

Gebrauchsanweisung



FOR THE WAY IT'S MADE.®

Sicherheit des kühlchranks	4
Einbauanleitung	6
Kühlschrankbenutzung	8
Pflege des kühlchranks	14
Fehlerbehebung	15

Sicherheit des Kühlschranks

Ihre Sicherheit und die Sicherheit von anderen ist sehr wichtig.

Wir haben viele wichtige Sicherheitshinweise in diesem Handbuch und in Ihrem Gerät erfasst. Lesen und beachten Sie alle Sicherheitshinweise.



Dies ist ein Sicherheitswarnsymbol.

Dieses Symbol warnt Sie vor möglichen Gefahren, die Sie und andere töten oder verletzen können. Alle Sicherheitshinweise folgen dem Sicherheitshinweissymbol entweder mit dem Begriff „GEFAHR“ oder „WARNUNG“.

Diese Worte bedeuten:

 **GEFAHR**

Sie könnten getötet oder schwer verletzt werden, wenn Sie nicht sofort die Anweisungen befolgen.

 **WARNUNG**

Sie könnten getötet oder schwer verletzt werden, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen.

Alle Sicherheitshinweise nennen Ihnen die mögliche Gefahr und wie Sie die Möglichkeit der Verletzung verringern können und was passieren kann, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

WARNUNG: Befolgen Sie die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, um die Gefahr von Brand, eines elektrischen Schlags oder Verletzungen beim Gebrauch Ihres Kühlschranks zu vermeiden.

- Stecken Sie das Stromkabel in eine geerdete Steckdose.
- Entfernen Sie den Erdungsanschluss nicht.
- Verwenden Sie keinen Adapter.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Trennen Sie den Kühlschrank von der Stromversorgung, bevor Sie Wartungsarbeiten vornehmen.
- Tauschen Sie vor dem Betrieb alle Teile und Bedientafeln aus.
- Entfernen Sie die Türen von Ihrem alten Kühlschrank.
- Verwenden Sie einen nicht entflammenden Reiniger.
- Verwenden Sie keine anderen mechanischen, elektrischen oder chemischen Mittel als diejenigen, die von dem Hersteller empfohlen wurden, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
- Lagern oder verwenden Sie kein Benzin, entflammbare Flüssigkeiten oder Gas in der Nähe dieses oder eines anderen elektrischen Gerätes. Die Dämpfe können Feuer oder Explosionen verursachen.
- Lagern Sie keine explosiven Substanzen, wie z.B. Sprühflaschen mit entflammenden Treibmitteln in diesem Kühlschrank.
- Verwenden oder stellen Sie keine elektrischen Geräte in die Kühlschrankabteile, wenn diese nicht ausdrücklich vom Hersteller zugelassen sind.
- Der Transport und die Installation vom Kühlschrank sollte von mindestens zwei oder mehreren Personen vorgenommen werden.
- Trennen Sie den Kühlschrank von der Stromversorgung, bevor Sie die Eismaschine einbauen (nur bei für Eismaschinen vorbereiteten Modellen).
- Ein qualifizierter Servicetechniker muss die Wasserleitung und die Eismaschine einbauen.
- Verwenden Sie ein stabiles Glas für die Eisabgabe (bei einigen Modellen).
- Essen Sie die Eiswürfel oder Eislollys nicht sofort nachdem Sie diese aus dem Gefrierschrank entnommen haben, da diese Verköhlung verursachen könnten.
- Verschlucken Sie nicht den Inhalt (nicht giftig) der Eispacks (bei einigen Modellen).
- Dieses Gerät ist nicht dazu gedacht von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten physikalischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis verwendet zu werden, es sei denn, diese stehen unter der Überwachung oder Anweisung einer Person, die in Bezug auf den Gebrauch des Gerätes für deren Sicherheit zuständig ist.
- Um zu vermeiden, dass Kinder sich einschließen oder ersticken, lassen Sie diese nicht in dem Kühlschrank spielen oder sich darin verstecken.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Ordnungsgemäße Entsorgung Ihres alten Kühlschranks

WARNUNG

Erstickungsgefahr


Entfernen Sie die Türen von Ihrem alten Kühlschrank.

Nichtbeachtung kann zum Tode oder zu Hirnschäden führen.

WICHTIG: Der Kühlschrank kann für Kinder eine Gefahr darstellen, da sie sich darin einschließen und ersticken könnten. Leider ist das kein Problem der Vergangenheit. Weggeworfene oder ausrangierte Kühlschränke stellen noch immer eine Gefahr dar - auch wenn sie nur „für einige Tage“ abgestellt wurden. Wenn Sie Ihren alten Kühlschrank nicht mehr brauchen, befolgen Sie bitte diese Anweisungen, um dabei zu helfen, Unfälle zu vermeiden.

Bevor Sie Ihren alten Kühlschrank oder Gefrierschrank wegwerfen:

- Wenn Sie den Kühlschrank verschrotten, machen Sie ihn unbrauchbar, indem Sie das Stromkabel abtrennen.
- Nehmen Sie die Türen heraus, so dass Kinder nicht hinein klettern und sich darin einschließen können.
- Lassen Sie die Fächer an ihrem Platz, so dass Kinder nicht einfach hineinklettern können.

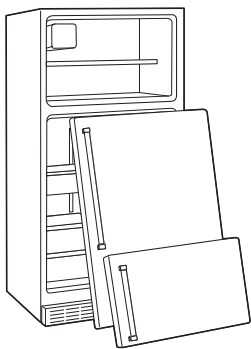

Verschrottung und Entsorgung

WICHTIG: Verschrotten Sie den Kühlschrank unter Einhaltung der lokalen Verordnungen für Abfallentsorgung und bringen Sie diesen zur betreffenden Sammelstelle; lassen Sie den Kühlschrank nicht unbeaufsichtigt, auch nicht für einige Tage, da dieser eine mögliche Gefahrenquelle für Kinder darstellt.

- Das Gerät wurde mit recyclefähigen Materialien hergestellt. Dieses Gerät ist gekennzeichnet in Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG, bezüglich der Elektround Elektronik-Altgeräte (WEEE). Durch

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Gerätes, können Sie dazu beitragen mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit von Personen zu vermeiden.

- Dieses Symbol auf dem Gerät oder in den beigefügten Dokumenten zeigt an, dass dieses Gerät nicht als Haushaltsmüll behandelt werden soll, sondern zu einer gesonderten Sammelstelle für Recycling von elektrischen und elektronischen Altgeräten gebracht werden muss. 
- Weitere Informationen über die Behandlung, Rückgewinnung und das Recycling dieses Produktes erhalten Sie bei Ihrer zuständigen örtlichen Behörde, dem Sammelzentrum für Haushaltsmüll oder dem Geschäft, in welchem Sie das Gerät gekauft haben.
- Dieses Gerät enthält kein FCKW. Der Kühlkreislauf enthält R134a (HFC) oder R600a (HC) (siehe Angaben auf dem Typenschild im Gerät).
- Geräte mit Isobutan (R600a): Isobutan ist ein Erdgas ohne Umwelteinfluss, aber es ist brennbar. Achten Sie daher darauf, dass die Kreislaufröhre des Kühlschranks nicht beschädigt sind.
- Dieses Produkt kann Fluor und Treibhausgase enthalten, die Gegenstand des Kyoto-Protokolls sind; das Kühlgas befindet sich in einem hermetisch geschlossenen System. Kühlgas: R134a hat Treibhauspotential nach (GWP) 1300.

Konformitätserklärung

- Dieses Gerät wurde entwickelt, um Speisen zu konservieren und in Übereinstimmung mit der (CE) Verordnung Nr. 1935/2004 hergestellt.
- Dieses Gerät wurde entwickelt, hergestellt und in Verkehr gebracht in Übereinstimmung mit:
 - Sicherheitsziele der „Niederspannungsrichtlinie“ 2006/95/CE (welche die Richtlinie 73/23/EWG und nachfolgende Änderungen ersetzt).
 - Die Schutzanforderungen der Richtlinie „EMV“ 2004/108/EG.

Einbauanleitung

AUSPACKEN DES KÜHLSCHRANKS

WICHTIG: Ein qualifizierter Techniker muss den Kühlschrank, unter Einhaltung dieser Einbauanleitung, auspacken und anschließen.

WARNUNG

**Gefahr durch
übermäßiges
Gewicht**

Der Transport und die Installation vom Kühlschrank sollte von mindestens zwei oder mehreren Personen vorgenommen werden. Nichtbeachtung kann zu Rückenverletzungen oder anderen Verletzungen führen.

Entfernen der Verpackung

- Entfernen Sie Klebeband und Kleberreste von den Flächen, bevor Sie den Kühlschrank einschalten. Reiben Sie mit einer kleinen Menge flüssigem Geschirrspülmittel auf Ihren Fingern über den Kleber. Wischen Sie mit warmen Wasser nach und trocknen Sie die Stelle ab.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, reiben Sie keinen Alkohol, entflammbare Flüssigkeit oder scheuernde Reinigungsmittel auf die Oberfläche, um das Klebeband oder den Kleber zu entfernen. Diese Produkte können die Oberfläche Ihres Kühlschranks beschädigen. Weitere Informationen finden Sie unter „Sicherheit des Kühlschranks“.

Beim Transport Ihres Kühlschranks:

Ihr Kühlschrank ist schwer. Wenn Sie den Kühlschrank zu Reinigungs- oder Wartungsarbeiten transportieren, achten Sie darauf, dass Sie den Boden mit Karton oder Hartfaserplatten auslegen, um Schäden am Boden zu vermeiden. Ziehen Sie den Kühlschrank immer gerade heraus, wenn Sie diesen bewegen. Wackeln Sie nicht oder „laufen“ Sie nicht mit Ihrem Kühlschrank, wenn Sie versuchen, diesen zu transportieren, da dies zu Schäden am Boden führen würde.

- Nachdem Sie den Kühlschrank ausgepackt haben, prüfen Sie, dass dieser nicht beschädigt ist und dass die Türe ordnungsgemäß schließt. Jegliche Beschädigung muss dem Händler innerhalb von 24 Stunden nach Lieferung des Kühlschranks mitgeteilt werden.
- Entsorgen/recyclen Sie alle Verpackungsmaterialien. Das Verpackungsmaterial, welches dieses Symbol aufweist, ist 100% recyclefähig. Erfüllen Sie bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen. Bewahren Sie die Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Styroporsteile, usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da diese eine mögliche Gefahrenquelle darstellen.



VOR DEM GEBRAUCH

WICHTIG:

- Um den besten Gebrauch Ihres Kühlschranks

sicherzustellen, lesen Sie die Bedienungsanleitung, die eine Beschreibung des Kühlschranks und andere hilfreiche Hinweise enthält.

- Warten Sie mindestens 2 Stunden, bevor Sie den Kühlschrank einschalten, um sicherzustellen, dass der Kühlkreislauf vollständig funktionsfähig ist.

Elektrische Anforderungen

WICHTIG: Der Einbau und der elektrische Anschluss dürfen nur von einem qualifizierten Techniker, entsprechend der Herstelleranweisungen und in Übereinstimmung mit den örtlichen Sicherheitsbestimmungen durchgeführt werden.

- Der Kühlschrank wurde entwickelt, um mit separaten 220 - 240 Volt, 10 Amp und 50/60 Hz Zykluszeit betrieben zu werden.
- Stellen Sie sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung dem entspricht, was Ihnen zu Hause zur Verfügung steht.
- Es muss möglich sein, das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, indem man den Stecker zieht oder mit Hilfe eines zweipoligen Hauptschalters-, der der Steckdose vorgeschaltet ist.
- Eine Änderung oder ein Austausch des Stromkabels darf nur von einer qualifizierten Person oder vom Kundendienst durchgeführt werden.

Reinigung vor dem Gebrauch

Nachdem Sie alle Verpackungsmaterialien entfernt haben, reinigen Sie Ihren Kühlschrank von innen, bevor Sie diesen verwenden. Siehe Reinigungsanweisung im Kapitel „Pflege des Kühlschranks“.

Wichtige Informationen über Glasfachböden und Abdeckungen:

Reinigen Sie die Glasfachböden oder Abdeckungen nicht mit warmem Wasser, wenn diese kalt sind. Fachböden und Abdeckungen könnten zerbrechen, wenn diese plötzlichen Temperaturwechseln oder Stößen, wie zum Beispiel Aufprallen ausgesetzt werden. Hartglas wurde entwickelt, um in viele kleine steinchengroße Teile zu zerspringen. Dies ist normal. Glasfachböden und Abdeckungen sind schwer. Nehmen Sie diese zum Transport in beide Hände, um diese nicht fallen zu lassen.

Lagerung von Speisen

- Verwenden Sie das Kühlfach nur zum Lagern von Frischkost und das Gefrierfach nur zum Lagern von Gefriergut, zum Einfrieren von Frischkost oder zur Herstellung von Eiswürfeln.
- Lagern Sie keine Glasbehälter mit Flüssigkeiten im Gefrierfach, da diese zerbrechen könnten.
- Vermeiden Sie es, unverpackte Speisen in direktem Kontakt mit den Innenflächen des Kühl- oder Gefrierfachs zu lagern.

ÖRTLICHE ANFORDERUNGEN



WARNUNG

Explosionsgefahr

Halten Sie entflammbare Materialien und Dämpfe, wie zum Beispiel Benzin vom Kühlschrank fern.

Nichtbeachtung kann zum Tode, zu Explosionen oder Brand führen.

Bauen Sie den Kühlschrank auf einem Boden, der stabil genug ist, das Gewicht zu tragen und an einem Ort, der für die Größe und den Gebrauch geeignet ist, und richten Sie diesen entsprechend aus.


WICHTIG: Dieser Kühlschrank ist zur Verwendung in Innenräumen, Haushalten oder für ähnliche Anwendungen entwickelt, wie z.B.:

- Mitarbeiterküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen.
- Bauernhäusern und Kunden in Hotels, Motels oder Wohnanlagen.
- Frühstückspensionen.

Belüftung

Bauen Sie den Kühlschrank an einem trockenen und gut belüfteten Ort ein. Um gute Belüftung Ihres Kühlschranks sicherzustellen, lassen Sie $\frac{1}{2}$ Zoll (1,25 cm) Platz auf jeder Seite und nach oben. Lassen Sie für 1 Zoll (2,54 cm) Platz hinter dem Kühlschrank. Wenn Ihr Kühlschrank mit einer Eismaschine ausgestattet ist, lassen Sie zusätzlichen Platz an der Rückseite für die Wasseranschlüsse. Wenn Sie Ihren Kühlschrank in der Nähe einer festen Wand einbauen, lassen Sie ein $3\frac{3}{4}$ Zoll (9,5 cm) mindestens Platz, zwischen dem Kühlschrank und der Wand und sorgen Sie dafür, dass die Tür sich öffnen lässt.

HINWEIS: Halten Sie die Belüftungsöffnungen des Kühlschranks frei.

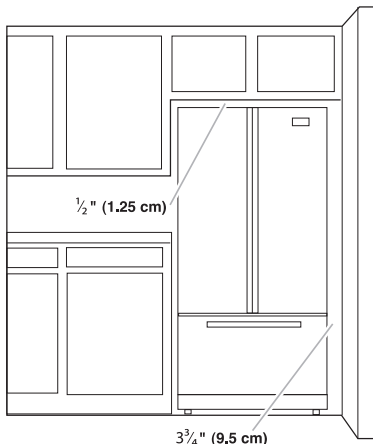

Temperatur

Dieser Kühlschrank wurde entwickelt zum Betrieb an Orten, an welchen die Temperatur innerhalb der folgenden Bereiche liegt, entsprechend der Klimaklasse, die auf dem Typenschild angegeben ist. Wenn der Kühlschrank über längere Zeit und bei einer Temperatur außerhalb des angegebenen Bereiches

belassen wird, kann es sein, dass er nicht mehr richtig funktioniert.

HINWEIS: Es wird empfohlen, den Kühlschrank nicht in der Nähe einer Wärmequelle, wie z.B. eines Ofens oder eines Heizkörpers, einzubauen.

Klimaklasse	Umgebungs-Temperatur (°C)	Umgebungs-Temperatur (°F)
SN	Von 10 bis 32	Von 50 bis 90
N	Von 16 bis 32	Von 61 bis 90
ST	Von 16 bis 38	Von 61 bis 100
T	Von 16 bis 43	Von 61 bis 110

ENTFERNEN UND AUSTAUSCH DER TÜREN UND SCHARNIERE

WICHTIG: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Techniker, um diese Aufgabe auszuführen.

WASSERVERSORGUNG ANSCHLIESSEN

WICHTIG: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Techniker, um diese Aufgabe auszuführen.


- Befolgen Sie die örtlichen Regelungen für Wasser- und Stromanschlüsse.
- Stellen Sie den Wasseranschluss fertig, bevor Sie den elektrischen Anschluss vornehmen.
- Verwenden Sie den mit dem Neugerät mitgelieferten Schlauch, verwenden Sie nicht den Schlauch Ihres Vorgängergerätes.
- Alle Geräte sind mit einer automatischen Eismaschine ausgestattet und der Wasserspender muss an einen Wasseranschluss angeschlossen werden, der nur Trinkwasser liefert (mit einem Hauptwasserdruck von 0,17 und 0,81 Mpa [1,7 bis 8,1 bar]). Die automatische Eismaschine und/oder Wasserspender, die nicht direkt an den Wasseranschluss angeschlossen sind, dürfen nur mit Trinkwasser befüllt werden.

EINSTELLUNG DER TÜREN

WICHTIG:

- Ihr Kühlschrank hat zwei einstellbare Vordernivellierungsschrauben, eine an jeder Seite des Kühlschranksockels. Sollte Ihr Kühlschrank wackelig aussehen oder Sie die Tür einfacher schließen möchten, befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen.
 - Bevor Sie den Kühlschrank verschieben, heben Sie die Nivellierschrauben so an, dass die vorderen Rollen den Boden berühren.
- I. Entfernen Sie das Gitter am Sockel. Halten Sie das Gitter fest und ziehen Sie dieses zu sich.


HINWEIS: Je nach Modell kann es sein, dass Sie zwei Schrauben entfernen müssen, bevor Sie das Sockelgitter entfernen können.

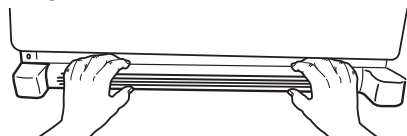

2. Heben oder senken Sie den Schrank an/ab. Verwenden Sie einen 1/4 Zoll-Sechskantschraubendreher (barely over 6 mm), drehen Sie die Nivellierschraube auf jeder Seite, um das Kühlschranniveau anzuheben oder abzusenken.

HINWEIS: Lassen Sie eine Person den Kühlschrank von oben anheben, um das Gewicht von den Nivellierschrauben zu nehmen. Dies vereinfacht es, die Schrauben zu drehen. Es kann sein, dass mehrere Umdrehungen der Nivellierschraube erforderlich sind, um die Neigung des Kühlschranks einzustellen.

- Zum Anheben drehen Sie die Nivellierschraube im Uhrzeigersinn.
- Zum Absenken drehen Sie die Nivellierschraube gegen den Uhrzeigersinn.

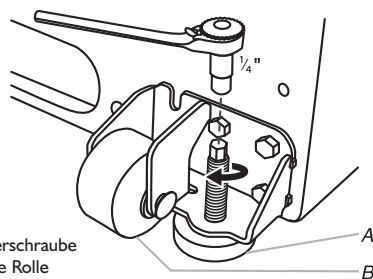

A. Nivellierschraube
B. Vordere Rolle

3. Öffnen Sie die Türe noch einmal, um zu prüfen ob diese jetzt so einfach schließt, wie gewünscht. Wenn nicht, neigen Sie den Kühlschrank leicht weiter nach hinten, indem Sie beide Nivellierschrauben im Uhrzeigersinn drehen. Es kann sein, dass mehrere Umdrehungen erforderlich sind und Sie sollten darauf achten, dass Sie beide Schrauben gleich weit drehen.
4. Austauschen des Sockelgitters


Kühlschrankbenutzung

ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER TÜREN

Es gibt zwei Kühlschrankfächüren. Die Türen können entweder einzeln oder zusammen geöffnet werden.

Es gibt ein Vertikalscharnier an der linken Kühlschranktüre.

- Wenn die linke Türe geöffnet wird, faltet sich das Scharnier automatisch nach innen, so dass es nicht im Weg ist.
- Wenn beide Türen geschlossen werden, bildet das Scharnier eine Abdichtung zwischen den beiden Türen.

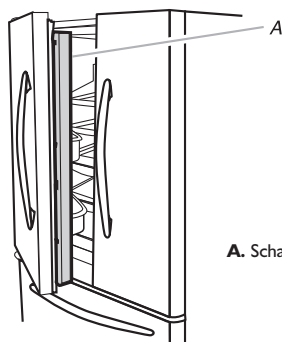


A. Scharnierabdichtung

STEUERUNG VERWENDEN

Die Kühl- und Gefriersteuerung befindet sich an der Spenderbedientafel.

WICHTIG: Der Anzeigebildschirm an der Spenderbedientafel schaltet sich automatisch aus und geht in den „Schlaf“-Modus, wenn die Bedientasten und die Spenderhebel für 2 Minuten oder länger nicht verwendet werden. Während sich das Gerät im „Schlaf“-Modus befindet, bewirkt das erste Drücken der Steuertaste das Reaktivieren des Anzeigebildschirm ohne dabei Einstellungen zu ändern. Nach dem Reaktivieren können Änderungen an den Einstellungen vorgenommen werden. Wenn innerhalb von 2 Minuten keine Änderungen vorgenommen werden, kehrt die Anzeige wieder in den „Schlaf“-Modus zurück.

- Wenn Sie eine Steuertaste auf der Spendertafel berühren, wird der Display-Bildschirm aktiviert. Der Hauptbildschirm wird, wie dargestellt, angezeigt.

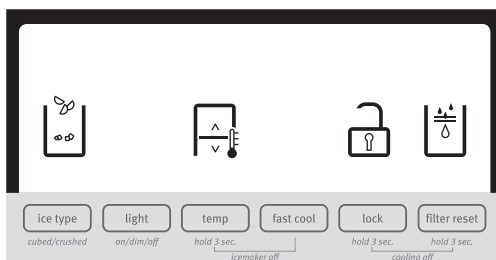


Steuerungen einstellen

Aus nutzerfreundlichen Gründen sind Ihre Kühl- und Gefriereinstellungen ab Werk voreingestellt. Wenn Sie erstmals Ihren Kühlschrank einbauen, stellen Sie sicher, dass die Steuerungen noch immer auf „mittlere Einstellungen“ eingestellt sind. Die ab Werk empfohlenen Einstellungen sind 38°F (3°C) für den Kühlschrank und 0°F (-18°C) für den Gefrierschrank.

WICHTIG:

- Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie Speisen in den Kühlschrank legen. Wenn Sie Speisen in den Kühlschrank hineinlegen, bevor dieser vollständig gekühlt ist, könnte es sein, dass die Speisen verderben.
HINWEIS: Die Einstellung der Werte, kühler als die empfohlenen Einstellungen, kühlen die Fächer nicht schneller.
- Wenn die Temperatur im Kühlschrank oder Gefrierschrank zu warm oder zu kalt ist, prüfen Sie zuerst die Belüftungen, um sicherzustellen, dass diese nicht blockiert sind, bevor Sie die Einstellungen nachstellen.
- Die voreingestellten Temperaturen sollten für normalen Haushaltsgebrauch richtig eingestellt sein. Die Steuerungen sind richtig eingestellt, wenn Milch oder Saft so kalt ist, wie Sie dies mögen, und wenn die fest ist.
- Warten Sie mindestens 24 Stunden zwischen den Einstellungen. Prüfen Sie die Temperaturen nach, bevor Sie eine andere Einstellung vornehmen.

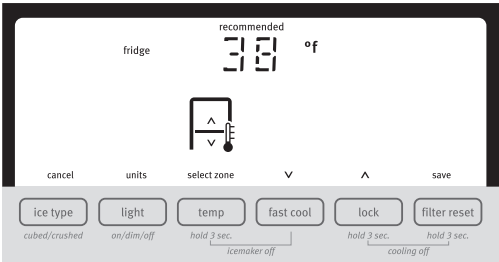

Um die Einstellwerte zu sehen und nachzustellen, drücken und halten Sie die Temp-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn der Einstellmodus aktiviert ist, erscheinen die Einstelldaten auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS: Um die Temperaturen in Celcius zu sehen, drücken Sie die LICHT-Taste, wenn der Einstellmodus aktiviert ist. Um die Einstellwerte in Fahrenheit anzuzeigen, drücken Sie noch einmal die LICHT-Taste.

- Wenn der Einstellmodus aktiviert ist, zeigt der Anzeigebildschirm die Kühlschraneinstellung und „KÜHLSCHRANK“ wird angezeigt.
- Drücken Sie VERRIEGELN, um den Einstellwert zu erhöhen oder drücken Sie SCHNELL ABKÜHLEN, um den Einstellwert zu verringern.
- Wenn Sie die Werte für den Kühl- und Gefrierschrank angesehen (und falls gewünscht eingestellt) haben, drücken Sie FILTER, um die Einstellungen zu speichern. Wenn der Bereich geändert wurde, wird auf dem Anzeigebildschirm „GEFRIERSCHRANK“ angezeigt.
- Drücken Sie VERRIEGELN, um den Einstellwert zu erhöhen oder drücken Sie SCHNELL ABKÜHLEN, um den Einstellwert zu verringern.
- Wenn Sie die Werte angesehen (und eingestellt falls gewünscht) haben, für den Kühlschrank und den Gefrierschrank, drücken Sie FILTER, um die Einstellungen zu speichern.

HINWEIS: Zum Verlassen, ohne die Werte zu ändern, drücken Sie EISTYP im Einstellmodus zu irgendeinem Zeitpunkt oder warten Sie ca. 60 Sekunden ohne Aktivität, so dass der Einstellmodus sich automatisch wieder ausschaltet.

Wenn Sie die Temperaturwerte einstellen, verwenden Sie das folgende Diagramm als Hilfe.

BEDINGUNG:	TEMPERATUR EINSTELLUNG:
KÜHLSCHRANK zu kalt	KÜHLSCHRANK Einstellung 1° höher
KÜHLSCHRANK zu warm	KÜHLSCHRANK Einstellung 1° weniger
GEFRIERFACH zu kalt	GEFRIERFACH Einstellung 1° höher
GEFRIERFACH zu warm/zu wenig Eis	GEFRIERFACH Einstellung 1° weniger

Der Sollwertbereich für den Kühlschrank liegt zwischen 33°F und 45°F (0°C bis 7°C). Der Sollwertbereich für den Gefrierschrank liegt zwischen -5°F und 5°F (-21°C bis -15°C).


Kühlung ein/aus

Ihr Kühl- und Gefrierschrank kühlt nicht, wenn die Kühlung ausgeschaltet ist.

- Um die Kühlung auszuschalten, drücken und halten Sie die Tasten **VERRIEGELN** und **FILTER ZURÜCKSETZEN** gleichzeitig für 3 Sekunden. Wenn die Kühlung ausgeschaltet ist, wird „Kühlung aus“ auf dem Anzeigebildschirm angezeigt.

WICHTIG: Um versehentliches Verriegeln des Spenders oder Änderung auf andere Einstellungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Sie beide Tasten zu genau derselben Zeit drücken.

- Drücken und halten Sie **VERRIEGELN** und **FILTER ZURÜCKSETZEN** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kühlung wieder einzuschalten.

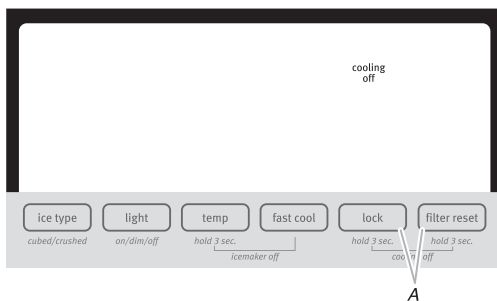

A. Drücken Sie **VERRIEGELN** und **FILTER ZURÜCKSETZEN** gleichzeitig.

Weitere Merkmale



Schnell abkühlen

Die Funktion „Schnell Abkühlen“ hilft in Zeiträumen, in welchen große Mengen gekühlt werden müssen, z.B. große Einkäufe oder bei vorübergehend warmen Zimmertemperaturen.

- Drücken Sie **SCHNELL ABKÜHLEN**, um den Gefrier- und Kühlschrank auf die niedrigste Temperatureinstellung einzustellen. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird das Schnell-Kühl-Symbol am den Spenderanzeigebildschirm angezeigt. Die Funktion Schnell Abkühlen bleibt für 24 Stunden eingeschaltet, es sei denn, sie wird manuell ausgeschaltet.
- Um die Funktion „Schnell Abkühlen“ manuell auszuschalten, drücken Sie noch einmal die Taste **SCHNELL ABKÜHLEN** oder stellen Sie die Kühlschranktemperatur auf den Sollwert ein. Das Symbol „Schnell Abkühlen“ wird ausgeblendet, wenn die Funktion ausgeschaltet ist.

HINWEIS: Das Einstellen des Gefrierschranks auf eine kühlere Temperatur kann verursachen, dass einige Lebensmittel, wie zum Beispiel Eiscreme, härter werden.



Alarme bei angelehnter Tür

Die Funktion „Alarm“ bei angelehnter Tür ertönt, wenn die Kühlschrank- oder Gefrierschranktüre 5 Minuten lang geöffnet ist und die Produktkühlung eingeschaltet ist. Der Alarm wird alle 2 Minuten wiederholt. Schließen Sie beide Türen, um den Alarm auszuschalten. Die Funktion wird dann zurückgesetzt und wieder aktiviert, wenn eine der Türen für mehr als 5 Minuten geöffnet ist.

HINWEIS: Um den Alarm stumm zu schalten, während die Türe geöffnet bleibt, wie z.B. während der Reinigung des Kühlschranks, drücken Sie eine Taste an der Bedientafel. Der Alarmton wird vorübergehend ausgeschaltet, aber das Symbol „Türe angelehnt“ bleibt auf der Spenderbedientafel angezeigt.

Wasserfilterstatusleuchte und Filter zurücksetzen

Die Rücksetzsteuerung des Filters erlaubt Ihnen den Wasserfilterstatus neu zu starten und die Funktion jedes Mal nach zu verfolgen, wenn der Wasserfilter gewechselt wird. Siehe „Wasserfiltersystem“.

- Drücken und halten Sie die Taste **FILTER ZURÜCKSETZEN** 3 Sekunden lang, bis sich die „Filter austauschen“ Leuchte ausschaltet.

LUFTFEUCHTIGKEITSREGELUNG IM GEMÜSEFACH

Sie können die Feuchtigkeit im feuchtigkeitsdichten Gemüsefach steuern. Je nach Modell, stellen Sie die Steuerung auf einen Wert zwischen **OBST** und **GEMÜSE** oder **NIEDRIG** und **HOCH** ein.

OBST/NIEDRIG (offen) zur besten Lagerung von Obst und Gemüse mit Schale.

GEMÜSE/HOCH (geschlossen) zur besten Lagerung von frischem Blattgemüse.

EISMASCHINE UND EISLAGERBEHÄLTER

WICHTIG:

- Spülen Sie das Wassersystem, bevor Sie die Eismaschine einschalten. Siehe „Wasser und Eisspender“.
- Die Eismaschine und der Lagerbehälter befinden sich oben links im Kühlabteil.

Eismaschine ein-/ausschalten

Die Eismaschine hat eine Automatikabschaltung. Wenn die Eismaschine eingeschaltet ist, stoppen die Sensoren automatisch die Eisproduktion, wenn der Lagerbehälter voll ist. Die Eismaschine bleibt **EINGESCHALTET** und die Eisproduktion wird wieder aufgenommen, wenn der Behälter nicht mehr voll ist. Um die Eismaschine manuell auszuschalten, drücken Sie die Tasten **TEMP** und **SCHNELL ABKÜHLEN** gleichzeitig und halten Sie diese für 3 Sekunden gedrückt, bis das Symbol „Eismaschine aus“ leuchtet. Wenn die Eismaschine **AUSGESCHALTET** ist, stoppt die Eisproduktion. Drücken und halten Sie die Tasten **TEMP** und **SCHNELL ABKÜHLEN** noch einmal für 3 Sekunden, um die Eismaschine wieder einzuschalten und das Symbol „Eismaschine aus“ wird ausgeblendet.

Eislagerbehälter entfernen und austauschen


Um den Eislagerbehälter zu entfernen:

1. Halten Sie den Sockel des Lagerbehälters und drücken Sie den Auslöseknopf.
2. Ziehen Sie den Lagerbehälter heraus.

Um den Eislagerbehälter auszutauschen:

WICHTIG: Es ist gegebenenfalls notwendig, den Antrieb der Schnecke hinter dem Eisbehälter gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, um den Eisbehälter mit dem Schneckenantrieb auszurichten. Der Eislagerbehälter muss an seinem Platz einrasten, um die ordnungsgemäße Eisabgabe zu gewährleisten.

1. Schieben Sie den Eisbehälter in die Führungsschienen, die sich an beiden Seiten des Gehäuses befinden.
2. Schieben Sie den Eisbehälter hinein, bis ein Widerstand fühlbar ist. Heben Sie die Vorderseite leicht an und drücken Sie den Eisbehälter hinein, bis ein Klicken hörbar ist.

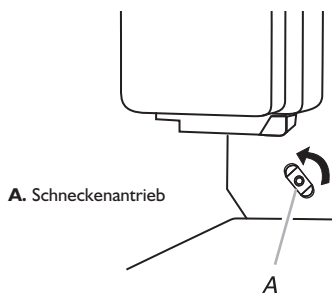

Eisproduktionsrate

- Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie die erste Eismenge herstellen. Werfen Sie die ersten drei hergestellten Eisfüllungen weg.
 - Die Eismaschine sollte ca. 8 bis 12 Eisfüllungen in einem Zeitraum von 24 Stunden herstellen.
 - Um die Eisproduktion zu erhöhen, verringern Sie die Gefrier- und Kühltemperatur. Siehe „Steuerungen verwenden“.
- Warten Sie 24 Stunden zwischen den Einstellungen.

HINWEIS: Das Einstellen des Gefrierschranks auf eine kühlere Temperatur kann verursachen, dass einige Lebensmittel, wie zum Beispiel Eiscreme, härter werden.

Zur Gedächtnisstütze

- Die Qualität von Ihrem Eis ist nur so gut, wie die Qualität des Wassers, das Ihrer Eismaschine zugeführt wird. Vermeiden Sie es, die Eismaschine an eine Wasserversorgung mit Wasserenthärter anzuschließen. Die Wasserenthärtungs-Chemikalien, (wie z.B. Salz) können Teile in der Eismaschine beschädigen und das Eis ist von minderer Qualität. Wenn es nicht vermeidbar ist, dass das Wasser enthärtet wird, achten Sie darauf, dass Ihr Wasserenthärter ordnungsgemäß funktioniert und instandgehalten wird.
- Verwenden Sie keinerlei scharfe Gegenstände, um das Eis im Behälter aufzubrechen. Dadurch kann der Eisbehälter und der Spendermechanismus beschädigt werden.
- Lagern Sie nichts in dem Eislagerbehälter.

WASSER- UND EISSPENDER

HINWEISE:

- Der Anzeigebildschirm an der Spenderbedientafel schaltet sich automatisch aus und geht in den „Schlaf“-Modus, wenn die Bedientasten und die Spenderhebel für 2 Minuten oder länger nicht verwendet werden. Während sich das Gerät im „Schlaf“-Modus befindet, bewirkt das erste Drücken der Steuertaste das Reaktivieren des Anzeigebildschirms, ohne dabei Einstellungen zu ändern. Nach dem Reaktivieren können Änderungen an den Einstellungen vorgenommen werden. Wenn innerhalb von 2 Minuten keine Änderungen vorgenommen werden, kehrt die Anzeige wieder in den „Schlaf“-Modus zurück.
- Das Spendersystem funktioniert nicht, wenn die Kühlschrankschürze geöffnet ist.
- Warten Sie 24 Stunden, bis der Kühlschrank abgekühlt und das Wasser herunter gekühlt ist.
- Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie die erste Eismenge herstellen. Werfen Sie die ersten drei hergestellten Eisfüllungen fort.

Reinigung, keimfrei machen und Wartung

WICHTIG: Wenn Sie die Anweisungen bezüglich „keimfrei machen“ nicht beachten, kann die hygienische Sicherheit des gespendeten Wassers beeinträchtigt werden.

- Wenn Sie den Kühlschrank zum ersten Mal verwenden und jedes Mal, nachdem der Wasserfilter ausgetauscht wurde, spülen Sie das Wassersystem. Schütten Sie die ersten 15 Liter Wasser, entspricht 6 bis 7 Minuten Wasserentnahme (nicht notwendigerweise dauerhaft, aber vor dem ersten Trinken) weg und werfen Sie das Eis, das in den ersten 24 Stunden hergestellt wird, ebenfalls weg.
- Wenn der Wasserspender mehr als 5 Tage lang nicht verwendet wurde, ist es ratsam, den Kreislauf zu reinigen und den ersten Liter Wasser ablaufen zu lassen.
- Reinigen Sie den Eisbehälter regelmäßig und verwenden Sie nur Trinkwasser, um den Eisbehälter zu reinigen.
- Der Wasserfilter muss, wie auf der Bedientafel angegeben, gereinigt werden oder wenn der Eis-/Wasserspender für mehr als 30 Tage nicht verwendet wurde.
- Bei jedem Wasserfilteraustausch machen Sie das Eis und/oder Wasserspendersystem keimfrei, mit Hilfe eines Desinfektionsmittels in Lebensmittelqualität (mit Natriumhypochlorid), welches die Materialeigenschaften nicht verändert oder einem „Sanitising Kit“, der beim Kundendienst erhältlich ist. Spülen Sie mit mindestens 2 Liter Wasser vor dem Gebrauch.
- Nur vom Hersteller gelieferte Original-Ersatzteile sollten zum Austausch der Bauteile im Eis- und Wasserspender verwendet werden.

Wassersystem spülen

1. Verwenden Sie einen stabilen Behälter, um den Wasserspenderhebel 5 Sekunden lang zu drücken und zu halten und lassen Sie diesen dann 5 Sekunden lang los. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Wasser zu laufen beginnt.
2. Sobald das Wasser zu laufen beginnt, halten und lösen Sie den Spenderhebel weiter (5 Sekunden lang gedrückt, 5 Sekunden lang gelöst), bis insgesamt 15 Liter gespendet sind. Dadurch wird die Luft aus dem Filter und dem Wasserspendersystem gespült und der Wasserfilter auf den Gebrauch vorbereitet. In einigen Haushalten kann weiteres Spülen erforderlich sein. Da die Luft aus dem System entfernt wird, kann es sein, dass das Wasser aus dem Spender herausspritzt.

Wasserspender

WICHTIG: Entnehmen Sie jede Woche ausreichend Wasser aus dem Wasserspender, um die Lieferung von Frischwasser aufrechtzuerhalten.

Wasser spenden:

1. Drücken Sie ein stabiles Glas gegen den Wasserspenderhebel.
2. Wenn Sie das Glas entfernen, schaltet der Spender aus.

Eisspender

Eis wird aus dem Eismaschinenlagerbehälter im Gefrierfach gespendet, wenn der Spenderhebel gedrückt wird. Ausschalten der Eismaschine erfolgt wie unter „Eismaschine und Lagerbehälter“ beschrieben. Ihre Eismaschine kann sowohl gemahlenes Eis als auch Eiswürfel herstellen.

Wählen Sie vor dem Spenden, welche Art Eis Sie

möchten, bevor Sie die Taste EISTYP drücken. Auf dem Bildschirm wird angezeigt, welche Eis Art ausgewählt wurde. Bei zerstoßenem Eis werden Eiswürfel zerstoßen, bevor diese gespendet werden. Dies kann eine kurze Verzögerung verursachen. Das Geräusch des Eiszerkleinerers ist normal und die Eisstücke können unterschiedlich groß sein. Wenn Sie von zerstoßenem Eis auf Eiswürfel wechseln, werden auch einige Stückchen zerstoßenes Eis mit den Eiswürfeln abgegeben.



Eis spenden:

1. Achten Sie darauf, dass die gewünschte Art Eis ausgewählt ist. Drücken Sie auf die Taste EISTYP, um zwischen Eiswürfeln und zerkleinertem Eis umzuschalten.



WARNUNG

Schnittgefahr

Verwenden Sie ein stabiles Glas, um Eis zu spenden.

Nichtbeachtung kann zu Schnittverletzungen führen.

2. Drücken Sie ein stabiles Glas gegen den Eisspenderhebel. Halten Sie das Glas an die Öffnung des Spenders, so dass das Eis nicht außerhalb des Glases herunterfällt.

WICHTIG: Sie müssen nicht viel Druck auf den Hebel ausüben, um den Eisspender zu aktivieren. Wenn Sie hart dagegen drücken, wird das Eis schneller oder in größeren Mengen abgegeben.

3. Wenn Sie das Glas entfernen, schaltet der Spender aus.

HINWEIS: Es kann sein, dass das Eis weitere 10 Sekunden lang abgegeben wird, nachdem Sie das Glas von dem Hebel entfernt haben. Es kann sein, dass der Spender weiterhin einige Sekunden lang nach der Abgabe Geräusche abgibt.

Spenderlicht

Wenn Sie den Spender verwenden, wird das Licht automatisch eingeschaltet. Wenn Sie möchten, dass das Licht dauerhaft an ist, können Sie entweder EIN oder DIMM auswählen. Auf dem Bildschirm wird angezeigt welcher Modus ausgewählt wurde.

EIN: Drücken Sie die Taste LICHT, um das Spenderlicht einzuschalten.

DIM: Drücken Sie die Taste LICHT ein zweiter

Mal, um den DIMM-Modus auszuwählen. Das Spenderlicht bleibt an, jedoch mit geringerer Lichtstärke.

AUS: Wenn Sie die Taste LICHT noch ein drittes Mal drücken, schaltet sich das Spenderlicht aus.

Das Spenderlicht besteht aus LED-Leuchten, die nicht ausgewechselt werden können. Wenn es scheint, dass Ihr Spenderlicht nicht mehr funktioniert, finden Sie weitere Informationen unter „Fehlerbehebung“.



Verriegelung des Spenders

Der Spender kann ausgeschaltet werden, um einfache Reinigung zu ermöglichen oder ungewollte Abgabe durch Kleinkinder oder Haustiere zu vermeiden.

HINWEIS: Die Verriegelungsoption schaltet nicht den Strom des Kühlschranks, der Eismaschine oder das Spenderlicht aus. Diese Option deaktiviert lediglich die Steuerung und die Spenderhebel. Ausschalten der Eismaschine erfolgt wie unter „Eismaschine und Lagerbehälter“ beschrieben.

- Drücken und halten Sie die Taste **VERRIEGELN** 3 Sekunden lang, um den Spender zu verriegeln.
- Drücken und halten Sie die Taste **VERRIEGELN** ein zweites Mal, um den Spender wieder zu aktivieren.



Der Anzeige Bildschirm gibt an, wenn der Spender verriegelt ist.

WASSERFILTERSYSTEM

Der Wasserfilter befindet sich oben rechts, im Kühlschrankabteil.

Statusleuchte des Wasserfilters

Wenn ein Wasserfilter im Kühlschrank eingebaut ist, hilft Ihnen die Wasserfilter Statusleuchte zu erkennen, wann Sie Ihren Wasserfilter wechseln müssen.

- Das Wasserfilter Status-Symbol wechseln von normal (blaues Wasser) auf Bestellen (rote Wellen) und Filter bestellen (orange), wenn 90% des Wasservolumens, für welches der Filter hergestellt wurde oder 5 Monate vergangen sind, nachdem der Filter eingebaut wurde.
- Das Symbol „Filter wechseln“ (rot) leuchtet und blinkt dauerhaft, während die vorgegebene Wassermenge durch den Filter gelaufen ist oder nachdem 6 Monate vergangen sind, seit der Filter eingebaut wurde. Ein neuer Wasserfilter sollte sofort eingebaut werden, wenn die Anzeige Licht wechseln leuchtet.
- Nach 14 Tagen im Status Filter wechseln, leuchten das Symbol „Filter wechseln“ und „Wasser“ (rot) und blinken jedes Mal dauerhaft, während der Abgabe. Es ertönt auch eine Warnglocke, drei Mal nach dem Spenden.

Der Wegwerfwasserfilter muss mindestens alle 6 Monate ausgetauscht werden. Wenn der Wasserdurchfluss zum Wasserspender oder zur Eismaschine erkennbar nachlässt, bevor 6 Monate vergangen sind, tauschen Sie den Filter öfters aus.

Status des Wasserfilters zurücksetzen

Nachdem Sie den Wasserfilter ausgetauscht haben, setzen Sie den Status des Wasserfilters zurück. Drücken Sie auf dem Anzeige Bildschirm die Taste **FILTER ZURÜCKSETZEN** und halten Sie diese 3 Sekunden lang gedrückt. Die Statusleuchte wechselt von Filter austauschen (rot) auf normal (weiße Wellen und Wassertropfen), wenn das System zurückgesetzt ist.

Wasserfilter austauschen

WICHTIG: Wenn Luft im Wassersystem eingeschlossen ist, kann dies verursachen, dass Wasser und Filter ausgeworfen werden. Spenden Sie Wasser immer mindestens 2 Minuten lang, bevor Sie den Filter oder die blaue Umgehungskappe entfernen.

1. Um auf den Filter zu zugreifen, drücken Sie diesen in dem geriffelten Teil der Wasserfilterabdeckung nach oben.
2. Drehen Sie den Filter zum Entfernen im Uhrzeigersinn.
3. Entfernen Sie die Sicherungsmarke des Austauschfilters und führen Sie das Filterende in den Filterkopf ein.
4. Drehen Sie den Filter im Uhrzeigersinn, bis dieser stoppt. Lassen Sie die Filterabdeckung zum Schließen einschnappen.
5. Spülen Sie das Wassersystem durch. Siehe „Wasser und Eisspender“.

HINWEIS: Die Spenderfunktion kann verwendet werden, ohne dass ein Wasserfilter eingebaut ist. Ihr Wasser wird nicht gefiltert. Wenn diese Option ausgewählt wurde, tauschen Sie den Filter gegen die blaue Umgehungskappe aus.

Pflege des Kühlschranks

REINIGUNG



WARNUNG

Explosionsgefahr

Verwenden Sie einen nicht entflammbaren Reiniger.

Nichtbeachtung kann zum Tode, zu Explosionen oder Brand führen.

Sowohl die Kühlschrank- als auch die Gefrierfachteile werden automatisch abgetaut. Dennoch müssen beide Teile ungefähr einmal pro Monat gereinigt werden, um Geruchsbildung zu vermeiden. Wischen Sie Verschüttetes sofort auf. However, clean both sections about once a month to avoid odor buildup. Wipe up spills immediately.

WICHTIG:

- Da die Luft zwischen allen Teilen zirkuliert, werden Gerüche, die sich in einem Teil bilden, in den anderen übertragen. Sie müssen alle Teile sorgfältig reinigen, um Gerüche zu entfernen. Um die Geruchsübertragung und das Austrocknen von Speisen zu vermeiden, wickeln Sie Speisen dicht ein oder decken Sie diese ab.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfen Reiniger, wie z.B. Fensterspray, Scheuerreiniger, entflammbare Flüssigkeiten, Reinigungswachse, konzentrierte Reinigungsmittel, Nagellackentferner, Bleichen oder Reiniger, die Erdölprodukte enthalten. Verwenden Sie keine Papiertücher, Schmirgelpads oder andere raue Reinigungshilfsmittel, welche die Materialien kratzen oder beschädigen.

Innenraum reinigen

1. Ziehen Sie den Stecker des Kühlschranks oder trennen Sie diesen von der Stromversorgung.
2. Reinigen Sie von Hand und verwenden Sie dabei einen sauberen Schwamm oder ein weiches Tuch und ein mildes Waschmittel in warmen Wasser aufgelöst. Entfernen und spülen Sie die herausnehmbaren Teile und die Innenflächen sorgfältig.
3. Stecken Sie den Stecker des Kühlschranks wieder in die Steckdose oder schließen Sie den Kühlschrank wieder an die Stromversorgung an.

Reinigen Sie die Touchscreen-Anzeige an der Bedientafel

1. Achten Sie darauf, dass der Kühlschrank nicht angeschlossen ist oder vom Stromanschluss getrennt ist, bevor Sie den Bildschirm abwischen, um zu vermeiden, dass Sie die Einstellungen ändern.
2. Mischen Sie eine Lösung mit mildem Reinigungsmittel und warmem Wasser. Befeuchten Sie ein weiches, fusselloses Tuch mit der Lösung und wischen Sie leicht über den Bildschirm.

HINWEIS: Sprühen Sie die Flüssigkeiten nicht direkt auf den Bildschirm oder wischen Sie diese darüber oder übersättigen Sie das Tuch nicht.

3. Stecken Sie den Stecker des Kühlschranks wieder in die Steckdose oder schließen Sie den Kühlschrank wieder an die Stromversorgung an.

Reinigen der Außenfläche

1. Ziehen Sie den Stecker des Kühlschranks oder trennen Sie diesen von der Stromversorgung.
2. Verwenden Sie einen sauberen Schwamm oder ein weiches Tuch und ein mildes Reinigungsmittel mit warmem Wasser und waschen, spülen und trocknen Sie sorgfältig die Edelstahlfächen und die lackierten Metallaußenflächen des Kühlschranks.
3. Stecken Sie den Stecker des Kühlschranks wieder in die Steckdose oder schließen Sie den Kühlschrank wieder an die Stromversorgung an.

Kondensator reinigen

Es ist nicht notwendig einen normalen Kondensator in üblichen Haushaltsanwendungen zu reinigen. Wenn der Kühlschrank in besonders fetten oder staubigen Umgebungen eingesetzt wird oder wenn sich im Haushalt besonders viele Haustiere befinden, muss der Kondensator alle 2 bis 3 Monate gereinigt werden, um maximale Wirksamkeit sicher zu stellen.

Kondensator reinigen

1. Ziehen Sie den Stecker des Kühlschranks oder trennen Sie diesen von der Stromversorgung.
2. Entfernen Sie das Gitter am Sockel.
3. Verwenden Sie einen Staubsauger mit einer weichen Bürste, um den Rost, die offenen Bereiche hinter dem Rost und den Frontflächenbereich des Kondensators zu reinigen.
4. Setzen Sie den Sockelrost nach der Reinigung wieder ein.
5. Stecken Sie den Stecker des Kühlschranks wieder in die Steckdose oder schließen Sie den Kühlschrank wieder an die Stromversorgung an.

WECHSEL DER GLÜHBIRNE


WICHTIG: Die Lampen, die im Kühlschrank verwendet werden, sind Speziallampen für Haushaltsgeräte und sind nicht geeignet, um Räume im Haushalt zu beleuchten (Regelung (EG) 244/2009).

HINWEIS: Nicht alle Geräteglühbirnen passen in Ihren Kühlschrank. Achten Sie darauf, dass Sie die Birne mit einer Gerätebirne der selben Größe, Form und Wattzahl austauschen (nicht mehr als 40 Watt).

- Das Spenderlicht sind LED-Leuchten, die nicht ausgewechselt werden können.
- Bei einigen Modellen sind die Innenleuchten ebenfalls LED Leuchten und können nicht ausgewechselt werden.
- Einige Modelle können in einem Teil mit einer LED Leuchte und in einem anderen Teil mit einer Geräteleuchte ausgestattet sein.

Austausch einer Gerätebirne

1. Ziehen Sie den Stecker des Kühlschranks oder trennen Sie diesen von der Stromversorgung.
2. Entfernen Sie die Lichtabdeckung(en) falls notwendig
 - Drücken Sie die beiden Seiten der Lichtabdeckung, während Sie die Birne nach unten heraus ziehen, um diese zu entfernen.
3. Tauschen Sie die ausgebrannte(n) Birne(n) mit Geräteglühbirne(n) von nicht mehr als 40 Watt aus.
4. Tauschen Sie die Leuchtenabdeckung(en) aus, indem Sie die Hilfsklappen an der Abdeckung in die Einsatzöffnungen drücken und diese an ihrem Platz einklicken.

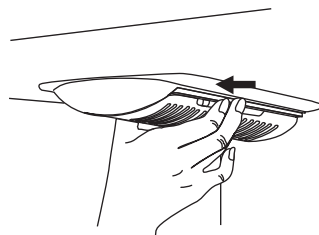

HINWEIS: Um Beschädigen an den Lichtabdeckungen zu vermeiden, drücken Sie die Abdeckungen nicht weiter als bis zum Einrastpunkt hinein.

5. Stecken Sie den Stecker des Kühlschranks wieder in die Steckdose oder schließen Sie den Kühlschrank wieder an die Stromversorgung an.

Fehlerbehebung

Probieren Sie die hier vorgeschlagenen Lösungen zuerst aus, bevor Sie den Kundendienst anrufen.

BETRIEB DES KÜHLSCHRANKS

Der Kühlschrank funktioniert nicht

- **Stromkabel gezogen?** Stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose ein.
- **Funktioniert die Steckdose?** Stecken Sie eine Lampe ein, um zu sehen ob die Steckdose funktioniert.
- **Haushaltssicherung durchgebrannt oder Trennschalter ausgelöst?** Tauschen Sie die Sicherung aus oder setzen Sie den Trennschalter zurück. Wenn das Problem weiter besteht, rufen Sie einen Elektriker.
- **Sind alle Steuerungen eingeschaltet?** Stellen Sie sicher, dass alle Kühlschranksteuerungen eingeschaltet sind. Siehe „Steuerung(en) verwenden“.
- **Neuer Einbau?** Warten Sie 24 Stunden nach dem Einbau des Kühlschranks, bis dieser vollständig abgekühlt ist.

HINWEIS: Wenn Sie die Temperatursteuerungen auf die kälteste Einstellung einstellen, kühlt das Abteil nicht schneller.

Es scheint, dass der Motor zu oft läuft

Ihr neuer Kühlschrank läuft möglicherweise länger als Ihr altes Modell aufgrund des hohen Kompressors und der Ventilatoren. Es kann sein, dass das Gerät länger läuft, wenn der Raum warm ist oder eine große Menge Speisen hinzugefügt wurden, die Türen zu oft geöffnet sind oder eine Tür offengelassen wurde.

Der Kühlschrank scheint laut zu sein

Das Kühlschrankgeräusch wurde mit den Jahren reduziert. Aufgrund dieser Reduzierung kann es sein, dass Sie zeitweilig Geräusche von Ihrem neuen Kühlschrank hören, die Sie bei Ihrem alten Modell nicht bemerkt haben. In der unten stehenden Liste finden Sie normale Geräusche mit den entsprechenden Erklärungen.

- **Surren** - hörbar wenn sich das Wasserventil öffnet, um die Eismaschine zu befüllen.
- **Pulsieren** - Ventilatoren/Kompressor, Einstellung zur Optimierung der Leistung.
- **Zischen/Rattern** - Durchfluss des Kühlmittels, Bewegung in den Wasserleitungen oder von Gegenständen, die auf dem Kühlschrank liegen.
- **Zischen/Gurgeln** - Wasser tropft während des Abkühlvorgangs auf den Heizer.
- **Knallen** - Zusammen ziehen/Ausdehnen der Innenwände, insbesondere während der internen Abkühlung
- **Wasser läuft** - hörbar wenn das Eis während des Abtauvorgangs schmilzt und Wasser in die Auffangwanne läuft
- **Knarren/Krachen** - tritt auf wenn Eis aus der Eismaschinenmulde ausgeworfen wird

Die Türen schließen nicht vollständig

- **Die Tür ist blockiert?** Schieben Sie die Speiseverpackungen von der Tür weg.
- **Korb oder Ablagefach im Weg?** Schieben Sie den Korb oder das Ablagefach in die richtige Position zurück.

WARNUNG

Explosionsgefahr

Verwenden Sie einen nicht entflammbaren Reiniger.

Nichtbeachtung kann zum Tode, zu Explosionen oder Brand führen.

Dichtung schmutzig oder klebrig? Reinigen Sie die Dichtungen und die Kontaktflächen mit milder Seife und warmem Wasser. Spülen und trocknen Sie diese mit einem weichen Tuch ab.

TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT

Temperatur zu warm

- **Neuer Einbau?** Warten Sie 24 Stunden nach dem Einbau des Kühlschranks, bis dieser vollständig abgekühlt ist.
- **Die Türe(n) wird/werden oft geöffnet oder offen stengelassen?** So gelangt Warmluft in den Kühlschrank. Minimieren Sie das Öffnen der Türe(n) und halten Sie die Türen vollständig geschlossen.
- **Zu viele Speisen werden in den Kühlschrank eingelagert?** Warten Sie einige Stunden, bis der Kühlschrank auf seine Normaltemperatur abgekühlt ist.
- **Steuerungen richtig eingestellt für die Umgebungsbedingungen?** Stellen Sie die Steuerungen eine Einstellung kälter. Prüfen Sie die Temperatur in 24 Stunden nach. Siehe „Steuerung(en) verwenden“.

Temperatur im Kühlschrank ist zu kalt

- **Abluftstutzen des Kühlschranks blockiert?** Wenn der Abluftstutzen, der sich oben links im hinteren Eck des Kühlschrankabteils befindet, durch Gegenstände blockiert ist, die direkt davor platziert sind, wird der Kühlschrank zu kalt. Entfernen Sie die Gegenstände von dem Abluftstutzen.
- **Eislagerbehälter in der richtigen Position?** Siehe „Eismaschine und Eislagerbehälter“.
- **Steuerungen richtig eingestellt für die Umgebungsbedingungen?** Stellen Sie die Steuerung, um eine Einstellung wärmer. Prüfen Sie die Temperatur in 24 Stunden nach. Siehe „Steuerung(en) verwenden“.

Es bildet sich Feuchte im Innenraum

HINWEIS: Etwas feuchte Bildung ist normal.

- **Feuchter Raum?** Trägt zur Feuchtigkeitsbildung bei.
- **Die Türe(n) wird oft geöffnet oder offen stehen gelassen?** So gelangt feuchte Luft in den Kühlschrank. Minimieren Sie das Öffnen und halten Sie die Türen vollständig geschlossen.

EIS UND WASSER

Die Eismaschine produziert kein oder nicht ausreichend Eis

- **Der Kühlschrank ist an die Wasserversorgung angeschlossen und das Versorgungsabsperrventil ist eingeschaltet?** Schließen Sie den Kühlschrank an die Wasserversorgung an und drehen Sie das Wasserabsperrventil vollständig auf.
- **Knicke in der Wasserversorgungsleitung?** Ein Knick in der Leitung kann den Wasserdurchfluss reduzieren. Verlegen Sie die Wasserversorgungsleitung gerade.
- **Eismaschine eingeschaltet?** Achten Sie darauf, dass die Eismaschine eingeschaltet ist. Siehe „Eismaschine und Eislagerbehälter“.
- **Neuer Einbau?** Warten Sie 24 Stunden ab, nachdem die Eismaschine eingebaut wurde, bevor Sie mit der Eisproduktion beginnen. Warten Sie 72 Stunden, bevor Sie eine vollständige Eisproduktion durchführen.
- **Kühlschrantüre vollständig geschlossen?** Schließen Sie die Türe fest. Wenn diese nicht vollständig schließt, siehe „Die Türen schließen nicht vollständig“.
- **Große Menge Eis wurde kürzlich entnommen?** Warten Sie 24 Stunden, bis die Eismaschine neues Eis produzieren kann.
- **Eiswürfel im Eismaschinenauswurfarm verklemmt?** Entfernen Sie das Eis vom Auswurfarm mit einem Plastikgegenstand.
- **Wasserfilter im Kühlschrank eingebaut?** Entfernen Sie den Filter und starten Sie die Eismaschine. Wenn das Eisvolumen zunimmt, ist entweder der Filter verstopft oder falsch eingebaut. Tauschen Sie den Filter aus oder bauen Sie diesen richtig ein.
- **Umkehr-Osmose-Wasserfiltrationssystem an Ihre Kaltwasserversorgung angeschlossen?** Dies kann den Wasserdruck verringern.

Eiswürfel sind hohl oder klein

HINWEIS: Dies ist ein Hinweis auf geringen Wasserdruck.

- **Das Wasserabsperrventil ist nicht vollständig geöffnet?** Drehen Sie das Wasserabsperrventil vollständig auf.
- **Knicke in der Wasserversorgungsleitung?** Ein Knick in der Leitung kann den Wasserdurchfluss reduzieren. Verlegen Sie die Wasserversorgungsleitung gerade.
- **Wasserfilter im Kühlschrank eingebaut?** Entfernen Sie den Filter und starten Sie die Eismaschine. Wenn die Eisqualität zunimmt ist entweder der Filter verstopft oder falsch eingebaut. Tauschen Sie den Filter aus oder bauen Sie diesen richtig ein.

- **Umkehr-Osmose-Wasserfiltrationssystem an Ihre Kaltwasserversorgung angeschlossen?** Dies kann den Wasserdruck verringern.
- **Fragen bleiben in Bezug auf den Wasserdruck?** Fragen Sie einen lizenzierten qualifizierten Installateur.

Schlechter Geschmack, Geruch oder graue Farbe im Eis

- **Neuer Rohranschluss?** Ein neuer Rohranschluss kann Verfärbungen oder schlecht schmeckendes Eis verursachen.
- **Eis zu lange aufbewahrt?** Werfen Sie das Eis weg. Waschen Sie den Eisbehälter aus. Warten Sie 24 Stunden bevor Sie mit der Eismaschine neues Eis herstellen.
- **Geruchsübertragung von Speisen?** Verwenden Sie luftdichte, feuchtigkeitsbeständige Verpackung, um Speisen zu lagern.
- **Sind Mineralien (wie z.B. Schwefel) im Wasser?** Es kann sein, dass es erforderlich ist, einen Wasserfilter einzubauen, um Mineralien herauszufiltern.
- **Wasserfilter im Kühlschrank eingebaut?** Graue oder dunkle Verfärbung im Eis zeigt an, dass das Wasserfiltrationssystem noch einmal gespült werden muss. Spülen Sie das Wassersystem, bevor Sie einen neuen Wasserfilter verwenden. Tauschen Sie den Wasserfilter aus, wenn dies angezeigt wird. „Siehe Wasserfiltersystem“.

Der Wasser- und Eisspender funktioniert nicht richtig

- **Der Kühlschrank ist an die Wasserversorgung angeschlossen und das Versorgungsabsperrventil ist eingeschaltet?** Schließen Sie den Kühlschrank an die Wasserversorgung an und drehen Sie das Wasserabsperrventil vollständig auf.
- **Knicke in der Wasserversorgungsleitung?** Verlegen Sie die Wasserversorgungsleitung gerade.
- **Neuer Einbau?** Spülen und füllen Sie das Wassersystem. Siehe „Wasser und Eisspender“.
- **Beträgt der Wasserdruck mindestens 35 psi (241 kPa)?** Der Wasserdruck in Häusern legt den Durchfluss des Spenders fest.
- **Wasserfilter im Kühlschrank eingebaut?** Entfernen Sie den Wasserfilter und bedienen Sie den Spender. Wenn sich der Wasserdurchfluss erhöht, kann es sein, dass der Filter verstopft oder nicht richtig eingebaut ist. Tauschen Sie den Filter aus oder bauen Sie diesen richtig ein.
- **Die gemessene Füllung des Wasserspenders spendet nicht die richtige Wassermenge?** Kalibrieren Sie den Wasserspender. Siehe „Wasser und Eisspender“.
- **Kühlschrantüre vollständig geschlossen?** Schließen Sie die Türe fest. Wenn diese nicht vollständig schießt, siehe „Die Türen schließen nicht vollständig“.
- **Kürzlich entfernte Türen?** Stellen Sie sicher, dass die Stromleitung/Verrohrung des Wasserspenders richtig an der Oberseite der Kühlschranktüre angeschlossen wurde. „Siehe Kühlschranktüren und Schublade“.
- **Umkehrosmose-Wasserfiltrierungssystem an Ihre Kaltwasserversorgung angeschlossen?** Dies kann den Wasserdruck verringern.

Wasser läuft aus dem Spendersystem

HINWEIS: Ein oder zwei Tropfen Wasser nach dem Spenden ist normal.

- **Das Glas wurde nicht lang genug unter den Spender gehalten?** Halten Sie das Glas 2 bis 3 Sekunden unter dem Spender, nachdem Sie den Spenderhebel losgelassen haben.
- **Neuer Einbau?** Spülen Sie das Wassersystem durch. Siehe „Wasser und Eisspender“.
- **Kürzlich gewechselter Wasserfilter?** Spülen Sie das Wassersystem durch. Siehe „Wasser und Eisspender“.

Wasser aus dem Spender ist warm

HINWEIS: Das Wasser aus dem Spender wird nur auf 50°F (10°C) gekühlt.

- **Neuer Einbau?** Warten Sie 24 Stunden nach dem Einbau des Kühlschranks, bis die Wasserversorgung vollständig abgekühlt ist.
- **Es wurde kürzlich kein Wasser entnommen?** Warten Sie 24 Stunden, bis das Wasser vollständig abgekühlt ist.
- **Wurde in letzter Zeit kein Wasser entnommen?** Das erste Glas Wasser ist eventuell nicht kalt. Schütten Sie das erste Glas weg.
- **Ist der Kühlschrank an die Kaltwasserleitung angeschlossen?** Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank an eine Kaltwasserleitung angeschlossen ist.

