


Produktangaben



FOR THE WAY IT'S MADE.®

Produktangaben

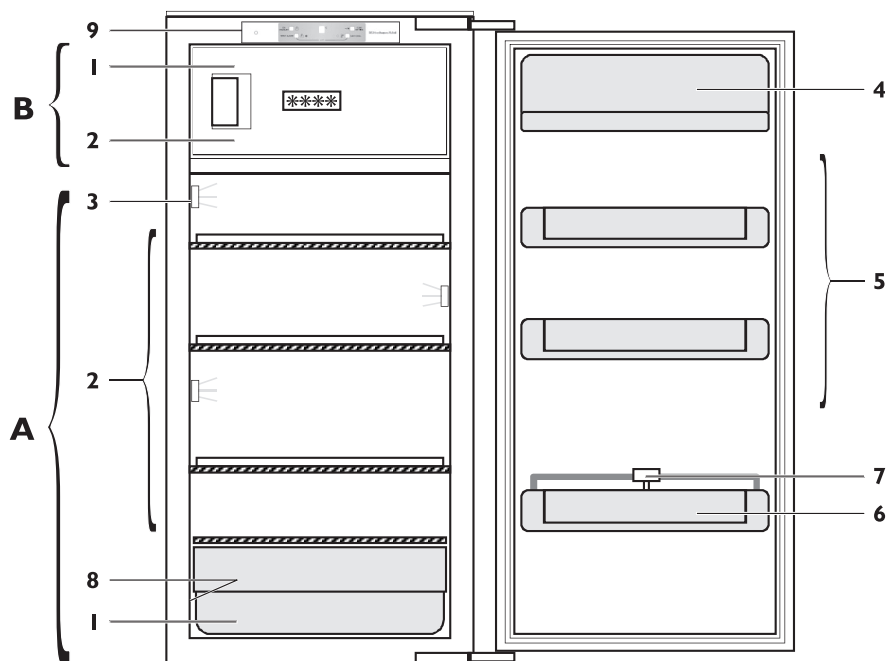

A. Kühlraum

1. Obst- und Gemüsefach
2. Abstellflächen / Bereich für Abstellflächen
3. Kontrolllampen
4. Oberes Aufbewahrungsfach
5. Türfächer
6. Flaschenregal
7. Flaschensicherung (falls vorhanden)
8. Typenschild (seitlich des Obst- und Gemüsefachs)
9. Elektronische Steuergruppe.

B. Gefrierraum (sofern vorhanden)


1. Eiswürfelschale (im Fach)
2. Gefrierraum-Innentür

Hinweise: Die Zahl der Ablageflächen und die Form der Zubehörteile können je nach Modell verschieden sein.

Sämtliche Innentürbehälter, Innentürfächer und Abstellflächen sind herausnehmbar.

Achtung: Das Kühlschrankszubehör darf nicht im Geschirrspüler gewaschen werden.

Beschreibung des bedienfelds

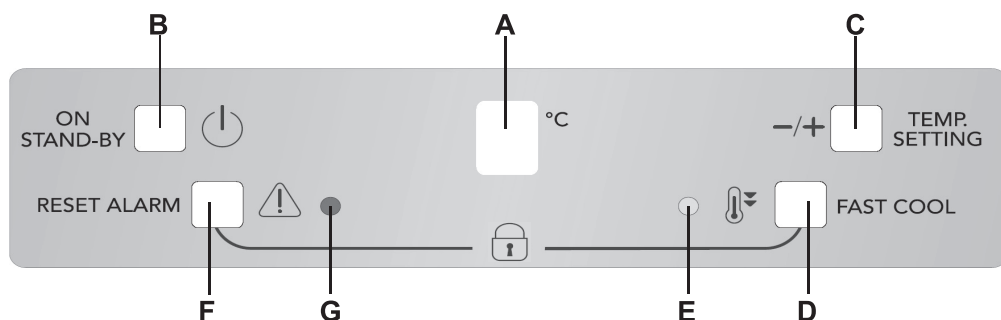

- A.** Temperaturanzeige Sollte auf dem Display der Buchstabe "A" blinken, müssen Sie den Kundendienst rufen.
 - B.** Taste Standby "On"
 - C.** Taste zum Einstellen der gewünschten Temperatur (+3°, +4°, +5°, +6°, +7° C)
 - D.** Taste Fast Freezing, für Geräte mit Gefrierfach **✖ ***** (die Funktion Fast Freezing muss mindestens 3 Stunden vor dem Einlegen frischer Lebensmittel in das Gefrierfach eingeschaltet werden und schaltet sich nach 26 Stunden automatisch ab)
 - D.** Taste Fast Cooling, für Geräte ohne Gefrierfach (die Funktion schaltet sich nach etwa 6 Stunden automatisch ab)
 - E.** Die gelbe Kontrollleuchte leuchtet, wenn die Funktion Fast Freezing (oder Fast Cooling) eingeschaltet ist.
 - F.** Taste zum Ausschalten des Tonsignals (das Tonsignal beginnt, wenn die Kühlschranktüre länger als zwei Minuten geöffnet bleibt)
 - G.** Die rote Kontrollleuchte leuchtet, wenn der Türalarm eingeschaltet ist oder der Buchstabe "A" auf dem Display blinkt.
 - F+D.** Zum Einschalten der Kindersicherung "Child Lock" drücken Sie gleichzeitig die Tasten F und D, um zu verhindern, dass andere Personen (z. B. Kinder) die Temperatur und die gewählten Funktionen ändern. Zum Ausschalten der Funktion "Child Lock" wiederholen Sie den Vorgang und halten die Tasten F und D gedrückt.
- Hinweis:** Ist das Gerät in Standby, so bleibt die Innenbeleuchtung nach dem Öffnen der Tür eingeschaltet. Drücken Sie zum Ausschalten der Innenbeleuchtung die Taste I0a. Zum Wiedereinschalten der Beleuchtung drücken Sie erneut die Taste I0a.

Einstellung der kühlraumtemperatur

Das Gerät wird normalerweise werkseitig auf eine empfohlene Betriebstemperatur von +5° C eingestellt. Sie können die Innentemperatur im Bereich zwischen +3° C und +7° C folgendermaßen ändern:

- Drücken Sie ein Mal die Taste C zur Einstellung der Innentemperatur: Die Digitalanzeige blinkt und zeigt die zuvor eingestellte Temperatur an.
- Mit jedem weiteren Tastendruck können Sie die Aufbewahrungstemperatur um jeweils 1° C ändern: Der Wert blinkt zyklisch (zwischen +3° C und +7° C) auf.
- Etwa 5 Sekunden nach dem letzten Tastendruck wird die eingestellte Temperatur gespeichert, und die Digitalanzeige hört auf zu blinken.
- Die Temperatur des Gefrierraums  (etwa -18/-24° C) ist nicht wählbar, sondern wird durch die elektronische Steuerung automatisch eingestellt.

Hinweis: Bei Stromausfall bleiben die angewählten Funktionen eingestellt.

