



Ein-Taste



Aus-Taste



Programmwahl-Taste
Das gewählte Programm wird im Displayfenster angezeigt.



Start-Taste
Anzeigelampe leuchtet bei Betrieb, blinkt bei Störung, erlischt bei Programmende.



Reset-Taste
Nach Drücken der Reset-Taste werden das gewählte Programm und die Zusatzfunktionen gelöscht (außer Reinigungsmittel einstellen und Wasserhärteeinstellung, siehe Gebrauchsanweisung) und müssen neu eingestellt werden. Nach Loslassen der Taste wird dies durch einen Signalton bestätigt.

Anzeigen



Klarspüler nachfüllen



Regeneriersalz nachfüllen
Jedoch nur unmittelbar vor einem Spülgang.

Zusatzfunktionen ³⁾



Zeit- und Störungsanzeige
Zeigt Zeit in Stunden bis zum Programmstart. Gegen Programmende wird im Trocknungszyklus die Restlaufzeit in Minuten angezeigt.
"F..." Störungshinweis für Kundendienst



Taste für "Startvorwahl"
Startzeit kann zwischen 1 bis 24 Stunden im voraus eingestellt werden. Die Vorwahl erfolgt in Stundenschritten und beginnt nach 24 wieder bei 00. Danach START-Taste drücken. Der Geschirrspüler startet nach der eingestellten Zeit.



Taste für "Halbe Beladung - Multizone"
Nur Ober- oder nur Unterkorb beladen. Diese Funktion kann in Verbindung mit jedem beliebigen Programm benutzt werden.
1 x drücken = Oberkorb (Anzeigelampe/Symbol leuchtet)
2 x drücken = Unterkorb (Anzeigelampe/Symbol leuchtet)
3 x drücken = Aus (ohne Halbe Beladung/Multizone). Beim Spülen ohne Oberkorb muss die Taste für "Halbe Beladung" 2x gedrückt werden, d.h. "Spülen im Unterkorb" (entsprechende Anzeigelampe/Symbol leuchtet).



Reinigungsmittel einstellen
(bei Erstinbetriebnahme und Reinigerwechsel)
Anzeigelampe aus = Reiniger (Pulver, Gel, Tabs)
Anzeigelampe links = 2 in 1 Reiniger
Anzeigelampe rechts = 3 in 1 / 4 in 1 Reiniger



Antibakterieller Klarspülgang ^{4) 5)}
Diese Funktion sieht am Ende des Spülgangs einen antibakteriellen Klarspülgang vor und gewährleistet eine zusätzliche Keimreduzierung des Geschirrs. Die Anzeigelampe leuchtet, sobald die Funktion aktiviert ist. Wird während des antibakteriellen Spülvorgangs die Temperatur nicht konstant gehalten (z.B. Öffnen der Tür) beginnt die Anzeigelampe zu blinken, was bedeutet, dass die Keimreduzierung nicht gewährleistet ist.

Programmübersicht			Reiniger ²⁾		Verbrauchswerte ³⁾		
Programme	Beladungsempfehlung		A	B	Liter	kWh	Minuten
Vorspülen kalt	Geschirr, das später gespült werden soll.		-	-	4,0	0,03	14
Express 40°C	Leicht verschmutztes Geschirr, ohne angetrocknete Speisereste.		X	-	10,0	0,65	30
Eco ^{1) 5) 6)} 50°C	Normal verschmutztes Geschirr.		X	X	13,0	1,05	195
Standard ⁵⁾ 60°C	Normal bis stark verschmutztes Geschirr.		X	X	13,0	1,25	120
Intensiv ⁵⁾ 70°C	Stark verschmutztes Geschirr, besonders Töpfe und Pfannen.		X	X	14,0	1,55	155



1) Energie-Label Programm EN 50242;
2) Siehe "Bedienung des Gerätes";
3) Programmdaten ermittelt in Anlehnung an EU-Norm EN 50242. Abweichungen im täglichen Gebrauch sind möglich z.B. durch verschiedene Beladung, Zusatzfunktionen, Wasserzulauftemperatur - grösser/ kleiner 15°C - , Wasserhärte und Netzspannung u.s.w.

4) Die bakterienabtötende Wirkung wurde gemeinsam mit dem Institut Pasteur in Lille (Frankreich) gemäß der Norm NF EN 13697 vom November 2001 nachgewiesen.
5) Diese Programme können mit der Option antibakterieller Klarspülgang verwendet werden.
6) Energiesparprogramm mit verlängerter Trocknung.

Hinweis für Prüfinstitute:
Wenden Sie sich bitte bezüglich detaillierter Informationen über die Bedingungen der EN-Vergleichsprüfung und abweichender Prüfungen an folgende Adresse: "nk_customer@whirlpool.com".

Bedienung des Gerätes

Zusätzliche Hinweise finden Sie in den einzelnen Kapiteln der Gebrauchsanweisung.

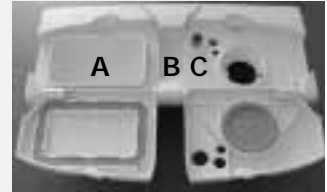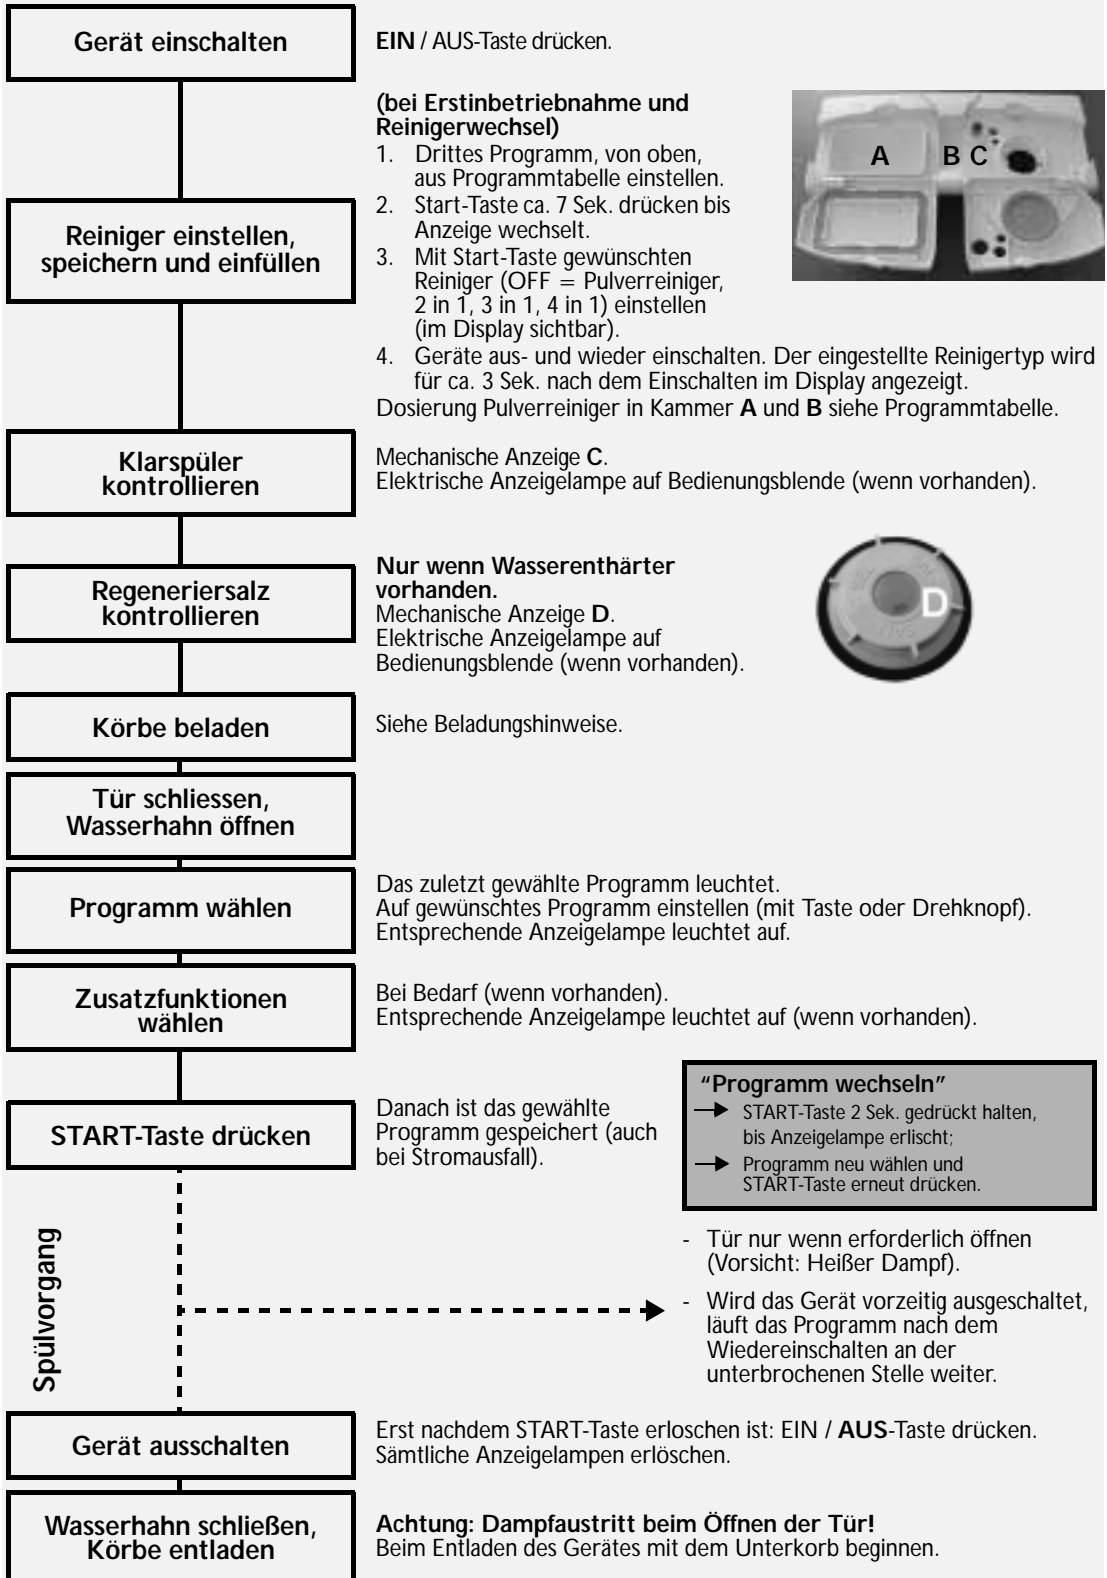

Beladungshinweise und Korbausstattung

Oberkorb:

je nach Geräteausführung

Multifunktionsablage (A): ¹⁾

Je nach Position, z.B. lange Besteckteile, Tassen und Gläser. Drei Positionen möglich.


Geschirrhalter (B):

Je nach Position, z.B. Teller, Tassen und langstielige Gläser.

Glashalter schwenkbar (C): ²⁾

Je nach Position, z.B. kleine oder langstielige Gläser.

Lange Utensilien (z.B. Fleischgabeln, Messer) müssen mit der Spitze in das Gerät zeigen.

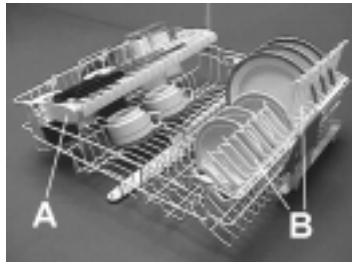

Halbe Beladung:

Oberkorb beladen (siehe Beschreibung Zusatzfunktionen). Besteckkorb (D) im Oberkorb positionieren.

Höhenverstellung (auch mit Beladung):




- **Untere Stellung:** Die beiden Korbgriffe (E) nach außen ziehen und Korb absenken.
- **Obere Stellung:** Die beiden Korbgriffe (E) bis zum Einrasten nach oben ziehen (Auslieferungszustand).

Die beiden Korbgriffe müssen sich auf gleicher Höhe befinden.

Herausnehmen des Oberkorbes zum Spülen großer Teller bzw. Backbleche im Unterkorb:

Verschlusskappen (F) rechts und links an den Korbschienen aufklappen und Oberkorb entfernen.

Beim Betrieb mit Oberkorb müssen die Kappen immer geschlossen sein.

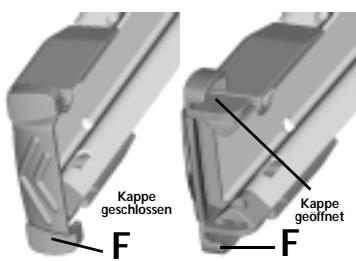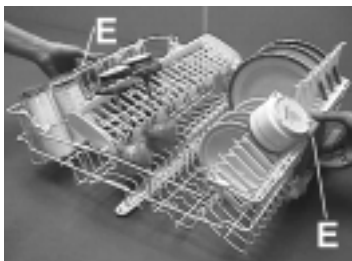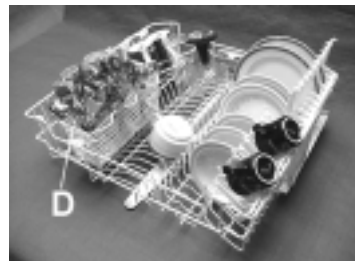


Unterkorb:

Je nach Geräteausführung mit klappbaren oder festen Tellerhaltern (G).

Halbe Beladung:



Unterkorb beladen (siehe Beschreibung Zusatzfunktionen). Die Spülkraft, vor allem für Teller und Töpfe, wird erhöht.

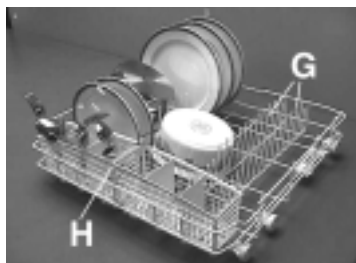

Besteckkorb (J) oder (H):

Je nach Modell ist ein aufsteckbarer Gittereinsatz (I) zur Separierung der Besteckteile beigelegt. Besteckkorb (D) nur, wenn vorhanden, bei Geräten mit halber Beladung.

Gegenstände die zu Verletzungen führen können, müssen mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb einsortiert werden.

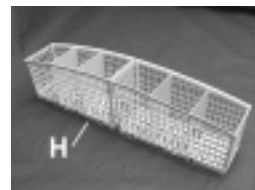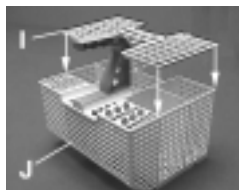

Verwenden Sie nur spülmaschinenfestes Geschirr. Bitte keine Gegenstände im Geschirrspüler reinigen, die ungeeignet sind, z.B. Holz, Aluminium, Zinn, Geschirr mit Dekor (ohne Unterglasur), Silberbesteck.

Kann beim Händler gekauft werden:

¹⁾ Multifunktionsablage (A) - Set Nr. AMH 369.

²⁾ Glashalter schwenkbar (C) - Set Nr. WGH 1000.

Was tun, wenn...

Sollte Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, dann überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst rufen (* siehe auch entsprechendes Kapitel in der Gebrauchsanweisung).

Störung	Ursache	Abhilfe	
Gerät läuft nicht an	<ul style="list-style-type: none"> Keine Wasserzufuhr. Zu geringe Wasserzufuhr. Keine Stromzufuhr. Startzeit ist vorgewählt. 	<ul style="list-style-type: none"> Wasserhahn öffnen. Zulaufsieb an Wasserhahn reinigen. Knickfreie Verlegung Zulaufschlauch prüfen. Netzstecker einstecken. START-Taste drücken. Tür schließen. Sicherung im Haus prüfen. ggf. Startzeit auf "0" stellen. 	
Geschirr nicht trocken	<ul style="list-style-type: none"> Klarspülmenge zu niedrig. Restwasser in Vertiefungen. 	<ul style="list-style-type: none"> Dosierung erhöhen *. Geschirrtteile schräg positionieren. 	
Geschirr nicht sauber	<ul style="list-style-type: none"> Geschirrf Flächen werden von Wasserstrahl nicht erreicht. Zu wenig Reiniger. Falsches Programm eingestellt. Sprüharme blockiert. Düsen in Sprüharmen verstopft. Reiniger nicht geeignet/zu alt. 	<ul style="list-style-type: none"> Geschirr so einordnen, dass es sich nicht berührt. Hohlf lächen nach unten positionieren. Entsprechend Herstellerangabe dosieren. Stärkeres Programm wählen. Sprüharme müssen sich frei drehen. Verschmutzung beseitigen *. Einsatz eines guten Markenreinigers. 	
Sand- und grießartige Rückstände	<ul style="list-style-type: none"> Siebe verschmutzt. Siebe nicht richtig positioniert. 	<ul style="list-style-type: none"> Siebe regelmäßig prüfen/ ggf. reinigen *. Sieb richtig einlegen und festziehen *. 	
Verfärbung Kunststoffteile	<ul style="list-style-type: none"> Tomaten-/Karottensaft,... 	<ul style="list-style-type: none"> Abhängig von Material, ggf. Reiniger mit stärkerer Bleichwirkung verwenden. 	
Beläge auf Geschirr	<ul style="list-style-type: none"> entfernbar nicht entfernbar 	<ul style="list-style-type: none"> Flecken an Geschirr/Gläsern. Schlieren/Streifen an Gläsern. Salzbelag auf Geschirr/Gläsern. Wasserenthärtung unzureichend, Kalkflecken. 	<ul style="list-style-type: none"> Klarspüldosiermenge erhöhen *. Klarspüldosiermenge reduzieren *. Salzbehälterdeckel richtig verschließen *. Wasserhärteeinstellung korrigieren, ggf. Salz nachfüllen *.
Gläser trübe/blind	<ul style="list-style-type: none"> Nicht spülmaschinenbeständig. 	<ul style="list-style-type: none"> Spülbeständige Gläser verwenden. 	
Rost auf Besteck	<ul style="list-style-type: none"> Nicht ausreichend rostbeständig. 	<ul style="list-style-type: none"> Spülbeständiges Besteck verwenden. 	
Fehlererkennung Gerät	<ul style="list-style-type: none"> START-Lampe blinkt. Anzeige F... (wenn vorhanden). 	<ul style="list-style-type: none"> Prüfen, ob Filtersystem verschmutzt bzw. Wasserzufuhr unterbrochen ist (Filter ggf. reinigen *). Programm neu starten. START -Taste 2 Sekunden drücken, bis Anzeigelampe START erlischt. Programm neu wählen und START-Taste erneut drücken. 	

Sollte die Störung nach o.g. Kontrollen weiterhin bestehen oder erneut auftreten, schalten Sie das Gerät aus und schließen Sie den Wasserhahn. Setzen Sie sich bitte mit Ihrer Kundendienststelle in Verbindung (siehe hierzu Garantieheft).

Bitte halten Sie für den Anruf bei Ihrer Kundendienststelle folgende Angaben bereit:

- Kurze Beschreibung der Störung.
- Gerätetype und Modell.
- Servicenummer, d.h. die Zahl auf dem Service-Aufkleber an der rechten Türinnenseite.

