

PowerTel 68 Plus


Bedienungs-
anleitung




Übersichtskarte

In dieser Übersichtskarte finden Sie alle Bedienelemente des PowerTel 68 Plus

Schnurgebundene Basisstation

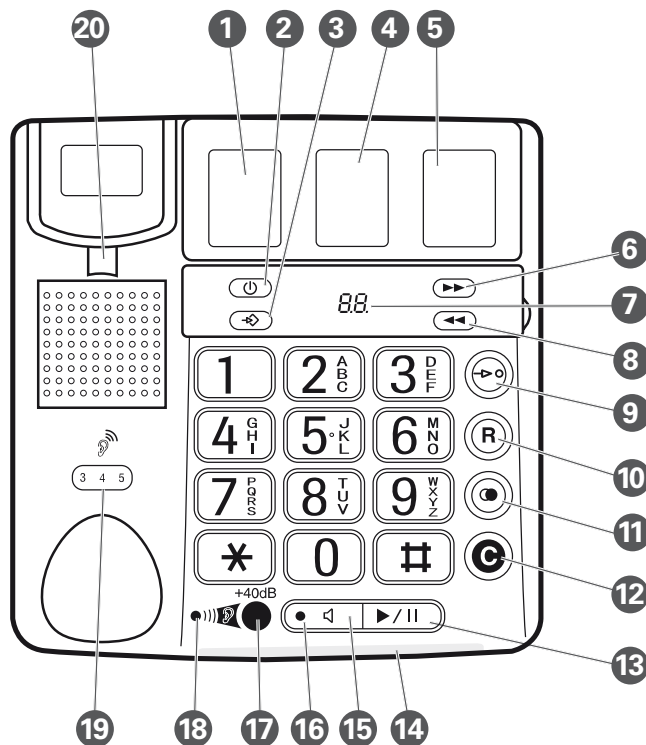

- 1 Direktwahltaste M1 (Notrufnummer 1)
- 2 AB ein/aus
- 3 Nummer speichern
- 4 Direktwahltaste M2 (Notrufnummer 2)
- 5 Direktwahltaste M3 (Notrufnummer 3)
- 6 Nächste Nachricht
- 7 Display
- 8 Vorherige Nachricht
- 9 Kurzwahl
- 10 R-Taste
- 11 Wahlwiederh./Pause
- 12 Löschen
- 13 Wiederg./Pause
- 14 Lampe für eingehenden Anrufe
- 15 Freisprechen
- 16 Freisprechlampe
- 17 Verstärkung der Hörerlautstärke auf +40 dB
- 18 Anzeige der Hörerlautstärke
- 19 Regler für Hörerlautstärke (unter dem Hörer)
- 20 Höreraufhängung (bei Wandmontage)
- 21 Lautstärkeregler
- 22 Klangregler
- 23 Lautstärkeregler Freisprech-Modus

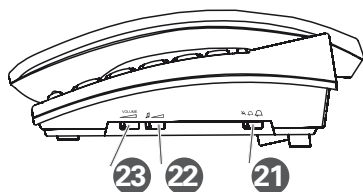

Die unter 2, 3, 6 und 8 beschriebenen Tasten befinden sich unter einer Kunststoffabdeckung.

Service-Hotline Deutschland: 01805 001388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Inbetriebnahme	5	Kurzwahlnummer speichern.....	16
Verpackungsinhalt prüfen	6	Kurzwahlnummer wählen	16
Einrichten des Telefons	7	Notrufe/Direktwahl	17
Wandmontage (optional).....	8	Notrufe.....	18
Telefonieren	11	Notruf-/Direktwahlnummer	
Anrufen.....	12	speichern	18
Anruf beenden	12	Direktwahl Tasten mit Fotos	
Anruf annehmen	12	kennzeichnen	18
Wahlwiederholung	12	Abdeckung der Direktwahl Tasten	
Hörerlautstärke verstärken.....	12	entfernen	19
Hörerlautstärke einstellen	13	Notruf-/Direktwahlnummer wählen .	19
Klang regulieren	13	Umgang mit dem	
Ruftonlautstärke einstellen	13	Anrufbeantworter	21
Freisprecheinrichtung	13	Anrufbeantworter ein-/ausschalten .	22
Freisprech-Modus.....	14	Sprache einstellen	22
Headset (nicht im Lieferumfang		Datum und Uhrzeit einstellen	22
enthalten)	14	Ansage aufnehmen	23
Stromausfall – was ist zu tun	14	Standardansage aktivieren	23
Umgang mit dem		Antwortverzögerung einstellen.....	24
Kurzwahlspeicher	15	Notiz aufnehmen	24

Nachrichten oder Notizen abhören ..	24
Einzelne Nachricht/Notiz löschen	25
Alle Nachrichten und Notizen löschen	25
Speicher voll	25
Fernabfrage	26
Anrufbeantworter per Fernabfrage einschalten	26
Nachricht per Fernabfrage abhören.	26
Fernabfragebefehle	27
Raumüberwachung	28
Anzeigen des Anrufbeantworters	28
Verwendung des Telefons in einer Nebenstellenanlage	29
Flash-Zeit einstellen.....	30
Wählpause einfügen.....	30
Zusätzliche Leistungsmerkmale nutzen	30
Falls Probleme auftauchen.....	31
Fehlersuche	32

Allgemeine Informationen.....	35
Sicherheitsinformationen.....	36
Entsorgung	38
Wartung und Garantie.....	39
Konformitätserklärung	40
Stichwortverzeichnis	41

Inbetriebnahme

Service-Hotline Deutschland: 01805 001388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Inbetriebnahme

Wichtig: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme Ihres Telefons unbedingt die Sicherheitshinweise auf Seite 36.

Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:


- 1 Basisstation
- 1 Mobilteil und zugehöriges Kabel
- 1 Netzadapterstecker
- 1 Telefonanschlusskabel
- 1 Wandhalterung

Wichtig: Verwenden Sie nur den Netzadapterstecker und das Telefonanschlusskabel, das zum Lieferumfang Ihres PowerTel 68 Plus gehört. Andernfalls ist die einwandfreie Funktion Ihres Telefons nicht gewährleistet.

Einrichten des Telefons

Basisstation anschließen

1. Stecken Sie ein Ende des Netzadaptersteckers in die mit $\text{DC } 9\text{V } 300\text{mA}$ gekennzeichnete Buchse an der Rückseite der Basisstation und das andere Ende in die Netzsteckdose.
2. Stecken Sie ein Ende des Telefonanschlusskabels in die mit TEL.LINE gekennzeichnete Buchse der Basisstation, das andere Ende aber noch nicht in die Netzsteckdose.
3. Schließen Sie ein Ende des Telefonkabels am Hörer und das andere Ende seitlich an der Basisstation an.

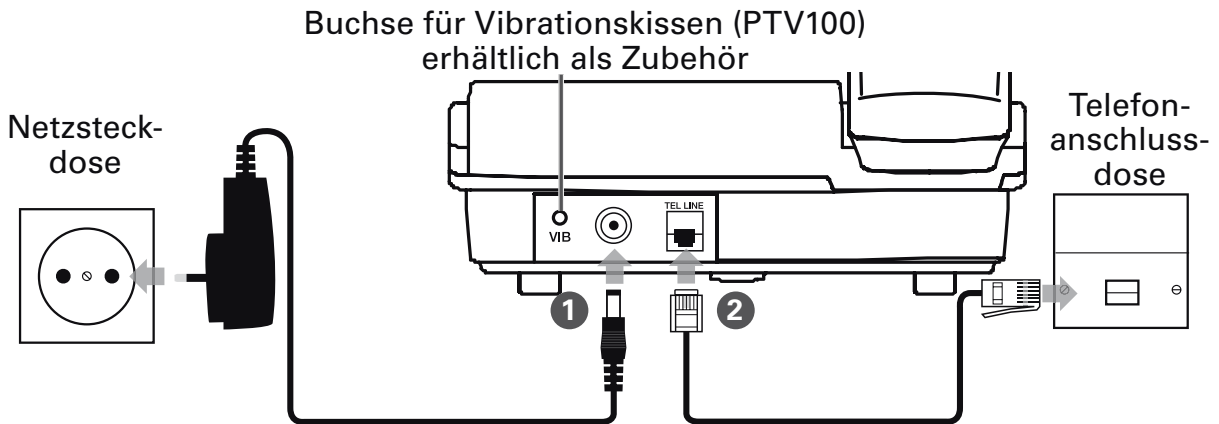

Wichtig: Verwenden Sie nur den Netzadapterstecker und das Telefonanschlusskabel, das zum Lieferumfang Ihres PowerTel 68 Plus gehört. Andernfalls ist die einwandfreie Funktion Ihres Telefons nicht gewährleistet.


Nebenstellenanlagen: Wenn Sie das Telefon in einer privaten Nebenstellenanlage einsetzen wollen (und beispielsweise für die Belegung einer Amtsleitung eine "0" vorwählen müssen), gehen Sie vor wie auf Seite 30 beschrieben.

Wandmontage (optional)


Ihr Telefon ist für die Wandmontage geeignet. Zur Befestigung brauchen Sie zwei Schrauben.

Wichtig: Vergewissern Sie sich vor der Montage des Telefons an der Wand, dass diese für das Gewicht des Telefons geeignet ist, Sie keine in der Wand verlegten Rohre oder Kabel anbohren, das Telefonkabel bis zur Telefonsteckdose und das Netzkabel bis zur Netzsteckdose reicht.

1. Bohren Sie zwei Löcher in die Wand, an der das Telefon angebracht werden soll. Der Abstand der beiden Löcher richtet sich nach der benutzten Halterung. Orientieren Sie sich beim Bohren an der Montageschablone auf der Rückseite dieser Anleitung.
2. Setzen Sie die beiden Schrauben so in die Wand ein, dass sie etwa 5 mm herausragen.

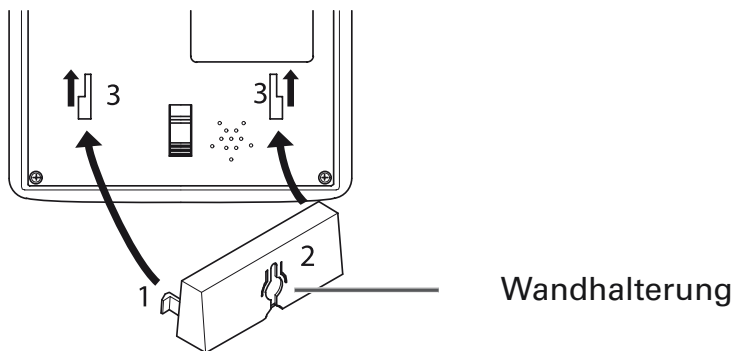

3. Setzen Sie das Telefon an den Aufhängungen der Halterung auf die Schrauben und schieben Sie es etwas nach unten.
4. Drehen Sie die Höreraufhängung in der Telefonhörerablage um 180°, so dass die Aufhängung heraussteht. Dadurch wird der Hörer bei der Wandmontage gehalten.

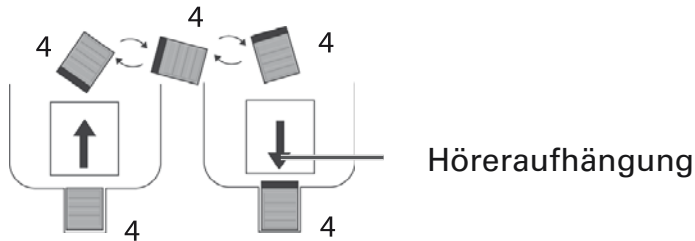

Damit ist Ihr PowerTel 68 Plus einsatzbereit!

Telefonieren

Service-Hotline Deutschland: 01805 001388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Telefonieren

Anrufen

1. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste , um im Freisprech-Modus zu wählen.
2. Geben Sie die Telefonnummer an der Basisstation ein.
3. Beenden Sie das Gespräch, indem Sie den Hörer wieder auflegen oder – im Freisprech-Modus – die Taste  drücken.

Anruf beenden

Legen Sie einfach den Hörer wieder auf oder drücken Sie – im Freisprech-Modus – die Taste .

Anruf annehmen

Nehmen Sie einfach den Hörer ab oder drücken Sie , um den Anruf im Freisprech-Modus anzunehmen.

Wahlwiederholung

Das Telefon speichert die zuletzt gewählte Telefonnummer.

1. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste , um im Freisprech-Modus zu wählen.
2. Drücken Sie die Taste . Daraufhin wird die zuletzt von Ihnen gewählte Nummer angerufen.

Hörerlautstärke verstärken

Durch Drücken der Taste  können Sie die Hörerlautstärke auf +40 dB verstärken.

Hinweis: Bei aktivierter Verstärkung kann Ihr Telefon eine sehr hohe Lautstärke erzeugen. Berücksichtigen Sie dies, wenn andere Personen mit normalem Hörvermögen das Telefon benutzen.

Hörerlautstärke einstellen

Wenn die Verstärkung auf +40 dB aktiviert ist, kann die Lautstärke des Telefonhörers mithilfe des Reglers  eingestellt werden. Dieser Regler befindet sich unter dem Hörer.

Klang regulieren

Den Klang im Telefonörer können Sie mit dem an der rechten Gehäusesseite befindlichen Schieberegler  regulieren.

Hinweis: Die Klangregulierung kann nur vorgenommen werden, wenn die Verstärkung auf +40 dB aktiviert ist.

Ruftonlautstärke einstellen

Die Ruftonlautstärke des Telefons können Sie mit dem an der rechten Gehäusesseite befindlichen Schieberegler  einstellen.

Freisprecheinrichtung

Aktivieren Sie die Freisprecheinrichtung, wenn Sie mit einem Anrufer sprechen wollen, ohne den Hörer in der Hand halten zu müssen, oder wenn andere Personen im Raum das Gespräch mithören sollen.

Hinweis: Die Aktivierung der Verstärkung auf +40 dB sowie die Einstellung der Hörer- und der Ruftonlautstärke können im Freisprech-Modus nicht vorgenommen werden.

Freisprech-Modus

Zum Ein- und Ausschalten des Freisprech-Modus drücken Sie einfach .

Zur Regulierung der Lautstärke im Freisprech-Modus, benutzen Sie den Schieberegler  an der rechten Seite des Telefongehäuses.

Headset (nicht im Lieferumfang enthalten)

Stecken Sie das Headset-Kabel in die mit  gekennzeichnete Headset-Buchse an der linken Seite des Telefongehäuses und drücken Sie dann die Taste .

Hinweis: Bei Einsatz eines Headsets funktioniert die Verstärkung auf +40 dB nicht.

Stromausfall – was ist zu tun

Auch wenn der Strom ausfällt, können Sie an der Basisstation weiterhin ein- und ausgehende Gespräche führen. Aufgezeichnete Nachrichten/Notizen gehen nicht verloren, Datum und Uhrzeit müssen jedoch neu eingestellt werden.

Wird die Stromversorgung nicht innerhalb von etwa einer Stunde wiederhergestellt, gehen die unter den Notruf-/Direktwahltasten (M1, M2 und M3) gespeicherten Telefonnummern verloren. In diesem Fall müssen Sie die betreffenden Nummern erneut speichern.

Umgang mit dem Kurzwahlspeicher

Umgang mit dem Kurzwahlspeicher

Unter jeder der Kurzwahltasten  bis  können Sie zehn (maximal 16-stellige) Telefonnummern speichern.

Kurzwahlnummer speichern

1. Nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie die (unter der Kunststoffabdeckung befindliche) Taste .
2. Geben Sie die Telefonnummer, die Sie speichern möchten, über die Tastatur ein und drücken Sie .
3. Drücken Sie eine der Kurzwahltasten  bis , unter der die Telefonnummer gespeichert werden soll.
4. Legen Sie den Hörer wieder auf. Der Eintrag wurde gespeichert.

Kurzwahlnummer wählen

1. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste , um im Freisprech-Modus zu wählen.
2. Drücken Sie die Taste .
3. Drücken Sie die Taste ( bis ) , unter der Sie die Kurzwahlnummer gespeichert haben. Daraufhin wird die betreffende Telefonnummer automatisch gewählt.

Hinweis: Ein einmal gespeicherter Kurzwahleintrag kann nicht gelöscht werden. Sie können ihn jedoch überschreiben, indem Sie unter derselben Taste eine neue Telefonnummer speichern.

Notrufe/Direktwahl

Service-Hotline Deutschland: 01805 001388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Notrufe/Direktwahl

Über die Notruftasten des Telefons können Sie im Notfall schnell Notfall- und Rettungsdienste oder bestimmte Personen anrufen.

Hinweis: Es gibt eine Vielzahl von Notfall- und Rettungsdiensten. In einigen Ländern sind diese Dienste möglicherweise kostenpflichtig. Sie können auf den Notruftasten auch die Telefonnummern von Familienangehörigen ablegen.

Notruf-/Direktwahlnummer speichern

Unter den Direktwahltasten M1, M2 und M3 können Sie ganz normale Telefonnummern oder spezielle Notrufnummern speichern. Eine gespeicherte Nummer darf maximal 16 Ziffern lang sein.


1. Nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie die (unter der Kunststoffabdeckung befindliche) Taste .
2. Geben Sie die Telefonnummer ein, die Sie speichern möchten, und drücken Sie .
3. Drücken Sie die Direktwahltaste – ,  oder  – unter der die Telefonnummer gespeichert werden soll.
4. Legen Sie den Hörer wieder auf. Der Eintrag wurde gespeichert.

Direktwahltasten mit Fotos kennzeichnen

Um die drei Zielwahltasten zu kennzeichnen, können Sie Fotos oder Symbole unter die durchsichtigen Abdeckungen der Tasten platzieren. Anweisungen hierzu siehe Seite 19.

Abdeckung der Direktwahltasten entfernen

Fassen Sie die Abdeckung mit Daumen und Zeigefinger und entfernen Sie sie wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt. Platzieren Sie das gewünschte Bild oder Foto unter die Abdeckung und setzen Sie diese wieder auf die Taste.

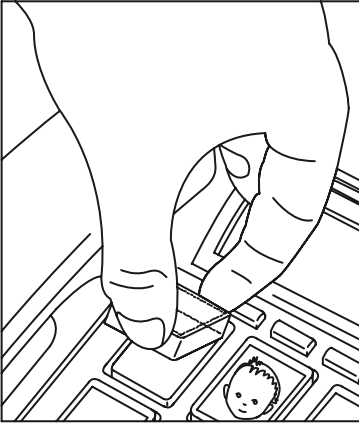

Notruf-/Direktwahlnummer wählen

1. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste , um im Freisprech-Modus zu wählen.
2. Drücken Sie die gewünschte Direktwahltaste: ,  oder . Die darauf abgelegte Telefonnummer wird automatisch gewählt.

Hinweis: Eine einmal gespeicherte Direktwahlnummer kann nicht gelöscht werden. Sie können diese Nummer jedoch überschreiben, indem Sie unter derselben Taste eine neue Telefonnummer speichern.

Umgang mit dem Anrufbeantworter

Umgang mit dem Anrufbeantworter

Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben die Einrichtung und Benutzung des Anrufbeantworters.

Wenn Sie bei eingeschaltetem Anrufbeantworter Nachrichten erhalten, blinkt die Anzeige und die Anzahl eingegangener Nachrichten wird angezeigt.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Zum Ein- bzw. Ausschalten des Anrufbeantworters drücken Sie einfach die Taste  (unter der Kunststoffabdeckung).

Sprache einstellen

Es stehen insgesamt drei Sprachen zur Auswahl: **Englisch**, **Deutsch** oder **Französisch**.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
2. Halten Sie die (unter der Kunststoffabdeckung befindlichen) Tasten   gedrückt und stecken Sie den Netzstecker wieder ein.
3. Lassen Sie die Tasten nach der Ansage los.
4. Wählen Sie mithilfe der Taste  die gewünschte Sprache aus und drücken Sie , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweis: Nachdem Sie die Sprache geändert haben, müssen Sie das Datum und die Uhrzeit einstellen.

Datum und Uhrzeit einstellen

1. Halten Sie die Taste  gedrückt, um den Programmier-Modus zu aktivieren.
2. Drücken Sie so oft die Taste , bis der korrekte Tag angesagt wird.
Bestätigen Sie diesen, indem Sie  drücken.

3. Drücken Sie so oft die Taste , bis die korrekte Stunde angesagt wird. Bestätigen Sie diese, indem Sie  drücken.
4. Drücken Sie so oft die Taste , bis die korrekte Minute angesagt wird, und drücken Sie dann die Taste . Daraufhin werden das eingestellte Datum und die eingestellte Uhrzeit angesagt.

Hinweis: Nach einem Stromausfall müssen Sie das Datum und die Uhrzeit neu einstellen.

Ansage aufnehmen

Sie können die im Anrufbeantworter bereits vorhandene Standardansage durch einen eigenen Text ersetzen. Diese Ansage darf maximal 60 Sekunden lang sein.

1. Halten Sie die Taste  gedrückt. Sprechen Sie Ihre Ansage nach dem Piepton auf.
2. Lassen Sie die Taste  los, wenn Sie Ihre Ansage vollständig aufgesprochen haben.
3. Sie können die Ansage zur Überprüfung nochmals abhören. Drücken Sie dazu die Taste .

Hinweis: Wenn Sie Ihre aufgezeichnete Ansage ändern wollen, brauchen Sie lediglich wie zuvor beschrieben eine neue Ansage aufzuzeichnen. Dadurch wird die bisherige Ansage überschrieben.

Standardansage aktivieren

1. Halten Sie die Taste  gedrückt, bis ein Piepton zu hören ist.
2. Lassen Sie die Taste nach dem Piepton los. Damit ist wieder die Standardansage aktiviert.

Antwortverzögerung einstellen

Sie können das Telefon so einstellen, dass der Anrufbeantworter eingehende Anrufe nach zwei- oder nach sechsmaligem Klingeln annimmt, oder Sie aktivieren den Gebührensparer, um die Kosten eines Anrufs zu sparen, wenn Sie von einem anderen Telefon aus anrufen, um Nachrichten abzuhören: Wenn Ihr Anrufbeantworter sich nach zweimaligem Klingeln an die Leitung schaltet, haben Sie neue Nachrichten, wenn er erst nach fünfmaligem Klingeln antwortet, sind keine neuen Nachrichten vorhanden. So können Sie nach dreimaligem Klingeln auflegen, ohne dass Gesprächsgebühren angefallen sind, weil Sie wissen, dass keine Nachrichten hinterlassen wurden.

1. Stellen Sie mithilfe des Schalters ^{2/6/TS}  an der Unterseite des Telefons entweder zwei oder sechs Klingelzeichen oder TS (für Time Saver, Gebührensparer) ein.

Notiz aufnehmen

Sie können für sich oder andere Mitglieder Ihres Haushalts Notizen aufnehmen, die wie normale Nachrichten abgespielt werden.

Anweisungen zum Aufnehmen einer Notiz siehe Seite 27.

Nachrichten oder Notizen abhören

Die Nachrichten/Notizen werden in der Reihenfolge des Eingangs wiedergegeben. Neue Nachrichten werden vor älteren Aufzeichnungen abgespielt. Vor der Wiedergabe einer Nachricht bzw. Notiz werden Uhrzeit und Datum angesagt.

Folgende Tasten werden Sie häufiger benötigen:

- Nachricht abspielen:  drücken
- Wiedergabe beenden:  drücken
- Nachricht noch einmal abspielen:  drücken
- Vorherige Nachricht abspielen:  drücken
- Nächste Nachricht abspielen:  drücken

Einzelne Nachricht/Notiz löschen

1. Starten Sie die Wiedergabe der Nachricht/Notiz durch Drücken der Taste .
2. Halten Sie während der Wiedergabe die Taste  gedrückt, so dass die Nachricht/Notiz gelöscht wird.

Alle Nachrichten und Notizen löschen

Hinweis: Alle Nachrichten/Notizen werden gelöscht. Neue Nachrichten/Notizen bleiben gespeichert.

1. Halten Sie die Taste  gedrückt.
2. Ein Piepton ertönt, wenn alle Nachrichten und Notizen gelöscht wurden.

Speicher voll

Die maximale Aufzeichnungszeit beträgt 24 Minuten, die maximale Länge einer Nachricht zwei Minuten. Wenn der Speicher voll ist, werden keine weiteren Nachrichten aufgezeichnet. Sie müssen einige Nachrichten bzw. Notizen löschen, bevor neue Nachrichten aufgenommen werden können.

Fernabfrage

Sie können Ihren Anrufbeantworter von einem anderen Touchtone™-Telefon aus anrufen, um von unterwegs aus eingegangene Nachrichten abzuhören und andere Funktionen des Geräts zu nutzen.

Um auf Ihren Anrufbeantworter zugreifen zu können, benötigen Sie einen dreistelligen PIN-Code. Diesen Code finden Sie auf einem Aufkleber an der Unterseite des Telefons.

Anrufbeantworter per Fernabfrage einschalten

Wenn Sie unterwegs sind und vergessen haben, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten, können Sie das Gerät per Fernabfrage von einem anderen Telefon aus einschalten.

1. Wählen Sie an dem betreffenden Telefon Ihre eigene Telefonnummer. Nach zehnmalem Klingeln schaltet sich Ihr Anrufbeantworter ein und nimmt Ihren Anruf an.
2. Geben Sie während der Ansage Ihren dreistelligen PIN-Code ein.
3. Drücken Sie zunächst  und dann , um den Anrufbeantworter einzuschalten. Daraufhin ertönen zwei Pieptöne zur Bestätigung, dass der Anrufbeantworter nun eingeschaltet ist.

Nachricht per Fernabfrage abhören

1. Wählen Sie von einem anderen Telefon aus Ihre eigene Telefonnummer.
2. Geben Sie während der Ansage Ihren dreistelligen PIN-Code ein.
3. Anschließend können Sie Ihren Anrufbeantworter über die Telefontastatur "bedienen" (siehe hierzu die Fernabfragebefehle unten).

Fernabfragebefehle

Während Sie von einem anderen Telefon aus Nachrichten abhören, können Sie über die Tasten Ihres Telefons verschiedene Vorgänge am Anrufbeantworter auslösen.

Taste	Funktion	Funktionen bei Wiedergabe einer Nachricht
 	Alle neu aufgezeichneten Nachrichten abspielen	
 	Alle aufgezeichneten Nachrichten abspielen	Aktuelle Nachricht erneut abspielen
 	Alle Nachrichten löschen	Aktuelle Nachricht löschen
 		Aktuell abgespielte Nachricht stoppen
 		Vorherige Nachricht abspielen
 	Ansage aufnehmen/Aufnahme einer Ansage beenden	Nächste Nachricht abspielen
 	Notiz aufnehmen/Aufnahme einer Notiz beenden	Wiedergabe der aktuellen Nachricht wiederholen
 	Anrufbeantworter ein-/ausschalten	
 	Raumüberwachung 30 Sek.	
 	Raumüberwachung beenden	
	Durch Auflegen des Hörers wird die Fernabfrage beendet.	

Hinweis: Die Fernabfrage wird automatisch abgebrochen, wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Tasten betätigt werden.

Raumüberwachung

Mithilfe der Fernabfragefunktion können Sie das Mikrofon des Anrufbeantworters einschalten, um in den Raum, in dem sich der Anrufbeantworter befindet, hineinzuhören und diesen zu überwachen. Näheres hierzu siehe "Fernabfragebefehle" auf Seite 27.

Anzeigen des Anrufbeantworters

Anzeige	Beschreibung
--	Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet
00	Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet, keine Nachrichten aufgezeichnet
0X	Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet, 0X Nachrichten aufgezeichnet
Wechsel zwischen -- und 00 (oder 0X)	Datum und Uhrzeit sind verloren gegangen und müssen neu eingestellt werden
rA	Aufzeichnen einer Ansage
PA	Aufzeichnen einer Nachricht
dE	Löschen einer Nachricht während der Wiedergabe
Ln	Fernabfrage
FL	Speicher voll

Verwendung des Telefons in einer Nebenstellenanlage



Verwendung des Telefons in einer Nebenstellenanlage

Wenn Ihr Telefon in einer Nebenstellenanlage angeschlossen ist (und Sie für die Belegung einer Amtsleitung beispielsweise eine 0 vorwählen müssen), steht Ihnen die -Taste für die Weiterleitung von Anrufen und den automatischen Rückruf zur Verfügung. Schauen Sie in dem zu Ihrer Nebenstellenanlage gehörigen Handbuch nach, welche Flash-Zeit eingestellt werden muss, damit diese Funktionen in der Nebenstellenanlage benutzt werden können. Es stehen zwei Flash-Zeiten zur Auswahl: 100 ms (**Kurz**) und 300 ms (**Lang**).

Flash-Zeit einstellen

1. Stellen Sie mithilfe des Schiebereglers  an der Unterseite des Telefons entweder 100 ms oder 300 ms ein.

Wählpause einfügen

Wenn Sie für die Belegung einer Amtsleitung eine bestimmte Ziffer wählen müssen und es eine Weile dauert, bis Sie das Freizeichen hören, können Sie eine Pause einfügen und dann anschließend wählen, ohne ein Freizeichen abzuwarten.

Zur Einfügung einer Wählpause geben Sie die übliche Nummer für die Belegung der Amtsleitung ein und drücken dann .

Zusätzliche Leistungsmerkmale nutzen

Ihr Telefon unterstützt auch zusätzliche Leistungsmerkmale wie beispielsweise Warten und Konferenzgespräche. Umfassende Informationen, ob und wie Sie diese Leistungsmerkmale nutzen können, erhalten Sie bei dem Betreiber Ihres Fernsprechnetzes.

Falls Probleme auftauchen

Falls Probleme auftauchen

Haben Sie Probleme mit Ihrem Gerät, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Einige Probleme lassen sich ganz einfach lösen, indem Sie die Telefone ausschalten. In diesem Fall sollten Sie für etwa 20 Minuten an der Basisstation den Netzadapterstecker ziehen und die Batterien aus dem Mobilteil nehmen. Wenn Sie dann den Stecker wieder anschließen und die Batterien wieder einlegen, ist das Problem möglicherweise bereits gelöst.

Fehlersuche

Ich kann keine Telefongespräche führen

1. Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß eingesteckt ist. Wenn ja, ist möglicherweise das Kabel defekt. Verwenden Sie unbedingt nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.
2. Prüfen Sie, ob alle Netzkabel angeschlossen und alle Geräte eingeschaltet sind und kein Stromausfall vorliegt.
3. Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Telefonanschlussleitung und der Anschlussdose, indem Sie ein anderes Telefon anschließen.

Das Telefon klingelt nicht

Prüfen Sie, ob der Rufton eingeschaltet ist. Siehe hierzu Seite 13.

Bei Benutzung des Telefons sind im Hörer Störungen zu hören und/oder das Internet ist sehr langsam

Schließen Sie das Telefon über einen ADSL-Filter an die Wandanschlussdose an, wenn Sie den Breitband-Internetanschluss über Ihre Telefonleitung herstellen.

Der Anrufbeantworter zeichnet weder Nachrichten noch Notizen auf

1. Prüfen Sie, ob der Anrufbeantworter ordnungsgemäß angeschlossen und eingeschaltet ist. Siehe hierzu Seite 22.
2. Möglicherweise ist der Speicher voll. Siehe Seite 25.

Die Fernabfrage funktioniert nicht

1. Prüfen Sie, ob Sie den richtigen Fernabfrage-PIN-Code eingeben. Siehe Seite 26.
2. Prüfen Sie, ob Sie ein Tonwahltelefon verwenden.

Allgemeine Informationen

Service-Hotline Deutschland: 01805 001388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig.

Verwendungszweck des Telefons

Dieses Telefon ist für das Telefonieren in einem öffentlichen Fernsprechnetzt bestimmt. Jegliche andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch. Eigenmächtige Änderungen oder Umbauten sind nicht erlaubt. **Auf keinen Fall** sollten Sie das Gerät öffnen und selbst Reparaturen durchführen.

Aufstellungsort

Stellen Sie das Telefon folgendermaßen auf:

- Auf eine trockene, flache und feste Unterlage
- So, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird
- Nicht durch Möbelstücke verdeckt
- Mindestens einen Meter von anderen elektrischen Geräten entfernt
- Gut geschützt vor Rauch, Staub, Vibration, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung

Stromversorgung

Wichtig: Benutzen Sie unbedingt nur den mit dem PowerTel 68 Plus gelieferten Netzadapterstecker.

Ein Stromausfall kann sich sowohl auf Ihr Telefon als auch auf andere Geräte auswirken. Die Basisstation steht mit einigen Einschränkungen weiterhin zur Verfügung. Siehe Seite 14.

Energiesparender Netzadapterstecker

Der zum Lieferumfang gehörige Netzadapterstecker erfüllt die Öko-Design-Anforderungen der EU für energiebetriebene Produkte (Direktive 2005/32/EG). Der Energieverbrauch ist deshalb sowohl im Betriebs- als auch im Bereitschaftszustand deutlich geringer als bei den Adaptern älterer Modelle.



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Medizinische Geräte

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht:

- In der Nähe von Notfall- oder intensivmedizinischen Geräten
- Während eines Gewitters

Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, sollten Sie unbedingt Ihren Arzt fragen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Kompatibilität mit Hörgeräten

Dieses Telefon ist mit den meisten gängigen Hörgeräten kompatibel. Aufgrund des breiten Spektrums angebotener Hörhilfen können wir allerdings nicht garantieren, dass dieses Telefon mit jedem Hörgerät in vollem Umfang nutzbar ist.

Wichtig: Wenn die "Verstärkung" eingeschaltet ist, kann der Lautstärkepegel dieses Telefons außerordentlich hoch sein. Deshalb ist Vorsicht geboten, wenn dieses Telefon auch von Personen mit normalem Gehör benutzt wird.

Entsorgung

Sie sind verpflichtet, bei der Entsorgung von Verbrauchsgütern die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

Das Symbol  auf diesem Produkt bedeutet generell, dass elektrische und elektronische Geräte **getrennt** vom Hausmüll an einer geeigneten Sammelstelle des zuständigen Entsorgungsträgers abgegeben werden müssen. Batterien können beim batterievertreibenden Handel sowie bei den zuständigen Sammelstellen abgegeben werden.

Verpackungsmaterial muss entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Wartung und Garantie

Wartung

- Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts immer mit einem weichen, flusenfreien Tuch.
- Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Garantie

amplicomms-Geräte werden nach neuesten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Die Verwendung sorgfältig ausgewählter Materialien und hochentwickelter Technologien gewährleistet einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer. Die Garantiebedingungen gelten nicht, wenn die Ursache für eine Störung im Gerät beim Fernsprechnetzbetreiber oder in einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten wiederaufladbaren Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab dem Datum des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos behoben. Der Garantieanspruch erlischt nach Eingriffen des Käufers oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, falsche Platzierung oder Lagerung, unsachgemäße Anschlüsse oder Installation, höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns das Recht vor, bei Reklamationen defekte Teile zu reparieren oder auszutauschen bzw. ein Ersatzgerät bereitzustellen. Ausgetauschte Teile oder Geräte gehen in unser Eigentum über.

Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, dem Hersteller kann Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden.

Sollte Ihr Gerät während der Garantiezeit einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihres Kaufbelegs an das Geschäft, in dem Sie Ihr ampicomms-Gerät erworben haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber dem Fachhändler geltend zu machen.

Zwei Jahre nach dem Kauf der Produkte können keine Garantieansprüche mehr geltend gemacht werden.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5 EU Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikations-einrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.



Die Konformität mit der vorgenannten Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die komplette Konformitätserklärung können Sie kostenlos von unserer Website unter **www.amplicomms.eu** herunterladen.

Stichwort- verzeichnis

A

Abhören von Nachrichten 24

Anruf annehmen 12

Anrufbeantworter 22

Anrufen 12

Anschließen der Basisstation 7

Antwortverzögerung 24

Aufnehmen einer Ansage 23

Aufnehmen einer Notiz 24

B

Beenden eines Anrufs 12

D

Datum/Uhrzeit 22

F

Fernabfrage 26

Flash 30

Flash-Zeit einstellen 30

Freisprecheinrichtung 13

G

Garantie 39

H

Headset-Verwendung 14

Hörerlautstärke 12, 13

Hotline 32

Klang regulieren 13

Konformitätserklärung 40

Kurzwahl 16

L

Lautstärke 13, 14

Lautstärke im Freisprech-Modus
regulieren 14

Löschen von Nachrichten 25

N

Nachricht per Fernabfrage abhören 26

Nachrichten oder Notizen abhören 24

Nebenstellenanlage 30

Notizen 24

P

Pause 30

PIN-Code 26

**R**

Regulieren der Hörerlautstärke 13

Ruftonlautstärke 13

S

Sicherheitsinformationen 36

Speicher voll 25

Speichern eines Kurzwahleintrags 16

Sprache 22

Standardansage aktivieren 23

Stromausfall 14

V

Verpackungsinhalt prüfen 6

Verstärken der Hörerlautstärke 12

Verwendung des Headsets 14

W


Wählen per Kurzwahltaste 16

Wählpause 30

Wahlwiederholung 12

Wandmontage des Telefons 8-9, 45

Wartung 39

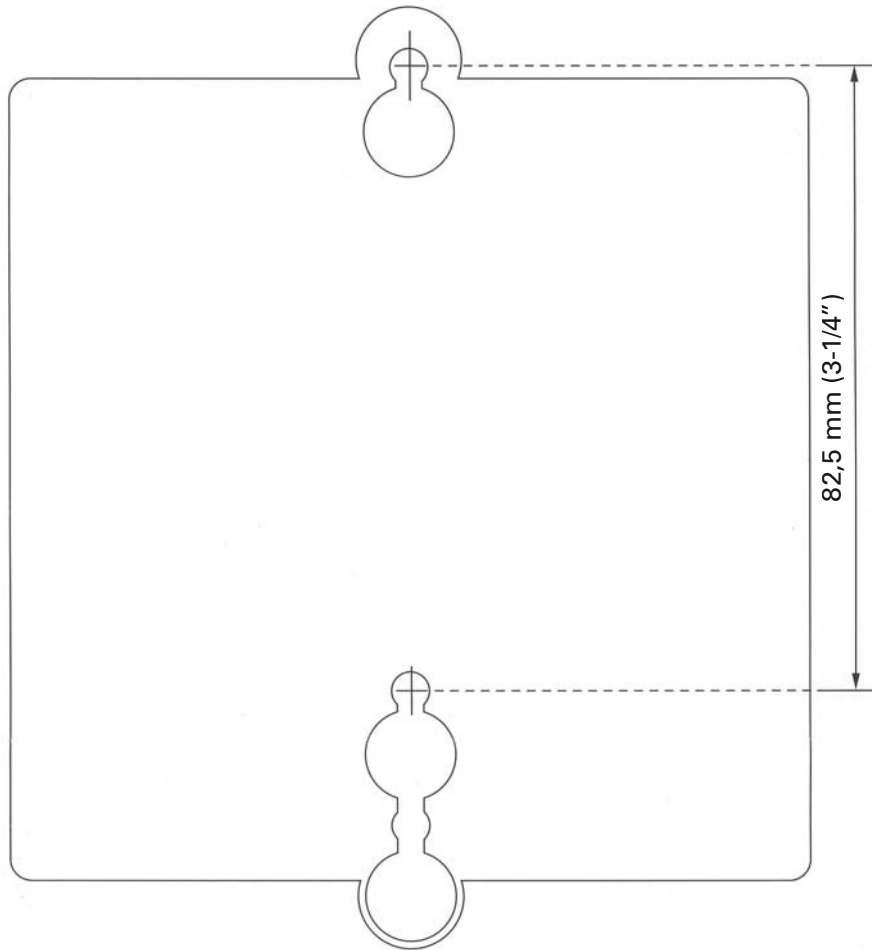



Vertrieb: Audioline GmbH, D-41460 Neuss

OCT 10 – ISSUE 1.

