




PowerTel 680

Bedienungs-
anleitung




Basisstation mit Anrufbeantworter

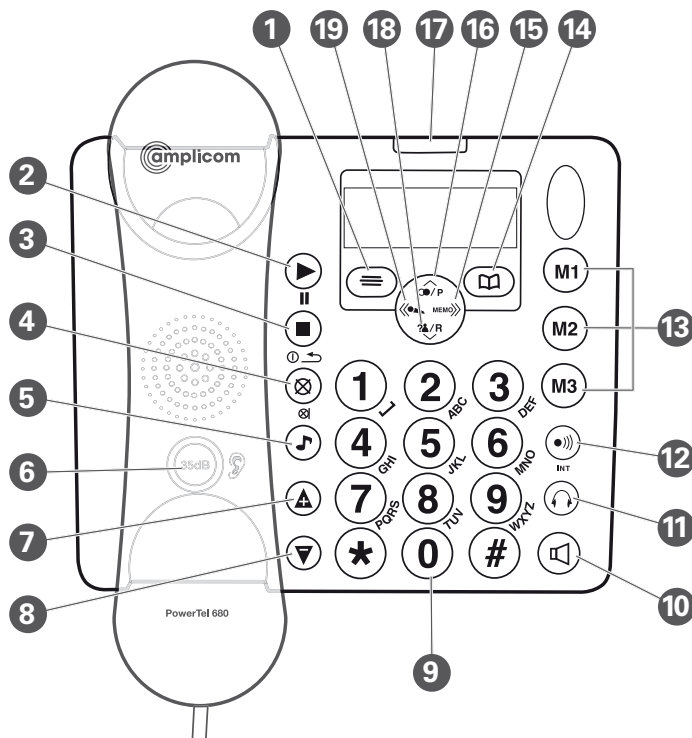

- 1 Menü/OK
- 2 Wiederg./Pause
- 3 Stopp
- 4 Stumm/Lösch
- 5 Klang
- 6 35 dB Verstärker (unter Hörer)
- 7 Lautst. +
- 8 Lautst. -
- 9 Tastatur
- 10 Freisprechen
- 11 Headset
- 12 Mobilteil finden/Intern-Taste/Registr.
- 13 Kurzwahl 1, 2, 3/Profile
- 14 Telefonb.
- 15 Vorspulen/Memo
- 16 N. oben/Wahlwiederh./Pause
- 17 Lampe für eingehenden Anruf/Neue Nachr.
- 18 N. unten/Anrufl./R-Taste
- 19 Zurückspulen/Ansage

Mobilteil und Ladeschale

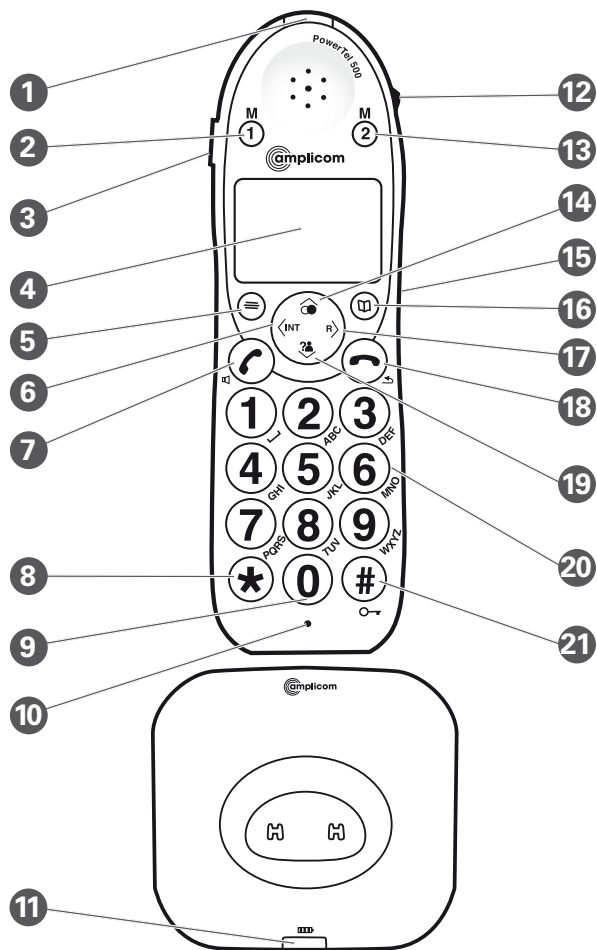


- 1 Lampe für eingeh. Anruf
- 2 Speicher 1
- 3 35 dB Verstärker
- 4 Display
- 5 Menü/Stumm/Lösch
- 6 Intern-Taste
- 7 Ext. Anruf/Freisprechen
- 8 ★/Rufton ein/aus
- 9 Pause (lang = 0 drücken)
- 10 Mikrofon
- 11 Lädt
- 12 Lautstärke +/-
- 13 Speicher 2
- 14 N. oben/Wahlwiederh.
- 15 Headset-Buchse (Headset nicht im Lieferumfang)
- 16 Telefonb./Speichern/OK
- 17 R-Taste
- 18 Anruf beenden
- 19 N. unten/Anrufliste/Klangregler
- 20 Tastatur
- 21 #/Tastatursperre

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Handgelenk-Vibrationsalarm

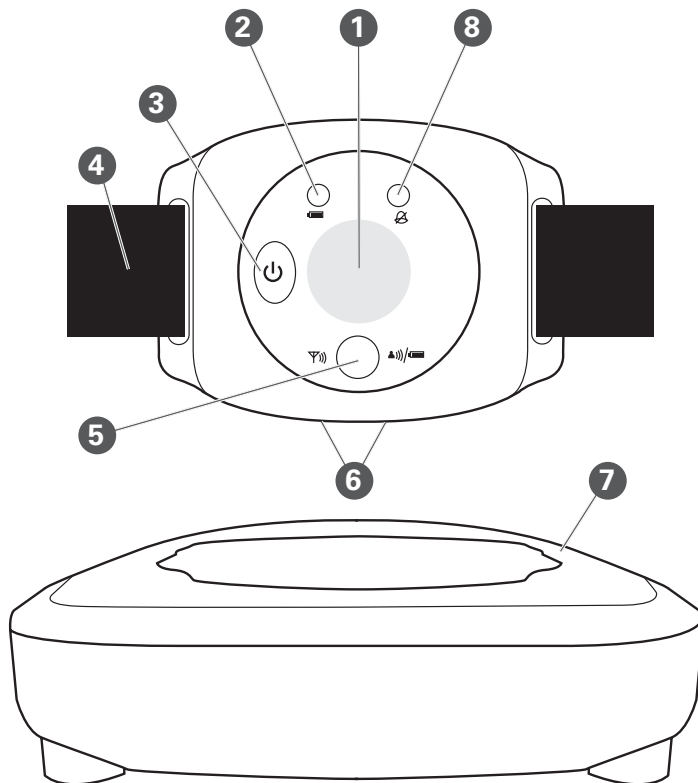

- 1 Notfalltaste
Hinweis: Nur in Kombination mit dem Telefon PowerTel 680
- 2 Rote LED Batterieladevorgang
- 3 Ein-/Ausschalter
- 4 Handgelenkband
- 5 Registrierungs-Modus / Außerhalb der Reichweite / Niedriger Batteriestand
Große zweifarbige LED (grün oder rot)
- 6 Ladekontakte
- 7 Ladestation
- 8 Grüne LED für eingehende Anrufe

Inbetriebnahme	9	Verpasste Anrufer zurückrufen	26
Verpackungsinhalt prüfen	10	Telefonnummer aus dem Telefon-	
Einrichten des Telefonsystems in		buch wählen	27
vier einfachen Schritten	11	Telefonnummer per Kurzwahltaste	
Handgelenk-Vibrationsalarm		wählen	27
anschießen und aufladen	13	Hörerlautstärke regulieren an der	
Symbole im Display der Basis-		Basisstation	28
station	17	Hörerlautstärke regulieren am	
Symbole im Display des Mobilteils..	18	Mobilteil	28
Navigation im Menü	20	Hörerlautstärke verstärken	28
Verwendung der Menüs	20	Freisprecheinrichtung	28
Telefonieren	23	Freisprech-Modus an der Basis-	
Anrufen von der Basisstation aus	24	station	29
Anrufen vom Mobilteil aus	24	Freisprech-Modus am Mobilteil	29
Anruf beenden	24	Klang an der Basisstation	
Anruf annehmen	25	regulieren	29
Wahlwiederholung an der Basis-		Sprechzeitanzeige	30
station	25	Headset (nicht im Lieferumfang	
Wahlwiederholung mit dem		enthalten) an der Basisstation	30
Mobilteil	26	Headset (nicht im Lieferumfang	
		enthalten) am Mobilteil	30

Stummschaltung	30
Stummschalten des Mikrofons an der Basisstation	30
Stummschalten des Mikrofons am Mobilteil	30
Rufton ein-/ausschalten am Mobilteil	31
Tastatursperre am Mobilteil aktivieren und deaktivieren	31
Interne Anrufe	31
Externen Anruf intern weiterleiten...	32
Konferenzgespräche von der Basisstation aus führen	32
Konferenzgespräche vom Mobilteil aus führen	33
Mobilteil anmelden	33
Mobilteil abmelden	34
Mobilteil abmelden an der Basisstation	34
Mobilteil abmelden am Mobilteil	34
Stromausfall – was ist zu tun	35

Umgang mit dem Menü – Basisstation	37
Prioritäts-/Standardeinstellung.....	38
Benutzerprofile.....	38
Profilnamen ändern	38
Hörerlautstärke im Profil ändern	39
Verstärkereinstellung im Profil ändern.....	40
Klangreglereinstellung im Profil ändern.....	40
Profil auswählen	41
Klingelton ändern	42
Ruftonlautstärke ändern	42
Tastenton ein-/ausschalten	43
Kontrast ändern	43
Anzeigesprache ändern.....	44
Verstärkung dauerhaft aktivieren	44
Vorlesen.....	45
Groß- bzw. Kleinbuchstaben aktivieren.....	45

System-PIN ändern	46
Datum/Uhrzeit ändern	46
Format der Zeitanzeige ändern	47
Auf Standardeinstellungen zurücksetzen.....	47
Umgang mit dem Telefonbuch – Basisstation	48
Einträge über die Tastatur eingeben.....	48
Telefonbucheinträge speichern	49
Telefonbucheintrag bearbeiten.....	49
Telefonbucheintrag löschen.....	50
Alle Telefonbucheinträge löschen	51
Telefonbucheinträge auf anderes Telefon kopieren	51
Umgang mit dem Kurzwahlspeicher – Basisstation	53
Kurzwahleintrag speichern	53
Kurzwahleintrag bearbeiten.....	54
Kurzwahleintrag löschen.....	54

Umgang mit der Anrufliste – Basisstation	55
Einträge aus der Anrufliste im Telefonbuch oder Kurzwahlspeicher (M1, M2, M3) ablegen	56
Einzelnen Eintrag aus der Anrufliste löschen	56
Alle Einträge aus der Anrufliste löschen	57
Umgang mit dem Menü – Mobilteil	59
Prioritäts-/Standardeinstellung.....	60
Benutzerprofile.....	60
Profilnamen ändern	60
Hörerlautstärke im Profil ändern	61
Verstärkereinstellung im Profil ändern.....	61
Klangreglereinstellung im Profil ändern.....	62
Profil kopieren	63
Profil auswählen	63

Klingelton ändern	64
Ruftonlautstärke ändern	65
Klang regulieren	65
Verstärkung dauerhaft aktivieren	66
Name des Mobilteils ändern.....	66
Kontrast ändern	67
Dauer der Hintergrundbeleuchtung ändern.....	68
Bestätigungston ein-/ausschalten	69
Basis wählen	69
Sprache ändern.....	70
System-PIN ändern	70
Format der Zeitanzeige ändern	71
Alarm einstellen.....	72
Nachtlicht ein-/ausschalten.....	72
Einstellung der Basisstation	73
Klingelton der Basisstation ändern ..	73
Ruftonlautstärke der Basisstation ändern.....	73

Umgang mit dem Telefonbuch –

Mobilteil	74
Einträge über die Tastatur eingeben	74
Telefonbucheinträge speichern	75
Telefonbucheintrag bearbeiten.....	75
Telefonbucheinträge einzeln oder alle löschen	76
Telefonbucheinträge auf anderes Telefon kopieren	77
Umgang mit dem Kurzwahl- speicher – Mobilteil.....	78
Kurzwahleintrag speichern	78
Kurzwahleintrag bearbeiten.....	78
Kurzwahleintrag löschen.....	79
Umgang mit der Anrufliste – Mobilteil	80
Einträge aus der Anrufliste im Telefonbuch ablegen	81
Einzelnen Eintrag aus der Anrufliste löschen	81
Alle Einträge aus der Anrufliste löschen	82

Umgang mit dem Anrufbeantworter	83
Anrufbeantworter ein-/ausschalten	84
Sprache einstellen	84
AB-Modus einstellen	84
Ansage aufnehmen	85
Antwortverzögerung einstellen.....	86
Notiz aufnehmen	87
Nachrichten oder Notizen an der Basisstation abhören.....	87
Einzelne Nachricht/Notiz löschen	88
Alle Nachrichten und Notizen löschen	88
Nachrichten oder Notizen abhören am Mobilteil	88
Speicher voll	89
Fernabfrage.....	89
PIN-Code ändern	89
Nachricht per Fernabfrage abhören	90

Umgang mit Handgelenk-Vibrationsalarm.....	91
Einschalten	92
Ausschalten.....	92
Erreichbarkeit des Handgelenk-Vibrationsalarms.....	93
Niedriger Batteriestand.....	93
Eingehende Anrufe	93
Notruf.....	94
Notrufnummern im Telefon speichern	94
SOS-Nachricht	96
Persönliche SOS-Nachricht aufnehmen	96
Persönliche SOS-Nachricht abhören	97
Persönliche SOS-Nachricht löschen	98
Ablauf eines Notrufs.....	98
Notruf absetzen	99

Notruf abbrechen.....	99
Handgelenk-Vibrationsalarm registrieren	100
Verwendung des Telefons in einer Nebenstellenanlage	101
Flash-Zeit einstellen an der Basisstation	102
Flash-Zeit einstellen am Mobilteil ..	102
Wählpause einfügen.....	103
Zusätzliche Leistungsmerkmale nutzen	103
Wählmodus einstellen.....	104
Wählmodus ändern an der Basisstation	104
Wählmodus ändern am Mobilteil ...	104
Auf Standardeinstellungen zurücksetzen.....	105
Standardeinstellungen wiederherstellen an der Basisstation	105
Standardeinstellungen wiederherstellen am Mobilteil	105

Falls Probleme auftauchen.....	107
Allgemeine Informationen.....	111
Sicherheitsinformationen.....	112
Entsorgung	114
Technische Daten.....	115
Standardeinstellungen	116
Wartung und Garantie.....	118
Konformitätserklärung	119
Stichwortverzeichnis	120

Inbetriebnahme

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Inbetriebnahme

Wichtig: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme Ihres Telefons unbedingt die Sicherheitshinweise auf Seite 112.

Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:


- 1 Basisstation (mit schnurgebundenem Telefon und Anrufbeantworter)
- 1 Schnurlostelefon (Mobilteil)
- 1 Batteriefachdeckel
- 1 Ladeschale (für Mobilteil)
- 2 Netzadapterstecker (einer angeschlossen an Ladeschale)
- 1 Telefonanschlusskabel
- 2 wiederaufladbare Batterien AAA 1,2 V 800 mAh NiMH
- 1 Handgelenk-Vibrationsalarm mit Handgelenkband
- 1 Ladestation für den Handgelenk-Vibrationsalarm (mit Netzadapterstecker)

Wichtig: Verwenden Sie nur die Netzadapterstecker, das Telefonanschlusskabel und die Batterien, die zum Lieferumfang Ihres PowerTel 680 gehören. Andernfalls ist die einwandfreie Funktion Ihres Telefons nicht gewährleistet.

Einrichten des Telefonsystems in vier einfachen Schritten

1 Basisstation anschließen


- i. Stecken Sie den Netzadapterstecker wie in der Abbildung gezeigt sowohl in die Buchse an der Rückseite der Basisstation als auch in die Wandsteckdose.
- ii. Stecken Sie ein Ende des Telefonanschlusskabels in den Anschluss an der Rückseite der Basisstation und das andere Ende in die Telefonanschlussdose.
- iii. Schließen Sie ein Ende des Telefonkabels am Hörer und das andere Ende seitlich an der Basisstation an.

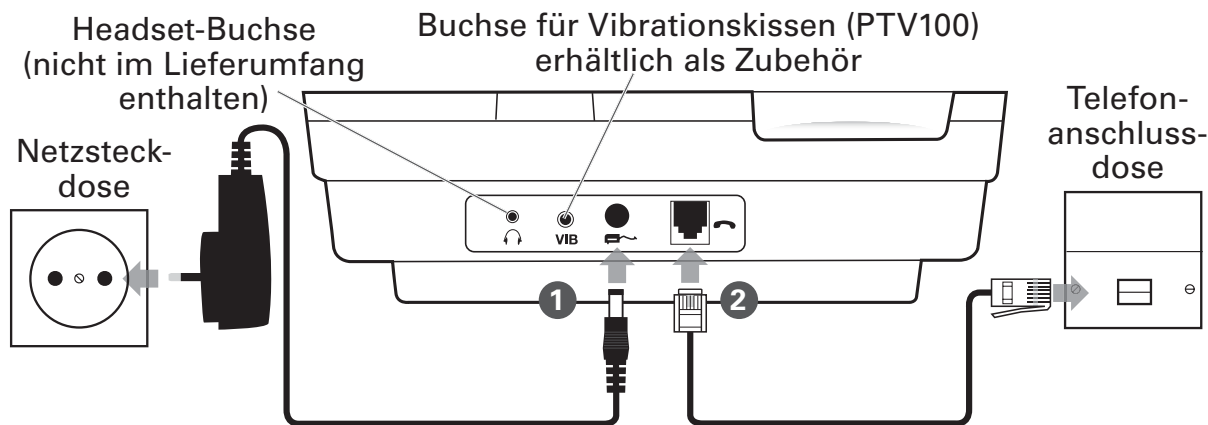

Wichtig: Verwenden Sie nur die Netzadapterstecker, das Telefonanschlusskabel und die Batterien, die zum Lieferumfang Ihres PowerTel 680 gehören. Andernfalls ist die einwandfreie Funktion Ihres Telefons nicht gewährleistet.


2 Ladeschale anschließen

Stecken Sie den bereits mit der Ladeschale verbundenen Netzadapterstecker in die Netzsteckdose.

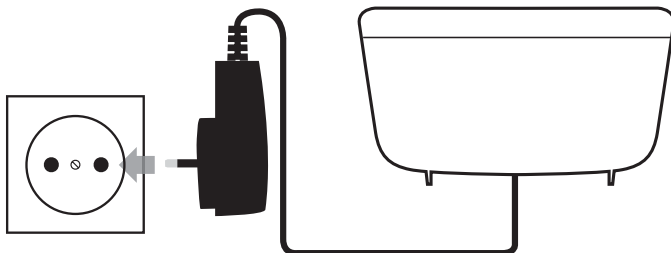

3 Batterien einsetzen

- i. Setzen Sie die beiden wiederaufladbaren Batterien in das Akkufach des Mobilteils ein. Achten Sie auf die richtige Polung ("+" und "-").
- ii. Schließen Sie das Akkufach.

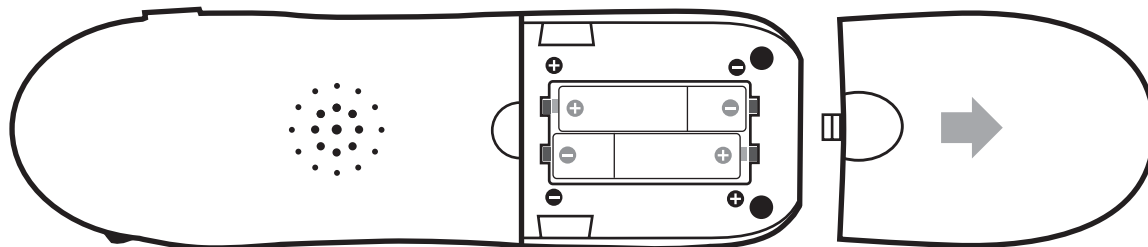

4 Mobilteil aufladen

Damit das Mobilteil vollständig geladen wird, muss es mindestens 15 Stunden in die Ladeschale gesetzt werden (Stromversorgung der Ladeschale prüfen!).

Wichtig: Verwenden Sie unbedingt nur die mitgelieferten, wiederaufladbaren Batterien des Typs AAA (NiMH, 800 mAh). Auch bei einem späteren Austausch darf nur dieser Batterietyp verwendet werden. Verwenden Sie auf keinen Fall Alkaline-Batterien.

Nebenstellenanlagen: Wenn Sie das Telefon in einer privaten Nebenstellenanlage einsetzen wollen (und beispielsweise für die Belegung einer Amtsleitung eine "0" vorwählen müssen), gehen Sie vor wie auf Seite 103 beschrieben.

Handgelenk-Vibrationsalarm anschließen und aufladen

Wichtig: Verwenden Sie unbedingt nur den mitgelieferten Netzadapterstecker, da ansonsten die ordnungsgemäße Funktion des Handgelenk-Vibrationsalarms nicht gewährleistet ist.

1 Ladestation aufstellen

Platzieren Sie das Ladegerät folgendermaßen:


- Auf eine trockene, flache und feste Unterlage
- So, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird
- Mindestens einen Meter von anderen elektrischen Geräten entfernt

2 Ladestation anschließen

Stecken Sie das Netzkabel der Ladestation in die Wandsteckdose.

3 Handgelenk-Vibrationsalarm in die Ladestation legen

Legen Sie den Handgelenk-Vibrationsalarm mit den beiden kleinen Anschlusskontakten nach unten in die Ladestation. Wenn der Vibrationsalarm ordnungsgemäß geladen wird, leuchtet eine rote LED über dem Batteriesymbol. Vor der erstmaligen Benutzung muss der Handgelenk-Vibrationsalarm mindestens 10 Stunden geladen werden. (Stromversorgung der Ladestation prüfen!)

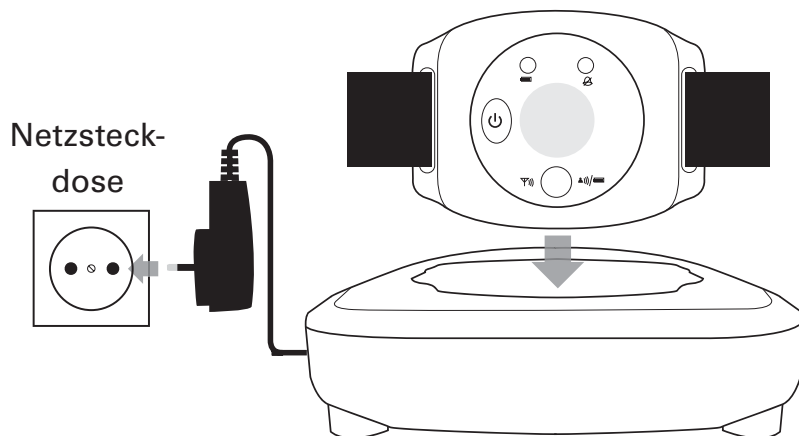


Hinweis: Wenn die Batterie des Handgelenk-Vibrationsalarms vollständig aufgeladen ist, sollte sie mindestens fünf Tage halten. Bei niedrigem Batteriestand leuchtet die größere rote LED auf und blinkt langsam. Dann muss der Handgelenk-Vibrationsalarm wieder mindestens zehn Stunden geladen werden.

4 Handgelenk-Vibrationsalarm einschalten

Halten Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) etwa fünf Sekunden lang gedrückt. Die grüne LED mit dem Warndreieck leuchtet auf.

Hinweis: Wenn die LED abwechselnd grün und rot blinkt, ist Ihr Handgelenk-Vibrationsalarm entweder nicht registriert oder außerhalb der Reichweite. Gehen Sie näher an Ihr PowerTel-Telefon, damit Sie innerhalb der Reichweite sind. Wenn die LED weiterhin blinkt, müssen Sie den Handgelenk-Vibrationsalarm wie auf Seite 100 beschrieben registrieren.

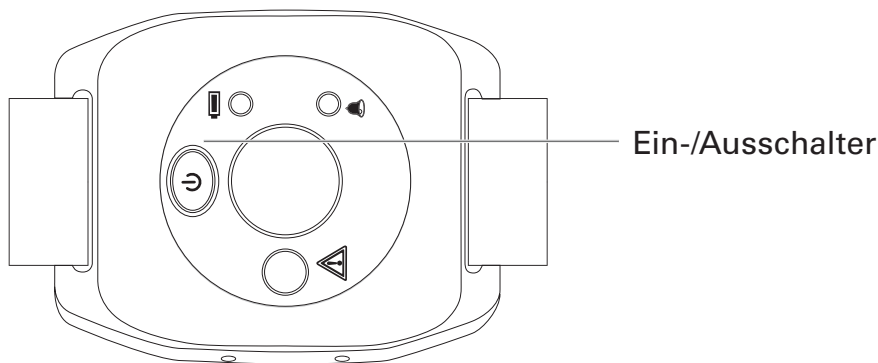

Wenn Sie den Handgelenk-Vibrationsalarm ausschalten wollen, halten Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) etwa fünf Sekunden lang gedrückt. Die grüne LED erlischt.

5 Funktion "SOS-Motor" einschalten

Damit der Handgelenk-Vibrationsalarm bei eingehenden Anrufen vibriert, müssen Sie die Funktion "SOS-Motor" aktivieren.

- i. Drücken Sie an der Basisstation die linke Taste unter dem Display .
- ii. Drücken Sie  auf der großen runden Taste in der Mitte, um **SOS-Motor** aufzurufen. Drücken Sie dann erneut die Taste .
- iii. Gehen Sie mit der Taste  bzw.  auf **Ein** und bestätigen Sie die Aktivierung mit der Taste . **Gespeichert** wird angezeigt.

Handgelenkband

Das Handgelenkband ist bereits am Handgelenk-Vibrationsalarm angebracht. Wenn Sie es später erneut anbringen oder den Sitz korrigieren wollen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

Schieben Sie das Handgelenkband durch den Schlitz an einer Seite des Handgelenk-Vibrationsalarms (von vorn nach hinten), führen Sie es um die Rückseite herum und schieben Sie es dann durch den anderen Schlitz (von hinten nach vorn), wie Sie es bei einer Armbanduhr machen würden.

Jetzt können Sie den Vibrationsalarm am Handgelenk tragen und bequem mit dem Klettverschluss befestigen.

Damit sind Ihre Telefone und Ihr Handgelenk-Vibrationsalarm einsatzbereit!

Symbole im Display der Basisstation

Die im Display der Basisstation angezeigten Symbole haben folgende Bedeutung:



Telefonbuch-Modus



Rufton aus



Freisprech-Modus



Anruf



Verstärkung der Hörerlautstärke ist aktiv (Symbol blinkt)



Mikrofon stumm schalten



Sie haben neue Anrufe



Interner Anruf

Symbole im Display des Mobilteils

Die im Display des Mobilteils angezeigten Symbole haben folgende Bedeutung:



Menü



Bestätigung / OK



Telefonbuch-Modus



Weitere Zeichen links aufrufen



Weitere Zeichen rechts aufrufen



Batteriezustand



Rufton aus



Tastatursperre aktiv



Freisprech-Modus



Anruf



Verstärkung der Hörerlautstärke ist aktiv (Symbol blinkt)



Mobilteil-Mikrofon stumm schalten



Sie haben neue Anrufe



Anrufbeantworter ein



Anrufbeantworter aus



Leuchtet, wenn sich das Mobilteil in Reichweite der Basisstation befindet

Blinkt, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der

Basisstation befindet



Interner Anruf

Navigation im Menü

In diesem Kapitel ist beschrieben, wie Sie die Funktionen **beider** Telefone über die Menüs aufrufen können.

Verwendung der Menüs

Wenn Sie Ihre Telefone eingerichtet und alle Bestandteile angeschlossen haben, können Sie sämtliche Funktionen Ihres Telefons über die Menüs im Display erreichen – beispielsweise Anrufe tätigen und entgegennehmen oder auch Benutzerprofile einrichten und Telefonnummern speichern.

Grundlegende Funktionen

Hauptmenü öffnen: Drücken Sie  (Basisstation) bzw.  (Mobilteil).

Untermenü ansteuern: Öffnen Sie das Hauptmenü und drücken Sie  bzw. .

Untermenü auswählen: Drücken Sie wiederholt  bzw. , bis die gesuchte Position unterlegt ist, und bestätigen Sie dann mit  (Basisstation) bzw. .

Funktion ansteuern: Öffnen Sie ein Untermenü und drücken Sie wiederholt  bzw. .

Funktion auswählen: Drücken Sie wiederholt   bzw.  / R, bis die gewünschte Funktion unterlegt ist, und bestätigen Sie dann mit  (Basisstation) bzw.  (Mobilteil).

Ziffern oder Buchstaben eingeben: Über die Telefontastatur.

Eingaben oder Aktion bestätigen oder speichern: Drücken Sie  (Basisstation) bzw.  (Mobilteil).

Abbrechen und in den Standby-Modus zurückkehren: Drücken Sie  (Basisstation) bzw.  (Mobilteil).

Hinweis: Wenn 20 Sekunden lang keine Eingaben mehr erkannt werden, geht das Telefon automatisch in den Standby-Modus.

Telefonieren

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Telefonieren

Anrufen von der Basisstation aus

Wenn Sie bei der Wahl einer Rufnummer die einzelnen Ziffern eingeben, werden diese angesagt. Dazu muss allerdings die Funktion "Vorlesen" auf "Ein" gesetzt sein (siehe Seite 45).

1. Geben Sie die Telefonnummer an der Basisstation ein.
2. Wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, können Sie mit  die letzte Ziffer löschen.
3. Die Telefonnummer wird gewählt, sobald Sie entweder den Hörer abnehmen oder  drücken.
4. Beenden Sie das Gespräch, indem Sie den Hörer wieder auflegen.

Anrufen vom Mobilteil aus

1. Geben Sie die Telefonnummer über die Tastatur des Mobilteils ein.
2. Wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, können Sie mit  die letzte Ziffer löschen.
3. Die Telefonnummer wird gewählt, sobald Sie  drücken.
4. Beenden Sie das Gespräch durch Drücken von .

Anruf beenden

An der Basisstation legen Sie einfach den Hörer wieder auf und am Mobilteil drücken Sie .

Anruf annehmen

An der Basisstation nehmen Sie einfach den Hörer ab oder drücken  und am Mobilteil drücken Sie .

Wahlwiederholung an der Basisstation

An der Basisstation werden die fünf zuletzt gewählten Telefonnummern (jeweils max. 24 Ziffern) gespeichert.

1. Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste mit der Taste   / P.
2. Gehen Sie in der Wahlwiederholungsliste mit der Taste   / P bzw.  / R auf die gewünschte Telefonnummer. Diese Telefonnummer wird gewählt, sobald Sie entweder den Hörer abnehmen oder im Freisprech-Modus  drücken.

Hinweis: Während Sie Einträge in der die Wahlwiederholungsliste durchlaufen, werden die einzelnen Telefonnummern angesagt, sofern die Funktion "Vorlesen" aktiviert ist. Genaue Einzelheiten hierzu siehe Seite 45, "Vorlesen".

Wahlwiederholung mit dem Mobilteil

Am Mobilteil werden die zehn zuletzt gewählten Telefonnummern (jeweils max. 24 Ziffern) gespeichert.

1. Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste mit der Taste .
2. Gehen Sie in der Wahlwiederholungsliste mit der Taste  bzw.  auf die gewünschte Telefonnummer und drücken Sie , so dass die Nummer gewählt wird.

Verpasste Anrufer zurückrufen

Ihr Telefon speichert die letzten 30 eingegangenen Anrufe.

1. Öffnen Sie die Anrufliste mit der Taste /R (Basisstation) bzw.  (Mobilteil).
2. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf die Nummer, die Sie zurückrufen wollen, und nehmen Sie dann den Hörer ab bzw. drücken Sie am Mobilteil die Taste .

Hinweis: Während Sie die Einträge in der Anrufliste durchlaufen, werden die einzelnen Telefonnummern angesagt, sofern die Funktion "Vorlesen" aktiviert ist. Genaue Einzelheiten hierzu siehe Seite 45, "Vorlesen".

Telefonnummer aus dem Telefonbuch wählen

Wie Sie Telefonnummern in Ihrem Telefonbuch speichern, ist auf Seite 49 (Basisstation) bzw. Seite 75 (Mobilteil) erläutert.

1. Öffnen Sie das Telefonbuch mit der Taste  (Mobilteil) bzw.  (Basisstation).
2. Gehen Sie mit der Taste  **P** bzw.  **/R** auf die gewünschte Telefonnummer und nehmen Sie dann den Hörer ab bzw. drücken Sie am Mobilteil die Taste .

Hinweis: Während Sie die Einträge im Telefonbuch durchlaufen, werden die einzelnen Telefonnummern angesagt, sofern die Funktion "Vorlesen" aktiviert ist. Genaue Einzelheiten hierzu siehe Seite 45, "Vorlesen".

Telefonnummer per Kurzwahltaste wählen

Wie Sie Telefonnummern unter den Kurzwahltasten speichern, ist auf Seite 53 (Basisstation) bzw. Seite 78 (Mobilteil) erläutert.

1. Drücken Sie auf der Basisstation eine der Kurzwahltasten ,  oder  bzw. auf dem Mobilteil  oder .
2. Nehmen Sie den Hörer ab bzw. drücken Sie am Mobilteil die Taste .

Hinweis: Wenn Sie eine Kurzwahltaste drücken, wird die unter dieser Taste gespeicherte Telefonnummer angesagt, sofern die Funktion "Vorlesen" aktiviert ist. Genaue Einzelheiten hierzu siehe Seite 45, "Vorlesen".

Hörerlautstärke regulieren an der Basisstation

Die Lautstärke dieses Telefons ist lauter als bei einem normalen Telefon, kann aber selbstverständlich reguliert, also lauter oder leiser gestellt werden.

Während Sie ein Gespräch führen, können Sie die Lautstärke über die Taste  bzw.  regulieren.

Hörerlautstärke regulieren am Mobilteil

Die Lautstärke dieses Telefons ist lauter als bei einem normalen Telefon, kann aber selbstverständlich reguliert, also lauter oder leiser gestellt werden.

Während Sie ein Gespräch führen, können Sie die Lautstärke regulieren, indem Sie den Schalter an der Seite nach oben oder unten schieben.

Hörerlautstärke verstärken

Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, können Sie die Hörerlautstärke durch Drücken der Taste   (Mobilteil) bzw.  (Basisstation) auf 35 dB verstärken. Im Display blinkt ein Ohrsymbol, solange die Verstärkerfunktion eingeschaltet ist.

Freisprecheinrichtung

Aktivieren Sie die Freisprecheinrichtung, wenn Sie mit einem Anrufer sprechen wollen, ohne den Hörer in der Hand halten zu müssen, oder wenn andere Personen im Raum das Gespräch mithören sollen.

Freisprech-Modus an der Basisstation

Zum Ein- und Ausschalten des Freisprech-Modus drücken Sie einfach .

Zur Regulierung der Lautstärke im Freisprech-Modus drücken Sie  bzw.  (fünf Lautstärkepegel).

Freisprech-Modus am Mobilteil

1. Zum Einschalten des Freisprech-Modus drücken Sie zweimal die Taste .
2. Zum Ausschalten des Freisprech-Modus drücken Sie .
3. Zur Regulierung der Lautstärke im Freisprech-Modus verschieben Sie den Schalter an der rechten Seite des Mobilteils oder drücken die Taste  bzw. .

Hinweis: Im Freisprech-Modus steht die Verstärkerfunktion ( ) nicht zur Verfügung.

Klang an der Basisstation regulieren

Um den Klang bzw. die Frequenzen während eines Gesprächs zu regulieren, drücken Sie zuerst die Taste  und regulieren anschließend den Klang über die Taste  bzw. **MEMO** , bis die Einstellung für Sie richtig ist.

Hinweis: Wenn Sie mit dem Klangregler die Frequenzen tiefer oder höher einstellen als normal, verändert sich dadurch unter Umständen die Lautstärke – das können Sie mit dem Lautstärkeregler wieder ausgleichen.

Sprechzeitanzeige

Die Dauer eines Telefongesprächs wird im Display angezeigt.

Headset (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Basisstation

Stecken Sie das Headset-Kabel in die mit  gekennzeichnete Headset-Buchse an der Rückseite der Basisstation und drücken Sie dann die Taste .

Headset (nicht im Lieferumfang enthalten) am Mobilteil

Stecken Sie das Headset-Kabel in die mit  gekennzeichnete Headset-Buchse an der rechten Seite des Mobilteils. An diese Buchse kann auch eine Induktionsschleife für Hörgeräte NL100 angeschlossen werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Stummschaltung

Während eines Gesprächs können Sie das Mikrofon stummschalten, so dass der Anrufer Sie nicht mehr hören kann.

Stummschalten des Mikrofons an der Basisstation

Zum Ausschalten des Mikrofons drücken Sie einfach . Im Display wird **Stumm** angezeigt. Zum erneuten Einschalten des Mikrofons drücken Sie nochmals . Im Display wird **Stumm Aus** angezeigt.

Stummschalten des Mikrofons am Mobilteil

Zum Ausschalten des Mikrofons drücken Sie einfach . Im Display wird **Mute Ein** angezeigt. Zum erneuten Einschalten des Mikrofons drücken Sie nochmals . Im Display wird **Aus** angezeigt.

Rufton ein-/ausschalten am Mobilteil

Zum Aus- und Einschalten des Ruftons drücken Sie  und halten diese Taste einige Sekunden lang gedrückt.

Tastatursperre am Mobilteil aktivieren und deaktivieren

Auch wenn die Tastatur gesperrt ist, können Sie weiterhin Anrufe annehmen.

Zum Sperren der Tastatur drücken Sie  und halten diese Taste zwei Sekunden lang gedrückt. Im Display wird das Symbol  angezeigt. Zum Entsperren der Tastatur drücken Sie unmittelbar nacheinander die Tasten  und .

Interne Anrufe

Für interne Anrufe ist Ihre Basisstation **MT0** und das Mobilteil **MT1**. Zwischen diesen beiden Telefonen können Sie interne Gespräche führen. Diese Gespräche sind kostenlos.

1. Halten Sie die Taste  (Basisstation) bzw.  (Mobilteil) gedrückt. Im Display wird **Mobilteil?** angezeigt. Geben Sie die interne Rufnummer des gewünschten Telefons ein, z. B. **1** (für das Mobilteil) oder **0** (für die Basisstation).
2. Um den Anruf an dem angerufenen Telefon anzunehmen, drücken Sie .
3. Beenden Sie das Gespräch, indem Sie entweder den Hörer auflegen oder am Mobilteil die Taste  drücken.

Externen Anruf intern weiterleiten

1. Halten Sie während eines Gesprächs mit einem externen Partner die Taste  (Basisstation) bzw.  **INT** (Mobilteil) gedrückt, bis ein kurzer Piepton zu hören ist. Geben Sie dann die interne Rufnummer des Telefons ein, an das Sie den Anruf weiterleiten wollen, z. B. **1** (für Mobilteil) oder **0** (für Basisstation).
2. Um den Anruf an dem angerufenen Telefon anzunehmen, drücken Sie .

Hinweis: Wenn der weitergeleitete Anruf nicht angenommen wird, können Sie ihn durch Drücken der Taste  bzw.  **INT wieder zurücknehmen.**

Konferenzgespräche von der Basisstation aus führen

Sie können jederzeit Konferenzgespräche zwischen einem externen und zwei internen Anrufern führen.

1. Halten Sie während eines Gesprächs mit einem externen Partner die Taste  gedrückt, bis ein kurzer Piepton zu hören ist. Geben Sie dann die interne Rufnummer des Telefons ein, an das Sie den Anruf weiterleiten wollen, z. B. **1** (für Mobilteil).
2. Um den Anruf an dem angerufenen Telefon anzunehmen, drücken Sie .
3. Sobald der Anruf an dem angewählten Telefon angenommen worden ist, aktivieren Sie das Konferenzgespräch, indem Sie  zwei Sekunden lang gedrückt halten.
4. Um den externen Anruf auf Halten zu setzen, drücken Sie .
5. Das Konferenzgespräch wird beendet, sobald Sie den Hörer wieder auflegen.

Konferenzgespräche vom Mobilteil aus führen

1. Halten Sie während eines Gesprächs mit einem externen Partner die Taste  **INT** gedrückt, bis ein kurzer Piepton zu hören ist. Geben Sie dann die interne Rufnummer des Telefons ein, an das Sie den Anruf weiterleiten wollen, z. B. **2** (für Mobilteil 2 – wenn mehr als ein Mobilteil an das System angeschlossen ist) oder **0** (für die Basisstation).
2. Um den Anruf an dem angerufenen Telefon anzunehmen, drücken Sie .
3. Sobald der Anruf an dem angewählten Telefon angenommen worden ist, aktivieren Sie das Konferenzgespräch, indem Sie die Taste  kurz drücken und wieder loslassen.
4. Um den externen Anruf auf Halten zu setzen, drücken Sie  **INT**.
5. Das Konferenzgespräch wird beendet, sobald Sie die Taste  drücken.

Mobilteil anmelden

Sie brauchen ein Mobilteil nur dann anzumelden, wenn es von der Basis abgemeldet wurde oder wenn Sie ein neues Mobilteil gekauft haben.

Wichtig: Neue Mobilteile müssen vollständig aufgeladen worden sein, bevor sie angemeldet werden können.

Am Mobilteil:

1. Halten Sie die Taste  ca. 10 Sekunden gedrückt, bis im Display **Paging Taste drücken** angezeigt wird.

An der Basisstation:

2. Halten Sie die Taste  mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis im Display **anmelden** angezeigt wird.

Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil muss abgemeldet werden, wenn Sie zu viele Mobilteile bei Ihrem Telefonsystem angemeldet haben oder wenn ein fehlerhaftes Mobilteil ausgetauscht werden muss.

Mobilteil abmelden an der Basisstation

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit /P bzw. /R auf **MT abmelden** und drücken Sie .
2. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie .
3. Geben Sie die interne Rufnummer des Mobilteils ein (z. B. 1) und drücken Sie .

Mobilteil abmelden am Mobilteil

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil anmelden** und drücken Sie .
Gehen Sie mit  auf **Mobilteil abmelden** und drücken Sie .

3. Geben Sie den PIN-Code (Standard-PIN 0000) ein und drücken Sie .
4. Geben Sie die interne Rufnummer des Mobilteils ein (z. B. 1) und bestätigen Sie mit .

Stromausfall – was ist zu tun

Auch wenn der Strom ausfällt, können Sie an der Basisstation weiterhin ein- und ausgehende Gespräche führen – allerdings leuchtet die Lampe für eingehende Anrufe nicht, die Anruferdaten werden nicht gespeichert und die Displayanzeige erscheint erst, wenn Sie den Hörer abnehmen.

Folgende Funktionen stehen weiterhin zur Verfügung:

- Anzeige und Wahl von Rufnummern, die im Telefonbuch oder unter den Kurzwahltasten ,  und  gespeichert sind
- Wahl einer Telefonnummer mit **Flash** und Pause
- Regulieren der Hörerlautstärke
- Stummschalten des Mikrofons

Umgang mit dem Menü – Basisstation

Umgang mit dem Menü – Basisstation

Informationen zu Ihrem Anrufbeantworter finden Sie auf Seite 83.

Informationen zu Ihrem Telefonbuch finden Sie auf Seite 48.

Prioritäts-/Standardeinstellung

Wenn Sie der Hauptbenutzer dieses Telefons sind, sollten Sie die Einstellungen in diesem Menü so ändern, dass sie für Sie genau richtig sind. Diese Einstellungen werden automatisch aktiviert, wenn Sie jemanden anrufen oder angerufen werden.

Über die Benutzerprofil-Funktion können andere Mitglieder des Haushalts ihre bevorzugten Einstellungen für Lautstärke, Verstärkung und Klangregler speichern und dann wie folgt aktivieren.

Benutzerprofile

Sie können drei verschiedene Benutzerprofile, jeweils mit unterschiedlichen Einstellungen für "Lautstärke", "Verstärkung" (Laut) und "Klangregler" speichern. Jedes dieser Profile können Sie außerdem durch Vergabe eines Namens (max. 10 Buchstaben) personalisieren.

Profilnamen ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit   /  bzw.  /  auf **Profil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit   /  bzw.  /  auf **Profil 1, 2 oder 3** und drücken Sie .

3. Gehen Sie mit  **P** bzw.  **/R** auf **Name** und drücken Sie .
4. Löschen Sie den angezeigten Namen durch Drücken der Taste .
5. Geben Sie einen neuen Namen (max. zehn Buchstaben) ein und drücken Sie .

Hörerlautstärke im Profil ändern

Insgesamt fünf Lautstärkeeinstellungen stehen zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  **P** bzw.  **/R** auf **Profil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  **P** bzw.  **/R** auf **Profil 1, 2 oder 3** und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  **P** bzw.  **/R** auf **Lautstärke** und drücken Sie .
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 4).
5. Ändern Sie die Einstellung mit  **P** bzw.  **/R** und drücken Sie .

Verstärkereinstellung im Profil ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw. /R auf **Profil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw. /R auf **Profil 1, 2 oder 3** und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw. /R auf **Laut** und drücken Sie .
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (**Ein** oder **Aus**).
5. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw. /R und drücken Sie .

Klangreglereinstellung im Profil ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw. /R auf **Profil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw. /R auf **Profil 1, 2 oder 3** und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw. /R auf **Klangregler** und drücken Sie .
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
5. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw. /R und drücken Sie .

Hinweis: Wenn Sie alle Profileinstellungen geändert haben, setzen Sie das Telefon durch Drücken der Taste  wieder in den Standby-Modus.

Profil auswählen

Wenn Sie für einen Anruf bestimmte Profileinstellungen verwenden wollen, brauchen Sie ein Telefon – im Freisprech-Modus können Sie kein Profil aktivieren.

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie vor der Annahme **M1**, **M2** oder **M3** – je nachdem, welches Profil Sie aktivieren möchten. Das ausgewählte Profil wird im Display angezeigt.

Wenn Sie jemanden anrufen wollen, halten Sie vor der Wahl der Telefonnummer **M1**, **M2** oder **M3** gedrückt – je nachdem, welches Profil Sie aktivieren möchten. Das ausgewählte Profil wird im Display angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie für einen ausgehenden Anruf ein Profil aktiviert haben, haben Sie 30 Sekunden Zeit, die Telefonnummer zu wählen, bevor das Profil deaktiviert wird und das System zu den Standardeinstellungen zurückkehrt.

Klingelton ändern

Insgesamt zehn verschiedene Klingeltöne stehen zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw. /R auf **Klingelton** und drücken Sie .
2. Aktivieren Sie diese Melodie für externe oder interne Anrufe, indem Sie mit  bzw. /R auf **Ext.Melodie** bzw. **Int.Melodie** gehen und mit  bestätigen.
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Melodie 8**).
4. Gehen Sie mit  bzw. /R auf den gewünschten Klingelton und drücken Sie .

Ruftonlautstärke ändern

Insgesamt fünf verschiedene Lautstärkeeinstellungen plus **Aus** stehen zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw. /R auf **Klingelton** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw. /R auf **Lautstärke** und drücken Sie .

3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Ruflautst.1**).

4. Ändern Sie die Einstellung mit  **P** bzw.  **/R** und drücken Sie .

Tastenton ein-/ausschalten

Diesen Ton hören Sie, wenn Sie eine Taste betätigen.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  **P** bzw.  **/R** auf **Tastenton** und drücken Sie .

2. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (**Ein** oder **Aus**).

3. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Tastenton mit  **P** bzw.  **/R** und drücken Sie .

Kontrast ändern

Insgesamt fünf verschiedene Kontraststufen stehen zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  **P** bzw.  **/R** auf **Display** und drücken Sie .

2. Gehen Sie mit  **P** bzw.  **/R** auf **Kontrast** und drücken Sie .

3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **4**).

4. Ändern Sie die Einstellung mit  **P** bzw.  **/R** und drücken Sie .

Anzeigesprache ändern

Für die Anzeige der Displaymeldungen stehen insgesamt fünf verschiedene Sprachen zur Auswahl: **Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch** und **Italienisch**.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Display** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Sprache** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Deutsch**).
4. Ändern Sie die Sprache mit  bzw.  und drücken Sie .

Verstärkung dauerhaft aktivieren

Wenn Sie diese Funktion auf **Ein** setzen und dann die Taste  drücken, wird die letzte Verstärkereinstellung im Telefon gespeichert und für jeden Anruf verwendet.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Einstellung** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Immer laut** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Aus**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Vorlesen

Wenn diese Funktion auf **Ein** gesetzt ist, werden die Rufnummern angesagt: Wenn Sie eine Telefonnummer eingeben bzw. eine der Kurzwahltasten drücken oder wenn Sie die Einträge in Ihrem Telefonbuch, in der Wahlwiederholungsliste oder in der Anrufliste (sofern das Dienstmerkmal CLIP freigeschaltet ist) durchgehen. Für das Dienstmerkmal CLIP (Anzeige der Rufnummer des Anrufers beim gerufenen Teilnehmer) muss möglicherweise vierteljährlich eine Gebühr bezahlt werden. Siehe hierzu Seite 55.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Einstellung** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Vorlesen** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Ein**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit /P bzw. /R und drücken Sie .

Groß- bzw. Kleinbuchstaben aktivieren

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Einstellung** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Zeichensatz** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **ABC**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit /P bzw. /R und drücken Sie .

Informationen zum Wählmodus finden Sie auf Seite 104.

Informationen zur Flash-Funktion finden Sie auf Seite 102.

System-PIN ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw. /R auf **Einstellung** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw. /R auf **System PIN** und drücken Sie .
3. Geben Sie den alten PIN-Code ein und drücken Sie .
4. Geben Sie den neuen PIN-Code ein und drücken Sie .

Datum/Uhrzeit ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw. /R auf **Zeit** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw. /R auf **Datum&Zeit** und drücken Sie .
3. Geben Sie den Tag, den Monat und das Jahr ein und drücken Sie .
4. Geben Sie die Stunden ein (Ihr Telefon verwendet das 24-Stunden-Format) und drücken Sie .

Hinweis: Außerdem können Sie mit den Tasten  und **MEMO**  vorwärts und rückwärts gehen und Änderungen vornehmen.

Format der Zeitanzeige ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Zeit** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Format** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **24-Stunden**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit /P bzw. /R und drücken Sie .

Auf Standardeinstellungen zurücksetzen

Sie können Ihr Telefon jederzeit auf die Standardwerte zurücksetzen.

Hinweis: Wenn Sie auf diese Weise die Standardwerte wiederherstellen, werden die Einträge im Telefonbuch, in der Anruf- und Wahlwiederholungsliste und alle Nachrichten auf dem Anrufbeantworter gelöscht.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Reset** und drücken Sie .
2. Wenn im Display **Basis Reset?** erscheint, können Sie das Zurücksetzen auf die Standardwerte mit  bestätigen bzw. mit  abbrechen.

Umgang mit dem Telefonbuch – Basisstation

Im Telefonbuch können bis zu 200 Namen und die zugehörigen Telefonnummern alphabetisch sortiert gespeichert werden. Einen Telefonbucheintrag finden Sie ganz einfach, indem Sie den ersten Buchstaben des gespeicherten Namens eingeben.

Hinweis: Jeder Telefonbucheintrag kann mit maximal 16 Buchstaben für den Namen und maximal 24 Ziffern für die Telefonnummer eingegeben werden.

Wichtig: Geben Sie bei jedem Telefonbucheintrag unbedingt auch die Vorwahl mit ein.

Einträge über die Tastatur eingeben

Die Tasten auf dem Telefon haben sowohl Buchstaben als auch Zahlen. Wenn Sie eine bestimmte Taste mehrfach drücken, werden nacheinander alle über diese Taste aufrufbaren Zahlen und Buchstaben angezeigt.

Folgende Tasten werden Sie häufiger benötigen, wenn Sie Namen und Telefonnummern im Telefonbuch eintragen:

-  drücken für eine Leerstelle
-  drücken, um eine eingegebene Zahl oder einen Buchstaben zu löschen
-  oder  drücken für bestimmte Sonderzeichen

Hinweis: Wenn Sie ein und denselben Buchstaben zweimal eingeben wollen, drücken Sie die betreffende Buchstabentaste einmal, warten dann, bis der Cursor hinter den eingegebenen Buchstaben rückt, und drücken die Taste erneut.

Telefonbucheinträge speichern

1. Halten Sie die Taste  etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis im Display **Name eing.** mit einem blinkenden Cursor erscheint.
2. Geben Sie den Namen über die Tastatur ein und drücken Sie .
3. Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Namen und diese Telefonnummer aus und drücken Sie . Im Display erscheint **gespeichert**.

Telefonbucheintrag bearbeiten

1. Drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den Eintrag, den Sie bearbeiten wollen.
3. Öffnen Sie die Optionen durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Bearbeiten** und drücken Sie .

4. Bearbeiten Sie den Namen. Bewegen Sie den Cursor mit  bzw. **MEMO** nach links bzw. rechts, geben Sie die neuen Buchstaben ein und bestätigen Sie mit .
5. Bearbeiten Sie die Telefonnummer. Bewegen Sie den Cursor mit  bzw. **MEMO** nach links bzw. rechts, geben Sie die neuen Ziffern ein und bestätigen Sie mit .
6. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Namen und diese Telefonnummer aus und drücken Sie . Im Display erscheint **gespeichert**.

Telefonbucheintrag löschen

1. Drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den Eintrag, den Sie löschen wollen.
3. Öffnen Sie die Optionen durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Loeschen** und drücken Sie .
4. Im Display wird **Loeschen?** angezeigt. Drücken Sie , um den Löschvorgang zu bestätigen, bzw. , um ihn abzubrechen.

Alle Telefonbucheinträge löschen

1. Drücken Sie .
2. Öffnen Sie die Optionen durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Alle Loesch** und drücken Sie .
3. Im Display wird **Alle Loesch?** angezeigt. Drücken Sie , um den Löschvorgang zu bestätigen, oder , um ihn abubrechen.

Telefonbucheinträge auf anderes Telefon kopieren

Hinweis: Sie können Telefonbucheinträge nur auf ein anderes Telefon kopieren, das in Ihrem Telefonsystem angemeldet ist. Siehe Seite 33.

Kopieren können Sie:

- Einen einzelnen Eintrag (Kopieren)
- Einträge, die im Telefonbuch des anderen Telefons noch nicht enthalten sind (Kopie hinzu)
- Alle Einträge (Kopie alle)

Wichtig: Wenn Sie alle Einträge auf ein Telefon kopieren, werden die dort bereits vorhandenen Einträge gelöscht.

1. Drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf einen oder mehrere zu kopierende Einträge und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Kopieren**, **Kopie hinzu** oder **Kopie alle** und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  bzw. **MEMO** das Mobilteil aus, auf das Sie die Einträge kopieren wollen (z. B. **MT2**) und drücken Sie .
5. Drücken Sie an dem Mobilteil, auf das Sie die Einträge kopiert haben, die Taste .

Umgang mit dem Kurzwahlspeicher – Basisstation

Sie können jeweils einen Namen (max. 16 Zeichen) und eine Telefonnummer (max. 24 Ziffern) unter folgenden Kurzwahltasten ablegen: **M1**, **M2** und **M3**.

Kurzwahleintrag speichern

1. Drücken Sie eine der Kurzwahltasten **M1**, **M2** und **M3**, unter der Sie einen Namen und eine Telefonnummer speichern wollen.
2. Drücken Sie zweimal .
3. Geben Sie den Namen über die Tastatur ein und drücken Sie .
4. Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit /P bzw. /R einen Klingelton für diesen Namen und diese Telefonnummer aus und drücken Sie . Im Display erscheint **gespeichert**.

Kurzwahleintrag bearbeiten

1. Drücken Sie eine der Tasten ,  bzw. , um den Kurzwahleintrag aufzurufen, den Sie bearbeiten wollen.
2. Drücken Sie . Im Display erscheint **Bearbeiten**. Drücken Sie nochmals .
3. Bearbeiten Sie den Namen. Bewegen Sie den Cursor mit  bzw. **MEMO** nach links bzw. rechts, geben Sie die neuen Buchstaben ein und bestätigen Sie mit .
4. Bearbeiten Sie die Telefonnummer. Bewegen Sie den Cursor mit  bzw. **MEMO** nach links bzw. rechts, geben Sie die neuen Ziffern ein und bestätigen Sie mit .
5. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Namen und diese Telefonnummer aus und drücken Sie . Im Display erscheint **gespeichert**.

Kurzwahleintrag löschen

1. Drücken Sie eine der Tasten ,  bzw. , um den Kurzwahleintrag aufzurufen, den Sie löschen wollen.
2. Drücken Sie . Gehen Sie mit  auf **Loeschen** und drücken Sie .
3. Im Display wird **Loeschen?** angezeigt. Drücken Sie , um den Löschvorgang zu bestätigen, oder , um ihn abubrechen.

Umgang mit der Anrufliste – Basisstation

Hinweis: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Ihr Netzbetreiber das Dienstmerkmal CLIP (Anzeige der Rufnummer des Anrufers beim angerufenen Teilnehmer) freigeschaltet hat. Hierfür ist unter Umständen vierteljährlich eine Gebühr zu bezahlen.

Üblicherweise werden die Telefonnummern aller Anrufer in der Anrufliste erfasst. Wenn ein Anrufer im Telefonbuch eingetragen ist, wird dessen Name angezeigt. Insgesamt können 30 eingehende Anrufe (16 Buchstaben pro Name und 23 Ziffern pro Nummer) in der Anrufliste erfasst werden. Die Anzahl der neu eingegangenen Anrufe wird mit dem blinkenden Symbol  im Display angezeigt. Wenn ein Anrufer seine Telefonnummer unterdrückt hat, kann diese nicht in der Anrufliste erfasst werden.

Durch Drücken von /R können Sie Ihre Anrufliste öffnen und einsehen. Mit /P bzw. /R können Sie dann die erfassten Einträge durchgehen.

Einträge aus der Anrufliste im Telefonbuch oder Kurzwahl-speicher (M1, M2, M3) ablegen

In der Anrufliste erfasste Telefonnummern können direkt in das Telefonbuch oder die Kurzwahlliste übernommen werden.

1. Drücken Sie , um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den zu speichernden Eintrag.
3. Öffnen Sie die Optionen durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Zu Telefonb** bzw. **M1, M2** oder **M3** und drücken Sie .
4. Geben Sie über die Tastatur einen Namen für die gespeicherte Telefonnummer ein und drücken Sie .
5. Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Telefonnummer und drücken Sie .
6. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Eintrag aus und drücken Sie .

Einzelnen Eintrag aus der Anrufliste löschen

1. Drücken Sie , um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den zu löschenden Eintrag.

3. Öffnen Sie die Optionen durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw. /R auf **Loeschen** und drücken Sie .
4. Im Display wird **Loeschen?** angezeigt. Drücken Sie , um den Löschvorgang zu bestätigen, oder , um ihn abzubrechen.

Alle Einträge aus der Anrufliste löschen

1. Drücken Sie /R, um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf einen Eintrag.
3. Öffnen Sie die Optionen durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Alle Loesch** und drücken Sie .
4. Im Display wird **Alle Loesch?** angezeigt. Drücken Sie , um den Löschvorgang zu bestätigen, oder , um ihn abzubrechen.

Umgang mit dem Menü – Mobilteil

Umgang mit dem Menü – Mobilteil

Informationen zu Ihrem Anrufbeantworter finden Sie auf Seite 83.

Informationen zu Ihrem Telefonbuch finden Sie auf Seite 74.

Prioritäts-/Standardeinstellung

Wenn Sie der Hauptbenutzer dieses Telefons sind, sollten Sie die Einstellungen in diesem Menü so ändern, dass sie für Sie genau richtig sind. Diese Einstellungen werden automatisch aktiviert, wenn Sie jemanden anrufen oder angerufen werden.

Über die Benutzerprofil-Funktion können andere Mitglieder des Haushalts ihre bevorzugten Einstellungen für Lautstärke, Verstärkung und Klangregler speichern und dann wie folgt aktivieren.

Benutzerprofile

Sie können zwei verschiedene Benutzerprofile, jeweils mit unterschiedlichen Einstellungen für "Lautstärke" (Lautst.), "Verstärkung" (Laut) und "Klangregler" speichern. Jedes dieser Profile können Sie außerdem durch Vergabe eines Namens (max. 10 Buchstaben) personalisieren.

Profilnamen ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil 1** oder **2** und drücken Sie .

3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Name** und drücken Sie .
4. Löschen Sie den angezeigten Namen durch Drücken der Taste .
5. Geben Sie einen neuen Namen (max. zehn Buchstaben) ein und drücken Sie .

Hörerlautstärke im Profil ändern

Insgesamt fünf Lautstärkeeinstellungen stehen zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Profile 1** oder **2** und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Lautst.** und drücken Sie .
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 4).
5. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Verstärkereinstellung im Profil ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil 1** oder **2** und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Laut** und drücken Sie .

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (**Ein** oder **Aus**).
5. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Klangreglereinstellung im Profil ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil 1** oder **2** und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Klangregler** und drücken Sie .
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
5. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Hinweis: Setzen Sie das Mobilteil durch Drücken der Taste  wieder in den Standby-Modus.

Profil kopieren

Sie können ohne weiteres ein Profil auf ein anderes angemeldetes und kompatibles PowerTel-Telefon kopieren.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil 1** oder **2** und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Kopiere** und drücken Sie .
4. Gehen Sie mit  **INT** bzw.  **R** auf das Mobilteil (z. B. **2**, **3** oder **4**), auf das Sie das Profil kopieren wollen, und drücken Sie .
5. Auf dem Mobilteil, auf das Sie das Profil kopiert haben: Drücken Sie , um den Kopiervorgang zu bestätigen, bzw. , um ihn abzubrechen.

Profil auswählen

Wenn Sie für einen Anruf bestimmte Profileinstellungen verwenden wollen, brauchen Sie ein Telefon – im Freisprech-Modus können Sie kein Profil aktivieren.

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie vor der Annahme  oder  – je nachdem, welches Profil Sie aktivieren möchten. Das ausgewählte Profil wird im Display angezeigt.

Wenn Sie jemanden anrufen wollen, halten Sie vor der Wahl der Telefonnummer ^M① oder ^M② gedrückt – je nachdem, welches Profil Sie aktivieren möchten. Das ausgewählte Profil wird im Display angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie für einen ausgehenden Anruf ein Profil aktiviert haben, haben Sie 30 Sekunden Zeit, die Telefonnummer zu wählen, bevor das Profil deaktiviert wird und das System zu den Standardeinstellungen zurückkehrt.

Klingelton ändern

Insgesamt zehn verschiedene Klingeltöne stehen zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. **Rufton** ist unterlegt. Drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Extern** bzw. **Intern** und drücken Sie .
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **7 [Extern]**, **9 [Intern]**).
5. Gehen Sie mit  bzw.  auf den gewünschten Klingelton und drücken Sie .

Ruftonlautstärke ändern

Insgesamt fünf verschiedene Lautstärkeeinstellungen plus **Aus** stehen zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  auf **Rufton Lautst.** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 5).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Klang regulieren

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Klangregler** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Hinweis: Wenn Sie den Klang während eines Telefongesprächs regulieren wollen, rufen Sie mit  die Klangregler-Funktion auf. Dann können Sie die Einstellung mit  bzw.  entsprechend dem Balkendiagramm im Display des Mobilteils ändern. Sie verlassen den Klangregler-Modus, indem Sie den Lautstärkeregler seitlich am Telefon drücken.

Verstärkung dauerhaft aktivieren

Wenn Sie diese Funktion auf **Ein** setzen und dann die Taste   (oben links seitlich am Mobilteil) drücken, wird die letzte Verstärkereinstellung im Telefon gespeichert und für jeden Anruf verwendet.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Immer laut** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Aus**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Name des Mobilteils ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil Name** und drücken Sie .
3. Löschen Sie den angezeigten Namen durch Drücken der Taste .
4. Geben Sie einen neuen Namen ein (max. 12 Buchstaben) und drücken Sie .

Tastenton ein-/ausschalten

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Tastenton** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (**Ein** oder **Aus**).
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Tastenton mit  bzw.  und drücken Sie .

Kontrast ändern

Insgesamt fünf verschiedene Kontraststufen stehen zur Auswahl, damit Sie das Display so einstellen können, wie es für Sie am besten lesbar ist.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Kontrast** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **3**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Direktannahme aktivieren oder deaktivieren

Wenn diese Funktion aktiviert ist, nimmt das Mobilteil eingehende Anrufe automatisch an, sobald Sie das Telefon aus der Ladeschale nehmen. Dies ist die Standardeinstellung.

Wenn die Direktannahme deaktiviert ist, müssen Sie die Taste  drücken, um eingehende Anrufe anzunehmen.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Direkt-Annahme** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Ein**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Dauer der Hintergrundbeleuchtung ändern

Je nach Einstellung schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nach 10, 20, 30 oder 40 Sekunden aus.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Zeit Beleucht.** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **10 Sek.**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Bestätigungston ein-/ausschalten

Diesen Ton hören Sie, wenn Sie eine Einstellung ändern. Sie können dieses akustische Signal ein- oder ausschalten.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Bestätig. Ton** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Ein**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Basis wählen

Diese Funktion brauchen Sie, wenn Ihr Mobilteil bei mehr als einer Basisstation angemeldet ist.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis wählen** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Autom.** oder **Manuell**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Sprache ändern

Für Ihr Mobilteil stehen insgesamt fünf verschiedene Sprachen zur Auswahl: **Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch.**

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Sprache** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Deutsch**).
4. Ändern Sie die Sprache mit  bzw.  und drücken Sie .

System-PIN ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **System PIN** und drücken Sie .
3. Geben Sie den alten PIN-Code ein und drücken Sie .
4. Sie werden aufgefordert, den neuen PIN-Code zweimal einzugeben. Drücken Sie dann .

Datum/Uhrzeit ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Zeit** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Datum/Uhr** und drücken Sie .
3. Geben Sie den Tag, den Monat, das Jahr und die Stunden ein (Ihr Telefon verwendet das 24-Stunden-Format) und drücken Sie .

Format der Zeitanzeige ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Zeit** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Zeit Format** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **24 Std.**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  auf **12 Std.** bzw. **24 Std.** und drücken Sie .

Alarm einstellen

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Alarm** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Alarm einstellen** (im 24-Stunden-Format) und drücken Sie .
3. Stellen Sie die Weckzeit ein, entweder **Einmal**, **Täglich**, **Montag - Freitag** oder **Aus** und drücken Sie .
4. Stellen Sie die Weckmelodie ein und drücken Sie .

Nachtlicht ein-/ausschalten

Hinweis: Die Nachtlicht-Funktion steht erst zur Verfügung, wenn ein Alarm eingestellt worden ist. Siehe oben.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Alarm** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Nachtlicht** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Ein**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Einstellung der Basisstation

Klingelton der Basisstation ändern

Insgesamt stehen zehn verschiedene Klingeltöne zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie .
2. **Rufton** ist unterlegt. Drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **8**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Ruftonlautstärke der Basisstation ändern

Insgesamt stehen fünf verschiedene Lautstärkeeinstellungen plus **Aus** zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  auf **Rufton Lautst.** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **5**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Informationen zum Wählmodus finden Sie auf Seite 104.

Informationen zur Flash-Funktion finden Sie auf Seite 102.



Umgang mit dem Telefonbuch – Mobilteil

Im Telefonbuch können bis zu 200 Namen und die zugehörigen Telefonnummern alphabetisch sortiert gespeichert werden. Einen Telefonbucheintrag finden Sie ganz einfach, indem Sie den ersten Buchstaben des gespeicherten Namens eingeben.

Hinweis: Jeder Telefonbucheintrag kann mit maximal 16 Buchstaben für den Namen und maximal 24 Ziffern für die Telefonnummer eingegeben werden.

Wichtig: Geben Sie bei jedem Telefonbucheintrag unbedingt auch die Vorwahl mit ein.

Einträge über die Tastatur eingeben

Die Tasten auf dem Telefon haben sowohl Buchstaben als auch Zahlen. Wenn Sie eine bestimmte Taste mehrfach drücken, werden nacheinander alle über diese Taste aufrufbaren Zahlen und Buchstaben angezeigt.

Folgende Tasten werden Sie häufiger benötigen, wenn Sie Namen und Telefonnummern im Telefonbuch eintragen:

-  drücken für eine Leerstelle
-  drücken, um eine eingegebene Zahl oder einen Buchstaben zu löschen
-  drücken für die Umschaltung von Großbuchstaben (z. B. ABC) auf Kleinbuchstaben (z. B. abc)

Hinweis: Wenn Sie ein und denselben Buchstaben zweimal eingeben wollen, drücken Sie die betreffende Buchstabentaste einmal, warten dann, bis der Cursor hinter den eingegebenen Buchstaben rückt, und drücken die Taste erneut.

Telefonbucheinträge speichern

1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste .
2. Drücken Sie . Im Display wird **Neuer Eintrag** angezeigt. Drücken Sie nochmals .
3. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie .
4. Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Namen und diese Telefonnummer aus und drücken Sie .

Telefonbucheintrag bearbeiten

1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den Eintrag, den Sie bearbeiten wollen und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  auf **Einträge bearbeiten** und drücken Sie .
4. Löschen Sie Zeichen mit , geben Sie über die Tastatur neue Zeichen ein und drücken Sie abschließend .



5. Löschen Sie Ziffern mit , geben Sie über die Tastatur neue Ziffern ein und drücken Sie abschließend .
6. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Eintrag aus und drücken Sie .

Telefonbucheinträge einzeln oder alle löschen

1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den zu löschenden Eintrag. Wenn Sie alle Einträge löschen wollen, unterlegen Sie einen beliebigen Eintrag.
3. Gehen Sie mit  auf **Eintrag löschen** oder **Alle löschen** und drücken Sie .
4. Drücken Sie , um den Löschvorgang zu bestätigen, bzw. , um ihn abubrechen.

Telefonbucheinträge auf anderes Telefon kopieren

Hinweis: Sie können Telefonbucheinträge nur auf ein anderes Telefon kopieren, das in Ihrem Telefonsystem angemeldet ist. Siehe Seite 33.

Kopieren können Sie:

- Einen einzelnen Eintrag (Eintrag Kopieren)
- Einträge, die im Telefonbuch des anderen Telefons noch nicht enthalten sind (Eintrag hinzu)
- Alle Einträge (Alle Kopieren)

Wichtig: Wenn Sie alle Einträge auf ein Telefon kopieren, werden die dort bereits vorhandenen Einträge gelöscht. Wenn Sie das verhindern wollen, müssen Sie mit "Eintrag hinzu" kopieren.

1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf einen oder mehrere zu kopierende Einträge und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  auf **Eintrag Kopieren**, **Eintrag hinzu** oder **Alle Kopieren** und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  INT bzw.  R das Telefon aus, auf das Sie die Einträge kopieren wollen (z. B. **2** für **Mobilteil 2** oder **0** für die Basisstation) und bestätigen Sie mit .
5. Drücken Sie an dem Mobilteil, auf das Sie die Einträge kopiert haben, die Taste  oder drücken Sie  an der Basisstation.

Umgang mit dem Kurzwahlspeicher – Mobilteil

Sie können jeweils einen Namen (max. 16 Zeichen) und eine Telefonnummer (max. 24 Ziffern) unter folgenden Kurzwahltasten ablegen: ^M① und ^M②.

Kurzwahleintrag speichern

1. Drücken Sie eine der Kurzwahltasten ^M① oder ^M②, unter der Sie einen Namen und eine Telefonnummer speichern wollen.
2. Drücken Sie . Im Display wird **Neuer Eintrag** angezeigt. Drücken Sie nochmals .
3. Geben Sie den Namen über die Tastatur ein und drücken Sie .
4. Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie . Im Display erscheint **Gespeich.**

Kurzwahleintrag bearbeiten

1. Drücken Sie eine der Tasten ^M① oder ^M②, um den Kurzwahleintrag aufzurufen, den Sie bearbeiten wollen.
2. Drücken Sie . Im Display erscheint **Einträge bearbeit.** Drücken Sie nochmals .

3. Löschen Sie Zeichen mit , geben Sie über die Tastatur neue Zeichen ein und drücken Sie abschließend .
4. Löschen Sie Ziffern mit , geben Sie über die Tastatur neue Zeichen ein und drücken Sie abschließend . Im Display erscheint **Gespeich.**

Kurzwahleintrag löschen

1. Drücken Sie eine der Tasten  oder , um den Kurzwahleintrag aufzurufen, den Sie löschen wollen.
2. Drücken Sie . Gehen Sie mit  auf **Eintrag löschen** und drücken Sie .
3. Im Display wird **Eintrag löschen?** angezeigt. Drücken Sie , um den Löschvorgang zu bestätigen, oder , um ihn abzubrechen.

Umgang mit der Anrufliste – Mobilteil

Hinweis: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Ihr Netzbetreiber das Dienstmerkmal CLIP (Anzeige der Rufnummer des Anrufers beim angerufenen Teilnehmer) freigeschaltet hat. Hierfür ist unter Umständen vierteljährlich eine Gebühr zu bezahlen.

Üblicherweise werden die Telefonnummern aller Anrufer in der Anrufliste erfasst. Wenn ein Anrufer im Telefonbuch eingetragen ist, wird dessen Name angezeigt. Insgesamt können 30 eingehende Anrufe (16 Buchstaben pro Name und 23 Ziffern pro Nummer) in der Anrufliste erfasst werden. Die Anzahl der neu eingegangenen Anrufe wird mit dem blinkenden Symbol  im Display angezeigt. Wenn ein Anrufer seine Telefonnummer unterdrückt hat, kann diese nicht in der Anrufliste erfasst werden.

Durch Drücken von  können Sie Ihre Anrufliste öffnen. Mit  bzw.  können Sie dann die erfassten Einträge durchgehen. Weitere Informationen wie beispielsweise das Datum und die Uhrzeit des Anrufs können Sie mit  anzeigen.

Einträge aus der Anrufliste im Telefonbuch ablegen

In der Anrufliste erfasste Telefonnummern können direkt in das Telefonbuch übernommen werden.

1. Drücken Sie , um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den zu speichernden Eintrag und drücken Sie .
3. Im Display wird **Speich. Telefonb.** angezeigt. Drücken Sie .
4. Geben Sie über die Tastatur einen Namen für die gespeicherte Telefonnummer ein und drücken Sie .
5. Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Telefonnummer und drücken Sie .
6. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Namen und die Telefonnummer aus und drücken Sie .

Einzelnen Eintrag aus der Anrufliste löschen

1. Drücken Sie , um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den zu löschenden Eintrag und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  auf **Löschen** und drücken Sie .
4. Drücken Sie , um den Löschvorgang zu bestätigen, oder , um ihn abzubrechen.

Alle Einträge aus der Anrufliste löschen

1. Drücken Sie , um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen.
2. Gehen Sie mit  auf **Alle löschen** und drücken Sie .
3. Im Display wird **Alle löschen?** Drücken Sie , um den Löschvorgang zu bestätigen, oder , um ihn abubrechen.

Umgang mit dem Anrufbeantworter

Umgang mit dem Anrufbeantworter

Sobald Ihr Telefonsystem einsatzbereit ist, können Sie mit folgenden, einfachen Schritten den Anrufbeantworter an der Basisstation einrichten.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Zum Ein- bzw. Ausschalten des Anrufbeantworters drücken Sie an der Basisstation einfach die Taste .

Der aktuelle AB-Modus wird angesagt.

Sprache einstellen

Am Anrufbeantworter stehen insgesamt drei Sprachen zur Auswahl:

Englisch, Deutsch oder **Französisch**.

1. Öffnen Sie das Anrufbeantworter-Menü, indem Sie an der Basisstation zweimal die Taste  drücken.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Sprache** und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  bzw.  eine Sprache aus und drücken Sie .

AB-Modus einstellen

Sie haben die Wahl zwischen zwei Modi für die Beantwortung von Anrufen: "Ansage & Aufnahme" (M. Aufnahme) oder "Nur Ansage". Wenn Sie den AB-Modus "Nur Ansage" einstellen, kann der Anrufer keine Nachrichten hinterlassen.

1. Schalten Sie den Anrufbeantworter ein, indem Sie an der Basisstation die Taste  drücken.
2. Zum Wechseln zwischen den Modi **M. Aufnahme** und **Nur Ansage** halten Sie die Taste  einige Sekunden lang gedrückt.

Ansage aufnehmen

Sie können die im Anrufbeantworter bereits vorhandene Standardansage durch einen eigenen Text ersetzen. Diese Ansage darf maximal zwei Minuten lang sein.

1. Halten Sie an der Basisstation die Taste  einige Sekunden lang gedrückt, bis ein Piepton zu hören ist. Sprechen Sie dann Ihre Ansage auf.
2. Sie beenden die Ansage durch Drücken der Taste .
3. Sie können die Ansage zur Überprüfung nochmals abhören. Drücken Sie dazu die Taste .

Hinweis: Wenn Sie die Standardansage wieder aktivieren wollen, halten Sie einfach die Taste  gedrückt, während die Ansage abgespielt wird.

Antwortverzögerung einstellen

Sie können eine bestimmte Anzahl Ruftöne festlegen, nach der der Anrufbeantworter eingehende Anrufe annimmt, oder Sie aktivieren den Gebührensparer, um die Kosten eines Anrufs zu sparen, wenn Sie von einem anderen Telefon aus anrufen, um Nachrichten abzuhören: Wenn Ihr Anrufbeantworter sich nach zweimaligem Klingeln an die Leitung schaltet, haben Sie neue Nachrichten, wenn er erst nach fünfmaligem Klingeln antwortet, sind keine neuen Nachrichten vorhanden. So können Sie nach dreimaligem Klingeln auflegen, ohne dass Gesprächsgebühren angefallen sind, weil Sie wissen, dass keine Nachrichten hinterlassen wurden.

1. Drücken Sie zweimal .
2. Gehen Sie mit  **P** bzw.  auf **Antwortverz** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **5 x Klingeln**).
4. Wählen Sie mit  **P** bzw.  die Anzahl der Ruftöne (2-9) oder den Gebührensparer aus und drücken Sie .

Notiz aufnehmen

Sie können für sich oder andere Mitglieder Ihres Haushalts Notizen aufnehmen, die wie normale Nachrichten abgespielt werden.

1. Halten Sie die Taste **MEMO** » einige Sekunden lang gedrückt.
2. Sobald ein Piepton ertönt, können Sie Ihre Notiz aufsprechen.
3. Beenden Sie die Aufnahme durch Drücken von .

Nachrichten oder Notizen an der Basisstation abhören

Die Nachrichten/Notizen werden in der Reihenfolge des Eingangs wiedergegeben. Neue Nachrichten werden vor älteren Aufzeichnungen abgespielt. Vor der Wiedergabe einer Nachricht bzw. Notiz werden Uhrzeit und Datum angesagt.

Folgende Tasten werden Sie häufiger benötigen:

- Drücken Sie  für Wiedergabe oder Pause
- Drücken Sie  für Stopp
- Drücken Sie  für Zurückspulen
- Drücken Sie **MEMO** » für Vorspulen

Einzelne Nachricht/Notiz löschen

1. Starten Sie die Wiedergabe der Nachricht/Notiz durch Drücken der Taste .
2. Halten Sie während der Wiedergabe die Taste  gedrückt, so dass die Nachricht/Notiz gelöscht wird.

Alle Nachrichten und Notizen löschen

1. Drücken Sie zweimal .
2. Gehen Sie mit  bzw. /R auf **Alle Loesch** und drücken Sie .
3. Im Display wird **Alle Loesch?** angezeigt.
4. Drücken Sie , um den Löschvorgang zu bestätigen, oder , um ihn abubrechen.

Nachrichten oder Notizen abhören am Mobilteil

1. Öffnen Sie das Anrufbeantworter-Menü durch Drücken der Taste .
2. Im Display wird **AB** angezeigt. Drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **neue N. absp.** oder **alle N. absp.** und drücken Sie .
4. Drücken Sie , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Speicher voll

Der Anrufbeantworter sagt automatisch an, wenn der Speicher voll ist. Dann nimmt er keine weiteren Nachrichten mehr auf und schaltet sich in den Modus **Nur Ansage**. Sie müssen einige Nachrichten bzw. Notizen löschen, bevor neue Nachrichten aufgenommen werden können.

Fernabfrage

Wenn Sie unterwegs sind, können Sie Ihren Anrufbeantworter von den meisten modernen Telefonen, auch vom Handy aus, anrufen und aufgezeichnete Nachrichten abhören.

Für diese Fernabfrage brauchen Sie einen PIN-Code. Der Standardcode ist **000**. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie allerdings einen eigenen Code eingeben.

PIN-Code ändern

- Öffnen Sie das Menü durch zweimaliges Drücken der Taste , gehen Sie dann mit /P bzw. /R auf **Fernabf PIN** und drücken Sie .
- Geben Sie den alten PIN-Code ein und drücken Sie .
- Geben Sie den neuen PIN-Code ein und drücken Sie .

Nachricht per Fernabfrage abhören

1. Wählen Sie von einem anderen Telefon aus Ihre eigene Telefonnummer.
2. Drücken Sie dreimal die Taste  und geben Sie Ihren 3-stelligen PIN-Code ein.
3. Anschließend können Sie Ihren Anrufbeantworter über die Telefontastatur "bedienen" (siehe hierzu die Fernabfragebefehle unten).

Hinweis: Wenn Sie Ihren PIN-Code dreimal falsch eingeben, bricht der Anrufbeantworter die Verbindung ab und Sie müssen ihn erneut anwählen, um den Versuch zu wiederholen.

Fernabfragebefehle

Während Sie von einem anderen Telefon aus Nachrichten abhören, können Sie über die Tasten Ihres Telefons verschiedene Vorgänge am Anrufbeantworter auslösen. **Drücken Sie die Taste...**

- 1** für **Zurückspulen** von Nachrichten.
- 2** für **Wiedergabe** von Nachrichten oder **Pause**.
- 3** für **Vorspulen** der Nachrichten.
- 4** für **Abhören der Ansage**.
- 5** für **Aufnahme einer Ansage**. Drücken Sie **6**, um die Ansage zu beenden.
- 6** für **Stopp**.
- 7** für **Löschen der aktuellen Nachricht**.
- 8** für **Ausschalten des Anrufbeantworters**.
- 9** für **Einschalten des Anrufbeantworters**.
- 0**, für **Löschen alter Nachrichten**.
- #** für **Aufnahme einer Notiz**. Drücken Sie **6**, um die Notiz zu beenden.

Umgang mit dem Handgelenk- Vibrationsalarm

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Umgang mit Handgelenk-Vibrationsalarm


Einschalten

Halten Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) etwa fünf Sekunden lang gedrückt. Die grüne LED mit dem Warndreieck leuchtet auf.

Hinweis: Wenn die LED abwechselnd grün und rot blinkt, ist Ihr Handgelenk-Vibrationsalarm entweder nicht registriert oder außerhalb der Reichweite des Telefons. Gehen Sie näher an Ihr PowerTel-Telefon, damit Sie innerhalb der Reichweite sind. Wenn die LED weiterhin blinkt, müssen Sie den Handgelenk-Vibrationsalarm wie auf Seite 100 beschrieben registrieren.

Ausschalten

Halten Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) etwa fünf Sekunden lang gedrückt. Die grüne LED erlischt.

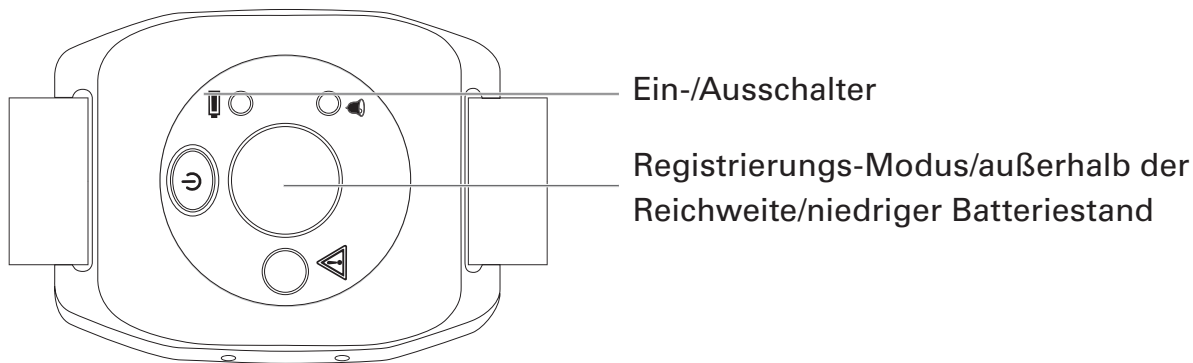

Erreichbarkeit des Handgelenk-Vibrationsalarms

Wenn der Handgelenk-Vibrationsalarm sich außerhalb der Reichweite des Telefons befindet, ist er nicht funktionsfähig. Dann blinkt die große LED mit dem Warndreieck abwechselnd grün und rot. Gehen Sie in diesem Fall näher an Ihr PowerTel-Telefon, damit Ihr Handgelenk-Vibrationsalarm ordnungsgemäß reagieren kann.

Niedriger Batteriestand

Wenn die Batterie schwächer wird, wechselt die große LED von grün nach rot und blinkt. Legen Sie dann den Handgelenk-Vibrationsalarm für 10 Stunden in die Ladestation, bis die Batterie wieder aufgeladen ist.

Eingehende Anrufe

Wenn Sie einen Anruf erhalten, blinkt die grüne LED für eingehende Anrufe und der Handgelenk-Vibrationsalarm vibriert.

Hinweis: Der Handgelenk-Vibrationsalarm vibriert nur, wenn die Funktion "SOS Motor" aktiviert ist. Siehe hierzu Seite 16.

Sie können den Anruf annehmen, indem Sie die große Notfalltaste  in der Mitte des Handgelenk-Vibrationsalarms drücken. Dazu müssen Sie sich allerdings unbedingt innerhalb der Reichweite Ihres PowerTel-Telefons befinden (siehe oben "Erreichbarkeit des Handgelenk-Vibrationsalarms"). Sie haben keine Möglichkeit, über den Handgelenk-Vibrationsalarm mit dem Anrufer zu sprechen. Sobald Sie die Notfalltaste auf dem Handgelenk-Vibrationsalarm gedrückt haben, nimmt Ihr PowerTel-Telefon den Anruf im Freisprech-Modus an, so dass Sie mit dem Anrufer sprechen können, ohne am PowerTel-Telefon den Hörer abnehmen zu müssen. Wenn das Gespräch beendet ist, brauchen Sie nur nochmals die Notfalltaste  zu drücken und wieder loszulassen.

Notruf

Sie können unter den Tasten M1, M2 und M3 auf Ihrem Telefon drei Rufnummern programmieren, die im Notfall gewählt werden.

Wichtig: Unter keinen Umständen sollten die Notrufnummer 110 bzw. 112 als persönliche Notrufnummern gespeichert werden.

Notrufnummern im Telefon speichern

1. Drücken Sie auf Ihrem Telefon die rote Taste ,  oder , unter der Sie die Notrufnummer speichern möchten. Im Display wird daraufhin entweder eine bereits gespeicherte Telefonnummer oder **M1 leer** (bzw. M2, M3) angezeigt.
2. Drücken Sie die linke Taste  unter dem Display. **Neu** bzw. **Bearbeiten** wird angezeigt.
3. Drücken Sie erneut die Taste .
4. Geben Sie über die Tastatur einen Namen für diese Telefonnummer ein (max. 16 Zeichen).

Die verschiedenen Buchstaben eines Namens geben Sie ein, indem Sie die Taste mit dem betreffenden Buchstaben ein- oder mehrmals drücken, z. B.: Für den Buchstaben "B" drücken Sie zweimal die Taste . Für ein Leerzeichen drücken Sie einmal die Taste .

Um denselben Buchstaben zweimal einzugeben, drücken Sie die entsprechende Buchstabentaste, warten dann, bis der Cursor um eine Stelle weitergerückt ist, und drücken diese Buchstabentaste ein zweites Mal.

5. Zum Speichern des Namens drücken Sie .
6. Geben Sie die Telefonnummer einschließlich Vorwahl (max. 24 Ziffern) über die Tastatur ein.

Wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, können Sie einzelne Zeichen oder Ziffern durch Drücken der roten Taste auf der linken Seite () löschen.

7. Über die Tasten  bzw.  auf der runden Taste in der Mitte können Sie einen Klingelton für die Kurzwahlnummer auswählen.
8. Bestätigen Sie die Eingabe abschließend mit der Taste .

SOS-Nachricht

Im PowerTel 680 ist bereits eine standardmäßige SOS-Nachricht aufgezeichnet worden, die Sie verwenden oder auch durch Ihre eigene Notfallmeldung ersetzen können.

Die voreingestellte Notrufnachricht ist: "Dies ist ein Notruf. Um die Nachricht anzunehmen, drücken Sie bitte die **0**."

Persönliche SOS-Nachricht aufnehmen

Wenn Sie einen Notruf absetzen, werden die unter den Tasten M1, M2 und M3 des PowerTel 680 gespeicherten Telefonnummern wiederholt angewählt, bis der Anruf unter einer der Nummern angenommen wird. Dann wird Ihre Notrufnachricht abgespielt.

Es ist sehr wichtig, dass Ihre persönliche Notrufnachricht folgende Informationen enthält:

- Ihren Namen und dass es sich um einen Notfall handelt und Sie Hilfe brauchen
- Dass die Person auf der Tastatur ihres Telefons die "0" drücken muss, um den Notruf anzunehmen.

1. Drücken Sie die Taste  und gehen Sie mit /P auf **SOS-Nachr.**
2. Drücken Sie die Taste , um diese Funktion aufzurufen.
3. Gehen Sie mit der Taste /P auf **Aufnehmen**.

4. Drücken Sie die Taste , um die Aufnahme der Nachricht zu starten.
Im Display wird **SOS aufnehmen** angezeigt. Schauen Sie während der Aufzeichnung auf das Telefon und sprechen Sie langsam und deutlich.
5. Drücken Sie erneut die Taste , um die Aufnahme zu stoppen.
Im Display erscheint **SOS abspiel** und die Nachricht wird automatisch abgespielt.

Hinweis: Wenn Sie Ihre persönliche Notrufnachricht später wieder ändern wollen, brauchen Sie nur die Schritte 1 bis 5 nochmals auszuführen.

Persönliche SOS-Nachricht abhören

1. Drücken Sie die Taste  und gehen Sie mit /P auf **SOS-Nachr.**
2. Drücken Sie die Taste , um diese Funktion auszuwählen.
3. Im Display erscheint **Abspielen**. Drücken Sie die Taste , um diese Funktion auszuwählen.
4. Im Display erscheint **SOS abspiel** und Ihre Nachricht wird abgespielt.

Persönliche SOS-Nachricht löschen

1. Halten Sie die Taste  gedrückt, während Ihre Notrufnachricht (wie in Schritt 4 auf der vorherigen Seite) abgespielt wird.
Daraufhin ist die standardmäßige Notrufnachricht aktiv.

Ablauf eines Notrufs

Wenn Sie von Ihrem Handgelenk-Vibrationsalarm aus einen Notruf absetzen, geht das PowerTel 680 in den Freisprech-Modus und piept 15 Sekunden lang. Dann hören Sie, wie die unter den Tasten M1, M2 und M3 (siehe Seite 94) gespeicherten Notrufnummern im Abstand von ca. 60 Sekunden automatisch nacheinander angewählt werden.

Die Person, die den Notruf annimmt, hört die SOS-Nachricht. Sobald sie auf ihrer Tastatur die Taste "0" drückt, kann sie drei Minuten lang über den Freisprech-Modus Ihres PowerTel 680 mit Ihnen sprechen.

Während der letzten 10 Sekunden dieser drei Minuten signalisiert ein Warnton, dass die Verbindung getrennt wird.

Wenn auf Ihrem PowerTel 680 unter den Tasten ,  oder  keine Telefonnummern gespeichert sind, hören Sie nur 15 Sekunden lang einen anhaltenden Piepton und es werden keine Rufnummern gewählt.

Wenn unter den Tasten ,  oder  nur ein bzw. zwei Telefonnummern gespeichert sind, werden diese Nummern gewählt.

Wichtig: Sie können nur dann einen Notruf absetzen, wenn der Handgelenk-Vibrationsalarm sich innerhalb der Reichweite des Telefons befindet.

Die Batterie des Handgelenk-Vibrationsalarms muss geladen sein. Wenn die Batterien des Handgelenk-Vibrationsalarms schwach sind, kann kein Notruf abgesetzt werden.


Wenn die Notrufnachricht auf einen Anrufbeantworter oder einen Voicemail-Dienst trifft, wird die nächste Telefonnummer gewählt, bis ein Empfänger an seinem Telefon die "0" drückt.

Notruf absetzen

1. Halten Sie die große Notruftaste ● in der Mitte des Handgelenk-Vibrationsalarms fünf Sekunden lang gedrückt.

Notruf abbrechen

1. Halten Sie die große Notruftaste ● in der Mitte des Handgelenk-Vibrationsalarms fünf Sekunden lang gedrückt.

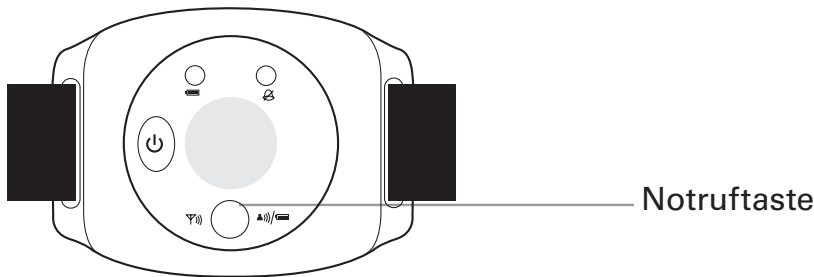

Handgelenk-Vibrationsalarm registrieren

Wichtig: Sie brauchen Ihren Handgelenk-Vibrationsalarm nur dann zu registrieren, wenn er vom Telefon abgemeldet wurde oder Sie einen neuen Handgelenk-Vibrationsalarm registrieren wollen.

Am Handgelenk-Vibrationsalarm:

1. Schalten Sie den Handgelenk-Vibrationsalarm ein, indem Sie die Taste  etwa fünf Sekunden lang gedrückt halten.
2. Halten Sie die Taste  dann weitere 12 Sekunden gedrückt, bis die grüne Registrierungs-LED schnell blinkt. Dann bleibt der Handgelenk-Vibrationsalarm etwa 1 Minute im Registrierungs-Modus.

An der Basisstation:

3. Halten Sie die Taste  mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis im Display **anmelden** angezeigt wird.

Hinweis: Wo genau sich die Registrierungstaste  auf Ihrem Telefon befindet, können Sie in der ausklappbaren Übersichtskarte vorn in diesem Handbuch nachschauen.

4. Der Handgelenk-Vibrationsalarm ist ordnungsgemäß registriert und einsatzbereit, wenn die Registrierungs-LED grün leuchtet (nicht blinkt).

Hinweis: Die Registrierungs-LED blinkt abwechselnd grün und rot, wenn der Handgelenk-Vibrationsalarm entweder nicht registriert oder außerhalb der Reichweite ist.

Verwendung des Telefons in einer Nebenstellenanlage



Verwendung des Telefons in einer Nebenstellenanlage

Wenn Ihr Telefon in einer Nebenstellenanlage angeschlossen ist (und Sie für die Belegung einer Amtsleitung beispielsweise eine 0 vorwählen müssen), steht Ihnen die **R**-Taste für die Weiterleitung von Anrufen und den automatischen Rückruf zur Verfügung. Schauen Sie in dem zu Ihrer Nebenstellenanlage gehörigen Handbuch nach, welche Flash-Zeit eingestellt werden muss, damit diese Funktionen in der Nebenstellenanlage benutzt werden können. Es stehen zwei Flash-Zeiten zur Auswahl: 100 ms (**Kurz**) und 300 ms (**Lang**).

Flash-Zeit einstellen an der Basisstation

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie dann mit /P bzw. /R auf **Einstellung** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Flash** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Kurz**).
4. Wählen Sie die gewünschte Flash-Zeit (**Kurz** bzw. **Lang**) mit /P bzw. /R aus und drücken Sie .

Flash-Zeit einstellen am Mobilteil

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie dann mit /P bzw. /R auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Flash** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Kurz**).

4. Wählen Sie die gewünschte Flash-Zeit (**Kurz** bzw. **Lang**) mit  bzw. /R aus und drücken Sie .

Wählpause einfügen

Wenn Sie für die Belegung einer Amtsleitung eine bestimmte Ziffer wählen müssen und es eine Weile dauert, bis Sie das Freizeichen hören, können Sie eine Pause einfügen und dann anschließend wählen, ohne ein Freizeichen abzuwarten.

Zur Einfügung einer Wählpause an der Basisstation geben Sie die übliche Nummer für die Belegung der Amtsleitung ein und drücken dann  P. Ein P im Display signalisiert, dass die Wählpause aktiviert ist.

Zur Einfügung einer Wählpause am Mobilteil geben Sie die übliche Nummer für die Belegung der Amtsleitung ein und halten dann zwei Sekunden lang  gedrückt. Ein P im Display signalisiert, dass die Wählpause aktiviert ist.

Hinweis: Eine Wählpause kann auch in eine Telefonnummer im Telefonbuch eingefügt werden.

Zusätzliche Leistungsmerkmale nutzen

Ihr Telefon unterstützt auch zusätzliche Leistungsmerkmale wie beispielsweise Warten und Konferenzgespräche. Umfassende Informationen, ob und wie Sie diese Leistungsmerkmale nutzen können, erhalten Sie bei dem Betreiber Ihres Fernsprechnetzes.



Wählmodus einstellen

Zwei Wählmodi stehen zur Verfügung: Tonwahl und Impulswahl. Standardmäßig ist die für Europa vorgegebene **TONWAHL** eingestellt.

Wählmodus ändern an der Basisstation

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie dann mit /P bzw. /R auf **Einstellung** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Wählmodus** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Tonwahl**).
4. Wählen Sie den gewünschten Wählmodus (**Tonwahl** bzw. **Impulswahl**) mit /P bzw. /R aus und drücken Sie .

Wählmodus ändern am Mobilteil

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Wählverfahren** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Ton**).
4. Wählen Sie den gewünschten Wählmodus (**Tonwahl** bzw. **Impulswahl**) mit  bzw.  aus und drücken Sie .

Auf Standardeinstellungen zurücksetzen

Wichtig: Beim Zurücksetzen auf die Standardwerte an der Basisstation werden die Einträge im Telefonbuch, in der Anrufliste und in der Wahlwiederholungsliste sowie alle Nachrichten und Notizen gelöscht. Wenn Sie Ihr Mobilteil auf die Standardeinstellungen zurücksetzen, bleiben die Einträge im Telefonbuch, in der Anrufliste und in der Wahlwiederholungsliste erhalten.

Standardeinstellungen wiederherstellen an der Basisstation

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Reset** und drücken Sie .
2. Im Display wird **Basis Reset?** angezeigt. Drücken Sie , um das Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen zu bestätigen, oder , um es abubrechen.

Standardeinstellungen wiederherstellen am Mobilteil

1. Halten Sie  10 Sekunden lang gedrückt.
2. Drücken Sie , um das Rücksetzen auf die Standardeinstellungen zu bestätigen, oder , um es abubrechen.

Falls Probleme auftauchen

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Falls Probleme auftauchen

Haben Sie Probleme mit Ihrem Gerät, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Einige Probleme lassen sich ganz einfach lösen, indem Sie die Telefone ausschalten. In diesem Fall sollten Sie für etwa 20 Minuten an der Basisstation den Netzadapterstecker ziehen und die Batterien aus dem Mobilteil nehmen. Wenn Sie dann den Stecker wieder anschließen und die Batterien wieder einlegen, ist das Problem möglicherweise bereits gelöst.

Fehlersuche

Ich kann keine Telefongespräche führen

1. Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß eingesteckt ist. Wenn ja, ist möglicherweise das Kabel defekt. Verwenden Sie unbedingt nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.
2. Prüfen Sie, ob alle Netzkabel angeschlossen und alle Geräte eingeschaltet sind und kein Stromausfall vorliegt.
3. Wenn Sie das Mobiltelefon verwenden, müssen Sie sich in Reichweite der Ladeschale aufhalten (bei idealen Bedingungen in einer Entfernung von max. 300 m im Freien und 50 m in Gebäuden).
4. Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Telefonanschlussleitung und der Anschlussdose, indem Sie ein anderes Telefon anschließen.

Die Verbindung wird unterbrochen, wenn ich vom Mobilteil aus telefoniere

1. Halten Sie sich in Reichweite der Ladeschale auf (bei idealen Bedingungen in einer Entfernung von max. 300 m im Freien und 50 m in Gebäuden).
2. Die Ladeschale ist möglicherweise nicht optimal platziert – setzen Sie sie um.

Das Mobilteil schaltet sich selbst aus

1. Möglicherweise muss das Mobilteil aufgeladen werden. Setzen Sie es mindestens 15 Stunden lang in die Ladeschale (Stromversorgung der Ladeschale prüfen!).
2. Tauschen Sie die wiederaufladbaren Batterien aus. Verwenden Sie unbedingt immer denselben Batterietyp.

Das Telefonsystem reagiert nicht

Wahrscheinlich müssen Sie wieder die Standardeinstellungen aktivieren. Siehe hierzu Seite 47 und 105.

Die Telefonnummer der Anrufer (CLIP) wird nicht angezeigt

1. Prüfen Sie, ob dieses Dienstmerkmal freigeschaltet ist. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.
2. Möglicherweise hat der Anrufer seine Telefonnummer unterdrückt.

Das Mobilteil bzw. die Basisstation klingelt nicht

Prüfen Sie, ob der Rufton eingeschaltet ist. Siehe hierzu Seite 42, 65 und 73.

Im Radio, Fernseher oder Computer ist ein brummendes Geräusch zu hören

Halten Sie mit dem Mobilteil immer mindestens einen Meter Abstand von elektrischen Geräten und Handys.

Der Anrufbeantworter zeichnet weder Nachrichten noch Notizen auf

1. Prüfen Sie, ob der Anrufbeantworter ordnungsgemäß angeschlossen und eingeschaltet ist.
2. Möglicherweise ist der Speicher voll. Siehe Seite 89.

Die Fernabfrage funktioniert nicht

1. Prüfen Sie, ob Sie den richtigen PIN-Code eingeben. Siehe Seite 89.
2. Prüfen Sie, ob Sie ein Tonwahltelefon verwenden.

Die weiße Lampe an der Basisstation blinkt

Sie haben neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Drücken Sie die Taste , um diese Nachrichten abzuhören. Danach blinkt die Lampe nicht mehr.

Allgemeine Informationen

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig.

Verwendungszweck des Telefons

Dieses Telefon ist für das Telefonieren in einem öffentlichen Fernsprechnetzt bestimmt. Jegliche andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch. Eigenmächtige Änderungen oder Umbauten sind nicht erlaubt. **Auf keinen Fall** sollten Sie das Gerät öffnen und selbst Reparaturen durchführen.

Aufstellungsort

Stellen Sie das Telefon folgendermaßen auf:

- Auf eine trockene, flache und feste Unterlage
- So, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird
- Nicht durch Möbelstücke verdeckt
- Mindestens einen Meter von anderen elektrischen Geräten entfernt
- Gut geschützt vor Rauch, Staub, Vibration, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung

Stromversorgung

Wichtig: Benutzen Sie unbedingt nur den mit dem PowerTel 680 gelieferten Netzadapterstecker.

Ein Stromausfall kann sich sowohl auf Ihr Telefon als auch auf andere Geräte auswirken. Die Basisstation steht mit einigen Einschränkungen weiterhin zur Verfügung. Siehe Seite 35.

Energiesparender Netzadapterstecker

Der zum Lieferumfang gehörige Netzadapterstecker erfüllt die Öko-Design-Anforderungen der EU für energiebetriebene Produkte (Direktive 2005/32/EG). Der Energieverbrauch ist deshalb sowohl im Betriebs- als auch im Bereitszustand deutlich geringer als bei den Adaptern älterer Modelle.



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Medizinische Geräte

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht:

- In der Nähe von Notfall- oder intensivmedizinischen Geräten
- Während eines Gewitters

Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, sollten Sie unbedingt Ihren Arzt fragen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Wiederaufladbare Batterie (Akkus)

Werfen Sie diese Batterien auf keinen Fall ins Feuer oder in Wasser.

Kompatibilität mit Hörgeräten

Dieses Telefon ist mit den meisten gängigen Hörgeräten kompatibel. Aufgrund des breiten Spektrums angebotener Hörhilfen können wir allerdings nicht garantieren, dass dieses Telefon mit jedem Hörgerät in vollem Umfang nutzbar ist.

Wichtig: Wenn die "Verstärkung" eingeschaltet ist, kann der Lautstärkepegel dieses Telefons außerordentlich hoch sein. Deshalb ist Vorsicht geboten, wenn dieses Telefon auch von Personen mit normalem Gehör benutzt wird.

Entsorgung

Sie sind verpflichtet, bei der Entsorgung von Verbrauchsgütern die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

Das Symbol  auf diesem Produkt bedeutet generell, dass elektrische und elektronische Geräte **getrennt** vom Hausmüll an einer geeigneten Sammelstelle des zuständigen Entsorgungsträgers abgegeben werden müssen. Batterien können beim batterievertreibenden Handel sowie bei den zuständigen Sammelstellen abgegeben werden.

Verpackungsmaterial muss entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.



Technische Daten

Standard	DECT ¹ GAP ²
Stromversorgung (Basisstation)	Eingang: 230 VAC 50 Hz 40 mA Ausgang: 12 VDC 670 mA
Stromversorgung (Ladeschale)	Eingang: 230 VAC 50 Hz 30 mA Ausgang: 7,5 VDC 100 mA
Reichweite	Im Freien: ca. 300 m Innen: ca. 50 m
Standby	Bis zu 100 Std.
Max. Gesprächsdauer	Bis zu 10 Std.
Wiederaufladbare Batterien	AAA 1,2 V 800 mAh NiMH
Wählmodus	Tonwahl (DTMF) Impulswahl
Optimale Umgebungstemperatur	0 °C bis 45 °C
Optimale relative Luftfeuchte	20 % bis 80 %
Flash-Zeit	100, 300 ms

- ¹ DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard für schnurlose Telefone.
- ² GAP: Generic Access Profile = Standard für den Betrieb von Mobilteilen und Basisstation unterschiedlicher Hersteller.

Standardeinstellungen

Wie Sie das Gerät wieder auf die werkseitig vorgegebenen Einstellungen zurücksetzen, ist auf Seite 105 erläutert.

Standardeinstellungen Basisstation

Sprache	Deutsch
AB-Modus	M. Aufnahme
PIN-Code für Fernabfrage	000
Antwortverzögerung	5
Uhrzeitformat	24 Stunden
Externe Melodie	8
Interne Melodie	9
Ruftonlautstärke	5
Tastenton	Ein
Kontrast	4
Verstärkereinstellung	Aus
Vibrationsalarm	Ein
Flash-Zeit	Kurz (100 ms)
Wählmodus	Tonwahl



Standardeinstellungen Mobilteil

Sprache	Deutsch
Name des Mobilteils	PowerTel
Ruftonmelodie (extern)	7
Ruftonmelodie (intern)	9
Ruftonlautstärke des Mobilteils	5
Ruftonmelodie der Basisstation	8
Ruftonlautstärke der Basisstation	5
Tastenton	Ein
Direktannahme	Ein
Kontrast	3
Beleuchtungszeit	10 Sek.
Verstärkereinstellung	Aus
Vibrationsalarm	Ein
Flash-Zeit	Kurz (100 ms)
Wählmodus	Ton
PIN-Code	0000

Wartung und Garantie

Wartung

- Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts immer mit einem weichen, flusenfreien Tuch.
- Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Garantie

AMPLICOM-Geräte werden nach neuesten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Die Verwendung sorgfältig ausgewählter Materialien und hochentwickelter Technologien gewährleistet einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer. Die Garantiebedingungen gelten nicht, wenn die Ursache für eine Störung im Gerät beim Fernsprechnetzbetreiber oder in einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten wiederaufladbaren Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab dem Datum des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos behoben. Der Garantieanspruch erlischt nach Eingriffen des Käufers oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, falsche Platzierung oder Lagerung, unsachgemäße Anschlüsse oder Installation, höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns das Recht vor, bei Reklamationen defekte Teile zu reparieren oder auszutauschen bzw. ein Ersatzgerät bereitzustellen. Ausgetauschte Teile oder Geräte gehen in unser Eigentum über.

Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, dem Hersteller kann Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden.

Sollte Ihr Gerät während der Garantiezeit einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihres Kaufbelegs an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOM-Gerät erworben haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber dem Fachhändler geltend zu machen.

Zwei Jahre nach dem Kauf der Produkte können keine Garantieansprüche mehr geltend gemacht werden.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5 EU Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikations-einrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.



Die Konformität mit der vorgenannten Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die komplette Konformitätserklärung können Sie kostenlos von unserer Website unter **www.amplicom.eu** herunterladen.

Stichwort- verzeichnis

A

Abhören per Fernabfrage 90
Abhören von Nachrichten/
Notizen 87-88
Abmelden des Mobilteils 34
AB-Modus 84
Alarm 72
Ändern des PIN-Codes 89
Anmelden eines Mobilteils 33
Annehmen eines Anrufs 25
Anruf annehmen 25
Anruf beenden 24
Anrufbeantworter 84
Anrufen 24
Anrufliste 55-57, 80-82
Ansage aufnehmen 85
Anschließen von Basisstation und
Ladeschale 11-12
Antwortverzögerung 86
Anzeige der Sprechzeit 30
Anzeigesprache ändern 44
Aufladen der Batterien 13
Aufnehmen einer Ansage 85
Aufnehmen einer Notiz 87

B

Basis wählen 69
Basisstation anschließen 12
Basisstation einstellen 73
Batterien aufladen 13
Batterien einsetzen 12
Beenden eines Anrufs 24
Beleuchtung 68
Benutzerprofile 38, 60
Bestätigungston 69

D

Datum/Uhrzeit 46-47, 71
Direktannahme 68

E

Einsetzen der Batterien 12
Einstellen der Antwortverzögerung 86
Einstellen der Flash-Zeit 102-103
Einstellen des AB-Modus 84
Einstellen des Freisprech-Modus 29

F

Fehlersuche 108
Fernabfrage 89
Flash 102-103
Freisprecheinrichtung 28-29

G

Garantie 118

Groß- bzw. Kleinbuchstaben
aktivieren 45

H

Handgelenk-Vibrationsalarm 13-15,
92-100

Headset-Verwendung 30

Hintergrundbeleuchtung 68

Hörerlautstärke 28

Hotline 108

I

Interne Anrufe 31

K

Klang regulieren 29, 65

Klangregler 40, 65

Kleinbuchstaben aktivieren 45

Klingelton ändern 42

Klingelton Basisstation 73

Klingelton Mobilteil 64

Konferenzgespräche führen 32-33

Konformitätserklärung 119

Kontrast ändern 43, 67

Kurzwahl 27, 53-54, 78-79

L

Ladeschale anschließen 11

Lautstärke 42, 65, 73

Löschen von Nachrichten 88

M

Menü-Navigation 20-21

Mobilteil abmelden 34

Mobilteil anmelden 33

Mobilteil-Name 66

N

Nachricht per Fernabfrage abhören 90

Nachtlicht 72

Name des Mobilteils ändern 66

Navigation im Menü 20-21

Nebenstellenanlage 102

Notizen 87

Notruf 94-99

P

Pause 103

PIN-Code 70, 89

Profile 38, 60

R

Regulieren der Lautstärke 28

Rufton ein/aus 31

Ruftonlautstärke ändern 42
Ruftonlautstärke Basisstation 73
Ruftonlautstärke Mobilteil 65

S

Sicherheitsinformationen 112
SOS-Nachricht 96
Speicher voll 89
Speichern eines Kurzwahl-
eintrags 53, 78
Speichern von Telefonbuch-
einträgen 49, 75
Sperrern der Tastatur 31
Sprache 44, 70
Sprechzeitanzeige 30
Standardeinstellungen 47, 105, 116-117
Stromausfall 35
Stummschalten des Mikrofons 30
Symbole im Display 17-19

T

Tastatursperre 31
Tastenton ein/aus 67, 43
Technische Daten 115
Telefonbuch 27, 48-52, 74-77
Telefonbucheinträge 48-52

U

Uhrzeit 46-47, 71

V

Verpackungsinhalt prüfen 10
Verpasste Anrufer zurückrufen 26
Verstärken der Hörerlautstärke 28
Verstärkereinstellung 44, 66
Verwendung der Menüs 20-21
Verwendung des Headsets 30
Vorlesen 45

W

Wählen aus dem Telefonbuch 27
Wählen der Basis 69
Wählen per Kurzwahltaste 27
Wählmodus 104
Wählpause 103
Wahlwiederholung 25-26
Wartung 118
Weiterleiten externer Anrufe 32
Wiederherstellen der
Standardeinstellungen 105

Z

Zurücksetzen auf Standard-
einstellungen 47, 105



Distributed by: Audioline GmbH, D-41460 Neuss

DEC 09 – ISSUE 1.

