

PowerTel 700/702



**Bedienungs -
anleitung**


Übersichtskarte

In dieser Übersichtskarte finden Sie alle Bedienelemente des PowerTel 700

Übersichtskarte

In dieser Übersichtskarte finden Sie alle Bedienelemente des PowerTel 700

PowerTel 700 Mobilteil und Basisstation

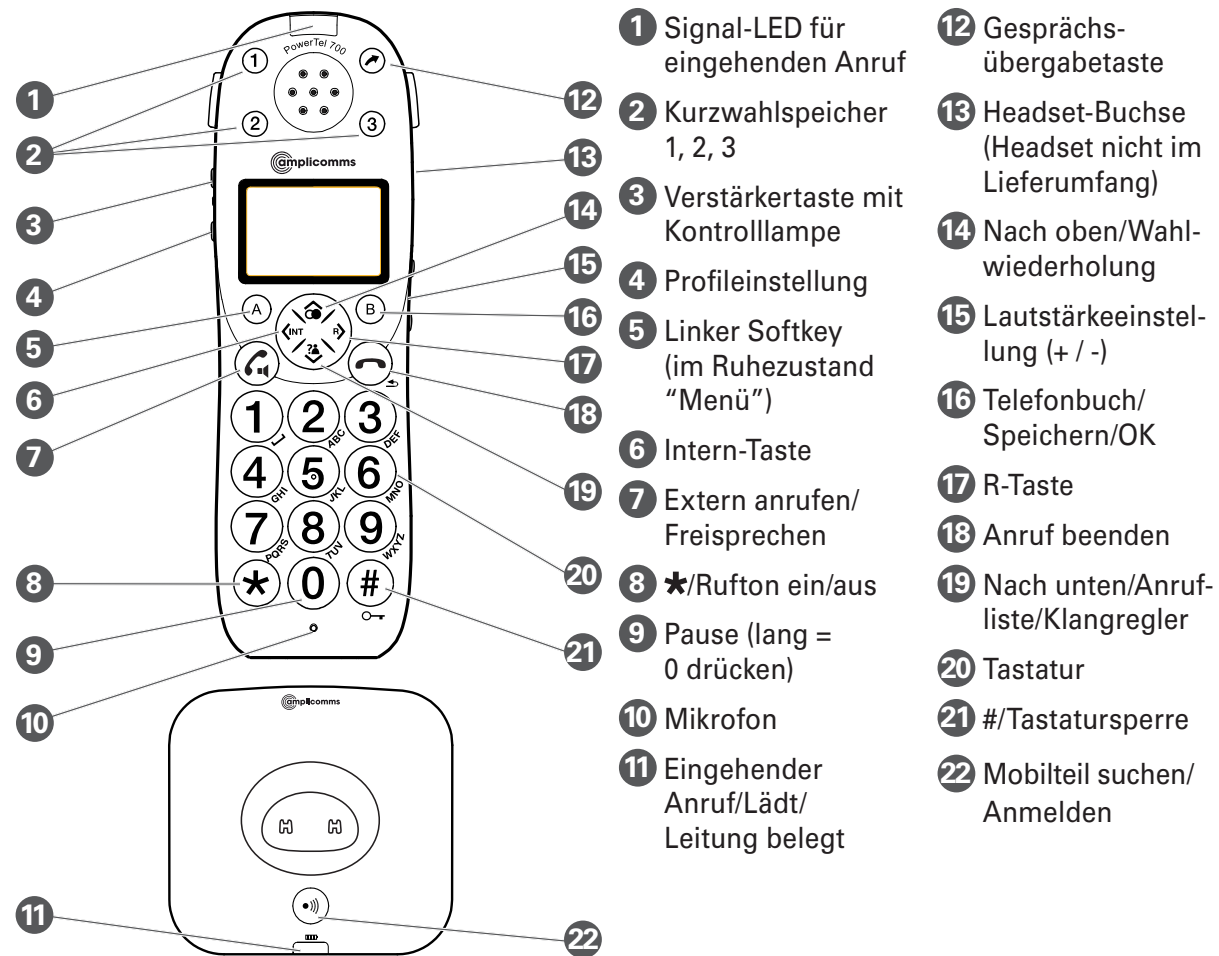


Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

PowerTel 702 Mobilteil und Ladeschale

Zum Lieferumfang des PowerTel 702 gehören zusätzlich ein zweites Mobilteil und eine Ladeschale.

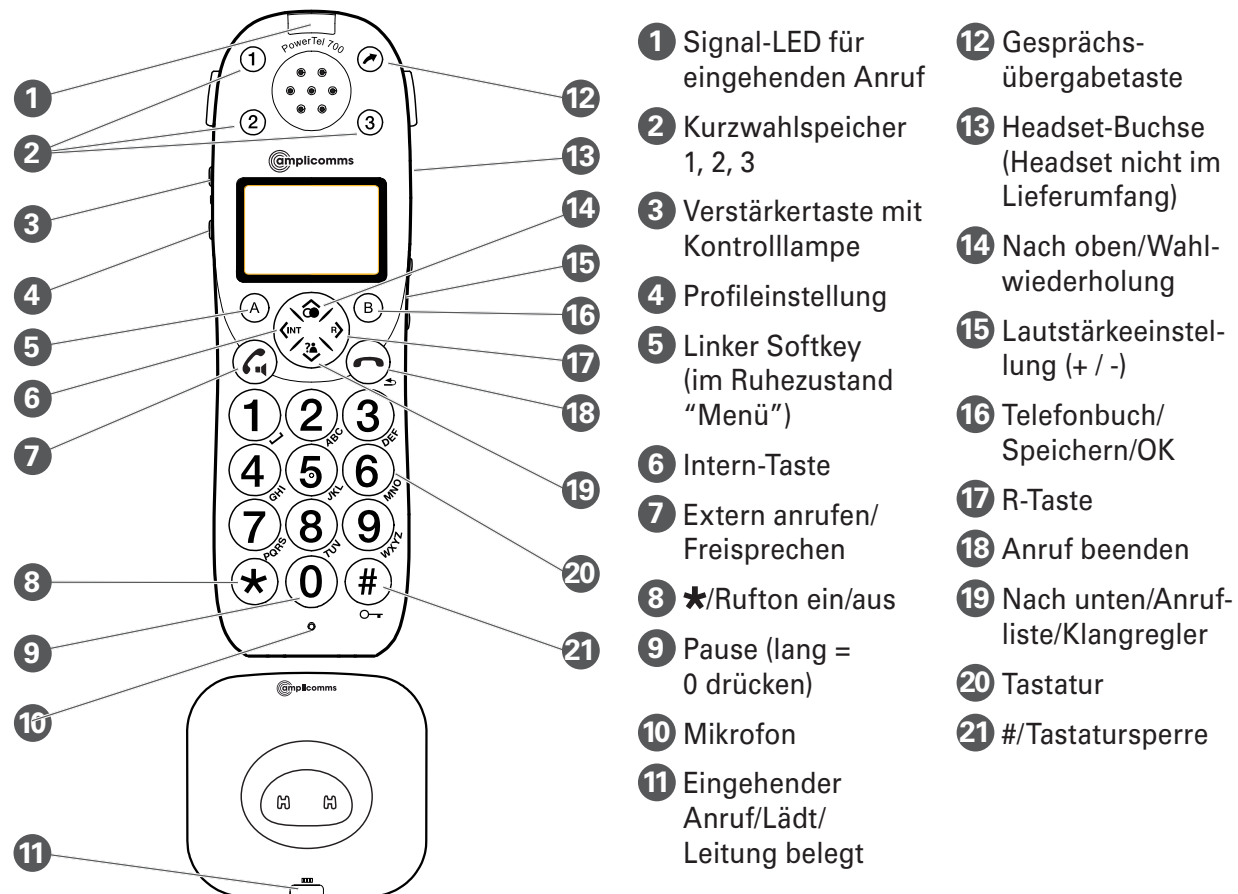

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Inbetriebnahme	8
Verpackungsinhalt prüfen	8
Einrichten des Telefonsystems in vier einfachen Schritten	9
Basisstation anschließen	9
Akkus einsetzen	10
Mobilteil aufladen	10
Telefonanschlussschnur einstecken	10
Nur für Benutzer des PowerTel 702	11
Gürtelclip befestigen	12
Symbole im Display des Mobilteils	13
Navigation im Menü	15
Verwendung der Menüs	15
Grundlegende Funktionen	15
Telefonieren	18
Anrufen	18
Anruf beenden	18
Anruf annehmen	18
Wahlwiederholung	18
Verpasste Anrufer zurückrufen	19
Telefonnummer aus dem Telefonbuch wählen	19
Telefonnummer mit einer Kurzwahltaste wählen	20
Hörerlautstärke regulieren am Mobilteil	20

Hörerlautstärke verstärken	20
Freisprecheinrichtung	20
Freisprech-Modus	21
Sprechzeitanzeige	21
Headset (nicht im Lieferumfang enthalten)	21
Stummschaltung	21
Rufton ein-/ausschalten am Mobilteil	22
Tastatursperre am Mobilteil aktivieren und deaktivieren	22
Interne Anrufe	22
Externen Anruf intern weiterleiten	23
Konferenzgespräche führen	23
Mobilteil anmelden	24
Mobilteil abmelden	25
Mobilteil suchen	25
Stromausfall – was ist zu tun	26
Umgang mit dem Menü	28
Prioritäts-/Standardeinstellung	28
Benutzerprofile	28
Profilnamen ändern	28
Hörerlautstärke im Profil ändern	29
Verstärkereinstellung im Profil ändern	29
Klangreglereinstellung im Profil ändern	30

Profil kopieren	30
Profil auswählen	31
Klingelton ändern	32
Ruftonlautstärke ändern	32
Klang regulieren	33
Verstärkung dauerhaft aktivieren	33
Namen des Mobilteils ändern	34
Tastenton ein-/ausschalten	34
Kontrast ändern	35
Direktannahme aktivieren oder deaktivieren	35
Dauer der Hintergrundbeleuchtung ändern	36
Bestätigungston ein-/ausschalten	36
Basis wählen	37
Sprache ändern	37
Datum/Uhrzeit ändern	38
Format der Zeitanzeige ändern	38
Alarm einstellen	39
Einstellung der Basisstation	40
Klingelton der Basisstation ändern	40
Ruftonlautstärke der Basisstation ändern	40
System-PIN ändern	41
Termine	42

Stoppuhr	43
Umgang mit dem Telefonbuch	44
Einträge über die Tastatur eingeben	44
Telefonbucheinträge speichern	45
Telefonbucheintrag bearbeiten	45
Telefonbucheinträge einzeln oder alle löschen	46
Telefonbucheinträge auf anderes Telefon kopieren	46
Umgang mit den Kurzwahlspeichern	48
Kurzwahleintrag speichern	48
Kurzwahleintrag bearbeiten	48
Kurzwahleintrag löschen	49
Umgang mit der Anrufliste	50
Einträge aus der Anrufliste im Telefonbuch ablegen	51
Einträge aus der Anrufliste auf Kurzwahltaste speichern	51
Einzelnen Eintrag aus der Anrufliste löschen	52
Alle Einträge aus der Anrufliste löschen	52
Verwendung des Telefons in einer Nebenstellenanlage	54
Flash-Zeit einstellen	54
Wählpause einfügen	54
Zusätzliche Leistungsmerkmale nutzen	55
Wählmodus einstellen	55
Wählmodus ändern	55

Auf Standardeinstellungen zurücksetzen	56
Standardeinstellungen wiederherstellen	56
Falls Probleme auftauchen	58
Fehlersuche	58
Sicherheitsinformationen	62
Verwendungszweck des Telefons	62
Aufstellungsort	62
Stromversorgung	63
Medizinische Geräte	63
Akkus	63
Kompatibilität mit Hörgeräten	64
Entsorgung	64
Technische Daten	65
Standardeinstellungen	66
Standardeinstellungen Mobilteil	66
Wartung und Garantie	67
Wartung	67
Garantie	67
Konformitätserklärung	68

Inbetriebnahme

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Inbetriebnahme

Wichtig: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme Ihres Telefons unbedingt die Sicherheitshinweise auf Seite 62.

Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang eines PowerTel 700 gehören:

- 1 Basisstation
- 1 Schnurlostelefon (Mobilteil)
- 1 Akkufachdeckel
- 1 Gürtelclip
- 1 Netzteile
- 1 Telefonanschlusskabel
- 3 Akkus AAA 1,2 V 750 mAh NiMH

Zum Lieferumgang eines PowerTel 702 gehören:


- 1 Basisstation
- 1 Ladeschale
- 2 Schnurlostelefone
- 2 Akkufachdeckel
- 2 Gürtelclips
- 2 Netzteile
- 1 Telefonanschlusskabel
- 6 Akkus AAA 1,2 V 750 mAh NiMH

Wichtig: Verwenden Sie nur die Netzteile, das Telefonanschlusskabel und die Akkus, die zum Lieferumfang Ihres PowerTel 700 oder 702 gehören. Andernfalls ist die einwandfreie Funktion Ihres Telefons nicht gewährleistet.

Einrichten des Telefonsystems in vier einfachen Schritten

1 Basisstation anschließen


1. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose und den am Ende des Kabels befindlichen Stecker in die mit  gekennzeichnete Buchse an der Rückseite der Basisstation.
2. Stecken Sie das Ende des Telefonanschluskabels mit dem kleinen Stecker in die mit  gekennzeichnete Buchse der Basisstation, das andere Ende aber noch nicht in die Telefonsteckdose.

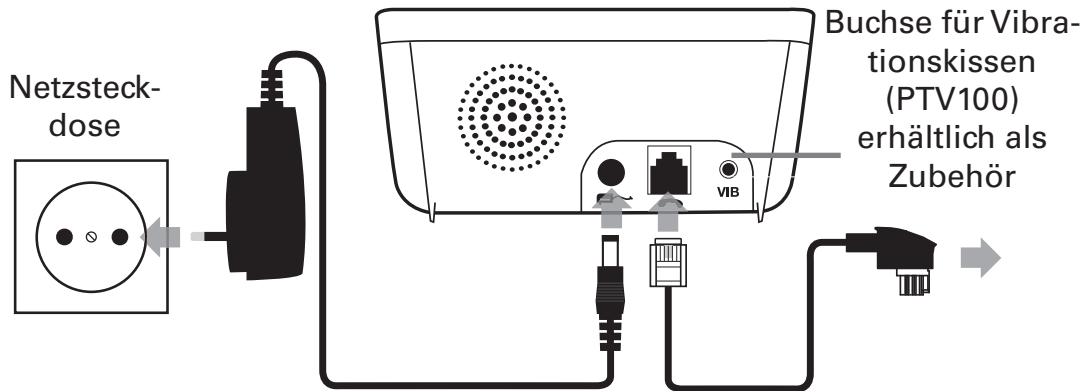

Wichtig: Verwenden Sie nur die Netzteile, das Telefonanschlusskabel und die Akkus, die zum Lieferumfang Ihres PowerTel 700 oder 702 gehören. Andernfalls ist die einwandfreie Funktion Ihres Telefons nicht gewährleistet. Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

2 Akkus einsetzen

1. Setzen Sie die Akkus in das Akkufach des Mobilteils ein. Achten Sie auf die richtige Polung ("+" und "-").
2. Schließen Sie das Akkufach.

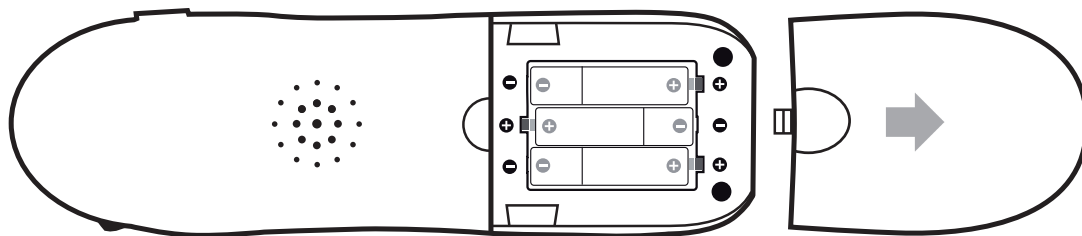

3 Mobilteil aufladen

Damit das Mobilteil vollständig geladen wird, muss es mindestens 16 Stunden in die Ladeschale gesetzt werden (Stromversorgung der Ladeschale prüfen!).

Wichtig: Verwenden Sie unbedingt nur die mitgelieferten Akkus des Typs AAA (NiMH, 750 mAh). Auch bei einem späteren Austausch darf nur dieser Akkutyp verwendet werden. Verwenden Sie auf keinen Fall Alkaline-Batterien.


4 Telefonanschlussschnur einstecken

Wenn die Akkus vollständig geladen sind, können Sie das noch freie Ende des Telefonanschlusskabels in die Telefonsteckdose stecken.

Nur für Benutzer des PowerTel 702

1 Ladeschale anschließen

Stecken Sie das bereits mit der Ladeschale verbundenen Netzteil in die Netzsteckdose. Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

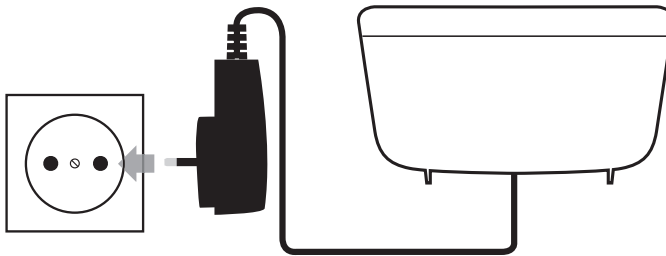

2 Akkus einsetzen

Befolgen Sie die Anweisungen auf Seite 10.

3 Mobilteil aufladen

Damit das Mobilteil vollständig geladen wird, muss es mindestens 16 Stunden in die Ladeschale gesetzt werden (Stromversorgung der Ladeschale prüfen!).

Gürtelclip befestigen

Im Lieferumfang enthalten ist ein Gürtelclip, den Sie bei Bedarf an der Rückseite des Mobilteils befestigen können. Drehen Sie das Mobilteil einfach um und schieben Sie den Gürtelclip vorsichtig in die beiden seitlichen Schlitzte.

Damit ist Ihr PowerTel 700 bzw. 702 einsatzbereit!

Nebenstellenanlagen: Wenn Sie das Telefon in einer privaten Nebenstellenanlage einsetzen wollen (und beispielsweise für die Belegung einer Amtsleitung eine "0" vorwählen müssen), gehen Sie vor wie auf Seite 54 beschrieben.

Symbole im Display des Mobilteils

Die im Display des Mobilteils angezeigten Symbole haben folgende Bedeutung:



Menü



Bestätigung / OK



Zurück



Telefonbuch-Modus



Weitere Zeichen links aufrufen



Weitere Zeichen rechts aufrufen



Akkuladezustand



Rufton aus



Sie haben einen Alarm eingestellt



Tastatursperre aktiv



Freisprech-Modus



Anruf



Verstärkung der Hörerlautstärke ist aktiv (Symbol blinkt)



Mobilteil-Mikrofon stumm schalten



Sie haben neue Anrufe



Leuchtet, wenn sich das Mobilteil in Reichweite der Basisstation befindet
Blinkt, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der
Basisstation befindet



Interner Anruf

Navigation im Menü

In diesem Kapitel ist beschrieben, wie Sie die Funktionen des Telefons über die Menüs aufrufen können.

Verwendung der Menüs

Wenn Sie Ihr Telefon eingerichtet und alle Bestandteile angeschlossen haben, können Sie sämtliche Funktionen Ihres Telefons über die Menüs im Display erreichen – beispielsweise vom Einstellen des Klingeltons bis zu Benutzerprofile einrichten und Telefonnummern speichern.

Grundlegende Funktionen

Hauptmenü öffnen: Drücken Sie .

Untermenü ansteuern: Öffnen Sie das Hauptmenü und drücken Sie  bzw. .

Untermenü auswählen: Drücken Sie wiederholt  bzw. , bis die gesuchte Position angezeigt wird, und bestätigen Sie dann mit .

Funktion ansteuern: Öffnen Sie ein Untermenü und drücken Sie wiederholt  bzw. .

Funktion auswählen: Drücken Sie wiederholt  bzw. , bis die gewünschte Funktion angezeigt wird, und bestätigen Sie dann mit .

Ziffern oder Buchstaben eingeben: Über die Telefontastatur.

Eingaben oder Aktion bestätigen oder speichern: Drücken Sie .

Abbrechen und in den Standby-Modus zurückkehren: Drücken Sie .

Hinweis: Wenn 30 Sekunden lang keine Eingaben mehr erkannt werden, geht das Telefon automatisch in den Standby-Modus.

Telefonieren

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Telefonieren

Anrufen

1. Geben Sie die Telefonnummer über die Tastatur des Mobilteils ein.
2. Wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, können Sie mit  die letzte Ziffer löschen.
3. Die Telefonnummer wird gewählt, sobald Sie  drücken.
4. Beenden Sie das Gespräch durch Drücken von .

Anruf beenden

Drücken Sie .

Anruf annehmen

Nehmen Sie das Mobilteil von der Basisstation (wenn "Direkt-Annahme" eingeschaltet, s. Seite 35) und sprechen Sie in das Telefon. Wenn das Mobilteil nicht auf der Basisstation liegt (oder "Direkt-Annahme" ausgeschaltet ist, s. Seite 35), drücken Sie die Taste  und sprechen in das Telefon.

Wahlwiederholung

Am Mobilteil werden die zehn zuletzt gewählten Telefonnummern (jeweils max. 24 Ziffern) gespeichert.

1. Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste mit der Taste .

2. Gehen Sie in der Wahlwiederholungsliste mit der Taste  bzw.  auf die gewünschte Telefonnummer und drücken Sie , so dass die Nummer gewählt wird.

Verpasste Anrufer zurückrufen

Ihr Telefon speichert die letzten 30 eingegangenen Anrufe.

1. Öffnen Sie die Anrufliste mit der Taste .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf die Nummer, die Sie zurückrufen wollen, und drücken Sie .

Telefonnummer aus dem Telefonbuch wählen

Zum Speichern von Telefonnummern in Ihrem Telefonbuch, s. Seite 45.

1. Öffnen Sie das Telefonbuch mit der Taste .
2. Wählen Sie mit  bzw.  den Eintrag und drücken Sie  oder geben Sie den Anfangsbuchstaben des Eintrags mit den Zifferntasten ein (z.B. "m" für "Müller"). Sind mehrere Einträge vorhanden, die mit "m" beginnen, wählen Sie den richtigen mit  bzw.  und drücken Sie .

Telefonnummer mit einer Kurzwahltaste wählen

Zum Speichern von Telefonnummern auf den Kurzwahltasten s. Seite 48.

1. Rufen Sie die gewünschte Kurzwahlnummer durch Drücken der Taste ① , ② oder ③ auf.
2. Drücken Sie die Taste , um die Nummer zu wählen.

Hörerlautstärke regulieren am Mobilteil

Die Lautstärke dieses Telefons ist lauter als bei einem normalen Telefon, kann aber selbstverständlich reguliert, also lauter oder leiser gestellt werden.

Während Sie ein Gespräch führen, können Sie die Lautstärke mit den beiden Tasten an der Seite erhöhen () oder verringern ().

Hörerlautstärke verstärken

Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, können Sie die Hörerlautstärke durch Drücken der Taste  oben links an der Seite des Mobilteils verstärken. Im Display blinkt ein Ohrsymbol, solange die Verstärkerfunktion eingeschaltet ist.

Freisprecheinrichtung

Aktivieren Sie die Freisprecheinrichtung, wenn Sie mit einem Anrufer sprechen wollen, ohne den Hörer in der Hand halten zu müssen, oder wenn andere Personen im Raum das Gespräch mithören sollen.

Freisprech-Modus

1. Zum Einschalten des Freisprech-Modus drücken Sie zweimal die Taste .
2. Zum Ausschalten des Freisprech-Modus drücken Sie .
3. Zur Regulierung der Lautstärke im Freisprech-Modus drücken Sie die Tasten  und  an der rechten Seite des Mobilteils.

Hinweis: Im Freisprech-Modus steht die Verstärkerfunktion nicht zur Verfügung.

Sprechzeitanzeige

Die Dauer eines Telefongesprächs wird im Display angezeigt.

Headset (nicht im Lieferumfang enthalten)

Stecken Sie das Headset-Kabel in die mit  gekennzeichnete Headset-Buchse an der rechten Seite des Mobilteils. An diese Buchse kann auch eine Induktionsschleife für Hörgeräte NL100 angeschlossen werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Stummschaltung

Während eines Gesprächs können Sie das Mikrofon stummschalten, so dass der Anrufer Sie nicht mehr hören kann.

Zum Ausschalten des Mikrofons drücken Sie einfach **(B)**. Im Display wird Mute Ein angezeigt. Zum erneuten Einschalten des Mikrofons drücken Sie nochmals **(B)**. Im Display wird Aus angezeigt.

Rufton ein-/ausschalten am Mobilteil

Zum Aus- und Einschalten des Ruftons drücken Sie **(*)** und halten diese Taste einige Sekunden lang gedrückt.

Tastatursperre am Mobilteil aktivieren und deaktivieren

Auch wenn die Tastatur gesperrt ist, können Sie weiterhin Anrufe annehmen.

Zum Sperren der Tastatur drücken Sie **(#)** und halten diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Im Display wird das Symbol  angezeigt. Zum Entsperren der Tastatur drücken und halten Sie wiederum die Taste **(#)** für 3 Sekunden.

Hinweis: Die Funktionen „Interner Anruf“, „Externen Anruf intern weiterleiten“ und „Konferenzgespräche führen“ stehen nur zur Verfügung, wenn Sie Benutzer eines PowerTel 702 sind oder ein (oder mehrere) zusätzliche(s) Mobilteil(e) in Ihrem Telefonsystem angemeldet haben.

Interne Anrufe

Wenn Sie zwei oder mehr Mobilteile bei Ihrer Basisstation angemeldet haben, können Sie intern zwischen den Mobilteilen telefonieren. Jedem Mobilteil wird bei der Anmeldung eine spezielle Nummer, beispielsweise HS1, HS2 etc., zugewiesen. Diese Gespräche sind kostenlos.

1. Drücken Sie die Taste  **INT**. Im Display wird **Intern** - angezeigt. Geben Sie die interne Rufnummer des gewünschten Telefons ein, z. B. 2 (für das Mobilteil 2).
2. Um den Anruf an dem angerufenen Telefon anzunehmen, drücken Sie .
3. Beenden Sie das Gespräch, indem Sie Taste  drücken.

Externen Anruf intern weiterleiten

1. Drücken Sie während eines Gesprächs mit einem externen Partner die Taste  **INT** oder die Taste . Geben Sie dann die interne Rufnummer des Telefons ein, an das Sie den Anruf weiterleiten wollen, z. B. 2 (für Mobilteil 2).
2. Um den Anruf an dem angerufenen Telefon anzunehmen, drücken Sie .
3. Sie können nun dem internen Gesprächspartner mitteilen, dass Sie einen Anruf zu ihm weiterleiten. Drücken Sie  um das Gespräch weiterzuleiten.

Hinweis: Wenn der weitergeleitete Anruf nicht angenommen wird, können Sie ihn durch Drücken der Taste  wieder zurücknehmen.

Konferenzgespräche führen

1. Drücken Sie während eines Gesprächs mit einem externen Partner die Taste  **INT** oder die Taste . Geben Sie dann die interne Rufnummer des Telefons ein, an das Sie den Anruf weiterleiten wollen, z. B. 2 (für Mobilteil 2).

2. Um den Anruf an dem angerufenen Telefon anzunehmen, drücken Sie .
3. Sobald der Anruf an dem angewählten Telefon angenommen worden ist, aktivieren Sie das Konferenzgespräch, indem Sie die Taste  kurz drücken und wieder loslassen.
4. Das Konferenzgespräch wird beendet, sobald Sie die Taste  drücken.

Mobilteil anmelden

Sie brauchen ein Mobilteil nur dann anzumelden, wenn es von der Basis abgemeldet wurde oder wenn Sie ein neues Mobilteil gekauft haben. Sie können maximal 5 Mobilteile an einer Basisstation anmelden.

WICHTIG : Neue Mobilteile müssen vollständig aufgeladen worden sein, bevor sie angemeldet werden können.

Am Mobilteil:

1. Halten Sie die Taste  ca. 10 Sekunden gedrückt, bis im Display **Paging Taste drücken** angezeigt wird.

An der Basisstation:

2. Halten Sie die Taste  mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Signallampe an der Basisstation blinkt.

Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil muss abgemeldet werden, wenn Sie zu viele Mobilteile bei Ihrem Telefonsystem angemeldet haben oder wenn ein fehlerhaftes Mobilteil ausgetauscht werden muss.

WICHTIG: Sie können nur andere Mobilteile abmelden, nicht das Mobilteil, das Sie für diesen Vorgang benutzen.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Anmelden** und drücken Sie . Gehen Sie mit  auf **Mobilteil abmelden** und drücken Sie .
3. Geben Sie den PIN-Code (Standard-PIN 0000) ein und drücken Sie .
4. Geben Sie die interne Rufnummer des Mobilteils ein (z. B. 1) und bestätigen Sie mit .

Mobilteil suchen

Sie können ein verlegtes Mobilteil suchen oder dem Benutzer eines Mobilteils signalisieren, dass Sie ihn sprechen möchten, indem Sie von der Basisstation aus ein akustisches Signal auslösen.

1. Drücken Sie an der Basisstation die Taste . An dem (den) Mobilteil(en) ertönt ein Piepton.

2. Drücken Sie auf dem Mobiltelefon eine beliebige Taste, um den Piepton aus-
zuschalten.

Stromausfall – was ist zu tun

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, welches ohne externe Stromversorgung arbeitet.

Umgang mit dem Menü

Umgang mit dem Menü

Informationen zu Ihrem Telefonbuch finden Sie auf der Seite 44.

Prioritäts-/Standardeinstellung

Wenn Sie der Hauptbenutzer dieses Telefons sind, sollten Sie die Einstellungen in diesem Menü so ändern, dass sie für Sie genau richtig sind. Diese Einstellungen werden automatisch aktiviert, wenn Sie jemanden anrufen oder angerufen werden.

Über die Benutzerprofil-Funktion können andere Mitglieder des Haushalts ihre bevorzugten Einstellungen für Lautstärke, Verstärkung und Klangregler speichern und dann wie folgt aktivieren.

Benutzerprofile

Sie können zwei verschiedene Benutzerprofile, jeweils mit unterschiedlichen Einstellungen für "Lautstärke" (Lautst.), "Verstärkung" (Laut) und "Klangregler" speichern. Jedes dieser Profile können Sie außerdem durch Vergabe eines Namens (max. 11 Buchstaben) personalisieren.

Profilnamen ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil** und drücken Sie .

2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Profile 1** oder **2** und drücken Sie **(B)**.
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Name** und drücken Sie **(B)**.
4. Löschen Sie den angezeigten Namen durch Drücken der Taste **(A)**.
5. Geben Sie einen neuen Namen (max. 11 Buchstaben) ein und drücken Sie **(B)**.

Hörerlautstärke im Profil ändern

Insgesamt fünf Lautstärkeeinstellungen stehen zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Profile 1** oder **2** und drücken Sie **(B)**.
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Lautst.** und drücken Sie **(B)**.
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 4).
5. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie **(B)**.

Verstärkereinstellung im Profil ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil** und drücken Sie **(B)**.

2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Profile 1** oder **2** und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Laut** und drücken Sie .
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (Ein oder Aus).
5. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Klangreglereinstellung im Profil ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Profile 1** oder **2** und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Klangregler** und drücken Sie .
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
5. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Hinweis: Setzen Sie das Mobilteil durch Drücken der Taste  wieder in den Standby-Modus.

Profil kopieren

Sie können ohne weiteres ein Profil auf ein anderes angemeldetes und kompatibles PowerTel-Telefon kopieren.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.

 auf **Profil** und drücken Sie (B).

2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Profile 1** oder **2** und drücken Sie (B).

3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Kopiere** und drücken Sie (B).

4. Gehen Sie mit  **INT** bzw.  **R** auf das Mobilteil (z. B. 2, 3 oder 4), auf das Sie das Profil kopieren wollen, und drücken Sie (B).

5. Auf dem Mobilteil, auf das Sie das Profil kopiert haben: Drücken Sie (B), um den Kopiervorgang zu bestätigen, bzw. (A), um ihn abzubrechen.

Profil auswählen

Wenn Sie für einen Anruf bestimmte Profileinstellungen verwenden wollen, müssen Sie das Mobilteil als Hörer benutzen – im Freisprech-Modus können Sie kein Profil aktivieren.

Wenn ein Anruf eingeht, wählen Sie vor der Annahme durch ggf. mehrfaches Drücken der Taste "Profileinstellung" an der Seite des Mobilteils das gewünschte Profil. Das ausgewählte Profil wird im Display angezeigt.

Wenn Sie jemanden anrufen wollen, wählen Sie vor der Wahl durch ggf. mehrfaches Drücken der Taste "Profileinstellung" an der Seite des Mobilteils das gewünschte Profil. Das ausgewählte Profil wird im Display angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie für einen ausgehenden Anruf ein Profil aktiviert haben, haben Sie 30 Sekunden Zeit, die Telefonnummer zu wählen, bevor das Profil deaktiviert wird und das System zu den Standardeinstellungen zurückkehrt.

Klingelton ändern

Insgesamt zehn verschiedene Klingeltöne stehen zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. **Rufton** wird angezeigt. Drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Extern** bzw. **Intern** und drücken Sie .
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **7 [Extern]**, **9 [Intern]**).
5. Gehen Sie mit  bzw.  auf den gewünschten Klingelton und drücken Sie .

Ruftonlautstärke ändern

Insgesamt fünf verschiedene Lautstärkeeinstellungen plus Aus stehen zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  auf **Rufton Lautst.** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **5**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Klang regulieren

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Klangregler** und drücken Sie **(B)**.
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie **(B)**.

Hinweis: Wenn Sie den Klang während eines Telefongesprächs regulieren wollen, rufen Sie mit  die Klangregler-Funktion auf. Dann können Sie die Einstellung mit  bzw.  entsprechend dem Balkendiagramm im Display des Mobilteils ändern. Nach einigen Sekunden wird das Balkendiagramm wieder ausgeblendet.

Verstärkung dauerhaft aktivieren

Wenn diese Funktion auf "Ein" steht ist die Verstärkerfunktion immer eingeschaltet. Die LED an der linken Seite des Mobilteils leuchtet bei einer Verbindung und im Display steht "LAUT EIN".

Mit der Taste  können Sie die Verstärkerfunktion für das aktuelle Gespräch ausschalten. Beim nächsten Gespräch wird sie wieder eingeschaltet sein.

Wenn die Verstärkerfunktion ausgeschaltet ist, können Sie sie mit der Taste  einschalten. Beim nächsten Gespräch wird sie wieder ausgeschaltet sein.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Laut Ein** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. Aus).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Namen des Mobilteils ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil Name** und drücken Sie .
3. Löschen Sie den angezeigten Namen durch Drücken der Taste .
4. Geben Sie einen neuen Namen ein (max. 11 Buchstaben) und drücken Sie .

Tastenton ein-/ausschalten

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Tastenton** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (Ein oder Aus).

4. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Tastenton mit  bzw.  und drücken Sie **(B)**.

Kontrast ändern

Insgesamt fünf verschiedene Kontraststufen stehen zur Auswahl, damit Sie das Display so einstellen können, wie es für Sie am besten lesbar ist.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Kontrast** und drücken Sie **(B)**.
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 3).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie **(B)**.

Direktannahme aktivieren oder deaktivieren

Wenn diese Funktion aktiviert ist, nimmt das Mobilteil eingehende Anrufe automatisch an, sobald Sie das Telefon aus der Basisstation nehmen. Dies ist die Standardeinstellung.

Wenn die Direktannahme deaktiviert ist, müssen Sie die Taste  drücken, um eingehende Anrufe anzunehmen.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Direkt-Annahme** und drücken Sie **(B)**.

3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. Ein).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie (B).

Dauer der Hintergrundbeleuchtung ändern

Je nach Einstellung schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nach 10, 20, 30 oder 40 Sekunden aus.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste (A), gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie (B).
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Zeit Beleucht.** und drücken Sie (B).
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 10 Sek.).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie (B).

Bestätigungston ein-/ausschalten

Diesen Ton hören Sie, wenn Sie eine Einstellung ändern. Sie können dieses akustische Signal ein- oder ausschalten.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste (A), gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie (B).
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Bestätig. Ton** und drücken Sie (B).
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. Ein).

4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie (B).

Basis wählen

Diese Funktion brauchen Sie, wenn Ihr Mobilteil bei mehr als einer Basisstation angemeldet ist.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste (A), gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie (B).
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis wählen** und drücken Sie (B).
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Autom.** oder **Manuell**). Wenn Manuell eingeschaltet ist können Sie eine der bis zu 4 Basisstationen auswählen, an der Sie das Mobilteil betreiben wollen.
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie (B).

Sprache ändern

Für Ihr Mobilteil stehen insgesamt sechs verschiedene Sprachen zur Auswahl: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Niederländisch.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste (A), gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie (B).
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Sprache** und drücken Sie (B).
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. Deutsch).

4. Ändern Sie die Sprache mit  bzw.  und drücken Sie (B).

Datum/Uhrzeit ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste (A), gehen Sie mit  bzw.  auf **Zeit** und drücken Sie (B).
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Datum/Uhr** und drücken Sie (B).
3. Geben Sie das Jahr, den Monat, den Tag, die Stunden und die Minuten ein (Ihr Telefon verwendet das 24-Stunden-Format) und drücken Sie (B).

Format der Zeitanzeige ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste (A), gehen Sie mit  bzw.  auf **Zeit** und drücken Sie (B).
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Zeit Format** und drücken Sie (B).
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 24 Std.).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  auf 12 Std. bzw. 24 Std. und drücken Sie (B).

Alarm einstellen

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Zeit** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Alarm einstellen** (im 24-Stunden-Format) und drücken Sie **(B)**.
3. Wählen Sie entweder **Einmal**, **Täglich**, **Montag - Freitag** oder **Aus** und drücken Sie **(B)**.
4. Stellen Sie die Zeit ein und drücken Sie **(B)**.
5. Stellen Sie die Weckmelodie ein und drücken Sie **(B)**.

Zum Quittieren eines Alarms drücken Sie **(A). Mit **(B)** wird die Snooze (Schlummer)-Funktion aktiviert. Diese wiederholt den Alarm bis zu fünf mal alle 5 Minuten. Danach wird er ausgeschaltet.**

Einstellung der Basisstation

Klingelton der Basisstation ändern

Insgesamt stehen 9 verschiedene Klingeltöne zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie **(B)**.
2. **Rufton** wird angezeigt. Drücken Sie **(B)**.
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 8).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie **(B)**.

Ruftonlautstärke der Basisstation ändern

Insgesamt stehen fünf verschiedene Lautstärkeeinstellungen plus Aus zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  auf **Rufton Lautst.** und drücken Sie **(B)**.
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 5).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie **(B)**.

Informationen zum Wählmodus finden Sie auf Seite 55.

Informationen zur Flash-Funktion finden Sie auf Seite 54.

System-PIN ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **System PIN** und drücken Sie **(B)**.
3. Geben Sie den alten PIN-Code ein und drücken Sie **(B)**.
4. Sie werden aufgefordert, den neuen PIN-Code zweimal einzugeben. Drücken Sie dann **(B)**.

Termine

Sie können bis zu fünf Termine eingeben, an die Sie Ihr Telefon erinnert.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste (A), gehen Sie mit  bzw.  auf **Extras** und drücken Sie (B).
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Termin** und drücken Sie (B).
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **1, 2, 3, 4** oder **5** und drücken Sie (B).
4. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Bearbeit.** und drücken Sie (B).
5. Löschen Sie Zeichen mit (A), geben Sie über die Tastatur einen Namen für den Termin ein und drücken Sie (B).
6. Geben Sie über die Tastatur das Datum ein und drücken Sie (B).
7. Geben Sie über die Tastatur die Uhrzeit ein und drücken Sie (B).
8. Wählen Sie mit  bzw.  eine Melodie und drücken Sie (B).

Zum Ändern oder Löschen eines Termins wählen Sie ihn im Menü aus wie vorstehend beschrieben und führen Ihre Änderungen durch (Menüpunkt: Bearbeite) oder löschen ihn (Menüpunkt: Löschen).

Stoppuhr

Die Stoppuhr zeigt Minuten und Sekunden an.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Extras** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Stoppuhr** und drücken Sie **(B)**.
3. Drücken Sie **(B)** um die Stoppuhr zu starten.
4. Drücken Sie **(A)** um die Stoppuhr zu stoppen.

Haben Sie die Stoppuhr angehalten, drücken Sie [Start] um sie wieder in Gang zu setzen oder [Reset], um sie auf "Null" zurück zu stellen.

Umgang mit dem Telefonbuch

Im Telefonbuch können bis zu 200 Namen und die zugehörigen Telefonnummern alphabetisch sortiert gespeichert werden. Einen Telefonbucheintrag finden Sie ganz einfach, indem Sie den ersten Buchstaben des gespeicherten Namens eingeben.

Hinweis: Jeder Telefonbucheintrag kann mit maximal 16 Buchstaben für den Namen und maximal 24 Ziffern für die Telefonnummer eingegeben werden.

Wichtig: Geben Sie bei jedem Telefonbucheintrag unbedingt auch die Vorwahl mit ein.

Einträge über die Tastatur eingeben

Die Tasten auf dem Telefon haben sowohl Buchstaben als auch Zahlen. Wenn Sie eine bestimmte Taste mehrfach drücken, werden nacheinander alle über diese Taste aufrufbaren Zahlen und Buchstaben angezeigt.

Folgende Tasten werden Sie häufiger benötigen, wenn Sie Namen und Telefonnummern im Telefonbuch eintragen:

- **1** drücken für eine Leerstelle
- Mit **1** oder **0** Satz- o. Sonderzeichen eingeben
- **A** drücken, um eine eingegebene Zahl oder einen Buchstaben zu löschen
- ***** drücken für die Umschaltung von Großbuchstaben (z. B. ABC) auf Kleinbuchstaben (z. B. abc)

Hinweis: Wenn Sie ein und denselben Buchstaben zweimal eingeben wollen, drücken Sie die betreffende Buchstabentaste einmal, warten dann, bis der Cursor hinter den eingegebenen Buchstaben rückt, und drücken die Taste erneut.

Telefonbucheinträge speichern

1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste **(B)**.
2. Drücken Sie **(B)**. Im Display wird **Neuer Eintrag** angezeigt. Drücken Sie nochmals **(B)**.
3. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie **(B)**.
4. Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie **(B)**.
5. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Namen und diese Telefonnummer aus und drücken Sie **(B)**.

Telefonbucheintrag bearbeiten

1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den Eintrag, den Sie bearbeiten wollen und drücken Sie **(B)**.
3. Im Display wird **Einträge bearbeit.** angezeigt. Drücken Sie nochmals **(B)**.

4. Löschen Sie Zeichen mit (A), geben Sie über die Tastatur neue Zeichen ein und drücken Sie abschließend (B).
5. Löschen Sie Ziffern mit (A), geben Sie über die Tastatur neue Ziffern ein und drücken Sie abschließend (B).
6. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Eintrag aus und drücken Sie (B).

Telefonbucheinträge einzeln oder alle löschen

1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste (B).
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den zu löschenden Eintrag und drücken Sie (B). Wenn Sie alle Einträge löschen wollen, unterlegen Sie einen beliebigen Eintrag.
3. Gehen Sie mit  auf **Eintrag löschen** oder **Alle löschen** und drücken Sie (B).
4. Drücken Sie (B), um den Löschvorgang zu bestätigen, bzw. (A), um ihn abzubrechen.

Telefonbucheinträge auf anderes Telefon kopieren

Hinweis: Sie können Telefonbucheinträge nur auf ein anderes Telefon kopieren, das in Ihrem Telefonsystem angemeldet ist. Siehe Seite 24.

Kopieren können Sie:

- Einen einzelnen Eintrag (Eintrag Kopieren)
- Einträge, die im Telefonbuch des anderen Telefons noch nicht enthalten sind (Eintrag hinzu)
- Alle Einträge (Alle Kopieren)

Wichtig: Wenn Sie alle Einträge auf ein Telefon kopieren, werden die dort bereits vorhandenen Einträge gelöscht. Wenn Sie das verhindern wollen, müssen Sie mit "Eintrag hinzu" kopieren.

1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf einen oder mehrere zu kopierende Einträge und drücken Sie **(B)**.
3. Gehen Sie mit  auf **Eintrag Kopieren, Eintrag hinzu** oder **Alle Kopieren** und drücken Sie **(B)**.
4. Wählen Sie mit **<INT bzw. R>** das Telefon aus, auf das Sie die Einträge kopieren wollen (z. B. 2 für Mobilteil 2) und bestätigen Sie mit **(B)**.
5. Drücken Sie an dem Mobilteil, auf das Sie die Einträge kopiert haben, die Taste **(B)**.

Umgang mit den Kurzwahlspeichern

Sie können jeweils einen Namen (max. 16 Zeichen) und eine Telefonnummer (max. 24 Ziffern) unter den Kurzwahltasten ①, ② und ③ ablegen.

Kurzwahleintrag speichern

1. Drücken Sie eine der Kurzwahltasten ①, ② oder ③, unter der Sie einen Namen und eine Telefonnummer speichern wollen.
2. Drücken Sie . Im Display wird **Einträge bearbeit.** angezeigt. Drücken Sie nochmals .
3. Geben Sie den Namen über die Tastatur ein und drücken Sie .
4. Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Eintrag aus und drücken Sie . Im Display erscheint **Eintrag gespeich.**

Kurzwahleintrag bearbeiten

1. Drücken Sie eine der Kurzwahltasten ①, ② oder ③, um den Kurzwahleintrag aufzurufen, den Sie bearbeiten wollen.
2. Drücken Sie . Im Display erscheint **Einträge bearbeit.** Drücken Sie nochmals .

3. Löschen Sie Zeichen mit , geben Sie über die Tastatur neue Zeichen ein und drücken Sie abschließend .
4. Löschen Sie Ziffern mit , geben Sie über die Tastatur neue Ziffern ein und drücken Sie abschließend .
5. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Eintrag aus und drücken Sie . Im Display erscheint **Eintrag gespeichert**.

Kurzwahleintrag löschen

1. Drücken Sie eine der Kurzwahltasten ,  oder , um den Kurzwahleintrag aufzurufen, den Sie löschen wollen.
2. Drücken Sie . Gehen Sie mit  auf **Eintrag löschen** und drücken Sie .
3. Im Display wird **Eintrag löschen?** angezeigt. Drücken Sie , um den Löschvorgang zu bestätigen, oder , um ihn abubrechen.

Umgang mit der Anrufliste

Hinweis: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Ihr Netzbetreiber das Dienstmerkmal CLIP (Anzeige der Rufnummer des Anrufers beim angerufenen Teilnehmer) freigeschaltet hat. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Üblicherweise werden die Telefonnummern aller Anrufer in der Anrufliste erfasst. Wenn ein Anrufer im Telefonbuch eingetragen ist, wird dessen Name angezeigt. Insgesamt können 30 eingehende Anrufe (16 Buchstaben pro Name und 23 Ziffern pro Nummer) in der Anrufliste erfasst werden. Die Anzahl der neu eingegangenen Anrufe wird mit dem blinkenden Symbol  im Display angezeigt. Wenn ein Anrufer seine Telefonnummer unterdrückt hat oder sie aus anderen Gründen nicht übertragen wird, kann diese nicht in der Anrufliste erfasst werden.

Durch Drücken von  können Sie Ihre Anrufliste öffnen. Mit  bzw.  können Sie dann die erfassten Einträge durchgehen. Weitere Informationen wie beispielsweise das Datum und die Uhrzeit des Anrufs können Sie mit **R**  anzeigen.

Einträge aus der Anrufliste im Telefonbuch ablegen

In der Anrufliste erfasste Telefonnummern können direkt in das Telefonbuch übernommen werden.

1. Drücken Sie , um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den zu speichernden Eintrag und drücken Sie **(B)**.
3. Im Display wird **Speich. Telefonb.** angezeigt. Drücken Sie **(B)**.
4. Geben Sie über die Tastatur einen Namen für die gespeicherte Telefonnummer ein und drücken Sie **(B)**.
5. Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Telefonnummer und drücken Sie **(B)**.
6. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Namen und die Telefonnummer aus und drücken Sie **(B)**.

Einträge aus der Anrufliste auf Kurzwahltaste speichern

In der Anrufliste erfasste Telefonnummern können direkt auf eine Kurzwahltaste gespeichert werden.

1. Drücken Sie , um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den zu speichernden Eintrag und drücken Sie **(B)**.

3. Gehen Sie mit  auf **Speich. M1 / M2 / M3** und drücken Sie **(B)**.
4. Das weitere Vorgehen entspricht dem vorstehend beschriebenen "Einträge aus der Anrufliste im Telefonbuch ablegen".

Einzellen Eintrag aus der Anrufliste löschen

1. Drücken Sie , um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den zu löschenden Eintrag und drücken Sie **(B)**.
3. Gehen Sie mit  auf **Löschen**.
4. Drücken Sie **(B)**, um den Löschvorgang zu bestätigen, oder **(A)**, um ihn abzubrechen.

Alle Einträge aus der Anrufliste löschen

1. Drücken Sie , um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  auf **Alle löschen** und drücken Sie **(B)**.
3. Im Display wird **Alle löschen?** angezeigt. Drücken Sie **(B)**, um den Löschvorgang zu bestätigen, oder **(A)**, um ihn abzubrechen.

Verwendung des Telefons in einer Nebenstellenanlage



Verwendung des Telefons in einer Nebenstellenanlage

Wenn Ihr Telefon in einer Nebenstellenanlage angeschlossen ist (und Sie für die Belegung einer Amtsleitung beispielsweise eine 0 vorwählen müssen), steht Ihnen die R-Taste für die Weiterleitung von Anrufen und den automatischen Rückruf zur Verfügung. Schauen Sie in dem zu Ihrer Nebenstellenanlage gehörigen Handbuch nach, welche Flash-Zeit eingestellt werden muss, damit diese Funktionen in der Nebenstellenanlage benutzt werden können. Es stehen zwei Flash-Zeiten zur Auswahl: 100 ms (Kurz) und 300 ms (Lang).

Flash-Zeit einstellen

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Flash** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Kurz**).
4. Wählen Sie die gewünschte Flash-Zeit (**Kurz** bzw. **Lang**) mit  bzw.  aus und drücken Sie .

Wählpause einfügen

Wenn Sie für die Belegung einer Amtsleitung eine bestimmte Ziffer wählen müssen und es eine Weile dauert, bis Sie das Freizeichen hören, können Sie eine Pause einfügen und dann anschließend wählen, ohne ein Freizeichen abzu-

warten.

Zur Einfügung einer Wählpause geben Sie die übliche Nummer für die Belegung der Amtsleitung ein und halten dann zwei Sekunden lang **0** gedrückt. Ein **P** im Display signalisiert, dass die Wählpause aktiviert ist.

Hinweis: Eine Wählpause kann auch in eine Telefonnummer im Telefonbuch eingefügt werden.

Zusätzliche Leistungsmerkmale nutzen

Ihr Telefon unterstützt auch zusätzliche Leistungsmerkmale wie beispielsweise Warten und Konferenzgespräche. Umfassende Informationen, ob und wie Sie diese Leistungsmerkmale nutzen können, erhalten Sie bei dem Betreiber Ihres Fernsprechnetzes.

Wählmodus einstellen

Zwei Wählmodi stehen zur Verfügung: Tonwahl und Impulswahl. Standardmäßig ist die für Europa vorgegebene TONWAHL eingestellt.

Wählmodus ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **A**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie **B**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Wahlverfahren** und drücken Sie **B**.
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Ton**).



4. Wählen Sie den gewünschten Wählmodus (**Tonwahl** bzw. **Impulswahl**) mit



bzw.



aus und drücken Sie **(B)**.

Auf Standardeinstellungen zurücksetzen

Beim Zurücksetzen auf die Standardwerte werden die Einträge im Telefonbuch, in der Anrufliste und in der Wahlwiederholungsliste gelöscht.

Standardeinstellungen wiederherstellen

1. Halten Sie **R** 10 Sekunden lang gedrückt.
2. Drücken Sie **(B)**, um das Rücksetzen auf die Standardeinstellungen zu bestätigen, oder **(A)**, um es abubrechen.

Falls Probleme auftauchen

Falls Probleme auftauchen

Haben Sie Probleme mit Ihrem Gerät, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Einige Probleme lassen sich ganz einfach lösen, indem Sie die Telefone ausschalten. In diesem Fall sollten Sie für etwa 20 Minuten an der Basisstation das Netzteil ziehen und die Akkus aus dem Mobilteil nehmen. Wenn Sie dann den Stecker wieder anschließen und die Akkus wieder einlegen, ist das Problem möglicherweise bereits gelöst.

Fehlersuche

Ich kann keine Telefongespräche führen

1. Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß eingesteckt ist. Wenn ja, ist möglicherweise das Kabel defekt. Verwenden Sie unbedingt nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.
2. Prüfen Sie, ob alle Netzkabel angeschlossen und alle Geräte eingeschaltet sind und kein Stromausfall vorliegt.
3. Halten Sie sich in Reichweite der Ladeschale auf (bei idealen Bedingungen in einer Entfernung von max. 300 m im Freien und 50 m in Gebäuden).
4. Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Telefonanschlussleitung und der Anschlussdose, indem Sie ein anderes Telefon anschließen.

Die Verbindung wird unterbrochen

1. Halten Sie sich in Reichweite der Ladeschale auf (bei idealen Bedingungen in einer Entfernung von max. 300 m im Freien und 50 m in Gebäuden).
2. Die Ladeschale ist möglicherweise nicht optimal platziert – setzen Sie sie um.

Das Mobilteil schaltet sich selbst aus

1. Möglicherweise muss das Mobilteil aufgeladen werden. Setzen Sie es mindestens 16 Stunden lang in die Ladeschale (Stromversorgung der Ladeschale prüfen!).
2. Tauschen Sie die Akkus aus. Verwenden Sie unbedingt immer denselben Akkutyp.

Das Telefonsystem reagiert nicht

Wahrscheinlich müssen Sie wieder die Standardeinstellungen aktivieren. Siehe hierzu Seite 56.

Die Telefonnummer der Anrufer (CLIP) wird nicht angezeigt

1. Prüfen Sie, ob dieses Dienstmerkmal freigeschaltet ist. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.
2. Möglicherweise hat der Anrufer seine Telefonnummer unterdrückt.

Das Mobilteil bzw. die Basisstation klingelt nicht

Prüfen Sie, ob der Rufton eingeschaltet ist. Siehe hierzu Seite 22, 32 und 40.

Im Radio, Fernseher oder Computer ist ein brummendes Geräusch zu hören

Halten Sie mit dem Mobilteil immer mindestens einen Meter Abstand von elektrischen Geräten und Handys.

Bei Benutzung des Telefons sind im Hörer Störungen zu hören und/oder das Internet ist sehr langsam

Schließen Sie das Telefon über einen ADSL-Filter an die Wandanschlussdose an, wenn Sie den Breitband-Internetanschluss über Ihre Telefonleitung herstellen.

Allgemeine Informationen

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig.

Verwendungszweck des Telefons

Dieses analoge Telefon ist für den Anschluss an ein öffentliches Fernsprechnetzt oder eine zugelassene private Telefonanlage bestimmt. Jegliche andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch. Eigenmächtige Änderungen oder Umbauten sind nicht erlaubt. Auf keinen Fall sollten Sie das Gerät öffnen und selbst Reparaturen durchführen.

Aufstellungsort

Stellen Sie das Telefon folgendermaßen auf:

- Auf eine trockene, flache und feste Unterlage
- So, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird
- Nicht durch Möbelstücke verdeckt
- Mindestens einen Meter von anderen elektrischen Geräten entfernt
- Gut geschützt vor Rauch, Staub, Vibration, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung

Stromversorgung

Wichtig: Benutzen Sie unbedingt nur das mit dem PowerTel 700 bzw. 702 gelieferten Netzteil.

Ein Stromausfall kann sich sowohl auf Ihr Telefon als auch auf andere Geräte auswirken. Da bei einem Stromausfall von diesem Telefon aus nicht mehr angerufen werden kann, müssen für Notrufe spezielle Vorkehrungen getroffen werden.

Energiesparendes Netzteil

Das zum Lieferumfang gehörige Netzteil erfüllt die Öko-Design-Anforderungen der EU für energiebetriebene Produkte (Direktive 2005/32/EG). Der Energieverbrauch ist deshalb sowohl im Betriebs- als auch im Bereitschaftszustand deutlich geringer als bei den Netzteilen älterer Modelle.



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Medizinische Geräte

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht:

- In der Nähe von Notfall- oder intensivmedizinischen Geräten
- Während eines Gewitters

Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, sollten Sie unbedingt Ihren Arzt fragen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Akkus

Werfen Sie die Akkus auf keinen Fall ins Feuer oder in Wasser.

Kompatibilität mit Hörgeräten

Dieses Telefon ist mit den meisten gängigen Hörgeräten kompatibel. Aufgrund des breiten Spektrums angebotener Hörhilfen können wir allerdings nicht garantieren, dass dieses Telefon mit jedem Hörgerät in vollem Umfang nutzbar ist.

Wichtig: Wenn die "Verstärkung" eingeschaltet ist, kann der Lautstärkepegel dieses Telefons außerordentlich hoch sein. Deshalb ist Vorsicht geboten, wenn dieses Telefon auch von Personen mit normalem Gehör benutzt wird.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!

Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich.

Die nebenstehenden Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien





auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Technische Daten

Standard	DECT ¹ GAP ²
Stromversorgung (Basisstation)	Eingang: 100-240V 50/60Hz Ausgang: 6 VDC 800 mA
Reichweite	Im Freien: ca. 300 m Innen: ca. 50 m
Standby	Bis zu 100 Std.
Max. Gesprächsdauer	Bis zu 10 Std.
Maximale Hörerlautstärke	+40dB (Verzerrung < 1,5 %)
Akkus	AAA 1,2 V 750 mAh NiMH
Wählmodus	Tonwahl (DTMF), Impulswahl
Optimale Umgebungstemperatur	0 °C bis 45 °C
Optimale relative Luftfeuchte	20 % bis 80 %
Flash-Zeit	100, 300 ms

¹ DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard für schnurlose Telefone.

² GAP: Generic Access Profile = Standard für den Betrieb von Mobilteilen und Basisstation unterschiedlicher Hersteller.

Standardeinstellungen

Wie Sie das Gerät wieder auf die werkseitig vorgegebenen Einstellungen zurücksetzen, ist auf Seite 56 erläutert.

Standardeinstellungen Mobilteil

Sprache	Deutsch
Name des Mobilteils	PowerTel
Ruftonmelodie (extern)	7
Ruftonmelodie (intern)	9
Ruftonlautstärke des Mobilteils	5
Ruftonmelodie der Basisstation	3
Ruftonlautstärke der Basisstation	3
Tastenton	Ein
Direktannahme	Ein
Kontrast	3
Beleuchtungszeit	10 Sek.
Verstärkereinstellung	Aus
Flash-Zeit	100 ms
Wählmodus	Ton
PIN-Code	0000

Wartung und Garantie

Wartung

- Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts immer mit einem weichen, flusenfreien Tuch.
- Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Garantie

AMPLICOMMS-Geräte werden nach neuesten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Die Verwendung sorgfältig ausgewählter Materialien und hochentwickelter Technologien gewährleistet einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer. Die Garantiebedingungen gelten nicht, wenn die Ursache für eine Störung im Gerät beim Fernsprechnetzbetreiber oder in einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten wiederaufladbaren Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab dem Datum des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos behoben. Der Garantieanspruch erlischt nach Eingriffen des Käufers oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, falsche Platzierung oder Lagerung, unsachgemäße Anschlüsse oder Installation, höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns das Recht vor, bei Reklamationen defekte Teile zu reparieren oder auszutauschen bzw. ein Ersatzgerät bereitzustellen. Ausgetauschte Teile oder Geräte gehen in unser Eigentum über.

Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, dem Hersteller kann Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden.

Sollte Ihr Gerät während der Garantiezeit einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihres Kaufbelegs an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLI-COMMS-Gerät erworben haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber dem Fachhändler geltend zu machen.

Zwei Jahre nach dem Kauf der Produkte können keine Garantieansprüche mehr geltend gemacht werden.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5 EU Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikations -
endeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der vorgenannten Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die komplette Konformitätserklärung können Sie kostenlos von unserer Website unter **www.amplicomms.com** herunterladen.



Stichwort - verzeichnis

A

Akkus	63
Akkus einsetzen	10
Alarm	39
Anruf annehmen	18
Anruf beenden	18
Anruf intern weiterleiten	23
Anrufen	18
Anrufliste	50
Aufstellungsort	62

B

Basis wählen	37
Basisstation anschließen	9
Benutzerprofile	28
Bestätigungston	36

D

Datum/Uhrzeit	38
Direktannahme	35

Display	13
---------------	----

E

Entsorgung	64
------------------	----

F

Fehlersuche	58
Flash-Zeit	54
Format der Zeitanzeige	38
Freisprech-Modus	21
Freisprecheinrichtung	20

G

Garantie	67
Grundlegende Funktionen	15
Gürtelclip	12

H

Headset	21
Hintergrundbeleuchtung	36
Hörerlautstärke	20, 29
Hörgeräte	64

I

Impulswahl 55

Inbetriebnahme 8

Interne Anrufe 22

K

Klang 33

Klangreglereinstellung 30

Klingelton 32, 40

Konferenzgespräch 23

Konformitätserklärung 68

Kontrast 35

Kurzwahl 20, 48, 51

M

Medizinische Geräte 63

Mobilteil abmelden 25

Mobilteil anmelden 24

Mobilteil aufladen 10

Mobilteil suchen 25

N

Name des Mobilteils 34

Navigation 15

Nebenstellenanlage 54

R

Rücksetzen 56

Rufton 22, 32, 40

S

Sicherheitsinformationen 62

Sprache 37

Sprechzeitanzeige 21

Standardeinstellungen 56, 66

Stoppuhr 43

Stromausfall 26

Stromversorgung 63

Stummschaltung 21

Symbole 13

System-PIN 41

T

Tastatursperre 22

Tastenton 34

Technische Daten 65

Telefonanschlussschnur 10

Telefonbuch 19, 44, 51

Termine 42

Tonwahl 55

V

Verpackungsinhalt 8

Verpasste Anrufe 19

Verstärkereinstellung 29

Verstärkung 33

Verwendungszweck 62

W

Wählmodus 55

Wählpause 54

Wahlverfahren 55

Wahlwiederholung 18

Wartung 67

Z

Zurücksetzen 56



Vertrieb: Audioline GmbH, D-41460 Neuss
September 2011 – Ausgabe 1.1

