

PowerTel 980



Bedienungs-
anleitung


Übersichtskarte

In dieser Übersichtskarte finden Sie alle Bedienelemente des PowerTel 980

Übersichtskarte


In dieser Übersichtskarte finden Sie alle Bedienelemente des PowerTel 980

Basisstation mit Anrufbeantworter

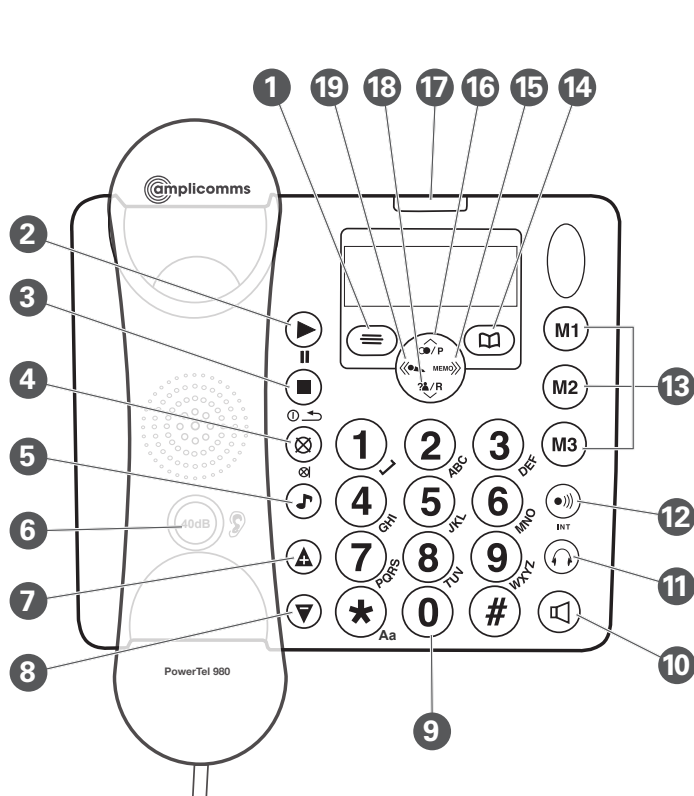


- 1 Menü/OK
- 2 Wiedergabe/Pause
- 3 Stopp
- 4 Stumm/Lösch
- 5 Klang
- 6 40 dB Verstärker (unter Hörer)
- 7 Lautstärke +
- 8 Lautstärke -
- 9 Tastatur
- 10 Freisprechen
- 11 Headset
- 12 Mobilteil finden (Pagingtaste) / Intern-Taste / Registr.
- 13 Kurzwahl 1, 2, 3 / Profile
- 14 Telefonbuch
- 15 Vorspulen/Memo
- 16 Nach oben/Wahlwiederh./Pause
- 17 Signal-LED für eingehenden Anruf/Neue Nachr.
- 18 Nach unten/Anrufliste / R-Taste
- 19 Zurückspulen/Ansage

Mobilteil und Ladeschale

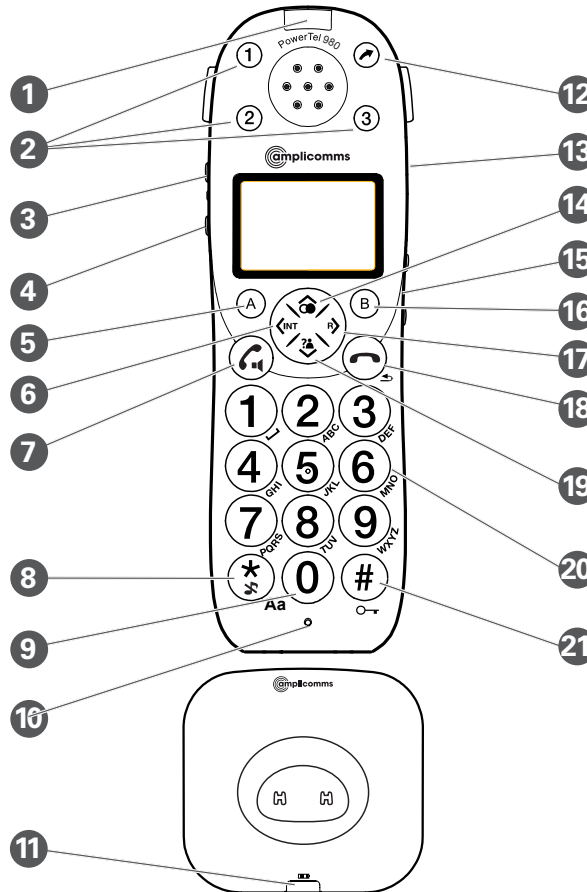

- 1 Signal-LED für eingehenden Anruf
- 2 Kurzwahlspeicher 1, 2, 3
- 3 Verstärkertaste mit Kontrolllampe
- 4 Profileinstellung
- 5 Linker Softkey (im Ruhezustand "Menü")
- 6 Intern-Taste
- 7 Extern anrufen/Freisprechen
- 8 */Rufton ein/aus
- 9 Pause (lang = 0 drücken)
- 10 Mikrofon
- 11 Ladeanzeige
- 12 Gesprächs-übergabetaste
- 13 Headset-Buchse (Headset nicht im Lieferumfang)
- 14 Nach oben/Wahlwiederholung
- 15 Lautstärkeeinstellung (+ / -)
- 16 Telefonbuch/Speichern/OK
- 17 R-Taste
- 18 Anruf beenden
- 19 Nach unten/Anrufliste/Klangregler
- 20 Tastatur
- 21 #/Tastatursperre

Handgelenk-Vibrationsalarm

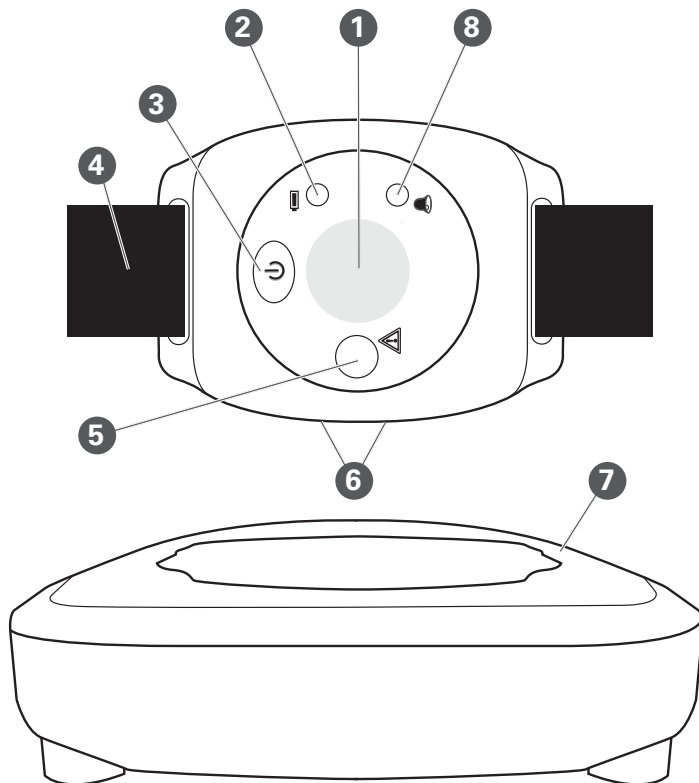

- ❶ Notfalltaste
Hinweis: Nur in Kombination mit dem Telefon PowerTel 980
- ❷ Rote LED Batterieladevorgang
- ❸ Ein-/Ausschalter
- ❹ Handgelenkband
- ❺ Registrierungs-Modus / Außerhalb der Reichweite / Niedriger Batterieladezustand / Große zweifarbige LED (grün oder rot)
- ❻ Ladekontakte
- ❼ Ladestation
- ❽ Grüne LED für eingehende Anrufe

Inbetriebnahme	10
Verpackungsinhalt prüfen	10
Einrichten des Telefonsystems in vier einfachen Schritten	11
Handgelenk-Vibrationsalarm anschließen und aufladen	13
Symbole im Display des Tischgerätes	17
Symbole im Display des Mobilteils	18
Navigation im Menü	20
Verwendung der Menüs	20
Grundlegende Funktionen	20
Telefonieren	24
Anrufen vom Tischgerät aus	24
Anrufen vom Mobilteil aus	24
Anruf beenden	25
Anruf annehmen	25
Wahlwiederholung am Tischgerät	25
Wahlwiederholung am Mobilteil	26
Aus der Anrufliste zurückrufen	26
Telefonnummer aus dem Telefonbuch wählen	27
Telefonnummer mit einer Kurzwahltaste wählen	27
Hörerlautstärke regulieren	28
Hörerlautstärke verstärken	28
Klang regulieren	28

Freisprecheinrichtung	29
Freisprech-Modus am Tischgerät	29
Freisprech-Modus am Mobilteil	29
Sprechzeitanzeige	30
Headset (nicht im Lieferumfang enthalten)	30
Stummschaltung	30
Rufton ein-/ausschalten am Mobilteil	31
Tastatursperre am Mobilteil aktivieren und deaktivieren	31
Interne Anrufe	31
Externen Anruf intern weiterleiten	32
Konferenzgespräche vom Tischgerät aus führen	33
Konferenzgespräche vom Mobilteil aus führen	33
Mobilteil suchen	34
Stromausfall – was ist zu tun	35
Umgang mit dem Menü - Tischgerät	38
Benutzerprofile	38
Profilnamen ändern	38
Hörerlautstärke im Profil ändern	39
Verstärkereinstellung im Profil ändern	40
Klangreglereinstellung im Profil ändern	40
Profil kopieren	41
Profil auswählen	42
Klingelton ändern	42

Eigenen Klingelton aufnehmen	43
Ruftonlautstärke ändern	44
Verstärkung dauerhaft aktivieren	44
Tastenton ein-/ausschalten	45
Kontrast ändern	45
Sprache ändern	46
Vorlesen	46
Zeichensatz umschalten	47
System-PIN ändern	47
Datum/Uhrzeit ändern	48
Format der Zeitanzeige ändern	48
Auf Standardeinstellungen zurücksetzen	49
Umgang mit dem Telefonbuch - Tischgerät	50
Einträge über die Tastatur eingeben	50
Telefonbucheinträge speichern	51
Telefonbucheintrag bearbeiten	51
Telefonbucheinträge einzeln oder alle löschen	52
Telefonbucheinträge auf anderes Telefon kopieren	52
Umgang mit den Kurzwahlspeichern - Tischgerät	54
Kurzwahleintrag speichern	54
Kurzwahleintrag bearbeiten	54
Kurzwahleintrag löschen	55

Umgang mit der Anrufliste - Tischgerät	.56
Einträge aus der Anrufliste im Telefonbuch oder auf die Kurzwahltasten ablegen	.57
Einzelnen Eintrag aus der Anrufliste löschen	.57
Alle Einträge aus der Anrufliste löschen	.58
Umgang mit dem Menü - Mobilteil	.60
Benutzerprofile	.60
Profilnamen ändern	.60
Hörerlautstärke im Profil ändern	.61
Verstärkereinstellung im Profil ändern	.61
Klangreglereinstellung im Profil ändern	.62
Profil kopieren	.62
Profil auswählen	.63
Klingelton ändern	.64
Ruftonlautstärke ändern	.64
Klang regulieren	.65
Verstärkung dauerhaft aktivieren	.65
Namen des Mobilteils ändern	.66
Tastenton ein-/ausschalten	.66
Kontrast ändern	.67
Direktannahme aktivieren oder deaktivieren	.67
Dauer der Hintergrundbeleuchtung ändern	.68
Bestätigungston ein-/ausschalten	.68
Basis wählen	.69

Sprache ändern	69
Datum/Uhrzeit ändern	70
Format der Zeitanzeige ändern	70
Alarm einstellen	71
Klingelton der Basisstation (Tischgerät) ändern	72
Ruftonlautstärke der Basisstation (Tischgerät) ändern	72
System-PIN ändern	73
Termine	74
Stoppuhr	75
Auf Standardeinstellungen zurücksetzen	75
Standardeinstellungen wiederherstellen	75
Umgang mit dem Telefonbuch - Mobilteil	76
Einträge über die Tastatur eingeben	76
Telefonbucheinträge speichern	77
Telefonbucheintrag bearbeiten	77
Telefonbucheinträge einzeln oder alle löschen	78
Telefonbucheinträge auf anderes Telefon kopieren	78
Umgang mit den Kurzwahlspeichern - Mobilteil	80
Kurzwahleintrag speichern	80
Kurzwahleintrag bearbeiten	80
Kurzwahleintrag löschen	81
Umgang mit der Anrufliste - Mobilteil	82
Einträge aus der Anrufliste im Telefonbuch ablegen	83

Einträge aus der Anrufliste auf Kurzwahltaste speichern	83
Einzelnen Eintrag aus der Anrufliste löschen	84
Alle Einträge aus der Anrufliste löschen	84
Umgang mit dem Anrufbeantworter	86
Anrufbeantworter ein-/ausschalten	86
Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen	86
Sprache einstellen	87
Lautstärke des Lautsprechers an der Basisstation einstellen	87
AB-Modus einstellen	87
Ansage aufnehmen	88
Ansage prüfen	89
Antwortverzögerung einstellen	89
Notiz aufnehmen	90
Nachrichten oder Notizen am Tischgerät abhören	90
Einzelne Nachricht/Notiz löschen	91
Alle alten Nachrichten und Notizen löschen	91
Nachrichten oder Notizen abhören am Mobilteil	91
Speicher voll	91
Fernabfrage	92
PIN-Code ändern	92
Nachricht per Fernabfrage abhören	93
Fernabfragebefehle	94

Umgang mit Handgelenk-Vibrationsalarm	96
Einschalten	96
Ausschalten	96
Erreichbarkeit des Handgelenk-Vibrationsalarms	97
Niedriger Akkustand	97
Eingehende Anrufe	97
Notruf	98
Notrufnummern im Telefon speichern	98
SOS-Nachricht	100
Persönliche SOS-Nachricht aufnehmen	100
Persönliche SOS-Nachricht abhören	101
Persönliche SOS-Nachricht löschen	101
Ablauf eines Notrufs	102
Notruf absetzen	103
Notruf abbrechen	103
Handgelenk-Vibrationsalarm registrieren	104
Mobilteile an- / abmelden	106
Mobilteil anmelden	106
Mobilteil abmelden	107
Verwendung des Telefons in einer Nebenstellenanlage	110
Flash-Zeit einstellen am Tischgerät	110
Flash-Zeit einstellen am Mobilteil	111
Wählpause einfügen	111

Zusätzliche Leistungsmerkmale nutzen	111
Wählmodus einstellen am Tischgerät	112
Wählmodus einstellen am Mobilteil	112
Falls Probleme auftauchen	114
Fehlersuche	114
Sicherheitsinformationen	120
Verwendungszweck des Telefons	120
Aufstellungsort	120
Stromversorgung	121
Medizinische Geräte	121
Akkus	121
Kompatibilität mit Hörgeräten	122
Entsorgung	122
Technische Daten	123
Standardeinstellungen	124
Standardeinstellungen Mobilteil	124
Wartung und Garantie	125
Wartung	125
Garantie	125
Konformitätserklärung	126

Inbetriebnahme

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Inbetriebnahme

Wichtig: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme Ihres Telefons unbedingt die Sicherheitsinformationen auf Seite 120.

Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang eines PowerTel 980 gehören:


- 1 Tischgerät (Basisstation)
- 1 Hörer
- 1 Gewendelte Hörschnur
- 1 Schnurlostelefon (Mobilteil)
- 1 Akkufachdeckel
- 1 Gürtelclip
- 1 Handgelenk-Vibrationsalarm mit Handgelenkband
- 1 Netzteil
- 1 Ladestation mit Netzteil
- 1 Telefonanschlusskabel
- 3 Akkus AAA 1,2 V 750 mAh NiMH
- 1 Ladestation für den Handgelenk-Vibrationsalarm (mit Netzteil)

Wichtig: Verwenden Sie nur die Netzteile, das Telefonanschlusskabel und die Akkus, die zum Lieferumfang Ihres PowerTel 980 gehören. Andernfalls ist die einwandfreie Funktion Ihres Telefons nicht gewährleistet.

Einrichten des Telefonsystems in vier einfachen Schritten

1 Tischgerät anschließen


1. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose und den am Ende des Kabels befindlichen Stecker in die mit  gekennzeichnete Buchse an der Unterseite des Tischgerätes.
2. Stecken Sie das Ende des Telefonanschlusskabels mit dem kleinen Stecker in die mit  gekennzeichnete Buchse des Tischgerätes und das andere Ende in die Telefonsteckdose.
3. Verbinden Sie den Hörer mit der gewendelten Hörschnur mit dem Telefon.

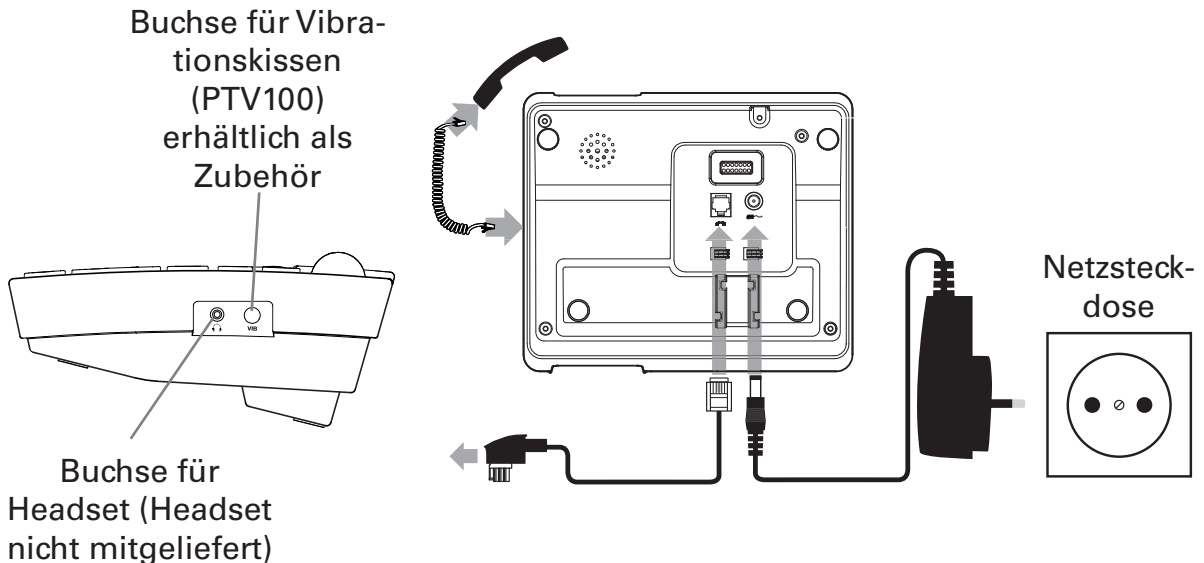

Wichtig: Verwenden Sie nur die Netzteile, das Telefonanschlusskabel und die Akkus, die zum Lieferumfang Ihres PowerTel 980 gehören. Andernfalls ist die einwandfreie Funktion Ihres Telefons nicht gewährleistet. Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.


2 Ladestation anschließen

Schließen Sie die Ladestation an eine Netzsteckdose an.

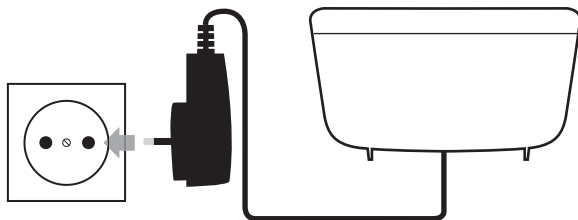

3 Akkus einsetzen

1. Setzen Sie die Akkus in das Akkufach des Mobilteils ein. Achten Sie auf die richtige Polung ("+" und "-").
2. Schließen Sie das Akkufach.

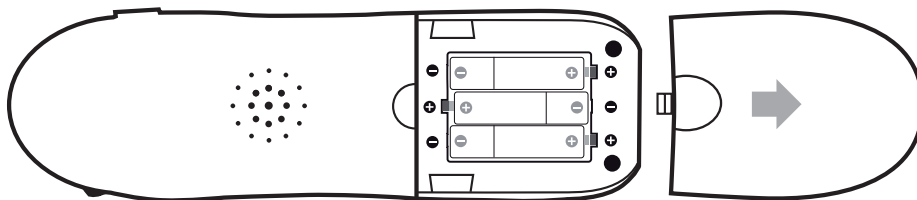

4 Mobilteil aufladen

Damit das Mobilteil vollständig geladen wird, muss es mindestens 16 Stunden in die Ladestation gesetzt werden (Stromversorgung der Ladestation prüfen!).

Wichtig: Verwenden Sie unbedingt nur die mitgelieferten Akkus des Typs AAA (NiMH, 750 mAh). Auch bei einem späteren Austausch darf nur dieser Akkutyp verwendet werden. Verwenden Sie auf keinen Fall Alkaline-Batterien.

Gürtelclip befestigen

Im Lieferumfang enthalten ist ein Gürtelclip, den Sie bei Bedarf an der Rückseite des Mobilteils befestigen können. Drehen Sie das Mobilteil einfach um und schieben Sie den Gürtelclip vorsichtig in die beiden seitlichen Schlitz.

Handgelenk-Vibrationsalarm anschließen und aufladen

1 Ladestation aufstellen

Platzieren Sie die Ladestation:

- auf eine trockene, flache und feste Unterlage
- so, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird
- mindestens einen Meter von anderen elektrischen Geräten entfernt


2 Ladestation anschließen

Stecken Sie das Netzkabel der Ladestation in die Wandsteckdose.

3 Handgelenk-Vibrationsalarm in die Ladestation legen

Legen Sie den Handgelenk-Vibrationsalarm mit den beiden kleinen Anschlusskontakten nach unten in die Ladestation. Wenn der Vibrationsalarm ordnungsgemäß geladen wird, leuchtet eine rote LED über dem Batteriesymbol.

Vor der erstmaligen Benutzung muss der Handgelenk-Vibrationsalarm mindestens 10 Stunden geladen werden (Stromversorgung der Ladestation prüfen!).

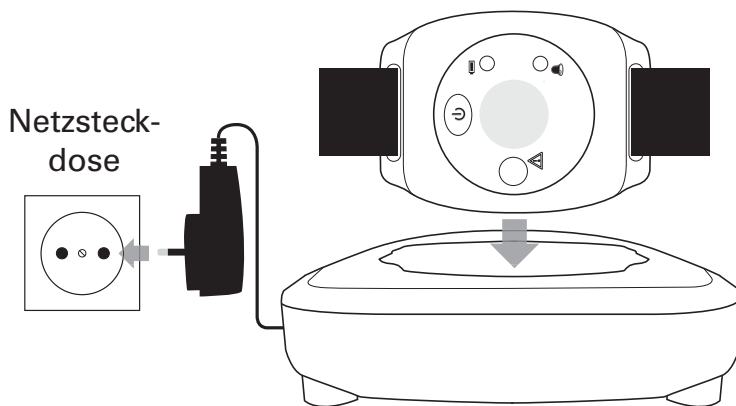


Hinweis: Wenn die Batterie des Handgelenk-Vibrationsalarms vollständig aufgeladen ist, hält sie mindestens fünf Tage. Bei niedrigem Batterieladezustand leuchtet die größere rote LED auf und blinkt langsam. Dann muss der Handgelenk-Vibrationsalarm wieder mindestens zehn Stunden geladen werden.

4 Handgelenk-Vibrationsalarm einschalten

Halten Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) etwa fünf Sekunden lang gedrückt. Die grüne LED mit dem Warndreieck leuchtet auf.

Hinweis: Wenn die LED abwechselnd grün und rot blinkt, ist Ihr Handgelenk-Vibrationsalarm entweder nicht registriert oder außerhalb der Reichweite. Gehen Sie näher an Ihr PowerTel-Telefon, damit Sie innerhalb der Reichweite sind. Wenn die LED weiterhin blinkt, müssen Sie den Handgelenk-Vibrationsalarm wie auf Seite 104 beschrieben registrieren.

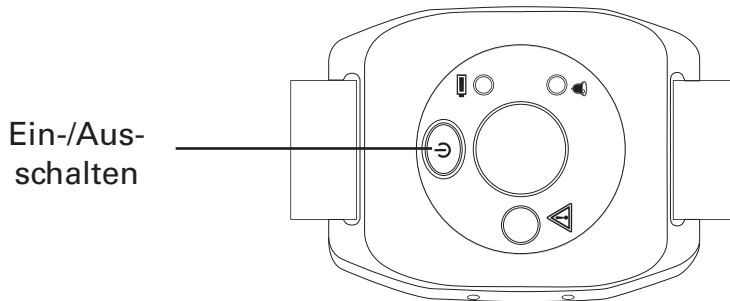

Wenn Sie den Handgelenk-Vibrationsalarm ausschalten wollen, halten Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) etwa fünf Sekunden lang gedrückt. Die grüne LED erlischt.

5 Funktion "SOS-Motor" einschalten

Damit der Handgelenk-Vibrationsalarm bei eingehenden Anrufen vibriert, müssen Sie die Funktion "SOS-Motor" aktivieren.

- 1 Drücken Sie an der Basisstation die linke Taste unter dem Display .
- 2 Drücken Sie /P auf der großen runden Taste in der Mitte, um **SOS-Motor** aufzurufen. Drücken Sie dann erneut die Taste .
- 3 Gehen Sie mit der Taste /P bzw. /R auf **Ein** und bestätigen Sie die Aktivierung mit der Taste . **Gespeichert** wird angezeigt.

Handgelenkband

Das Handgelenkband ist bereits am Handgelenk-Vibrationsalarm angebracht. Wenn Sie es später erneut anbringen oder den Sitz korrigieren wollen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

Schieben Sie das Handgelenkband durch den Schlitz an einer Seite des Handgelenk-Vibrationsalarms (von vorn nach hinten), führen Sie es um die Rückseite herum und schieben Sie es dann durch den anderen Schlitz (von hinten nach vorn).

Jetzt können Sie den Vibrationsalarm am Handgelenk tragen und bequem mit dem Klettverschluss befestigen.

Damit sind Ihre Telefone und Ihr Handgelenk-Vibrationsalarm einsatzbereit!

Symbole im Display des Tischgerätes

Die im Display des Tischgerätes angezeigten Symbole haben folgende Bedeutung:



Telefonbuch-Modus



Rufton aus



Freisprech-Modus



Anruf



Verstärkung der Hörerlautstärke ist aktiv (Symbol blinkt)



Mikrofon stumm schalten



Sie haben neue Anrufe



Interner Anruf

Symbole im Display des Mobilteils

Die im Display des Mobilteils angezeigten Symbole haben folgende Bedeutung:



Menü



Bestätigung / OK



Zurück



Telefonbuch-Modus



Weitere Zeichen links aufrufen



Weitere Zeichen rechts aufrufen



Akkuladezustand



Rufton aus



Sie haben einen Alarm eingestellt



Tastatursperre aktiv



Freisprech-Modus



Anruf



Verstärkung der Hörerlautstärke ist aktiv (Symbol blinkt)



Mobilteil-Mikrofon stumm schalten



Sie haben neue Anrufe



Leuchtet, wenn sich das Mobilteil in Reichweite der Basisstation befindet
Blinkt, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet



Interner Anruf



Anrufbeantworter eingeschaltet



Anrufbeantworter ausgeschaltet

Navigation im Menü

In diesem Kapitel ist beschrieben, wie Sie die Funktionen beider Telefone über die Menüs aufrufen können.

Verwendung der Menüs

Wenn Sie Ihre Telefone eingerichtet und alle Bestandteile angeschlossen haben, können Sie sämtliche Funktionen Ihres Telefons über die Menüs im Display erreichen – beispielsweise vom Einstellen des Klingeltons bis zu Benutzerprofile einrichten und Telefonnummern speichern.

Grundlegende Funktionen

Hauptmenü öffnen: Drücken Sie  (Tischgerät) bzw.  (Mobilteil).

Untermenü ansteuern: Öffnen Sie das Hauptmenü und drücken Sie  bzw. .

Untermenü auswählen: Drücken Sie wiederholt  bzw. , bis die gesuchte Position angezeigt wird, und bestätigen Sie dann mit  (Tischgerät) bzw. .

Funktion ansteuern: Öffnen Sie ein Untermenü und drücken Sie wiederholt  bzw. .

Funktion auswählen: Drücken Sie wiederholt  bzw. , bis die gewünschte Funktion angezeigt wird, und bestätigen Sie dann mit  (Tischgerät) bzw.  (Mobilteil).

Ziffern oder Buchstaben eingeben: Über die Telefontastatur.

Eingaben oder Aktion bestätigen oder speichern: Drücken Sie  (Tischgerät) bzw.  (Mobilteil).

Abbrechen und in den Standby-Modus zurückkehren: Drücken Sie  (Tischgerät) bzw.  (Mobilteil).

Hinweis: Wenn 30 Sekunden lang keine Eingaben mehr erfolgen, geht das Telefon automatisch in den Standby-Modus.

Nebenstellenanlagen: Wenn Sie das Telefon in einer privaten Nebenstellenanlage einsetzen wollen (und beispielsweise für die Belegung einer Amtsleitung eine "0" vorwählen müssen), gehen Sie vor, wie auf Seite 110 beschrieben.

Telefonieren

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Telefonieren

Anrufen vom Tischgerät aus

Wenn Sie bei der Wahl einer Rufnummer die einzelnen Ziffern eingeben, werden diese angesagt. Dazu muss allerdings die Funktion "Vorlesen" auf "Ein" gesetzt sein (siehe Seite 46).

1. Geben Sie die Telefonnummer am Tischgerät ein.
2. Wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, können Sie mit  die letzte Ziffer löschen.
3. Die Telefonnummer wird gewählt, sobald Sie entweder den Hörer abnehmen oder  drücken.
4. Beenden Sie das Gespräch, indem Sie den Hörer wieder auflegen.

Anrufen vom Mobilteil aus

1. Geben Sie die Telefonnummer über die Tastatur des Mobilteils ein.
2. Wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, können Sie mit  die letzte Ziffer löschen.
3. Die Telefonnummer wird gewählt, sobald Sie  drücken.
4. Beenden Sie das Gespräch durch Drücken von .

Anruf beenden

Am Tischgerät legen Sie einfach den Hörer wieder auf und am Mobilteil drücken Sie .

Anruf annehmen

Tischgerät: Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie .

Mobilteil: Nehmen Sie das Mobilteil aus der Ladestation (wenn "Direkt-Annahme" eingeschaltet, s. Seite 67) und sprechen Sie in das Telefon. Wenn das Mobilteil nicht in der Ladestation steht (oder "Direkt-Annahme" ausgeschaltet ist, s. Seite 67), drücken Sie die Taste  und sprechen in das Telefon.

Wahlwiederholung am Tischgerät

Am Tischgerät werden die fünf zuletzt gewählten Telefonnummern (jeweils max. 24 Ziffern) gespeichert.

1. Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste mit der Taste  P.
2. Gehen Sie in der Wahlwiederholungsliste mit der Taste  P bzw.  R auf die gewünschte Telefonnummer. Diese Telefonnummer wird gewählt, sobald Sie entweder den Hörer abnehmen oder  drücken.

Hinweis: Während Sie Einträge in der die Wahlwiederholungsliste durchlaufen, werden die einzelnen Telefonnummern angesagt, sofern die Funktion "Vorlesen" aktiviert ist. Genaue Einzelheiten hierzu siehe Seite 46, "Vorlesen".

Wahlwiederholung am Mobilteil

Am Mobilteil werden die zehn zuletzt gewählten Telefonnummern (jeweils max. 24 Ziffern) gespeichert.

1. Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste mit der Taste .
2. Gehen Sie in der Wahlwiederholungsliste mit  bzw.  auf die gewünschte Telefonnummer und drücken Sie die Taste .

Aus der Anrufliste zurückrufen

Ihr Telefon speichert die letzten 30 eingegangenen Anrufe.

1. Öffnen Sie die Anrufliste mit der Taste /R (Tischgerät) bzw.  (Mobilteil).
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf die Nummer, die Sie zurückrufen wollen, und nehmen Sie den Hörer ab bzw. drücken Sie am Mobilteil die Taste .

Hinweis: Während Sie Einträge in der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste durchlaufen, werden am Tischgerät die einzelnen Telefonnummern angesagt, sofern die Funktion "Vorlesen" aktiviert ist. Genaue Einzelheiten hierzu siehe Seite 46, "Vorlesen".

Telefonnummer aus dem Telefonbuch wählen

Zum Speichern von Telefonnummern in Ihrem Telefonbuch s. Seite 51 (Tischgerät) bzw. Seite 77 (Mobilteil).

1. Öffnen Sie das Telefonbuch mit der Taste  (Tischgerät) bzw.  (Mobilteil).
2. Wählen Sie mit  bzw.  den Eintrag und nehmen Sie den Hörer ab bzw. drücken Sie am Mobilteil die Taste .

oder

geben Sie den Anfangsbuchstaben des Eintrags mit den Zifferntasten ein (z.B. "m" für "Müller"). Sind mehrere Einträge vorhanden, die mit "m" beginnen, wählen Sie den gewünschten mit  bzw.  und nehmen Sie den Hörer ab bzw. drücken Sie am Mobilteil die Taste .

Telefonnummer mit einer Kurzwahltaste wählen

Zum Speichern von Telefonnummern auf den Kurzwahltasten s. Seite 54 (Tischgerät) bzw. Seite 80 (Mobilteil).

1. Rufen Sie die gewünschte Kurzwahlnummer durch Drücken der Taste ,  oder  am Tischgerät bzw. ,  oder  am Mobilteil auf.

2. Nehmen Sie den Hörer ab bzw. drücken Sie am Mobilteil die Taste , um die Nummer zu wählen.

Hinweis: Während Sie Einträge der Kurzwahltasten durchlaufen, werden die einzelnen Telefonnummern angesagt (nur am Tischgerät), sofern die Funktion "Vorlesen" aktiviert ist. Genaue Einzelheiten hierzu siehe Seite 46, "Vorlesen".

Hörerlautstärke regulieren

Während Sie ein Gespräch führen, können Sie die Lautstärke am Tischgerät mit den Tasten  und  bzw. am Mobilteil mit den beiden seitlichen Tasten ( / ) erhöhen oder verringern.

Hörerlautstärke verstärken

Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, können Sie die Hörerlautstärke durch Drücken der Taste  am Tischgerät bzw. der Taste  oben links an der Seite des Mobilteils verstärken. Im Display blinkt ein Ohrsymbol, solange die Verstärkerfunktion eingeschaltet ist.

Klang regulieren

Um den Klang bzw. die Frequenzen während eines Gesprächs zu regulieren, drücken Sie am Tischgerät zuerst die Taste  und regulieren anschließend den Klang über die Taste  bzw. **MEMO**», bis die Einstellung für Sie richtig ist.

Am Mobilteil drücken Sie während eines Gesprächs einfach die Tasten  bzw.



Hinweis: Wenn Sie mit dem Klangregler die Frequenzen tiefer oder höher einstellen als normal, verändert sich dadurch unter Umständen die Lautstärke – das können Sie mit dem Lautstärkeregler wieder ausgleichen.

Freisprecheinrichtung

Aktivieren Sie die Freisprecheinrichtung, wenn Sie mit einem Anrufer sprechen wollen, ohne den Hörer in der Hand halten zu müssen, oder wenn andere Personen im Raum das Gespräch mithören sollen.

Freisprech-Modus am Tischgerät

1. Zum Ein- und Ausschalten des Freisprech-Modus drücken Sie .
2. Zur Regulierung der Lautstärke im Freisprech-Modus drücken Sie  bzw.  (fünf Lautstärkepegel).

Freisprech-Modus am Mobilteil

1. Zum Einschalten des Freisprech-Modus drücken Sie zweimal die Taste .
2. Zum Ausschalten des Freisprech-Modus drücken Sie .
3. Zur Regulierung der Lautstärke im Freisprech-Modus drücken Sie die Tasten  und  an der rechten Seite des Mobilteils.

Hinweis: Im Freisprech-Modus steht die Verstärkerfunktion nicht zur Verfügung.

Sprechzeitanzeige

Die Dauer eines Telefongesprächs wird im Display angezeigt.

Headset (nicht im Lieferumfang enthalten)

Stecken Sie das Headset-Kabel in die mit  gekennzeichnete Headset-Buchse an der rechten Seite des Mobilteils bzw. des Tischgerätes. An diese Buchse kann auch eine Induktionsschleife für Hörgeräte NL100 angeschlossen werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Stummschaltung

Während eines Gesprächs können Sie das Mikrofon stummschalten, so dass der Anrufer Sie nicht mehr hören kann.

Zum Ausschalten des Mikrofons drücken Sie  (Tischgerät) bzw.  (Mobilteil).

Zum erneuten Einschalten des Mikrofons drücken Sie nochmals  (Tischgerät) bzw.  (Mobilteil).

Rufton ein-/ausschalten am Mobilteil

Zum Aus- und Einschalten des Ruftons drücken Sie  und halten diese Taste einige Sekunden lang gedrückt.

Tastatursperre am Mobilteil aktivieren und deaktivieren

Auch wenn die Tastatur gesperrt ist, können Sie weiterhin Anrufe annehmen.

Zum Sperren der Tastatur drücken Sie  und halten diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Im Display wird das Symbol  angezeigt. Zum Entsperren der Tastatur drücken und halten Sie wiederum die Taste  für 3 Sekunden.

Interne Anrufe

Für interne Anrufe hat Ihr Tischgerät die interne **Nummer 0** und das Mobilteil die interne **Nummer 1**. Zwischen diesen beiden Telefonen können Sie interne Gespräche führen. Diese Gespräche sind kostenlos.

1. Drücken Sie am Mobilteil die Taste  **INT** kurz bzw. am Tischgerät die Taste  für ca. 3 Sekunden. Im Display wird **Intern** - (Mobilteil) bzw. **Mobilteil?** (Tischgerät) angezeigt. Geben Sie die interne Rufnummer des gewünschten Telefons ein, z. B. **0** (für das Tischgerät) oder **1** (für das Mobilteil).
2. Um den Anruf an dem angerufenen Telefon anzunehmen, heben Sie den Hörer ab (Tischgerät) oder drücken Sie  (Mobilteil).

3. Beenden Sie das Gespräch, indem Sie am Tischgerät einfach den Hörer wieder auflegen und am Mobilteil  drücken.

Externen Anruf intern weiterleiten

1. Drücken Sie während eines Gesprächs mit einem externen Partner am Mobilteil die Taste  **INT** oder die Taste . Telefonieren Sie mit dem Tischgerät, drücken Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden, bis Sie einen kurzen Piepton hören.
2. Geben Sie dann die interne Rufnummer des Telefons ein, an das Sie den Anruf weiterleiten wollen, z. B. **0** (für das Tischgerät).
3. Um den Anruf an dem angerufenen Telefon anzunehmen, drücken Sie am Mobilteil  oder nehmen Sie am Tischgerät den Hörer ab.
3. Sie können nun dem internen Gesprächspartner mitteilen, dass Sie einen Anruf zu ihm weiterleiten. Drücken Sie  bzw. legen Sie den Hörer auf um das Gespräch weiterzuleiten.

Hinweis: Wenn der weitergeleitete Anruf nicht angenommen wird, können Sie ihn durch Drücken der Taste  bzw.  wieder zurücknehmen.

Konferenzgespräche vom Tischgerät aus führen

Sie können jederzeit Konferenzgespräche zwischen einem externen und zwei internen Anrufern führen.

1. Halten Sie während eines Gesprächs mit einem externen Partner die Taste  für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis ein kurzer Piepton zu hören ist. Geben Sie dann die interne Rufnummer des Telefons ein, an das Sie den Anruf weiterleiten wollen, z. B. **1** (für Mobilteil).
2. Um den Anruf an dem angerufenen Telefon anzunehmen, drücken Sie .
3. Sobald der Anruf an dem angewählten Telefon angenommen worden ist, aktivieren Sie das Konferenzgespräch, indem Sie  ca. zwei Sekunden lang gedrückt halten.
4. Um den externen Anruf auf Halten zu setzen, drücken Sie .
5. Das Konferenzgespräch wird beendet, sobald Sie den Hörer wieder auflegen.

Konferenzgespräche vom Mobilteil aus führen

1. Drücken Sie während eines Gesprächs mit einem externen Partner die Taste  **INT** oder die Taste . Geben Sie dann die interne Rufnummer des Telefons ein, an das Sie den Anruf weiterleiten wollen, z. B. **0** (für das Tischgerät).

2. Um den Anruf an dem angerufenen Telefon anzunehmen, heben Sie den Hörer am Tischgerät ab.
3. Sobald der Anruf an dem angewählten Telefon angenommen worden ist, aktivieren Sie das Konferenzgespräch, indem Sie die Taste  kurz drücken und wieder loslassen.
4. Das Konferenzgespräch wird beendet, sobald Sie die Taste  drücken.

Mobilteil suchen

Sie können ein verlegtes Mobilteil suchen oder dem Benutzer eines Mobilteils signalisieren, dass Sie ihn sprechen möchten, indem Sie vom Tischgerät aus ein akustisches Signal auslösen.

1. Drücken Sie am Tischgerät die Taste . An dem (den) Mobilteil(en) ertönt ein Piepton.
2. Drücken Sie auf dem Mobiltelefon eine beliebige Taste, um den Piepton auszuschalten.

Stromausfall – was ist zu tun

Auch wenn der Strom ausfällt, können Sie mit dem Tischgerät weiterhin ein- und ausgehende Gespräche führen – allerdings leuchtet die Lampe für eingehende Anrufe nicht, die Anruferdaten werden nicht gespeichert und die Displayanzeige erscheint erst, wenn Sie den Hörer abnehmen.

Folgende Funktionen stehen weiterhin zur Verfügung:

- Anzeige und Wahl von Rufnummern, die im Telefonbuch oder unter den Kurzwahltasten (M1), (M2) und (M3) gespeichert sind
- Wahl einer Telefonnummer
- Regulieren der Hörerlautstärke
- Stummschalten des Mikrofons

Umgang mit dem Menü - Tischgerät

Umgang mit dem Menü - Tischgerät

Informationen zu Ihrem Telefonbuch finden Sie auf der Seite 50.
Informationen zu Ihrem Anrufbeantworter finden Sie auf Seite 86.

Benutzerprofile

Sie können 3 verschiedene Benutzerprofile, jeweils mit unterschiedlichen Einstellungen für "Lautstärke" (Lautst.), "Verstärkung" (Laut) und "Klangregler" speichern. Jedes dieser Profile können Sie außerdem durch Vergabe eines Namens (max. 10 Buchstaben) personalisieren.

Prioritäts-/Standardeinstellung

Wenn Sie der Hauptbenutzer dieses Telefons sind, sollten Sie die Einstellungen in diesem Menü so ändern, dass sie für Sie genau richtig sind. Diese Einstellungen werden automatisch aktiviert, wenn Sie jemanden anrufen oder angerufen werden.

Über die Benutzerprofil-Funktion können andere Mitglieder des Haushalts ihre bevorzugten Einstellungen für Lautstärke, Verstärkung und Klangregler speichern und dann wie folgt aktivieren.

Profilnamen ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Profil** und drücken Sie .

2. Gehen Sie mit  bzw.  auf das gewünschte Profil und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Name** und drücken Sie .
4. Löschen Sie den angezeigten Namen durch Drücken der Taste .
5. Geben Sie einen neuen Namen (max. 10 Buchstaben) ein und drücken Sie .

Hörerlautstärke im Profil ändern

Insgesamt fünf Lautstärkeeinstellungen stehen zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf das gewünschte Profil und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Lautstärke** und drücken Sie .
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 3).
5. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Verstärkereinstellung im Profil ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Profil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf das gewünschte Profil und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Laut** und drücken Sie .
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (Ein oder Aus).
5. Ändern Sie die Einstellung mit /P bzw. /R und drücken Sie .

Klangreglereinstellung im Profil ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Profil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf das gewünschte Profil und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Klangregler** und drücken Sie .
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
5. Ändern Sie die Einstellung mit /P bzw. /R und drücken Sie .

Hinweis: Wenn Sie alle Profileinstellungen geändert haben, setzen Sie das Tischgerät durch Drücken der Taste  wieder in den Standby-Modus.

Profil kopieren

Sie können ein Profil auf ein anderes angemeldetes und kompatibles PowerTel-Telefon kopieren.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Profil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf das gewünschte Profil und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Kopiere** und drücken Sie .
4. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf das Gerät (z. B. 1, 2, 3 oder 4), auf das Sie das Profil kopieren wollen, und drücken Sie .
5. Auf dem Mobilteil, auf das Sie das Profil kopiert haben: Drücken Sie , um den Kopiervorgang zu bestätigen, bzw. , um ihn abzubrechen.

Profil auswählen

Wenn Sie für einen Anruf bestimmte Profileinstellungen verwenden wollen, müssen Sie den Hörer benutzen – im Freisprech-Modus können Sie kein Profil aktivieren.

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie vor der Annahme **M1**, **M2** oder **M3** – je nachdem, welches Profil Sie aktivieren möchten. Das ausgewählte Profil wird im Display angezeigt.

Wenn Sie jemanden anrufen wollen, halten Sie vor der Wahl der Telefonnummer **M1**, **M2** oder **M3** gedrückt – je nachdem, welches Profil Sie aktivieren möchten. Das ausgewählte Profil wird im Display angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie für einen ausgehenden Anruf ein Profil aktiviert haben, haben Sie 30 Sekunden Zeit, die Telefonnummer zu wählen, bevor das Profil deaktiviert wird und das System zu den Standardeinstellungen zurückkehrt.

Klingelton ändern

Für externe Anrufe stehen 10 (+ max. 5 eigene), für interne Anrufe 9 verschiedene Klingeltöne zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw. /R auf **Klingelton** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw. /R auf **Ext.Melodie** (für externe Anrufe) bzw. **Int.Melodie** (für interne Anrufe) und drücken Sie .

3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
4. Gehen Sie mit  /P bzw. /R auf den gewünschten Klingelton und drücken Sie .

Eigenen Klingelton aufnehmen

Sie können eigene Klingeltöne aufnehmen und diesen einen Namen geben. Sie erscheinen dann in der Liste der Klingeltöne für externe Anrufe. Sie können 5 Klingeltöne aufnehmen.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  /P bzw. /R auf **Klingelton** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  /P bzw. /R auf **Tonaufnahme** und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  /P bzw. /R auf **Neue Aufn.** und drücken Sie .
4. Sie können nach dem Piepton einen eigenen Klingelton aufnehmen.
5. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie .
6. Geben Sie einen Namen für den neuen Klingelton ein und drücken Sie .

Im Menü „Tonaufnahme“ können Sie die eigenen Ruftöne umbenennen und eine einzelne oder alle eigene Aufnahmen löschen.

Ruftonlautstärke ändern

Insgesamt fünf verschiedene Lautstärkeeinstellungen plus **Aus** stehen zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  /P bzw. /R auf **Klingelton** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  /P bzw. /R auf **Lautstärke** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Ruflautst.5**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  /P bzw. /R und drücken Sie .

Verstärkung dauerhaft aktivieren

Wenn diese Funktion auf “Ein” steht ist die Verstärkerfunktion immer eingeschaltet. Im Display erscheint das Symbol .

Bei einem Gespräch leuchtet die Verstärkertaste und im Display blinkt das Symbol .

Mit der Taste  können Sie die Verstärkerfunktion für das aktuelle Gespräch ausschalten. Beim nächsten Gespräch wird sie wieder eingeschaltet sein.

Wenn die Verstärkerfunktion ausgeschaltet ist, können Sie sie mit der Taste  einschalten. Beim nächsten Gespräch wird sie wieder ausgeschaltet sein.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  /P bzw. /R auf **Einstellung** und drücken Sie .

2. Gehen Sie mit  **P** bzw.  **/R** auf **Laut Ein** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. Aus).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  **P** bzw.  **/R** und drücken Sie .

Tastenton ein-/ausschalten

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  **P** bzw.  **/R** auf **Tastenton** und drücken Sie .
2. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (Ein oder Aus).
3. Ändern Sie die Einstellung mit  **P** bzw.  **/R** und drücken Sie .

Kontrast ändern

Insgesamt fünf verschiedene Kontraststufen stehen zur Auswahl, damit Sie das Display so einstellen können, wie es für Sie am besten lesbar ist.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  **P** bzw.  **/R** auf **Display** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  **P** bzw.  **/R** auf **Kontrast** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 3).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  **P** bzw.  **/R** und drücken Sie .

Sprache ändern

Für Ihr Tischgerät stehen insgesamt sechs verschiedene Sprachen zur Auswahl: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Niederländisch.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Display** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Sprache** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. Deutsch).
4. Ändern Sie die Einstellung mit /P bzw. /R und drücken Sie .

Vorlesen

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, werden die Rufnummern angesagt: Wenn Sie eine Telefonnummer eingeben bzw. eine der Kurzwahltasten drücken oder wenn Sie die Einträge in Ihrem Telefonbuch, in der Wahlwiederholungsliste oder in der Anrufliste durchgehen.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Einstellung** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Vorlesen** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. Ein).
4. Ändern Sie die Einstellung mit /P bzw. /R und drücken Sie .

Zeichensatz umschalten

Wählen Sie einen Zeichensatz (ABC = ohne Umlaute / AÄÅÄÃÄÅ = mit Umlauten / ABΓ = griechisch / AБBГ = kyrillisch). Dieser Zeichensatz wird für Einträge im Telefonbuch verwendet.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Einstellung** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Zeichensatz** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung ist markiert (z. B. ► **ABC**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit /P bzw. /R und drücken Sie .

System-PIN ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Einstellung** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf **System PIN** und drücken Sie .
3. Geben Sie den alten PIN-Code (im Auslieferungszustand 0 0 0 0) ein und drücken Sie .
4. Geben Sie den neuen PIN-Code ein und drücken Sie .
5. Geben Sie den neuen PIN-Code noch einmal ein und drücken Sie .

Hinweis: Wenn Sie die PIN ändern, notieren Sie sich die neue PIN am besten irgendwo, weil Sie einige Funktionen nur mit Eingabe der PIN ausführen können. Es ist nicht möglich, die PIN in den Auslieferungszustand zurückzusetzen.

Datum/Uhrzeit ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  /P bzw. /R auf **Zeit** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  /P bzw. /R auf **Datum&Zeit** und drücken Sie .
3. Geben Sie den Tag, den Monat und das Jahr ein und drücken Sie .
4. Geben Sie die Stunde und die Minuten ein und drücken Sie .

Format der Zeitanzeige ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  /P bzw. /R auf **Zeit** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  /P bzw. /R auf **Format** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **24 Std.**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  /P bzw. /R und drücken Sie .

Informationen zum Wählmodus finden Sie auf Seite 110.
Informationen zur Flash-Funktion finden Sie auf Seite 110.

Auf Standardeinstellungen zurücksetzen

Hinweis: Wenn Sie die Standardwerte wiederherstellen, werden die Einträge im Telefonbuch, in der Anruf- und Wahlwiederholungsliste und alle Nachrichten auf dem Anrufbeantworter gelöscht.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw. /R auf **Reset** und drücken Sie .
2. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie . Das Tischgerät wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Umgang mit dem Telefonbuch - Tischgerät

Im Telefonbuch können bis zu 200 Namen und die zugehörigen Telefonnummern alphabetisch sortiert gespeichert werden. Einen Telefonbucheintrag finden Sie, indem Sie den ersten Buchstaben des gespeicherten Namens eingeben.

Hinweis: Jeder Telefonbucheintrag kann mit maximal 16 Buchstaben für den Namen und maximal 24 Ziffern für die Telefonnummer eingegeben werden. Wichtig: Geben Sie bei jedem Telefonbucheintrag unbedingt auch die Vorwahl mit ein.

Einträge über die Tastatur eingeben

Die Tasten auf dem Telefon haben sowohl Buchstaben als auch Zahlen. Wenn Sie eine bestimmte Taste mehrfach drücken, werden nacheinander alle über diese Taste aufrufbaren Zahlen und Buchstaben angezeigt.

Die folgenden Tasten bieten zusätzliche Eingabemöglichkeiten, wenn Sie Namen und Telefonnummern im Telefonbuch eintragen:

-  drücken für eine Leerstelle
- Mit  oder  Satz- o. Sonderzeichen eingeben
-  drücken, um eine eingegebene Zahl oder einen Buchstaben zu löschen
-  drücken für die Umschaltung zwischen Großbuchstaben (z. B. ABC) und Kleinbuchstaben (z. B. abc)

Telefonbucheinträge speichern

1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste .

2. Ist das Telefonbuch leer, wird **leer** angezeigt.

Sind bereits Einträge vorhanden, wird der erste angezeigt.

Drücken Sie , gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Neu** und drücken Sie .

3. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie .

4. Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie .

5. Wählen Sie mit /P bzw. /R einen Klingelton für diesen Namen und diese Telefonnummer aus und drücken Sie .

Telefonbucheintrag bearbeiten

1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste .

2. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf den Eintrag, den Sie bearbeiten wollen und drücken Sie .

3. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Bearbeiten** und drücken Sie .

4. Löschen Sie Zeichen mit , geben Sie über die Tastatur neue Zeichen ein und drücken Sie abschließend .

5. Löschen Sie Ziffern mit , geben Sie über die Tastatur neue Ziffern ein und drücken Sie abschließend .
6. Wählen Sie mit /P bzw. /R einen Klingelton für diesen Eintrag aus und drücken Sie .

Telefonbucheinträge einzeln oder alle löschen

1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste .
2. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf den zu löschenden Eintrag und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Loeschen** oder **Alle Loesch** und drücken Sie .
4. Drücken Sie , um den Löschvorgang zu bestätigen, bzw. , um ihn abubrechen.

Telefonbucheinträge auf anderes Telefon kopieren

Hinweis: Sie können Telefonbucheinträge nur auf ein anderes Telefon kopieren, das in Ihrem Telefonsystem angemeldet ist. Siehe Seite 106.

Kopieren können Sie:

- Einen einzelnen Eintrag (Kopieren)
- Einträge, die im Telefonbuch des anderen Telefons noch nicht enthalten sind (Kopie hinzu)
- Alle Einträge (Kopie alle)

Wichtig: Wenn Sie alle Einträge auf ein Telefon kopieren, werden die dort bereits vorhandenen Einträge gelöscht.

1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste .
2. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf einen Eintrag und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Kopieren**, **Kopie hinzu** oder **Kopie alle** und drücken Sie .
4. Wählen Sie ggf. mit  bzw. **MEMO** das Telefon aus, auf das Sie die Einträge kopieren wollen (z. B. 2 für Mobilteil 2) und bestätigen Sie mit .
5. Drücken Sie an dem Mobilteil, auf das Sie die Einträge kopiert haben, die Taste .

Umgang mit den Kurzwahlspeichern - Tischgerät

Sie können jeweils einen Namen (max. 16 Zeichen) und eine Telefonnummer (max. 24 Ziffern) unter den Kurzwahltasten ,  und  ablegen.

Kurzwahleintrag speichern

1. Drücken Sie eine der Kurzwahltasten ,  oder , unter der Sie einen Namen und eine Telefonnummer speichern wollen.
2. Drücken Sie zweimal hintereinander .
3. Geben Sie den Namen über die Tastatur ein und drücken Sie .
4. Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit /P bzw. /R einen Klingelton für diesen Eintrag aus und drücken Sie .

Kurzwahleintrag bearbeiten

1. Drücken Sie eine der Kurzwahltasten ,  oder , um den Kurzwahleintrag aufzurufen, den Sie bearbeiten wollen.
2. Drücken Sie .
3. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Bearbeiten** und drücken Sie .

4. Löschen Sie Zeichen mit , geben Sie über die Tastatur neue Zeichen ein und drücken Sie abschließend .
5. Löschen Sie Ziffern mit , geben Sie über die Tastatur neue Ziffern ein und drücken Sie abschließend .
6. Wählen Sie mit  **P** bzw.  **/R** einen Klingelton für diesen Eintrag aus und drücken Sie .

Kurzwahleintrag löschen

1. Drücken Sie eine der Kurzwahltasten ,  oder , um den Kurzwahleintrag aufzurufen, den Sie löschen wollen.
2. Drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  **P** bzw.  **/R** auf **Loeschen** und drücken Sie .
4. Im Display wird **Loeschen?** angezeigt. Drücken Sie , um den Löschvorgang zu bestätigen, oder , um ihn abubrechen.

Umgang mit der Anrufliste - Tischgerät

Hinweis: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Ihr Netzbetreiber das Dienstmerkmal CLIP (Anzeige der Rufnummer des Anrufers beim angerufenen Teilnehmer) freigeschaltet hat. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Üblicherweise werden die Telefonnummern aller Anrufer in der Anrufliste erfasst. Wenn ein Anrufer im Telefonbuch eingetragen ist, wird dessen Name angezeigt. Insgesamt können 30 eingehende Anrufe (16 Buchstaben pro Name und 23 Ziffern pro Nummer) in der Anrufliste erfasst werden. Die Anzahl der neu eingegangenen Anrufe wird mit dem blinkenden Symbol  im Display angezeigt. Wenn ein Anrufer seine Telefonnummer unterdrückt hat oder sie aus anderen Gründen nicht übertragen wird, kann diese nicht in der Anrufliste erfasst werden.

Durch Drücken von /R können Sie Ihre Anrufliste öffnen. Mit /P bzw. /R können Sie dann die erfassten Einträge durchgehen.

Einträge aus der Anrufliste im Telefonbuch oder auf die Kurzwahltasten ablegen

In der Anrufliste erfasste Telefonnummern können direkt in das Telefonbuch oder auf die Kurzwahltasten M1, M2 und M3 übernommen werden.

1. Drücken Sie , um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den zu speichernden Eintrag und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Zu Telefonb**, **Zu M1**, **Zu M2** oder **Zu M3** und drücken Sie .
4. Geben Sie über die Tastatur einen Namen für die gespeicherte Telefonnummer ein und drücken Sie .
5. Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Telefonnummer und drücken Sie .
6. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Namen und die Telefonnummer aus und drücken Sie .

Einzelnen Eintrag aus der Anrufliste löschen

1. Drücken Sie , um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen.

2. Gehen Sie mit  **P** bzw.  **R** auf den zu löschenden Eintrag und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  **P** bzw.  **R** auf **Loeschen** und drücken Sie .
4. Im Display wird **Loeschen?** angezeigt. Drücken Sie , um den Löschvorgang zu bestätigen, oder , um ihn abubrechen.

Alle Einträge aus der Anrufliste löschen

1. Drücken Sie  **R**, um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  **P** bzw.  **R** auf **Alle Loesch** und drücken Sie .
3. Im Display wird **Alle Loesch?** angezeigt. Drücken Sie , um den Löschvorgang zu bestätigen, oder , um ihn abubrechen.

Umgang mit dem Menü - Mobilteil

Umgang mit dem Menü - Mobilteil

Informationen zu Ihrem Telefonbuch finden Sie auf der Seite 76.
Informationen zu Ihrem Anrufbeantworter finden Sie auf Seite 86.

Benutzerprofile

Sie können zwei verschiedene Benutzerprofile, jeweils mit unterschiedlichen Einstellungen für "Lautstärke" (Lautst.), "Verstärkung" (Laut) und "Klangregler" speichern. Jedes dieser Profile können Sie außerdem durch Vergabe eines Namens (max. 11 Buchstaben) personalisieren.

Prioritäts-/Standardeinstellung

Wenn Sie der Hauptbenutzer dieses Telefons sind, sollten Sie die Einstellungen in diesem Menü so ändern, dass sie für Sie genau richtig sind. Diese Einstellungen werden automatisch aktiviert, wenn Sie jemanden anrufen oder angerufen werden.

Über die Benutzerprofil-Funktion können andere Mitglieder des Haushalts ihre bevorzugten Einstellungen für Lautstärke, Verstärkung und Klangregler speichern und dann wie folgt aktivieren.

Profilnamen ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil** und drücken Sie .

2. Gehen Sie mit  bzw.  auf das gewünschte Profil und drücken Sie **(B)**.
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Name** und drücken Sie **(B)**.
4. Löschen Sie den angezeigten Namen durch Drücken der Taste **(A)**.
5. Geben Sie einen neuen Namen (max. 11 Buchstaben) ein und drücken Sie **(B)**.

Hörerlautstärke im Profil ändern

Insgesamt fünf Lautstärkeeinstellungen stehen zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf das gewünschte Profil und drücken Sie **(B)**.
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Lautst.** und drücken Sie **(B)**.
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 4).
5. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie **(B)**.

Verstärkereinstellung im Profil ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf das gewünschte Profil und drücken Sie **(B)**.

3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Laut** und drücken Sie (B).
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (Ein oder Aus).
5. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie (B).

Klangreglereinstellung im Profil ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste (A), gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil** und drücken Sie (B).
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf das gewünschte Profil und drücken Sie (B).
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Klangregler** und drücken Sie (B).
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
5. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie (B).

Hinweis: Setzen Sie das Mobilteil durch Drücken der Taste  wieder in den Standby-Modus.

Profil kopieren

Sie können ein Profil auf ein anderes angemeldetes und kompatibles PowerTel-Telefon kopieren.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste (A), gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil** und drücken Sie (B).

2. Gehen Sie mit  bzw.  auf das gewünschte Profil und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Kopiere** und drücken Sie .
4. Gehen Sie mit  **INT** bzw.  **R** auf das Gerät (z. B. 0 = Tischgerät, 2, 3 oder 4), auf das Sie das Profil kopieren wollen, und drücken Sie .
5. Auf dem Gerät, auf das Sie das Profil kopiert haben: Drücken Sie  (Mobilteil) bzw.  (Tischgerät), um den Kopiervorgang zu bestätigen, bzw.  (Mobilteil) bzw.  (Tischgerät), um ihn abzubrechen.

Profil auswählen

Wenn Sie für einen Anruf bestimmte Profileinstellungen verwenden wollen, müssen Sie das Mobilteil als Hörer benutzen – im Freisprech-Modus können Sie kein Profil aktivieren.

Wenn ein Anruf eingeht, wählen Sie vor der Annahme durch ggf. mehrfaches Drücken der Taste "Profileinstellung" an der Seite des Mobilteils das gewünschte Profil. Das ausgewählte Profil wird im Display angezeigt.

Wenn Sie jemanden anrufen wollen, wählen Sie vor der Wahl durch ggf. mehrfaches Drücken der Taste "Profileinstellung" an der Seite des Mobilteils das gewünschte Profil. Das ausgewählte Profil wird im Display angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie für einen ausgehenden Anruf ein Profil aktiviert haben, haben Sie 30 Sekunden Zeit, die Telefonnummer zu wählen, bevor das Profil deaktiviert wird und das System zu den Standardeinstellungen zurückkehrt.

Klingelton ändern

Insgesamt zehn verschiedene Klingeltöne stehen zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. **Rufton** wird angezeigt. Drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Extern** bzw. **Intern** und drücken Sie .
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **7 [Extern]**, **9 [Intern]**).
5. Gehen Sie mit  bzw.  auf den gewünschten Klingelton und drücken Sie .

Ruftonlautstärke ändern

Insgesamt fünf verschiedene Lautstärkeeinstellungen plus Aus stehen zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  auf **Rufton Lautst.** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **5**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Klang regulieren

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Klangregler** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Hinweis: Wenn Sie den Klang während eines Telefongesprächs regulieren wollen, rufen Sie mit  die Klangregler-Funktion auf. Dann können Sie die Einstellung mit  bzw.  entsprechend dem Balkendiagramm im Display des Mobilteils ändern. Nach einigen Sekunden wird das Balkendiagramm wieder ausgeblendet.

Verstärkung dauerhaft aktivieren

Wenn diese Funktion auf "Ein" steht ist die Verstärkerfunktion immer eingeschaltet. Die LED an der linken Seite des Mobilteils leuchtet bei einer Verbindung und im Display sehen Sie das Verstärkersymbol.

Mit der Taste  können Sie die Verstärkerfunktion für das aktuelle Gespräch ausschalten. Beim nächsten Gespräch wird sie wieder eingeschaltet sein.

Wenn die Verstärkerfunktion ausgeschaltet ist, können Sie sie mit der Taste  einschalten. Beim nächsten Gespräch wird sie wieder ausgeschaltet sein.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste (A), gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie (B).
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Laut Ein** und drücken Sie (B).
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. Aus).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie (B).

Namen des Mobilteils ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste (A), gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie (B).
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil Name** und drücken Sie (B).
3. Löschen Sie den angezeigten Namen durch Drücken der Taste (B).
4. Geben Sie einen neuen Namen ein (max. 11 Buchstaben) und drücken Sie (B).

Tastenton ein-/ausschalten

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste (A), gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie (B).
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Tastenton** und drücken Sie (B).
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (Ein oder Aus).

4. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Tastenton mit  bzw.  und drücken Sie **(B)**.

Kontrast ändern

Insgesamt fünf verschiedene Kontraststufen stehen zur Auswahl, damit Sie das Display so einstellen können, wie es für Sie am besten lesbar ist.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Kontrast** und drücken Sie **(B)**.
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 3).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie **(B)**.

Direktannahme aktivieren oder deaktivieren

Wenn diese Funktion aktiviert ist, nimmt das Mobilteil eingehende Anrufe automatisch an, sobald Sie das Telefon aus der Ladestation nehmen. Dies ist die Standardeinstellung.

Wenn die Direktannahme deaktiviert ist, müssen Sie die Taste  drücken, um eingehende Anrufe anzunehmen.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Direkt-Annahme** und drücken Sie **(B)**.

3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. Ein).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie (B).

Dauer der Hintergrundbeleuchtung ändern

Je nach Einstellung schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nach 10, 20, 30 oder 40 Sekunden aus.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste (A), gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie (B).
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Zeit Beleucht.** und drücken Sie (B).
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 10 Sek.).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie (B).

Bestätigungston ein-/ausschalten

Diesen Ton hören Sie, wenn Sie eine Einstellung ändern. Sie können dieses akustische Signal ein- oder ausschalten.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste (A), gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie (B).
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Bestätig. Ton** und drücken Sie (B).
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. Ein).

4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie (B).

Basis wählen

Diese Funktion brauchen Sie, wenn Ihr Mobilteil bei mehr als einer Basisstation angemeldet ist.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste (A), gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie (B).
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis wählen** und drücken Sie (B).
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Autom.** oder **Manuell**). Wenn Manuell eingeschaltet ist können Sie eine der bis zu 4 Basisstationen auswählen, an der Sie das Mobilteil betreiben wollen.
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie (B).

Sprache ändern

Für Ihr Mobilteil stehen insgesamt sechs verschiedene Sprachen zur Auswahl: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Niederländisch.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste (A), gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie (B).
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Sprache** und drücken Sie (B).
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. Deutsch).

4. Ändern Sie die Sprache mit  bzw.  und drücken Sie (B).

Datum/Uhrzeit ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste (A), gehen Sie mit  bzw.  auf **Zeit** und drücken Sie (B).
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Datum/Uhr** und drücken Sie (B).
3. Geben Sie das Jahr, den Monat, den Tag, die Stunden und die Minuten ein (Ihr Telefon verwendet das 24-Stunden-Format) und drücken Sie (B).

Format der Zeitanzeige ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste (A), gehen Sie mit  bzw.  auf **Zeit** und drücken Sie (B).
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Zeit Format** und drücken Sie (B).
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 24 Std.).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  auf 12 Std. bzw. 24 Std. und drücken Sie (B).

Alarm einstellen

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste (A), gehen Sie mit  bzw.  auf **Zeit** und drücken Sie (B).
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Alarm einstellen** (im 24-Stunden-Format) und drücken Sie (B).
3. Wählen Sie entweder **Einmal**, **Täglich**, **Montag - Freitag** oder **Aus** und drücken Sie (B).
4. Stellen Sie die Zeit ein und drücken Sie (B).
5. Stellen Sie die Weckmelodie ein und drücken Sie (B).

Zum Quittieren eines Alarms drücken Sie (A). Mit (B) wird die Snooze (Schlummer)-Funktion aktiviert. Diese wiederholt den Alarm bis zu fünf mal alle 5 Minuten. Danach wird er ausgeschaltet.

Klingelton der Basisstation (Tischgerät) ändern

Insgesamt stehen 9 verschiedene Klingeltöne zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie .
2. **Rufton** wird angezeigt. Drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 8).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Ruftonlautstärke der Basisstation (Tischgerät) ändern

Insgesamt stehen fünf verschiedene Lautstärkeeinstellungen plus Aus zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  auf **Rufton Lautst.** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 5).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Informationen zum Wählmodus finden Sie auf Seite 110.

Informationen zur Flash-Funktion finden Sie auf Seite 110.

System-PIN ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste (A), gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie (B).
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **System PIN** und drücken Sie (B).
3. Geben Sie den alten PIN-Code ein und drücken Sie (B).
4. Geben Sie den neuen PIN-Code ein und drücken Sie (B).
5. Geben Sie den neuen PIN-Code noch einmal ein und drücken Sie (B).

Hinweis: Wenn Sie die PIN ändern wollen, notieren Sie sich die neue PIN sicherheitshalber. Wenn Sie sie vergessen, können Sie einige Funktionen nicht mehr durchführen. Es ist auch nicht möglich, eine „vergessene“ PIN zurückzusetzen.

Termine

Sie können bis zu fünf Termine eingeben, an die Sie Ihr Telefon erinnert.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste (A), gehen Sie mit  bzw.  auf **Extras** und drücken Sie (B).
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Termin** und drücken Sie (B).
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **1, 2, 3, 4** oder **5** und drücken Sie (B).
4. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Bearbeit.** und drücken Sie (B).
5. Löschen Sie Zeichen mit (A), geben Sie über die Tastatur einen Namen für den Termin ein und drücken Sie (B).
6. Geben Sie über die Tastatur das Datum ein und drücken Sie (B).
7. Geben Sie über die Tastatur die Uhrzeit ein und drücken Sie (B).
8. Wählen Sie mit  bzw.  eine Melodie und drücken Sie (B).

Zum Ändern oder Löschen eines Termins wählen Sie ihn im Menü aus wie vorstehend beschrieben und führen Ihre Änderungen durch (Menüpunkt: Bearbeite) oder löschen ihn (Menüpunkt: Löschen).

Stoppuhr

Die Stoppuhr zeigt Minuten und Sekunden an.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Extras** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Stoppuhr** und drücken Sie **(B)**.
3. Drücken Sie **(B)** um die Stoppuhr zu starten.
4. Drücken Sie **(A)** um die Stoppuhr zu stoppen.

Haben Sie die Stoppuhr angehalten, drücken Sie [Start] um sie wieder in Gang zu setzen oder [Reset], um sie auf "Null" zurück zu stellen.

Auf Standardeinstellungen zurücksetzen

Beim Zurücksetzen auf die Standardwerte werden die Einträge im Telefonbuch, in der Anrufliste und in der Wahlwiederholungsliste gelöscht.

Standardeinstellungen wiederherstellen

1. Halten Sie **R**  10 Sekunden lang gedrückt.
2. Drücken Sie **(B)**, um das Rücksetzen auf die Standardeinstellungen zu bestätigen, oder **(A)**, um es abubrechen.

Umgang mit dem Telefonbuch - Mobilteil

Im Telefonbuch können bis zu 200 Namen und die zugehörigen Telefonnummern alphabetisch sortiert gespeichert werden. Einen Telefonbucheintrag finden Sie, indem Sie den ersten Buchstaben des gespeicherten Namens eingeben.

Hinweis: Jeder Telefonbucheintrag kann mit maximal 16 Buchstaben für den Namen und maximal 24 Ziffern für die Telefonnummer eingegeben werden.

Wichtig: Geben Sie bei jedem Telefonbucheintrag unbedingt auch die Vorwahl mit ein.

Einträge über die Tastatur eingeben

Die Tasten auf dem Telefon haben sowohl Buchstaben als auch Zahlen. Wenn Sie eine bestimmte Taste mehrfach drücken, werden nacheinander alle über diese Taste aufrufbaren Zahlen und Buchstaben angezeigt.

Die folgenden Tasten bieten zusätzliche Eingabemöglichkeiten, wenn Sie Namen und Telefonnummern im Telefonbuch eintragen:

- **1** drücken für eine Leerstelle
- Mit **1** oder **0** Satz- o. Sonderzeichen eingeben
- **A** drücken, um eine eingegebene Zahl oder einen Buchstaben zu löschen
- ***s** drücken für die Umschaltung zwischen Großbuchstaben (z. B. ABC) und Kleinbuchstaben (z. B. abc)

Hinweis: Wenn Sie ein und denselben Buchstaben zweimal eingeben wollen, drücken Sie die betreffende Buchstabentaste einmal, warten dann, bis der Cursor hinter den eingegebenen Buchstaben rückt, und drücken die Taste erneut.

Telefonbucheinträge speichern

1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste **(B)**.
2. Drücken Sie **(B)**. Im Display wird **Neuer Eintrag** angezeigt. Drücken Sie nochmals **(B)**.
3. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie **(B)**.
4. Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie **(B)**.
5. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Namen und diese Telefonnummer aus und drücken Sie **(B)**.

Telefonbucheintrag bearbeiten

1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den Eintrag, den Sie bearbeiten wollen und drücken Sie **(B)**.
3. Im Display wird **Eintrag bearbeit** angezeigt. Drücken Sie nochmals **(B)**.

4. Löschen Sie Zeichen mit (A), geben Sie über die Tastatur neue Zeichen ein und drücken Sie abschließend (B).
5. Löschen Sie Ziffern mit (A), geben Sie über die Tastatur neue Ziffern ein und drücken Sie abschließend (B).
6. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Eintrag aus und drücken Sie (B).

Telefonbucheinträge einzeln oder alle löschen

1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste (B).
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den zu löschenden Eintrag und drücken Sie (B). Wenn Sie alle Einträge löschen wollen, unterlegen Sie einen beliebigen Eintrag.
3. Gehen Sie mit  auf **Eintrag löschen** oder **Alle löschen** und drücken Sie (B).
4. Drücken Sie (B), um den Löschvorgang zu bestätigen, bzw. (A), um ihn abzubrechen.

Telefonbucheinträge auf anderes Telefon kopieren

Hinweis: Sie können Telefonbucheinträge nur auf ein anderes Telefon kopieren, das in Ihrem Telefonsystem angemeldet ist. Siehe Seite 106.

Kopieren können Sie:

- Einen einzelnen Eintrag (Eintrag Kopieren)
- Einträge, die im Telefonbuch des anderen Telefons noch nicht enthalten sind (Eintrag hinzu)
- Alle Einträge (Alle Kopieren)

Wichtig: Wenn Sie alle Einträge auf ein Telefon kopieren, werden die dort bereits vorhandenen Einträge gelöscht. Wenn Sie das verhindern wollen, müssen Sie mit "Eintrag hinzu" kopieren.

1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf einen oder mehrere zu kopierende Einträge und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  auf **Eintrag Kopieren**, **Eintrag hinzu** oder **Alle Kopieren** und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  **INT** bzw. **R** das Telefon aus, auf das Sie die Einträge kopieren wollen (z. B. **0** für das Tischgerät oder **2** für Mobilteil 2) und bestätigen Sie mit .
5. Drücken Sie an dem Mobilteil, auf das Sie die Einträge kopiert haben, die Taste .

Umgang mit den Kurzwahlspeichern - Mobilteil

Sie können jeweils einen Namen (max. 16 Zeichen) und eine Telefonnummer (max. 24 Ziffern) unter den Kurzwahltasten ①, ② und ③ ablegen.

Kurzwahleintrag speichern

1. Drücken Sie eine der Kurzwahltasten ①, ② oder ③, unter der Sie einen Namen und eine Telefonnummer speichern wollen.
2. Drücken Sie . Im Display wird **Eintrag bearbeit** angezeigt. Drücken Sie nochmals .
3. Geben Sie den Namen über die Tastatur ein und drücken Sie .
4. Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Eintrag aus und drücken Sie . Im Display erscheint **Eintrag gespeich**.

Kurzwahleintrag bearbeiten

1. Drücken Sie eine der Kurzwahltasten ①, ② oder ③, um den Kurzwahleintrag aufzurufen, den Sie bearbeiten wollen.
2. Drücken Sie . Im Display erscheint **Eintrag bearbeit**. Drücken Sie nochmals .

3. Löschen Sie Zeichen mit (A), geben Sie über die Tastatur neue Zeichen ein und drücken Sie abschließend (B).
4. Löschen Sie Ziffern mit (A), geben Sie über die Tastatur neue Ziffern ein und drücken Sie abschließend (B).
5. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Eintrag aus und drücken Sie (B). Im Display erscheint **Eintrag gespeichert**.

Kurzwahleintrag löschen

1. Drücken Sie eine der Kurzwahltasten (1), (2) oder (3), um den Kurzwahleintrag aufzurufen, den Sie löschen wollen.
2. Drücken Sie (B). Gehen Sie mit  auf **Eintrag löschen** und drücken Sie (B).
3. Im Display wird **Eintrag löschen?** angezeigt. Drücken Sie (B), um den Löschvorgang zu bestätigen, oder (A), um ihn abzubrechen.

Umgang mit der Anrufliste - Mobilteil

Hinweis: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Ihr Netzbetreiber das Dienstmerkmal CLIP (Anzeige der Rufnummer des Anrufers beim angerufenen Teilnehmer) freigeschaltet hat. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Üblicherweise werden die Telefonnummern aller Anrufer in der Anrufliste erfasst. Wenn ein Anrufer im Telefonbuch eingetragen ist, wird dessen Name angezeigt. Insgesamt können 30 eingehende Anrufe (16 Buchstaben pro Name und 23 Ziffern pro Nummer) in der Anrufliste erfasst werden. Die Anzahl der neu eingegangenen Anrufe wird mit dem blinkenden Symbol  im Display angezeigt. Wenn ein Anrufer seine Telefonnummer unterdrückt hat oder sie aus anderen Gründen nicht übertragen wird, kann diese nicht in der Anrufliste erfasst werden.

Durch Drücken von  können Sie Ihre Anrufliste öffnen. Mit  bzw.  können Sie dann die erfassten Einträge durchgehen. Weitere Informationen wie beispielsweise das Datum und die Uhrzeit des Anrufs können Sie mit **R**  anzeigen.

Einträge aus der Anrufliste im Telefonbuch ablegen

In der Anrufliste erfasste Telefonnummern können direkt in das Telefonbuch übernommen werden.

1. Drücken Sie , um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den zu speichernden Eintrag und drücken Sie **(B)**.
3. Im Display wird **Speich. Telefonb.** angezeigt. Drücken Sie **(B)**.
4. Geben Sie über die Tastatur einen Namen für die gespeicherte Telefonnummer ein und drücken Sie **(B)**.
5. Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Telefonnummer und drücken Sie **(B)**.
6. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Namen und die Telefonnummer aus und drücken Sie **(B)**.

Einträge aus der Anrufliste auf Kurzwahltaste speichern

In der Anrufliste erfasste Telefonnummern können direkt auf eine Kurzwahltaste gespeichert werden.

1. Drücken Sie , um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den zu speichernden Eintrag und drücken Sie **(B)**.

3. Gehen Sie mit  auf **Speich. M1 / M2 / M3** und drücken Sie **(B)**.
4. Das weitere Vorgehen entspricht dem vorstehend beschriebenen "Einträge aus der Anrufliste im Telefonbuch ablegen".

Einzellen Eintrag aus der Anrufliste löschen

1. Drücken Sie , um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den zu löschenden Eintrag und drücken Sie **(B)**.
3. Gehen Sie mit  auf **Löschen**.
4. Drücken Sie **(B)**, um den Löschvorgang zu bestätigen, oder **(A)**, um ihn abzubrechen.

Alle Einträge aus der Anrufliste löschen

1. Drücken Sie , um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  auf **Alle löschen** und drücken Sie **(B)**.
3. Im Display wird **Alle löschen?** angezeigt. Drücken Sie **(B)**, um den Löschvorgang zu bestätigen, oder **(A)**, um ihn abzubrechen.

Umgang mit dem Anrufbeantworter

Umgang mit dem Anrufbeantworter

Sobald Ihr Telefonsystem einsatzbereit ist, können Sie mit folgenden Schritten den Anrufbeantworter am Tischgerät einrichten.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Zum Ein- bzw. Ausschalten des Anrufbeantworters drücken Sie am Tischgerät einfach die Taste . Der aktuelle AB-Modus wird angesagt.

Wenn neue Nachrichten eingehen, blinkt die Anzeigelampe am Tischgerät. Im Display wird außerdem angezeigt, wie viele Nachrichten hinterlassen worden sind.

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Hat der Anrufbeantworter ein Gespräch bereits angenommen und Sie hören die Mitteilung des Anrufers, können Sie das Gespräch übernehmen.

Heben Sie am Tischgerät einfach den Hörer ab und sprechen Sie mit dem Anrufer.

Am Mobilteil drücken Sie  und anschließend , um das Gespräch zu übernehmen.

Sprache einstellen

Am Anrufbeantworter stehen insgesamt sechs Sprachen zur Auswahl: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  /P bzw. /R auf **Anrufbeantw** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  /P bzw. /R auf **Sprache** und drücken Sie .
3. Ändern Sie die Einstellung mit  /P bzw. /R und drücken Sie .

Lautstärke des Lautsprechers an der Basisstation einstellen

Sie können den Lautsprecher am Tischgerät während der Wiedergabe mit den Tasten   leiser bzw. lauter stellen.

AB-Modus einstellen

Wenn Sie den Anrufbeantworter eingeschaltet haben, können Sie zwischen **“Ansage & Aufnahme”** (Begrüßungstext 1), und **“Nur Ansage”** (Begrüßungstext 2) wählen. Wenn Sie den AB-Modus **“Nur Ansage”** einstellen, kann der Anrufer keine Nachrichten hinterlassen.

1. Schalten Sie den Anrufbeantworter ein, indem Sie am Tischgerät die Taste  drücken.


2. Zum Wechseln zwischen den Modi **M. Aufnahme** und **Nur Ansage** halten Sie die Taste  einige Sekunden lang gedrückt.
3. Schalten Sie den Anrufbeantworter aus, indem Sie am Tischgerät die Taste  kurz drücken.

Ansage aufnehmen

Sie können die im Anrufbeantworter bereits vorhandene Standardansage durch einen eigenen Text ersetzen. Diese Ansage darf maximal zwei Minuten lang sein.

1. Halten Sie die Taste  einige Sekunden lang gedrückt, bis ein Piepton zu hören ist. Sprechen Sie dann Ihre Ansage auf.
2. Sie beenden die Ansage durch Drücken der Taste . Ihre Ansage wird zur Kontrolle abgespielt.

Hinweis: Wenn Sie die Standardansage wieder aktivieren wollen, halten Sie einfach die Taste  gedrückt, während die Ansage abgespielt wird.

Ansage prüfen

1. Drücken Sie  kurz - die aktuelle Ansage wird abgespielt.

Antwortverzögerung einstellen

Sie können eine bestimmte Anzahl Ruftöne festlegen, nach der der Anrufbeantworter eingehende Anrufe annimmt (2-15 Ruftöne), oder Sie aktivieren den Gebührensparer, um die Kosten eines Anrufs zu sparen, wenn Sie von einem anderen Telefon aus anrufen, um Nachrichten abzuhören: Wenn Ihr Anrufbeantworter sich nach zweimaligem Klingeln an die Leitung schaltet, haben Sie neue Nachrichten, wenn er erst nach fünfmaligem Klingeln antwortet, sind keine neuen Nachrichten vorhanden. So können Sie nach dreimaligem Klingeln auflegen, ohne dass Gesprächsgebühren angefallen sind, weil Sie wissen, dass keine Nachrichten hinterlassen wurden.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Anrufbeantw** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Antwortverz** und drücken Sie .
3. Ändern Sie die Einstellung mit /P bzw. /R und drücken Sie .

Notiz aufnehmen

Sie können für sich oder andere Mitglieder Ihres Haushalts Notizen aufnehmen, die wie normale Nachrichten abgespielt werden.

1. Halten Sie die Taste **MEMO** » einige Sekunden lang gedrückt.
2. Sobald ein Piepton ertönt, können Sie Ihre Notiz aufsprechen.
3. Beenden Sie die Aufnahme durch Drücken von .

Nachrichten oder Notizen am Tischgerät abhören

Die Nachrichten/Notizen werden in der Reihenfolge des Eingangs wiedergegeben. Neue Nachrichten werden vor älteren Aufzeichnungen abgespielt. Vor der Wiedergabe einer Nachricht bzw. Notiz werden Uhrzeit und Datum angesagt.

Folgende Tasten werden Sie häufiger benötigen:

- Drücken Sie  für Wiedergabe oder Pause
- Drücken Sie  für Stopp
- Drücken Sie  für Zurückspulen
- Drücken Sie **MEMO** » für Vorspulen

Einzelne Nachricht/Notiz löschen

1. Starten Sie die Wiedergabe der Nachricht/Notiz durch Drücken der Taste .
2. Halten Sie die Taste  während der Wiedergabe der Nachricht bzw. Notiz einige Sekunden lang gedrückt, um sie zu löschen.

Alle alten Nachrichten und Notizen löschen

1. Halten Sie die Taste  einige Sekunden lang gedrückt, wenn keine Nachrichten abgespielt werden.
2. Bestätigen Sie mit .

Nachrichten oder Notizen abhören am Mobilteil

1. Öffnen Sie das Anrufbeantworter-Menü durch Drücken der Taste .
2. Im Display wird **AB** angezeigt. Drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **neue N. absp.** oder **alle N. absp.** und drücken Sie .
4. Drücken Sie , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Speicher voll

Der Anrufbeantworter sagt automatisch an, wenn der Speicher voll ist. Dann nimmt er keine weiteren Nachrichten mehr auf und schaltet sich in den Modus

Nur Ansage. Sie müssen einige Nachrichten bzw. Notizen löschen, bevor neue Nachrichten aufgenommen werden können.

Fernabfrage

Wenn Sie unterwegs sind, können Sie Ihren Anrufbeantworter von den meisten modernen Telefonen, auch vom Handy aus, anrufen und aufgezeichnete Nachrichten abhören.

Für diese Fernabfrage brauchen Sie einen PIN-Code. Der Standardcode ist 000. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie allerdings einen eigenen Code eingeben.

PIN-Code ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Anrufbeantw** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Fernabf PIN** und drücken Sie .
3. Geben Sie den alten PIN-Code ein und drücken Sie .
4. Geben Sie den neuen PIN-Code ein und drücken Sie .
5. Geben Sie den neuen PIN-Code noch einmal ein und drücken Sie .

Hinweis: Wenn Sie die geänderte Fernabfrage PIN vergessen, können Sie sie mit einem Geräte-Reset wieder in den Auslieferungszustand zurücksetzen (siehe Seite 49). Dabei werden alle Einstellungen zurückgesetzt.

Nachricht per Fernabfrage abhören

Hinweis: Wenn Sie vergessen haben, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten, können Sie dies auch aus der Ferne tun. Wählen Sie Ihre eigene Telefonnummer und warten Sie, bis sich der Anrufbeantworter nach 20 Klingelzeichen mit der Ansage für den „Nur Ansage“-Betrieb meldet. Nutzen Sie dann die nachstehend beschriebenen Schritte, um den Anrufbeantworter einzuschalten.

1. Wählen Sie von einem anderen Telefon aus Ihre eigene Telefonnummer und warten Sie, bis der Anrufbeantworter den Anruf annimmt.
2. Drücken Sie zweimal die Taste  und geben Sie dann nach der Aufforderung Ihren 3-stelligen PIN-Code ein.
3. Anschließend können Sie Ihren Anrufbeantworter über die Telefontastatur „bedienen“ (siehe hierzu die Fernabfragebefehle nebenstehend).

Hinweis: Wenn Sie Ihren PIN-Code dreimal falsch eingeben, bricht der Anrufbeantworter die Verbindung ab und Sie müssen ihn erneut anwählen, um den Versuch zu wiederholen.

Fernabfragebefehle

Während Sie von einem anderen Telefon aus Nachrichten abhören, können Sie über die Tasten Ihres Telefons verschiedene Vorgänge am Anrufbeantworter auslösen. Drücken Sie die Taste...

1 für **Zurückspulen** von Nachrichten.

2 für **Wiedergabe** von Nachrichten oder **Pause**.

3 für **Vorspulen** der Nachrichten.

4 für **Abhören der Ansage**.

5 für **Aufnahme einer Ansage**. Drücken Sie **6**, um die Ansage zu beenden.

6 für **Stopp**.

7 für **Löschen der aktuellen Nachricht**.

8 für **Ausschalten des Anrufbeantworters**.

9 für **Einschalten des Anrufbeantworters**.

0 für **Löschen alter Nachrichten**.

für **Aufnahme einer Notiz**. Drücken Sie **6**, um die Notiz zu beenden.

Umgang mit dem Handgelenk- Vibrationsalarm

Umgang mit Handgelenk-Vibrationsalarm


Einschalten

Halten Sie den Ein-/Ausschalter (☰) etwa fünf Sekunden lang gedrückt. Die grüne LED mit dem Warndreieck leuchtet auf.

Hinweis: Wenn die LED abwechselnd grün und rot blinkt, ist Ihr Handgelenk-Vibrationsalarm entweder nicht registriert oder außerhalb der Reichweite des Telefons. Gehen Sie näher an Ihr PowerTel-Telefon, damit Sie innerhalb der Reichweite sind. Wenn die LED weiterhin blinkt, müssen Sie den Handgelenk-Vibrationsalarm wie auf Seite 104 beschrieben registrieren.

Ausschalten

Halten Sie den Ein-/Ausschalter (☰) etwa fünf Sekunden lang gedrückt. Die grüne LED erlischt.

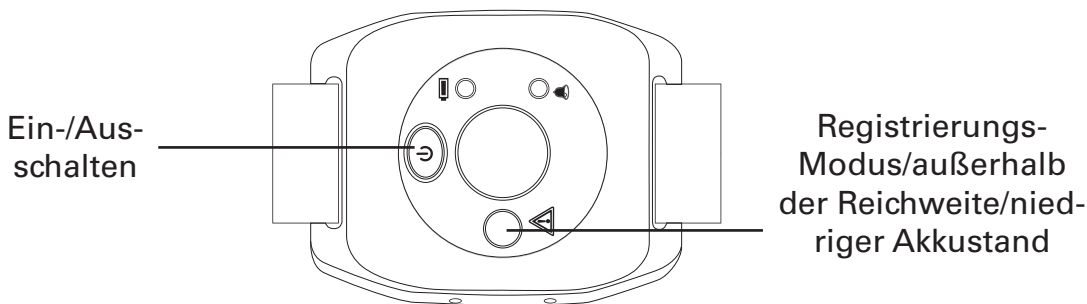

Erreichbarkeit des Handgelenk-Vibrationsalarms

Wenn der Handgelenk-Vibrationsalarm sich außerhalb der Reichweite des Telefons befindet, ist er nicht funktionsfähig. Dann blinkt die große LED mit dem Warndreieck abwechselnd grün und rot. Gehen Sie in diesem Fall näher an Ihr PowerTel-Telefon, damit Ihr Handgelenk-Vibrationsalarm ordnungsgemäß reagieren kann.

Niedriger Akkustand

Wenn der Akku schwächer wird, wechselt die große LED von grün nach rot und blinkt. Legen Sie dann den Handgelenk-Vibrationsalarm für 10 Stunden in die Ladestation, bis der Akku wieder aufgeladen ist.

Eingehende Anrufe

Wenn Sie einen Anruf erhalten, blinkt die grüne LED für eingehende Anrufe und der Handgelenk-Vibrationsalarm vibriert.

Hinweis: Der Handgelenk-Vibrationsalarm vibriert nur, wenn die Funktion "SOS Motor" aktiviert ist. Siehe hierzu Seite 16.

Sie können den Anruf annehmen, indem Sie die große Notfalltaste  in der Mitte des Handgelenk-Vibrationsalarms drücken. Dazu müssen Sie sich allerdings unbedingt innerhalb der Reichweite Ihres PowerTel-Telefons befinden (siehe oben "Erreichbarkeit des Handgelenk-Vibrationsalarms"). Sie haben keine Möglichkeit, über den Handgelenk-Vibrationsalarm mit dem Anrufer zu

sprechen. Sobald Sie die Notfalltaste auf dem Handgelenk-Vibrationsalarm gedrückt haben, nimmt Ihr PowerTel-Telefon den Anruf im Freisprech-Modus an, so dass Sie mit dem Anrufer sprechen können, ohne am PowerTel-Telefon den Hörer abnehmen zu müssen.

Wenn das Gespräch beendet ist, brauchen Sie nur nochmals die Notfalltaste  zu drücken und wieder loszulassen.

Notruf

Sie können unter den Tasten M1, M2 und M3 auf Ihrem Telefon drei Rufnummern programmieren, die im Notfall gewählt werden.

Wichtig: Unter keinen Umständen sollten die Notrufnummer 110 bzw. 112 als persönliche Notrufnummern gespeichert werden.

Notrufnummern im Telefon speichern

1. Drücken Sie auf Ihrem Telefon die rote Taste ,  oder , unter der Sie die Notrufnummer speichern möchten. Im Display wird daraufhin entweder eine bereits gespeicherte Telefonnummer oder **M1 leer** (bzw. M2, M3) angezeigt.
2. Drücken Sie die linke Taste  unter dem Display. **Neu** bzw. **Bearbeiten** wird angezeigt.

3. Drücken Sie erneut die Taste .

4. Geben Sie über die Tastatur einen Namen für diese Telefonnummer ein (max. 16 Zeichen).

Die verschiedenen Buchstaben eines Namens geben Sie ein, indem Sie die Taste mit dem betreffenden Buchstaben ein- oder mehrmals drücken, z. B.: Für den Buchstaben "B" drücken Sie zweimal die **Taste 2**. Für ein Leerzeichen drücken Sie einmal die **Taste 1**.

Um denselben Buchstaben zweimal einzugeben, drücken Sie die entsprechende Buchstabentaste, warten dann, bis der Cursor um eine Stelle weitergerückt ist, und drücken diese Buchstabentaste ein zweites Mal.

5. Zum Speichern des Namens drücken Sie .

6. Geben Sie die Telefonnummer einschließlich Vorwahl (max. 24 Ziffern) über die Tastatur ein.

Wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, können Sie einzelne Zeichen oder Ziffern durch Drücken der roten Taste auf der linken Seite  löschen.

7. Über die Tasten  bzw.  auf der runden Taste in der Mitte können Sie einen Klingelton für die Kurzwahlnummer auswählen.

8. Bestätigen Sie die Eingabe abschließend mit der Taste .

SOS-Nachricht

Im PowerTel 980 ist bereits eine standardmäßige SOS-Nachricht aufgezeichnet worden, die Sie verwenden oder auch durch Ihre eigene Notfallmeldung ersetzen können.

Die voreingestellte Notrufnachricht ist: "Dies ist ein Notruf. Zum Annehmen drücken Sie die 0."

Persönliche SOS-Nachricht aufnehmen

Wenn Sie einen Notruf absetzen, werden die unter den Tasten M1, M2 und M3 des PowerTel 980 gespeicherten Telefonnummern wiederholt angewählt, bis der Anruf unter einer der Nummern angenommen wird. Dann wird Ihre Notrufnachricht abgespielt.

Es ist sehr wichtig, dass Ihre persönliche Notrufnachricht folgende Informationen enthält:

- Ihren Namen, dass es sich um einen Notfall handelt und Sie Hilfe brauchen
- Dass die Person auf der Tastatur ihres Telefons die **Taste "0"** drücken muss, um den Notruf anzunehmen.

1. Drücken Sie die Taste  und gehen Sie mit  auf **SOS-Nachr.**
2. Drücken Sie die Taste , um diese Funktion aufzurufen.
3. Gehen Sie mit der Taste  auf **Aufnehmen.**

4. Drücken Sie die Taste , um die Aufnahme der Nachricht zu starten. Im Display wird **SOS aufnehm** angezeigt. Schauen Sie während der Aufzeichnung auf das Telefon und sprechen Sie langsam und deutlich.
5. Drücken Sie erneut die Taste , um die Aufnahme zu stoppen. Im Display erscheint **SOS abspiel** und die Nachricht wird automatisch abgespielt.

Hinweis: Wenn Sie Ihre persönliche Notrufnachricht später wieder ändern wollen, brauchen Sie nur die Schritte 1 bis 5 nochmals auszuführen.

Persönliche SOS-Nachricht abhören

1. Drücken Sie die Taste  und gehen Sie mit  auf **SOS-Nachr.**
2. Drücken Sie die Taste , um diese Funktion auszuwählen.
3. Im Display erscheint **Abspielen**. Drücken Sie die Taste , um diese Funktion auszuwählen.
4. Im Display erscheint **SOS abspiel** und Ihre Nachricht wird abgespielt.

Persönliche SOS-Nachricht löschen

1. Halten Sie die Taste  gedrückt, während Ihre Notrufnachricht (wie in Schritt 4 auf der vorherigen Seite) abgespielt wird. Daraufhin ist die standardmäßige Notrufnachricht aktiv.

Ablauf eines Notrufs

Wenn Sie von Ihrem Handgelenk-Vibrationsalarm aus einen Notruf absetzen, geht das PowerTel 980 in den Freisprech-Modus und piept 15 Sekunden lang. Dann hören Sie, wie die unter den Tasten M1, M2 und M3 (siehe Seite 98) gespeicherten Notrufnummern im Abstand von ca. 60 Sekunden automatisch nacheinander angewählt werden.

Die Person, die den Notruf annimmt, hört die SOS-Nachricht. Sobald sie auf ihrer Tastatur die **Taste "0"** drückt, kann sie drei Minuten lang über den Freisprech-Modus Ihres PowerTel 980 mit Ihnen sprechen. Die Notrufprozedur wird abgebrochen und es werden keine weiteren Anrufe durchgeführt. Wenn der Anruf nicht angenommen wird oder die **Taste "0"** nicht gedrückt wird, wird die nächste Rufnummer nach 60 Sekunden gewählt.

Während der letzten 10 Sekunden dieser drei Minuten signalisiert ein Warnton, dass die Verbindung getrennt wird.

Wenn auf Ihrem PowerTel 980 unter den Tasten (M1), (M2) oder (M3) keine Telefonnummern gespeichert sind, hören Sie nur 15 Sekunden lang einen anhaltenden Piepton und es werden keine Rufnummern gewählt. Wenn unter den Tasten (M1), (M2) oder (M3) nur ein bzw. zwei Telefonnummern gespeichert sind, werden diese Nummern gewählt.

Wichtig: Sie können nur dann einen Notruf absetzen, wenn der Handgelenk-Vibrationsalarm sich innerhalb der Reichweite des Telefons befindet.

Die Batterie des Handgelenk-Vibrationsalarms muss geladen sein. Wenn die Batterien des Handgelenk-Vibrationsalarms schwach sind, kann kein Notruf abgesetzt werden.


Wenn die Notrufnachricht auf einen Anrufbeantworter oder einen Voicemail-Dienst trifft, wird die nächste Telefonnummer gewählt, bis ein Empfänger an seinem Telefon die "0" drückt.

Notruf absetzen

1. Halten Sie die große Notruftaste ● in der Mitte des Handgelenk-Vibrationsalarms fünf Sekunden lang gedrückt.

Notruf abbrechen

1. Halten Sie die große Notruftaste ● in der Mitte des Handgelenk-Vibrationsalarms fünf Sekunden lang gedrückt.

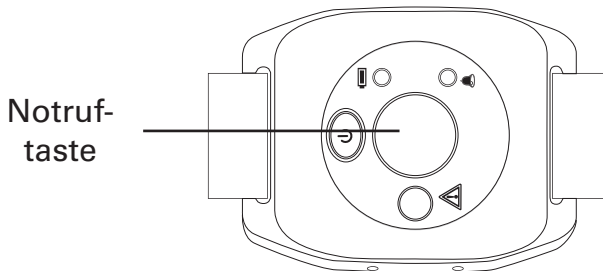

Handgelenk-Vibrationsalarm registrieren

Wichtig: Sie brauchen Ihren Handgelenk-Vibrationsalarm nur dann zu registrieren, wenn er vom Telefon abgemeldet wurde oder Sie einen neuen Handgelenk-Vibrationsalarm registrieren wollen.

Am Handgelenk-Vibrationsalarm:

1. Schalten Sie den Handgelenk-Vibrationsalarm ein, indem Sie die Taste  etwa fünf Sekunden lang gedrückt halten.
2. Halten Sie die Taste  dann weitere 12 Sekunden gedrückt, bis die grüne Registrierungs-LED schnell blinkt. Dann bleibt der Handgelenk-Vibrationsalarm etwa 1 Minute im Registrierungs-Modus.

Am Tischgerät:

3. Halten Sie die Taste  mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis im Display **anmelden** angezeigt wird.
4. Der Handgelenk-Vibrationsalarm ist ordnungsgemäß registriert und einsatzbereit, wenn die Registrierungs-LED grün leuchtet (nicht blinkt).

Hinweis: Die Registrierungs-LED blinkt abwechselnd grün und rot, wenn der Handgelenk-Vibrationsalarm entweder nicht registriert oder außerhalb der Reichweite ist.

Mobilteile an- /abmelden

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Mobilteile an- / abmelden

Mobilteil anmelden

Sie brauchen ein Mobilteil nur dann anzumelden, wenn es von der Basis abgemeldet wurde oder wenn Sie ein neues Mobilteil gekauft haben. Sie können maximal 5 Mobilteile an dieser Basisstation anmelden.

WICHTIG : Neue Mobilteile müssen vollständig aufgeladen worden sein, bevor sie angemeldet werden können.

Am Mobilteil:

1. Halten Sie die Taste  ca. 15 Sekunden gedrückt, bis im Display **Paging Taste drücken** angezeigt wird.

Am Tischgerät:

2. Halten Sie die Taste  mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis im Display **anmelden** angezeigt wird.

Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil muss abgemeldet werden, wenn z. B. ein fehlerhaftes Mobilteil ausgetauscht werden muss.

Mobilteil abmelden vom Tischgerät aus

1. Öffnen Sie das Menü mit der Taste .
2. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf **MT abmelden** und drücken Sie .
3. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie .
4. Geben Sie die interne Rufnummer des Mobilteils ein (z. B. 2) und drücken Sie .

Mobilteil abmelden von einem Mobilteil aus

WICHTIG: Sie können nur andere Mobilteile abmelden, nicht das Mobilteil, das Sie für diesen Vorgang benutzen.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Anmelden** und drücken Sie . Gehen Sie mit  auf **Mobilteil abmelden** und drücken Sie .
3. Geben Sie den PIN-Code (Standard-PIN 0000) ein und drücken Sie .
4. Geben Sie die interne Rufnummer des Mobilteils ein (z. B. 1) und bestätigen Sie mit .

Verwendung des Telefons in einer Nebenstellenanlage



Verwendung des Telefons in einer Nebenstellenanlage

Wenn Ihr Telefon in einer Nebenstellenanlage angeschlossen ist (und Sie für die Belegung einer Amtsleitung beispielsweise eine 0 vorwählen müssen), steht Ihnen die **R-Taste** für die Weiterleitung von Anrufen und den automatischen Rückruf zur Verfügung. Schauen Sie in dem zu Ihrer Nebenstellenanlage gehörigen Handbuch nach, welche Flash-Zeit eingestellt werden muss, damit diese Funktionen in der Nebenstellenanlage benutzt werden können. Es stehen zwei Flash-Zeiten zur Auswahl: 100 ms (Kurz) und 300 ms (Lang).

Zwei **Wahlverfahren** stehen zur Verfügung: **Tonwahl** und **Impulswahl**. Standardmäßig ist die für Europa vorgegebene Tonwahl eingestellt.

Flash-Zeit einstellen am Tischgerät

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  /P bzw. /R auf **Einstellung** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  /P bzw. /R auf **Flash** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Kurz**).
4. Wählen Sie die gewünschte Flash-Zeit (**Kurz** bzw. **Lang**) mit  /P bzw. /R aus und drücken Sie .

Flash-Zeit einstellen am Mobilteil

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Flash** und drücken Sie **(B)**.
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Kurz**).
4. Wählen Sie die gewünschte Flash-Zeit (**Kurz** bzw. **Lang**) mit  bzw.  aus und drücken Sie **(B)**.

Wählpause einfügen

Wenn Sie für die Belegung einer Amtsleitung eine bestimmte Ziffer wählen müssen und es eine Weile dauert, bis Sie das Freizeichen hören, können Sie eine Pause einfügen und dann anschließend wählen, ohne ein Freizeichen abzuwarten.

Zur Einfügung einer Wählpause geben Sie die übliche Nummer für die Belegung der Amtsleitung ein und halten dann zwei Sekunden lang **(0)** gedrückt. Ein **P** im Display signalisiert, dass die Wählpause aktiviert ist.

Hinweis: Eine Wählpause kann auch in eine Telefonnummer im Telefonbuch eingefügt werden.

Zusätzliche Leistungsmerkmale nutzen

Ihr Telefon unterstützt auch zusätzliche Leistungsmerkmale wie beispielsweise

Warten und Konferenzgespräche. Umfassende Informationen, ob und wie Sie diese Leistungsmerkmale nutzen können, erhalten Sie bei dem Betreiber Ihres Fernsprechnetzes.

Wählmodus einstellen am Tischgerät

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Einstellung** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit /P bzw. /R auf **Wahlmodus** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Tonwahl**).
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit /P bzw. /R aus und drücken Sie .

Wählmodus einstellen am Mobilteil

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Wahlverfahren** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Ton**).
4. Wählen Sie den gewünschten Wählmodus (**Tonwahl** bzw. **Impulswahl**) mit  bzw.  aus und drücken Sie .

Falls Probleme auftauchen

Falls Probleme auftauchen

Haben Sie Probleme mit Ihrem Gerät, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Einige Probleme lassen sich ganz einfach lösen, indem Sie die Telefone ausschalten. In diesem Fall sollten Sie für etwa 20 Minuten an der Basisstation (Tischgerät) das Netzteil ziehen und die Akkus aus dem Mobilteil nehmen. Wenn Sie dann den Stecker wieder anschließen und die Akkus wieder einlegen, ist das Problem möglicherweise bereits gelöst.

Fehlersuche

Ich kann keine Telefongespräche führen

1. Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß eingesteckt ist. Wenn ja, ist möglicherweise das Kabel defekt. Verwenden Sie unbedingt nur ein Telefonanschlusskabel, das dem mitgelieferten entspricht.
2. Prüfen Sie, ob alle Netzkabel angeschlossen und alle Geräte eingeschaltet sind und kein Stromausfall vorliegt.
3. Halten Sie sich in Reichweite der Basisstation (Tischgerät) auf (bei idealen Bedingungen in einer Entfernung von max. 300 m im Freien und 50 m in Gebäuden).
4. Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Telefonanschlussleitung und der Anschlussdose, indem Sie ein anderes Telefon anschließen.

Die Verbindung wird unterbrochen, wenn ich vom Mobilteil aus telefoniere

1. Halten Sie sich in Reichweite der Basisstation (Tischgerät) auf (bei idealen Bedingungen in einer Entfernung von max. 300 m im Freien und 50 m in Gebäuden).
2. Die Basisstation (Tischgerät) ist möglicherweise nicht optimal platziert – setzen Sie sie um.

Ich höre in regelmäßigen Abständen einen kurzen Doppelsignalton von meinem Mobilteil.

1. Prüfen Sie, ob die Akkus geladen sind.
2. Es könnte eine Beeinflussung durch ein anderes elektronisches Gerät vorliegen. Prüfen Sie, ob das Tischgerät und das Mobilteil einen ausreichenden Abstand zu anderen elektronischen Geräten haben. Wählen Sie ggf. einen anderen Standort.

Das Mobilteil schaltet sich selbst aus

1. Möglicherweise muss das Mobilteil aufgeladen werden. Setzen Sie es mindestens 16 Stunden lang in die Ladestation (Stromversorgung der Ladestation prüfen!).
2. Tauschen Sie die Akkus aus. Verwenden Sie unbedingt immer denselben Akkutyp.

Wenn ich beim Anruf eines automatischen Services (Hotline/Telefon-Banking) aufgefordert werde, Zifferntasten zu drücken, bleibt dies ohne Ergebnis.

Das Wahlverfahren könnte auf „Impuls“ anstelle von „Ton“ eingestellt sein. Bitte prüfen Sie die Einstellung, siehe Seite 112.

Das Telefonsystem reagiert nicht

Wahrscheinlich müssen Sie wieder die Standardeinstellungen aktivieren. Siehe hierzu Seite 49 (Tischgerät) bzw. Seite 75 (Mobilteil).

Die Telefonnummer der Anrufer (CLIP) wird nicht angezeigt

1. Prüfen Sie, ob dieses Dienstmerkmal freigeschaltet ist. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.
2. Möglicherweise hat der Anrufer seine Telefonnummer unterdrückt.

Das Mobilteil bzw. das Tischgerät klingelt nicht

Prüfen Sie, ob der Rufton eingeschaltet ist. Siehe hierzu Seite 31, 64 und 72.

Im Radio, Fernseher oder Computer ist ein brummendes Geräusch zu hören

Halten Sie mit dem Mobilteil immer mindestens einen Meter Abstand von elektrischen Geräten und Handys.

Bei Benutzung des Telefons sind im Hörer Störungen zu hören und/oder das Internet ist sehr langsam

Schließen Sie das Telefon über einen ADSL-Filter an die Wandanschlussdose an, wenn Sie den Breitband-Internetanschluss über Ihre Telefonleitung herstellen.

Der Anrufbeantworter zeichnet weder Nachrichten noch Notizen auf

1. Prüfen Sie, ob der Anrufbeantworter ordnungsgemäß angeschlossen und eingeschaltet ist.
2. Möglicherweise ist der Speicher voll. Siehe Seite 91.

Die Fernabfrage funktioniert nicht

1. Prüfen Sie, ob Sie den richtigen PIN-Code eingeben. Siehe Seite 92.
2. Prüfen Sie, ob Sie ein Tonwahltelefon verwenden.

Die weiße Lampe am Tischgerät blinkt

Sie haben neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.

Drücken Sie die Taste  , um diese Nachrichten abzuhören.

Danach blinkt die Lampe nicht mehr.

1. Ein Anrufer berichtet, dass er auf Ihrem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen hat, es ist aber keine Nachricht vorhanden.
2. Ein Anrufer berichtet, dass er die Ansage „Mailbox voll“ (oder ähnlich) erhalten hat.

Prüfen Sie, ob Sie einen Netzanrufbeantworter bei Ihrem Netzbetreiber aktiviert haben, und bitten Sie ihn, diesen zu deaktivieren.

Allgemeine Informationen

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig.

Verwendungszweck des Telefons

Dieses analoge Telefon ist für den Anschluss an ein öffentliches Fernsprechnetzt oder eine zugelassene private Telefonanlage bestimmt. Jegliche andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch. Eigenmächtige Änderungen oder Umbauten sind nicht erlaubt. Auf keinen Fall dürfen Sie das Gerät öffnen und selbst Reparaturen durchführen.

Aufstellungsort

Stellen Sie das Telefon folgendermaßen auf:

- Auf eine trockene, flache und feste Unterlage
- So, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird
- Mindestens einen Meter von anderen elektrischen Geräten entfernt
- Gut geschützt vor Rauch, Staub, Vibration, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.

Beachten Sie bitte, dass das Steckernetzteil stets zugänglich sein muss.

Stromversorgung

Wichtig: Benutzen Sie unbedingt nur die mit dem PowerTel 980 gelieferten Netzteile.

Bei Stromausfall können Sie nur mit dem Tischgerät mit eingeschränkten Funktionen telefonieren (s. Seite 35).

Energiesparendes Netzteil

Die zum Lieferumfang gehörigen Netzteile erfüllen die Öko-Design-Anforderungen der EU für energiebetriebene Produkte (Direktive 2005/32/EG). Der Energieverbrauch ist deshalb sowohl im Betriebs- als auch im Bereitschaftszustand deutlich geringer als bei den Netzteilen älterer Modelle.



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Medizinische Geräte

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht:

- In der Nähe von Notfall- oder intensivmedizinischen Geräten
- Während eines Gewitters

Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, sollten Sie unbedingt Ihren Arzt fragen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Akkus

Werfen Sie die Akkus auf keinen Fall ins Feuer oder in Wasser.

Kompatibilität mit Hörgeräten

Dieses Telefon ist mit den meisten gängigen Hörgeräten kompatibel. Wir können allerdings nicht garantieren, dass dieses Telefon mit jedem Hörgerät in vollem Umfang nutzbar ist.

Wichtig: Wenn die "Verstärkung" eingeschaltet ist, kann der Lautstärkepegel dieses Telefons außerordentlich hoch sein. Deshalb ist Vorsicht geboten, wenn dieses Telefon auch von Personen mit normalem Gehör benutzt wird.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!

Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich.

Die nebenstehenden Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien





auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Technische Daten

Standard	DECT ¹ GAP ²
Stromversorgung (Tischgerät)	Eingang: 100-240V 50/60Hz Ausgang: 6 VDC 800 mA
Stromversorgung (Ladestation)	Eingang: 100-240V 50/60Hz Ausgang: 7 VDC 420 mA
Reichweite	Im Freien: ca. 300 m, Innen: ca. 50 m
Standby	Bis zu 100 Std.
Max. Gesprächsdauer	Bis zu 10 Std.
Maximale Hörerlautstärke	+40dB (Verzerrung < 1,5 %)
Akkus	AAA 1,2 V 750 mAh NiMH
Wählmodus	Tonwahl (DTMF), Impulswahl
Flashzeit	Kurz (100 ms) / Lang (300 ms)
Optimale Umgebungstemperatur	0 °C bis 45 °C
Optimale relative Luftfeuchte	20 % bis 80 %

¹ DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard für schnurlose Telefone.

² GAP: Generic Access Profile = Standard für den Betrieb von Mobilteilen und Basisstation unterschiedlicher Hersteller.

Standardeinstellungen

Wie Sie das Gerät wieder auf die werkseitig vorgegebenen Einstellungen zurücksetzen, ist auf Seite 75 erläutert.

Standardeinstellungen Mobilteil

Sprache	Deutsch
Name des Mobilteils	POWERTEL
Ruftonmelodie extern/intern	7 / 9
Ruftonlautstärke des Mobilteils	5
Tastenton	Ein
Direktannahme	Ein
Kontrast	3
Beleuchtungszeit	10 Sek.
Verstärkereinstellung	Aus
Flash-Zeit	100 ms
Wählmodus	Ton
PIN-Code	0000

Standardeinstellungen Tischgerät

Sprache	Deutsch
AB-Modus	M. Aufnahme
PIN-Code für Fernabfrage	000
Antwortverzögerung	3
Uhrzeitformat	24 Stunden
Melodie extern/intern	8 / 9
Ruftonlautstärke	5
Tastenton	Ein

Kontrast	4
Verstärkereinstellung	Aus
Flash-Zeit	Kurz (100 ms)
Wählmodus	Tonwahl

Wartung und Garantie

Wartung

- Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts immer mit einem weichen, flusenfreien Tuch.
- Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Garantie

AMPLICOMMS-Geräte werden nach neuesten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Die Verwendung sorgfältig ausgewählter Materialien und hochentwickelter Technologien gewährleistet einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer. Die Garantiebedingungen gelten nicht, wenn die Ursache für eine Störung im Gerät beim Fernsprechnetzbetreiber oder in einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten wiederaufladbaren Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab dem Datum des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos behoben. Der Garantieanspruch erlischt nach Eingriffen des Käufers oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, falsche Platzierung oder Lage-

runge, unsachgemäße Anschlüsse oder Installation, höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns das Recht vor, bei Reklamationen defekte Teile zu reparieren oder auszutauschen bzw. ein Ersatzgerät bereitzustellen. Ausgetauschte Teile oder Geräte gehen in unser Eigentum über.

Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, dem Hersteller kann Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden.

Sollte Ihr Gerät während der Garantiezeit einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihres Kaufbelegs an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLI-COMMS-Gerät erworben haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber dem Fachhändler geltend zu machen.

Zwei Jahre nach dem Kauf der Produkte können keine Garantieansprüche mehr geltend gemacht werden.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5 EU Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikations-einrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der vorgenannten Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die komplette Konformitätserklärung können Sie kostenlos von unserer Website unter www.amplicomms.com herunterladen.



Stichwort- verzeichnis

A

AB-Modus	87
Akkus	121
Akkus einsetzen	12
Alarm	71
Alle alten Nachrichten löschen	91
Anruf annehmen	25
Anruf beenden	25
Anruf intern weiterleiten	32
Anrufbeantworter ein-/ausschalten	86
Anrufen	24
Anrufliste	26, 56, 82
Ansage aufnehmen	88
Ansage prüfen	89
Antwortverzögerung	89
Aufstellungsort	120

B

Basis wählen	69
Benutzerprofile	38, 60
Bestätigungston	68

D

Datum/Uhrzeit	48, 70
Direktannahme	67
Display	17

E

Eigenen Klingelton aufnehmen	43
Einzelne Nachricht löschen	91
Entsorgung	122
Erreichbarkeit des Handgelenk-Vibrationsalarms	97

F

Fehlersuche	114
Fernabfrage	92
Fernabfragebefehle	94
Flash-Zeit	110
Format der Zeitanzeige	48, 70
Freisprech-Modus	29
Freisprecheinrichtung	29

G

Garantie	125
Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen	86
Grundlegende Funktionen	20
Gürtelclip	13

H

Handgelenk-Vibrationsalarm	13, 96
Handgelenk-Vibrationsalarm einschalten ..	15
Handgelenk-Vibrationsalarm registrieren ..	104
Headset	30

Hintergrundbeleuchtung.....	68
Hörerlautstärke	28, 39, 61
Hörgeräte	122

I

Impulswahl	110
Inbetriebnahme	10
Interne Anrufe	31

K

Klang	65
Klang regulieren	28
Klangreglereinstellung	40, 62
Klingelton	42, 64, 72
Konferenzgespräch	33
Konformitätserklärung	126
Kontrast	45, 67
Kurzwahl	27, 54, 80, 83

L

Lautstärke	87
------------------	----

M

Medizinische Geräte	121
Mobilteil abmelden	107
Mobilteil anmelden	106
Mobilteil aufladen	13
Mobilteil suchen	34

N

Nachricht per Fernabfrage abhören.....	93
Nachrichten oder Notizen abhören	90, 91
Name des Mobilteils	66
Navigation	20
Nebenstellenanlage	110
Notiz	90
Notruf	98
Notrufnummern im Telefon speichern.....	98

P

PIN-Code ändern	92
-----------------------	----

R

R-Taste	110
Rücksetzen	49, 75
Rufton	31, 44, 64, 72

S

Sicherheitsinformationen	120
SOS-Motor	16
SOS-Nachricht	100
Sprache	46, 69, 87
Sprechzeitanzeige	30
Standardeinstellungen	49, 75, 124
Stoppuhr	75
Stromausfall	35

Stromversorgung	121
Stummschaltung	30
Symbole	17
System-PIN	47, 73

T

Tastatursperre	31
Tastenton	45, 66
Technische Daten	123
Telefonbuch	27, 76, 83
Termine	74
Tischgerät anschließen	11
Tonwahl	110

V

Verpackungsinhalt	10
Verstärkereinstellung	40, 61
Verstärkung	44, 65
Verwendungszweck	120

W

Wählmodus	112
Wählpause	111
Wahlverfahren	110
Wahlwiederholung	25
Wartung	125

Z

Zeichensatz	47
-------------------	----



Vertrieb: Audioline GmbH, D-41460 Neuss
Februar 2012 – Ausgabe 1.0

