



PowerTel M6300 Mobiltelefon

**Bedienungs-
anleitung**



Kurzanleitung	6
Auf einen Blick.....	6
Lieferumfang	8
SIM-Karte und Akku einsetzen	8
Akku aufladen	10
Laden über die Mini-USB-Ladebuchse	10
Laden über die Tischladestation	10
Akkuladezustand	11
Mobiltelefon ein- / ausschalten	11
Netzverfügbarkeit prüfen	12
Sprache einstellen	13
Datum und Uhrzeit einstellen	13
Anruf annehmen	13
Anruf abweisen	13
Gespräch beenden	13
Anrufen	13
Erweiterte Einstellungen und Funktionen	14
Fragen und Antworten	14

Das Telefon im Detail	18
Bedienelemente	18
Sonderfunktionen einiger Tasten	18
Symbole im Display	21
Das Telefon benutzen	23
Allgemeines zur Bedienung des Telefons	23
Mobiltelefon ein- / ausschalten	24
Rufnummer wählen / Gespräch führen	25
Wahl mit Kurzwahltasten	25
Wahl mit Wahlwiederholung / Wahl aus der Anrufliste	26
Einen Anruf annehmen	26
Einstellen der Lautstärke	27
Freisprechen	27
Ausschalten des Mikrofons	27
Ein Konferenzgespräch aufbauen	28
Menü „Telefonbuch“	29
Telefonbuch öffnen	29
Belegten Speicherplatz prüfen	29

Einen neuen Telefonbucheintrag anlegen.....	30
Aus dem Telefonbuch anrufen	31
Einen Telefonbucheintrag ändern.....	31
Einen Telefonbucheintrag löschen.....	31
Alle Telefonbucheinträge löschen.....	32
Alle Telefonbucheinträge kopieren/verschieben	32
Telefonbucheintrag auf eine Kurzwahltaste speichern	32
Menü „SMS“	36
SMS-Menü	36
SMS-Zentrum-Nummer / Voice-Mailboxnummer prü- fen/ändern	37
Eine SMS schreiben und senden.....	39
SMS lesen, löschen und weitere Optionen.....	40
SMS-Einstellungen	41
Menü „Anrufcenter“	43
Anrufliste ansehen	43
Anrufliste löschen.....	44
Anrufeinstellungen	45

Menü „SOS“	50
Notrufziel auswählen	50
Rufnummern für Notruffunktion eingeben	50
Notrufnachricht auswählen	51
Persönliche Notrufnachricht aufnehmen	52
Ablauf eines Notrufs	52
Notruffunktion abbrechen	54
Menü „Einstellungen“	55
Toneinstellungen (Benutzerprofile)	55
Telefoneinstellungen	57
Netzeinstellungen	60
Sicherheitseinstellungen	60
Bluetooth	61
Werksseitige Einstellungen wiederherstellen	65
Menü „Organizer“	66
Kalender	66
Alarm	66
Rechner	68


Aufgaben	68
Stoppuhr.....	68
Menü „Dienste“	71
Anhang	72
Technische Daten.....	72
Service-Hotline.....	73
Fragen und Antworten	73
Hinweise rund um den Akku	76
Bestimmungsgemäße Verwendung	77
Anwendungsbereich	77
Sicherheitshinweise	78
Energiesparendes Netzteil	81
Entsorgung.....	81
Konformitätserklärung	83
Pflegehinweise	83
Garantie	83
Stichwortverzeichnis	86
Menübaum	90

Kurzanleitung

Wichtig: Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 78.

Auf einen Blick

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 Display | 13 Headset-Buchse (Headset nicht enthalten) |
| 2 Linker Softkey | |
| 3 Anruftaste | 14 Mikrofon |
| 4 Tastatur | 15 Mini-USB-Ladebuchse |
| 5 Stern-Taste | 16 Lautsprecher |
| 6 Notruftaste | 17 Akkufachdeckel |
| 7 Hörmuschel | |
| 8 Rechter Softkey | 9a Details Navigationstaste:
Drücken Sie auf den farbigen Rahmen, um z. B. den Cursor bei Texteingaben in die gewünschte Richtung zu verschieben. |
| 9 Navigationstaste | |
| 10 Auflegetaste / Ein/Aus-Taste | |
| 11 Raute-Taste | |
| 12 Ladekontakte | |

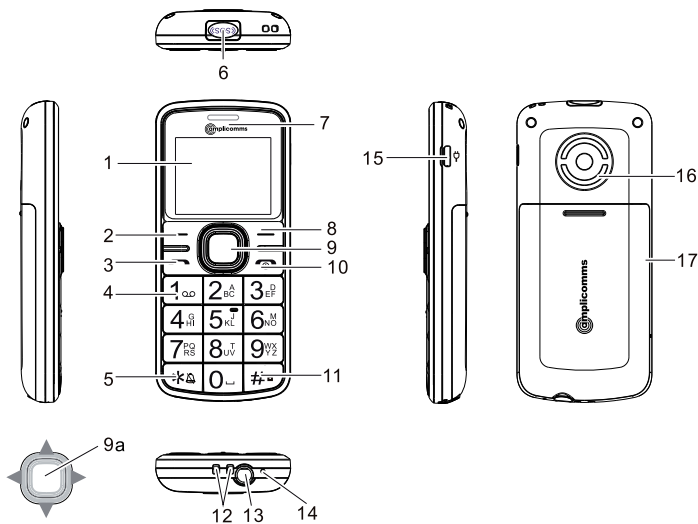

Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

1 Mobiltelefon	1 Ladegerät
1 Li-Ionen-Akku	1 Bedienungsanleitung
1 Tischladestation	

SIM-Karte und Akku einsetzen

Verschlucken von Kleinteilen möglich!



Die SIM-Karte kann entnommen werden. Kleinkinder könnten diese verschlucken.

Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder zerkratzt wird. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, Schmutz oder elektrischen Ladungen.

Ihre Rufnummer ist auf der SIM-Karte, nicht im Telefon gespeichert. Verwenden Sie die SIM-Karte aus einem vorherigen Telefon, behalten Sie daher auch Ihre Rufnummer.

- Schalten Sie das Telefon aus.
- Drücken Sie auf den Akkufachdeckel und ziehen Sie ihn nach unten ab.

- Falls ein Akku eingesetzt ist, nehmen Sie ihn heraus.
- Schieben Sie die SIM-Karte, mit den goldenen Kontakten nach unten, passend in die vorgeprägte SIM-Kartenhalterung. Die SIM-Karte muss dabei unter der Metallschiebene liegen.
- Setzen Sie den Akku ein. Die Kontakte des Akkus zeigen dabei nach oben links. Drücken Sie leicht auf das untere Ende des Akkus, bis dieser einrastet.
- Schieben Sie den Akkufachdeckel wieder auf und achten Sie darauf, dass er einrastet.

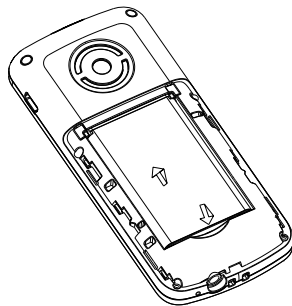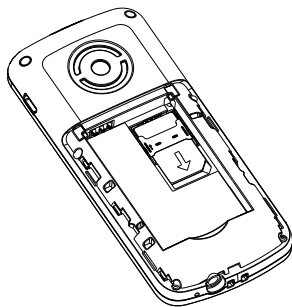

Akku aufladen

- Stellen Sie vor dem Laden des Akkus sicher, dass der Akku korrekt eingelegt ist. Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon geladen wird. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden.
- Laden Sie bei der ersten Inbetriebnahme den Akku für mindestens 4 Stunden. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade-/Entladezyklen ihre volle Leistung.

Laden über die Mini-USB-Ladebuchse

- Stecken Sie das Ladegerät in die Mini-USB-Ladebuchse.
- Schließen Sie das Ladegerät an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Ladegerät.

Laden über die Tischladestation

- Stecken Sie das Ladegerät in die Mini-USB-Ladebuchse der Ladestation. Stellen Sie das Telefon zum Laden

in die Ladestation.

- Es kann einige Sekunden dauern, bis Ihr Telefon den Ladevorgang mit der Kontroll-LED anzeigt.

Akkuladezustand

Der aktuelle Akkuladezustand wird wie folgt im Display angezeigt:



Leer - - > - - > - - > - - Voll

Bei niedriger Akkuladung erhalten Sie eine entsprechende Meldung auf dem Display. Laden Sie dann den Akku auf. Wenn die Akkuladung unter den Mindeststand fällt, schaltet sich das Telefon automatisch aus.

Mobiltelefon ein- / ausschalten



3 Sek. Mobiltelefon einschalten.



3 Sek. Mobiltelefon ausschalten.

Einige SIM-Karten fordern Sie zur Eingabe Ihrer PIN auf.

Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Der SIM-Code (PIN der SIM-Karte), den Sie zusammen mit der SIM-Karte erhalten, schützt die SIM-Karte vor der Nutzung durch Unbefugte. Den PIN2-Code, den Sie zusammen mit bestimmten SIM-Karten erhalten, benötigen Sie für den Zugriff auf besondere Dienste. Wenn Sie den PIN- oder PIN2-Code drei Mal hintereinander falsch eingeben, werden Sie aufgefordert, den PUK- oder den PUK2-Code einzugeben. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn Sie diese Codes nicht kennen.

Netzverfügbarkeit prüfen

Nicht alle Netze sind überall gleich gut erreichbar. Das Symbol  zeigt an, dass ein Signal und ein Netz verfügbar sind. Der Name des Netzes wird ebenfalls angezeigt.



Sprache einstellen

Die Sprache stellen Sie im Menü „Telefoneinstellungen“ ein, siehe ab Seite 57.

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit stellen Sie im Menü „Telefoneinstellungen“ ein, siehe ab Seite 57.

Anruf annehmen



Anruf annehmen

Anruf abweisen



Anruf abweisen

Gespräch beenden



Gespräch beenden

Anrufen

Rufnummer eingeben

Löschen

Bei Falscheingabe letzte Ziffer löschen



Rufnummer wählen

Erweiterte Einstellungen und Funktionen

Weitere Hinweise zu den Einstellungen und Funktionen Ihres Amplicomms M6300 erhalten Sie in dieser Anleitung. Beispiele:

- Rufnummern im Telefonbuch speichern -> Seite 30ff.
- Datum/Uhrzeit einstellen -> Seite 58.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline:

Die Rufnummer finden Sie auf unserer Internetseite

www.amplicomms.com

Fragen und Antworten

Das M6300 wird ohne SIM-Karte geliefert.

Die nachfolgenden „Fragen und Antworten“ enthalten praktische Hinweise.

Warum wurde das Mobiltelefon ohne SIM-Karte geliefert?

Viele Nutzer besitzen bereits ein Mobiltelefon und möchten ihre SIM-Karte im neuen Telefon weiter benutzen. Der



Vorteil ist, dass die alte Rufnummer weiterhin gültig bleibt. Handelt es sich bei der alten Karte um eine Pre-paid-SIM-Karte, bleibt außerdem das Guthaben auf der Karte erhalten.

Wo bekomme ich eine SIM-Karte?

SIM-Karten sind in jedem Telefonladen, in Supermärkten und Kaufhäusern mit entsprechenden Abteilungen oder über das Internet erhältlich. Achten Sie beim Kauf der SIM-Karte auch auf ausreichende Netzabdeckung des Anbieters in Ihrem Wohnbereich.

Warum hat das Mobiltelefon keine eigene Rufnummer?

Die Rufnummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Sie ist auf der SIM-Karte gespeichert.

Kann ich die SIM-Karte aus meinem alten Telefon weiter benutzen?

Ja, die SIM-Karte ist übertragbar. Da einige ältere SIM-Karten jedoch aus einer früheren Kartengeneration stammen, kann es sein, dass diese im Amplicomms

M6300 nicht genutzt werden können.

Kann ich SIM-Karten beliebiger Mobilfunkanbieter benutzen?

Ja. Das Mobiltelefon von Amplicomms ist ein so genanntes „offenes“ SIM-Kartentelefon, d. h., es ist nicht auf einen bestimmten Netzbetreiber oder Mobilfunkanbieter festgelegt.

Wie zahle ich meine Gebühren?

Es gibt zwei Hauptarten, wie Sie sich bei einem Netzbetreiber oder Mobilfunkanbieter anmelden können. Die eine ist die Vertragsbindung - hierbei gehen Sie einen Vertrag über eine vereinbarte Laufzeit von mehreren Monaten / Jahren ein und zahlen die monatlichen Vertragsgebühren. Das ist besonders für Anwender interessant, die ihr Mobiltelefon zum Beispiel für die Arbeit nutzen. Die andere ist das Prepaid-Handy, manchmal auch als Pay-As-You-Go (PAYG) bezeichnet. Hierbei laden Sie die Karte mit einem Erst- und nach Bedarf mit Folgeguthaben auf. Das

Nachladen ist denkbar einfach direkt über das Telefon, Online, in vielen Geschäften oder auch an Ladestationen (z. B. Geldautomaten) zu erledigen. Prepaid-Handys eignen sich besonders für Anwender, die weniger häufig telefonieren.

Wie erfahre ich meinen Guthaben-/Rechnungsstand?

Die Netzbetreiber liefern ihre SIM-Karten normalerweise mit Informationsmaterial aus. Hier finden Sie auch eine kurze Rufnummer, über die Sie ihren Kontostand abrufen können. Jeder Mobilfunkanbieter hat eine eigene Zugangsnummer. Prüfen Sie deshalb die für Ihren Netzbetreiber gültigen Angaben. Geben Sie die Nummer ein und betätigen Sie die Anruftaste. Der Kontostand wird dann angesagt.

Das Telefon im Detail

Bedienelemente

Die Erklärung der Bedienelemente finden Sie auf den Seiten 6 und 7.

Sonderfunktionen einiger Tasten

Softkey links Im Ruhezustand -> Aufruf des Hauptmenüs.

Innerhalb eines Menüs ergeben sich andere Funktionen, die oberhalb des Softkeys im Display erscheinen (z. B. **OK, Wählen**).

Softkey rechts Im Ruhezustand -> Aufruf des Telefonbuchs.

Innerhalb eines Menüs ergeben sich andere Funktionen, die oberhalb des Softkeys im Display erscheinen (z. B. **Zurück**).



- Anruftaste**
- Zum Wählen / zur Gesprächsannahme.
 - Zum Öffnen der Anruflisten/Wahlwiederholung.
- Auflegetaste**
- Zum Beenden oder Abweisen eines Gespräches.
 - Rückkehr in den Ruhezustand (bei Programmierungen).
 - Zum Ein-/Ausschalten des Gerätes.
- Navigationstaste** Zum Navigieren im Menü (siehe auch Seite 6). Im Ruhezustand ist die Taste wie folgt belegt:
- ▲ - Mitteilung schreiben, SMS-Menü öffnen, Neuen Kontakt hinzufügen, Alarm-Menü öffnen.
 - ◀ - Kalender öffnen.
 - ▶ - Menü Toneinstellung öffnen.
 - ▼ - Alarm-Menü öffnen.

Zifferntaste 1

Langes Drücken (ca. 3 s) wählt die Rufnummer Ihrer Mailbox (zum Ändern der Mailbox-Nummer siehe Seite 38).

Hinweis: Ist keine Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, zuerst die Rufnummer Ihrer Mailbox einzugeben. Ziehen Sie in diesem Fall die Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte zu Rate oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Stern-Taste

- Bei Wahlvorbereitung zur Eingabe der internationalen Vorwahl „+“ (2 x kurz drücken) oder Eingabe von P / W (evtl. notwendig für Durchwahlnummern oder Fernabfrage eines Anrufbeantworters).
- durch einen langen Tastendruck (ca. 3s) schalten Sie zwischen Ihrer Tonrufeinstellung und Lautlos um.
- Bei Texteingaben: Aufruf der Tabelle mit Sonderzeichen.



Raute-Taste

- Im Ruhezustand: mit langem Tastendruck (ca. 3 s) schalten Sie die Tastensperre ein/aus.
- Bei Texteingaben: Umschalten zwischen Groß-/Kleinschreibung und Zifferneingabe.

Notruf-Taste

Löst die Notruf-Sequenz aus. Einzelheiten dazu siehe Seite 52.

Symbole im Display



Netz vorhanden / Signalstärke



Ladezustand des Akkus (s. auch Seite 11)



Ungelesene SMS



Unbeantworteter Anruf



Alarm/Wecker eingestellt und aktiviert



Tonruf eingeschaltet

DAS TELEFON IM DETAIL



Tonruf und Vibration



Vibration dann Tonruf



Nur Vibration



Lautlos-Modus ist eingeschaltet



Tastatur gesperrt



Betrieb mit Headset



USB angeschlossen



Eine Stoppuhr läuft im Hintergrund



Rufumleitung aktiviert



Das "Roaming" Symbol erscheint, wenn das Telefon bei einem anderen Netzbetreiber eingebucht ist. Dies könnte z. B. geschehen, wenn Sie in ein anderes Land reisen. Das „Roaming“ ist abhängig von Ihrem Netzbetreiber. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.



Das Telefon benutzen

Allgemeines zur Bedienung des Telefons

Die Bedienung und Programmierung des Mobiltelefons erfolgt über Menüs.

- Benutzen Sie die Navigationstaste ▲ / ▼ um in Menüs und Listen (z. B. Telefonbuch) auf und ab zu blättern (scrollen).
- Drücken Sie **Zurück**, um zum vorherigen Schritt zu gelangen.
- Drücken Sie **OK** oder **Wählen**, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
- Bei der Texteingabe (z. B. Telefonbuch oder SMS) schalten Sie mit der Raute-Taste zwischen Groß- und Kleinbuchstaben, Wortanfang groß bzw. Zahlen um (Großbuchstaben: DE/ABC, Kleinbuchstaben: de/abc, Wortanfang groß: Abc, Zahlen: 123). Mit der Stern-Taste öffnen Sie eine Tabelle mit Sonderzeichen.

- Benutzen Sie die Navigationstaste ▲ / ▼ / ◀ / ▶ um den Cursor zu bewegen und **Löschen**, um Zeichen zu löschen.

Wichtiger Hinweis: Wenn sich die Beleuchtung des Displays ausgeschaltet hat, aktiviert ein beliebiger Tastendruck zunächst nur die Beleuchtung wieder. Sie müssen die gewünschte Taste ein zweites Mal drücken, um die Funktion auszuführen.

Mobiltelefon ein- / ausschalten

Ausschalten: Drücken und halten Sie die rote Auflegetaste.

Einschalten: Drücken und halten Sie die rote Auflegetaste, bis die Displaybeleuchtung eingeschaltet wird. Geben Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein und drücken Sie **OK**. Die Eingabe des PIN-Codes kann entfallen, wenn dies auf Ihrer SIM-Karte ausgeschaltet ist (siehe auch Seite 60 „PIN-Sperre“ / nicht bei jedem Anbieter möglich).



Rufnummer wählen / Gespräch führen

- Das Telefon muss im Ruhezustand (SIM-Karte eingelegt und Gerät eingeschaltet) sein.
- Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Länder- bzw. Ortsvorwahl ein. Für die Eingabe eines + vor der Ländervorwahl drücken Sie die Taste * zweimal schnell hintereinander.
- Drücken Sie die grüne Abhebetaste, um die Nummer zu wählen.
- Zum Beenden der Verbindung drücken Sie die rote Auflegetaste.

Wahl mit Kurzwahltasten

- Drücken Sie die zuvor programmierte Zifferntaste lange (ca. 3 s). Die jeweils gespeicherte Rufnummer wird gewählt. Zur Programmierung der Kurzwahl auf Zifferntasten s. „Telefonbucheintrag auf eine Kurzwahltaste speichern“, Seite 32.

Wahl mit Wahlwiederholung / Wahl aus der Anrufliste

- Drücken Sie im Bereitschaftszustand die grüne Abhebetaste. Es wird eine Liste der letzten Anrufe gezeigt, die gewählte, angenommene und nicht angenommene Anrufe enthält. Wählen Sie mit der Navigationstaste ▲ /▼ einen Eintrag aus.
- Drücken Sie die grüne Abhebetaste, um die angezeigte Nummer zu wählen.

Einen Anruf annehmen

- Wenn Ihr Telefon klingelt, drücken Sie die grüne Abhebetaste.
 - Drücken Sie die rote Auflegetaste, um den Anruf abzuweisen. Der Anrufer erhält den Besetztton (abhängig vom Netzbetreiber).
Mit dem rechten Softkey können Sie den Anruf ablehnen („Ablehn.“).



Mit dem linken Softkey oder der grünen Abhebetaste nehmen Sie das Gespräch an.

Einstellen der Lautstärke

- Stellen Sie während eines Gesprächs mit der Navigationstaste ▲ /▼ die Lautstärke ein. Die Einstellung wird gespeichert.

Freisprechen

- Drücken Sie während eines Gesprächs **Freisp.** Das Gespräch wird über den Lautsprecher wiedergegeben.
- Zum Ausschalten drücken Sie **Freisp.** noch einmal. Der Lautsprecher wird ausgeschaltet.

Ausschalten des Mikrofons

(Mute/Stummschaltung)

- Drücken Sie während eines Gesprächs **Option**, wählen Sie **Stumm** -> **Ein**. Das Mikrofon wird ausgeschaltet.
- Zum Wiedereinschalten des Mikrofons wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang.

Ein Konferenzgespräch aufbauen

„Konferenz“ ist ein Netz-Leistungsmerkmal, das mehrere Teilnehmer gleichzeitig miteinander telefonieren lässt (abhängig vom Netzbetreiber).

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- Drücken Sie **Option** und wählen Sie **Halten**.
- Geben Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers ein oder wählen Sie **Option** und **Telefonbuch**, um eine Nummer aus dem Telefonbuch auszusuchen.
- Drücken Sie **Option** und wählen Sie **Anrufen**.
- Wenn sich der zweite Teilnehmer meldet, drücken Sie **Option** und wählen Sie **Konferenz**, um alle Parteien zusammenzuschalten.



Menü „Telefonbuch“

Sie können Namen und Rufnummern im internen Telefonbuch (bis zu 100 Namenseinträge) und auf der SIM-Karte speichern.

Telefonbuch öffnen

- Drücken Sie im Bereitschaftszustand **Namen** oder
- Während eines Gesprächs drücken Sie **Option** und wählen Sie **Telefonbuch**.

Belegten Speicherplatz prüfen

Um festzustellen, wie viele Namen und Rufnummern gespeichert sind drücken Sie **Namen** -> **Option** -> **Telefonbucheinstellungen** -> **Speicherstatus** . Sie erhalten Informationen über die noch verfügbaren Speicherplätze im Handy und auf der SIM-Karte.

Einen neuen Telefonbucheintrag anlegen

- Drücken Sie **Namen** und wählen Sie mit **▲** -> **Neuen Kontakt hinzufügen**.
- Drücken Sie **Option** und wählen Sie **Wählen**.
- Je nach Voreinstellung (Telefonbucheinstellungen -> Bevorzugter Speicher) wird der neue Eintrag im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert.

Hinweis: Wählen Sie „SIM-Karte“ aus, können Sie nur den Namen und eine Rufnummer speichern.

- Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie **▼**.
- Geben Sie die (erste) Rufnummer ein und drücken Sie **▼**.
- Geben Sie ggf. weitere Daten ein (neue Eingabefelder erhalten Sie über **Option -> Detail hinzufügen**).
- Ordnen Sie dem Eintrag eine Ruftonmelodie zu. Wählen Sie dazu mit der Navigationstaste **◀ / ▶** eine Melodie aus.
- Zum Abschluss drücken Sie **Option -> Speichern**.



Aus dem Telefonbuch anrufen

- Drücken Sie **Namen** um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie mit der Navigationstaste ▲ / ▼ einen Eintrag aus oder geben zuerst den Anfangsbuchstaben des Eintrags ein.
- Drücken Sie die grüne Abhebetaste um die Nummer zu wählen.

Einen Telefonbucheintrag ändern

- Drücken Sie **Namen** um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie **Option** und wählen Sie **Bearbeiten**.
- Ändern Sie den Eintrag.
- Drücken Sie **Option** und wählen Sie **Speichern**.

Einen Telefonbucheintrag löschen

- Drücken Sie **Namen** um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie **Option** und wählen Sie **Löschen**. Bestätigen Sie die Sicherheitsab-

frage mit **Ja**.

Alle Telefonbucheinträge löschen

- Drücken Sie **Namen -> Option -> Telefonbucheinstellungen -> Alle Kontakte löschen**. Wählen Sie, ob die Einträge im Telefon oder auf der SIM-Karte gelöscht werden sollen und bestätigen Sie Ihre Wahl.

Alle Telefonbucheinträge kopieren/verschieben

- Drücken Sie **Namen -> Option -> Telefonbucheinstellungen -> Kontakte kopieren/Kontakte verschieben**. Wählen Sie, ob die Einträge von der SIM-Karte zum Telefon oder vom Telefon auf die SIM-Karte kopiert bzw. verschoben werden sollen und bestätigen Sie Ihre Wahl.

Telefonbucheintrag auf eine Kurzwahltaste speichern

- Drücken Sie **Namen -> Option -> Telefonbucheinstellungen -> Kurzwahl**.



- Stellen Sie zuerst sicher, dass die Funktion Kurzwahl eingeschaltet ist.

Hinweis: Steht unter Status „Aus“, drücken Sie OK, wählen Sie „Ein“ und drücken Sie OK.

- Wählen Sie **Nummer einstellen**.
- Wählen Sie eine Taste aus der Liste (2...9) und drücken Sie **Bearb.**
- Markieren Sie einen Eintrag und drücken Sie **OK**.

Weitere Optionen

Haben Sie das Telefonbuch geöffnet und einen Eintrag ausgewählt, drücken Sie **Option** und wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:

- **Ansicht:** Der Eintrag wird angezeigt.
- **SMS senden:** Eine SMS an diese Nummer senden.
- **Wählen:** Die Nummer anrufen.
- **Bearbeiten:** Sie können den Eintrag bearbeiten.

- **Löschen:** Der Eintrag wird gelöscht.
- **Kopieren:** Sie können den Eintrag ins Telefon oder auf die SIM-Karte kopieren.
- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Der Eintrag wird zur Sperrliste hinzugefügt.
- **Anrufergruppe:** Sie können Anrufergruppen definieren. In diesen Anrufergruppen können Sie Telefonbucheinträge zusammenfassen, die sich im Telefonbuch des Telefons befinden.
- **Telefonbucheinstellungen**
 - **Bevorzugter Speicher:** Wählen Sie, wo neue Einträge gespeichert werden sollen (SIM-Karte, Telefon)
 - **Kurzwahl:** Einschalten der Funktion und Bearbeiten der Kurzwahltasten.
 - **Besitzer Nummer:** Ihre eigene Telefonnummer.
 - **Speicherstatus:** Zeigt die Anzahl der Einträge auf der SIM-Karte und im Telefon.



- **Kontakte kopieren:** Alle Kontakte von der SIM-Karte ins Telefon oder umgekehrt kopieren.
- **Kontakte verschieben:** Alle Kontakte von der SIM-Karte ins Telefon oder umgekehrt verschieben.
- **Alle Kontakte löschen:** Alle Kontakte löschen.

Menü „SMS“

Sie können Textmitteilungen (SMS/Short Message Service) senden und empfangen. Empfangene SMS werden entweder intern im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert. Ungelesene SMS werden im Posteingang gespeichert. Wenn eine neue SMS eingegangen ist, wird eine Meldung im Display angezeigt.

Ist der Speicher voll, erhalten Sie eine Meldung. Um neue SMS empfangen zu können, müssen alte SMS gelöscht werden.

SMS-Menü

Nach Drücken von **Menü** -> **SMS** haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Nachrichten schreiben:** Eine neue SMS schreiben.
- **Posteingang:** Öffnet die Liste der empfangenen SMS.
- **Entwürfe:** Zugang zur Liste der Entwürfe.



- **Postausgang:** Öffnet die Liste der SMS, die noch gesendet werden sollen.
- **Gesendete SMS:** Öffnet die Liste der gesendeten SMS.
- **SMS-Vorlagen:** Zugang zur Liste der Vorlagen.
- **SMS-Einstellungen:** Hier können Sie verschiedene Einstellungen für SMS vornehmen.

SMS-Zentrum-Nummer / Voice-Mailboxnummer prüfen/ändern

Diese spezielle Rufnummer wird für den Versand und Empfang von SMS benötigt. Sie ist auf der SIM-Karte korrekt gespeichert. In bestimmten Fällen ist es notwendig, diese Nummer zu prüfen oder auch zu ändern.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SMS** -> **SMS-Einstellungen** -> **SIM**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten.

- **SMSC Adresse:** (Telefonnummer des SMS-Zentrums Ihres Netzbetreibers. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.) Löschen Sie ggf. mit **Löschen** die angezeigte Rufnummer, geben Sie mit den Zifferntasten die neue Nummer ein und drücken Sie **OK**.
- **Sendebericht:** Sie können einen Sendebericht für gesendete SMS anfordern (Abhängig vom Netzbetreiber).
- **Antwortpfad:** Lassen Sie diese Einstellung beim M6300 auf **Aus** stehen.
- **Voicemail-Server:** Sie können die Rufnummer Ihrer Voice-Mailbox ändern. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.



Eine SMS schreiben und senden

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SMS -> Nachrichten schreiben**.
- Schreiben Sie Ihre SMS mit den Zifferntasten. Weitere Hinweise für Texteingaben s. Abschnitt „Allgemeines zur Bedienung des Telefons“, Seite 23.
- Haben Sie den Text eingegeben, drücken Sie **Option** und wählen Sie **Senden an**.
- Wählen Sie **Nummer eingeben**, geben Sie die Empfänger-Rufnummer mit der Länder- bzw. Ortsvorwahl ein und drücken Sie **OK**.
- Die eingegebene Nummer wird angezeigt.
- Drücken Sie **Option** und wählen Sie **Senden**.

oder

- Wählen Sie **Vom Telefonbuch hinzufügen**, wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie **OK**.
- Der ausgewählte Eintrag wird angezeigt.
- Drücken Sie **Option** und wählen Sie **Senden**.

SMS lesen, löschen und weitere Optionen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SMS** -> **Posteingang**.
- Wählen Sie eine eingegangene Nachricht aus.
- Drücken Sie **Option** -> **Ansicht** um die Nachricht anzuzeigen.
- Lesen Sie den Text sowie Datum und Uhrzeit des Empfangs.
- Drücken Sie **Option**. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Antworten:** Sie können eine Antwort direkt an die Absenderrufnummer schreiben.
 - **Absender anrufen:** Sie können den Absender anrufen.
 - **Weiterleiten:** Sie können die SMS an eine andere Empfängernummer versenden.
 - **Löschen:** Sie können die SMS löschen.



- **Erweitert**
 - **Nummer verwenden:** Sie können die Absender-
rufnummer anrufen, im Telefonbuch speichern
oder eine SMS an diese Nummer senden.
 - **E-Mail verwenden:** Wenn die SMS eine E-Mail-
adresse enthält, wird diese genutzt, um einen
neuen Telefonbucheintrag anzulegen.
 - **Ins Telefon / Auf SIM kopieren:** Sie können die
SMS von der SIM-Karte ins Telefon bzw. umge-
kehrt kopieren.
 - **Zum Telefon / Auf SIM verschieben:** Sie können
die SMS von der SIM-Karte zum Telefon bzw.
umgekehrt verschieben.

SMS-Einstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SMS** -> **SMS-Einstel-
lungen**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten.

- **SIM:** (siehe „SMS-Zentrum-Nummer / Voice-Mailboxnummer prüfen/ändern“).
- **Speicherstatus:** Anzahl der gespeicherten SMS (SIM-Karte/Telefon).
- **SMS-Zähler:** Anzahl der gesendeten und empfangenen SMS.
- **Gesend.speich.:** Wählen Sie, ob gesendete SMS gespeichert werden sollen.
- **Bevorzugter Speicher:** Auswahl des Speicherplatzes für SMS (Telefon/SIM-Karte).



Menü „Anrufcenter“

Wenn ein neuer Anruf eingegangen ist, wird eine Meldung im Display angezeigt.

- Drücken Sie **Abbr...** um die Anzeige zu löschen. Es erscheint ein Symbol im Display zur Anzeige eines neuen Anrufs. Dieser Anruf ist weiterhin „ganz normal“ in der Anrufliste **Verpasste Anrufe** einzusehen.
- Drücken Sie **Ansicht**, um die Rufnummer/den Namen des Anrufers zu sehen.
- Drücken Sie **Option**. Die weiteren Möglichkeiten finden Sie nachfolgend unter „Anrufliste ansehen“ beschrieben.

Anrufliste ansehen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Anrufcenter** -> **Anrufverlauf**.
- Wählen Sie, ob Sie die Liste **Verpasste Anrufe**, **Gewählte Nummern**, **Erhaltene Anrufe** oder **Alle Anrufe** öffnen wollen.

- Wählen Sie einen Eintrag, drücken Sie **Option** und wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:
 - **Ansicht:** Die Details werden angezeigt.
 - **Wählen:** Die Nummer anrufen.
 - **SMS senden:** Eine SMS an diese Nummer senden.
 - **Im Telefonbuch speichern:** Sie können die Rufnummer im Telefonbuch speichern (dieser Punkt wird nur angezeigt, wenn noch kein Eintrag zu dieser Rufnummer vorliegt).
 - **Zur Schwarzen Liste hinzufügen:** Der Eintrag wird zur Sperrliste hinzugefügt.
 - **Löschen:** Diesen Eintrag löschen.

Anrufliste löschen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Anrufcenter** -> **Anrufverlauf**.
- Wählen Sie **Protokolle löschen**.
- Wählen Sie, ob Sie die Liste **Gewählte Nummern**, **Verpasste Anrufe**, **Erhaltene Anrufe** oder **Alle Anrufe** wol-

len und drücken Sie **OK**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Anrufeinstellungen

- Nach Drücken von **Menü** -> **Anrufcenter** -> **Anrufeinstellungen** haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - **Anklopfen**: Einstellung des Verhaltens bei einem weiteren Anruf während eines Gespräches.
 - **Aktivieren**: Das zweite Gespräch wird durch einen Aufmerksamkeitston im Hörer signalisiert.
 - **Deaktivieren**: Der zweite Anrufer erhält den Besetztton.
 - **Abfragestatus**: Information über die derzeitige Einstellung.
 - **Rufumleitung**: Einrichten von Rufumleitungen.
 - **Alle Sprachanrufe umleiten**: Sie können eine Rufumleitung für Sprachanrufe **Aktivieren** (wählen Sie **Zu neuer Nummer** und geben Sie anschließend eine Ziel-Rufnummer ein oder

wählen Sie **Zur Sprach-Mailbox**, wenn die Anrufe an Ihre Mailbox geleitet werden sollen), **Deaktivieren** oder mit **Abfragestatus** das derzeitige Verhalten abfragen.

- **Umleiten wenn nicht erreichbar:** Rufumleitung, falls Ihr Handy nicht im Netz erreichbar ist (ausgeschaltet oder „Kein Netz“). Einstellmöglichkeiten s. „Alle Sprachanrufe umleiten“
- **Umleiten wenn keine Antwort:** Rufumleitung, falls Sie ein Gespräch nicht annehmen. Einstellmöglichkeiten s. „Alle Sprachanrufe umleiten“
- **Umleiten wenn besetzt:** Rufumleitung, falls Ihr Handy besetzt ist. Einstellmöglichkeiten s. „Alle Sprachanrufe umleiten“
- **Alle Datenanrufe umleiten:** Rufumleitung für Nicht-Sprach-Anrufe. Einstellmöglichkeiten s. „Alle Sprachanrufe umleiten“
- **Alle Umleitungen löschen:** Alle Rufumleitungen



ausschalten.

- **Anruf Sperre:** Einrichten von Sperren für ausgehende und eingehende Anrufe. Das Sperrkennwort erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Netzanbieter. Sie können es in ein persönliches Passwort ändern (-> Kennwort für Anruf Sperre ändern).
 - **Abgehende Anrufe:** Sperren Sie **Alle Sprachanrufe**, können keine Anrufe mehr gewählt werden. Sperren Sie **Internationale Sprachanrufe**, können keine Anrufe in ausländische Netze mehr gewählt werden. Sperren Sie **Internationale Sprachanrufe außer Heim-Netz**, können nur Anrufe in das Netz Ihres Providers (von dem Sie die SIM-Karte haben) durchgeführt werden.
 - **Eingehende Anrufe:** Bei der Aktivierung von **Alle Sprachanrufe** werden keine Anrufe signalisiert - Sie sind nicht erreichbar. Die Einstellung **Sprachanrufe beim Roaming** sperrt alle eingehenden

Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden (z. B. im Ausland während eines Urlaubs).

- **Alle aufheben:** Alle Sperren aufheben.
- **Kennwort für Anrufsperre ändern:** Änderung des Passwortes zum Ein-/Ausschalten der Sperren.
Das Sperrkennwort erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Netzanbieter.

- **Erweiterte Einstellungen:**

- **Schwarze Liste:** Sie können eine Liste von Rufnummern eingeben, die blockiert werden sollen. Haben Sie den Modus eingeschaltet, werden Anrufe von diesen Rufnummern nicht mehr signalisiert.
- **Autom. Wahlwiederholung:** Ist die Funktion eingeschaltet, werden Rufnummern, die bei der Wahl „besetzt“ waren, kontinuierlich automatisch angerufen (Abstand 5 min, max. 5 Versu-



che).

- **Anrufzeitsignal:** Sie können einstellen, ob Sie während eines Gesprächs durch einen Aufmerksamkeitston im Hörer nach einer bestimmten Zeit auf die Gesprächsdauer hingewiesen werden wollen. Bei **Einmal** können Sie eine Zeit bis zu 3000 s (=50 min), bei **Wiederholend** eine Zeit zwischen 30 und 60 s einstellen.
- **Antwortmodus:** Wenn die Auswahl **Beliebige Taste** eingeschaltet ist, können eintreffende Gespräche mit jeder beliebigen Taste (außer dem rechten Softkey und der roten Auflegetaste) angenommen werden. Haben Sie **Auto-Annahme im Headset-Modus** markiert, wird ein Anruf bei angeschlossenem Headset automatisch angenommen. Ist keine Auswahl gewählt, kann ein Anruf nur mit der grünen Anruftaste angenommen werden.

Menü „SOS“

Dieses Telefon ist mit einer Notruffunktion ausgestattet. Es können bis zu 5 persönliche Rufnummern für einen automatischen Notrufablauf oder die Rufnummer für ein Notruf-Zentrum eingetragen werden.

Notrufziel auswählen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS** -> **SOS Einstellung** -> **SOS-Modus einstellen**
- Wählen Sie **Einzelne Notrufnummern**, wenn der Notruf an 5 eingespeicherte Rufnummern (s. u.) gehen soll oder **Notrufzentrum**, wenn der Notruf an eine zentrale Stelle gehen soll. Wählen Sie **Aus**, wird die Notruffunktion deaktiviert.

Rufnummern für Notruffunktion eingeben

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS** -> **SOS Einstellung**.
- Wählen Sie **SOS-Nummer**, markieren einen der 5 mög-



lichen Speicherplätze und drücken Sie **Bearb.**

- Wählen Sie **Aus dem Telefonbuch**, um Rufnummern aus dem Telefonbuch zu übernehmen oder **Nummer eingeben**, um Rufnummern direkt einzugeben.

oder

- Wählen Sie **Rufnummer des Notrufzentrums** und geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein.

Hinweis: Es ist nicht erlaubt, hier öffentliche Stellen wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungsleitstelle einzutragen. Es handelt sich um einen rein „privaten“ Notruf.

Notrufnachricht auswählen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS -> SOS Einstellung -> Notrufnachricht einstellen**.
- Wählen Sie **Standard-Nachricht**, wenn die Standard-Sprachnachricht gesendet werden soll.

oder

- Wählen Sie **Benutzerdefiniert**, wenn eine von Ihnen selbst gesprochene Nachricht gesendet werden soll. Um diese Einstellung nutzen zu können müssen Sie vorher eine Sprachnachricht aufnehmen (siehe unten).

Persönliche Notrufnachricht aufnehmen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS -> Persönliche Notrufnachricht aufnehmen**.
- Drücken Sie **OK**.
- Sprechen Sie dann Ihre persönliche Nachricht in das Mikrofon des Telefons.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie **Stopp**. Die Aufnahme wird gespeichert.

Ablauf eines Notrufs

Drücken Sie die Notruftaste an der Kopfseite des Telefons für mindestens 2 Sekunden. Sobald der automatische Notruf beginnt, hören Sie für einige Sekunden einen „Sirenen“-Ton.



Bei Einstellung „Einzelne Notrufnummern“:

- Die erste Rufnummer wird gerufen.
- Wenn die erste Notruf-Nummer nicht antwortet, wird die zweite Notruf-Nummer gerufen usw. Alle Notruf-Nummern (max. 5) werden nacheinander angerufen. Haben Sie nur eine Notrufnummer eingegeben, wird diese wiederholt angerufen. Dieser Ablauf wird ggf. so lange wiederholt, bis der Akku Ihres Handys leer ist. Die Notruf-Schleife stoppt, sobald jemand den Anruf entgegen nimmt. Die Notrufnachricht wird abgespielt. Drückt der Angerufene während oder bis spätestens 10 s nach Ende Ihrer Notrufnachricht die **Taste „0“** an seinem Telefon, wird an Ihrem Handy die Freisprech-Funktion aktiviert und Sie können mit dem Angerufenen persönlich sprechen.

Achtung: Erwähnen Sie bitte ausdrücklich in Ihrer persönlichen Notrufnachricht, dass der Angerufene die Taste „0“ drücken muss, um mit Ihnen sprechen zu können. Geschieht dies nicht, wird die Anrufschleife fortgesetzt. Durch diese Maßnahme wird vermieden, dass die Notrufschleife abgebrochen wird, wenn z. B. ein Anrufbeantworter Ihren Notruf entgegen nimmt.

Notruffunktion abbrechen

Die Notruffunktion wird so lange ausgeführt, bis der Akku des Telefons leer ist, Sie selbst den Notruf durch Drücken der Notruftaste abbrechen oder der Notruf durch einen angerufenen Teilnehmer durch Drücken der **Taste 0** angenommen wurde und dieser mit Ihnen gesprochen hat.



Menü „Einstellungen“

Toneinstellungen (Benutzerprofile)

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Toneinstellungen**.
- Wählen Sie eines der verfügbaren Profile und drücken Sie **Option**.
- Sie können das gewählte Profil **aktivieren, definieren** (ändern) oder **zurücksetzen** (Standardeinstellungen wiederherstellen).

Hinweis: Das Profil „Lautlos“ kann nicht geändert werden.

- Wollen Sie ein Profil ändern, haben Sie die folgenden Möglichkeiten. Drücken Sie jeweils **Option** -> **Ändern**, treffen Sie Ihre Wahl und drücken Sie **OK**. Haben Sie alle Einstellungen getätigt, drücken Sie **Option** -> **Speichern** -> **Wählen**.
 - **Rufton Typ:** Wählen Sie, ob ein Anruf nur durch

Nur Klingeln, Nur Vibrieren, Vibrieren und Klingeln oder erst **Vibrieren, dann Klingeln** signalisiert werden soll.

- **Klingelton:** Sie können zwischen **Einzelsignal** und **Wiederholen** wählen.
- **Melodie** - Wählen Sie eine Melodie und drücken Sie **OK**.
- **Klingeltonlaut..** - Stellen Sie die gewünschte Klingeltonlautstärke ein.
- **Nachricht** - Wählen Sie eine Melodie und drücken Sie **OK**.
- **Mitteilungsto...** - Stellen Sie die gewünschte Mitteilungstonlautstärke ein.
- **Tastatur** - Stellen Sie ein, ob die Wahl einer Ziffer mit einem **Klicken**, durch **Töne**, mit Ansage der jeweiligen Ziffer (**Sprachausgabe**) oder **Lautlos** erfolgen soll.



- **Tastenton-L...** - Stellen Sie die gewünschte Tastentonlautstärke ein.
- **Beim Einscha...** - Auswahl des Tons beim Einschalten des Handys.
- **Beim Aussch...** - Auswahl des Tons beim Ausschalten des Handys.
- **Systembenachr...** - Stellen Sie ein, ob Systembenachrichtigungen akustisch angezeigt werden sollen oder nicht.

Telefoneinstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Telefoneinstellungen**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Uhrzeit und Datum**
 - **Heimatstadt einstellen** - Wählen Sie eine der Städte aus der Liste (für Deutschland z. B. „Berlin“).

- **Uhrzeit und Datum eingeben:** Sie können in diesem Menü Uhrzeit und Datum einstellen.
- **Format einstellen:** Stellen Sie das Zeit- und Datumsformat ein.
- **Ein- und Ausschaltzeiten festlegen:** Sie können zwei automatische Ein- bzw. Ausschaltzeiten für Ihr Telefon einstellen.
 - Wählen Sie **Einschalten** oder **Ausschalten** und drücken Sie **OK**.
 - Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie **OK**.
 - Wählen Sie unter Status mit der Navigationstaste ◀/▶ „Aktivieren“ um die Funktion einzuschalten und drücken Sie ▼.
 - Geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein und drücken Sie zum Abschluss **Speich...**



Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Eingabe der SIM-PIN beim Einschalten ggf. notwendig ist. Siehe auch -> Sicherheitseinstellungen/SIM-Sicherheit/PIN-Sperre, Seite 60.

- **Sprache:** Stellen Sie eine Sprache für die Displaytexte ein.
- **Bevorzugte Eingabemethoden:** Stellen Sie ein, welche bevorzugte Einstellung Sie für die Eingabe von Text (Telefonbucheinträge/SMS) verwenden wollen.
- **Hintergrundbild:** Wählen Sie ein Hintergrundbild für das Ruhedisplay aus.
- **LCD-Beleuchtung:** Stellen Sie die gewünschte Helligkeit des Displays ein.

Netzeinstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Netzeinstellungen**.
- **Netzwahl** - Wählen Sie, ob die Auswahl des Handy-Netzes automatisch oder manuell erfolgen soll. Bei der Einstellung **Automatisch** versucht das Telefon sich mit dem Netzbetreiber zu verbinden, von dem Ihre SIM-Karte ist.

Sicherheitseinstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Sicherheitseinstellungen**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **SIM-Sicherheit**
 - **PIN-Sperre**: Sie können die Abfrage der SIM-PIN beim Einschalten des Telefons ein- oder ausschalten. Bei einigen SIM-Karten wird dies nicht gestattet.



- **PIN ändern:** Sie können die SIM-PIN ändern.
- **PIN2 ändern:** Sie können die SIM-PIN2 ändern.
- **Telefonsicherheit:**
 - **Telefonsperre:** Sie können das Telefon sperren. Dazu müssen Sie das Kennwort eingeben (im Auslieferungszustand 0000).
 - **Kennwort ändern:** Sie können das Kennwort ändern (im Auslieferungszustand 0000).
- **Auto. Tastensperre:** Ist die automatische Tastensperre eingeschaltet, wird die Tastatur nach einer einstellbaren Zeit (15 s, 30 s, 1 min, 5 min.) automatisch gesperrt.

Bluetooth

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Bluetooth** und drücken Sie **OK**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **Bluetooth:** Ein-/Ausschalten der Bluetooth-Funktion. Die Umschaltung geschieht mit dem linken Softkey.
- **Sichtbarkeit:** Stellen Sie ein, ob Ihr Handy bei eingeschalteter Bluetooth-Funktion für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist oder nicht. Die Umschaltung geschieht mit dem linken Softkey.
- **Mein Gerät:** Zum Herstellen der Verbindung nur zu einem Gerät mit Audioprofil (z. B. Headset oder Freisprecheinrichtung).

Vorher muss die „Anfrage neues Gerät“ und das „Koppeln“ mit dem entsprechenden Gerät durchgeführt worden sein. Nach Auswahl des Gerätes und **Option** haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Verbinden (mit dem gekoppelten Gerät)
- Dienstliste
- Umbenennen



- Löschen dieses Gerätes
- Löschen aller Geräte
- **Anfrage Audiogerät:** Mit **OK** wird die Suche nach einem Bluetooth-Gerät gestartet. Nach dem Finden und Anzeigen dieses Gerätes muss es gekoppelt werden (linker Softkey: **Koppeln**).
- **Gerätename ändern:** Anzeige des eigenen Bluetooth-Namens mit Änderungsmöglichkeit.
- **Erweitert:** Nach **OK** erhalten Sie folgende Möglichkeiten:
 - **Audiopfad:** Legen Sie fest, ob die Audiowiedergabe am Handy verbleibt oder auf ein Bluetooth-Headset weitergeleitet wird.
 - **Meine Adresse:** Anzeige der Bluetooth-Adresse des Telefons.

Hinweis: Ist Ihr Telefon über Bluetooth mit einer Freisprecheinrichtung verbunden ist es notwendig, die Telefonbucheinträge von der SIM-Karte ins Telefon zu kopieren (siehe Seite 35), um diese zur Wahl mit der Freisprecheinrichtung nutzen zu können bzw. die Anzeige des Anrufern timers anstelle der Rufnummer an der Freisprecheinrichtung bei einem Anruf zu ermöglichen.



Werksseitige Einstellungen wiederherstellen

Sie können das Telefon in den Auslieferungszustand zurücksetzen.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Einstellungen wiederherstellen** und drücken Sie **OK**.
- Geben Sie das Telefonsperre-Kennwort ein (1122) und drücken Sie **OK**.
- Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Menü „Organizer“

Kalender

Der Kalender lässt sich von Januar 1970 bis Dezember 2030 einstellen. Mit **Option** erreichen Sie die Funktionen

- Ansicht
- Ereignis hinzufügen
- Zu Datum springen
- Zur Wochenansicht/Zur Monatsansicht wechseln
- Alles anzeigen
- Ereignis löschen
- Gehe zu Heute

Alarm

Sie können Sie 5 verschiedene Alarmzeiten einstellen, die einmalig, täglich oder nur an bestimmten Tagen ertönen sollen.

- Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie **Bearb.**
- Schalten Sie mit der Navigationstaste ◀/▶ den Alarm **Ein** oder **Aus**.
- Drücken Sie ▼ und geben Sie die Alarmzeit ein.
- Drücken Sie ▼ und wählen Sie (**Option** -> **Wählen**), ob

der Alarm **Einmal**, **Täglich** oder **Benutzerdefiniert** erfolgen soll. Markieren Sie bei der benutzerdefinierten Einstellung die gewünschten Tage mit dem linken Softkey. Die Tage, an denen der Alarm gegeben wird, sind mit einem Häkchen markiert. Drücken Sie zum Schluss **Option** -> **Fertig**.

- Wählen Sie unter **Alarmton** die Weckmelodie aus.
- Legen Sie unter **Rufton Typ** fest, wie der Alarm gegeben werden soll (Nur Klingeln / Nur Vibrieren / Vibrieren und Klingeln).
- Drücken Sie zum Schluss **Speich**.

Ertönt das Wecksignal, schalten Sie es mit **Stopp** aus.

Rechner

Mit dem integrierten Rechner können Sie plus, minus, mal und geteilt rechnen.

- Geben Sie die erste(n) Zahl(en) Ihrer Rechenoperation ein. Ein Komma geben Sie mit der Raute-Taste # ein.
- Drücken Sie Navigationstaste **▲ / ▼ / ◀ / ▶** um das Operationssymbol zu wählen (+ - x ÷).
- Geben Sie die nächste(n) Zahl(en) ein.
- Drücken Sie den Knopf in der Mitte der Navigationstaste, um die Rechenoperation auszuführen.

Aufgaben

Sie können nach **Hinzuf.** Terminerinnerungen definieren. Dazu stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

Stoppuhr

Es steht Ihnen zwei unterschiedliche Stoppuhren mit verschiedenen Funktionen zur Verfügung.



- **Normale Stoppuhr**
 - **Zwischenzeitmessung:** Stoppuhr mit Zwischenzeit-Funktion und Aufsummierung der kompletten Zeit. **Start** startet die Funktion, **Trenn.** nimmt die Zwischenzeit (die Gesamtzeit wird weiterhin angezeigt), **Pause** oder der Knopf in der Mitte der Navigationstaste stoppt die Funktion mit Speichermöglichkeit (**Fertig**), und mit **Option** können Sie die Stoppuhr **Zurücksetzen** oder **Fortsetzen**.
 - **Rundenzeitmessung:** Stoppuhr mit Rundenzeit-Funktion ohne Aufsummierung der kompletten Zeit. **Start** startet die Funktion, **Lap** nimmt die Rundenzeit (die jeweils verstrichene Zeit seit der letzten Rundenzeitnahme wird angezeigt), **Pause** oder der Knopf in der Mitte der Navigationstaste stoppt die Funktion mit Speichermöglichkeit (**Fertig**), und mit **Option** können Sie die Stoppuhr **Zurücksetzen** oder **Fortsetzen**.

- **Einträge anzeigen:** Liste der gespeicherten Stoppzeiten.
- **Mehrfach-Stoppuhr**

Die Mehrfach-Stoppuhr besteht aus 4 parallelen Stoppuhren, die Sie einzeln mit der Navigationstaste ▲ /▼/ ◀/▶ starten können.

Die jeweils aktive Stoppuhr können Sie mit dem Knopf in der Mitte der Navigationstaste oder dem linken Softkey starten (**Start**), anhalten (**Pause**) und fortsetzen (**Forts.**).

Mit dem rechten Softkey **Zurüc..** werden alle vier Stoppuhren zurückgesetzt.



Menü „Dienste“

Die in diesem Menü erscheinenden Einträge sind von Ihrem Netzbetreiber abhängig. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach Einzelheiten.

Anhang

Technische Daten

Quad-Band	850/900/1800/1900 MHz	
Weitere Funktionen	Notruffunktion	
Akku	Li-Ionen, 3,7V, 800 mAh	
Gesprächszeit	bis zu 5 Stunden	
Bereitschaftszeit	bis zu 8 Tagen	
Abmessungen	114 x 51 x 15 mm	
USB-Anschluss	Micro USB, EU Standard	
Headset-Anschluss	3,5 mm Klinikenstecker	
SAR-Werte	GSM 900	Kopf 0,290 W/kg
		Körper 0,290 W/kg
	DCS 1800	Kopf 0,149 W/kg
		Körper 0,134 W/kg

Service-Hotline

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline. Die Rufnummer finden Sie auf unserer Internetseite

www.amplicomms.com

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Fragen und Antworten

Fragen

Das Telefon lässt sich nicht einschalten.

Das Display ist beim Einschalten des Telefons "gesperrt".

Antworten

- Es ist kein Akku eingelegt.
- Der Akku ist nicht geladen.

Benutzen Sie den PUK zum Entsperren der SIM-Karte. Wenden Sie sich an Ihren Serviceprovider.

Es wird keine Signalstärke angezeigt.

Keine Netzverbindung.
Das Telefon befindet sich möglicherweise an einem Ort ohne Netzdienst. Begeben Sie sich an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an Ihren Serviceprovider.

Die Tastatur funktioniert überhaupt nicht oder nur sehr langsam.

Die Betriebsgeschwindigkeit des Displays ist bei niedrigen Temperaturen verlangsamt. Dies ist normal. Versuchen Sie es an einem wärmeren Ort.

Bei einigen Funktionen wird eine Meldung im Display angezeigt, dass die Ausführung/Verwendung nicht möglich ist.

Viele Funktionen können erst verwendet werden, nachdem der Dienst beantragt wurde. Wenden Sie sich für weitere Details an Ihren Serviceprovider.

- | | |
|--|--|
| Die Anzeige steht oder das Gerät reagiert auf keinen Tastendruck. | Nehmen Sie den Akku für 3 Minuten heraus und versuchen Sie es erneut. |
| Keine Verbindung zum Mobilfunknetz. | Wenden Sie sich an Ihren Serviceprovider. |
| Es wird die Meldung „SIM einlegen“ auf dem Display angezeigt. | Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt ist. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Serviceprovider. |
| Der Akku kann nicht geladen werden oder ist innerhalb kürzester Zeit leer. | <ul style="list-style-type: none"> - Der Akku ist defekt. - Stellen Sie das Telefon richtig auf die Ladestation bzw. schließen Sie das Ladegerät richtig an. Reinigen Sie die Kontaktflächen am Telefon und an der Ladestation mit einem weichen |

trockenen Tuch.

- Laden Sie das Telefon 4 Stunden lang.

Hinweise rund um den Akku

- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Akkus, Kabel und Ladegeräte, da sonst der Akku beschädigt werden kann.
- Werfen Sie die Akkus auf keinen Fall ins Feuer oder in Wasser.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Lassen Sie den Akku immer im Telefon, um einen versehentlichen Kurzschluss der Akkukontakte zu vermeiden.
- Halten Sie die Akkukontakte sauber und frei von Schmutz.
- Der Akku kann hunderte Male ge- und entladen werden, seine Lebensdauer ist jedoch begrenzt.

- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Akkuleistung merklich gesunken ist.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Anwendungsbereich

- Verwenden Sie das Telefon nicht in verbotenen Bereichen.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus (z. B. in Krankenhäusern).
- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen oder in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.

- Erkundigen Sie sich vor dem Benutzen des Telefons in Flugzeugen bei der Fluggesellschaft, ob Sie das Mobiltelefon betreiben dürfen.

Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Ihr Telefon ist nicht wasserdicht; halten Sie es trocken.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Originalakkus. Versuchen Sie nicht, andere Produkte als die vom Hersteller zugelassenen anzuschließen.
- Wenn Sie das Telefon an andere Geräte anschließen möchten, lesen Sie die Bedienungsanleitung zu diesem Gerät, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Versuchen Sie nicht inkompatible Produkte anzuschließen.
- Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von qualifi-

ziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.

- Bei allen Mobilfunkgeräten kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.
- Halten Sie Ihr Telefon und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Die SIM-Karte kann entnommen werden. Vorsicht! Kleinkinder könnten diese verschlucken.
- Der Rufton wird über den Lautsprecher wiedergegeben. Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Telefon an das Ohr.
- Verwenden Sie das Telefon während der Fahrt mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern nur mit zugelassenen Freisprecheinrichtungen und entsprechend positionierten Halterungen. Vergewissern Sie sich, dass durch den Betrieb des Telefons keine sicherheitsrelevanten Funktionen gestört werden. Beachten Sie zwingend die gesetzlichen und landesspezifischen Vorschriften.

- Zu implantierten Herzschrittmachern sollte immer ein Abstand von mindestens 15 cm eingehalten werden, um eventuelle Störungen zu vermeiden. Sie sollten das eingeschaltete Telefon nicht in der Brusttasche tragen. Bei Gesprächen halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr. Das Telefon muss sofort ausgeschaltet werden, wenn Sie irgendwelche Beeinträchtigungen spüren oder vermuten.
- Verlassen Sie sich bei der Absicherung für Notfälle nicht allein auf das Mobilfunktelefon. Aus verschiedenen technischen Gründen ist es nicht möglich, unter allen Umständen eine sichere Verbindung zu garantieren.

Energiesparendes Netzteil



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Das zum Lieferumfang gehörige Netzteil erfüllt die Öko-Design-Anforderungen der EU für energiebetriebene Produkte (Direktive 2005/32/EG).

Der Energieverbrauch ist deshalb sowohl im Betriebs- als auch im Bereitschaftszustand deutlich geringer als bei den Netzteilen älterer Modelle.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!



Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich.

Die nebenstehenden Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der oben genannten Richtlinie wird durch das auf dem Gerät befindliche CE-Zeichen bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website **www.amplicomms.com**

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.

Garantie

AMPLICOMMS-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für

einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Mobilfunknetzbetreiber/Provider liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse hervorgerufen werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder

ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOMMS-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Stichwortverzeichnis

A

Ablauf eines Notrufs...	52	Auf einen Blick.....	6
Akku aufladen	10	Aufgaben	68
Akku einsetzen.....	8	Auslieferungszustand..	65
Akkuladezustand.....	11	Ausschalten des	
Alarm	66	Mikrofons	27
Anruf abweisen	13	Auto. Tastensperre	61
Anruf annehmen.....	13	Autom.	
Anrufeinstellungen	45	Wahlwiederholung	48
Anrufen.....	13		
Anrufliste	26, 43		
Anrufsperrre	47		
Anrufzeitsignal.....	49		
Antwortmodus	49		
Anwendungsbereich... 77			

B

Bedienung des Telefons	23
Belegten Speicherplatz	
prüfen	29
Benutzerprofile	55
Bestimmungsgemäße	
Verwendung.....	77



Bluetooth 61

D

Datum und Uhrzeit 13

E

Ein- und Ausschaltzeiten
festlegen 58
Einen Anruf annehmen 26
Entsorgung 81

F

Fragen und Antworten . 73
Freisprechen 27

G

Garantie 83
Gespräch beenden 13
Gespräch führen 25

H

Hinweise rund um den
Akku 76

K

Kalender 66
Klingelton 56
Konferenzgespräch . . . 28
Konformitätserklärung . 83
Kurzanleitung 6

L

Lautstärke 27
Lieferumfang 8

M

Melodie 56
Mini-USB-Ladebuchse . 10

Mobiltelefon ein- /
ausschalten 11, 24
Mute 27

N

Netzeinstellungen 60
Netzverfügbarkeit
prüfen 12
Notruffunktion
abbrechen 54
Notrufnachricht 51
Notrufziel auswählen . . 50

P

Persönliche
Notrufnachricht 52
Pflegehinweise 83
PIN-Sperre 60

R

Rufnummer wählen . . . 25
Rufnummern für
Notruffunktion 50
Rufumleitung 45

S

Schwarze Liste 48
Service-Hotline 73
Sicherheits-
einstellungen 60
Sicherheitshinweise . . . 78
SIM-Karte und Akku
einsetzen 8
SMS-Menü 36
SMS-Zentrum-Nummer 37
SOS 50
Speicherstatus 29



Sprachausgabe	56
Sprache	59
Sprache einstellen.	13
Stoppuhr	68
Stummschaltung.	27
Symbole im Display	21

T

Tastentonlautstärke.	57
Technische Daten	72
Telefonbuch	29
Telefoneinstellungen.	57
Telefonsperre.	61
Tischladestation.	10
Toneinstellungen.	55

U

Uhrzeit und Datum	57
-----------------------------	----

V

Voice-Mailboxnummer.	37
------------------------------	----

W

Wahl mit	
Kurzwahltasten	25
Wahlwiederholung	26
Werksseitige Einstellungen	
wiederherstellen	65

Menübaum

SMS

Nachrichten schreiben

Posteingang

Entwürfe

Postausgang

Gesendete SMS

SMS-Vorlagen

SMS-Einstellungen

SIM

Speicherstatus

SMS-Zähler

Gesendete SMS speichern

Bevorzugter Speicher

Telefonbuch (Option)

Ansicht

SMS senden

Wählen

Bearbeiten

Löschen

Kopieren

Zur Sperrliste hinzufügen

Anrufergruppe

Telefonbucheinstellungen

Bevorzugter Speicher

Kurzwahl

Besitzer Nummer

Speicherstatus
Kontakte kopieren
Kontakte verschieben
Alle Kontakte löschen

Anrufcenter

Anrufverlauf

Verpasste Anrufe
 Gewählte Nummern
 Erhaltene Anrufe
 Alle Anrufe
 Protokolle löschen

Anrufeinstellungen

Anklopfen
 Rufumleitung
 Anrufsperr
 Erweiterte Einstellungen
 Schwarze Liste
 Autom. Wahlwiederholung
 Anrufzeitsignal
 Antwortmodus

SOS

SOS Einstellung

SOS-Modus einstellen
 SOS-Nummer
 Rufnummer des Notrufzentrums
 Notrufnachricht einstellen

Persönliche Notrufnachricht aufnehmen

Einstellungen***Toneinstellungen***

Allgemein

Lautlos

Meeting

Draußen

<innerhalb eines Profils>

*Rufton Typ**Klingelton**Melodie**Klingeltonlautstärke**SMS**Mitteilungstonlautstärke**Tastatur**Tastenton-Lautstärke**Beim Einschalten**Beim Ausschalten**Systembenachrichtigung****Telefoneinstellungen***

Uhrzeit und Datum

Ein- und Ausschaltzeiten festlegen

Sprache

Bevorzugte Eingabemethoden

Hintergrundbild

LCD-Beleuchtung

Netzeinstellungen

Netzwahl

Sicherheitseinstellungen

SIM-Sicherheit

PIN-Sperre

PIN ändern

PIN2 ändern

Telefonsicherheit

Telefonsperre

Kennwort ändern

Auto. Tastensperre

Bluetooth

Bluetooth

Sichtbarkeit

Mein Gerät

Anfrage Audiogerät

Gerätename ändern

Erweitert

Audiopfad

Meine Adresse

Einstellungen wiederherstellen

Organizer

Kalender

Alarm


Rechner

Aufgaben

Stoppuhr

Dienste

(abhängig vom Netzbetreiber)

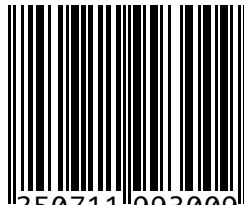

4 250711 993009



Audioline GmbH,
D-41460 Neuss
01/15 – Ausgabe 1.01

