



PowerTel M6700 Mobiltelefon

**Bedienungs-
anleitung**



Kurzanleitung.....	6
Auf einen Blick	6
Lieferumfang	8
SIM-Karte und Akku einsetzen	8
Akku aufladen	10
Laden über die Mini-USB-Ladebuchse	10
Akkuladezustand	11
Mobiltelefon ein- / ausschalten	11
Sprache einstellen	12
Datum und Uhrzeit einstellen	12
Anruf annehmen	13
Anruf abweisen	13
Gespräch beenden	13
Anrufen	13
Erweiterte Einstellungen und Funktionen	14
Fragen und Antworten	14

Das Telefon im Detail	18
Bedienelemente	18
Sonderfunktionen einiger Tasten.....	18
Symbole im Display	22
Das Telefon benutzen	24
Allgemeines zur Bedienung des Telefons	24
Mobiltelefon ein- / ausschalten.....	25
Rufnummer wählen / Gespräch führen	26
Wahl mit Kurzwahltasten.....	26
Wahl mit Direktwahltasten	27
Wahl mit Wahlwiederholung / Wahl aus der Anrufliste	27
Einen Anruf annehmen.....	28
Einstellen der Lautstärke.....	28
Freisprechen	28
Optionen während eines Gesprächs.....	29
Ein Konferenzgespräch aufbauen.....	30
Menü „Telefonbuch“	31
Telefonbuch öffnen.....	31
Belegten Speicherplatz prüfen.....	31

Einen neuen Telefonbucheintrag anlegen.....	32
Aus dem Telefonbuch anrufen.....	33
Einen Telefonbucheintrag ändern	33
Einen Telefonbucheintrag löschen	33
Alle Telefonbucheinträge löschen	34
Alle Telefonbucheinträge kopieren/verschieben	34
Telefonbucheintrag auf eine Kurzwahltaste speichern.....	34
Telefonbucheintrag auf eine Direktwahltaste speichern	35
Menü „SMS“	38
SMS-Menü.....	38
SMS-Zentrum-Nummer / Voice-Mailboxnummer prüfen/ändern.....	39
Eine SMS schreiben und senden	40
SMS lesen, löschen und weitere Optionen.....	41
SMS-Einstellungen	43
Menü „Anrufcenter“	44
Anrufliste ansehen.....	44
Anrufliste löschen	45
Anrufeinstellungen	46

Menü „Einstellungen“	51
Toneinstellungen.....	51
Direktwahlnummern.....	53
Klangregler	54
Telefoneinstellungen	54
Netzeinstellungen	57
Sicherheitseinstellungen.....	57
Bluetooth.....	58
Zurücksetzen in Auslieferungszustand	60
Menü „SOS“	61
Notrufziel auswählen.....	61
Rufnummern für Notruffunktion eingeben	61
Notrufnachricht auswählen	62
Persönliche Notrufnachricht aufnehmen.....	63
Ablauf eines Notrufs	64
Notruffunktion abbrechen	65
Menü „Organizer“	66
Kalender	66
Alarm	66
Rechner	68


Menü „Dienste“	69
Anhang	70
Technische Daten.....	70
Service-Hotline.....	71
Fragen und Antworten	71
Hinweise rund um den Akku.....	74
Bestimmungsgemäße Verwendung	75
Anwendungsbereich	75
Sicherheitshinweise	76
Energiesparendes Netzteil	79
Entsorgung	79
Konformitätserklärung	81
Pflegehinweise	81
Garantie	81
Stichwortverzeichnis	84
Menübaum	88

Kurzanleitung

Wichtig: Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 76.

Auf einen Blick

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Display | 12 Micro-USB-Ladebuchse |
| 2 Direktwahltasten
M1, M2, M3 | 13 Lautstärkeregler |
| 3 Linker Softkey | 14 LED Taschenlampe |
| 4 Anruftaste | 15 LED Lade-/Akku-schwach-
Anzeige |
| 5 Tastatur | 16 Headset-Buchse (Headset
nicht enthalten) |
| 6 Stern-Taste | 17 Notrufschalter |
| 7 Hörmuschel | 18 Akkufachdeckel |
| 8 Rechter Softkey | 19 Lautsprecher |
| 9 Auflegetaste /
Ein-/Aus-Taste | 20 Navigationstaste |
| 10 Mikrofon | |
| 11 Raute-Taste | |

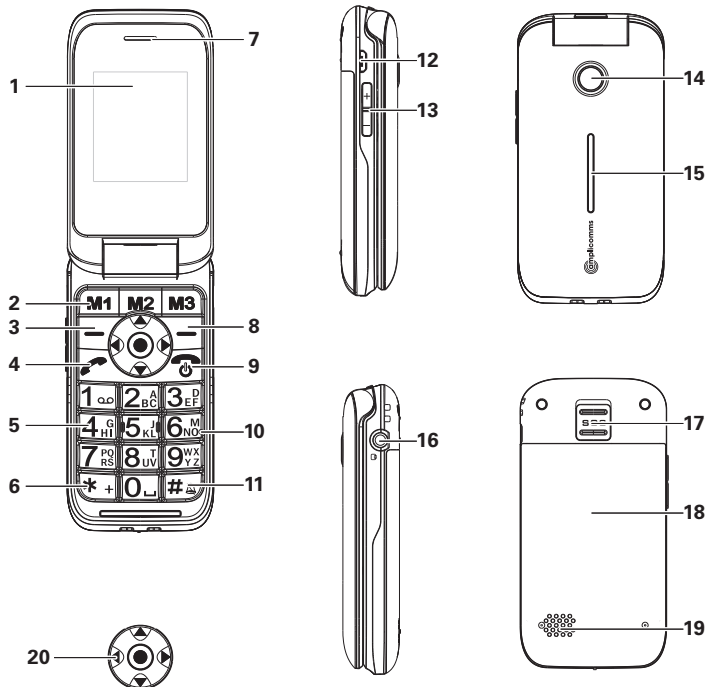

Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

1 Mobiltelefon	1 Ladegerät
1 Li-Ionen-Akku	1 Bedienungsanleitung

SIM-Karte und Akku einsetzen

Verschlucken von Kleinteilen möglich!


Die SIM-Karte kann entnommen werden. Kleinkinder könnten diese verschlucken.

Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder zerkratzt wird. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, Schmutz oder elektrischen Ladungen.

Ihre Rufnummer ist auf der SIM-Karte, nicht im Telefon gespeichert. Verwenden Sie die SIM-Karte aus einem vorherigen Telefon, behalten Sie daher auch Ihre Rufnummer.

- Schalten Sie das Telefon aus.
- Zum Entfernen des Akkufachdeckel drücken Sie in der Nähe des SOS-Schalters ein wenig auf das Gehäuse und schieben den Deckel nach unten ab.

- Falls ein Akku eingelegt ist, nehmen Sie den Akku heraus.
- Schieben Sie die SIM-Karte, mit den goldenen Kontakten nach unten, passend in die vorgeprägte SIM-Kartenhalterung. Die SIM-Karte muss dabei unter der Metallschiene liegen.
- Setzen Sie den Akku ein. Die Kontakte des Akkus zeigen dabei nach unten rechts. Drücken Sie leicht auf das obere Ende des Akkus, bis dieser einrastet.
- Setzen Sie die hintere Gehäuseabdeckung wieder auf das Telefon und schieben Sie sie hoch, bis sie einrastet.

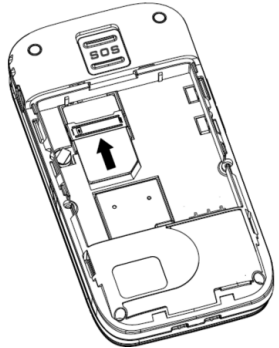

Akku aufladen

- Stellen Sie vor dem Laden des Akkus sicher, dass der Akku korrekt eingelegt ist. Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon geladen wird. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden.
- Laden Sie bei der ersten Inbetriebnahme den Akku für mindestens 4 Stunden. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade-/Entladezyklen ihre volle Leistung.

Laden über die Mini-USB-Ladebuchse

- Stecken Sie den Mini-USB-Stecker des Ladegeräts in die Mini-USB-Ladebuchse.
- Schließen Sie das Ladegerät an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Ladegerät.
- Es kann einige Sekunden dauern, bis Ihr Telefon den Ladevorgang mit der Kontroll-LED anzeigt.

durch Unbefugte. Den PIN2-Code, den Sie zusammen mit bestimmten SIM-Karten erhalten, benötigen Sie für den Zugriff auf besondere Dienste. Wenn Sie den PIN- oder PIN2-Code drei Mal hintereinander falsch eingeben, werden Sie aufgefordert, den PUK- oder den PUK2-Code einzugeben. Wenn Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn Sie diese Codes nicht kennen.

Sprache einstellen

Die Sprache stellen Sie im Menü „Telefonereinstellungen“ ein, siehe ab Seite 54.

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit stellen Sie im Menü „Telefonereinstellungen“ ein, siehe ab Seite 54.

Anruf annehmen



Anruf annehmen

Anruf abweisen



Anruf abweisen

Gespräch beenden



Gespräch beenden

Anrufen

Rufnummer eingeben

Löschen

Bei Falscheingabe letzte Ziffer löschen



Rufnummer wählen

Erweiterte Einstellungen und Funktionen

Weitere Hinweise zu den Einstellungen und Funktionen Ihres Amplicomms M6700 erhalten Sie in dieser Anleitung.

Beispiele:

- Einrichten der Direktwahltasten -> Seite 35.
- Rufnummern im Telefonbuch speichern -> Seite 32.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline:

Die Rufnummer finden Sie auf unserer Internetseite

www.amplicomms.com

Fragen und Antworten

Das M6700 wird ohne SIM-Karte geliefert. Die nachfolgenden „Fragen und Antworten“ enthalten praktische Hinweise.

Warum wurde das Mobiltelefon ohne SIM-Karte geliefert?

Viele Nutzer besitzen bereits ein Mobiltelefon und möchten ihre SIM-Karte im neuen Telefon weiter benutzen. Der Vorteil ist, dass die alte Rufnummer weiterhin gültig bleibt. Handelt

es sich bei der alten Karte um eine Prepaid-SIM-Karte, bleibt außerdem das Guthaben auf der Karte erhalten.

Wo bekomme ich eine SIM-Karte?

SIM-Karten sind in jedem Telefonladen, in Supermärkten und Kaufhäusern mit entsprechenden Abteilungen oder über das Internet erhältlich. Achten Sie beim Kauf der SIM-Karte auch auf ausreichende Netzabdeckung des Anbieters in Ihrem Wohnbereich.

Warum hat das Mobiltelefon keine eigene Rufnummer?

Die Rufnummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Sie ist auf der SIM-Karte gespeichert.

Kann ich die SIM-Karte aus meinem alten Telefon weiter benutzen?

Ja, die SIM-Karte ist in der Regel übertragbar. Es gibt jedoch ältere SIM-Karten aus früheren Kartengenerationen, die nicht mit dem Amplicomms M6700 kompatibel sind.

Kann ich SIM-Karten beliebiger Mobilfunkanbieter benutzen?

Ja. Das Mobiltelefon von Amplicomms ist ein so genanntes „offenes“ SIM-Kartentelefon, d. h., es ist nicht auf einen bestimmten Netzbetreiber oder Mobilfunkanbieter festgelegt.

Wie zahle ich meine Gebühren?

Es gibt zwei Hauptarten, wie Sie sich bei einem Netzbetreiber oder Mobilfunkanbieter anmelden können. Die eine ist die Vertragsbindung - hierbei gehen Sie einen Vertrag über eine vereinbarte Laufzeit von mehreren Monaten / Jahren ein und zahlen die monatlichen Vertragsgebühren. Das ist besonders für Anwender interessant, die ihr Mobiltelefon zum Beispiel für die Arbeit nutzen. Die andere ist das Prepaid-Handy, manchmal auch als Pay-As-You-Go (PAYG) bezeichnet. Hierbei laden Sie die Karte mit einem Erst- und nach Bedarf mit Folgeguthaben auf. Das Nachladen ist denkbar einfach direkt über das Telefon, Online, in vielen Geschäften oder auch an Ladestationen (z. B. Geldautomaten) zu erledigen. Prepaid-Handys eig-

nen sich besonders für Anwender, die weniger häufig telefonieren.

Wie erfahre ich meinen Guthaben-/Rechnungsstand?

Die Netzbetreiber liefern ihre SIM-Karten normalerweise mit Informationsmaterial aus. Hier finden Sie auch eine kurze Rufnummer, über die Sie ihren Kontostand abrufen können. Jeder Mobilfunkanbieter hat eine eigene Zugangsnummer. Prüfen Sie deshalb die für Ihren Netzbetreiber gültigen Angaben. Geben Sie die Nummer ein und betätigen Sie die Anruftaste. Der Kontostand wird dann angesagt.

Das Telefon im Detail

Bedienelemente

Die Erklärung der Bedienelemente finden Sie auf den Seiten 6 f.

Sonderfunktionen einiger Tasten

- | | |
|-------------------------|--|
| Softkey links | Im Ruhezustand -> Aufruf des Hauptmenüs; Innerhalb eines Menüs ergeben sich andere Funktionen, die oberhalb des Softkeys im Display erscheinen (z. B. OK). |
| Softkey rechts | Im Ruhezustand -> Aufruf des Telefonbuchs; Innerhalb eines Menüs ergeben sich andere Funktionen, die oberhalb des Softkeys im Display erscheinen (z. B. Zurück). |
| Direktwahltasten | M1, M2, M3 - Kurzer Druck wählt sofort die auf der Taste gespeicherte Rufnummer. Sie können Telefonbucheinträge auf diese Tasten speichern (siehe „Telefon- |

bucheintrag auf eine Direktwahltaste speichern“ Seite 35). **Hinweis:** Da die Bedienung bewusst einfach durch kurzen Tastendruck erfolgt, kann es u.U. zu ungewollter Anwahl der Nummern kommen.

Anruftaste

- Zum Wählen und zur Gesprächsannahme.
- Zum Öffnen der Anruflisten/Wahlwiederholung.

Auflegetaste

- Zum Beenden oder Abweisen eines Gespräches.
- Rückkehr in den Bereitschaftszustand (bei Programmierungen).
- Zum Ein-/Ausschalten des Gerätes.

- Navigationstaste** Mit der Navigationstaste navigieren Sie durch das Menü. Im Ruhezustand bietet die Navigationstaste schnelle Zugriffe auf bestimmte Menüpunkte. Die Tasten sind wie folgt belegt:
- ▲ - Abkürzungen: Schnellzugriff auf wichtige Einstellungen.
 - ▼ - Alarmeinstellungen: Programmierung einer Alarmzeit.
 - ◀ - Toneinstellungen: Auswahl/ Definition eines Benutzerprofils.
 - ▶ - SMS-Menü
 - ⦿ - roter Knopf in der Mitte der Navigationstaste
In Menüs: Funktion „OK“.
Im Ruhezustand (langer Tastendruck): Ein-/Ausschalten der Taschenlampe.



- Zifferntaste 0** Langes Drücken (ca. 3 s) im Ruhezustand schaltet zwischen den Klangreglereinstellungen um (s. auch Seite 54).
- Zifferntaste 1** Langes Drücken (ca. 3 s) im Ruhezustand wählt die Rufnummer Ihrer Mailbox (zum Ändern der Mailbox-Nummer beachten Sie bitte den Hinweis auf zum „Voicemail-Server“ auf Seite 40).
- Stern-Taste**
- Bei Wahlvorbereitung: Langes Drücken zur Eingabe der internationalen Vorwahl „+“ oder Eingabe von P / W (evtl. notwendig für Durchwahlnummern oder Fernabfrage eines Anrufbeantworters).
 - Bei Texteingaben: Aufruf der Tabelle mit Sonderzeichen.
- Raute-Taste**
- Im Ruhezustand: Langes Drücken schaltet zwischen gewähltem Profil und Lautlos-Einstellung hin und wieder zurück.

- Bei Texteingaben: Umschaltung des Eingabemodus (Groß-/Kleinschreibung / Ziffern).

+/- Tasten

- Im Ruhezustand: Einstellen der Lautstärke des Tastentons
- Im Gespräch: Zum Einstellen der Lautstärke des Hörers.

Notruf-Schalter

Löst die Notruf-Sequenz aus. Einzelheiten dazu siehe Seite 64.

Symbole im Display



Netz vorhanden / Signalstärke



Ladezustand des Akkus (s. auch Seite 11)



Ungelesene SMS



Unbeantworteter Anruf



Rufumleitung aktiviert



Alarm/Wecker eingestellt und aktiviert



Profil „Draußen“ oder „Allgemein“ eingestellt



Profil „Meeting“ eingestellt



Profil „Lautlos“ eingestellt



Betrieb mit Headset



Bluetooth aktiviert



Das „Roaming“ Symbol erscheint, wenn das Telefon bei einem anderen Netzbetreiber eingebucht ist. Dies geschieht z. B., wenn Sie in ein anderes Land reisen. Das „Roaming“ ist abhängig von Ihrem Netzbetreiber. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Das Telefon benutzen

Allgemeines zur Bedienung des Telefons

Die Bedienung und Programmierung des Mobiltelefons erfolgt über Menüs.

- Benutzen Sie die Pfeiltasten ▲ /▼ um in Menüs und Listen (z. B. Telefonbuch) auf und ab zu blättern (scrollen).
- Drücken Sie **Zurück**, um zum vorherigen Schritt zu gelangen.
- Drücken Sie **OK**, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
- Bei der Texteingabe (z. B. Telefonbuch oder SMS) schalten Sie mit der **Taste #** zwischen Groß- und Kleinbuchstaben bzw. Zahlen um (Großbuchstaben: ABC/DE, Kleinbuchstaben: abc/de, Zahlen: 123, siehe auch „Bevorzugte Eingabemethode“, Seite 55). Mit der **Stern-Taste** öffnen Sie eine Tabelle mit Sonderzeichen.
 - Um einen Text einzugeben, drücken Sie die Taste, die mit dem entsprechenden Buchstaben beschriftet ist. Wollen Sie den ersten Buchstaben dieser Gruppe schreiben, drü-



cken Sie die Taste einmal; für den zweiten Buchstaben zweimal usw. Um zwei Buchstaben auf derselben Taste einzugeben, drücken Sie die Taste erst so oft wie nötig, um den ersten Buchstaben einzugeben, warten ca. 2 Sekunden und geben dann den zweiten Buchstaben ein.

- Benutzen Sie die Pfeiltasten ▲ /▼/ ◀/▶ , um den Cursor zu bewegen, und **Löschen**, um Zeichen zu löschen.

Wichtiger Hinweis: Wenn sich die Beleuchtung des Displays ausgeschaltet hat, aktiviert ein beliebiger Tastendruck zunächst nur die Beleuchtung wieder. Sie müssen die gewünschte Taste ein zweites Mal drücken, um die Funktion auszuführen.

Mobiltelefon ein- / ausschalten

Ausschalten: Drücken und halten Sie die rote Auflegetaste. Nach einigen Sekunden wird das Telefon ausgeschaltet.

Einschalten: Drücken und halten Sie die rote Auflegetaste, bis die Displaybeleuchtung eingeschaltet wird. Geben Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein und drücken Sie **OK**. Die Einga-

be des PIN-Codes kann entfallen, wenn dies auf Ihrer SIM-Karte ausgeschaltet ist (siehe auch Seite 57 „SIM-Sperre“ / nicht bei jedem Anbieter möglich).

Rufnummer wählen / Gespräch führen

- Das Telefon muss im Ruhezustand (SIM-Karte eingelegt und Gerät eingeschaltet) sein.
- Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Länder- bzw. Ortsvorwahl ein. Für die Eingabe eines + vor der Ländervorwahl drücken Sie die Stern-Taste * zweimal schnell hintereinander.
- Drücken Sie die grüne Abhebetaste, um die Nummer zu wählen.
- Zum Beenden der Verbindung drücken Sie die rote Auflegaste.

Wahl mit Kurzwahltasten

- Drücken Sie die zuvor programmierte Zifferntaste lange (ca. 3 s). Die jeweils gespeicherte Rufnummer wird



gewählt. Zur Programmierung der Kurzwahl auf Zifferntasten s. „Einen Telefonbucheintrag auf eine Kurzwahltaste speichern“, Seite 34.

Wahl mit Direktwahltasten

- Drücken Sie die zuvor programmierte Direktwahltaste kurz. Die jeweils gespeicherte Rufnummer wird gewählt. Zur Programmierung der Direktwahltasten s. „Einen Telefonbucheintrag auf eine Direktwahltaste speichern“, Seite 35.

Wahl mit Wahlwiederholung / Wahl aus der Anrufliste

- Drücken Sie im Bereitschaftszustand die grüne Abhebetaste. Es wird eine Liste gezeigt, die die letzten gewählten, angenommenen und nicht angenommenen Anrufe enthält. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ / ▼ einen Eintrag aus.
- Drücken Sie die grüne Abhebetaste, um die angezeigte Nummer zu wählen.

Einen Anruf annehmen

- Wenn Ihr Telefon klingelt, drücken Sie die grüne Abhebetaste.
- Drücken Sie die rote Auflegetaste, um den Anruf abzuweisen. Der Anrufer erhält den Besetztton (abhängig vom Netzbetreiber).

Mit dem rechten Softkey können Sie den Tonruf abschalten („**Lautlos**“). Danach können Sie mit dem rechten Softkey den Anruf ablehnen („**Ablehn**.“).

Mit dem linken Softkey oder der grünen Abhebetaste nehmen Sie das Gespräch an.

Einstellen der Lautstärke

- Stellen Sie während eines Gesprächs mit den Tasten **+** / **-** auf der Seite des Gerätes die Lautstärke ein. Die Einstellung wird gespeichert.

Freisprechen

- Drücken Sie während eines Gesprächs **Freispr.** Das Gespräch wird über den Lautsprecher wiedergegeben.



- Zum Ausschalten drücken Sie **Freispr.** noch einmal. Der Lautsprecher wird ausgeschaltet.

Optionen während eines Gesprächs

Mit dem linken Softkey sind folgende **Optionen** wählbar:

- **Halten** -> Der Anruf wird gehalten. Um das Gespräch wieder zu aktivieren drücken Sie **Optionen/Zurückholen**.
- **Einzelnen Anruf beenden** -> Beendet das Gespräch (wie Auflegetaste).
- **Telefonbuch** -> Öffnet das Telefonbuch.
- **Anrufprotokolle** -> Öffnet den Anrufverlauf.
- **SMS** -> Öffnet das SMS-Menü.
- **Stumm** -> Schaltet das Mikrofon aus. Zum Wiedereinschalten des Mikrofons drücken Sie wiederum Optionen und wählen **Stummschaltung aufheben**.

Ein Konferenzgespräch aufbauen

„Konferenz“ ist ein Netz-Leistungsmerkmal, das mehrere Teilnehmer gleichzeitig miteinander telefonieren lässt (abhängig vom Netzbetreiber).

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- Geben Sie die Telefonnummer des zweiten Gesprächspartners ein und drücken Sie die grüne Hörertaste.
oder
drücken Sie **Optionen** -> **Telefonbuch** oder **Anrufprotokolle**, um eine Nummer auszusuchen. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Anrufen** - **OK**.
- Wenn sich der zweite Teilnehmer meldet, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Konferenz** - **OK**, um alle Parteien zusammenzuschalten. Mit **Optionen** -> **Makeln** können Sie zwischen beiden Gesprächspartnern hin- und herschalten.



Menü „Telefonbuch“

Sie können Namen und Rufnummern im internen Telefonbuch (bis zu 100 Namenseinträge) und auf der SIM-Karte speichern.

Telefonbuch öffnen

- Drücken Sie im Bereitschaftszustand **Namen** oder
- Während eines Gesprächs drücken Sie **Option** und wählen Sie **Telefonbuch**.

Belegten Speicherplatz prüfen

Um festzustellen, wie viele Namen und Rufnummern gespeichert sind drücken Sie **Namen** -> **Option** -> **Telefonbucheinstellungen** -> **Speicherstatus**. Sie erhalten Informationen über die noch verfügbaren Speicherplätze im Handy und auf der SIM-Karte.

Einen neuen Telefonbucheintrag anlegen

- Drücken Sie **Namen** und wählen Sie mit **▲** -> **Neuen Kontakt hinzufügen**.
- Drücken Sie **Option** und wählen Sie **Wählen**.
- Je nach Voreinstellung (Telefonbucheinstellungen -> Bevorzugter Speicher) wird der neue Eintrag im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert.
- Markieren Sie das Eingabefeld unter **Name** und drücken Sie **Option** -> **Bearbeiten**. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie **Option** -> **Fertig**.
- Markieren Sie das Eingabefeld unter **Nummer** und drücken Sie **Option** -> **Bearbeiten**. Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie **Option** -> **Fertig**.
- Zum Abschluss drücken Sie **Option** -> **Speichern**.

Aus dem Telefonbuch anrufen

- Drücken Sie **Namen** um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie mit der Navigationstaste ▲ /▼ einen Eintrag aus oder geben zuerst den Anfangsbuchstaben des Eintrags ein.
- Drücken Sie die grüne Abhebetaste um die Nummer zu wählen.

Einen Telefonbucheintrag ändern

- Drücken Sie **Namen** um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie **Option** und wählen Sie **Bearbeiten**.
- Ändern Sie den Eintrag.
- Drücken Sie **Option** und wählen Sie **Speichern**.

Einen Telefonbucheintrag löschen

- Drücken Sie **Namen** um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie **Option** und wählen Sie **Löschen**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Alle Telefonbucheinträge löschen

- Drücken Sie **Namen -> Option -> Telefonbucheinstellungen -> Alle Kontakte löschen**. Wählen Sie, ob die Einträge im Telefon oder auf der SIM-Karte gelöscht werden sollen und bestätigen Sie Ihre Wahl.

Alle Telefonbucheinträge kopieren/verschieben

- Drücken Sie **Namen -> Option -> Telefonbucheinstellungen -> Kontakte kopieren/Kontakte verschieben**. Wählen Sie, ob die Einträge von der SIM-Karte zum Telefon oder vom Telefon auf die SIM-Karte kopiert bzw. verschoben werden sollen und bestätigen Sie Ihre Wahl.

Telefonbucheintrag auf eine Kurzwahltaste speichern

- Drücken Sie **Namen -> Option -> Telefonbucheinstellungen -> Kurzwahl**.
- Stellen Sie zuerst sicher, dass die Funktion Kurzwahl eingeschaltet ist.



Hinweis: Steht unter Status „Aus“, drücken Sie OK, wählen Sie „Ein“ und drücken Sie OK.

- Wählen Sie **Nummer einstellen**.
- Wählen Sie eine Taste aus der Liste (2...9) und drücken Sie **Bearb.**
- Markieren Sie einen Eintrag und drücken Sie **OK**.

Telefonbucheintrag auf eine Direktwahltaste speichern

- Drücken Sie **Menü -> Einstellungen -> Direktwahlnummern -> OK**
- Wählen Sie eine Direktwahltaste aus (**M1, M2, M3**) und drücken Sie **OK**.
- Ändern Sie ggf. den Namen der Taste (**Option -> Bearbeiten**) und drücken Sie ▼.
- Drücken Sie **Optionen -> Aus Telefonbuch hinzufügen -> OK**, wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie **OK**.
oder

Drücken Sie **Optionen -> Nummer eingeben -> OK**,
geben Sie eine Rufnummer ein und drücken Sie **OK**.

Hinweis: Um den Eintrag zu bearbeiten oder zu löschen, drücken Sie Optionen -> Bearbeiten bzw. Löschen.

Weitere Optionen

Haben Sie das Telefonbuch geöffnet und einen Eintrag ausgewählt, drücken Sie **Option** und wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:

- **Ansicht:** Der Eintrag wird angezeigt.
- **SMS senden:** Eine SMS an diese Nummer senden.
- **Anrufen:** Die Nummer anrufen.
- **Bearbeiten:** Sie können den Eintrag bearbeiten.
- **Löschen:** Der Eintrag wird gelöscht.
- **Kopieren:** Sie können den Eintrag ins Telefon oder auf die SIM-Karte kopieren.
- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Der Eintrag wird zur Sperrliste hinzugefügt.



- **Telefonbucheinstellungen**
 - **Bevorzugter Speicher:** Wählen Sie, wo neue Einträge gespeichert werden sollen (SIM-Karte, Telefon, Beide)
 - **Kurzwahl:** Einschalten der Funktion und Bearbeiten der Kurzwahltasten.
 - **Zusätzliche Nummer:** Eingabemöglichkeit einer Rufnummer für eine feste Einwahl.
 - **Rufnummer vorlesen:** Die Rufnummer des ausgewählten Eintrags wird vorgelesen.
 - **Speicherstatus:** Zeigt die Anzahl der Einträge auf der SIM-Karte und im Telefon.
 - **Kontakte kopieren:** Alle Kontakte von der SIM-Karte ins Telefon oder umgekehrt kopieren.
 - **Kontakte verschieben:** Alle Kontakte von der SIM-Karte ins Telefon oder umgekehrt verschieben.
 - **Alle Kontakte löschen:** Alle Kontakte löschen.

Menü „SMS“

Sie können Textmitteilungen (SMS/Short Message Service) senden und empfangen. Ungelesene SMS werden im Posteingang gespeichert. Wenn eine neue SMS eingegangen ist, wird eine Meldung im Display angezeigt.

Ist der Speicher voll, erhalten Sie eine Meldung. Um neue SMS empfangen zu können, müssen alte SMS gelöscht werden.

SMS-Menü

Nach Drücken von **Menü** -> **SMS** haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **SMS schreiben:** Eine neue SMS schreiben.
- **Posteingang:** Öffnet die Liste der empfangenen SMS.
- **Entwürfe:** Zugang zur Liste der Entwürfe.
- **Postausgang:** Öffnet die Liste der SMS, die noch gesendet werden sollen.
- **Gesendete SMS:** Öffnet die Liste der gesendeten SMS.

- **SMS-Einstellungen:** Hier können Sie verschiedene Einstellungen für SMS vornehmen.

SMS-Zentrum-Nummer / Voice-Mailboxnummer prüfen/ändern

Die Rufnummer des SMS-Zentrums wird für den Versand und Empfang von SMS benötigt. Sie ist auf der SIM-Karte korrekt gespeichert. In bestimmten Fällen ist es notwendig, diese Nummer zu prüfen oder auch zu ändern.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SMS** -> **SMS-Einstellungen** -> **SIM**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten.
 - **SMSC Adresse:** (Telefonnummer des SMS-Zentrums Ihres Netzbetreibers. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.)
Löschen Sie ggf. mit **Löschen** die angezeigte Rufnummer, geben Sie mit den Zifferntasten die neue Nummer ein und drücken Sie **OK**.

- **Sendebericht:** Sie können einen Sendebereich für gesendete SMS anfordern (Abhängig vom Netzbetreiber).
- **Antwortpfad:** Lassen Sie diese Einstellung beim M6700 auf **Aus** stehen.
- **Voice-Mail-Server:** Sie können die Rufnummer Ihrer Voice-Mailbox ändern. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Eine SMS schreiben und senden

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SMS** -> **SMS schreiben**.
- Schreiben Sie Ihre SMS mit den Zifferntasten. Weitere Hinweise für Texteingaben s. Abschnitt „Allgemeines zur Bedienung des Telefons“, ab Seite 24.
- Haben Sie den Text eingegeben, drücken Sie **Option** und wählen Sie **Senden an**.
- Wählen Sie **Nummer eingeben**, geben Sie die Empfänger-Rufnummer mit der Länder- bzw. Ortsvorwahl ein und drücken Sie **OK**.

- Die eingegebene Nummer wird angezeigt.
- Drücken Sie **Option** und wählen Sie **Senden**.

oder

- Wählen Sie **Vom Telefonbuch hinzufügen**, wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie **OK**.
- Der ausgewählte Eintrag wird angezeigt.
- Drücken Sie **Option** und wählen Sie **Senden**.

Hinweis: Wählen Sie statt „Senden“ „Speichern“, wird die SMS im Ordner „Entwürfe“ für spätere Bearbeitungen gespeichert.

SMS lesen, löschen und weitere Optionen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SMS -> Posteingang**.
- Wählen Sie eine eingegangene Nachricht aus.
- Drücken Sie **Option -> Ansicht** um die Nachricht anzuzeigen.
- Drücken Sie **Option**. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **Antworten:** Sie können eine Antwort direkt an die Absenderrufnummer schreiben.
- **Absender anrufen:** Sie können den Absender anrufen.
- **Weiterleiten:** Sie können die SMS an eine andere Empfängernummer versenden.
- **Löschen:** Sie können die SMS löschen.
- **Erweitert**
 - **Nummer verwenden:** Sie können die Absenderrufnummer anrufen, im Telefonbuch speichern oder eine SMS an diese Nummer senden.
 - **USSD verwenden:** Wenn die SMS einen USSD-Code (Unstructured Supplementary Service Data / Service- und Steuerbefehle im GSM-Mobilfunknetz) enthält, können Sie diesen nutzen.

SMS-Einstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SMS** -> **SMS-Einstellungen**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten.
 - **SIM**: (siehe „SMS-Zentrum-Nummer / Voice-Mailbox-nummer prüfen/ändern“).
 - **Gesendete...**: Wählen Sie, ob gesendete SMS gespeichert werden sollen.

Menü „Anrufcenter“

Wenn ein neuer Anruf eingegangen ist, wird eine Meldung im Display angezeigt.

- Drücken Sie **Abbr...** um die Anzeige zu löschen. Es erscheint ein Symbol im Display zur Anzeige eines neuen Anrufs. Dieser Anruf ist weiterhin „ganz normal“ in der Anrufliste **Verpasste Anrufe** einzusehen.
- Drücken Sie **Ansicht**, um die Rufnummer/den Namen des Anrufers zu sehen.
- Drücken Sie **Option**. Die weiteren Möglichkeiten finden Sie nachfolgend unter „Anrufliste ansehen“ beschrieben.

Anrufliste ansehen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Anrufcenter** -> **Anrufprotokolle**.
- Wählen Sie, ob Sie die Liste **Verpasste Anrufe**, **Gewählte Nummern** oder **Erhaltene Anrufe** öffnen wollen.
- Wählen Sie einen Eintrag, drücken Sie **Option** und wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:



- **Ansicht:** Die Details werden angezeigt.
- **Anrufen:** Die Nummer anrufen.
- **SMS senden:** Eine SMS an diese Nummer senden.
- **Im Telefonbuch speichern:** Sie können die Rufnummer im Telefonbuch speichern (dieser Punkt wird nur angezeigt, wenn noch kein Eintrag zu dieser Rufnummer vorliegt).
- **Zur Ausschlussliste hinzufügen:** Der Eintrag wird zur Sperrliste hinzugefügt.
- **Löschen:** Diesen Eintrag löschen.

Anrufliste löschen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Anrufcenter** -> **Anrufprotokolle**.
- Wählen Sie **Protokolle löschen**.
- Wählen Sie, ob Sie die Liste **Gewählte Nummern**, **Verpasste Anrufe**, **Erhaltene Anrufe** oder **Alle Anrufe** löschen wollen und drücken Sie **OK**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Anrufeinstellungen

- Nach Drücken von **Menü** -> **Anrufcenter** -> **Anrufeinstellungen** haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - **Anklopfen:** Einstellung des Verhaltens bei einem weiteren Anruf während eines Gesprächs.
 - **Aktivieren:** Das zweite Gespräch wird durch einen Aufmerksamkeitston im Hörer signalisiert.
 - **Deaktivieren:** Der zweite Anrufer erhält den Besetztton.
 - **Abfragestatus:** Information über die derzeitige Einstellung.
 - **Rufumleitung:** Einrichten von Rufumleitungen.
 - **Alle Sprachanrufe umleiten:** Sie können eine Rufumleitung für Sprachanrufe **Aktivieren** (wählen Sie **Zu neuer Nummer** und geben Sie anschließend eine Ziel-Rufnummer ein oder wählen Sie **Zur Sprach-Mailbox**, wenn die Anrufe an Ihre Mailbox geleitet werden sollen), **Deaktivieren** oder mit



Abfragestatus das derzeitige Verhalten abfragen.

- **Umleiten wenn nicht erreichbar:** Rufumleitung, falls Ihr Handy nicht im Netz erreichbar ist (ausgeschaltet oder „Kein Netz“). Einstellmöglichkeiten s. „Alle Sprachanrufe umleiten“.
- **Umleiten wenn keine Antwort:** Rufumleitung, falls Sie ein Gespräch nicht annehmen. Einstellmöglichkeiten s. „Alle Sprachanrufe umleiten“.
- **Umleiten wenn besetzt:** Rufumleitung, falls Ihr Handy besetzt ist. Einstellmöglichkeiten s. „Alle Sprachanrufe umleiten“.
- **Alle Datenanrufe umleiten:** Rufumleitung für Nicht-Sprach-Anrufe. Einstellmöglichkeiten s. „Alle Sprachanrufe umleiten“.
- **Alle Umleitungen löschen:** Alle Rufumleitungen ausschalten.
- **Anruf Sperre:** Einrichten von Sperren für ausgehende und eingehende Anrufe. Das Sperrkennwort erhalten

Sie auf Anfrage bei Ihrem Netzanbieter. Sie können es in ein persönliches Passwort ändern (-> Kennwort für Anrufsperre ändern).

- **Abgehende Anrufe:** Sperren Sie **Alle Sprachanrufe**, können keine Anrufe mehr gewählt werden. Sperren Sie **Internationale Sprachanrufe**, können keine Anrufe in ausländische Netze mehr gewählt werden. Sperren Sie **Internationale Sprachanrufe außer Home-P**, können nur Anrufe in das Netz Ihres Providers (von dem Sie die SIM-Karte haben) durchgeführt werden.
- **Eingehende Anrufe:** Bei der Aktivierung von **Alle Sprachanrufe** werden keine Anrufe signalisiert - Sie sind nicht erreichbar. Die Einstellung **Sprachanrufe beim Roaming** sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden (z. B. im Ausland während eines Urlaubs).
- **Alle aufheben:** Alle Sperren aufheben.



- **Kennwort für Anrufsperre ändern:** Änderung des Passwortes zum Ein-/Ausschalten der Sperren. Das Sperrkennwort erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Netzanbieter.
- **Erweiterte Einstellungen:**
 - **Sperrliste:** Sie können eine Liste von Rufnummern eingeben, die blockiert werden sollen. Haben Sie den Modus eingeschaltet, werden Anrufe von diesen Rufnummern nicht mehr signalisiert.
 - **Autom. Wahlwiederholung:** Ist die Funktion eingeschaltet, werden Rufnummern, die bei der Wahl „besetzt“ waren, kontinuierlich automatisch angerufen (Abstand 5 min, max. 5 Versuche).
 - **Anrufzeitsignal:** Sie können einstellen, ob Sie während eines Gesprächs durch einen Aufmerksamkeitston im Hörer nach einer bestimmten Zeit auf die Gesprächsdauer hingewiesen werden wollen.

Bei **Einmal** können Sie eine Zeit bis zu 3000 s (=50 min), bei **Wiederholend** eine Zeit zwischen 30 und 60 s einstellen.

- **Antwortmodus:** Mit eingestellter Auswahl **Klappe öffnen** wird durch Öffnen der Klappe ein Anruf angenommen. Wenn die Auswahl **Beliebige Taste** eingeschaltet ist, können eintreffende Gespräche mit jeder beliebigen Taste (außer dem rechten Softkey und der roten Auflegetaste) angenommen werden. Haben Sie **Auto-Annahme im Headset-Modus** markiert, wird ein Anruf bei geschlossenem Headset automatisch angenommen. Ist keine Auswahl gewählt, kann ein Anruf nur mit der grünen Anruftaste angenommen werden.

Menü „Einstellungen“

Toneinstellungen

Sie können verschiedene Profile (spezielle Einstellungen je nach Benutzer oder Umgebung) speichern, die Sie bei Bedarf schnell umschalten können.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Profile** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie ein Profil aus und drücken Sie **Optionen**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Aktivieren:** Das Profil ist mit den entsprechenden Einstellungen aktiviert.
 - **Definieren:** Bearbeiten Sie die Einstellungen für das gewählte Profil („Lautlos“ lässt sich nicht bearbeiten).
 - **Rufton Typ:** Wählen Sie, ob ein Anruf nur durch **Nur klingeln, Nur vibrieren, Ton & Vibration** oder erst **Vibrieren dann klingeln** signalisiert werden soll.

- **Klingelton:** Sie können zwischen **Einzelsignal** und **Wiederholen** wählen.
- **Melodie** - Auswahl der Melodie bei Anruf.
- **Klingeltonlautstärke:** Wählen Sie die Lautstärke für den Klingelton.
- **SMS** - Ton für den Empfang einer SMS.
- **Mitteilungstonlautstärke:** Wählen Sie die Lautstärke für den Ton bei Empfang einer Mitteilung (SMS).
- **Tastatur** - Stellen Sie ein, ob die Wahl einer Ziffer mit einem **Klicken**, durch **Töne**, der Ansage der jeweiligen Ziffer durch eine **Sprachausgabe** oder **Lautlos** erfolgen soll.
- **Tastentonlautstärke:** Wählen Sie die Lautstärke für den Tastenton.
- **Einschalten** - Auswahl des Tons beim Einschalten des Handys.
- **Ausschalten** - Auswahl des Tons beim Ausschalten des Handys.

- **Klappe öffnen** - Ton bei Aufklappen des Handys.
- **Klappe schließen** - Ton bei Zuklappen des Handys.
- **Systemalarm** - Ein-/Ausschalten des Tons bei Systemmeldungen.

Die geänderten Einstellungen werden nur wirksam, wenn Sie nach Abschluss der Änderungen **Optionen** erneut drücken und **Speichern** wählen.

Direktwahlnummern

Sie können die Direktwahl Tasten **M1**, **M2** und **M3** mit Ihren bevorzugten Rufnummern belegen.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Direktwahlnummern** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie eine Direktwahl Taste aus und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **Optionen - Bearbeiten** und ändern Sie ggf. die Bezeichnung (max. 9 Zeichen) und drücken Sie anschließend **Optionen - Fertig**.

- Gehen Sie auf das Eingabefeld für die Nummer und drücken Sie **Optionen - Aus Telefonbuch hinzufügen**, wählen Sie einen Telefonbucheintrag aus, oder wählen Sie **Nummer eingeben** und geben Sie die Rufnummer von Hand ein.

Klangregler

Stellen Sie den gewünschten Klang für den Hörer/Lautsprecher ein.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen -> Klangregler** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Normaler Klang, Bässe verstärkt** oder **Höhen verstärkt** aus und drücken Sie **OK**.

Telefoneinstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen -> Telefoneinstellungen** und drücken Sie **OK**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Uhrzeit und Datum**: Sie können in diesem Menü die **Uhrzeit und Datum** sowie das **Format** einstellen

(Zeit 24/12h / Datum (TT MM JJJJ / MM TT JJJJ / JJJJ MM TT)).

- **Sprache:** Stellen Sie eine Sprache für die Displaytexte ein.
- **Bevorzugte Eingabemethode:** Stellen Sie ein, welche bevorzugte Einstellung Sie für die Eingabe von Text (Telefonbucheinträge/SMS) verwenden wollen.
Wichtiger Hinweis: Um die Umlaute in Ihrer Sprache eingeben zu können, wählen Sie **de** für Kleinbuchstaben bzw. **DE** für Großbuchstaben.
- **Display**
 - **Datum und Uhrzeit anzeigen:** Wählen Sie, ob im Ruhedisplay Datum und Uhrzeit angezeigt werden sollen.
- **Dedizierte Taste:** Sie können die Navigationstaste ▲ /▼/◀/▶ mit Schnellzugriffen auf verschiedene Menüpunkte belegen. Im Ruhezustand wird dann beim Drücken der jeweiligen Taste der entsprechen-

de Menüpunkt direkt aufrufen.

- Wählen Sie eine Taste (**Auf, Ab, Links** oder **Rechts**), drücken Sie **Bearbei...** und wählen Sie eine Funktion aus der Liste. Zum Speichern drücken Sie **OK**.
- **Flugmodus:** Ein-/Ausschalten des Flugmodus.
- **Untersch. Einstellungen**
 - **LCD-Beleuchtung:** Stellen Sie die gewünschte Helligkeit und die Beleuchtungsdauer des Displays ein.
 - **LED: Anruf/SMS:** Stellen Sie ein, ob die Anzeige-LED für Anrufe und neue SMS bei Bedarf immer an (Ein), zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr aus (Nachtmodus) oder komplett aus (Aus) sein soll.
 - **LED: Akku laden:** Stellen Sie ein, ob die Ladeanzeige-LED bei Bedarf immer an (Ein), zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr aus (Nachtmodus) oder komplett aus (Aus) sein soll.



Netzeinstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Netzeinstellungen**.
- **Netzwahl** - Wählen Sie, ob die Auswahl des Handy-Netzes automatisch oder manuell erfolgen soll. Bei der Einstellung **Automatisch** versucht das Telefon sich mit dem Netzbetreiber zu verbinden, von dem Ihre SIM-Karte ist.

Sicherheitseinstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Sicherheitseinstellungen**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **SIM-Sicherheit**
 - **PIN-Sperre**: Sie können die Abfrage der SIM-PIN beim Einschalten des Telefons ein- oder ausschalten. Bei einigen SIM-Karten wird dies nicht gestattet.
 - **PIN ändern**: Sie können die SIM-PIN ändern.
 - **PIN2 ändern**: Sie können die SIM-PIN2 ändern.

- **Auto. Tastensperre:** Ist die automatische Tastensperre eingeschaltet, wird die Tastatur nach einer einstellbaren Zeit (15 s, 30 s, 1 min, 5 min) automatisch gesperrt.
- **Telefonsicherheit:**
 - **Telefonsperre:** Sie können das Telefon sperren. Dazu müssen Sie das Kennwort eingeben (im Auslieferungszustand 0000).
 - **Kennwort ändern:** Sie können das Kennwort ändern (im Auslieferungszustand 0000).

Bluetooth

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Bluetooth** und drücken Sie **OK**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Funktion:** Ein-/Ausschalten der Bluetooth-Funktion. Die Umschaltung geschieht mit dem linken Softkey.



- **Sichtbarkeit:** Stellen Sie ein, ob Ihr Handy bei eingeschalteter Bluetooth-Funktion für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist oder nicht. Die Umschaltung geschieht mit dem linken Softkey.
- **Mein Gerät:** Zum Herstellen der Verbindung nur zu einem Gerät mit Audioprofil (z. B. Headset oder Freisprecheinrichtung).

Vorher muss die „Suche neues Gerät“ und das „Koppeln“ mit dem entsprechenden Gerät durchgeführt worden sein. Nach Auswahl des Gerätes und

Optionen haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Verbinden (mit dem gekoppelten Gerät)
- Dienstliste
- Umbenennen
- Löschen dieses Gerätes
- Löschen aller Geräte
- **Gerätename ändern:** Anzeige des eigenen Bluetooth-Namens mit Änderungsmöglichkeit.

Zurücksetzen in Auslieferungszustand

Sie können das Telefon in den Auslieferungszustand zurücksetzen.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Zurücksetzen in Auslieferungszustand** und drücken Sie **OK**.
- Geben Sie den Telefonsperrcode ein (Werkseinstellung 1122) und drücken Sie **OK**.
- Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Menü „SOS“

Dieses Telefon ist mit einer Notruffunktion ausgestattet. Es können bis zu 5 persönliche Rufnummern für einen automatischen Notrufablauf oder die Rufnummer für ein Notruf-Zentrum eingetragen werden.

Notrufziel auswählen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS** -> **SOS-Modus einstellen**
- Wählen Sie **Einzelne Notrufnummern**, wenn der Notruf an 5 eingespeicherte Rufnummern (s. u.) gehen soll, oder **Notrufzentrum**, wenn der Notruf an eine zentrale Stelle gehen soll. Wählen Sie **Aus**, wird die Notruffunktion deaktiviert.

Rufnummern für Notruffunktion eingeben

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS**.
- Wählen Sie **Notrufnummern eingeben**, markieren Sie einen der 5 möglichen Speicherplätze und drücken Sie **Bearb.**

- Wählen Sie **Von Telefonbuch hinzufügen**, um Rufnummern aus dem Telefonbuch zu übernehmen, oder **Nummer eingeben**, um Rufnummern direkt einzugeben.

oder

- Wählen Sie **Rufnummer des Notrufzentrums** und geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein.

Hinweis: Es ist nicht erlaubt, hier öffentliche Stellen wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungsleitstelle einzutragen. Es handelt sich um einen rein „privaten“ Notruf.

Notrufnachricht auswählen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS -> Notrufnachricht einstellen**.
- Wählen Sie **Standard-Nachricht**, wenn die Standard-Sprachnachricht gesendet werden soll.

oder

- Wählen Sie **Benutzerdefiniert**, wenn eine von Ihnen selbst gesprochene Nachricht gesendet werden soll. Um diese

Einstellung nutzen zu können, müssen Sie vorher eine Sprachnachricht aufnehmen (siehe unten).

Persönliche Notrufnachricht aufnehmen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS -> Notrufnachricht einstellen**.
- Wählen Sie **Benutzerdefiniert** und drücken Sie **OK**.
- Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - **Wählen:** Die persönliche Notrufnachricht wird bei einem Notruf gesendet (nur möglich, wenn eine persönliche Notrufnachricht aufgesprochen wurde).
 - **Aufnehmen:** Sprechen Sie Ihre persönliche Notrufnachricht in das Mikrofon. Drücken Sie **Stopp** zum Beenden und Speichern der Aufnahme.
 - **Wiedergabe:** Abspielen der persönlichen Notrufnachricht.
 - **Löschen:** Ihre persönliche Notrufnachricht wird gelöscht.

Ablauf eines Notrufs

Schieben Sie den Notrufschalter auf der Rückseite des Gerätes in die obere Position. Sobald der automatische Notruf beginnt, hören Sie für einige Sekunden einen „Sirenen“-Ton.

Bei Einstellung „Einzelne Notrufnummern“:

- Die erste Rufnummer wird gerufen.
- Wenn die erste Notruf-Nummer nicht antwortet, wird die zweite Notruf-Nummer gerufen usw. Alle Notruf-Nummern (max. 5) werden nacheinander angerufen. Haben Sie nur eine Notrufnummer eingegeben, wird diese wiederholt angerufen. Dieser Ablauf wird ggf. so lange wiederholt, bis der Akku Ihres Handys leer ist. Die Notruf-Schleife stoppt, sobald jemand den Anruf entgegen nimmt. Die Notruf-nachricht wird abgespielt. Drückt der Angerufene während oder bis spätestens 10 s nach Ende Ihrer Notrufnachricht die **Taste „0“** an seinem Telefon, wird an Ihrem Handy die Freisprech-Funktion aktiviert, und Sie können mit dem Angerufenen persönlich sprechen.

- **Achtung:** Erwähnen Sie bitte ausdrücklich in Ihrer persönlichen Notrufnachricht, dass der Angerufene die Taste „0“ drücken muss, um mit Ihnen sprechen zu können. Geschieht dies nicht, wird die Anrufschleife fortgesetzt. Durch diese Maßnahme wird vermieden, dass die Notrufschleife abgebrochen wird, wenn z. B. ein Anrufbeantworter Ihren Notruf entgegen nimmt.
- Die Notrufschleife wird auch nach Beendigung eines angenommenen Notrufs fortgesetzt, solange, bis Sie den Notruf abbrechen (Notrufschieber wieder nach unten schieben).

Notruffunktion abbrechen

Schieben Sie den Notrufschieber wieder in die untere Position.

Menü „Organizer“

Kalender

Der Kalender lässt sich von Januar 1970 bis Dezember 2030 einstellen. Mit **Option** erreichen Sie verschiedene Funktionen wie

- Zu Datum springen
- Gehe zu Heute
- Zur Wochen-/Monatsansicht wechseln

Alarm

Sie können 5 verschiedene Alarmzeiten einstellen, die einmalig, täglich oder nur an bestimmten Tagen ertönen sollen.

- Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie **Bearbei...**
- Schalten Sie unter Status den Alarm **Ein** oder **Aus** (**Option** -> **Wählen**).
- Geben Sie die Zeit ein.



- Wählen Sie, ob der Alarm **Einmal**, **Täglich** oder für bestimmte **Tage** erfolgen soll (Optionen - Ein/Aus, zum Abschluss: Optionen - Fertig).
- Wählen Sie einen Alarmton.
- Legen Sie unter **Rufton Typ** fest, wie der Alarm gegeben werden soll (Nur klingeln / Nur vibrieren / Ton & Vibration).
- Drücken Sie zum Abschluss **Option** -> **Speichern**.

Ertönt das Wecksignal, schalten Sie es mit **Stopp** aus.

Rechner

Mit dem integrierten Rechner können Sie plus, minus, mal und geteilt rechnen.

- Geben Sie die erste(n) Zahl(en) Ihrer Rechenoperation ein. Ein Komma geben Sie mit der Raute-Taste # ein.
- Drücken Sie Navigationstaste ▲ /▼/ ◀/▶ um das Operationssymbol zu wählen (+ - x ÷).
- Geben Sie die nächste(n) Zahl(en) ein.
- Drücken Sie den Knopf in der Mitte der Navigationstaste, um die Rechenoperation auszuführen.



Menü „Dienste“

Die in diesem Menü erscheinenden Einträge sind von Ihrem Netzbetreiber abhängig. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach Einzelheiten.

Anhang

Technische Daten

Dual-Band	GSM 900 / DCS 1800
Weitere Funktionen	Taschenlampe, Notruffunktion
Akku	Li-Ionen, 3.7V, 900 mAh
Maximale Hörerlautstärke	+24dB (Verzerrung < 5 %)
Gesprächszeit	ca. 7 Stunden
Bereitschaftszeit	bis zu 8 Tagen
Abmessungen	101 x 51 x 21 mm (geschlossen) 185 x 51 x 12 mm (geöffnet)
USB-Anschluss	Micro USB, EU Standard
Headset-Anschluss	3,5 mm Klinenstecker 4-polig, „Stereostecker mit Zusatzfunktion“
SAR-Werte	GSM 900 MHz 0,444 W/kg DCS 1800 MHz 0,867 W/kg



Service-Hotline

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline.

Die Rufnummer finden Sie auf unserer Internetseite

www.amplicomms.com

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Fragen und Antworten

Fragen

Das Telefon lässt sich nicht einschalten.

Das Display ist beim Einschalten des Telefons "gesperrt".

Antworten

- Es ist kein Akku eingelegt.
- Der Akku ist nicht geladen.

Benutzen Sie den PUK zum Entsperren der SIM-Karte. Wenden Sie sich an Ihren Serviceprovider.

Es wird keine Signalstärke angezeigt.

Keine Netzverbindung.

Das Telefon befindet sich möglicherweise an einem Ort ohne Netzdienst. Begeben Sie sich an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an Ihren Serviceprovider.

Die Tastatur funktioniert überhaupt nicht oder nur sehr langsam.

Die Betriebsgeschwindigkeit des Displays ist bei niedrigen Temperaturen verlangsamt. Dies ist normal. Versuchen Sie es an einem wärmeren Ort.

Bei einigen Funktionen wird eine Meldung im Display angezeigt, dass die Ausführung/Verwendung nicht möglich ist.

Viele Funktionen können erst verwendet werden, nachdem der Dienst beantragt wurde. Wenden Sie sich für weitere Details an Ihren Serviceprovider.

Die Anzeige steht oder das Gerät reagiert auf keinen Tastendruck.	Nehmen Sie den Akku für 3 Minuten heraus und versuchen Sie es erneut.
Keine Verbindung zum Mobilfunknetz.	Wenden Sie sich an Ihren Serviceprovider.
Es wird die Meldung „SIM einlegen“ auf dem Display angezeigt.	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt ist. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Serviceprovider.
Der Akku kann nicht geladen werden oder ist innerhalb kürzester Zeit leer.	- Der Akku ist defekt. - Schließen Sie das Ladegerät richtig an. - Laden Sie das Telefon 4 Stunden lang.

Hinweise rund um den Akku

- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Akkus, Kabel und Ladegeräte, da sonst der Akku beschädigt werden kann.
- Werfen Sie die Akkus auf keinen Fall ins Feuer oder ins Wasser.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Lassen Sie den Akku immer im Telefon, um einen versehentlichen Kurzschluss der Akkukontakte zu vermeiden.
- Halten Sie die Akkukontakte sauber und frei von Schmutz.
- Der Akku kann hunderte Male ge- und entladen werden, seine Lebensdauer ist jedoch begrenzt.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Akkuleistung merklich gesunken ist.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Anwendungsbereich

- Verwenden Sie das Telefon nicht in verbotenen Bereichen.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus (z. B. in Krankenhäusern).
- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen oder in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Erkundigen Sie sich vor dem Benutzen des Telefons in Flugzeugen bei der Fluggesellschaft, ob Sie das Mobiltelefon betreiben dürfen.

Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Ihr Telefon ist nicht wasserdicht; halten Sie es trocken.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Originalakkus. Versuchen Sie nicht, andere Produkte als die vom Hersteller zugelassenen anzuschließen.
- Wenn Sie das Telefon an andere Geräte anschließen möchten, lesen Sie die Bedienungsanleitung zu diesem Gerät, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Versuchen Sie nicht, inkompatible Produkte anzuschließen.
- Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.
- Bei allen Mobilfunkgeräten kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.
- Halten Sie Ihr Telefon und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

- Die SIM-Karte kann entnommen werden. Vorsicht! Kleinkinder könnten diese verschlucken.
- Der Rufton wird über den Lautsprecher wiedergegeben. Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Telefon an das Ohr.
- Verwenden Sie das Telefon während der Fahrt mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern nur mit zugelassenen Freisprecheinrichtungen und entsprechend positionierten Halterungen. Vergewissern Sie sich, dass durch den Betrieb des Telefons keine sicherheitsrelevanten Funktionen gestört werden. Beachten Sie zwingend die gesetzlichen und landesspezifischen Vorschriften.
- Zu implantierten Herzschrittmachern sollte immer ein Abstand von mindestens 15 cm eingehalten werden, um eventuelle Störungen zu vermeiden. Sie sollten das eingeschaltete Telefon nicht in der Brusttasche tragen. Bei Gesprächen halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr. Das Telefon muss sofort

ausgeschaltet werden, wenn Sie irgendwelche Beeinträchtigungen spüren oder vermuten.

- Dieses Telefon ist hörgerätekompabil. Tragen Sie ein Hörgerät, sollten Sie sich trotzdem bei Ihrem Arzt oder beim Hersteller des Hörgeräts über eventuelle Beeinträchtigungen durch Mobilfunkgeräte erkundigen.
- Verlassen Sie sich bei der Absicherung für Notfälle nicht allein auf das Mobilfunktelefon. Aus verschiedenen technischen Gründen ist es nicht möglich, unter allen Umständen eine sichere Verbindung zu garantieren.

Energiesparendes Netzteil



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Das zum Lieferumfang gehörige Netzteil erfüllt die Öko-Design-Anforderungen der EU für energiebetriebene Produkte (Direktive 2005/32/EG).

Der Energieverbrauch ist deshalb sowohl im Betriebs- als auch im Bereitschaftszustand deutlich geringer als bei den Netzteilen älterer Modelle.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!



Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich.

Die nebenstehenden Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen, sondern dass diese über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der oben genannten Richtlinie wird durch das auf dem Gerät befindliche CE-Zeichen bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website **www.amplicomms.com**

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.

Garantie

AMPLICOMMS-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht

vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Mobilfunknetzbetreiber/Provider liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse hervorgerufen werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit

keit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOMMS-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Stichwortverzeichnis

A

Ablauf eines Notrufs	64
Akku aufladen	10
Akku einsetzen	8
Akkuladezustand	11
Alarm	66
Anklopfen	46
Anruf abweisen	13
Anruf annehmen	13, 28
Anrufeinstellungen	46
Anrufen	13
Anrufliste	27
Anrufsperrung	47
Antwortmodus	50
Anwendungsbereich	75
Auf einen Blick	6

Auto. Tastensperre	58
------------------------------	----

Autom. Wahlwiederholung	49
-------------------------	----

B

Bedienung des Telefons	24
Bestimmungsgemäße Verwendung	75
Bluetooth	58

D

Datum und Uhrzeit	12
Dedizierte Taste	55
Dienste	69
Direktwahl	27, 35
Direktwahlnummern	53

E

Eingabemethode	55
--------------------------	----



Entsorgung 79

F

Flugmodus..... 56

Fragen und Antworten. 14, 71

Freisprechen 28

G

Garantie 81

Gespräch beenden 13

Gespräch führen..... 26

H

Hinweise rund
um den Akku 74

K

Kalender..... 66

Klangregler 54

Klingelton 52

Konferenzgespräch..... 30

Konformitätserklärung.... 81

Kurzanleitung 6

Kurzwahl 26, 34

L

Laden über die Mini-USB-
Ladebuchse..... 10

Lautstärke 28

Lautstärke für
den Klingelton..... 52

LCD-Beleuchtung 56

Lieferumfang..... 8

M

Mailbox 40

Melodie 52

Mikrofon aus 29

Mini-USB-Ladebuchse.... 10



Mobiltelefon ein- /
ausschalten 11, 25

N

Netzeinstellungen 57
Netzwahl 57
Notruffunktion 61
Notruffunktion abbrechen . 65
Notrufnachricht 62

O

Optionen während eines
Gesprächs 29

P

Pflegehinweise 81
PIN ändern 57
PIN-Sperre 57
Profile 51

R

Rechner 68
Rufnummer wählen 26
Rufton Typ 51
Rufumleitung 46

S

Service-Hotline 71
Sicherheitseinstellungen . . 57
Sicherheitshinweise 76
SIM-Karte und Akku
einsetzen 8
SMS 38
SMS-Zentrum 39
Sonderfunktionen einiger
Tasten 18
SOS 61
Speicherstatus 31
Sperrliste 49



Sprachausgabe	52
Sprache	12, 55
Stummschaltung	29
Symbole im Display	22

T

Taschenlampe	20
Tastenton	52
Technische Daten	70
Telefonbuch	31
Telefonbucheinstellungen ..	37
Telefonsperre	58
Toneinstellungen	51

U

Uhrzeit und Datum	54
-------------------------	----

V

Voice-Mailbox	40
Voicemail-Server	40

W

Wahlwiederholung	27, 49
-----------------------	--------

Z

Zurücksetzen in Auslieferungszustand	60
---	----

Menübaum

SMS

SMS schreiben

Posteingang

Entwürfe

Postausgang

Gesendete SMS

SMS-Einstellungen

SIM

Gesendete SMS speichern

Telefonbuch (Optionen)

Ansicht

SMS senden

Anrufen

Bearbeiten

Löschen

Kopieren

Zur Sperrliste hinzufügen

Telefonbucheinstellungen

Bevorzugter Speicher

Kurzwahl

Zusätzliche Nummer

Feste Einwahl

Rufnummer vorlesen

Speicherstatus

Kontakte kopieren

Kontakte verschieben

Alle Kontakte löschen

Anrufcenter

Anrufprotokolle

- Verpasste Anrufe
- Gewählte Nummern
- Erhaltene Anrufe
- Protokolle löschen

Anrufeinstellungen

- Anklopfen
- Rufumleitung
- Anrufsperr
- Erweiterte Einstellungen
 - Sperrliste*
 - Autom. Wahlwiederholung*
 - Anrufzeitsignal*
 - Antwortmodus*

Einstellungen

Profile

Direktwahlnummern

Klangregler

Telefoneinstellungen

- Uhrzeit und Datum
- Sprache
- Bevorzugte Eingabemethoden
- Display
 - Datum und Uhrzeit anzeigen*
- Dedizierte Taste
- Flugmodus

Untersch. Einstellungen

LCD-Beleuchtung

LED: Anruf/SMS

LED: Akku laden

Netzeinstellungen

Netzwahl

Sicherheitseinstellungen

SIM-Sicherheit

PIN-Sperre

PIN ändern

PIN2 ändern

Auto. Tastensperre

Telefonsicherheit

Telefonsperre

Kennwort ändern

Bluetooth

Funktion

Sichtbarkeit

Mein Gerät

Gerätename ändern

Zurücksetzen in Auslieferungszustand

SOS	<i>SOS-Modus einstellen</i> <i>Notrufnummern eingeben</i> <i>Rufnummer des Notrufzentrums</i> <i>Notrufnachricht einstellen</i>
Organizer	<i>Kalender</i> <i>Alarm</i> <i>Rechner</i>
Dienste	(abhängig vom Netzbetreiber)



Audioline GmbH
D-41460 Neuss
07/2012 – Ausgabe 1.1

