


PRODUKTANGABEN

D

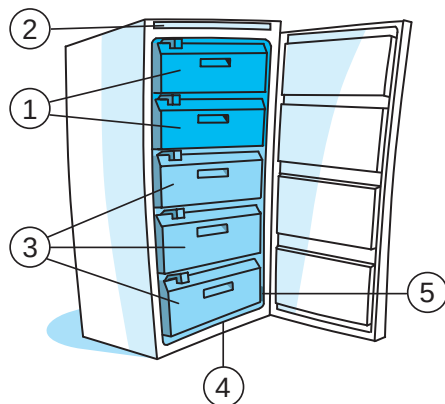


1. Gefrierfach
2. Bedien- und Kontrollblende
3. Bereich für Schubfächer und Schubkörbe
4. Tauwasserablauf Rinne
5. Typenschild (im Innenbereich des Geräts).

 Aufbewahrungsbereich

 Einfrierbereich

Hinweis: Die Form von Schubfächern und Zubehörteilen kann je nach Modell verschieden sein.

Bedienung

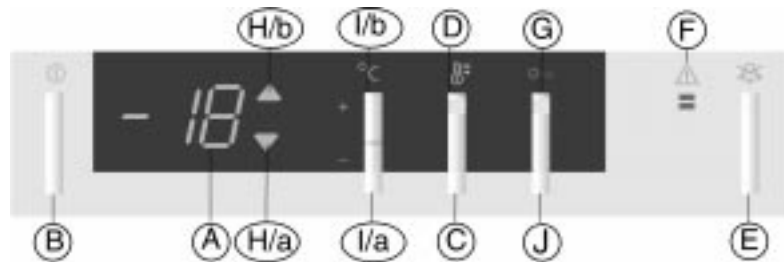

- | | |
|--|--|
| A Digitale Temperaturanzeige. | G Gelbe Kontrollleuchte Tastensperre. |
| B Ein-/Auschalttaste des Gefriergeräts. | H Leuchtanzeigen: leuchten auf, wenn das Gerät in Folge einer Einstellung die Innentemperatur senkt (a) oder erhöht (b) . |
| C Schnellgefriertaste. | I Tasten zum - (a) Senken, (b) Erhöhen - der Innentemperatur. |
| D Gelbe Kontrollleuchte: zeigt an, dass die Schnellgefrierfunktion eingeschaltet ist. | J Tastensperrtaste. |
| E Ausschalttaste akustischer Temperaturalarm. | |
| F Rote Kontrollleuchte: blinkt, wenn die Innentemperatur des Gefriergeräts zu hoch ist. | |

Einschalten


1. Netzstecker anschließen

Achtung

Erscheint auf der Digitalanzeige nur ein Leuchtpunkt, drücken Sie die Ein-/Auschalttaste **B** des Gefriergeräts.



2. Drücken Sie Taste **E** zum Abschalten des Signaltons.
3. Warten Sie, bis die Digitalanzeige einen Temperaturwert von -12°C ausweist.
4. Lagern Sie die einzufrierenden u./ o. bereits eingefrorenen Lebensmittel wieder ein.



Die Digitalanzeige weist sechs waagerechte Striche aus.

Nach ca. 3 Sekunden leuchten bei warmem Produkt (Innentemperatur höher als 10°C) nur noch die beiden Striche in der Mitte auf; die rote Kontrollleuchte **F** und der Signalton schalten ein.

Der Signalton verstummt, die rote Kontrollleuchte blinkt weiter.

Sobald die Temperatur von -12°C erreicht wird, hört die rote Kontrollleuchte automatisch zu blinken auf.

5019 603 33004

D

GB

F

NL

E

P

I

GR

S

N

DK

FIN

Einstellung der Innentemperatur des Gefriergerätes

Das Gerät wird in der Regel werkseitig auf eine empfohlene Betriebstemperatur von -18°C eingestellt. Sie können die Innentemperatur im Bereich zwischen -16°C und -24°C folgendermaßen ändern:

- Drücken Sie ein Mal die Taste **I/a** oder **I/b** die Einstelltaste der Innentemperatur: auf der Digitalanzeige blinkt die zuvor eingestellte Aufbewahrungstemperatur auf.
- Mit jedem weiteren Tastendruck können Sie die Aufbewahrungstemperatur um jeweils 1°C ändern: der aufblinkende Wert liegt im Bereich zwischen -16°C und -24°C.
- Ca. 5 Sekunden nach dem letzten Tastendruck wird der eingestellte Temperaturwert gespeichert. Die Digitalanzeige hört zu blinken auf, um wieder die abgelesene Innentemperatur auszuweisen.

Hinweis:

Die Digitalanzeige weist Innentemperaturwerte in einem Bereich zwischen +10°C und -24°C aus. Bei Stromausfall bleiben die angewählten Funktionen auf jeden Fall eingestellt.

Schnellgefrieren

Die Schnellgefrierfunktion schaltet nach 48 Stunden automatisch ab.

Alarmanzeigen

	Alarmanzeigen	Ursache	Abhilfe
Alarm offene Kühltür	Der Signalton ertönt	Die Tür war länger als 1 Minute geöffnet	Tür schließen
Temperaturalarm	Der Signalton ertönt, und die rote Kontrollleuchte F schaltet ein	Die Innentemperatur übersteigt -12°C	Drücken Sie die Taste E ; warten Sie, bis die Temperatur wieder unter -12°C sinkt
Temperaturfühler alarm	Der Signalton ertönt, und das Display weist " SF " aus	Temperaturfühler betriebsuntüchtig	Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst
Dauerstromausfall I-Alarm	Der Signalton ertönt, und die rote Kontrollleuchte F schaltet ein; Das Display blinkt und weist die in Folge des Stromausfalls erreichte Höchsttemperatur aus.	Längerer Stromausfall, der die Innentemperatur auf Werte steigen lässt, bei denen die Haltbarkeit der Lebensmittel nicht mehr gewährleistet ist.	Drücken Sie die Taste E ; Das Display schaltet auf die erhobene Innentemperatur zurück.

Hinweis:

Es ist möglich, dass der Temperaturalarm auch nach längerem Offenstehen der Tür oder nach der Einlagerung von frischen Lebensmitteln in den Gefrierbereich einschaltet; der ausgewiesene vorübergehende Temperaturanstieg beeinträchtigt keineswegs die Haltbarkeit der bereits eingefrorenen Lebensmittel.

Abtauen

1. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste **B** des Gefriergeräts
 2. Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie den Hauptschalter ab
 3. Gehen Sie nun nach den Anweisungen der Bedienungsanleitung vor
 4. Schließen Sie den Netzstecker wieder an
 5. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste **B** des Gefriergeräts
- Auf der Digitalanzeige erscheint ein Leuchtpunkt
- Gehen Sie, wie in "Betriebsnahme" beschrieben, vor

Tastensperre

Mit dieser Funktion können Sie das versehentliche Ein-/Ausschalten des Geräts vermeiden. Tastensperre einstellen: **zuerst Taste J und dann Taste B** betätigen und bis zum Aufleuchten der gelben Kontrollleuchte **G** (ca. 5 Sekunden) eingedrückt halten. Zum Abwählen dieser Funktion müssen Sie oben beschriebene Schritte wiederholen, bis die gelbe Kontrollleuchte **G** erlischt.