

DIES IST IHR HANDBUCH.



FAIRPHONE HANDBUCH.

Mit dieser kurzen Übersicht werden Sie Ihr Mobiltelefon in Kürze bedienen können.


Zusätzliche Erklärungen, detaillierte Informationen oder super technische Einzelheiten finden Sie auf www.fairphone.com/support.

INHALTSVERZEICHNIS.


Lernen Sie Ihr Fairphone kennen	48
Was ist nicht in der Schachtel?	50
Los geht's!	52
SIM einsetzen und Akku laden	52
Fünf Seiten Funktionalität	54
Grundfunktionen	56
Bildschirm entsperren & Home-Seite	56
Quick Access (Schnellzugriff)	57
Anrufe & Nachrichten mit Dual SIM	58
Kamera	60
Internet Browser	60
Seiten, Apps und Widgets	63
Pull-Down Menü	65
Einstellungen, Home & Zurück-Taste	67
Töne	68
Hintergrundbild & Mood Background	69
Sprache	69
Kontakte hinzufügen und löschen	70
Email & Kalender synchronisieren	70
Peace of Mind Widget (Ruhezeit-Widget)	71
Hilfreiche Tipps	72
Gesundheit & Sicherheit	76
Ihre Rechte	82
Konformitätserklärung	86
Nehmen Sie Kontakt auf!	88

LERNEN SIE IHR FAIRPHONE KENNEN.


Die Vorder- und Rückseite.

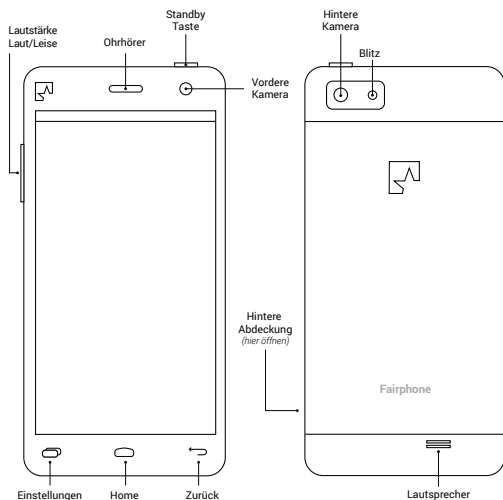


Oben.



Das Innenleben.

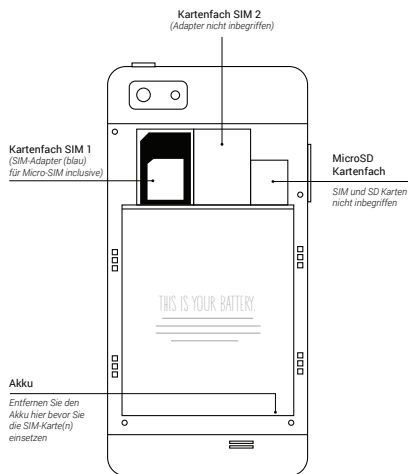

Die Statusleiste.

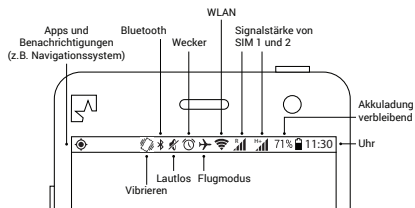

WAS IST NICHT IN DER SCHACHTEL?

① Ladegerät und USB-Kabel.

Ladegerät und USB-Kabel sind nicht in der Schachtel enthalten, außer Sie haben sie separat bestellt. Wahrscheinlich haben Sie bereits ein Kabel in einer Ihrer Schubladen; falls nicht, können Sie eins in unserem Online-Shop nachbestellen oder bei Ihrem nächsten Elektronik Fachhandel kaufen.

Ein USB-Kabel ist ein Verbindungskabel, das sowohl zum Aufladen wie auch zum Übertragen von Daten dient. Sie können ein USB-Kabel mit einem gewöhnlichen USB (Micro-B) Anschluss verwenden. Dies ist der Standard, der für viele Mobiltelefone, Navigationssysteme und gewisse Kameras verwendet wird.



Sie sollten ein Ladegerät mit einer Ausgangsspannung von nominal 5 Volt und 1 Ampere (oder 1000 mA) verwenden. Ladegeräte mit einem USB-Anschluss erfüllen normalerweise diese Anforderungen.

Sie können Ihr Telefon entweder über das Datenkabel am Computer aufladen oder mit einem geeigneten Ladegerät in eine Steckdose einstecken. Lesen Sie unter www.fairphone.com/support, weshalb wir Ladegerät und USB-Kabel nicht mitliefern.

② Angebot für Gesprächsminuten & Daten.

Dieses Mobiltelefon wird ohne SIM-Lock geliefert und ist nicht an einen bestimmten Anbieter gebunden. Wir nennen das gerne Wahlfreiheit des Konsumenten.

Um Anrufe zu tätigen, SMS (mini) zu versenden oder unterwegs Internetzugang zu haben, müssen Sie bei einem beliebigen Anbieter einen Vertrag abschließen oder eine Prepaid Karte erwerben.

Wenn Sie bisher eine Mikro-SIM benutzt haben, sollten Sie eine normale SIM bei Ihrem Anbieter besorgen oder aber den kleinen blauen Adapter im Telefon benutzen. Wenn Sie eine Nano-SIM haben, können Sie einen Adapter in unserem Online-Shop bestellen.

Lesen Sie hierzu mehr auf Seite 53 oder finden Sie weitere Informationen auf www.fairphone.com/support.


LOS GEHT'S.

① Öffnen Sie Ihr Fairphone.

Dazu sind wir hier: Wir möchten Dinge öffnen und sie verstehen. Daher sollten Sie Ihr Telefon auch öffnen können.

② Nehmen Sie den Akku heraus.

Der Aufkleber auf dem Akku zeigt Anweisungen, wie man den Akku benutzen/nicht benutzen, ersetzen oder entsorgen soll.

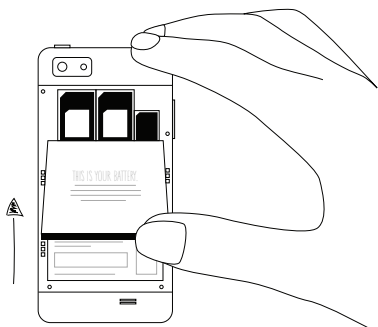


Den Akku herausnehmen

③ Legen Sie eine oder zwei SIM-Karten ein.

Durch die Dual SIM Karte haben Sie mit dem Fairphone zwei Mobiltelefone in einem. Benutzen Sie ein einziges Telefon für die Arbeit und den privaten Gebrauch.

Oder eine SIM Karte im eigenen Land und eine im Ausland. Es ist ganz leicht zwischen Netzwerken zu wechseln. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 59 und 66.

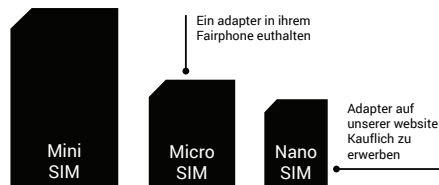

Größen: Mini-SIM, Mikro-SIM, Nano-SIM

④ Setzen Sie den Akku wieder ein.

Sie brauchen natürlich Energie, um etwas Besonderes zu sehen.

⑤ Schalten Sie Ihr Fairphone ein.

Halten Sie die Standby-Taste ein paar Sekunden gedrückt.

⑥ Laden Sie Ihr Telefon auf.

Wenn Sie kein separates Ladegerät bestellt haben, ist es nicht in dieser Verpackung enthalten. Keine Sorge – Sie haben mit Sicherheit noch eins herumliegen. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 50.

FÜNF-SEITEN FUNKTIONALITÄT.

① Die **Quick Access** Funktion zeigt Ihre vier Lieblings-Apps an. Legen Sie Ihren Finger rechts oder links auf den Bildschirm und streichen Sie zur Mitte hin, um diese zu aktivieren. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 56.

② Dies ist Ihre Home-Seite. Durch Streichbewegungen nach links oder rechts können Sie zwischen den Seiten wechseln (S 56). Hier sehen Sie das **Peace of Mind** Widget (S 71).

③ Das **Your Apps-Widget** zeigt Ihre zuletzt und am meisten genutzten Apps an. Tippen Sie auf ein Symbol, um die App zu öffnen. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 63.

► **Widgets*** können ganzseitig oder als Teil einer Seite genutzt werden. Drücken Sie auf das Widget und vergrößern oder verkleinern Sie es mit Hilfe der Punkte an den Ecken.

Sie können alle fünf Seiten vollkommen selbst gestalten und nach Wunsch anpassen.


*"Widget" ist ein ausgefallenes Wort für Werkzeuge oder Inhalte, die Sie Ihrem Home-Bildschirm hinzufügen, darauf anordnen und entfernen können. Widgets zeigen nützliche Informationen auf einen Blick an, ohne dass eine App geöffnet werden muss. Man kann ein Symbol mit einer Tür zu einer App vergleichen, während ein Widget mehr die Funktion eines Schaufensters hat.




③



②

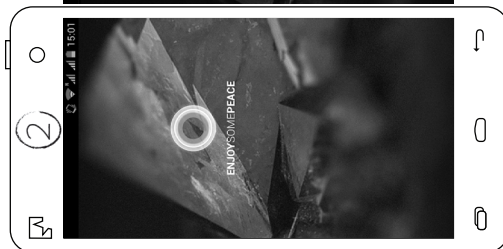

①

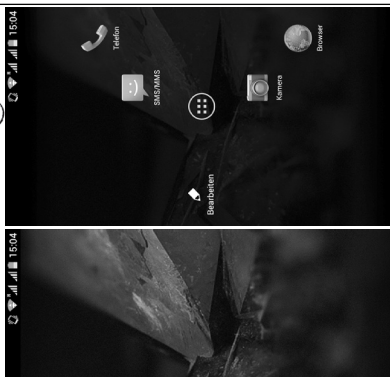

GRUNDFUNKTIONEN.

Wir haben das Betriebssystem und ein paar nützliche Programme vorinstalliert, aber sonst ist Ihr Fairphone ein fast gänzlich unbeschriebenes Blatt. Nutzen Sie den internen Speicher nach Herzenslust für Filme, Musik und Apps, um Ihr Fairphone individuell anzupassen. Wenn Sie diese Informationen in digitalem Format haben möchten, können Sie auch alles online auf unserer Website finden.

① Bildschirm entsperren & Home-Seite.


Durch Drücken und Loslassen der Standby-Taste oben an Ihrem Telefon schalten Sie den Bildschirm an. Tippen Sie auf das Gesperrt-Symbol , streichen Sie Ihren Finger nach rechts bis Sie das Geöffnet-Symbol  erreicht haben und lassen Sie dann los. Sie befinden sich nun auf dem Home-Bildschirm! Sie können Ihren Bildschirm sperren, indem Sie kurz auf die Standby-Taste oben an Ihrem Telefon drücken. Der gesperrte Bildschirm hat auch 5 Seiten. Wenn Sie Ihren Finger über den gesperrten Bildschirm streichen, sehen Sie eine + Taste und können weitere Widgets aus einer Liste wählen.

② Quick Access (Schnellzugriff).

Wie der Name schon sagt, ist Quick Access die schnellste Methode, um an häufig genutzte Apps zu gelangen. Es ist bereits installiert, genau wie die Telefon-, Nachrichten- und Kamera-Apps.

Quick Access benutzen. Streichen Sie mit Ihrem Finger auf einer beliebigen Seite vom rechten oder linken Rand des Bildschirms zur Mitte hin, um das Quick Access Menü zu öffnen.

Angezeigte Apps bearbeiten - Um die Auswahl angezeigter Apps zu ändern, streichen Sie mit Ihrem Finger vom rechten oder linken Rand des Bildschirms zur Mitte hin und lassen Sie den Finger ein paar Sekunden liegen, um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren. Sie sehen jetzt drei Spalten. Die zwei Spalten auf der linken Seite zeigen alle Ihre Apps an (scrollen Sie rauf oder runter, um mehr zu sehen). In der rechten Spalte sehen Sie die Apps, die im Moment im Quick Access verfügbar sind. Um diese anzupassen, können Sie einfach eine neue App in die rechte Spalte ziehen.

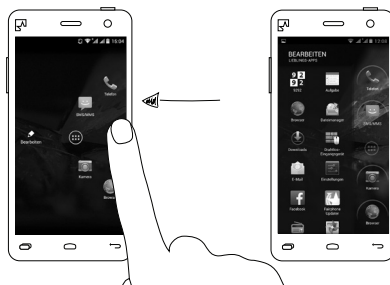

Apps im 'Quick Access' Modus bearbeiten

3 Anrufe und Nachrichten mit Dual SIM.

Im Quick Access Menü finden Sie die hilfreichsten Apps:



Anrufe.

Öffnen Sie Ihr Quick Access Menü und drücken Sie auf das Telefon Symbol.

Die letzten Telefonate und Kontakte. Streichen Sie zur rechten Seite, um Ihre letzten Anrufe ⌚ zu sehen oder drücken Sie 👤, um alle Ihre Kontakte zu sehen. Bei beiden Listen müssen Sie nur auf eine Nummer tippen, um einen Anruf zu tätigen ☎.

Dual SIM. Wenn Sie zwei SIM Karten eingelegt haben, können Sie aus dem Pull-Down Menü (Seite 65) wählen, welche Sie nutzen möchten. Sie müssen nur mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm nach unten streichen, bevor Sie Ihren Anruf machen. Siehe Seite 66 für weitere Informationen zum Gebrauch einer Dual SIM.



Nachrichten (SMS).

Öffnen Sie Ihr Quick Access Menü und tippen Sie auf das Nachrichten symbol.

Um eine neue SMS zu schreiben, tippen Sie entweder auf Neue Nachricht ✉ und suchen nach einem Kontakt, indem Sie den Namen eintippen, oder Sie wählen den Namen aus der Liste Ihrer Kontakte 🔍. Schreiben Sie die Nachricht und drücken Sie ➤, wenn Sie fertig sind.

Dual SIM. Wenn Sie zwei SIM Karten eingelegt haben, wählen Sie im Pull-Down Menü, welche Sie benutzen möchten, bevor Sie auf Senden drücken. Siehe Seite 66 für weitere Informationen zum Gebrauch einer Dual SIM.



Dual SIM - Streichen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm von oben nach unten, um beide SIMs im Pull-Down Menü zu sehen.



Kamera.

Öffnen Sie Ihr Quick-Access Menü und tippen Sie auf das Kamera Symbol.

Ein Foto oder ein Video machen. Halten Sie Ihr Telefon auf das, was Sie festhalten möchten und drücken Sie das Foto symbol  oder das Video symbol . Sie können zwischen der vorderen oder hinteren Kamera wählen, indem Sie das  Symbol rechts unten auf Ihrem Bildschirm drücken.

Ihre Fotos ansehen. Sehen Sie sich all Ihre Fotos und Videos an, indem Sie auf das Viereck rechts unten drücken. In der oberen linken Ecke des Bildschirms können Sie zwischen der Filmrolle (ein Foto nach dem anderen) und dem Überblick mit mehreren Fotos wählen.

Zusätzliche Optionen. Die Kamera App bietet Ihnen noch viele andere und tolle Möglichkeiten, Ihre Fotos zu bearbeiten. Probieren Sie es aus!




Internet Browser.

Dies ist der Standard Browser für die Internetbenutzung. Sie können natürlich auch einen Browser Ihrer Wahl herunterladen.

Verbindung mit WLAN. Im Normalfall verwenden Sie WLAN, um von Zuhause, auf der Arbeit oder in einem Café das Internet zu benutzen. Gehen Sie zu Systemeinstellungen (S 67) > WLAN und streichen Sie den Schalter auf AN. Wenn es mehrere Verbindungen gibt, tippen Sie auf WLAN und wählen Sie eine Verbindung aus der Liste. Wenn sie gesichert ist, werden Sie nach einem Passwort gefragt. Wenn Sie dieses nicht haben, erkundigen Sie sich beim Administrator oder bei der nächsten Bedienung. Manche Verbindungen können zusätzliche Sicherheitseinstellungen haben, die sich Sie unter Erweiterte Optionen einblenden lassen können.

Mobile Datenverbindung. Diese Datenverbindung wird von Ihrem Anbieter zur Verfügung gestellt und kann überall dort genutzt werden, wo Sie ein Signal empfangen. Um die Datenverbindung zu aktivieren oder deaktivieren, gehen Sie zum Pull-Down Menü und drücken Sie das Datenverbindungs-Symbol . Die Verbindungsgeschwindigkeit ist abhängig von Ihrem Standort und Ihrem Anbieter. Die folgenden Symbole zeigen Ihnen die Geschwindigkeit der Verbindung in diesem Moment.



Verbindungsgeschwindigkeit in der Statusleiste

—► **Bevor Sie eine mobile Datenverbindung nutzen, achten Sie erst darauf,** dass Sie mit Ihrem Mobilfunkanbieter einen Vertrag mit Datentarif abgeschlossen haben. Ist dies nicht der Fall, können zusätzliche Kosten anfallen. Selbst wenn Sie einen Datentarif haben, sollten Sie im Ausland trotzdem vorsichtig mit der Nutzung sein. Außerhalb Ihres Heimatlandes fallen eine Reihe von zusätzlichen Gebühren an. Dies nennt man "Roaming" und Ihr Telefon zeigt dies durch folgendes Zeichen an

② Seiten, Apps und Widgets.


Im neuen, ungebrauchten Zustand enthält Ihr Fairphone nur eine kleine Auswahl der nützlichsten Apps und Widgets. Von der Home-Seite aus können Sie mit Ihrem Finger nach links oder rechts streichen, um alle fünf Seiten zu erreichen. Diese Seiten sind am Anfang ziemlich leer, aber Sie können sie selbst gestalten, indem Sie Apps und Widgets hinzufügen.

Apps und Widgets anordnen. Sie können Apps und Widgets auf jeder Seite neu anordnen, indem Sie darauf drücken und sie dann mit dem Finger auf eine Seite Ihrer Wahl ziehen. Wenn Sie Widgets gedrückt halten, können Sie diese anhand der blauen Punkte vergrößern oder verkleinern.

Apps und Widgets löschen. Halten Sie Apps oder Widgets gedrückt und ziehen Sie sie zum am oberen Rand des Bildschirms.

Apps und Widgets hinzufügen. Benutzen Sie die Alle Apps und Widgets Funktion , um alle Ihre Apps und Widgets zu sehen. (Apps werden standardmäßig als erstes angezeigt. Tippen Sie auf Widgets am oberen Rand des Bildschirms, um die Widgets zu sehen). Halten Sie die App oder das Widget, welches hinzugefügt werden soll, gedrückt und ziehen Sie es dann auf die Seite Ihrer Wahl.

—► Über Alle Apps und Widgets im Quick Access Menü (S. 57) oder dem “Your Apps” Widget (🗄️) können Sie auf alle Ihre Apps zugreifen. Widgets können nur unter Alle Apps und Widgets angezeigt werden. Wenn Sie eine App nicht finden können, müssen Sie sie wahrscheinlich noch herunterladen (S. 73). In Alle Apps und Widgets gelangen Sie zum App Market, indem Sie das Symbol in der Ecke oben rechts drücken 📦.

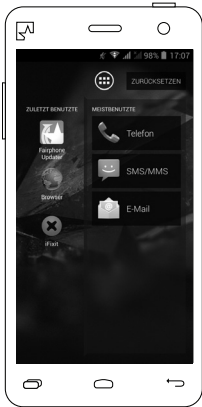


Your Apps Widget

“Your Apps” Widget. Das Widget “Your Apps” ist auf der ersten Seite rechts vorinstalliert. Hier können Sie auf einen Blick die fünf zuletzt oder am häufigsten verwendeten Apps sehen oder darauf zugreifen. Wenn Sie keine Apps sehen, liegt es wahrscheinlich daran, dass Sie Ihr Telefon noch nicht viel genutzt haben! Drücken Sie auf ein paar Apps und schauen Sie das Widget dann nochmal an.

③

Pull-Down Menü.

Streichen Sie mit Ihrem Finger vom oberen Bildschirmrand herunter, um das Pull-Down Menü einzublenden. Hier finden Sie:

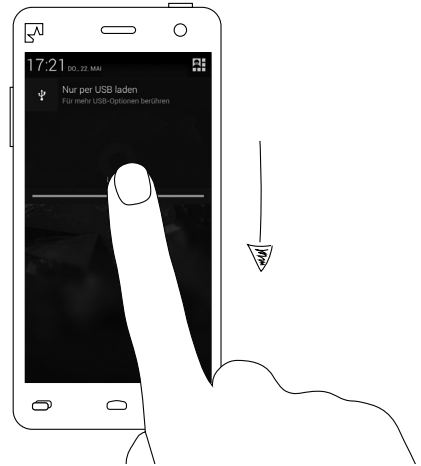

Pull-Down Menü

Letzte Meldungen. Durch das Tippen auf die Meldung werden Sie zur jeweiligen App weitergeleitet. Um die Liste aufzuräumen, drücken Sie 🗑️ oder streichen Sie einzelne Meldungen zur Seite.

Einstellungen Shortcuts. Das  symbol oben rechts bietet einen schnellen Zugriff auf wichtige Einstellungen und Funktionen. Hier können Sie Funktionen wie z.B. Flugmodus, WLAN, Bluetooth, GPS und Auto-Drehung aktivieren. Sie können hier auch zu Ihrer bevorzugten Datenverbindung wechseln, Ihre Datennutzung und den Akku überprüfen, und Ihr Audioprofil und die Bildschirmhelligkeit anpassen.


Dual SIM Funktion. Mit Dual SIM haben Sie praktisch zwei Telefone zum Preis von einem! Das Pull-Down Menü ist der einfachste Weg, um zur Dual SIM Kontrolle zu gelangen. Sie können zwischen den SIM Karten wechseln, wenn Sie eine mit der SIM in Verbindung stehende App nutzen (Telefon, Nachrichten und Kontakte).

Standardmäßig verwendet das Telefon zum Telefonieren und Senden von Nachrichten die SIM Karte im SIM-Kartenfach 1. Wenn Sie die andere Karte benutzen möchten, öffnen Sie Ihre Telefon-, Nachrichten- oder Kontakte-App und öffnen Sie dann das Pull-Down Menü. Drücken Sie auf  und dann  und wählen Sie SIM 1 oder 2, oder stellen Sie Ihr Telefon so ein, dass Sie jedes Mal erneut gefragt werden. Beide SIM Karten sind ständig aktiv für eingehende Anrufe, aber 3G ist immer nur bei einer aktiv.

4

Einstellungen, Home & Zurück-Taste.

Am unteren Rand Ihres Fairphones befinden sich drei Tasten:

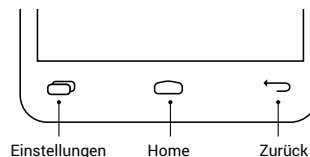

Einstellungen. Dies ermöglicht schnellen Zugriff auf die Einstellungen für die Seite oder die App, welche Sie gerade nutzen. Wenn Sie z.B. gerade auf der Home-Seite sind, gelangen Sie durch das Drücken dieser Taste zu den allgemeinen Systemeinstellungen.

Home. Einmal antippen und Sie gelangen zurück zum Home-Bildschirm. Halten Sie die Home-Taste gedrückt, um zwischen geöffneten Apps hin und her zu wechseln.

Zurück. Drücken Sie diese Taste, um auf den zuletzt verwendeten Bildschirm zurückzukehren.

5 Töne.

Lautstärketasten. Die Tasten für die Lautstärke

befinden sich an der linken Seite Ihres Telefons. Die Hauptfunktion liegt natürlich in der Regelung der Lautstärke für das Telefon, Musik, etc. Drücken Sie die obere Taste für lauter und die untere Taste für leiser, aktivieren Sie Vibration  oder stellen Sie es auf stumm .

Rufton ändern. Ihr Fairphone wird mit einer Anzahl vorinstallierter Ruftöne geliefert. Wenn Sie Ihren Rufton ändern möchten, gehen Sie zur Home-Seite , tippen Sie auf Einstellungen  und drücken Sie auf Audioprofile. Drücken Sie dann auf Allgemein . Drücken Sie auf den Sprachanruf-Rufton und wählen Sie eine Melodie.

Ein Lied als Rufton verwenden. Wenn ein Lied noch nicht auf Ihrem Telefon ist, gehen Sie zu Seite 72 und folgen Sie den Anweisungen, wie Sie Dateien zu Ihrem Musikordner hinzufügen. Gehen Sie dann zu Ihrer Musik App  und spielen Sie das Lied, welches Sie als Rufton verwenden möchten. Drücken Sie die Einstellungstaste  und dann als Klingelton verwenden, um den Rufton festzulegen.

6 Hintergrundbild & Mood Background (Stimmungshintergrund).

Hintergrundbild ändern. Wenn Sie gerne ein Foto von Ihren Lieben als Hintergrundbild der Home-Seite speichern möchten, müssen Sie etwas länger in einen freien Raum auf dem Bildschirm drücken und dann "Galerie" im Pop-Up Bildschirm wählen. Hier können Sie dann Ihr Lieblingsbild auswählen.

Mood Background. Der Mood Background ist der standardmäßig eingestellte Hintergrund auf Ihrem gesperrten Bildschirm. Seine Farbe gibt an, wie voll Ihr Akku noch ist. Um den Mood Background zu deaktivieren, drücken Sie die Einstellungstaste  auf der Startseite , wählen Sie Display  und entfernen Sie die Markierung bei Mood Background.

7 Sprache.

Wählen Sie Ihre System-Sprache. Gehen Sie zur Home-Seite , tippen Sie auf Einstellungen  und wählen Sie Systemeinstellungen. Scrollen Sie bis zu Nutzer, wo Sie Sprache & Eingabe auswählen. Drücken Sie dann auf Sprache und wählen Sie Ihre Sprache aus der Liste.

8 Kontakte hinzufügen und löschen.

Kontakt hinzufügen. Gehen Sie zu Apps > Kontakte.

Drücken Sie die Taste rechts unten , um auszuwählen, wo Sie den Kontakt speichern möchten und füllen Sie dann die Kontaktangaben aus.

Kontakte löschen. Gehen Sie zu Apps > Kontakte. Drücken Sie auf die Einstellungstaste und löschen Sie den Kontakt.

Kontakte importieren oder exportieren. Gehen Sie zu Apps > Kontakte. Drücken Sie auf Einstellungen und wählen Sie Importieren/Exportieren. Um Kontakte zu importieren, drücken Sie Kontakte kopieren > Quelle wählen. Um Kontakte zu exportieren, drücken Sie Kontakte kopieren > Quelle wählen.

9 Email & Kalender synchronisieren


Cloud Server. Wenn Sie einen bekannten Cloud-

Service benutzen, ist es am einfachsten, deren App herunterzuladen. Wenn Sie das gemacht haben, gehen Sie zu Systemeinstellungen > Konten > Konto hinzufügen und wählen Sie Ihren Cloud-Anbieter. Arbeit/Schule/Privatserver. Wenn Sie den Server Ihrer Arbeitsstätte, Schule oder eines anderen privaten Orts benutzen, arbeitet dieser meistens mit einem Exchange Konto. Um Ihr Email einzurichten, fragen Sie Ihren Systemadministrator nach

der relevanten Information. Gehen Sie dann zu Systemeinstellungen > Kontos > Konto hinzufügen > Exchange und fügen Sie die Information hinzu. Wenn es nicht funktioniert, müssen Sie Ihren Administrator um Hilfe bitten, da jedes System anders funktioniert.

10 Peace of Mind Widget (Ruhezeit-Widget)

Das Peace of Mind - Widget erscheint auf der Home Seite. Es erlaubt Ihnen, die Verbindung zur Welt für eine Weile zu trennen und ein bisschen Ruhe zu genießen. Tippen Sie das Widget an, damit die App geöffnet wird. Nun schieben Sie den Balken nach oben, um einzustellen, wie lange Sie in Ruhe gelassen werden möchten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Sie keine Telefonanrufe, Nachrichten, E-Mails oder Status-Meldungen erhalten. Aber Sie haben immer noch Zugang Offline-Inhalten zu.

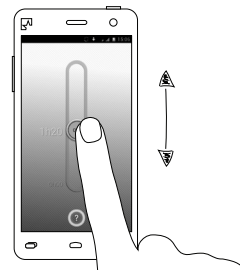

Peace of Mind (Ruhezeit) Widget

HILFREICHE TIPPS.

① Fügen Sie Ihrem Telefon Apps & Inhalte hinzu.

Ihr Fairphone verhält sich wie ein USB Speichergerät. Sie müssen keine Konten eröffnen oder Programme herunterladen, um Inhalte auf Ihr Telefon zu laden. Sie können es einfach mit dem Datenkabel an Ihren Computer anschließen und Ihre Fotos, Musik, Apps und anderes in die entsprechenden Ordner (z.B. in den Ordner "Musik") verschieben. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie, wie in den folgenden Bildern beschrieben, dem "Verbinden von USB Speicher" zustimmen. Wenn Sie dieses Bild nicht auf Ihrem Bildschirm sehen können, schauen Sie bitte in Ihren Mitteilungen im Pull-Down Menü nach.



USB verbinden und trennen

② Apps & Online-Dienste.

Mit Ausnahme der eigens für das Fairphone entwickelten Funktionen, haben wir versucht, Ihnen ein möglichst „sauberes“ Betriebssystem zu überlassen. Um Apps zu kaufen und herunterzuladen, können Sie verschiedene Online-Dienste nutzen:

Apps Kaufen und herunterladen. Sie können die Website einer spezifischen App besuchen, um die App auf Ihr Telefon zu laden. Einige Apps sind kostenlos, andere müssen gekauft werden.

Sie können Apps herunterladen, die selbst als App-Verkaufsläden funktionieren, d. h. sie enthalten riesige Sammlungen von Apps. Es gibt einige sehr bekannte Sammlungen und andere, die nicht so bekannt sind, sowie alternative Optionen. Besuchen Sie www.fairphone.com/support für mehr Informationen.

③ Akkuspartipps.

Um die Akkulaufzeit zu verlängern, können Sie sich von allen Diensten abmelden, die Sie zurzeit nicht brauchen. Eine Übersicht über diese Dienste finden Sie im Aktionsmenü  . Bluetooth, Wireless und Positionsbestimmung-Dienste (wie GPS) sind Dienste, die

viel Energie verbrauchen und die Sie vielleicht abstellen möchten. Sie können auch einstellen, wie lange Ihr Bildschirm angestellt bleibt. Benutzen Sie dazu die Timeout-Option, die auch im Pull-Down Menü gefunden werden kann.

④ Back-up Ihres Telefons.

Cloud. Sie können eine Reihe von Cloud-Dienstanbietern nutzen, um einen Back-up von Ihrem Telefon zu machen. Die meisten bieten Ihnen an, Ihre gesamten Daten zu speichern und automatisch zu synchronisieren.

SD Karte. Sie können die App namens Sicherung & Wiederherstellen benutzen um Ihre Daten oder Apps auf der SD-Karte zu sichern. Dies ist sehr praktisch, wenn Sie den Werkszustand wiederherstellen wollen. Zuerst müssen Sie die App für Sicherung & Wiederherstellen nutzen. Als nächstes folgen Sie den Anweisungen, um den Werkszustand wiederherzustellen (unten). Dann wählen Sie Wiederherstellen innerhalb der App, um Ihre gesamten Daten zurück zu erhalten.

⑤ Werkszustand wiederherstellen.

Ein Smartphone ist eine komplexe Gerät. Wenn Sie zu viele Apps installieren, kann das System instabil oder

langsam werden. Um den Zustand von „neu aus der Verpackung“ zu bekommen, können Sie den Werkszustand wiederherstellen.

Werkszustand wiederherstellen. Gehen Sie zu Systemeinstellungen > Sichern & Zurücksetzen > Auf Werkszustand zurück. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig. Wir empfehlen Ihnen, die Option Telefonspeicher Löschen am Ende der Liste auszuwählen. Drücken Sie Telefon Zurücksetzen, um fortzufahren. Dieser Vorgang nimmt einige Minuten in Anspruch.

—► **Dieser Vorgang löscht alle Daten auf Ihrem Telefon.** Nur die Daten auf Ihrer SD Karte werden gesichert. Wir empfehlen Ihnen daher, vorher alle Daten zu speichern (siehe vorherige Seite).

⑥ Fairphone OS Software Updates.

Sobald Updates verfügbar sind, erhalten Sie eine Nachricht im Mitteilungen bei dem Pull-Down Menü. Dieses Update kann nur erfolgen, wenn das Telefon mit dem Internet verbunden ist. Weitere Information erhalten Sie unter www.fairphone.com/support.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT.

Elektrische Sicherheit

Bitte öffnen oder modifizieren Sie das Telefon nicht.

Das klingt nun vielleicht wie ein Widerspruch zu unserer Philosophie, aber wir müssen Sie darauf hinweisen, dass Sie das Risiko eines elektrischen Schlages eingehen, wenn Sie Ihr Gerät öffnen oder versuchen, es zu modifizieren. Aus diesem Grund ist der Akku und nur der Akku einfach zugänglich, indem Sie die Metallabdeckung auf der Rückseite entfernen.

Ihr Fairphone enthält ein Lithium-Ionen-Akku. Verwenden Sie diesen Akku nicht bei Temperaturen über 55 Grad Celsius. Mehr Informationen dazu finden Sie auf dem Aufkleber des Akkus.

Die Leistung des Akkus nimmt mit der Zeit ab. Wenn Sie den Akku wegen schwacher Leistung ersetzen müssen, vergewissern Sie sich, dass Sie ihn mit einem identischen Akku ersetzen. Wenn Sie Hilfe brauchen, um den richtigen Akku zu finden, gehen Sie auf www.fairphone.com/support. Bitte entsorgen Sie Ihren Akku fachgemäß je nach Angebot in Ihrer Umgebung (nicht im regulären Abfall).

Laden Sie Ihr Gerät nur mit einem Datenkabel oder einem Ladegerät, das die Anforderungen aus diesem Handbuch erfüllt (Ausgangsspannung 5V, 1A, USB 2.0). Falls Sie auf unserer Website ein Ladegerät bestellt haben, so wurde dieses von unserem Zulieferer Salcomp hergestellt und erfüllt die empfohlenen Spezifikationen und Sicherheitsanforderungen. Sie können auch in den meisten Elektronik-Fachgeschäften ein Ladegerät kaufen.

Benutzen Sie Ihr Ladegerät in kurzer Distanz zu Ihrem Telefon mit einer einfach zugänglichen Steckdose. Die Umgebungstemperatur sollte zwischen 0 und 45 Grad Celsius liegen.



Vorsichtsmaßnahmen beim Hören

Ihr Fairphone ist fähig, eine hohe Lautstärke zu erreichen. Um einen Gehörschaden zu vermeiden, hören und sprechen Sie wenn immer möglich bei geringer Lautstärke und grenzen Sie die Verwendung der höchsten Lautstärke ein.

SAR (Spezifische Absorptionsrate)

Die aktuellen Informationen über die Strahlenbelastung durch hochfrequente elektromagnetische Felder und ihre Absorption sind zum Teil widersprüchlich und verwirrend. Konsumenten sind diesen Feldern durch eine Reihe von Haushaltsgeräten ausgesetzt, darunter auch durch Mobiltelefone.

Zurzeit ist noch kein direkter Zusammenhang zwischen der Strahlenbelastung hochfrequenter elektromagnetischer Felder und der Gesundheit von Konsumenten festgestellt worden. Da aussagekräftige Langzeitstudien fehlen, braucht es weitere Forschung bezüglich einer möglichen Verbindung zwischen dem Gebrauch von Mobiltelefonen und dem Risiko, an Krebs zu erkranken. Die Weltgesundheits-Organisation (WHO) betreut mehrere solche Forschungsprojekte. Unter www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/ können Sie mehr darüber erfahren.

Die beste Art und Weise, um die Strahlenbelastung hochfrequenter elektromagnetischer Felder zu vermindern, ist die Benutzung einer Freisprecheinrichtung. SAR wird in Laboren gemessen. Die gemessene SAR von unserem geliebten Fairphone finden Sie unter: www.fairphone.com/support.

Verordnungen schützen Sie und die Umwelt

RoHS. Die RoHS, das Kürzel für die Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, wurde im Februar 2003 von der EU angenommen und beschränkt die Verwendung von sechs gefährlichen Stoffen bei der Herstellung verschiedener Elektro- und Elektronikgeräten (EEE). Diese Stoffe sind: Blei, Quecksilber und Kadmium, sechswertiges Chrom, polybromiertes Biphenyl (PBB) und polybromiertes Diphenylether (PBDE) (Flammenschutzmittel).

Im Juni 2011 haben EU Parlament und EU-Rat die Richtlinie 2011/65/EU verabschiedet. Unsere Produkte wurden auf die Erfüllung dieser Richtlinie getestet.

REACH. Registration, Evaluation, Autorisation und Restriktion von Chemikalien ist eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2006. Sie kontrolliert die Verwendung von Chemikalien in der Produktion von Geräten und ihre Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und auf die Umwelt. Unsere Produkte wurden auf die Erfüllung dieser Richtlinie getestet und die Zulieferer müssen eine Dokumentation über die in ihren Produkten verwendeten Substanzen erstellen.



Das CE-Logo auf Ihrem Fairphone sagt aus, dass es die folgenden 3 EU-Richtlinien erfüllt:

1) Richtlinie zu Funk- und Telekommunikationsendgeräten

(R&TTE: 1999/5/EC): Diese Richtlinie legt die Regeln für die Markteinführung und Inbetriebnahme von Telefonterminen fest. Sie sorgt dafür, dass die Kommunikationsfrequenzen unseres Telefons den europäischen Standards entsprechen.

2) Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit

(2004/108/ EC): Diese Richtlinie begrenzt die elektromagnetischen Emissionen der Geräte und garantiert, dass Störungen und Beeinträchtigungen zwischen den Geräten auf ein Minimum beschränkt bleiben und Sie mehrere Geräte (Computer, Telefon, TV) gleichzeitig verwenden können.

3) Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC): Diese Richtlinie garantiert die elektrische Sicherheit Ihres Ladegeräts.



WEEE stands for Waste from Electrical and Electronic Equipment. Die WEEE-Verordnung ist eine EU-Richtlinie, die darauf abzielt, die Auswirkungen von Elektroschrott zu reduzieren und nach strengen Standards zum Schutz von Gesundheit und Umwelt die Entsorgung, Sammlung,

Weiterverwendung, Recycling und Wiederverwertung elektrischer Geräte zu optimieren. Lesen Sie mehr auf: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21210_en.htm.

Für uns von Fairphone bedeutet dies, dass wir uns bei den zugehörigen Stellen gemeldet haben, bei Rücknahme-Programmen mitmachen und für jedes Fairphone, das wir auf dem Markt einführen, eine Gebühr bezahlen. Damit wird die Einsammlung und Aufbereitung von Elektronikschrott durch öffentliche Müllentsorgungsdienste ermöglicht.

Fragen Sie sich, was Sie mit Ihrem Telefon machen sollen, falls Sie es jetzt nicht mehr brauchen? Schenken Sie ihm ein zweites Leben! Besuchen Sie www.fairphone.com/support um herauszufinden, wie Sie Ihr Telefon an Fairphone spenden können und lernen Sie etwas über die Welt der Gegenstände aus zweiter Hand und Wiederverwertung.

Wir hoffen, dass Sie Ihr Fairphone bis ans Ende seiner Produktlebensdauer genießen werden. Wenn Sie Ihr Telefon dann einmal entsorgen müssen, folgen Sie bitte den Optionen in der WEEE-Richtlinie oder besuchen Sie unsere Website.

IHRE RECHTE.

Wir verstehen schon. Es ist mühsam, alle diese langen Dokumente über Garantiebestimmungen und Rückgaberechte zu lesen, daher haben wir Ihre Rechte als Konsument und andere Dinge, die Sie wissen sollten, kurz zusammengefasst.

Lizenzen (Software)

Die von Kwamecorp eigens für dieses Telefon entwickelte Software wird unter einer standardmäßigen Open-Source GPL Lizenz veröffentlicht. Das Telefon enthält zudem Software von Drittanbietern, die für gewöhnlich in furchtbar langen und komplizierten Lizenzverträgen (Endnutzer-Lizenzvereinbarung) festlegen, was man mit Ihrer Software tun darf. Diese Informationen sind normalerweise für den normalen Nutzer nicht sehr relevant. Wenn Sie sich jedoch Gedanken darüber machen, was Sie mit der Software in Ihrem Fairphone alles tun oder nicht tun dürfen, dann sollten Sie lieber alles lesen. Bitte gehen Sie zum Menüpunkt "Über das Telefon" in den Systemeinstellungen und klicken Sie auf "Rechtliche Hinweise" oder schauen Sie online auf www.fairphone.com/support vorbei. Falls Sie einem der Lizenzverträge nicht zustimmen können, müssen Sie Ihr Telefon innerhalb der nächsten 14 Tage zurückgeben, wie unten beschrieben.

Sollten Sie Ihr Fairphone zurückgeben wollen. Sollten Sie es sich nach Ihrem Einkauf anders überlegen, können Sie Ihr Fairphone ohne Grund bis zu 14 Tage nach Erhalt zurückgeben und Ihr Geld zurückerhalten. Bitte beachten Sie, dass Sie die Kosten für die Rücksendung selbst tragen müssen. Sie haften für den Wertverlust des Fairphones, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise des Fairphones nicht notwendigen Umgang mit dem Fairphone zurückzuführen ist (um dies nachzuvollziehen, denken Sie daran, wie Sie ein Handy in einem Geschäft testen würden, bevor Sie es kaufen). Bei Schäden erstatten wir den Wert des Fairphones abzüglich des Werts des Schadens.

Reparatur Ihres Fairphones. Sollte etwas mit Ihrem Fairphone nicht in Ordnung sein, informieren Sie uns bitte umgehend unter www.fairphone.com/support. Wenn Sie es weiter benutzen, besteht die Gefahr, dass zusätzlicher Schaden entsteht, und es dann schwierig wird, die Ursache des ursprünglichen Mangels (Herstellungsfehler oder unsachgemäße Handhabung) nachzuweisen. Dies wird auch vom Gesetz anerkannt, das Ihnen eine Frist von höchstens zwei Monaten gewährt, um uns nach Feststellung des Mangels zu benachrichtigen.

Sobald wir das Fairphone erhalten, ermitteln unsere technischen Experten den Ursprung des Schadens. Wenn sich herausstellt, dass Ihr Fairphone tatsächlich einen Fabrikationsfehler hat, reparieren oder ersetzen wir es kostenlos und ohne Versandkosten. Wenn dies allerdings nicht möglich ist, erstatten wir den von Ihnen gezahlten Betrag. Normale Abnutzung ist nicht gedeckt.

Wir informieren Sie über die Ergebnisse der Untersuchung und geben Ihnen die oben erwähnten Optionen an.

Wir verkaufen auch Ersatzteile für das Fairphone. Sie sollten Ihr Fairphone nur dann selbst reparieren, wenn Sie sicher wissen, dass der Schaden nicht durch einen Fabrikationsfehler entstanden ist (d.h. wenn Ihr Telefon nicht mehr in die Garanzzeit fällt).

Zusätzlich, und auch um Ihre Rechte und unsere Vorgehensweise besser zu verstehen, lesen Sie bitte die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die vollständigen Garantieangaben für die Ersatzteile und das Fairphone auf unserer Webseite.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.

Sie erhalten eine Kopie dieser Erklärung unter www.fairphone.com/support

Wir, Fairphone B.V., mit den folgenden

Kontaktinformationen: Piet Heinkade 181A, 1019 HC, Amsterdam, Niederlande,

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt,

Produktname: Fairphone

Handelsname: Fairphone

Typ: Smartphone

Model: FP1U

Auf das sich diese Erklärung bezieht, den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie (1995/5/EC) entspricht. Das Produkt erfüllt die folgenden Standards und/oder normativen Dokumente:

HEALTH AND

SAFETY (art 3.1.a): EN 60950-1: 2011;
EN 50332-2: 2003;
EN 50360: 2001;
EN 62209-1: 2006;
EN 62209-2:

C € 0700

ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT

(art 3.1.a): EN 301 489-1 V1.9.2;
EN 301 489-3 V1.4.1;
EN 301 489-7 V1.3.1;
EN 301 489-17 V2.1.1;
EN 301 489-24 V1.5.1;
EN 301 489-34 V1.4.1;
EN 61000-3-2:2006/A2:2009;
EN 61000-3-3:2008;
EN 300 440-1 V1.6.1;
EN 300 440-2 V1.4.1

SPECTRUM (art 3.2): EN 301 511 V9.0.2 (2003-03);
EN 300 328 V1.7.1(2006-10);
EN 301 908-1 V5.2.1;
EN 301 908-2 V5.2.1

Beteiligte Stelle: **PHOENIX TESTLAB GmbH**
Königswinkel 10
32825, Blomberg, Germany.
CE Number: 0700

Technische Unterlagen **PHOENIX TESTLAB GmbH**
erhältlich bei: Königswinkel 10,
32825, Blomberg, Deutschland.
CE Number: 0700

Unterschrieben von **Bas van Abel (Generaldirektor)** in
Amsterdam am 30 Oktober 2013.



NEHMEN SIE KONTAKT AUF!

Fairphone

Piet Heinkade 181A
1019 HC Amsterdam
Niederlande

Schicken Sie uns eine Nachricht
Web: www.fairphone.com/support

KvK: 55901964 (Handelskammer)
VAT: NL 8519.04.270.B.01

Dieses Handbuch dient als eine kurze Einleitung in die vielen Fähigkeiten Ihres Fairphone's erster Edition. Es teilt ähnliche Funktionen mit anderen Geräten, die auf dem selben Betriebssystem laufen. Sie finden weitere und aktuelle Informationen im Internet und vor allem unter www.fairphone.com/support.

Die Fairphone Gemeinschaft und das Team arbeiten daran, weitere Anleitungen zu erstellen, um dieses Basishandsuch zu ergänzen. Wirken Sie mit!