

Was ist in der Verpackung?

In der Verpackung findest du dein Fairphone 2 und die Batterie. Die Rückabdeckung ist unter dem Einsatz. Dort befinden sich auch einige Extras, die dich dabei unterstützen, Fairphone bekannter zu machen.

DE Nutzerhandbuch

Mit dieser Kurzanleitung wirst du sofort mit deinem Mobiltelefon loslegen können. Hier sind nur die wichtigsten Funktionen des Betriebssystems, das auf Android™ basiert, genannt. Wenn du mehr Informationen oder Erklärungen zu technischen Details brauchst, dann besuche uns auf www.fairphone.com/support.

EN For English, please turn around

FR Pour les francophones, merci de consulter l'autre guide d'utilisation.

NL Zie de andere handleiding voor Nederlands

Grundlegende Aufgaben

Telefonieren

Eine neue Telefonnummer anrufen

Auf dem Startbildschirm:

- Öffne das Edge Swipe Menü, ziehe den Finger auf Telefon und lasse wieder los.
- Tippe auf das Zahlen-Symbol unten auf dem Display.
- Gib die Nummer ein, die du anrufen möchtest
- Tippe auf das Telefonsymbol, um den Anruf einzuleiten.

Einen deiner Kontakte anrufen

Auf dem Startbildschirm:

- Öffne das Edge Swipe Menü und tippe auf das Telefon.
- Tippe auf Kontakte im Menü oben rechts
- Tippe auf einen Kontakt in der Liste
- Tippe auf das Telefonsymbol, um den Anruf einzuleiten.

SMS/MMS

Eine SMS senden

Auf dem Startbildschirm:

- Öffne das Edge Swipe Menü und tippe auf Alle Apps
- Tippe auf das SMS/MMS-Symbol
- Tippe auf das Symbol für neue Nachrichten unten links.
- Wähle den/die Empfänger aus:
 - Gib den/die Namen oder die Telefonnummer(n) im oberen Feld ein
 - Gib deine Nachricht in das Feld ein, in dem steht: „Nachricht eingeben“.
- Tippe auf das Symbol „SMS/MMS senden“

Inhalt

Erste Schritte	3
Tastenbedienung	6
Tasten, Symbole, Seiten und Menüs	7
Tasten	7
Seiten	7
Symbole auf der Statusleiste	9
Pulldown-Menü	10
Edge Swipe Menü	11

Grundlegende Aufgaben

Telefonieren

SMS/MMS

Kamera

Internet

Kontakte

Apps und Widgets

Konten

Sprache ändern

Doppel-SIM-Funktion

Aktualisierungen und Do-it-yourself-Reparaturen

Software-Updates

Das Display reparieren

Wir helfen gerne

Erste Schritte

1. Akku entfernen


Hebe den Akku aus dem Fach unten am Fairphone (siehe Abbildung auf S. 5).

2. Eine oder zwei SIM-Karten einlegen

Du kannst Micro- oder Nano-SIM-Karten in deinem Fairphone verwenden. Zum Einlegen einer Nano-SIM-Karte benötigst du einen Adapter.

1. Lege die Micro- oder Nano-SIM-Karte (mit Adapter) in Fach 1 ein.


2. Optional: Lege die Micro- oder Nano-SIM-Karte (mit Adapter) in Fach 2 ein.

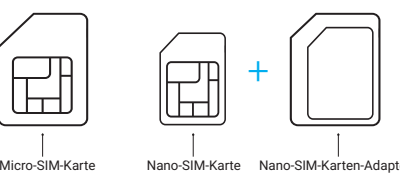

Um deine Dual-SIM-Einstellungen einzurichten, gehe zu Alle Apps , tippe auf Einstellungen und wähle SIM-Karten aus.

3. microSD-Karte einlegen (optional)

Du kannst deinen Speicher mit einer microSD-Speicherkarte erweitern (siehe Abbildung auf Seite 5).



4. Akku einsetzen

Setze den Akku von oben her ein und drücke ihn von unten her hinein.

5. Anbringen der hinteren Abdeckung

Da die hintere Abdeckung genau auf das Telefon passt, ist es beim ersten Mal vielleicht ein bisschen schwierig, diese anzubringen. Schiebe zuerst die Oberseite des Telefons in die Abdeckung und drücke diese langsam in das Gehäuse. Achte dabei darauf, dass die gummierte Lippe die Ränder des Displays vollständig umschließt.


6. Das Fairphone einschalten

Halte die Ein-/Aus-Taste auf der rechten Seite des Fairphones mindestens drei Sekunden gedrückt.

7. Das Fairphone aufladen


Ladegerät und USB-Kabel werden nicht mitgeliefert. Verwende zum Aufladen deines Fairphones ein Standard-USB-Kabel mit einem Micro-B-Anschluss. Schließe das USB-Kabel am Micro-B-Anschluss am unteren Teil des Fairphones an und stecke es in deinen Computer oder eine Steckdose ein (verwende hierzu einen Adapter mit USB-Anschluss). Du kannst das USB-Kabel sowohl zum Aufladen als auch zum Übertragen von Daten verwenden.

- ! Verwende dazu ein Ladegerät/einen USB-Anschluss mit einer Nenn-Ausgangsleistung von 5 Volt und 1 Ampere. Stelle sicher, dass du den USB-Stecher richtigum einsteckst.

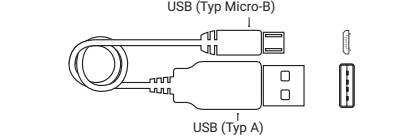

8. Folge den Anweisungen auf dem Display

Sobald dein Telefon eingeschaltet ist, wird dich der Einstellungsassistent durch die abschließenden Einrichtungsschritte führen. Hierbei kannst du auch dein Google™-Konto einrichten. Du kannst auch alternative Dienste nutzen. Überspringe diesen Abschnitt, um ein anderes Konto einzurichten; gehe zu Einstellungen und tippe auf Konten.

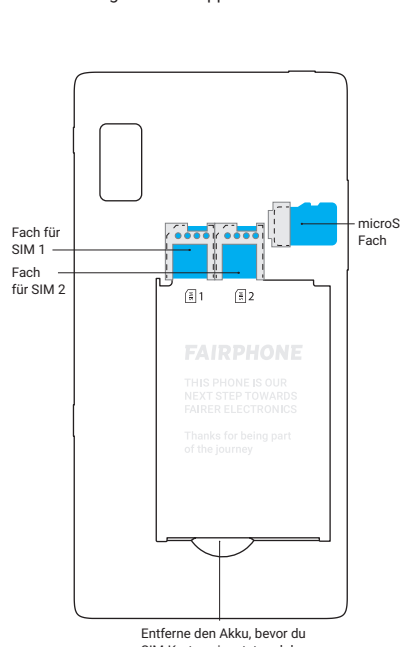

Tastenbedienung

Das Fairphone kann mit einfachen Touchgesten bedient werden:

- Tippen**
Kurz mit dem Finger tippen.
- Doppelt antippen**
Mit dem Finger kurz zweimal auf das Display tippen.
- Wischen**
Das Display berühren und den Finger nach links oder rechts bewegen.

- Edge Swipe**
Den Finger links oder rechts auf den Rand des Display legen und leicht Richtung Mitte wischen.
- Langes Drücken**
Das Display mit dem Finger berühren und dieses einige Sekunden gedrückt halten.
- Blättern**
Das Display berühren und den Finger nach oben oder unten bewegen.

- Vergrößern**
Das Display mit Daumen und Zeigefinger berühren und diese auseinander spreizen, um zu vergrößern.
- Verkleinern**
Das Display mit Daumen und Zeigefinger berühren und diese aufeinander zu bewegen, um zu verkleinern.
- Ziehen**
Ein Element auf dem Display berühren und gedrückt halten. Das Element an die gewünschte Position ziehen und loslassen.

- Vergrößern**
Das Display mit Daumen und Zeigefinger berühren und diese auseinander spreizen, um zu vergrößern.
- Verkleinern**
Das Display mit Daumen und Zeigefinger berühren und diese aufeinander zu bewegen, um zu verkleinern.
- Ziehen**
Ein Element auf dem Display berühren und gedrückt halten. Das Element an die gewünschte Position ziehen und loslassen.

- Vergrößern**
Das Display mit Daumen und Zeigefinger berühren und diese auseinander spreizen, um zu vergrößern.
- Verkleinern**
Das Display mit Daumen und Zeigefinger berühren und diese aufeinander zu bewegen, um zu verkleinern.
- Ziehen**
Ein Element auf dem Display berühren und gedrückt halten. Das Element an die gewünschte Position ziehen und loslassen.

Tasten, Symbole, Seiten und Menüs

Tasten

Physische Tasten

Das Fairphone hat nur drei physische Tasten: Lautstärketaste, Ein-/Aus-Taste und Kamera-/Auslöseknopf.

Navigationstasten

Wenn das Fairphone eingeschaltet ist, erscheinen drei Navigationstasten am unteren Rand des Displays:

- ◀ **Zurück-Taste:** Hiermit kehrst du zum zuletzt verwendeten Bildschirm zurück.
- **Home:** Hiermit gelangst du zum Startbildschirm zurück.
- **Geöffnete Apps:** Hiermit wechselst du zwischen den geöffneten Apps.


Seiten

Das Betriebssystem des Fairphones arbeitet mit Seiten. Die Punkte am unteren Rand des Displays zeigen an, wie viele Seiten aktiv sind. Streiche nach links oder rechts, um zwischen den Seiten zu wechseln.

Die drei Standardseiten sind:


Startbildschirm: Zeigt die Google Suchleiste und einige weitere Google-Funktionen an.
Letzte Kontakte: Zeigt deine letzten Kontakte, die vier am häufigsten benutzten Kontakte, und bietet Zugriff auf deine vollständige Kontaktliste.
Letzte Apps: Zeigt die fünf zuletzt verwendeten und die fünf am häufigsten verwendeten Apps, und bietet Zugriff auf Alle Apps .

Tippl! Bringe mich nach Hause: Wenn du dich beim Navigieren in deinem neuen Fairphone einmal nicht mehr auskennst, besteht kein Grund zur Panik: Tippe einfach auf die Home-Taste O, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

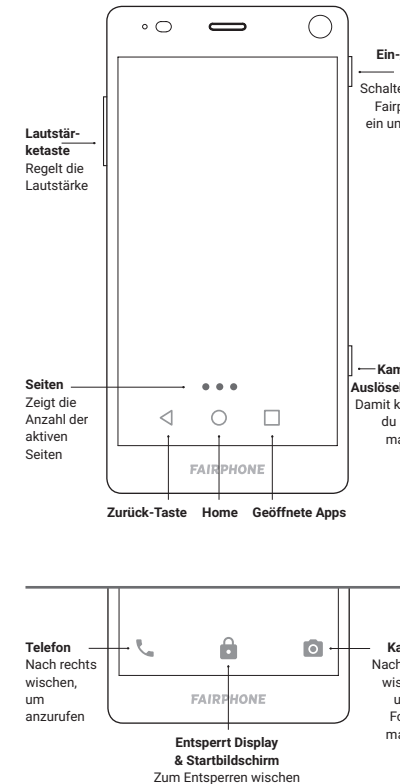

Symbole auf der Statusleiste

Die Statusleiste befindet sich ganz oben auf dem Display. Über die angezeigten Symbole wirst du über den Status der verschiedenen Funktionen deines Fairphones informiert.

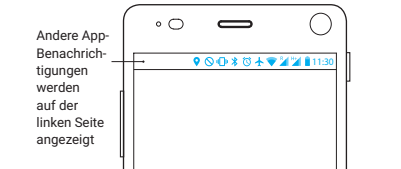

- Akkulation**
Zeigt den Prozentsatz der verbleibenden Akkulation an.
- WLAN**
Zeigt an, dass du mit einem WLAN-Netzwerk verbunden bist.
- Signalstärke**
Zeigt die Signalstärke von SIM1 und SIM2. Wenn keine SIM Karte eingesetzt ist, erscheint ein Symbol von einer durchgekreuzten SIM Karte.
- Signalstärke**
Zeigt die Stärke deiner Datenverbindung an.
- Flugzeugmodus**
Zeigt an, dass der Flugzeugmodus eingeschaltet ist. Dies bedeutet, dass alle mobilen/Daten-/WLAN-/GPS-Übertragungen deaktiviert sind.
- Wecker**
Zeigt an, dass ein Wecker gestellt wurde.
- Bluetooth**
Zeigt an, dass Bluetooth eingeschaltet ist. Wenn es eingeschaltet ist, kannst du eine Verbindung zu anderen Bluetooth-fähigen Geräten herstellen.
- Vibration**
Zeigt an, dass die Vibrationsfunktion eingeschaltet ist.
- Lautlos**
Zeigt an, dass der Lautlos-Modus eingeschaltet ist.
- GPS**
Zeigt an, dass die Positionsbestimmung eingeschaltet ist.

Pulldown-Menü

Das Pulldown-Menü bietet einen schnellen Zugriff auf die Benachrichtigungsleiste und die Einstellungen Shortcuts.


Benachrichtigungsleiste

Die Benachrichtigungsleiste gibt einen Überblick über die letzten Anrufe, Ereignisse, Nachrichten, App-Updates und vieles mehr. Du kannst auf die Benachrichtigungsleiste zugreifen, indem du mit dem Finger von oben nach unten über das Display streichst.



Einstellungen Shortcuts

Die Einstellungen Shortcuts bieten einen schnellen Zugriff auf die Grundeinstellungen deines Fairphones. Streiche mit dem Finger zweimal von oben nach unten über das Display, um die Shortcuts Einstellungen zu öffnen.

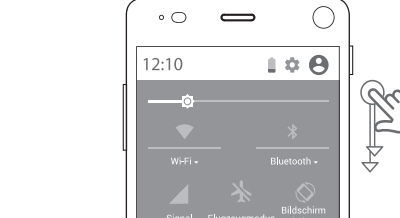

Edge Swipe Menü

Wische auf dem Startbildschirm von der rechten oder linken Seite des Displays zur Mitte hin, um zum Edge Swipe Menü zu gelangen. Das Menü bietet einen schnellen Zugriff auf Alle Apps und vier deiner Lieblings-Apps. Drei Schnellzugriff-Symbole sind bereits vorinstalliert: Browser, Telefon und Nachrichten.

Anpassen eines vorinstallierten Menüs:

- Öffne das Edge Swipe Menü
- Halte den Finger gedrückt und ziehe auf Bearbeiten.
- Ziehe Apps aus Favoriten bearbeiten zum Edge Swipe Menü.

