

HaierPhone G31

Bedienungsanleitung

www.haier.com

Ihr Telefon

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das HaierPhone G31 entschieden haben.

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig und handeln Sie nach diesen Vorschriften, um jegliche Gefahren zu vermeiden oder Gesetze nicht zu verletzen.

Bitte haben Sie Verständnis für den Fall, dass die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Bilder von Ihrem Telefon abweichen können. Sie dienen lediglich zur Verdeutlichung einzelner Funktionen.

Verpackungsinhalt:

1. HaierPhone G31
2. Ladeadapter
3. Daten- / Ladekabel
4. Akku
5. Kopfhörer
6. Bedienungsanleitung
7. Garantiekarte
8. Schutzfolie

Spezifikation:

Betriebssystem	Android™4.4 (KitKat)
Prozessor	MT6572M Dual Core 1,0GHz
Speicher	4 GB
Arbeitsspeicher	512 MB
Netzwerk	H+/3G+/3G UMTS 900/2100 MHz 2G GSM 850/900/1800/1900 MHz
Displaygröße	5.0 Zoll
Auflösung	FWVGA (854*480 Pixel)
Akku	2000 mAh Li-ion
Hauptkamera	5 Megapixel (interpoliert)
Frontkamera (Selfies)	2 Megapixel (interpoliert)
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
USB™-Port	2.0
Kopfhöreranschluss	3.5mm-Buchse
Bluetooth	4.0
GPS	Ja

Ihr Telefon

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig und handeln Sie nach diesen Vorschriften, um jegliche Gefahren zu vermeiden oder Gesetze nicht zu verletzen.



Im Straßenverkehr

In vielen Ländern ist Telefonieren während des Fahrens verboten. Bitte beachten Sie lokale Gesetze und fahren Sie jederzeit sicher.



In der Nähe empfindlicher Geräte

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht in der Nähe sensibler Geräte wie zum Beispiel Herzschrittmachern. Das Mobiltelefon kann Störungen auslösen. Es kann ebenfalls Feuermelder oder andere automatisch gesteuerte Geräte stören.

Für weitere Informationen, in welchem Umfang Ihr Mobiltelefon Herzschrittmacher oder andere elektronische Geräte beeinflussen kann, kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder seine lokale Niederlassung.

Ihr Mobiltelefon kann ebenso in der Nähe von TV-Geräten, Radios oder automatischen Elektrogeräten Störungen auslösen.



Während eines Fluges

Ihr Mobiltelefon kann Störungen der elektrischen Flugausstattung verursachen. Bitte folgen Sie daher den Anweisungen der jeweiligen Airline. Sollte Sie Flugpersonal bitten, Ihr Mobiltelefon auszuschalten oder drahtlose Funktionen auszuschalten, leisten Sie diesen bitte Folge.

Ihr Telefon



Im Krankenhaus

Ihr Mobiltelefon kann eventuell den normalen Betrieb von medizinischen Geräten stören. Bitte folgen Sie allen Anweisungen des Krankenhauspersonals und schalten Sie es aus, sobald Sie darauf hingewiesen werden.



An der Tankstelle

Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht an Tankstellen. Es ist ratsam, es in der Nähe von Benzin, Chemikalien oder explosiven Stoffen komplett auszuschalten.



In der Nähe von Flüssigkeiten

Bitte halten Sie Ihr Mobiltelefon von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern. Dieses Modell ist nicht wasserdicht.



Reparaturen

Nehmen Sie das Mobiltelefon niemals selbst auseinander. Bitte überlassen Sie dies Fachleuten. Eigenmächtige Reparaturen führen zum Verlust der Garantie.



Antenne gebrochen

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht, wenn die Antenne beschädigt oder gebrochen ist, da sie Verletzungen verursachen kann.

Ihr Telefon



In der Nähe von Kindern

Bewahren Sie das Mobiltelefon außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es ist kein Spielzeug und könnte eventuell die Gesundheit beeinflussen.



Originalzubehör

Verwenden Sie nur Originalzubehör, das mit Ihrem Mobiltelefon geliefert oder vom Hersteller genehmigt wurde. Der Einsatz nicht genehmigten Zubehörs kann die Leistung beeinträchtigen, die Garantie ungültig machen, nationale Vorschriften zur Verwendung von Mobiltelefonen verletzen oder sogar Verletzungen verursachen.



In der Nähe explosiver Stoffe

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in oder in der Nähe von Bereichen aus, in denen explosive Stoffe eingesetzt werden. Beachten Sie stets lokale Gesetze und schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie entsprechend aufgefordert werden.



Notrufe

Um einen Notruf zu tätigen, muss Ihr Mobiltelefon eingeschaltet sein und über Netzempfang verfügen. Wählen Sie die nationale Notrufnummer und drücken Sie das Telefononsymbol. Erklären Sie genau, wo Sie sich befinden und legen Sie nicht auf, bevor Hilfe gekommen ist.

Ihr Telefon



Einsatztemperatur

Die Einsatztemperatur für dieses Mobiltelefon liegt zwischen 0 und 40 Grad Celsius. Bitte verwenden Sie das Mobiltelefon nicht außerhalb dieser Temperaturen, da die Funktionen dadurch beeinträchtigt werden können.



Datensicherung

Erstellen Sie eine Datensicherung von allen wichtigen Daten auf Ihrem Mobiltelefon oder machen Sie sich schriftliche Aufzeichnungen.



Warnhinweise

- Nutzen Sie Ihr Mobiltelefon wenn Sie guten Empfang besitzen. Halten Sie Telefonate möglichst kurz, benutzen Sie ein Headset oder schreiben Sie eine Textnachricht. Diese Hinweise gelten vor allem für Kinder, Jugendliche und Schwangere.
- Sollten Sie eine Bluetooth Freisprechanlage verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass diese über einen Niedrigstromsender verfügt.
- Information über das WEEE-Logo (Waste Electrical and Electronic Equipment):



Das WEEE-Logo auf dem Produkt oder dessen Verpackung zeigt an, dass Sie dieses Produkt nicht über den Restmüll entsorgt werden darf. Sie sind



Ihr Telefon

verpflichtet, Ihre elektronischen und elektrischen Geräte bei speziellen Sammelstellen für umweltgefährdenden Abfall abzugeben. Getrennte Sammlung und passende Aufbereitung Ihres elektronischen und elektrischen Abfalls hilft uns, natürliche Ressourcen zu erhalten. Darüber hinaus werden damit Gesundheit und Umwelt geschützt.

- Vorsicht: Explosionsgefahr bei Einsatz eines nicht angemessenen Akkus.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus nach Anleitung.
- Für ansteckbares Zubehör sollte sich eine Steckdose in der Nähe des Zubehörs befinden und einfach zugänglich sein.
- Elektromagnetische Felder:

Die Übereinstimmung der Werte von internationalen Standards (ICNIRP) oder europäischen Richtlinien 1999/5/EC (R&TTE) muss bei Mobiltelefonen nachgewiesen werden, bevor sie im Handel vertrieben werden. Der Schutz der Gesundheit und die Sicherheit der Anwender und weiteren Personen ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Standards und Richtlinien.

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN EMPFEHLUNGEN DER INTERNATIONALEN KOMMISSION ZUM SCHUTZ VOR NICHTIONISIERENDEN STRÄHLEN (ICNIRP)

Ihr mobiles Endgerät ist ein Übertragungsgerät und Empfänger. Es wurde gemäß internationaler Richtlinien zum Schutz vor nichtionisierenden Strahlen/elektrromagnetischer Felder entworfen. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Vereinigung ICNIRP entwickelt und beinhalten einen Sicherheitsbereich, der die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, gewährleisten soll.

SAR ist die Abkürzung für „spezifische Absorptionsrate“ und ein Maß für die Absorption von elektromagnetischen Feldern in einem Material. Der von der ICNIRP empfohlene maximale SAR-Wert für Mobilgeräte beträgt 2 Watt pro Kilogramm.

Die SAR-Werte werden mit Hilfe jeweils genau festgelegter

Ihr Telefon

standardisierter Verfahren ermittelt, bei denen das Gerät auf seiner höchsten Leistung in allen Frequenzbändern getestet wird. Die höchsten SAR-Werte für dieses Gerät lauten gemäß Richtlinien der ICNIRP:

Maximale SAR-Werte für dieses Gerät und Bedingungen, unter denen sie festgestellt wurden.		
SAR	Kopf	0.401 W/kg
SAR	Körper	0.383 W/kg

In der Regel ist der tatsächliche SAR-Wert während des Telefonierens niedriger als der oben ermittelte Wert. Das liegt an der Fähigkeit der Mobilfunknetze, die Leistung dynamisch dem jeweils erforderlichen Bedarf anzupassen. Auf diese Weise senden Mobiltelefone immer nur mit der tatsächlich notwendigen Leistung. Je niedriger die ausgesendete Leistung des Geräts, desto niedriger ist der SAR-Wert.

Falls Sie bezüglich der elektromagnetischen Felder besorgt sind oder diesen weniger ausgesetzt sein möchten, empfehlen die Weltgesundheitsorganisation WHO und die US Food and Drug Administration FDA, eine Freisprechanlage zu verwenden, um das Gerät während Telefonanrufen von Kopf und Körper fern zu halten oder die Verwendung des Geräts im Allgemeinen zu verringern.

Da Mobilgeräte mittlerweile über viele Funktionen verfügen, müssen sie nicht mehr nur am Ohr verwendet werden. In solchen Umständen wird das Gerät mit Richtlinien zur Verwendung mit Headsets oder USB-Kabel konform sein. Falls Sie kein zugelassenes Zubehör verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass das Zubehör frei von Metallen ist und dass es den empfohlenen Abstand von mindestens 1 cm vom Körper einhält.



Um möglichen Hörschäden vorzubeugen, vermeiden Sie, das Mobiltelefon über einen längeren Zeitraum mit einem hohen Lautstärkepegel zu verwenden.

Ihr Telefon

Allgemeine Übersicht



Ihr Telefon



Ihr Telefon

Tasten & Funktionen

Taste	Funktion
Power-Taste	Lange drücken, um das Telefon ein / aus zuschalten. Kurz drücken, um den Bildschirm anzuschalten oder diesen zu sperren.
Menü-Taste 	Öffnet eine Liste mit verfügbaren Optionen der aktuellen Anwendung.
Home-Taste 	Kurz drücken, um zum Hauptbildschirm zurück zu kehren. Lang drücken, um alle geöffneten Anwendungen anzuzeigen.
Zurück-Taste 	Bringt Sie in das vorherige Menü zurück.
Lautstärke	Regulieren Sie die Lautstärke.

Ihr Telefon


Beschreibung der Symbole der Statusleiste

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Zeigt die Signalstärke an		Batteriestatus
	Lautsprecher ist aktiviert		Ungelesene SMS
	Anruf wird gehalten		USB-speicher aktiviert
	Klingelton nur Vibration		Flugmodus
	3G Netzwerk wird verwendet		2G Netzwerk wird verwendet
	Verpasster Anruf		Ein Alarm ist aktiv
	Eingehender Anruf		Bluetooth aktiv
	Es wird aktuell eine Datei heruntergeladen		Verbunden mit einem Computer
	Verbunden mit WLAN		GPS aktiv
	Synchronisation		Nachricht auf Mobilbox

Akku


Akkuabdeckung abnehmen

1. Es befindet sich eine Kerbe seitlich auf der Unterseite des Telefons zwischen der hinteren Abdeckung und dem Bildschirm.
2. Öffnen Sie die Akkuabdeckung. Schieben Sie hierzu Ihren Fingernagel in die Öffnung an der Unterseite des Telefons und bewegen Sie die hintere Abdeckung in Pfeilrichtung.

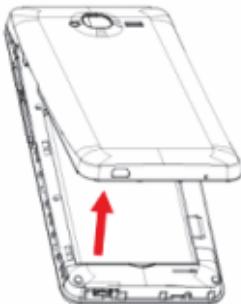

Akku einlegen

Drücken Sie den Akku so in das Akkufach, sodass die metallischen Kontakte des Akkus auf denen des Fachs liegen und drücken Sie den Akku herunter, bis er korrekt eingefügt ist.

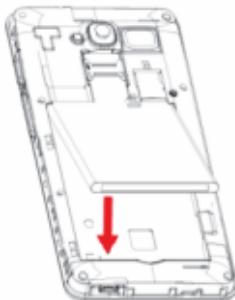

Akku

Hinweis:

Die Abbildungen können vom Produkt abweichen. Sie dienen lediglich zur Verdeutlichung der Funktion.

Akku Aufladen

Der mitgelieferte Akku kann direkt verwendet werden. Der Akku ist bei der ersten Benutzung jedoch nicht vollständig geladen und sollte zunächst aufgeladen werden.

1. Verbinden Sie den Ladeadapter mit dem Ladekabel und dem Telefon.
2. Ist das Smartphone eingeschaltet und der Bildschirm aktiviert bewegt sich rechts oben in der Ecke des Bildschirms die Statusanzeige des Akkus.
3. Sofern der Akku vollständig aufgeladen ist bleibt die Statusanzeige des Akkus stehen und bewegt sich nicht mehr.
4. Entfernen Sie das Ladekabel von Ihrem Smartphone.


Hinweis:

Wenn der Akku vollständig entladen ist erscheint das entsprechende Symbol erst nach wenigen Minuten.

SIM- und Speicherkarte


Installation der SIM-Karte

Stellen Sie sicher, dass die abgeschnittene Ecke und die Metallkontakte der SIM-Karte in die richtige Richtung zeigen. Schieben Sie die SIM-Karte vollständig in die dafür vorgesehene Halterung.

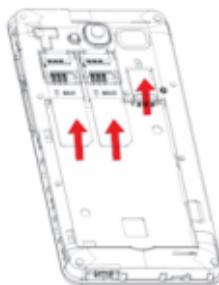

Installation der Speicherkarte

Schieben Sie die Speicherkarte vollständig in die dafür vorgesehene Halterung. Die Metallkontakte zeigen dabei nach unten.

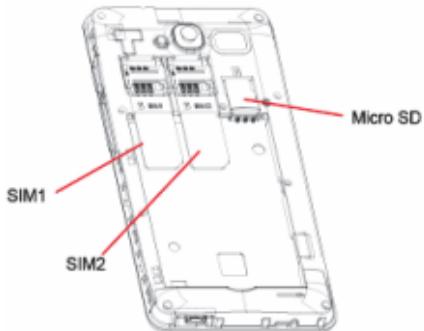


Hauptfunktionen

Bildschirm sperren

Drücken Sie bei aktiviertem Bildschirm die Power-Taster, um den Bildschirm zu sperren.

Bildschirm entsperren


Drücken Sie bei inaktivem Bildschirm die Power-Taste und ziehen Sie das Schloss-Symbol nach rechts. Lassen Sie das Symbol los, sobald das Symbol ein geöffnetes Schloss anzeigt.

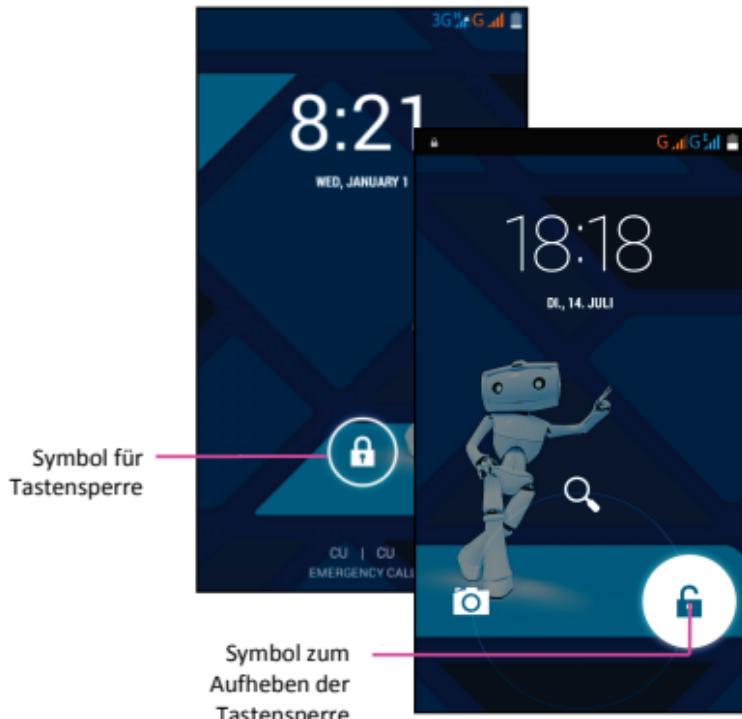

Hauptfunktionen

Statusleiste und Notifikationen

Die Statusleiste oben im Bildschirm enthält Symbole, die Sie über Nachrichten und den Status des Telefons informieren und Ihnen einen Überblick über die Aktivitäten auf Ihrem Telefon geben. Sie können die Statusleiste mit dem Finger herunterziehen und das Benachrichtigungsfeld öffnen, um ausführliche Informationen zu erhalten.

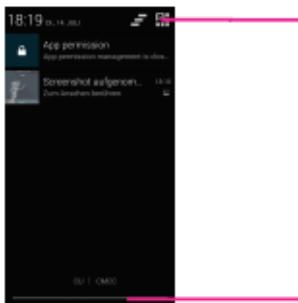


Ziehen Sie die Statusleiste vom oberen Bildschirmrand nach unten, um weitere Informationen zu erhalten.

Ziehen Sie die Leiste nach oben, um die die erweiterten Informationen zu schließen.

Toolkits

Mit den Toolkits können Sie einzelne Funktionen schnell de- /aktivieren.

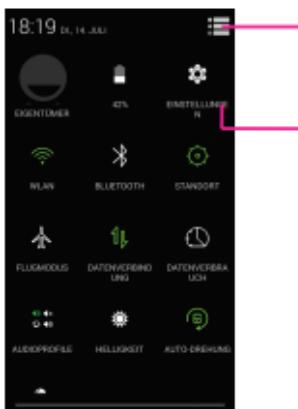


Öffnen Sie durch Antippen eine Übersicht der Toolkits.

Öffnen Sie durch Antippen z.B. die Systemeinstellungen.

Hauptfunktionen

Über den Startbildschirm können Sie die Hauptfunktionen Ihres Telefons aufrufen.

Benachrichtigungen: Nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

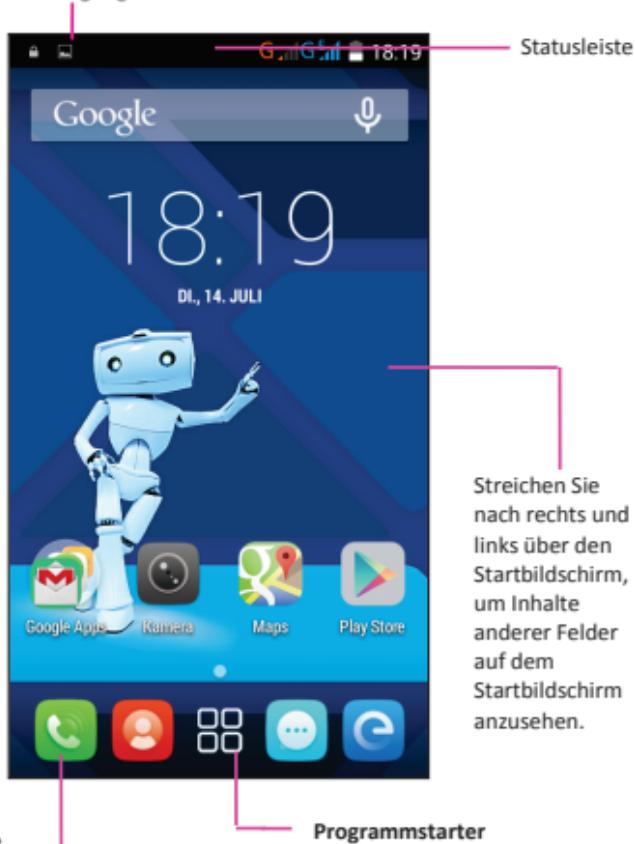

Favoritenleiste

Öffnen Sie durch Antippen der Symbole die Anwendungen in der Favoritenleiste.

Halten Sie ein Symbol längere Zeit gedrückt, um die Anwendung aus der Leiste zu lösen oder zu löschen bzw. um eine neue Anwendung hinzuzufügen.


Programmstarter

Öffnen Sie durch Antippen des Programmstarters das Hauptmenü. Browsen Sie durch alle installierten Apps.

Hauptfunktionen

Telefon personalisieren

Tippen Sie auf einen leeren Platz auf dem Hauptbildschirm und personalisieren Sie Ihr Telefon.

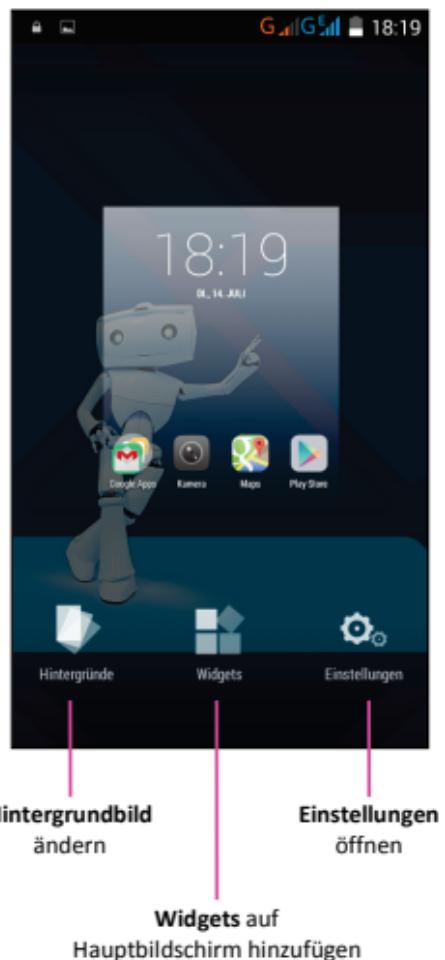


Telefonieren

Anrufe tigen



Tippen Sie an, um den Ziffernblock zu nen.

Das Telefon bietet Ihnen unterschiedliche Mglichkeiten, Anrufe zu tigen. Sie knnen ber Telefon, Kontakte, Nachrichten und ber das Anrufprotokoll anrufen.

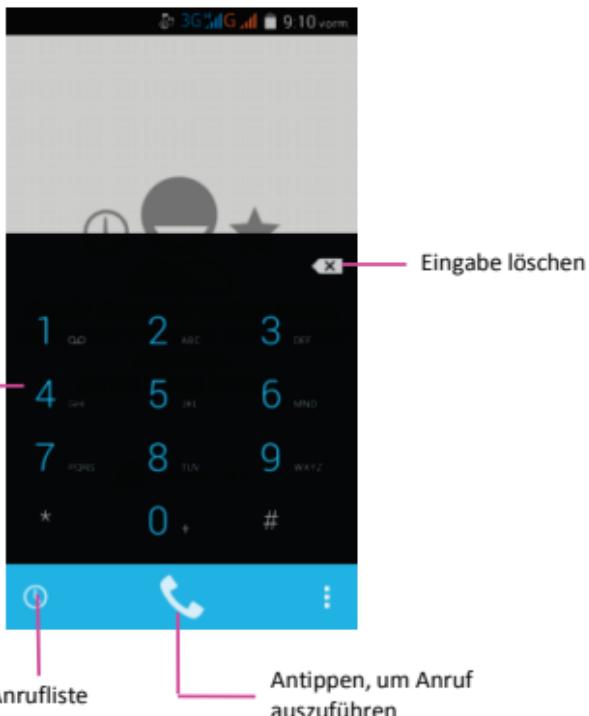


Drcken Sie an, um Ihre Kontakte einzusehen.

Telefonieren

Eingehende Anrufe annehmen

Ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf das Symbol  auf die rechte Seite zu  um den Anruf anzunehmen. Wenn Sie eine App benutzen während ein Anruf eingeht, tippen Sie auf „antworten“.

Sofern „Anklopfen“ aktiviert ist können Sie zwei Anrufe gleichzeitig tätigen. Wenn Sie während eines Telefongesprächs einen zweiten Anruf annehmen wird der erste Anruf gehalten.

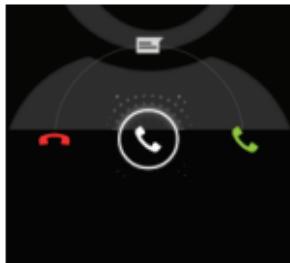

Eingehende Anrufe ablehnen

Ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf das Symbol  auf die rechte Seite zu  um den Anruf abzulehnen.

Wenn Sie eine App benutzen während ein Anruf eingeht, tippen Sie auf „ablehnen“.

Telefonieren

Senden Sie eine Nachricht, wenn Sie einen Anruf ablehnen, indem Sie das Symbol  nach oben zu  ziehen. Sie können nun eine entsprechende Mitteilung an den Anrufer senden.



Verpasste Anrufe

Verpasste Anrufe werden mit dem Symbol  in der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie die Statusleiste und sehen Sie eine Liste mit verpassten Anrufen ein. Alternativ können Sie auch  auf dem Hauptbildschirm antippen und dort die Historie unter  einsehen.


Mit WLAN verbinden

Mit WLAN verbinden

1. Gehen Sie in die App-Übersicht → Einstellungen → WLAN.
2. Stellen Sie sicher, dass der Regler oben rechts auf eingeschaltet steht.



3. Es erscheint eine Liste mit verfügbaren WLAN-Netzwerken.
4. Tippen Sie das gewünschte WLAN-Netzwerk zum Verbinden an.

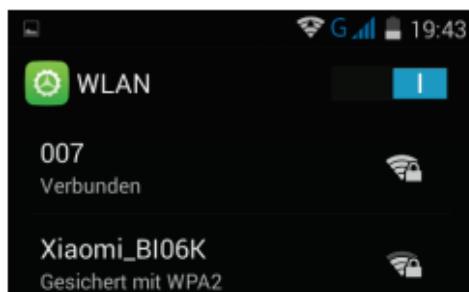

Mit WLAN verbinden

5. Gesicherte Netzwerke sind mit einem Sperrsymbol gekennzeichnet. Diese verlangen die Eingabe eines Passworts oder anderer Anmeldeinformationen (fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator nach weiteren Details).




6. Geben Sie das entsprechende Passwort ein und tippen Sie auf „Verbinden“. Sie werden nun automatisch verbunden, sobald das WLAN-Netzwerk in Reichweite ist.

Zugang zum Internet


Verwenden des Browsers

1. Tippen Sie  an, um den Browser zu öffnen.
2. Tippen Sie das Adressfeld am oberen Bildschirmrand an und geben Sie die gewünschte Internetseite ein. Drücken Sie anschließend auf **Los**.

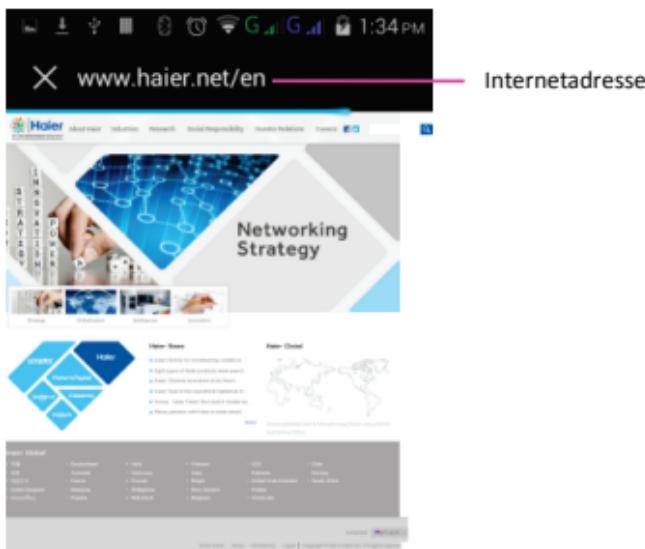

Zugang zum Internet


3. Wenn Sie auf einer Website sind, können Sie die Menü-Taste antippen und haben die folgenden Optionen:

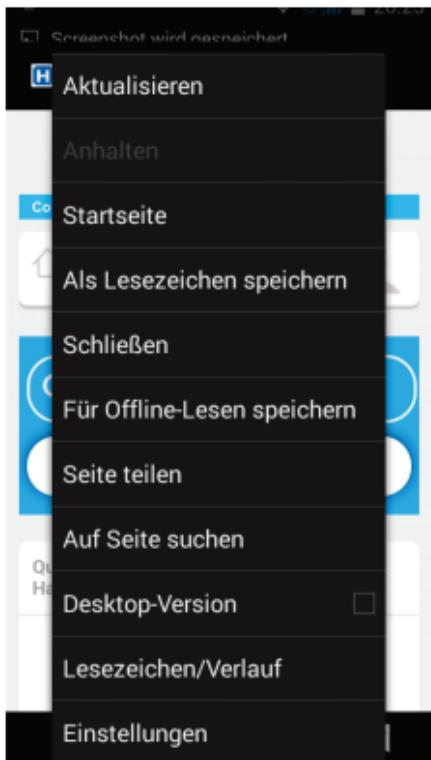

Zugang zu Internetdiensten

Email

1. Tippen Sie  an, um die Email-Applikation zu öffnen.
2. Geben Sie Ihre Emailadresse an und geben Sie das zugehörige Passwort ein. Drücken Sie anschließend auf **weiter** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

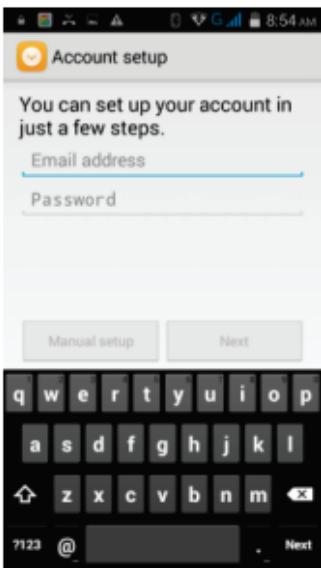


Play Store

Erweitern Sie Ihr Telefon mit zusätzlichen Anwendungen.

1. Tippen Sie  an, um den Play Store zu öffnen.
2. Loggen Sie sich mit Ihrem Google-Emailkonto ein.
3. Laden Sie zusätzliche Anwendungen auf Ihr Smartphone.

Bilder/Videos aufnehmen


Tippen Sie  an, um die Kamera zu starten.

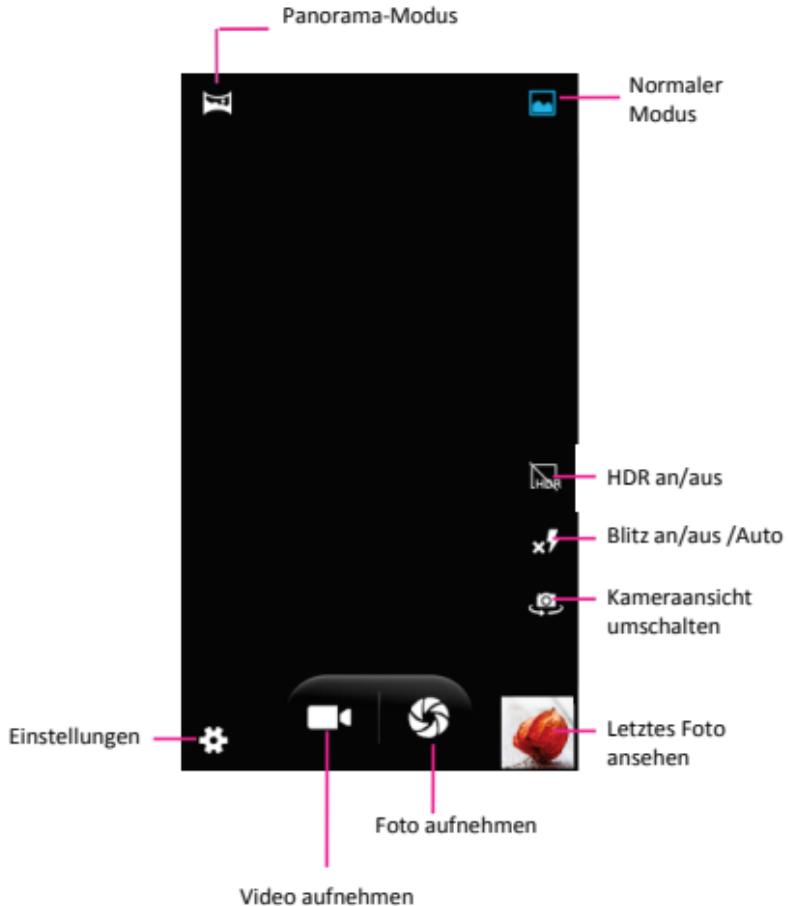

Bilder/Videos aufnehmen


Galerie

Tippen Sie  an, um die Galerie zu öffnen.

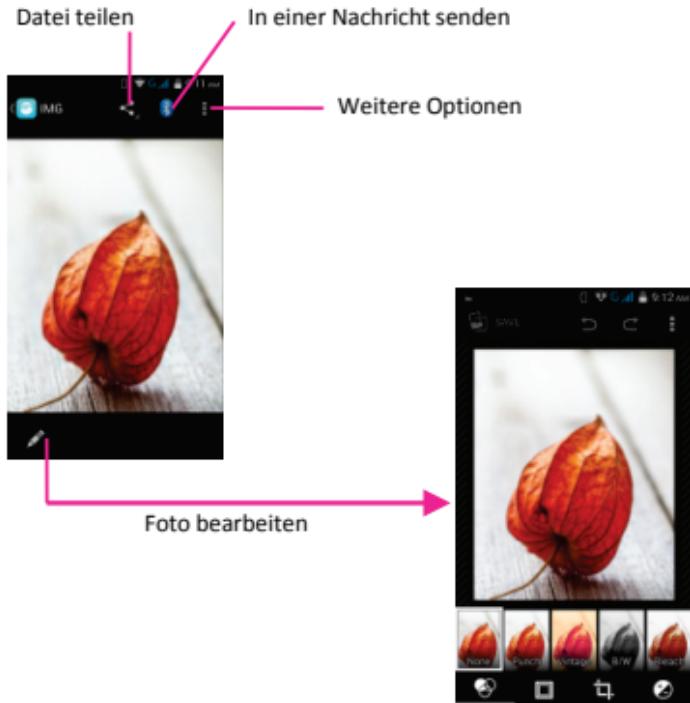


Music Player

Tippen Sie  an, um den Music Player zu starten.

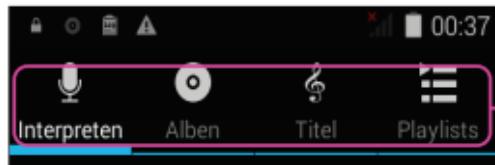


Kategorien:
Wählen Sie zwischen
Interpreten, Alben, Titel
oder Playlisten.

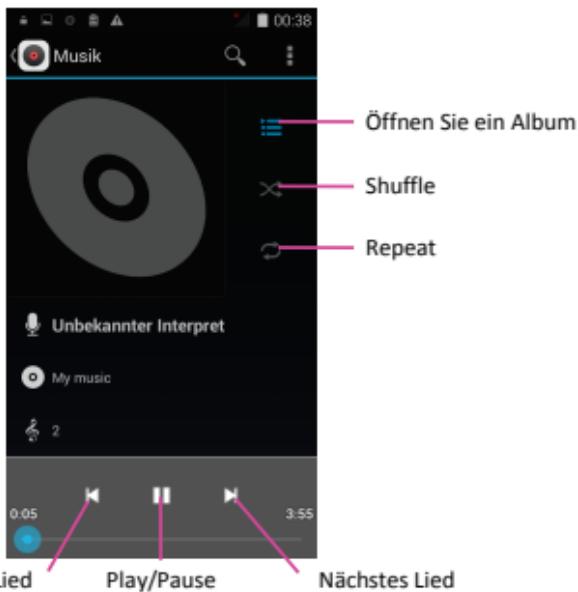

Weitere Funktionen

Intelligente Texteingabe

Das Telefon korrigiert automatisch Rechtschreibfehler und schlägt Wörter nach der Eingabe von wenigen Buchstaben vor (Autovervollständigung).

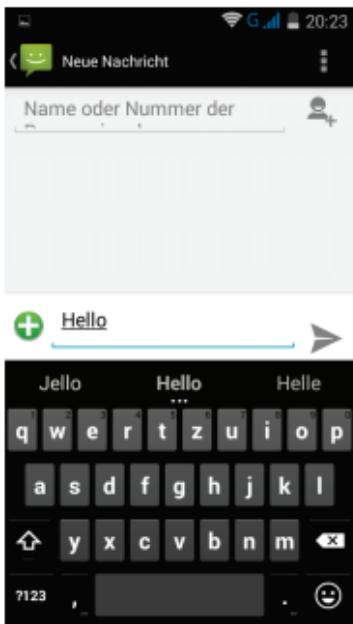

Ausschneiden, kopieren, einfügen

Berühren und halten Sie den gewünschten Text gedrückt, bis dieser markiert ist. Schieben Sie anschließend den Regler für den Startpunkt an die gewünschte Position. Nun können Sie im Menü wählen, ob Sie den Text ausschneiden, kopieren oder einfügen möchten.

Weitere Funktionen

Nachrichten

Schreiben Sie neue Nachrichten oder sehen Sie sich den Verlauf an.

Uhr

Definieren Sie unterschiedliche Alarme, stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein oder stellen Sie einen Timer.

Rechner

Führen Sie einfache oder komplizierte Rechnungen durch.

Kalender

Sehen Sie Ihren Terminkalender ein oder erstellen Sie neue Ereignisse.

Datei-Manager

Durchsuchen Sie Ihr Telefon nach Dateien oder installieren Sie Anwendungen (Apk-Format).

Google-Einstellungen

Konfigurieren Sie Einstellungen verschiedener Google-Dienste direkt im Telefon.

Einstellungen

- SIM-Verwaltung
- WLAN
- Bluetooth
- Datenverbrauch
- Audioprofile
- Display
- Speicher
- Akku
- Anwendungen
- Standort
- Sicherheit
- Sprache & Eingabe
- Sichern & zurücksetzen
- Konto hinzufügen
- Datum & Uhrzeit
- Ein- / Abschaltung nach Zeitplan
- Bedienhilfen
- Entwickleroptionen
- Über das Telefon

Pflegehinweise

Dieses Gerät sollte mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Tipps helfen, Ihr Mobiltelefon zu schützen:

- Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch, um allgemeinen Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie keine scheuernden Stoffe, Benzin oder Verdünner, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen oder beschädigen.
- Halten Sie Kleinteile des Mobiltelefons von Kindern fern.
- Halten Sie das Mobiltelefon trocken. Regen, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeit können Mineralien enthalten, die zu Rost an elektronischen Bauteilen führen können. Sollte Ihr Mobiltelefon nass werden, entnehmen Sie den Akku und lassen Sie das Mobiltelefon vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.
- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht in staubiger oder schmutziger Umgebung. Seine beweglichen Teile und elektronische Komponenten können beschädigt werden.
- Lagern Sie das Mobiltelefon nicht in zu hohen oder kalten Temperaturen. Hohe Temperaturen können die Haltbarkeit elektronischer Teile verkürzen und den Akku schädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon anders als angegeben zu öffnen.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen, schlagen Sie es nicht an und schütteln Sie es nicht. Sie könnten sonst feine mechanische Teile und Platinen zerbrechen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungsmittel oder starke Flüssigkeiten, um das Mobiltelefon zu reinigen. Verwenden Sie nur weiche, saubere, trockene Tücher, um die Oberfläche zu reinigen.
- Malen Sie das Mobiltelefon nicht an. Farbe kann bewegliche Teile verstopfen und den korrekten Betrieb beeinflussen.
- Verwenden Sie Ladegeräte für den Innenbereich.

Fehlerbehebung

Häufig gestellte Fragen	Fehlerursachen und Lösungen
Lässt sich nicht einschalten	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste länger als 1 Sekunde gedrückt. Prüfen Sie, ob der Akku ausreichend aufgeladen ist.
Verbindung zum Netzwerk kann nicht hergestellt werden	Schwaches Signal. Bitte suchen Sie einen Ort mit starkem Signal auf und versuchen Sie erneut, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Sie müssen sich im verfügbaren Netzbereich des Anbieters befinden. Verwenden Sie eine gültige SIM-Karte. Wenden Sie sich bitte an den Netzanbieter, um ausführliche Informationen zu erhalten.
Schlechte Anrufqualität	Prüfen Sie, ob die Lautstärke ordnungsgemäß eingestellt ist. An einem Standort mit schlechtem Empfang, z.B. in einem Keller, kann das Signal schwach sein. Suchen Sie einen Standort mit besserem Empfang und rufen Sie erneut an. Wenn Sie das Telefon zu Zeiten hoher Netzauslastung verwenden, kann der Anruf aufgrund von Netzengpässen scheitern.
Fehler der SIM-Karte	Schmutz auf der Metalloberfläche der SIM-Karte. Wischen Sie die Metallkontakte auf der SIM-Karte mit einem sauberen Lappen ab. Die SIM-Karte ist nicht installiert. Die SIM-Karte ist beschädigt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.
Anrufer erreichen Sie nicht	Bitte prüfen Sie, ob das Mobiltelefon eingeschaltet ist und mit dem Netz verbunden ist. Bitte prüfen Sie, ob die Anrufsperre oder Anrufumleitung aktiviert ist. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte gültig ist.
Fehler bei der Einstellung von Funktionen	Falsche Bedienung. Der Netzanbieter unterstützt die Funktion nicht oder Sie haben sich für die Funktion nicht angemeldet.

Lieferumfang

Haier Lieferumfang

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Haier entschieden
haben.

Bitte überprüfen Sie den folgenden Lieferumfang auf
Vollständigkeit:

- Telefon
- Ladegerät
- Datenkabel (USB)
- Akku
- Kopfhörer (In-Ear)
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte
- Schutzfolie

Qingdao Haier Telecom Co.,Ltd.

Address: No1 Haier Road, Hi-tech Zone, Qingdao 266101, PR.
China

www.haier.com

Kennzeichnungstabelle mit Bezeichnungen und Inhaltsstoffen gefährlicher Das Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie SJ/T 11363_2006 oder der EU						
Teile	Giftige oder gefährliche Substanzen/Elemente					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom VI (Cr6+)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenyleth
Gehäuse und mechanische Teile	☒	○	○	○	○	○
PCBA (bestückte Leiterplatte) und Prozessor	☒	○	○	○	○	○
LCD Display	☒	○	○	○	○	○
Akku	☒	○	○	○	○	○
Netzteil	☒	○	○	○	○	○
USB-Kabel	☒	○	○	○	○	○
Kopfhörer (optional)	☒	○	○	○	○	○

○: Zeigt an, dass die Inhalte der gefährlichen Substanzen in allen gleichartigen Materialien des aktuellen Geräteteils die Grenze der Maßgabe der
Richtlinie SJ/T 11363-2006 (Bestimmungen zur Inhaltsbegrenzung gefährlicher Substanzen/Elemente in elektronischen und IT-Produkten) nicht überschreiten.

Δ: Zeigt an, dass der Inhalt der gefährlichen Substanzen in mindestens einem gleichartigen Material des aktuellen Geräteteils die Grenze der Maßgabe der
Richtlinie SJ/T 11363-2006 (Bestimmungen zur Inhaltsbegrenzung gefährlicher Substanzen/Elemente in elektronischen und IT-Produkten) überschreitet, aber die Voraussetzungen der Ausnahmebestimmung der EU RoHS Richtlinie erfüllt.

☒: Zeigt an, dass der Inhalt der gefährlichen Substanzen in allen gleichartigen Materialien des aktuellen Geräteteils die Grenze der Maßgabe der
Richtlinie SJ/T 11363-2006 (Bestimmungen zur Inhaltsbegrenzung gefährlicher Substanzen/Elemente in elektronischen und IT-Produkten) überschreitet und ebenfalls nicht den Voraussetzungen der Ausnahmebestimmung der EU RoHS Richtlinie entspricht.

HaierPhone G31

User Manual

www.haier.com

READ ME FIRST

Congratulations! You have just purchased your HaierPhone G31. Please read this manual before using the device to ensure safe and proper use. Some contents may differ from your device depending on the region, service provider, or device's software.

What's in the box:

1. HaierPhone G31
2. AC Adaptor
3. Micro USB cable
4. Battery
5. Hands-free kit
6. User manual
7. Warranty card
8. Protective film

Main Features:

Operating System	Android™4.4 (KitKat)
Processor	MT6572M Dual Core 1.0GHz
ROM	4 GB
RAM	512 MB
Network	H+/3G+/3G WCDMA 900/2100 MHz 2G GSM 850/900/1800/1900 MHz
Display Size	5.0"
Display Resolution	FWVGA (854*480 pixels)
Battery	2000 mAh Li-ion
Main camera	5 Megapixels
Front camera	2 Megapixels
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
PORT USB™	2.0
Audio Jack	3.5mm jack
Bluetooth	4.0
GPS	Yes

Safety Information

Please read this safety information carefully to ensure safe and proper use.



Driving

Using a mobile phone can distract the user and result in an accident. You must fully comply with the local regulations and laws regarding the use of cell phones whilst driving.



Near Sensitive Electronics

Don't use your phone near sensitive electronic equipment – particularly medical devices such as pacemakers and electronic implants, as it could cause them to malfunction. Your phone may cause interference with TV, radio, fire detectors, and other automatic-control equipments.

For more information about how your phone affects pacemakers or other electronic equipments, please contact the manufacturer or your local distributor.



Flying

Your phone can cause interference with aircraft equipment. So please turn your phone off when flying.



Hospitals

Your phone may interfere with the operation of medical equipments. You must observe and follow any instructions or warnings in hospitals and treatment centers.



At Petrol Stations

Don't use your phone in petrol stations. In fact, it's suggested to be switched off near any fuels, chemicals or explosives.

Safety Information



Contact with liquid

Keep your phone away from water (or any other liquid). Any damage caused by liquid may be irreparable.



Making Repairs

Never take your phone apart. Please handle the repairs with the professionals. Any unauthorized repairs would break warranty terms.



Broken Antenna

Don't use your phone if the antenna is damaged, as it could cause injury.



Around Children

Keep your mobile out of children's reach. It should never be used as a toy and it might not be good for their health.



Original Accessories

Only use the original accessories supplied with your phone or those approved by the manufacturer. The use of unauthorized accessories may damage your phone or cause a safety risk.



Near Explosives and Fire hazard

Turn off your phone in or near explosive materials or heat sources such as radiators or cookers. Always obey local regulations and laws. Turn off your phone when requested.



Emergency Calls

To make an emergency call your phone must be turned on and in an area

Safety Information

where there's network coverage. Dial the national emergency number and press 'send'. Explain exactly where you are and don't hang up until help has arrived.



Working Temperature

The working temperature for the phone is between 0 Degree and 40 Degree Celsius. Please don't use the phone outside the range. Using the phone under too high or too low temperature might cause malfunction.



Backup

Always make a backup or keep a written record of all important data in your mobile phone.

Attention:

- Use cell phone when the signal is good. Keep your calls short, use headset or send a text message. This advice applies especially to children, adolescents and pregnant women.
- If you are using a Bluetooth headset device, please make sure it has a low power emitter.
- Information about the meaning of Logo WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment):



The WEEE logo on the product or on its box indicates that this product must not be disposed of or dumped with your other household waste. You are liable to dispose of all your electronic or electrical waste equipment by relocating over to the specified collection point for recycling of such hazardous waste. Isolated collection and proper recovery of your electronic and electrical waste equipment at the time of disposal will allow us to help conserving natural resources. Moreover, proper recycling of the electronic and electrical waste equipment will ensure safety of human health and environment.

Safety Information

- Caution: risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the instructions.
- For pluggable equipment, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

● RADIO WAVES:

Proof of compliance with international standards (ICNIRP) or with European Directive 1999/5/EC (R&TTE) is required of all mobile phone models before they can be put on the market. The protection of the health and safety for the user and any other person is an essential requirement of these standards or this directive.

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves (radio frequency electromagnetic fields) recommended by international guidelines. The guidelines were developed by an independent scientific organization (ICNIRP) and include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The highest SAR values under the ICNIRP guidelines for this device model are:

Maximum SAR for this model and conditions under which it was recorded.		
SAR	Head	0.401 W/kg
SAR	Body	0.383 W/kg

During use, the actual SAR values for this device are usually well below the values stated above. This is because, for purposes of system efficiency and to minimize interference on the network, the operating power of your mobile device is automatically decreased when full power is not needed for the call. The lower the power output of the device, the

Safety Information

lower its SAR value.

If you are not using an approved accessory ensure that whatever product is used is free of any metal and that it positions the phone the indicated distance away from the body.

Organizations such as the World Health Organization has stated that if people are concerned and want to reduce their exposure they could use a hands-free device to keep the phone away from the head and body during phone calls, or reduce the amount of time spent on the phone.

As mobile devices offer a range of functions, they can be used in positions other than against your ear. In such circumstances the device will be compliant with the guidelines when used with headset or usb data cable. If you are using another accessory ensure that whatever product is used is free of any metal and that it positions the phone at least 1.0 cm away from the body.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Getting to know your Phone

Your phone



Getting to know your Phone



Getting to know your Phone

Button	Function
Power button	Press and hold to turn on / off the phone; press lightly to lock the touch screen.
Menu 	Enter the option menu.
Home 	Short Press to return to home screen; long press to show the list off previous application opened.
Return 	Return to the previous screen; close the onscreen keyboard.
Volume +/-	Increase/decrease volume.

Notification icons on the status bar


Icons	Descriptions	Icons	Descriptions
	Network signal strength		Battery level
	Speaker activated		New SMS
	Call on hold		USB connected
	Vibration mode		Flight mode
	3G network in use		2G network in use
	Missed calls.		Alarm activated
	Call incoming		Bluetooth on
	Downloading		Connected to computer
	Connected to Wi-Fi		GPS in use
	Synchronizing		New voice mail

Getting to know your Phone

Removing the Battery Cover & installing the battery

Removing the Battery Cover

1. Hold the device firmly and locate the cover release latch.
2. Place your fingernail in the opening and remove the cover according to the arrow direction.

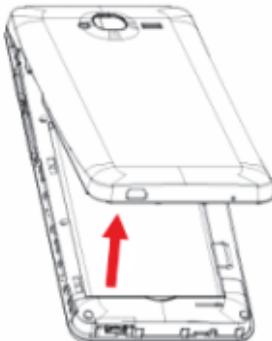


Installing the Battery

1. With the metallic contacts of the battery facing the metallic contacts in the battery slot, press the battery down until it locks into the place.
2. Ensure the battery is inserted in the phone. To charge the battery, plug in the charger connector at your phone (USB interface) and then plug the other end into an AC power socket.

The battery symbol indicates the charging status. While charging, the charge indicators will scroll. When all the scroll bars are steady, the battery is fully charged. Disconnect the charger from the phone, and then disconnect the charger from the AC power socket.


Attention: If the battery is powerless, the battery icon will reappear after a few minutes of charging.

Getting to know your Phone

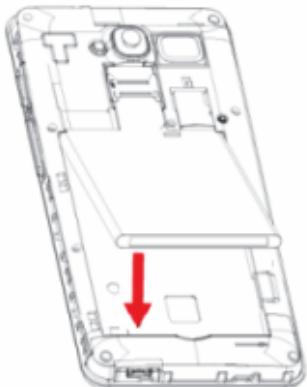

Installing the SIM Card


Make sure that the clipped corner of the SIM card and the metallic contacts are facing to the correct direction. Slide the SIM card into the card slot until it stops.

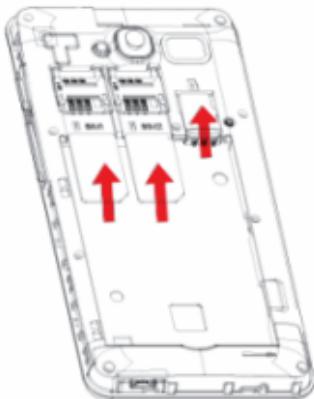

Getting to know your Phone

Installing the microSD Memory Card

Slide microSD card into the SD card slot with the metallic pins facing downwards. Push the card until it locks into place.

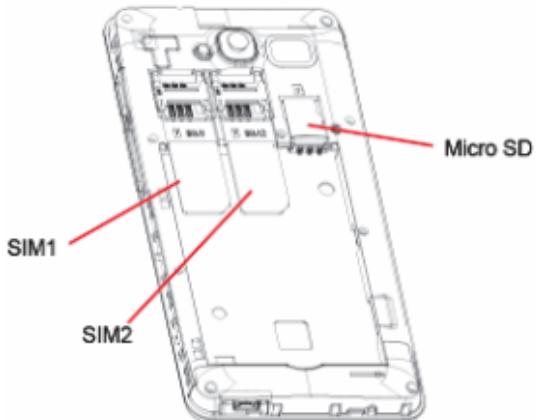


Lock & Unlock Screen

Locking the Screen

Press the Power button to lock the screen.

Unlocking the Screen


Press again the Power button to unlock the screen, and then drag the lock icon to the right on the screen to unlock according to the clue on the screen.

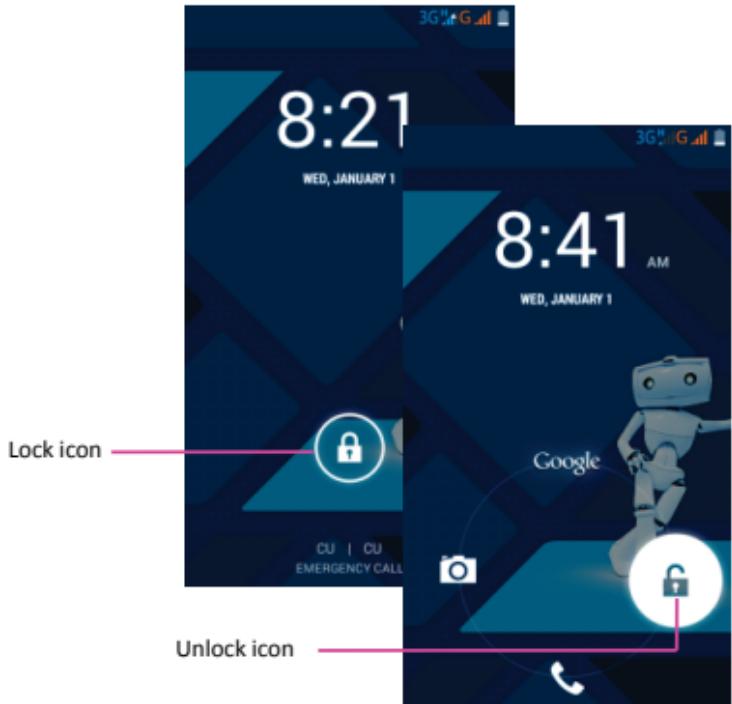

Home Screen

Status Bar and Notifications

When there are new notifications such as messages or missed calls, indicator icons appear on the status bar. To see more information about the icons, open the notification panel and view the details.

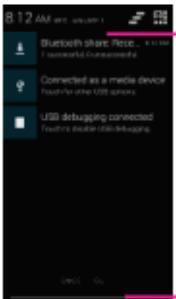


To open the notification panel, drag the status bar downwards.



To close it, drag the bar from the bottom of the screen upwards.

Toolkits

In the toolkits you can quickly activate or deactivate various features or configure settings.

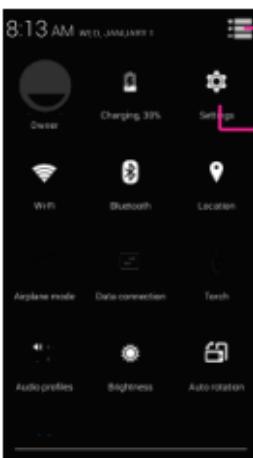

Tap to open the notification panel.

Tap to access settings.

Home Screen

The Home screen is your gateway to the main features in your phone.

Drag down to open the
Notification panel.

Status bar



Tap the applications in the Favorite

Tray to enter applications;


Tap and hold the applications to drag them in or out from the tray.

Launcher:

Tap to enter Main menu to browse all the installed applications.

Customizing

Tap and hold the Home Screen for customization.

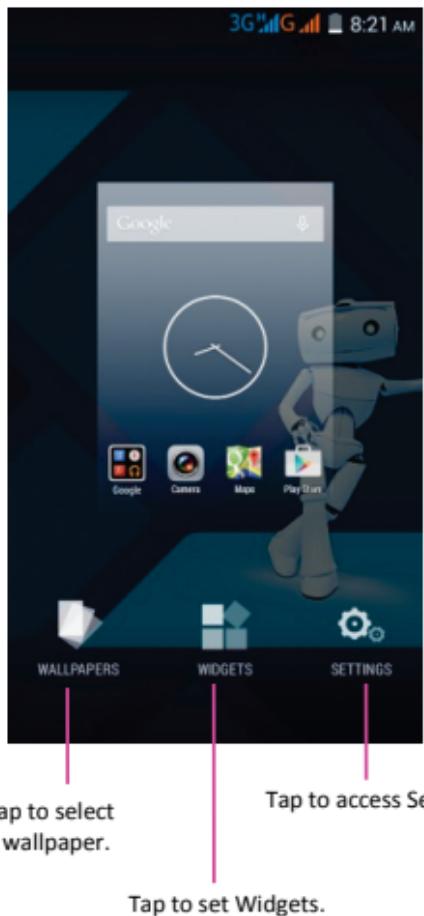

Tap to select
a wallpaper.


Tap to access Settings.

Tap to set Widgets.

Phone Function

Making a Call

Tap  to access the Dial pad.
The phone offers you several ways to make a call. You can make a call through the Phone, People, Messaging and Call log.

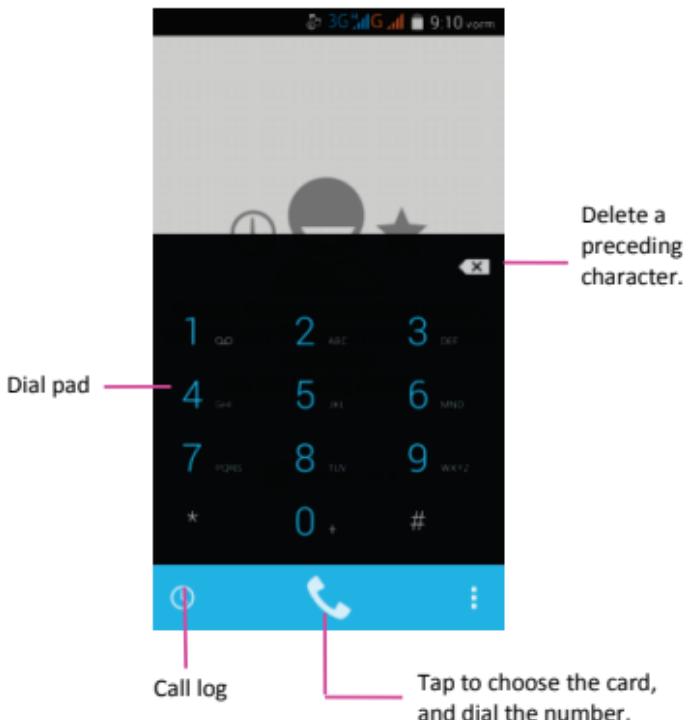


Tap  to access the list of contacts.

Phone Function

Receiving calls

When a call comes in, drag  Drag to the right to . If you are using an app when a call comes in, drag  Drag to the left to . If the call waiting service is activated, another call can be made. When the second call is answered, the first call is put on hold.

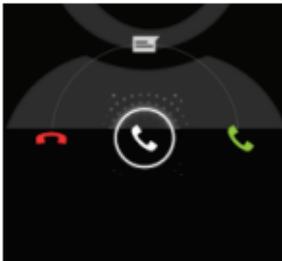

Rejecting a call

When a call comes in, drag  Drag to the left to . If you are using an app when a call comes in, drag  Drag to the left to . To send a message when rejecting an incoming call, drag the reject message bar upwards to  .then choose a message ,or Write your own.



Phone Function


Missed calls




If a call is missed,  appears on the status bar. Open the notifications panel to view the list of missed calls. Alternatively, on the Apps screen,

tap **Phone** →  to view missed calls.

1. Tap **Launcher** → **Settings** → **Wi-Fi**.
2. Drag the Wi-Fi switch to the right.

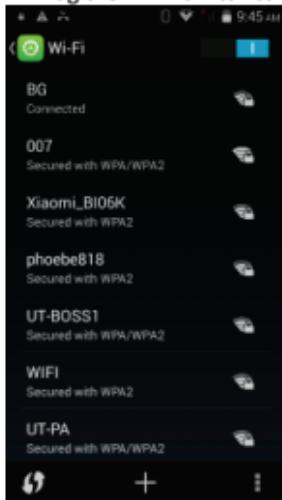


3. Tap **Wi-Fi**.
4. Select a network from list of detected Wi-Fi networks.

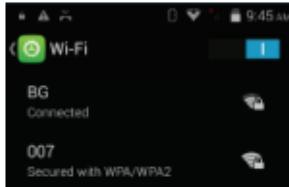

5. Networks that requires a password appear with a lock icon.

Phone Function

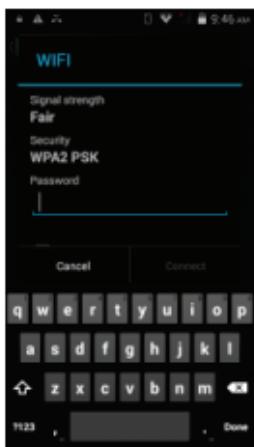

6. Tap **Connect**. After the phone connects to a Wi-Fi network, it will automatically connect to it any time it is available.

Internet access

Browsing webpages

1. Tap  to access web browser.


2. Tap the address field and enter the web address, and then tap **Go**.



Move to the previously-visited page.

Internet access

3. When viewing the web page, tap the Menu Key, following options are available:

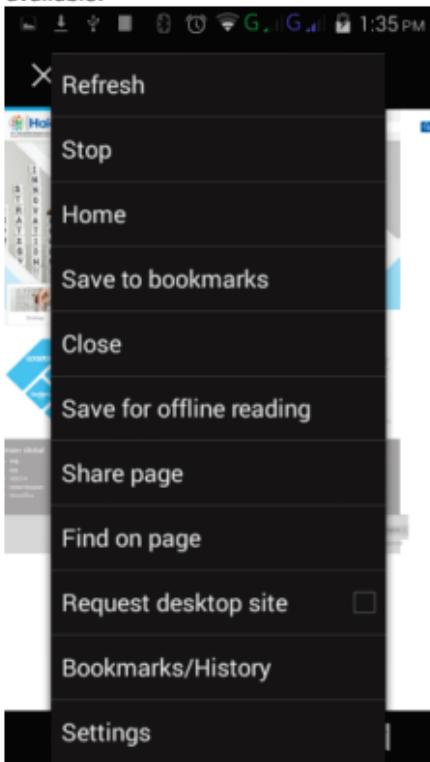


Internet access

Email

1. Tap **Email** 

2. Enter the email address and password. Tap **Next**.

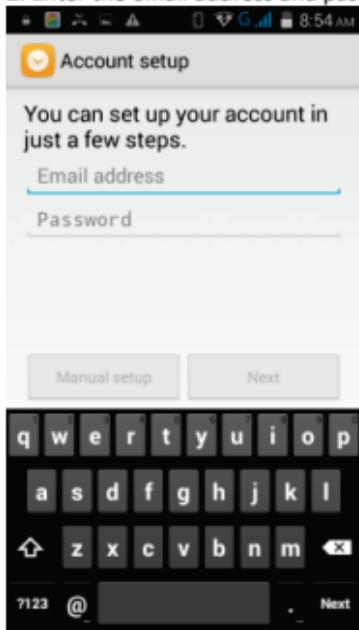

Play Store


1. Tap 

2. Log in with Gmail account to view and download the applications in Google Play Store.

Gallery


Taking pictures and videos

Tap  to access to Camera.


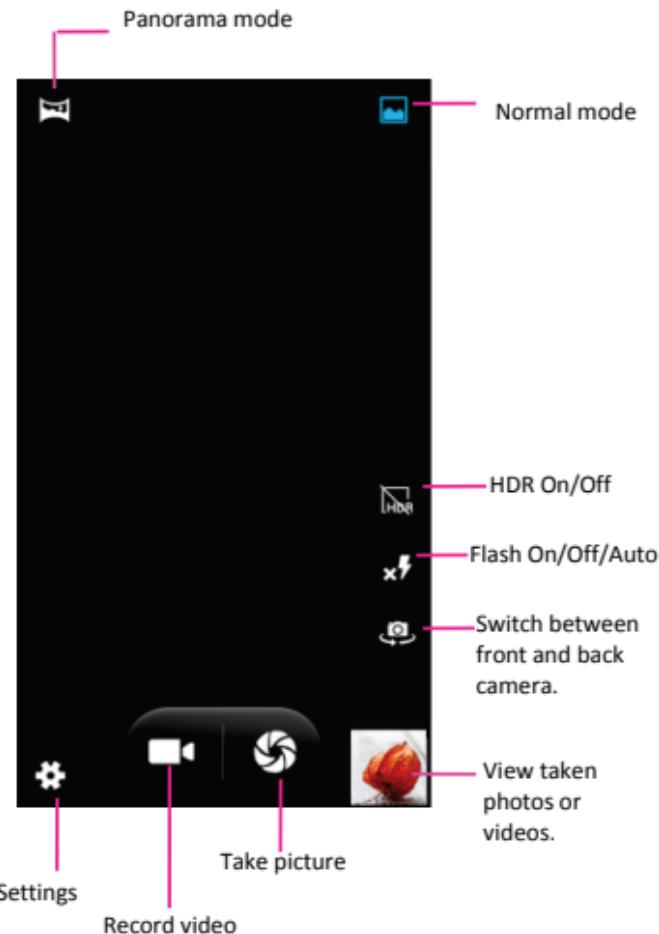


Gallery

Tap  on the Apps screen.

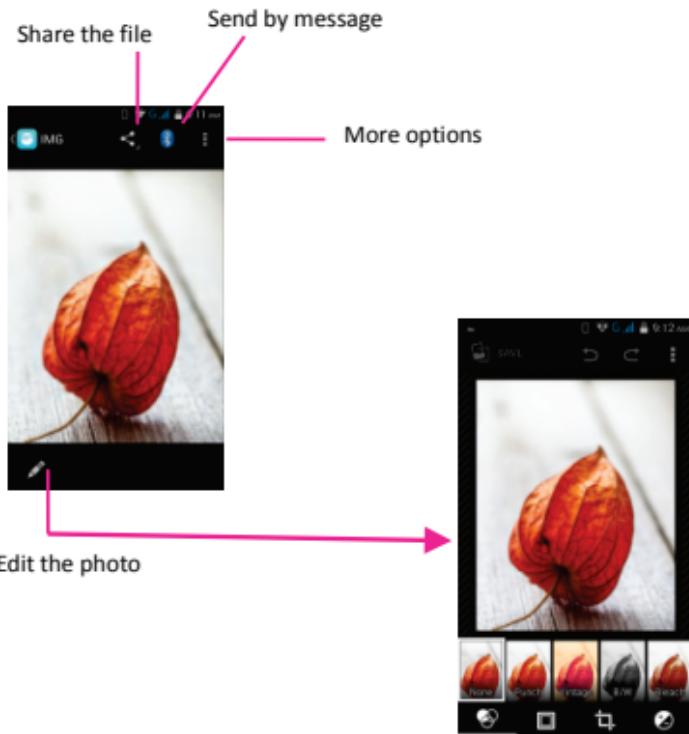


Music Player

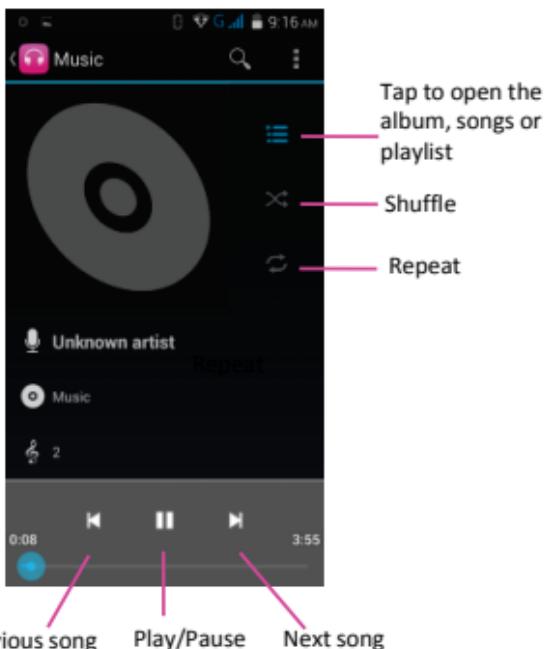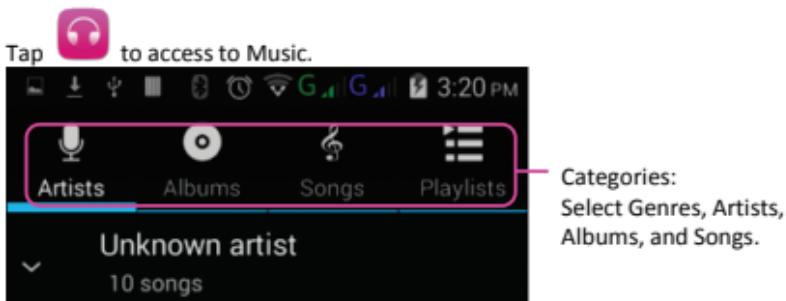

Intelligent keyboard

The phone automatically corrects and suggests words as you type.

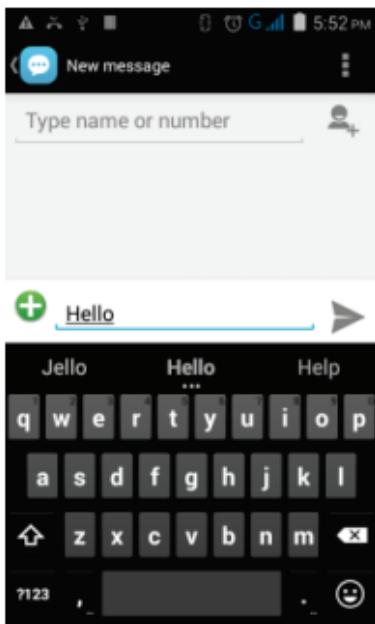

Cut, Copy and Paste

Tap and hold the text contents, then slide your finger to move the insertion points, then choose to **cut**, **copy**, or **paste**. You could copy text from web pages, email, text messages.

Other Function

Messaging

View received and sent messages.

Clock

Set and stop Alarms; World clock; Stopwatch and timer.

Calculator

Make simple and complex calculations.

Calendar

View the calendar & add events.

File Manager

View all the files and install the files in APK format.

Google settings

Configure setting for features provided by Google.

All you can find on settings menu

- SIM management
- Wi-Fi
- Bluetooth
- Data Usage
- More...
- Audio profiles
- Display
- Storage
- Battery
- Apps
- Location
- Security
- Language & input
- Backup & reset
- Add account
- Date & Time
- Scheduled power on & off
- Accessibility
- Developer options
- About phone

Cautions

Your device should be handled with care. The following suggestions will help you to use your phone in a safe and proper way:

- Use a dry soft cloth to wipe general dirt. Do not use a hard cloth, benzene or thinner to wipe the phone, otherwise, the surface of the phone will be scratched or could even result in the fading of color.
- Keep the small parts of the phone away from children.
- Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will rust electronic circuits. If your device does get wet, remove the battery, and allow the device to dry completely before replacing it.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in high or cold temperature. High temperatures can shorten the life of electronic devices and damage batteries.
- Do not attempt to open the device other than as instructed in this guide.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device. Only use a soft, clean, dry cloth to clean the surface of the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.
- Use indoor chargers.

Trouble Shooting

Troubles	Cause and Solution
Fail to turn on	Press the Power Key for over 1 second. Check if the battery is properly connected. Please remove and install it again, retry to turn it on; Check if battery is appropriately charged.
Fail to connect network	Weak signal. Please try and move to a location with strong signal and try connecting to the network again; Please ensure that you are not beyond the network coverage of service providers; Please ensure you have a valid SIM card. Please contact your network provider for further information;
Poor quality of calling	Please check if the sound volume is tuned improperly In an area with poor receiving condition, example: basement, the signal might be weak. Try searching a location with stronger signal reception and call again. While using the mobile phone in the peak period of communication, like commute time, you may be unable to call because of line congestion.
SIM Card Error	Dirt on the metal surface of an SIM card. Use clean cloth to wipe the metal touch point on an SIM card. The SIM card is not installed. The SIM card is damaged. Please contact your network service provider.
Callers cannot contact you	Please check if the mobile phone is on and connected with the network. Please check if the Call barring or call divert is activated. Please check if the SIM card is valid.
Fail to set some functions	Wrong operation. The network provider does not support the function, or you have not applied for it.

Haier Packing List

Dear Customer,

Thanks for purchasing Haier product.

Be sure to check whether the following accessories are enclosed within the packet:

- ★ Main Unit
- ★ Charger
- ★ Data Cable
- ★ Battery
- ★ Earphone
- ★ Quick User Guide
- ★ Warranty Card
- ★ Protection film

Qingdao Haier Telecom Co.,Ltd

Address: No1 Haier Road, Hi-tech Zone, Qingdao 266101, PR. China

www.haier.com

Identification Table of Names and Contents of Hazardous Substances/Elements in Products

This product meets the requirements of SJ/T 11363_2006 Directive or RohS Directive of EU(including the Exemption Clause of EU RohS Directive)

Parts	Toxic or hazardous substances/elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr6+)	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
Cabinets and mechanical parts	×	○	○	○	○	○
PCBA and processor	×	○	○	○	○	○
LCD Display	×	○	○	○	○	○
Battery	×	○	○	○	○	○
Power adaptor	×	○	○	○	○	○
USB cable	×	○	○	○	○	○
Earphone(optional)	×	○	○	○	○	○

○:shows that the contents of hazardous substances contained in all homogeneous materials of current part meet the limit requirements defined in the SJ/T 11363-2006 Standard (**contents Limit Requirements for Hazardous Substances/Elements in Electronic and IT Product**).

▲: shows that the contents of hazardous substances contained in at least one homogeneous material current part exceeds the limit requirements defined in the SJ/T 11363-2006 Standard (**contents Limit Requirements for Hazardous Substances/Elements in Electronic and IT Product**), but meet the requirements of Exemption Clauses of EU RohS Directive.

×: shows that the content of hazardous substances contained in at least one homogeneous material of current part exceeds the limit requirements defined in the SJ/T 1136-2006 Standard (**contents Limit Requirements for Hazardous Substances/Elements in Electronic and IT Product**), and also fails to meet the requirements of Exemption Clauses of EU RohS Directive.



DECLARATION OF CONFORMITY

Haier Europe Trading – France
3-5 Rue des Graviers
Immeuble Le Totem,
92200 Neuilly sur Seine- France
Phone +33 (0) 173 794 820 / Fax +33 (0) 147 383 481
www.haier.com

CE 0700

Description: Telephone
Model Name: G31

Application of Council Directive(s):

Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (1999/5/EC)

Standard(s) to which Conformity is Declared:

EN 50360: 2001+A1:2012
EN 62479: 2010
EN 50566: 2013
EN 62209-1: 2006
EN 62209-2: 2010
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 +A12: 2011+A2 :2013
ETSI EN301 489-1 V1.9.2
ETSI EN301 489-3 V1.6.1
ETSI EN301 489-7 V1.3.1
ETSI EN301 489-17 V2.2.1
ETSI EN 301 489-24 V1.5.1
ETSI EN 300 440-1 V1.6.1
ETSI EN 300 440-2 V1.4.1
ETSI EN300 328 V1.8.1
ETSI EN301 511 V9.0.2
EN301 908-1 V5.2.1
EN301 908-2 V5.2.1

Place: Neuilly-Sur-Seine, France

Date : 9th July 2015

Authorized signature: Yannick FIERLING

Title: CEO Haier Europe

Haier Europe Trading Succursale France

3 - 5 rue des Graviers - 92200 Neuilly-sur-Seine
Tel(+33)1 73 79 48 00 - Fax (+33)1 47 38 34 71
RCS Nanterre B491 252 235
TVA FR21 491 252 235

