

[illegible]

User manual












Haier Haier Haier Haier
Haier Haier Haier Haier

BEDIENUNGSANLEITUNG




Vorsichtsmaßnahmen

	Lesen Sie folgende Hinweise sorgfältig durch und beachten Sie diese: Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht an Orten, an denen die Verwendung untersagt ist oder es Störungen oder Gefahren verursachen kann.
	Die Verkehrssicherheit hat Vorrang. Bitte beachten Sie alle geltenden Gesetze und gesetzlichen Regelungen. Benutzen Sie das Mobiltelefon nicht während der Fahrt.
	Schalten Sie das Mobiltelefon in Krankenhäusern aus. Halten Sie sich an die Vorschriften. Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von medizinischen Geräten befinden.
	Schalten Sie das Mobiltelefon im Flugzeug aus. Halten Sie sich an die Vorschriften. Nutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht im Flugzeug.
	Schalten Sie das Mobiltelefon an Tankstellen aus. Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen oder in der Nähe von Brennstoffen oder Chemikalien.
	Schalten Sie das Mobiltelefon in Gefahrenzonen aus. Halten Sie sich an die Vorschriften und verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht in der Nähe von Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.
	Backup Machen Sie ein Backup oder einen schriftlichen Vermerk über alle wichtigen Informationen auf Ihrem Mobiltelefon.
	Nutzen Sie fachmännischen Service. Nur qualifizierte Techniker können Ihr Mobiltelefon installieren oder reparieren. Wenden Sie sich bei Fehlern des Telefons an autorisierte Service-Center.
	Zubehör und Akkus Verwenden Sie nur offiziell vom Hersteller zugelassene Zubehörteile und Akkus. Schließen Sie nur kompatible Produkte an.

Ihr Telefon






Ihr Telefon

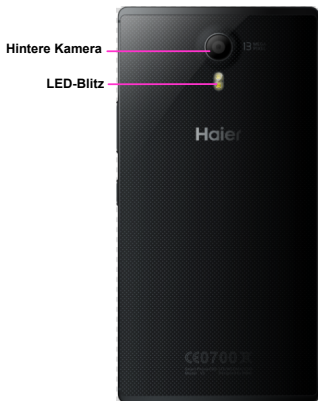

SIM-Kartenfach

SIM-Karte einlegen

Öffnen Sie das Kartenfach, indem Sie mit einem spitzen Stift in die Öffnung neben dem Kartenfach drücken. Vergewissern Sie sich beim Einlegen der SIM-Karte in den Schlitten, dass die gekappte Ecke der SIM-Karte und die Metallkontakte jeweils in die richtige Richtung zeigen. Schieben Sie anschließend den Schlitten inklusive SIM-Karte bis zum Anschlag in das Kartenfach.

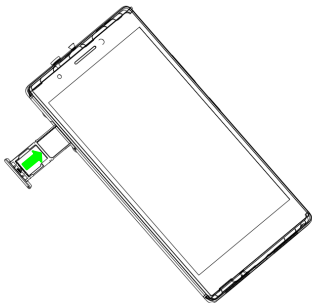

SIM-Kartenfach

Nano-SIM- und MicroSD-Hybridfach

Das Kartenfach Ihres Telefons ist ein Hybridfach. Es unterstützt die Installation einer Micro-SIM-Karte zusammen mit einer MicroSD-Karte oder eine Kombination aus Micro-SIM-Karte und Nano-SIM-Karte. Die o.g. Karten können jeweils auch einzeln installiert werden.

Speicherkarte einlegen

Ihr Telefon unterstützt Speicherkarten mit bis zu 64 GB Speicher. Informationen zur Installation erhalten Sie unter „SIM-Karte einlegen“.


Bildschirm

Bildschirm sperren


Schonen Sie den Akku, indem Sie zufällige Berührungen vermeiden und versetzen Sie den Touchscreen durch Drücken der Power-Taste in den Ruhemodus, wenn Sie ihn reinigen möchten.

Bildschirm entsperren

Drücken Sie die Power-Taste erneut, um den Touchscreen zu aktivieren und wischen Sie mit dem Finger über das Sperrsymbol von unten nach oben.

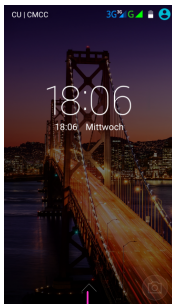

Symbol für
Tastensperre

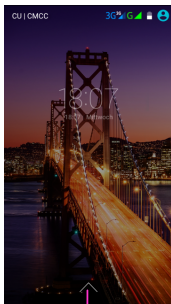

Schieben Sie das Symbol
mit dem Finger nach oben,
um den Bildschirm zu
entsperren.

Hauptbildschirm

Über den Startbildschirm können Sie die Hauptfunktionen Ihres Telefons aufrufen.

Benachrichtigungen:

Nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

Statusleiste



Favoritenleiste


Öffnen Sie durch Antippen der Symbole die Anwendungen in der Favoritenleiste. Halten Sie ein Symbol längere Zeit gedrückt, um die Anwendung aus der Leiste zu lösen oder zu löschen bzw. um eine neue Anwendung hinzu zu fügen.

Streichen Sie rechts und links über den Startbildschirm, um Inhalte anderer Felder auf dem Startbildschirm anzusehen.

Hauptbildschirm

Statusleiste


Die Statusleiste oben im Bildschirm enthält Symbole, die Sie über Nachrichten und den Status des Telefons informieren und Ihnen einen Überblick über die Aktivitäten auf Ihrem Telefon geben. Sie können die Statusleiste mit dem Finger herunterziehen und das Benachrichtigungsfeld öffnen, um ausführlichere Informationen zu erhalten.

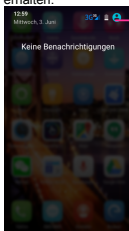

Ziehen Sie die Statusleiste vom oberen Rand nach unten.

Toolkits

Mit den Toolkits können Sie schnell oft verwendete Programme wie Bluetooth, WLAN usw. starten.

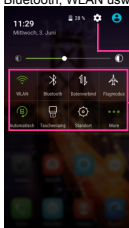


Öffnen Sie durch Antippen die Systemeinstellungen

Nutzen Sie die Symbole um Funktionen schnell und einfach zu (de-) aktivieren.

Personalisieren

Sie haben die Möglichkeit, Optionsmenüs zu nutzen. Tippen Sie die Menü-Taste an, um die Anpassungen vorzunehmen:

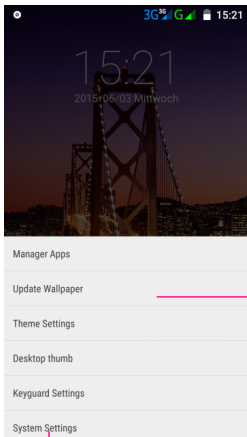


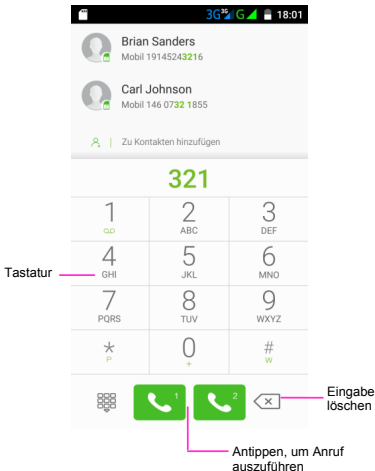
Wählen Sie durch Antippen ein Hintergrundbild und legen Sie es als Hintergrund für den Startbildschirm fest.

Tippen Sie auf „Systemeinstellungen“, um Ihre Systemeinstellungen festzulegen.

Telefonieren

Anrufe tätigen

Tippen Sie  an, um den Ziffernblock zu öffnen. Das Telefon bietet Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten, Anrufe zu tätigen. Sie können über Telefon, Kontakte und Nachrichten anrufen.




Mit WLAN verbinden


Mit WLAN verbinden

1. Sie können sich mit dem WLAN verbinden und mit Hochgeschwindigkeit im Internet surfen oder Inhalte herunterladen.

Tippen Sie Programmstarter → Einstellungen → WLAN an.




2. Durch Umschalten das WLAN aktivieren, falls dieses ausgeschaltet ist.



3. Wählen und verbinden Sie sich mit einem verfügbaren WLAN-Netzwerk.


4. Gesicherte Netzwerke sind mit einem Sperrsymbol gekennzeichnet. Gesicherte Netzwerke verlangen die Eingabe eines Passworts oder anderer Anmeldeinformationen (fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator nach weiteren Details).

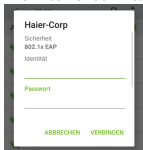

5. Tippen Sie "Verbinden" an.

Zugang zum Internet

Verwendung des Browsers

Tippen Sie  an, um den Browser zu öffnen



Vorherige Seite

Nächste Seite

Tippen Sie das Symbol an, um die Miniaturansichten aller Websitefenster zu öffnen und wechseln Sie zwischen Websites.

Öffnen Sie die Lesezeichen


Zugang zum Internet


Wenn Sie auf einer Website sind, können Sie die Menü-Taste antippen und haben die folgenden Optionen:



Bilder/Videos aufnehmen

Bilder und Videos aufnehmen

Tippen Sie  an, um die Kamera zu starten.

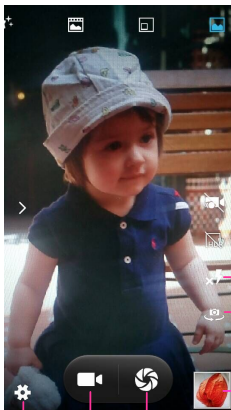

Einstellungen

Fotos aufnehmen

Videos aufnehmen


Blitz


Kameraansicht
umschalten

Letztes Foto
ansehen

Music Player

Music Player


Tippen Sie  an, um Musik zu starten.



Kategorien

Wählen Sie zwischen Künstler, Album, Titel und Playliste.

Antippen, um das Album, Titel oder die Playliste zu öffnen.

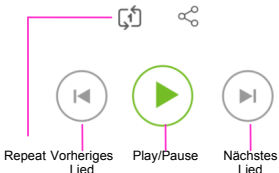

1x Antippen, um alle Lieder der Liste zu wiederholen.


2 x Antippen, um alle Lieder in einer beliebigen Reihenfolge wiederzugeben (Shuffle).

3x Antippen, um das aktuelle Lied zu wiederholen.

HotKnot-Datenaustausch

Das Telefon unterstützt HotKnot. Eine Technologie zur Datenübertragung zwischen Telefonen. Nach dem Aktivieren dieser Funktionen können Sie ganz einfach Daten durch auflegen des Bildschirms auf ein anderes Smartphone, dass diese Funktion ebenfalls unterstützt, übertragen.

1. HotKnot starten.

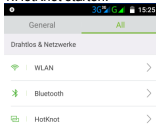

2. Datenaustausch zulassen, wenn der Bildschirm ein anderes Gerät berührt.




Datenaustausch zulassen, wenn der Bildschirm ein anderes Gerät berührt



Infrarot

Ihr Smartphone unterstützt Infrarot. Sie können Apps herunterladen und das Smartphone in eine Infrarot-Fernbedienung umwandeln.

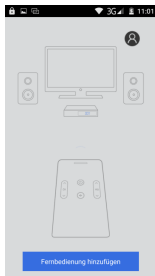

Fehlerbehebung

Häufig gestellte Fragen	Fehlerursachen und Lösungen
Telefon lässt sich nicht einschalten	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste länger als 1 Sekunde gedrückt. Prüfen Sie, ob der Akku ausreichend aufgeladen ist.
Verbindung zum Netzwerk kann nicht hergestellt werden	Schwaches Signal. Bitte suchen Sie einen Ort mit starkem Signal auf und versuchen Sie erneut, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Sie müssen sich im verfügbaren Netzbereich des Anbieters befinden. Verwenden Sie eine gültige SIM-Karte. Wenden Sie sich bitte an den Netzanbieter, um ausführliche Informationen zu erhalten.
Schlechte Anrufqualität	Prüfen Sie, ob die Lautstärke ordnungsgemäß eingestellt ist. An einem Standort mit schlechtem Empfang, z.B. in einem Keller, kann das Signal schwach sein. Suchen Sie einen Standort mit besserem Empfang und rufen Sie erneut an. Wenn Sie das Telefon zu Zeiten hoher Netzauslastung verwenden, kann der Anruf aufgrund von Netzengpässen scheitern.
Fehler der SIM-Karte	Schmutz auf der Metalloberfläche der SIM-Karte. Wischen Sie die Metallkontakte auf der SIM-Karte mit einem sauberen Lappen ab. Die SIM-Karte ist nicht installiert. Die SIM-Karte ist beschädigt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.
Anrufer erreichen Sie nicht	Bitte prüfen Sie, ob das Mobiltelefon eingeschaltet ist und mit dem Netz verbunden ist. Bitte prüfen Sie, ob die Anrufsperrung oder Anrufumleitung aktiviert ist. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte gültig ist.
Fehler bei der Einstellung von Funktionen	Falsche Bedienung. Der Netzanbieter unterstützt die Funktion nicht oder Sie haben sich für die Funktion nicht angemeldet.

Haier Lieferumfang

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Haier entschieden haben.

Bitte überprüfen Sie den folgenden Lieferumfang auf Vollständigkeit:

- Telefon
- Ladegerät
- Datenkabel (USB)
- Akku (im Smartphone installiert)
- Kopfhörer (In-Ear)
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte
- Schutzfolie
- Nadel zum installieren / entfernen der SIMKarte



Qingdao Haier Telecom Co. Ltd.

Address: No1 Haier Road, Hitech Zone, Qingdao 266101, PR. China
www.haier.com

Kennzeichnungstabelle mit Bezeichnungen und Inhaltsstoffen gefährlicher						
Das Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie SJ/T 11363-2006 oder der EU						
Teile	Giftige oder gefährliche Substanzen/Elemente					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom VI (Cr6+)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenyleth
Gehäuse und mechanische Teile	X	○	○	○	○	○
PCBA (bestückte Leiterplatte) und Prozessor	X	○	○	○	○	○
LCD Display	X	○	○	○	○	○
Akku	X	○	○	○	○	○
Netzteil	X	○	○	○	○	○
USB-Kabel	X	○	○	○	○	○
Kopfhörer (optional)	X	○	○	○	○	○
<p>○: Zeigt an, dass die Inhalte der gefährlichen Substanzen in allen gleichartigen Materialien des aktuellen Geräteteils die Grenze der Maßgabe der Richtlinie SJ/T 11363-2006 (Bestimmungen zur Inhaltsbegrenzung gefährlicher Substanzen/Elemente in elektronischen und IT-Produkten) nicht überschreiten.</p> <p>Δ: Zeigt an, dass der Inhalt der gefährlichen Substanzen in mindestens einem gleichartigen Material des aktuellen Geräteteils die Grenze der Maßgabe der Richtlinie SJ/T 11363-2006 (Bestimmungen zur Inhaltsbegrenzung gefährlicher Substanzen/Elemente in elektronischen und IT-Produkten) überschreitet, aber die Voraussetzungen der Ausnahmebestimmung der EU RoHS Richtlinie erfüllt.</p> <p>X: Zeigt an, dass der Inhalt der gefährlichen Substanzen in allen gleichartigen Materialien des aktuellen Geräteteils die Grenze der Maßgabe der Richtlinie SJ/T 11363-2006 (Bestimmungen zur Inhaltsbegrenzung gefährlicher Substanzen/Elemente in elektronischen und IT-Produkten) überschreitet und ebenfalls nicht den Voraussetzungen der Ausnahmebestimmung der EU RoHS Richtlinie entspricht.</p>						

User Manual



Precautions

	<p>Please carefully read and observe the terms below: Safe power on Do not use your mobile phone where it is forbidden to use or you might cause a disturbance or danger.</p>
	<p>Safe transportation first Please observe all related local laws and regulations. Do not use your mobile phone while driving. Safe transportation should be considered first when driving.</p>
	<p>Turn off when in the hospital Please follow related limitations. Please switch your mobile phone off when near a medical instrument.</p>
	<p>Turn off on an airplane Please follow related limitations. Do not use your mobile phone on an airplane.</p>
	<p>Turn off when at a gasoline station Do not use your mobile phone at a filling station or around fuels or chemicals.</p>
	<p>Turn off around exposure Area Please observe related limitations and do not use your mobile phone near an area where explosions can occur.</p>
	<p>Backup Remember to make a backup or keep a written record of all important information saved in your mobile phone.</p>
	<p>Use qualified after sales service Only a qualified technician can install or repair your mobile phone. Please contact the authorized service center in case of phone failure.</p>
	<p>Accessories and batteries Only use the authorized accessories and batteries and do not connect to incompatible manufacturers or products.</p>


Your phone



Your phone

Back Camera




Camera flash

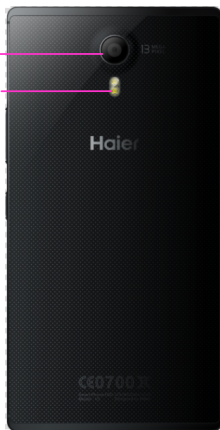

SIM Card

Installing the SIM Card

Make sure that the clipped corner of the SIM card is facing the correct direction and the metallic contacts are facing the correct direction. Slide the SIM card into the card slot until it stops.

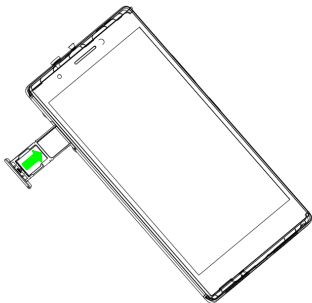

Nano-SIM and micro SD slot sharing

Lock & Unlock Screen

Locking the Screen

To save your battery, prevent accidental touches or when you want to wipe smudges off your touch screen, put the touch screen to sleep by pressing the Power Key

Unlocking the Screen

To wake up the touch screen, just press the Power Key again, and then you unlock the phone by swiping up from the bottom border.



Lock icon




Up to unlock icon

Home Screen

Status Bar and Notifications

The status bar at the top of the screen contains icons that tell you about messages and phone status and shows what's going on in your phone. You can drag down the status bar to open the Notification panel and get more information.

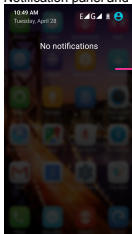

Down to open the toolkits panel

Toolkits

In the toolkits you can quickly start the common applications such as Bluetooth, WLAN and so on.



Touch to open the system settings

Home Screen

The Home screen is your gateway to the main features in your phone.

Notifications
Drag down to open
the Notification panel

Status bar




Slide the Home
screen left or
right to view all
the installed
applications

The favorite tray
Touch the applications in the tray to
enter applications
Touch and hold the applications to
drag them in or out from the tray

Customizing

The phone provides you with Options menus.
Touch the Menu Key to enter customizing:

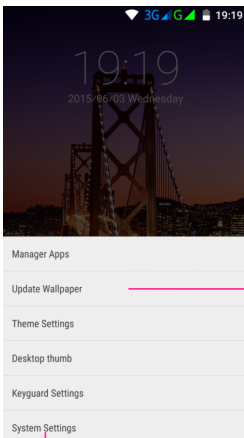


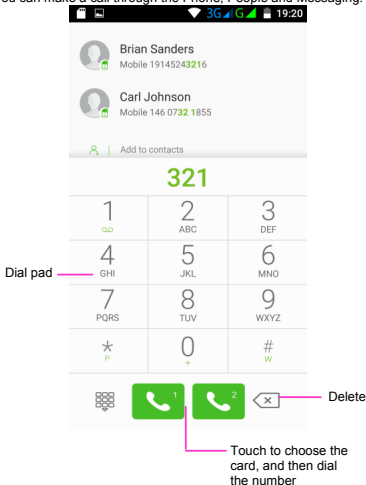
Touch to select a wallpaper, and set it as the wallpaper of Home screen

Touch to enter the Settings, and set the system preferences

Phone Function

Making a Call

Touch  to enter the Dial pad.
The phone offers you several ways of making a call.
You can make a call through the Phone, People and Messaging.




Connecting to WLAN

Connecting to WLAN

1. You can connect to the WLAN, and use it to surf the Internet at high speed and download.

Touch Launcher → Settings → WLAN.

2. Turn on the switch to activate WLAN.



3. Touch WLAN.

4. Choose an available WLAN network to connect




5. Secured networks are indicated with a Lock icon. If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials (Ask your network administrator for details)



6. Touch "Connect".

Accessing the Internet

Using the Browser

Touch  to enter the Browser.



Touch to enter the Bookmarks


Touch to forward the browser to the next web page

Touch to look through the thumbnails of all web page windows, and switch the web pages

Touch to go back to the previous page


Accessing the Internet


When you are viewing the web page, touch the Menu Key, the following options are available to you:

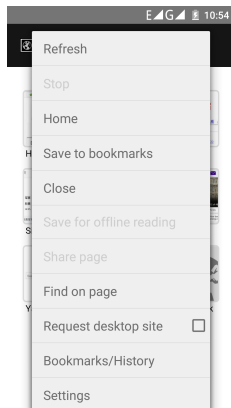

Taking Pictures/Videos

Taking pictures and videos

Touch  to enter the Camera.

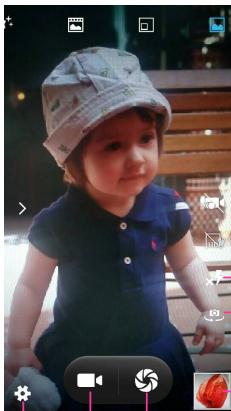

Settings

Record videos

Take pictures

Flash


Switch to the
front camera

View taken
photos or
videos

Playing Music


Music Player

Touch  to enter Music.

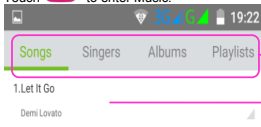

Categories
Select Artists,
Albums, Songs and
Playlists.

Touch to open the
album, songs or
playlist.

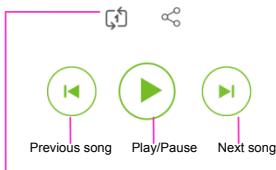


Repeat: Touch to
repeat the all songs;
touch again to shuffle
the all songs; touch
three times to
repeat the current
song.


Hotknot

The machine supports hotknot function. After opening you can use hotknot to share files, provided that the other handset also supports this function.

1. Start hotknot

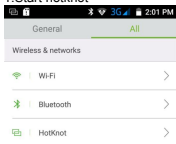

2. Allow data exchange when the screen touches another device.



Allow data exchange when the screen touches another device



H O T K N O T

Infrared

The machine supports infrared, you can download APK for infrared remote control.



Troubleshooting

Frequently Asked Questions	Cause and Solution
Fail to turn on	Press the Power Key for over 1 second. Check if the battery is properly connected. Please remove and install it again, retry to turn it on; Check if battery is appropriately charged.
Fail to connect network	Weak signal. Please try and move to a location with strong signal and try connecting to the network again; Please ensure that you are not beyond the network coverage of service providers; Please ensure you have a valid SIM card. Please contact your network provider for further information;
Poor quality of calling	Please check if the sound volume is tuned improperly In an area with poor receiving condition, example: basement, the signal might be weak. Try searching a location with stronger signal reception and call again. While using the mobile phone in the peak period of communication, like commute time, you may be unable to call because of line congestion.
SIM Card Error	Dirt on the metal surface of an SIM card. Use clean cloth to wipe the metal touch point on an SIM card. The SIM card is not installed. The SIM card is damaged. Please contact your network service provider.
Callers cannot contact you	Please check if the mobile phone is on and connected with the network. Please check if the Call barring or call divert is activated. Please check if the SIM card is valid.
Fail to set some functions	Wrong operation. The network provider does not support the function, or you have not applied for it.

Haier Packing List

Dear Customer,

Thanks for purchasing Haier product.

Be sure to check whether the following accessories are enclosed within the packet:

- ★ Main Unit
- ★ Charger
- ★ Data Cable
- ★ Battery
- ★ Earphone
- ★ Quick User Guide
- ★ Warranty Card
- ★ Protection film

Qingdao Haier Telecom Co, Ltd.

Address: No1 Haier Road, Hi-tech Zone, Qingdao 266101, PR. China

www.haier.com

Identification Table of Names and Contents of Hazardous Substances/Elements in Products						
This product meets the requirements of SJ/T 11363_2006 Directive or RohS Directive of EU(including the Exemption Clause of EU RohS Directive)						
Parts	Toxic or hazardous substances/elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr6+)	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
Cabinets and mechanical parts	×	○	○	○	○	○
PCBA and processor	×	○	○	○	○	○
LCD Display	×	○	○	○	○	○
Battery	×	○	○	○	○	○
Power adaptor	×	○	○	○	○	○
USB cable	×	○	○	○	○	○
Earphone(optional)	×	○	○	○	○	○
<p>○:shows that the contents of hazardous substances contained in all homogeneous materials of current part meet the limit requirements defined in the SJ/T 11363-2006 Standard (<i>contents Limit Requirements for Hazardous Substances/Elements in Electronic and IT Product</i>).</p> <p>▲: shows that the contents of hazardous substances contained in at least one homogeneous material current part exceeds the limit requirements defined in the SJ/T 11363-2006 Standard (<i>contents Limit Requirements for Hazardous Substances/Elements in Electronic and IT Product</i>), but meet the requirements of Exemption Clauses of EU RohS Directive.</p> <p>×: shows that the content of hazardous substances contained in at least one homogeneous material of current part exceeds the limit requirements defined in the SJ/T 1136-2006 Standard (<i>contents Limit Requirements for Hazardous Substances/Elements in Electronic and IT Product</i>), and also fails to meet the requirements of Exemption Clauses of EU RohS Directive.</p>						

Declaration of Conformity

Application of Council Directive(s):

Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (1999/5/EC)

Standard(s) to which Conformity is Declared:

EN 50360: 2001/AC:2006
 EN 62479: 2010
 EN 50566: 2013
 EN 62209-1: 2006
 EN 62209-2: 2010
 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 +A12: 2011
 ETSI EN301 489-1 V1.9.2
 ETSI EN301 489-3 V1.6.1
 ETSI EN301 489-7 V1.3.1
 ETSI EN301 489-17 V2.2.1
 ETSI EN 301 489-24 V1.5.1
 ETSI EN 300 440-1 V1.6.1
 ETSI EN 300 440-2 V1.4.1
 ETSI EN300 328 V1.7.1
 ETSI EN301 511 V9.0.2
 EN301 908-1 V5.2.1
 EN301 908-2 V5.2.1

Manufacturer's Name : Qingdao Haier Telecom Co.,Ltd.....

Manufacturer's Address : No.1 haier Road Hi-tech Zone,Qingdao , P.R. China

Type of Equipment : WCDMA/GSM Dual-Mode Digital Mobile Phone.....

Model No. : V5

Year of Manufacturing : 2015.....

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directive(s) and Standard(s).

Place : Haier

Xiao Xiao

(Signature)

Date : 2015/6/2

Xiao xiao

(Full Name)

PM

(Position)

