

htc

# Handbuch \_\_\_\_\_



HTC 10 evo

# Inhalte

## Features, an denen Sie Spaß haben werden

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Was ist speziell in der Kamera App? | 10 |
| Umwerfender Sound                   | 11 |
| Absolut persönlich                  | 12 |
| Fingerabdrucksensor                 | 13 |
| Boost+                              | 14 |
| Android 7.0 Nougat                  | 14 |

## Entpacken und Einrichtung

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| HTC 10 evo Übersicht                                        | 16 |
| Einschübe mit Kartenfächern                                 | 16 |
| nano SIM-Karte                                              | 17 |
| Speicherkarte                                               | 19 |
| Laden des Akkus                                             | 22 |
| Ein- und Ausschalten                                        | 22 |
| Wasser- und staubdicht                                      | 23 |
| Erstmalige Einrichtung des HTC 10 evo                       | 26 |
| Hinzufügen Ihrer sozialen Netzwerke, E-Mail Konten und mehr | 26 |
| Fingerabdruckscanner                                        | 27 |

## Die erste Woche mit dem neuen Telefon

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| HTC Sense Startseite                                                       | 29 |
| Standbymodus                                                               | 29 |
| Displaysperre                                                              | 30 |
| Bewegungsgesten                                                            | 30 |
| Fingergesten                                                               | 32 |
| Kennenlernen der Einstellungen                                             | 36 |
| Verwendung von Kurzeinstellungen                                           | 37 |
| Aufnahme des Telefondisplays                                               | 38 |
| Reisemodus                                                                 | 39 |
| Das HTC 10 evo auf die Standardwerte zurücksetzen (Software-Zurücksetzung) | 39 |
| Benachrichtigungen                                                         | 39 |
| Motion Launch                                                              | 42 |
| Auswählen, Kopieren und Einfügen von Text                                  | 45 |
| Eingabe von Text                                                           | 45 |
| Wie kann ich schneller tippen?                                             | 47 |
| Hilfe und Fehlerbehebung                                                   | 49 |

## Aktualisierungen

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Software und App-Updates                      | 50 |
| Installation eines Software-Updates           | 51 |
| Installation einer Applikationsaktualisierung | 51 |
| App-Updates von Google Play installieren      | 52 |

## Startseite Layout und Schriftarten

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen | 53 |
| Das Hauptfenster der Startseite ändern      | 53 |
| Ihr Startseitenhintergrundbild einstellen   | 54 |
| Ändern der Standard Schriftgröße            | 54 |

## Widgets und Verknüpfungen

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Startleiste                                              | 55 |
| Startseiten-Widgets hinzufügen                           | 56 |
| Startseitenverknüpfungen hinzufügen                      | 56 |
| Apps im Widget-Fenster und in der Startleiste gruppieren | 57 |
| Ein Startseitenelement verschieben                       | 58 |
| Entfernen eines Startseitenelements                      | 58 |

## Toneinstellungen

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Änderung Ihres Klingeltons                              | 59 |
| Änderung Ihres Benachrichtigungstons                    | 59 |
| Einstellen der Standardlautstärke                       | 59 |
| Ihren HTC BoomSound Adaptive Audio Kopfhörer einstellen | 60 |

## Aufnahme von Fotos und Videos

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Kamera Anzeige                                  | 61 |
| Auswahl eines Aufnahmemodus                     | 62 |
| Aufnahme eines Fotos                            | 63 |
| Tipps für die Aufnahme besserer Fotos           | 64 |
| Aufnahme von Video                              | 65 |
| Selfies                                         | 67 |
| Schneller Anpassung der Belichtung Ihrer Fotos  | 69 |
| Kontinuierliche Aufnahme von Bildern            | 69 |
| HDR verwenden                                   | 70 |
| Aufnahme eines Panorama-Selfie                  | 70 |
| Aufnahme eines Superweitwinkel Panorama Selfies | 72 |
| Aufnahme eines Panoramafotos                    | 73 |

## Erweiterte Kamera-Features

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Videos in Zeitlupe aufnehmen               | 75 |
| Zoe Kamera verwenden                       | 75 |
| Aufnahme eines Hyperlapse Videos           | 76 |
| Wählen einer Szene                         | 76 |
| Manuelle Anpassung von Kameraeinstellungen | 76 |
| Aufnahme eines RAW Fotos                   | 77 |
| Wie nimmt die Kamera App RAW Fotos auf?    | 77 |

## Anrufe

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Anruf mit Smart Dialing absetzen                                              | 79 |
| Eine Rufnummernerweiterung wählen                                             | 80 |
| Kurzwahl                                                                      | 80 |
| Eine Nummer in einer Nachricht, E-Mail oder oder einem Kalendertermin anrufen | 80 |
| Eingehende Anrufe aktiviert                                                   | 81 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Notruf                                                   | 82 |
| Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?       | 82 |
| Einrichten einer Telefonkonferenz                        | 83 |
| Anrufliste                                               | 84 |
| Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal | 85 |
| Zu Hause anrufen                                         | 85 |

---

## SMS und MMS

---

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Senden einer SMS                                | 86 |
| Wie füge ich eine Signatur in meinen SMS hinzu? | 87 |
| Senden einer MMS                                | 87 |
| Senden einer Gruppennachricht                   | 88 |
| Eine Nachricht weiterleiten                     | 88 |
| Nachrichten zu Gesichertes verschieben          | 89 |
| Ungewünschte Nachrichten blockieren             | 89 |
| Kopieren einer SMS zur nano SIM-Karte           | 90 |
| Nachrichten und Konversationen löschen          | 90 |

---

## Kontakte

---

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Die Kontaktliste                        | 92 |
| Hinzufügen eines neuen Kontaktes        | 93 |
| Bearbeiten von Kontaktinformationen     | 94 |
| Kommunikation mit einem Kontakt         | 95 |
| Kontakte importieren oder kopieren      | 95 |
| Zusammenfassen von Kontaktinformationen | 96 |
| Kontaktinformationen senden             | 97 |
| Kontaktgruppen                          | 98 |
| Private Kontakte                        | 99 |

---

## Akku

---

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Tipps für die Verlängerung der Akkulaufzeit | 100 |
| Energiesparmodus verwenden                  | 102 |
| Extremer Energiesparmodus                   | 102 |
| Anzeige des Akkuprozentwertes               | 103 |
| Akkuverbrauch überprüfen                    | 103 |
| Akkuverlauf überprüfen                      | 103 |
| Akkuoptimierung für Apps                    | 104 |

---

## Speicher

---

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Speicherplatz freigeben                                                                 | 105 |
| Speichertypen                                                                           | 106 |
| Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?                  | 106 |
| Ihre Speicherkarte als internen Speicher einrichten                                     | 107 |
| Apps und Daten zwischen dem Telefonspeicher und Speicherkarte verschieben               | 108 |
| Verschieben einer Anwendung zur und von der Speicherkarte                               | 108 |
| Apps und Daten zwischen dem Telefonspeicher und Speicherkarte kopieren oder verschieben | 109 |
| Dateien zwischen dem HTC 10 evo und Ihrem Computer kopieren                             | 109 |
| Entnehmen der Speicherkarte                                                             | 110 |

## Sicherung und Wiederherstellung

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Möglichkeiten zur Sicherung von Dateien, Daten und Einstellungen           | 111 |
| Den Android Sicherungsdienst verwenden                                     | 112 |
| Wiederherstellung von Ihrem vorherigen HTC Telefon                         | 113 |
| Kontakte und Nachrichten sichern                                           | 114 |
| Netzwerkeinstellungen zurücksetzen                                         | 116 |
| Das HTC 10 evo auf die Standardwerte zurücksetzen (Hardware-Zurücksetzung) | 116 |

## Übertragen

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Möglichkeiten zum Übertragen von Inhalten von Ihrem vorherigen Telefon     | 118 |
| Inhalte von einem Android Telefon übertragen                               | 118 |
| Übertragung von iPhone Inhalten via iCloud                                 | 119 |
| Andere Möglichkeiten, um Kontakte und andere Inhalte abzurufen             | 120 |
| Fotos, Videos und Musik zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen | 121 |

## Apps installieren und entfernen

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Apps von Google Play abrufen   | 122 |
| Apps aus dem Web herunterladen | 123 |
| Deinstallieren einer App       | 123 |

## Verwaltung von Apps

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Apps anordnen                | 124 |
| Multitasking                 | 125 |
| App-Berechtigungen steuern   | 126 |
| Standard-Apps einstellen     | 127 |
| App-Verknüpfungen einstellen | 127 |
| Eine App deaktivieren        | 127 |

## HTC BlinkFeed

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Was ist HTC BlinkFeed?                                     | 128 |
| HTC BlinkFeed aktivieren oder deaktivieren                 | 129 |
| Restaurantempfehlungen                                     | 129 |
| Möglichkeiten zum Hinzufügen von Inhalten zu HTC BlinkFeed | 130 |
| Den Höhepunkte Feed anpassen                               | 131 |
| Wiedergabe von Videos auf HTC BlinkFeed                    | 132 |
| In Ihren sozialen Netzwerken posten                        | 132 |
| Inhalte aus HTC BlinkFeed entfernen                        | 132 |

## Themes

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Was ist HTC Themes?                             | 133 |
| Themes oder individuelle Elemente herunterladen | 133 |
| Ihre eigene Szene erstellen                     | 134 |
| Finden Ihrer Szenen                             | 134 |
| Ihr Theme bearbeiten                            | 135 |
| Eine Szene löschen                              | 135 |
| Auswahl eines Startseiten-Layout                | 136 |
| Sticker als App-Verknüpfungen verwenden         | 136 |
| Mehrere Hintergrundbilder                       | 137 |
| Zeitbasiertes Hintergrundbild                   | 138 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Hintergrundbild Display-Sperre | 138 |
|--------------------------------|-----|

## Boost+

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Info Boost+                                                 | 139 |
| Smart Boost aktivieren oder deaktivieren                    | 139 |
| Junk-Dateien manuell löschen                                | 140 |
| Spiel Akku Booster für ausgewählte Spiele aktivieren        | 140 |
| Irreguläre Aktivitäten von heruntergeladenen Apps verwalten | 141 |
| Im Hintergrund laufende Apps verwalten                      | 141 |
| Erstellen eines Entsperrmusters für einige Apps             | 142 |

## HTC Ice View

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| App-Benachrichtigungen auf der HTC Ice View anzeigen                            | 143 |
| Auswahl, welche Benachrichtigungen auf der HTC Ice View angezeigt werden sollen | 144 |
| Die Kamera über HTC Ice View starten                                            | 144 |
| Musikwiedergabe über HTC Ice View steuern                                       | 145 |
| Telefonanrufe verwalten                                                         | 145 |

## Wetter und Uhr

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Anzeige von Wetter                            | 146 |
| Ändern der Stadt der Wetteruhr                | 146 |
| Standortdienste über die Wetteruhr aktivieren | 147 |
| Verwendung der Uhr                            | 147 |
| Datum und Uhrzeit manuell einstellen          | 147 |
| Stellen eines Weckers                         | 147 |

## Google Fotos

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Was Sie auf dem Google Fotos tun können                    | 148 |
| Anzeige von Fotos und Videos                               | 148 |
| Bearbeiten von Fotos                                       | 149 |
| RAW Fotos verbessern                                       | 149 |
| Zuschneiden eines Videos                                   | 149 |
| Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit eines Zeitlupenvideos | 150 |
| Ein Hyperlapse Video bearbeiten                            | 150 |

## Mail

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Abfrage Ihrer E-Mails                     | 152 |
| Senden einer E-Mail                       | 153 |
| Lesen und Beantworten einer E-Mail        | 153 |
| Verwaltung von E-Mails                    | 154 |
| Suche nach E-Mails                        | 155 |
| Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail | 155 |
| Hinzufügen eines E-Mail-Kontos            | 156 |
| Was ist Intelligente Synchronisierung?    | 156 |

## Sprachrekorder

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Aufnahme von Sprachclips                | 157 |
| Hochauflösende Audioaufnahme aktivieren | 157 |

## Internetverbindungen

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung              | 158 |
| Verwaltung Ihrer Datennutzung                                 | 158 |
| WLAN Verbindung                                               | 160 |
| Verbinden mit VPN                                             | 162 |
| Installation eines digitalen Zertifikates                     | 163 |
| Das HTC 10 evo als einen WLAN Hotspot verwenden               | 163 |
| Die Internetverbindung des Telefons über USB-Anbindung teilen | 164 |

## WLAN-Freigabe

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Was ist HTC Connect?                                                                           | 165 |
| Mit HTC Connect Ihre Medien teilen                                                             | 166 |
| Musik an AirPlay Lautsprecher oder Apple TV streamen                                           | 167 |
| Musik auf Blackfire kompatible Lautsprecher streamen                                           | 167 |
| Musik an Lautsprecher streamen, welche die Qualcomm AllPlay Smart Media Plattform unterstützen | 168 |
| Bluetooth aktivieren oder deaktivieren                                                         | 169 |
| Verbinden eines Bluetooth Headsets                                                             | 169 |
| Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät                                                | 170 |
| Empfangen von Dateien mit Bluetooth                                                            | 170 |
| Verwendung von NFC                                                                             | 172 |

## Allgemeine Einstellungen

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Nicht stören Modus                                        | 174 |
| Ortsdienste aktivieren und deaktivieren                   | 176 |
| Flugmodus                                                 | 177 |
| Automatische Bildschirmdrehung                            | 177 |
| Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll | 177 |
| Display-Helligkeit                                        | 178 |
| Nachtmodus                                                | 178 |
| Anpassen der Displaygröße                                 | 178 |
| Töne bei Berührung und Vibration                          | 179 |
| Ändern der Anzeigesprache                                 | 179 |
| Handschuhmodus                                            | 180 |

## Sicherheitseinstellungen

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Zuweisen einer PIN zu einer nano SIM-Karte | 181 |
| Eine Displaysperre einrichten              | 181 |
| Intelligente Sperre einrichten             | 182 |
| Das Displaysperren-Fenster deaktivieren    | 183 |

## Einstellungen für Eingabehilfe

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Eingabehilfen                             | 184 |
| Einstellungen für Eingabehilfe            | 185 |
| Vergrößerungsgesten ein- oder ausschalten | 185 |
| TalkBack                                  | 185 |

## Handelsmarken und Copyrights

## Index

## Über dieses Handbuch

In diesem Handbuch benutzen wir die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben.



Dies ist ein Hinweis. Ein Hinweis gibt oft weitere Informationen darüber, was geschieht, wenn Sie gewisse Aktion ausführen oder nicht ausführen. Ein Hinweis bietet auch Informationen, die möglicherweise nur für einige Situationen zutreffen.



Dies ist ein Tipp. Ein Tipp zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges oder informiert Sie über eine Option, die Sie vielleicht nützlich finden werden.



Dies sind wichtige Informationen darüber, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Funktion zu aktivieren.



Dies beschreibt Sicherheitsmaßnahmen, d.h. Informationen, die Sie berücksichtigen müssen, um potentielle Probleme bei der Benutzung zu vermeiden.

Einige Apps sind möglicherweise nicht in allen Regionen oder bei jedem Mobilfunkanbieter verfügbar.

## Wichtiger Hinweis zu wiederherstellbaren Daten

Dateien und andere Daten, die von Ihrem Gerät gelöscht, bereinigt oder entfernt wurden, könnten durch Wiederherstellungsprogramme von Dritten noch immer wiederherstellbar sein. Beim Zurücksetzen der Standardeinstellungen werden möglicherweise nicht sämtliche Daten, einschließlich persönlicher Informationen, auf dem Mobilgerät gelöscht.


# Features, an denen Sie Spaß haben werden

## Was ist speziell in der Kamera App?

Genießen Sie die Aufnahme toller Fotos auf dem HTC 10 evo. Die Kamera App bietet eine einfache Schnittstelle mit übersichtlicher Anordnung, um Ihnen den Wechsel der Modi und das Ändern von Einstellungen zu erleichtern.

### Schlanke und ordentliche Kameraschnittstelle

Die Kameraschnittstelle fasst zusammenhängende Aufnahmemodi zusammen—z.B. die Fotoaufnahmemodi—so dass Sie ganz einfach den gewünschten Modus finden können, und ordnet die Modi und Ihre Einstellungen Seite an Seite für einen einfachen Zugriff an.

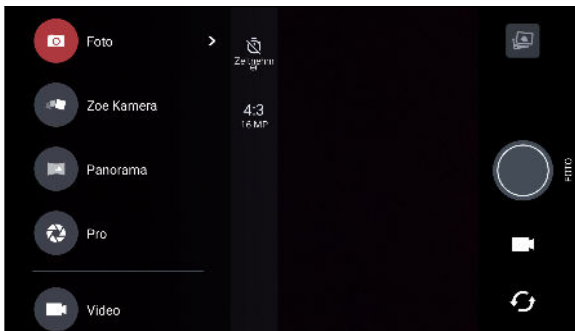

Sie können ganz einfach aus anderen Modi zum Foto- oder Videomodus zurückwechseln ohne das Seitenmenü öffnen zu müssen, indem Sie auf  oder  unter dem Auslöser drücken. Sie können auch einfach auf  tippen, um schnell zwischen der vorderen Kamera und der Hauptkamera zu wechseln.

Siehe [Aufnahme von Fotos und Videos](#) auf Seite 61.

### Zwei Möglichkeiten zur Anpassung der Belichtung



Um die Belichtung manuell anzupassen, tippen Sie auf den Bildschirm und ziehen Sie Ihren Finger anschließend nach oben oder unten. Oder aktivieren Sie die **Touch Auto-Belichtung** Option in den Kameraeinstellungen, so dass Sie einfach auf das Display tippen können, um die Belichtung automatisch einzustellen.

Siehe [Schneller Anpassung der Belichtung Ihrer Fotos](#) auf Seite 69.

## Anti-Verwacklung Objektiv

Optische Bildstabilisierung (OIS) verringert Verwackler durch Handbewegungen während der Aufnahme. Sie werden schärfere, hellere Fotos mit mehr Klarheit selbst bei wenig Licht erhalten.

## Selfies

- Haut Verbesserung – Vor der Aufnahme eines Selfie können Sie Haut Verbesserung zur Glättung Ihrer Haut verwenden. Siehe [Die Haut mit Haut Verbesserung verschönern](#) auf Seite 67.
- Sofortige Selfie-Aufnahmen – Lächeln Sie einfach und die Kamera macht davon sofort ein Foto. Oder sagen Sie einfach "Lächeln"! Siehe [Selfies automatisch aufnehmen](#) auf Seite 67 und [Selfies mit Sprachbefehlen aufnehmen](#) auf Seite 68.
- Genießen Sie Weitwinkel-Selfies mit Familien und Freunden und einer Panoramalandschaft hinter Ihnen. Siehe [Aufnahme eines Panorama-Selfie](#) auf Seite 70.

## Videos mit hochauflösendem Audio aufnehmen

Nehmen Sie Videos mit hochauflösendem 24-Bit Audio auf. Siehe [Hochauflösendes Audio aktivieren](#) auf Seite 66, um mehr zu erfahren.

## Professionelle Fähigkeiten

Der Pro-Modus bietet Ihnen eine professionelle Kontrolle über Ihre Fotografie. Nehmen Sie RAW Fotos auf und übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Kameraeinstellungen. Siehe [Aufnahme eines RAW Fotos](#) auf Seite 77 und [Manuelle Anpassung von Kameraeinstellungen](#) auf Seite 76.

Die Kamera nimmt RAW Fotos im DNG Format auf. Die RAW Datei bietet mehr Bildinformationen für die Nachbearbeitung in der Google Fotos™ App oder einem Grafikprogramm auf Ihrem Computer.

## Hyperlapse

Hyperlapse lässt Sie die Action bis auf das 12-fache beschleunigen, und die Abschnitte des Videos zum Ändern der Geschwindigkeit auswählen. Siehe [Aufnahme eines Hyperlapse Videos](#) auf Seite 76.

## Umwerfender Sound

Erleben Sie perfekten Ton auf dem HTC 10 evo über seine Kopfhörer. Verbinden Sie ganz einfach Drahtloslautsprecher mit dem Telefon.

## HTC BoomSound Adaptive Audio Kopfhörer

Erleben Sie an Ihre Ohren angepasste Musik. Wenn Sie den HTC BoomSound™ Adaptive Audio Kopfhörer an das HTC 10 evo anschließen, wird er Ihre Ohren scannen, um den Ausgabepiegel zu ermitteln, der am besten zu Ihnen passt. Der Einstellvorgang geschieht praktisch sofort. Der Kopfhörer kann auch den Ton basierend auf den Umgebungsgeräuschen dynamisch anpassen.

Siehe [Ihren HTC BoomSound Adaptive Audio Kopfhörer einstellen](#) auf Seite 60.



Der HTC BoomSound Adaptive Audio Kopfhörer kann nur mit dem HTC 10 evo und anderen kompatiblen HTC Telefonen verwendet werden, die HTC BoomSound Adaptive Audio unterstützen.

## Nehmen Sie Audio in hochauflösender Qualität auf

Aktivieren Sie hochauflösendes Audio im Sprachrekorder, um kristallklare Audioaufnahmen zu machen. Siehe [Hochauflösende Audioaufnahme aktivieren](#) auf Seite 157, um mehr zu erfahren.

## HTC Connect

Wischen Sie einfach mit drei Fingern über das Display, um Musik oder Video vom HTC 10 evo an Ihre Lautsprecher oder Fernseher zu streamen. Steuern Sie die Lautstärke und Wiedergabe mit Ihrem Telefon! Sie können Ihre Lieblingsmusik auch auf mehreren Lautsprechern genießen. Siehe [Was ist HTC Connect?](#) auf Seite 165.

## Absolut persönlich

Das HTC 10 evo ist gefüllt mit Innovationen, mit denen es sich an Ihr Leben anpassen kann.

## Themes

Machen Sie das HTC 10 evo persönlicher, indem Sie das Aussehen mit Ihren eigenen Fotos anpassen und es anschließend mit verschiedenen Symbolen, Tönen, Farben und mehr vermischen.




Mehr Arten von Hintergrundbildern, z.B. Mehrere Hintergrundbilder und Hintergrundbilder für App Fenster sind ebenfalls verfügbar!


Siehe [Was ist HTC Themes?](#) auf Seite 133, um mehr zu erfahren.

## Freestyle Startseite

Wenn Sie die Anpassung Ihrer Startseite auf die nächste Stufe heben möchten, probieren Sie das Freestyle Startseitenlayout und lustige Sticker aus, um Ihre App-Symbole zu ersetzen.

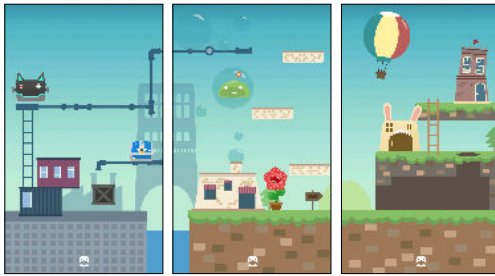


## HTC BlinkFeed

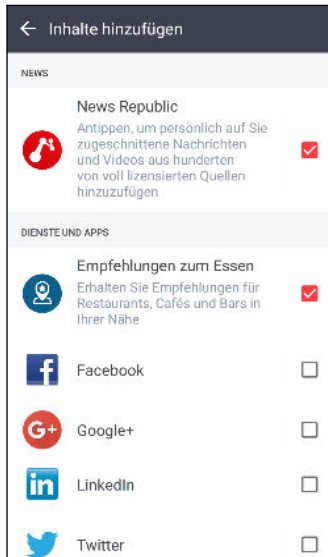

Erhalten Sie Ihre Lieblingsthemen, Nachrichten, soziale Medien und mehr bequem an einen Ort auf dem Telefon geliefert. Erhalten Sie sogar Vorschläge für Orte zum Essen! Sie können eingebettete Videos auch direkt auf dem HTC BlinkFeed™ abspielen. Siehe [Was ist HTC BlinkFeed?](#) auf Seite 128.

## Fingerabdrucksensor

Sie können den Fingerabdruckscanner auf dem HTC 10 evo verwenden, um das Telefon mit Ihrem Fingerabdruck aufzuwecken und zu entsperren.

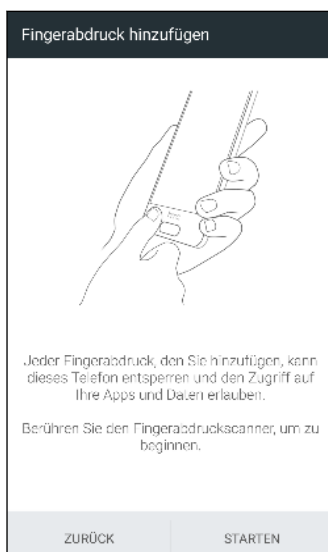


Sie können bis zu 5 Fingerabdrücke registrieren. Siehe [Fingerabdruckscanner](#) auf Seite 27.

## Boost+

Verwenden Sie die Boost+ App, um die Leistung des Telefons zu steigern, indem Ressourcen zugewiesen, Junk-Dateien entfernt, irreguläre App-Aktivitäten gestoppt und Apps deinstalliert werden, die Sie nicht nutzen.

Sie können diese App auch einstellen, um die Akkulaufzeit zu verlängern, wenn Sie Ihr Lieblingsspiel auf dem HTC 10 evo spielen.

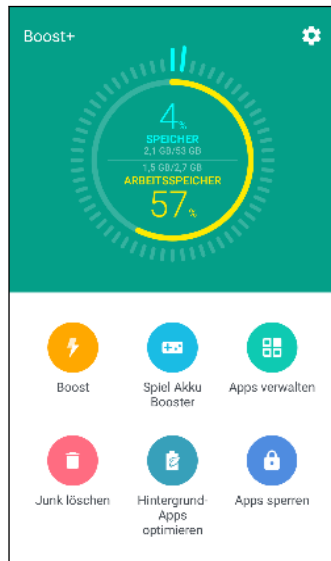

Siehe [Info Boost+](#) auf Seite 139.

## Android 7.0 Nougat

Android™ 7.0 Nougat bietet neue Funktionen, die das Arbeiten mit Apps und Einstellungen noch komfortabler machen.

### Multitasking leicht gemacht

Neben dem Wechsel zwischen laufenden Apps gibt es schnellere Möglichkeiten, die LETZTE APPS Taste  für den Wechsel zwischen Apps zu nutzen.

- Möchten Sie ein Video ansehen und gleichzeitig chatten? Verwenden Sie die geteilte Bildschirmanzeige, um zwei laufende Apps Seite an Seite anzuzeigen.
- Wechseln Sie mit einem Doppeltipp schnell zur vorherigen App.

Für Einzelheiten, siehe [Multitasking](#) auf Seite 125.

### Verbesserte Benachrichtigungen

Sehen Sie eingehende Informationen auf einer Benachrichtigung ohne eine App öffnen zu müssen. Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben, können Sie direkt eine Antwort über die Benachrichtigung senden. Siehe [Benachrichtigungsfeld](#) auf Seite 41.


## Verbesserte Einstellungen

- Schränken Sie ein, wie viel mobile Daten Ihr Telefon verwendet. Wenn Sie Datensparer aktivieren, werden Apps im Hintergrund nicht mehr die Datenverbindung nutzen können, außer Sie haben diese Apps für den Zugriff auf mobile Daten zugelassen. Siehe [Datensparer](#) auf Seite 159.
- Verwenden Sie die Schnelleinstellungsleiste, um WLAN® und andere Schnelleinstellungen zu aktivieren oder deaktivieren. Siehe [Verwendung von Kurzeinstellungen](#) auf Seite 37.
- Sie müssen nicht mehr von Fenster zu Fenster navigieren, um zu den Grundeinstellungen zurückzukehren. Es gibt ein Seitenmenü, das Sie jederzeit öffnen können, um direkt auf die Grundeinstellungen zuzugreifen. Siehe [Kennenlernen der Einstellungen](#) auf Seite 36.
- Oben im Einstellungsfenster werden Empfehlungen angezeigt, wie Sie mehr aus Ihrem Telefon machen können.
- Neben der Änderung der Schriftgröße können Sie auch die Displaygröße von Elementen wie Symbolen und Bildern anpassen. Siehe [Anpassen der Displaygröße](#) auf Seite 178.

# Entpacken und Einrichtung

## HTC 10 evo Übersicht

Sehen Sie sich das HTC 10 evo nach der Entnahme aus dem Karton in Ruhe an, um die Position der Karteneinschübe und der verschiedenen Tastensteuerungen zu finden.

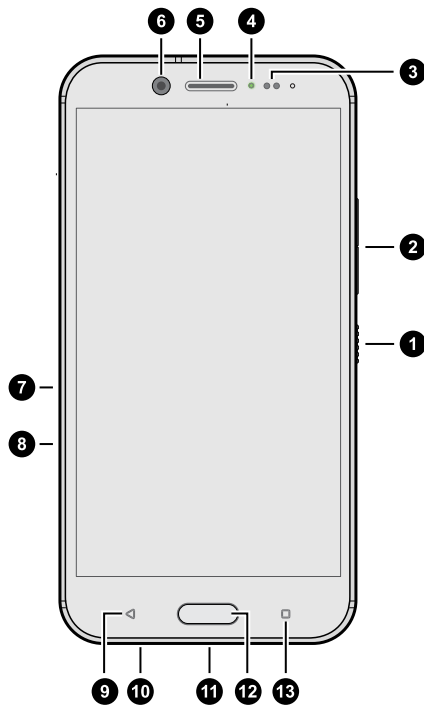

1. EIN/AUS
2. LAUTSTÄRKE
3. Näherungssensor
4. Benachrichtigungs-LED
5. Hörmuschel
6. Frontkamera
7. microSD™ Karteneinschub
8. nano SIM-Karteneinschub
9. ZURÜCK
10. Lautsprecher
11. USB Typ-C™ Anschluss
12. STARTSEITE STARTSEITE /  
Fingerabdruckscanner
13. LETZTE APPS




Sie benötigen einen 4G/LTE™ Datenplan, um das 4G/LTE Netzwerk Ihres Mobilfunk-anbieters für Sprachanrufe und Datendienste verwenden zu können. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für weitere Einzelheiten.



Wenn Sie eine Hülle oder einen Displayschutz verwenden möchten, blockieren Sie nicht den Annäherungssensor. Kaufen Sie eine für das HTC 10 evo geeignete Hülle oder Displayschutz.

## Einschübe mit Kartenfächern

Wenn Sie das Auswurfwerkzeug in die Auswurföffnung zum Entfernen des Kartenfachs einfügen, achten Sie darauf, nicht auf das Fach zu drücken, um Schäden am Auswurfmechanismus im Einschub zu vermeiden.

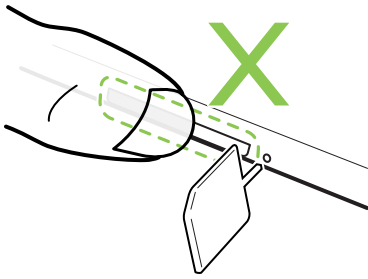


Wenn Sie zudem eine Schutzhülle verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass die Hülle für das HTC 10 evo geeignet ist und nicht das Fach blockiert.

## nano SIM-Karte


Das HTC 10 evo verwendet eine nano SIM-Karte.

Verwenden Sie nur eine standardmäßige nano SIM-Karte. Wenn Sie eine modifizierte Karte einfügen, die dicker ist als die standardmäßige nano SIM-Karte, passt sie möglicherweise nicht richtig und der Einschub könnte beschädigt werden.

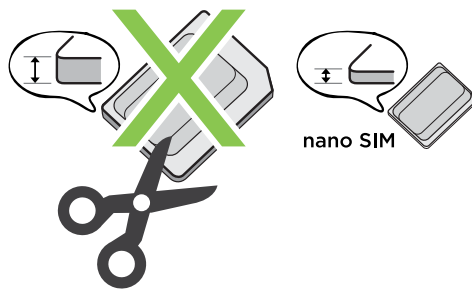


## Einsetzen einer nano SIM-Karte

1. Halten Sie das Telefon mit der Vorderseite zu Ihnen zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs (oder eine gebogene Büroklammer) in das Kartenträgerauswurfloch neben dem nano SIM-Karteneinschub.

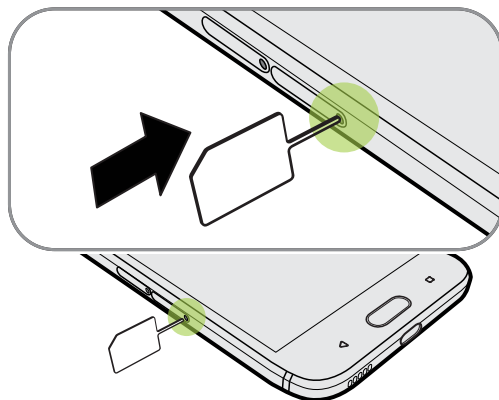


3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis der Kartenträger ausgeworfen wird und ziehen Sie ihn anschließend heraus.

4. Legen Sie die nano SIM-Karte (mit den Kontaktstellen nach unten zeigend) in den Träger.

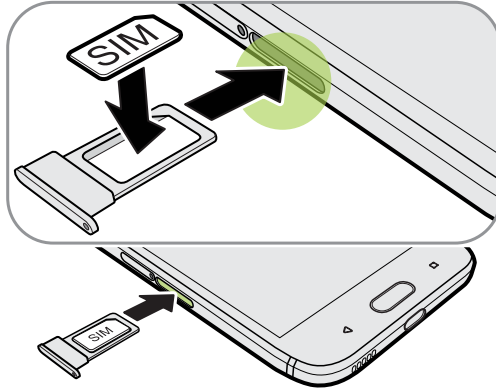

5. Um das nano SIM-Fach wieder einzuschieben, zentrieren Sie es zuerst im Einschub und schieben Sie es anschließend vollständig hinein.
6. Drücken Sie auf die Abdeckung, die am Fach befestigt ist. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung nicht an der Seite übersteht.

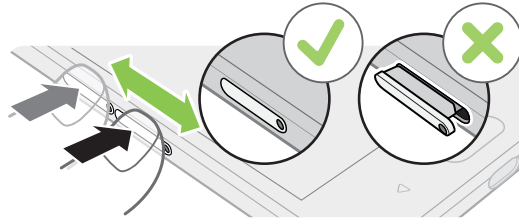


### Entfernen einer nano SIM-Karte




Schalten Sie das HTC 10 evo aus, bevor Sie die Karte herausnehmen.

1. Halten Sie das Telefon mit der Vorderseite zu Ihnen zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des im Lieferumfang enthaltenen SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs—oder eine gebogene Büroklammer—in das nano SIM-Kartenträgerauswurfloch.

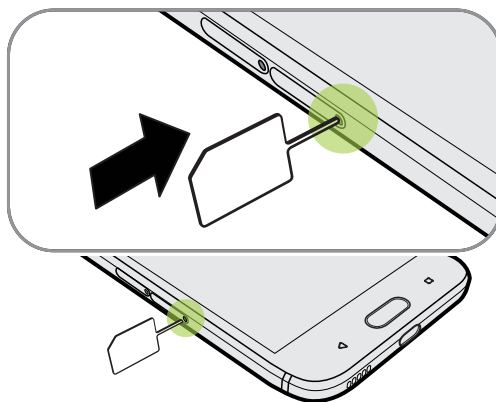

3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis der Kartenträger ausgeworfen wird.

4. Ziehen Sie den Kartenträger heraus und entfernen Sie die nano SIM-Karte.
5. Um das nano SIM-Fach wieder einzuschieben, zentrieren Sie es zuerst im Einschub und schieben Sie es anschließend vollständig hinein.
6. Drücken Sie auf die Abdeckung, die am Fach befestigt ist. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung nicht an der Seite übersteht.

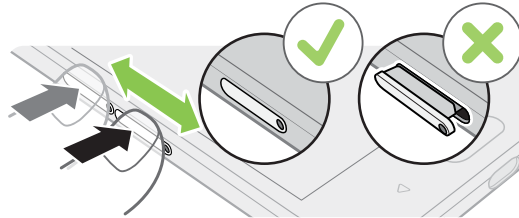

## Speicherkarte


Speichern Sie auf einer Speicherkarte Fotos, Videos und Musiktitel. Wenn Sie Telefonspeicher freigeben müssen, können Sie auch bestimmte Apps auf die Speicherkarte verschieben, wenn die Apps diese Funktion unterstützen.



Die Speicherkarte ist optional und ist separat erhältlich.


### Einsetzen der microSD-Karte

1. Halten Sie das Telefon mit der Vorderseite zu Ihnen zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des im Lieferumfang enthaltenen SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs—oder eine gebogene Büroklammer—in das microSD-Kartenträgerauswurfloch.

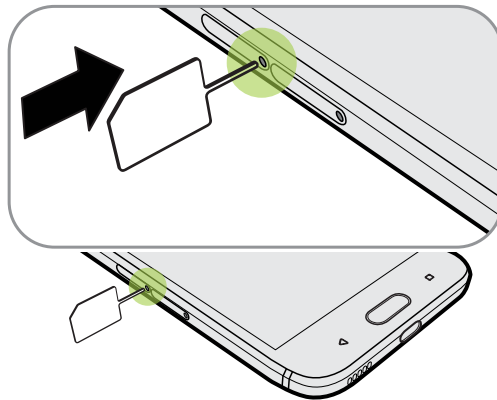


3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis der microSD-Kartenträger ausgeworfen wird.

4. Ziehen Sie den microSD-Kartenträger heraus und legen Sie die microSD-Karte darauf—wobei die Kontakte nach unten zeigen.

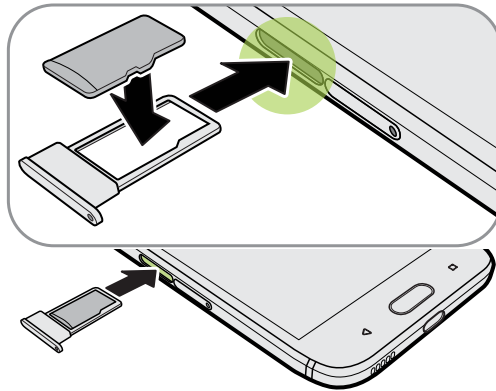

5. Um das microSD-Fach wieder einzuschieben, zentrieren Sie es zuerst im Einschub und schieben Sie es anschließend vollständig hinein.
6. Drücken Sie auf die Abdeckung, die am Fach befestigt ist. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung nicht an der Seite übersteht.

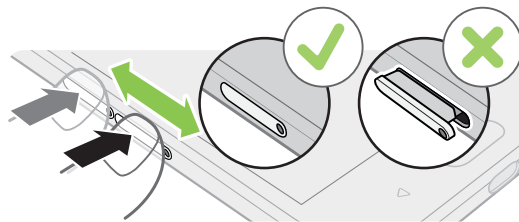

Wenn Sie zum ersten Mal eine microSD-Karte einlegen, werden Sie zur Einrichtung aufgefordert.

### Entnehmen der Speicherkarte

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC 10 evo eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.



Wenn Ihre Speicherkarte als interner Speicher verwendet wird und sich Apps darauf befinden, die auf die Karte verschoben wurden, können Sie diese Apps nach dem Entfernen der Speicherkarte nicht mehr öffnen.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Einstellungen** > **Speicher**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wenn Ihre Speicherkarte unter Wechselspeicher angezeigt wird, tippen Sie auf **⚙️** neben dem Kartennamen und anschließend auf **Auswerfen**.
  - Wenn Ihre Speicherkarte unter Interner Speicher angezeigt wird, tippen Sie auf den Kartennamen und anschließend auf **⋮** > **Auswerfen**.

## Entfernen der microSD-Karte




Beenden Sie die Bereitstellung Ihrer microSD-Karte, bevor Sie sie entfernen. Siehe [Entnehmen der Speicherkarte](#) auf Seite 20.

1. Halten Sie das Telefon mit der Vorderseite zu Ihnen zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des im Lieferumfang enthaltenen SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs—oder eine gebogene Büroklammer—in das microSD-Kartenträgerauswurfloch.

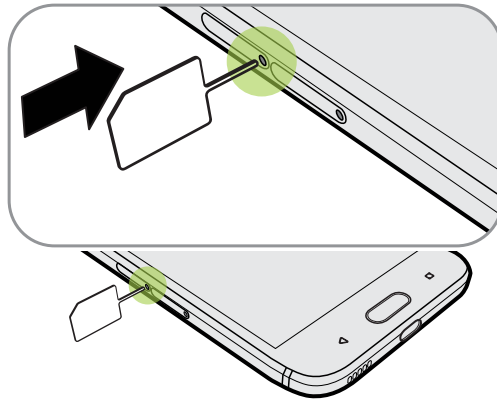

3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis der microSD-Kartenträger ausgeworfen wird.
4. Ziehen Sie den microSD-Kartenträger heraus und entfernen Sie die microSD-Karte.
5. Um das microSD-Fach wieder einzuschieben, zentrieren Sie es zuerst im Einschub und schieben Sie es anschließend vollständig hinein.
6. Drücken Sie auf die Abdeckung, die am Fach befestigt ist. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung nicht an der Seite übersteht.

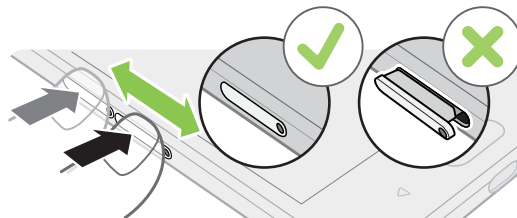

Schieben Sie den microSD-Kartenträger zurück in den Einschub hinein, nachdem Sie die microSD-Karte entfernt haben.


## Laden des Akkus

Bevor Sie das HTC 10 evo einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden.



- Wenn der Akku über mehrere Tage entladen wurde, müssen Sie das HTC 10 evo möglicherweise einige Minuten lang laden, bevor Sie es einschalten können.
- Verwenden Sie nur das Netzteil und das USB Typ-C Kabel des HTC 10 evo, um den Akku zu laden. Wenn der Akku sehr schwach ist, verwenden Sie das Netzteil zum Aufladen und nicht ein mit Ihrem Computer verbundenes USB-Kabel.

1. Verbinden Sie das kleine Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss.

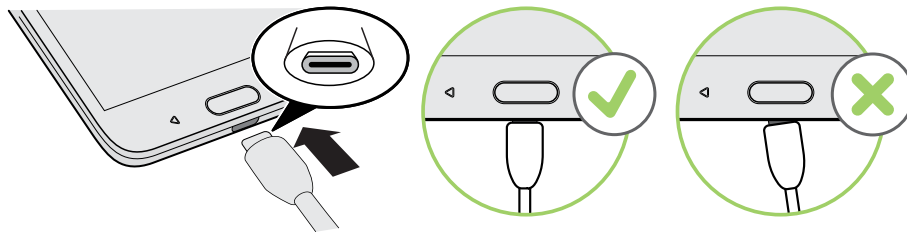

2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem Netzteil.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.



- Als Sicherheitsvorkehrung könnte der Ladevorgang unterbrochen werden, um ein Überhitzen des Akkus zu vermeiden.
- Vermeiden Sie das Aufladen des Akkus in heißen Umgebungen.
- Wenn Sie den Webbrowser nutzen und den Akku laden, könnte das HTC 10 evo wärmer werden. Das ist normal.
- Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose nach dem Laden, um Energie zu sparen.

## Ein- und Ausschalten

### Einschalten

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, bis das HTC 10 evo vibriert.



- Wenn Sie das HTC 10 evo zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einrichten.

## Ausschalten

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS-Taste.
3. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.

## Wasser- und staubdicht

Das HTC 10 evo ist wasser- und staubdicht nach IP57 gemäß der Internationalen Norm IEC 60529. Wenn die nano SIM und microSD Einschubabdeckungen fest verschlossen sind, ist das Telefon wasserdicht, wenn es versehentlich kurz in Süßwasser in weniger als 1 Tiefe und nicht länger als 30 Minuten bei Raumtemperatur eingetaucht wird.

Das HTC 10 evo darf keinem Wasser außer Süßwasser, keinem hohen Wasserdruck, starkem oder sich schnell bewegenden Wasser, oder Sand ausgesetzt werden, da dies zu einer Überhitzung, Stromschlag oder Schäden am Telefon führen könnte. Nicht versuchen aufzuladen oder den USB-Anschluss auf andere Weise nutzen, wenn das HTC 10 evo nass ist. Normaler Verschleiß kann die Wasser- und Staubbichtheit im Laufe der Zeit verringern.

Die Garantie erlischt, wenn das Telefon nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen in diesem Handbuch verwendet wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Verwendung des Telefons in Umgebungen oder Situationen, welche die Grenzen der IP57 Zertifizierung überschreiten. Für Vorsichtsmaßnahmen und Tipps zur Pflege und Wartung, siehe [Hinweise zu Pflege und Wartung](#) auf Seite 23 und [Reinigung und Trocknung](#) auf Seite 25. Lesen Sie zudem die Sicherheitshinweise, die dem Telefon beiliegen.

## Hinweise zu Pflege und Wartung

Befolgen Sie diese Tipps und Vorsichtsmaßnahmen, um zu gewährleisten, dass das Telefon wasser- und staubdicht bleibt.

Versuchen Sie niemals, die nano SIM und microSD Karten mit Handschuhen, nassen Händen oder wenn das Telefon nass ist, einzusetzen oder zu entfernen.



- Wischen Sie vor dem Schließen der Abdeckungen der Karteneinschübe jeden Tropfen Wasser oder Schmutz mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass keine Haare, Fasern oder kleine Partikel zwischen den Abdeckungen und den Einschuböffnungen eingeklemmt werden, um zu vermeiden, dass Wasser durch die Abstände in das Telefon eindringen kann.
- Wasserdichte Teile wie die Abdeckung des Karteneinschubs könnten sich mit der Zeit abnutzen. Wenn diese Teile abgenutzt oder beschädigt werden, wird das Telefon nicht mehr länger wasserdicht sein. Wenn dies geschieht, kontaktieren Sie Ihren Händler oder Mobilfunkanbieter. Der Austausch von Teilen könnte kostenpflichtig sein.

Das HTC 10 evo nicht absichtlich eintauchen. Wenn das Telefon versehentlich in Wasser getaucht wird, drücken Sie nicht die EIN/AUS und LAUTSTÄRKE Tasten und bedienen Sie das Telefon nicht.

Setzen Sie das Telefon keinem schnellen oder stark bewegten Wasser wie aus einer Duschbrause, laufenden Wasserhähnen oder Armaturen, Wasserfällen oder Meereswellen aus.

Setzen Sie das Telefon oder den USB-Anschluss nicht dem Folgenden aus:



- Wasser, das Seife, Waschmittel oder Duschgel enthält
- Salzwasser, Schwimmbecken, Heilbäder, heißes Wasser und Thermalquellen
- Flüssigkeiten außer Leitungswasser wie z.B. Alkohol, Säfte und Saucen
- Sand

Wenn das Telefon Süßwasser ausgesetzt wurde, trocknen Sie es gut ab. Um Schäden am Telefon zu vermeiden, laden Sie es nicht auf, wenn Verunreinigungen vorhanden sind oder wenn der USB-Anschluss nicht vollständig trocken ist. Stellen Sie in diesen Situationen keine Verbindung mit externen Geräten her.

Verwenden Sie niemals einen Föhn, um nasse Teile des Telefons zu trocknen.

Das Netzteil und das Zubehör sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie sie niemals in nassen Bereichen wie z.B. im Badezimmer oder in der Küche, da der Kontakt mit Wasser zu Fehlfunktionen, Stromschlägen oder anderen Gefahren führen könnte.

Vermeiden Sie es, das Telefon über einen längeren Zeitraum an feuchten Orten wie z.B. im Badezimmer oder in der Küche zu lassen, da es nicht feuchtigkeitsresistent ist.

## Reinigung und Trocknung

Wenn das HTC 10 evo Kontakt mit Salzwasser, flüssigen Chemikalien, Staub oder anderen Verunreinigungen hatte, spülen Sie das Telefon sofort ab. Wenn das Telefon nass ist, trocknen Sie es gut ab.



- Um Schäden am HTC 10 evo zu vermeiden, laden Sie es nicht auf, wenn Verunreinigungen vorhanden sind oder wenn der USB-Anschluss nicht vollständig trocken ist. Stellen Sie in diesen Situationen keine Verbindung mit externen Geräten her.
- Die Lautstärke des Ohrhörers, der Lautsprecher und des Mikrofons könnte geringer sein, wenn diese Teile nicht richtig getrocknet sind.

### Abspülen

1. Stellen Sie vor dem Abspülen sicher, dass die Abdeckungen der nano SIM und microSD fest verschlossen sind. Siehe [nano SIM-Karte](#) auf Seite 17 und [Speicherkarte](#) auf Seite 19.
2. Spülen Sie das Telefon mit Süßwasser ab. Nur mit der Hand abspülen. Verwenden Sie keine Bürste oder Schwamm.

Drücken Sie beim Abspülen nicht auf die Kartenfachabdeckungen, um eine Spaltbildung an den Kartenfachabdeckungen zu vermeiden, durch die Wasser eindringen könnte.

### Trocknen

1. Wischen Sie das Wasser mit einem sauberen, trockenen Tuch vorsichtig vom Telefon ab. Verwenden Sie keine Wattestäbchen, um den Ohrhörer, Lautsprecher, das Mikrofon und den Anschluss abzuwischen.
2. Das Display könnte nicht präzise auf Touchgesten reagieren, wenn es nass ist. Wischen Sie den Touchscreen und Linsen mit einem weichen und trockenen Tuch wie z.B. einem Mikrofasertuch ab, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen.
3. Lassen Sie das Telefon ungefähr 3 Stunden lang bei Raumtemperatur liegen, um es vollständig trocknen zu lassen. Wenn Tasten und Anschlüsse wie z.B. der USB-Anschluss noch immer nass sind, lassen Sie sie zuerst komplett trocknen, bevor Sie das Telefon verwenden.

Wenn sich Kondensation im Display wie z.B. bei einer schnellen Änderung der Temperatur formt, legen Sie das Telefon bei Raumtemperatur ab, bis die Kondensation verschwindet.

## Erstmalige Einrichtung des HTC 10 evo

Wenn Sie das HTC 10 evo zum ersten Mal einschalten—oder nach einer Wiederherstellung der Standardeinstellungen—werden Sie aufgefordert, es einzurichten.



Sie können TalkBack aktivieren, um vor der Auswahl der Sprache durch Sprach-Feedback zu steuern. Halten Sie den Bildschirm mit zwei Fingern gedrückt, bis Sie eine Nachricht darüber hören, dass der Eingabehilfenmodus aktiviert ist.

Führen Sie die Geräte-Einrichtung durch, um Ihre Internetverbindung zu wählen, sich bei Ihrem Google<sup>®</sup> Konten anzumelden, den Geräteschutz für das HTC 10 evo einzurichten, und mehr.

Verwenden Sie den Android Sicherungsdienst, wenn Sie ihn vorher zur Sicherung Ihres alten Telefons verwendet haben. Tippen Sie auf dem Bildschirm, der Sie fragt, von welchem Gerät Sie wiederherstellen möchten, auf den Namen Ihres alten Telefonmodells. Tippen Sie auf **✓** zur Auswahl der Arten von Elementen, die Sie wiederherstellen möchten und tippen Sie anschließend auf **Wiederherstellen**, um fortzufahren.

Tippen Sie anderenfalls auf **Nicht wiederherstellen**.

Wenn Sie Inhalte wie z.B. Mediendateien und Daten haben, die Sie von einem alten Telefon übertragen möchten, siehe [Möglichkeiten zum Übertragen von Inhalten von Ihrem vorherigen Telefon](#) auf Seite 118.



Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z. B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden. Deaktivieren Sie diese Funktionen unter Einstellungen, um Datengebühren zu vermeiden. Weitere Informationen über Standortdienste finden Sie unter [Ortsdienste aktivieren und deaktivieren](#) auf Seite 176.

## Hinzufügen Ihrer sozialen Netzwerke, E-Mail Konten und mehr

Sie können Kontakte, Kalender und andere Informationen aus sozialen Netzwerken, E-Mail Konten und Onlinediensten mit dem HTC 10 evo synchronisieren. Je nach Kontotyp können Sie durch die Anmeldung bei Ihren Onlinekonten Daten zwischen dem HTC 10 evo und dem Web synchronisieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Tippen Sie auf den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kontoinformationen einzugeben.



- Tippen Sie unter **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung** auf den Automatische Synchronisierung **Ein/Aus**-Schalter, um sämtliche Konten automatisch zu synchronisieren.
- Sie können mehrere Google-Konten hinzufügen.

## Ihre Konten synchronisieren

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf den Automatische Synchronisierung **Ein/Aus** Schalter, um die automatische Synchronisierung sämtlicher Konten ein- oder auszuschalten.
3. Um die einzelnen Konten manuell zu synchronisieren, tippen Sie auf einen Kontotyp und anschließend auf  > **Jetzt synchronisieren** im Fenster Kontoeinstellungen.



Im Fenster Kontoeinstellungen können Sie auch die Synchronisierungseinstellungen für ein Konto ändern.

## Entfernen eines Kontos

Entfernen Sie Konten vom HTC 10 evo, wenn Sie sie nicht mehr länger nutzen. Wenn Sie ein Konto entfernen, werden keine Konten und Informationen beim Online-Dienst gelöscht.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf einen Kontotyp.

Wenn Sie sich bei mehreren Konten unter einem Kontotyp angemeldet haben, tippen Sie auf das Konto, das entfernt werden soll.

3. Tippen Sie auf  > **Konto entfernen**.



Einige persönliche Daten könnten von Apps von Drittanbietern hinterlassen werden, nachdem Sie das Konto vom HTC 10 evo entfernt haben.

## Fingerabdruckscanner

Sie können das HTC 10 evo mit Ihrem Fingerabdruck aufwecken und entsperren. Sie können bis zu 5 Fingerabdrücke hinzufügen.

Beachten Sie die folgenden Tipps, wenn Sie den Fingerabdruckscanner einrichten und verwenden:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Finger und der Fingerabdruckscanner trocken und sauber sind.
- Verwenden Sie die gesamte Fingerkuppe, einschließlich Seiten und Spitze.
- Berühren Sie den Scanner bei der Aufnahme eines Fingerabdrucks, bis er vibriert.
- Der Fingerabdruckscanner kann 360° lesen—Sie können einen registrierten in jedem Winkel zum Scanner verwenden, um das Display einzuschalten oder das HTC 10 evo zu entsperren.



Sie können den Fingerabdruckscanner möglicherweise nicht zum Entsperren des HTC 10 evo einrichten, wenn Sie sich bei einem Exchange ActiveSync® Konto angemeldet haben, dass die Einstellung einer anderen Bildschirmsperrenooption (z.B. Kennwort) erforderlich macht. Fragen Sie Ihren Exchange Server Administrator, ob Ihr Exchange ActiveSync Konto den Fingerabdruckscanner unterstützt.

## Erstmaliges Hinzufügen eines Fingerabdrucks

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen** > **Fingerabdruckscanner**.
2. Tippen Sie auf **Fingerabdruck hinzufügen**.  
Wenn Sie noch kein Entsperrungsmuster für das Display, PIN oder Kennwort eingerichtet haben, werden Sie darum gebeten, es einzurichten. Siehe [Eine Displaysperre einrichten](#) auf Seite 181.
3. Tippen Sie auf **Starten**.
4. Wählen Sie, welcher Finger oder Daumen verwendet werden soll, berühren Sie den Scanner, bis er vibriert und heben Sie Ihren Finger oder Daumen anschließend an.
5. Berühren Sie den Scanner so lange, bis der Fingerabdruck erfolgreich registriert wurde. Sie erhalten die besten Ergebnisse, wenn Sie Ihren Finger beim Berühren des Scanners in dieselbe Richtung halten.
6. Tippen Sie nach der erfolgreichen Registrierung Ihres Fingerabdrucks auf **Fertig**.

Sie können jetzt Ihren Fingerabdruck verwenden, um das HTC 10 evo aufzuwecken und zu entsperren.



Sie müssen Ihr Backup Entsperrmuster, PIN oder Kennwort eingeben, wenn der Scanner Ihren Fingerabdruck nicht nach fünf Versuchen identifiziert hat. Sie haben nur 10 weitere Versuche, bevor Ihre Daten vom HTC 10 evo gelöscht werden.

## Fingerabdrücke hinzufügen, entfernen oder bearbeiten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen** > **Fingerabdruckscanner**.
2. Geben Sie das Muster, PIN oder Kennwort ein.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Tippen Sie auf **Fingerabdruck hinzufügen**, um einen anderen Fingerabdruck hinzuzufügen.
  - Tippen Sie auf einen registrierten Fingerabdruck, um ihn umzubenennen oder zu entfernen.
  - Tippen Sie auf **Fingerabdruckscanner zurücksetzen**, um sämtliche registrierten Fingerabdrücke zu löschen.
  - Wählen Sie **Bildschirm aufwecken**, wenn Sie auf den Fingerabdruckscanner tippen möchten, um den Bildschirm aufzuwecken und zu entsperren.

# Die erste Woche mit dem neuen Telefon

## HTC Sense Startseite

Nachdem Sie das HTC 10 evo das erste Mal eingeschaltet haben, wird die Startseite angezeigt.

- Wischen Sie nach rechts zur Anzeige von HTC BlinkFeed. Passen Sie HTC BlinkFeed für die Anzeige von Posts aus Ihren sozialen Netzwerken, Schlagzeilen Ihrer Lieblings-Nachrichtenquellen und mehr an. Einzelheiten finden Sie unter [Was ist HTC BlinkFeed?](#) auf Seite 128.
- Streichen Sie nach links, um Platz zum Hinzufügen Ihrer Lieblings-Widgets, Apps und mehr anzuzeigen. Sie können auch Fenster hinzufügen. Für weitere Informationen, siehe [Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen](#) auf Seite 53.
- Sie können die Apps in der Startleiste unten auf der Startseite ändern. Siehe [Startleiste](#) auf Seite 55.



Drücken Sie in einem anderen Fenster oder App auf STARTSEITE, um zum zuletzt aufgerufenen Startseiten Fenster zurückzukehren.

## Standbymodus

Im Standbymodus verbraucht das HTC 10 evo bei deaktiviertem Display weniger Akkustrom. Wenn sich das HTC 10 evo in einer Tasche befindet, wird in diesem Modus auch das unbeabsichtigte Drücken von Tasten vermieden.

---

### Wechseln zum Standbymodus

---

Drücken Sie kurz auf die EIN/AUS Taste, um das Display auszuschalten und zum Standbymodus zu wechseln. Sie können das Sperrfenster auch doppelt antippen.

Der Standbymodus wird auch automatisch aktiviert, wenn das HTC 10 evo für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird. Sie können den Zeitraum, bevor das HTC 10 evo den Standbymodus aufruft, durch die Einstellung des Displaytimeout ändern. Für weitere Einzelheiten siehe [Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll](#) auf Seite 177.

---

### Beenden des Standbymodus

---

- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.
- Verwenden Sie Motion Launch™, um das Telefon aufzuwecken und direkt zu einer App oder einem Fenster zu entsperren. Siehe [Motion Launch](#) auf Seite 42.

## Displaysperre

- Streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben über das Displaysperrenfenster, um das Display zu entsperren. Oder halten Sie den Fingerabdrucksensor gedrückt.
- Tippen Sie zwei Mal auf eine Benachrichtigung, um direkt zur entsprechenden App zu gehen.
- Wischen Sie auf der Benachrichtigung nach links oder rechts, um sie zu entfernen.
- Halten Sie eine Benachrichtigung etwas länger gedrückt, um Benachrichtigungen von der entsprechenden App stumm zu schalten oder zu blockieren. Tippen Sie auf **Weitere Einstellungen**, um die Benachrichtigungseinstellungen anzupassen.

Wenn Sie nicht möchten, dass Benachrichtigungsinhalte im Displaysperren-Fenster angezeigt werden, wechseln Sie zu **Einstellungen > Ton & Benachrichtigung > Im Displaysperren-Fenster** und tippen Sie anschließend auf **Keine Benachrichtigungen anzeigen**.

- Wenn Sie eine Bildschirmsperre oder Intelligente Sperre einrichten möchten, lesen Sie [Eine Displaysperre einrichten](#) auf Seite 181 für weitere Einzelheiten.

## Bewegungsgesten


Verwenden Sie Bewegungsgesten, um das HTC 10 evo stumm zu stellen, die Lautstärke des Klingeltons zu verringern und mehr.

### Telefon hochheben, um automatisch einen Anruf anzunehmen

Um einen eingehenden Anruf automatisch anzunehmen, heben Sie das Telefon hoch und schauen Sie zuerst auf den Bildschirm, um nachzusehen wer Sie anruft, bevor Sie es an Ihr Ohr halten.

Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten. Gehen Sie zu Einstellungen, tippen Sie auf **Anruf** und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend **Anrufe automatisch annehmen**.

## Zum Stummstellen umdrehen

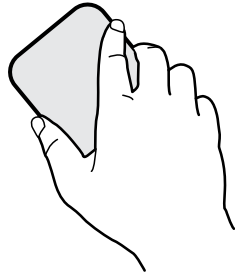


Wenn das Telefon nach oben zeigt, wenn ein Anruf eingeht, drehen Sie das Telefon um, um es stumm zu stellen.

Wenn Sie zu Einstellungen gehen und anschließend auf **Ton & Benachrichtigung > Zum Stummstellen umdrehen** tippen, können Sie das Telefon folgendermaßen einstellen:

|                              |                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ein Mal stumm stellen</b> | Nach dem Umdrehen des Telefon nur ein Mal stumm stellen. Wenn das Telefon noch immer umgedreht ist, wird es wieder klingeln, wenn ein anderer Anruf eingeht. |
| <b>Immer stumm stellen</b>   | Nach dem Umdrehen des Telefon zum Stumm stellen eines Anrufs bleibt es immer stumm, wenn es umgedreht ist und andere Anrufe eingehen.                        |

## Hochheben um Lautstärke zu verringern

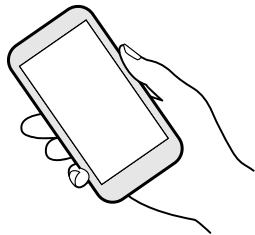

Heben Sie das HTC 10 evo in einer Besprechung oder in einem Restaurant bei einem eingehenden Anruf hoch, um die Lautstärke des Klingeltons automatisch zu verringern.

Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten. Gehen Sie zu Einstellungen, tippen Sie auf **Ton & Benachrichtigung** und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend **Klingeln beim Hochheben beenden**.

## Klingeltonlautstärke automatisch erhöhen, wenn sich das Telefon in Ihrer Tasche befindet



Im Taschenmodus kann das HTC 10 evo erkennen, wenn es sich in Ihrer Tasche befindet und die Lautstärke des Klingeltons ansteigen lassen, so dass Sie es auch in lauten Umgebungen hören können.

Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten. Gehen Sie zu Einstellungen, tippen Sie auf **Ton & Benachrichtigung** und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend **Taschenmodus**.

## Das HTC 10 evo für eine bessere Ansicht drehen




Bei den meisten Fenstern können Sie die Displayausrichtung automatisch vom Hochformat zum Querformat wechseln, indem Sie das HTC 10 evo einfach zur Seite drehen.

Bei der Eingabe von Text können Sie das HTC 10 evo seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzurufen.

## Fingergesten


Mit Fingergesten können Sie zur Startseite gelangen, Apps öffnen, durch Listen blättern und mehr.

### Tippen auf

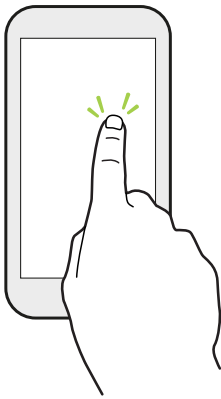


Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display, wenn Sie Bildelemente wie zum Beispiel Applikations- und Einstellungssymbole auswählen oder Displaytasten drücken möchten.

### Etwas länger drücken

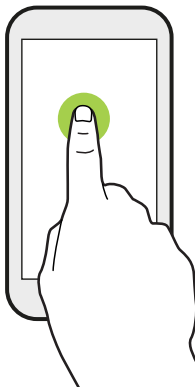


Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Verknüpfung in einer Webseite) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.

## Wischen oder Streichen

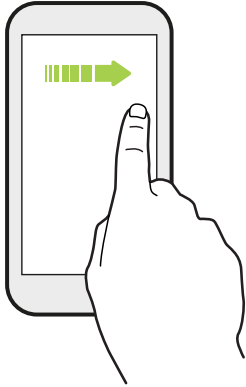


Wischen Sie mit Ihrem Finger schnell horizontal über das Display, um zu anderen Startseitenfenstern zu gelangen. Wischen Sie vertikal, um durch eine Liste zu blättern, durch Dokumente und mehr.

## Ziehen

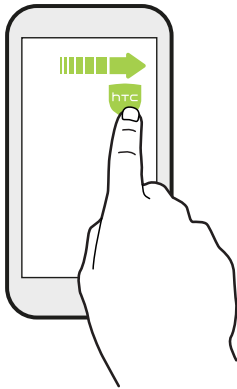


Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Heben Sie beim Ziehen den Finger erst wieder hoch, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.

## Schnelles Streichen

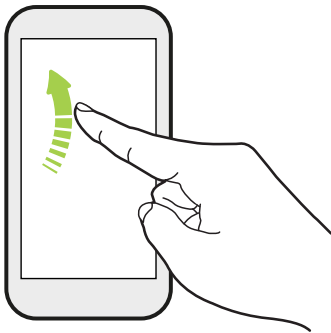

Das schnelle Wischen entspricht in etwa dem normalen Wischen. Sie wischen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display, in etwa so, wie Sie auf der Startseite nach rechts oder links gehen oder durch eine Kontakt- oder Nachrichtenliste blättern.

## Drücken und Schieben

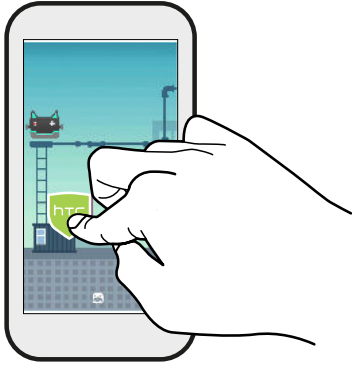

Auf der Startseite können Sie ganz einfach ein Widget oder Symbol von einem Fenster in ein anderes verschieben.

Halten Sie das Widget oder Symbol etwas länger mit einem Finger gedrückt und streichen Sie mit einem anderen Finger auf dem Display an die neue Position.

## Streichen mit zwei Fingern




In einigen Apps können Sie zwei Finger spreizen, um bei der Anzeige eines Bildes oder Texts hineinzuzoomen.




Ziehen Sie zwei Finger zusammen, um aus einem Bild oder einem Text herauszuzoomen.

## Zwei-Finger Streich

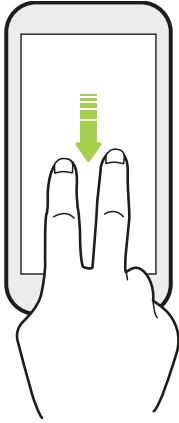

Streichen Sie von der Statusleiste mit zwei Fingern nach unten, um auf die Kurzeinstellungen zuzugreifen.

## Drei-Finger Streich

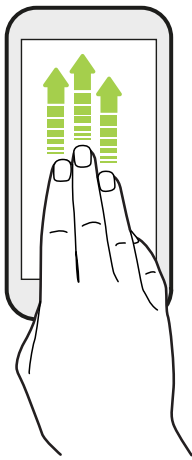

- Wischen Sie mit drei Fingern über das Display und HTC Connect™ wird Musik oder Video vom HTC 10 evo an Ihre Lautsprecher oder Fernseher streamen. Sie können auch gestreamte Medien von Apps wie z.B. YouTube® teilen.
- Wischen Sie nach unten, um Ihre Lautsprecher oder Fernseher zu trennen.



**Mediengesten** ist in den Einstellungen standardmäßig aktiviert, was die Drei-Finger-Geste für das Teilen von Medien ermöglicht.

## Kennenlernen der Einstellungen

Möchten Sie den Klingelton ändern, eine WLAN Verbindung einrichten oder Ihre Konten hinzufügen? Diese und weitere Optionen können Sie unter Einstellungen vornehmen.

1. Öffnen Sie Einstellungen aus dem Apps Fenster oder Benachrichtigungsfeld.
  - Tippen Sie auf der Startseite auf  zum Wechsel zum Apps Fenster und anschließend auf **Einstellungen**.
  - Wischen Sie von der Oberseite des Bildschirms nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und tippen Sie anschließend auf .
2. Hier sind einige grundlegende Einstellungen, die Sie ändern können:
  - Tippen Sie auf **Ein/Aus** neben einem Element, z. B. WLAN, das ein- oder ausgeschaltet werden soll. Tippen Sie auf das jeweilige Element, um die Einstellungen zu ändern.
  - Tippen Sie auf **Ton und Benachrichtigung**, um einen Klingelton einzustellen, ein Tonprofil zu wählen und Benachrichtigungseinstellungen zu konfigurieren.
  - Tippen Sie auf **Personalisieren**, um das Hintergrundbild zu ändern, Apps und Widgets zur Startseite hinzuzufügen, und mehr.
  - Tippen Sie auf **Konten und Synchronisierung** zum Hinzufügen und Anmelden bei Ihren verschiedenen Konten wie z.B. E-Mail, soziale Netzwerke und mehr.
  - Tippen Sie auf **Sicherheit**, um das HTC 10 evo zu sichern, z.B. mit einer Displaysperre.
  - Tippen Sie auf ein Element unter Vorschläge, um neue oder empfohlene Einstellungen auszuprobieren.
3. Sie können auch vom Einstellungen Fenster nach rechts wischen, um eine Liste der Haupteinstellungen anzuzeigen und schnell von einer Einstellung zur anderen zu springen. Oder tippen Sie in den Einstellungen auf , um Optionen und Einstellungen schnell zu finden.

## Verwendung von Kurzeinstellungen

Im Feld Kurzeinstellungen können Sie ganz einfach Einstellungen wie z.B. WLAN und Bluetooth® ein- oder ausschalten.

1. Streichen Sie von der Oberseite des Displays nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

Gleich unter der **Einstellungen** Taste werden die ersten sechs Kurzeinstellungskacheln angezeigt.

2. Gehen Sie wie folgt vor, um sämtliche Kurzeinstellungskacheln anzuzeigen:
  - Wischen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten.



- Wischen Sie zwei Mal von der Statusleiste nach unten.
3. Streichen Sie mit Finger nach links oder rechts, um weitere Kacheln anzuzeigen.
  4. Klicken Sie einfach die Kachel einer Einstellung, um sie ein- oder auszuschalten.

## Anpassung von Kurzeinstellungen

Sie können die Kacheln in Kurzeinstellungen entfernen, ersetzen oder neu anordnen.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Oberseite des Bildschirms nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.



2. Tippen Sie auf und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
  - Drücken Sie etwas länger auf eine Kachel und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.
  - Halten Sie eine Kachel gedrückt und ziehen Sie sie anschließend nach unten zum Zum Hinzufügen von Kacheln ziehen Abschnitt, um sie aus dem Kurzeinstellungsfeld auszublenden.
  - Ziehen Sie eine Kachel im Zum Hinzufügen von Kacheln ziehen Abschnitt nach oben, um sie im Kurzeinstellungsfeld anzuzeigen.
3. Drücken Sie auf .



Es gibt ein Limit für die Anzahl der Kacheln, die im ersten Feld der Kurzeinstellungen angezeigt werden können. Unter Umständen müssen Sie im Kurzeinstellungsfeld nach links wischen, um weitere Kurzeinstellungskacheln anzuzeigen.

## Aufnahme des Telefondisplays

Möchten Sie mit Ihrem Highscore in einem Spiel angeben oder einen Blogartikel über die Funktionen des HTC 10 evo schreiben? Die Bildschirmaufnahme zum Teilen mit anderen ist ganz einfach.

1. Halten Sie die EIN/AUS und LEISER-Taste gleichzeitig gedrückt.
2. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und spreizen Sie anschließend zwei Finger auf der Bildschirm aufgenommen Benachrichtigung.
3. Tippen Sie auf **Teilen**.

## Reisemodus

Reisen Sie oft durch verschiedene Zeitzonen? Aktivieren Sie den Reisemodus in den Einstellungen, um eine Dual-Uhr auf der Startseite und Sperrseite anzuzeigen, die sowohl die Zeitzone Ihres Heimatortes und die aktuelle Zeitzone anzeigt.



- Stellen Sie sicher, dass Sie Ortsdienste in Ihren Telefoneinstellungen aktiviert haben.
- Stellen Sie die Heimatzeitzone zuerst in der Uhr-App ein.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit**.
2. Tippen Sie auf den Reisemodus **Ein/Aus** Schalter, um ihn ein- oder auszuschalten.

Die Dual-Uhr Ihres Heimat- und aktuellen Standortes wird angezeigt, sobald das Telefon eine andere Zeitzone als die eingestellte Zeitzone für Ihren Heimatort erkennt.

## Das HTC 10 evo auf die Standardwerte zurücksetzen (Software-Zurücksetzung)

Sollte das HTC 10 evo langsamer als gewöhnlich laufen, nicht mehr reagieren oder eine App nicht richtig funktionieren, starten Sie es neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neustart**.

### Das HTC 10 evo reagiert nicht?


Falls das HTC 10 evo nicht mehr reagiert, wenn Sie das Display berühren oder auf Tasten drücken, können Sie es trotzdem noch neu starten.

Halten Sie die EIN/AUS und LEISER-Tasten mindestens 12 Sekunden lang gedrückt. Das HTC 10 evo wird automatisch neu gestartet.

## Benachrichtigungen

### Benachrichtigungs-LED

Die Benachrichtigungs-LED erscheint folgendermaßen:

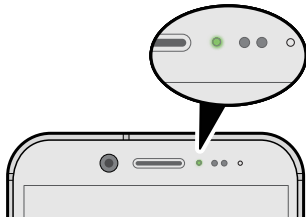

- Stetiges Grün, wenn an das HTC 10 evo ein Netzteil oder ein Computer angeschlossen und der Akku voll geladen ist.
- Blinkendes Grün, wenn es eine noch nicht gelesene Benachrichtigung gibt.
- Stetiges Orange, während der Akku geladen wird.
- Blinkendes Orange, wenn die verbleibende Akkuladung sehr niedrig ist.

### Auswahl wann die Benachrichtigungs-LED blinken soll

Sie können ändern, wann und welche Apps die LED blinken lassen können, wenn es neue Benachrichtigungen gibt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Einstellungen** > **Ton und Benachrichtigungen**.
2. Tippen Sie unter Benachrichtigungen auf **Flash-Benachrichtigungen**. Wählen Sie, ob die LED immer blinken soll oder nur dann, wenn das Display ausgeschaltet ist.
3. Tippen Sie auf **LED-Benachrichtigungen verwalten**. Wählen Sie, für welche App-Benachrichtigungen die LED blinken soll.



Prüfen Sie die Einstellungen in anderen Apps, um zu erfahren, ob sie über eine Option zum Blinken der LED verfügen.


## Benachrichtigungsfeld

Benachrichtigungssymbole informieren Sie über neue Nachrichten, Kalendertermine, Alarmer und laufende Aktionen, z.B. das Herunterladen von Dateien.



Wenn Sie Benachrichtigungssymbole sehen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um Einzelheiten über die Benachrichtigung zu erfahren.

Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, streichen Sie das Display von oben nach unten.

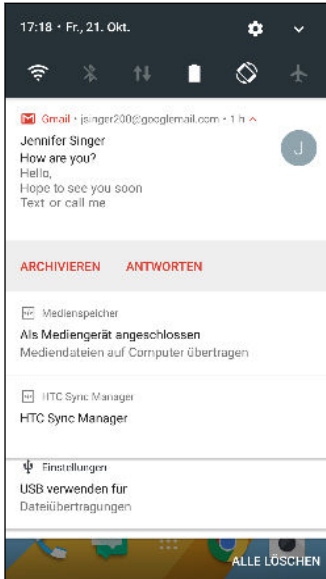

- Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die entsprechende App zu öffnen.
- Um nur eine Benachrichtigung in der Liste zu ignorieren, ziehen Sie sie nach links oder rechts.
- Spreizen Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung, um sie zu erweitern und weitere Details anzuzeigen oder um anzuzeigen, ob es darin weitere Benachrichtigungen gibt. Kneifen Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung zusammen, um sie wieder zu minimieren.
- Auf bestimmte Benachrichtigungen können Sie sofort mit einer Aktion reagieren. Tippen Sie zum Beispiel auf die Benachrichtigung über einen verpassten Anruf, um zurückzurufen oder mit einer SMS zu antworten.
- Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, scrollen Sie durch die Liste nach unten, um alle anzuzeigen.
- Um sämtliche nicht-bleibenden Benachrichtigungen zu verwerfen, tippen Sie auf **Alle löschen**.
- Halten Sie eine Benachrichtigung etwas länger gedrückt, um die Benachrichtigungseinstellungen der entsprechenden App anzupassen. Sie können ändern, welche App-Benachrichtigungen Sie erhalten möchten. Siehe [App-Benachrichtigungen verwalten](#) auf Seite 42.

## App-Benachrichtigungen verwalten

Sie können auswählen, welche Arten von App-Benachrichtigungen Sie stumm schalten oder blockieren möchten oder Ihre Nicht stören Einstellungen überschreiben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Einstellungen** > **Ton und Benachrichtigungen**.
2. Tippen Sie auf **Benachrichtigungen** und anschließend auf die einzustellende App.  
Sie können auch etwas länger auf eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsfeld oder im Sperrbildschirm drücken, um die Benachrichtigungseinstellungen anzuzeigen, die Sie anpassen können.
3. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter neben der Option, die Sie umschalten möchten.

Die Einstellungen für App-Benachrichtigungen werden für Benachrichtigungen im Feld Benachrichtigungen und im Sperrfenster angewendet.

## Motion Launch

Motion Launch ist eine Kombination einer Bewegungstaste gefolgt von einer Fingergeste. Durch die Kombination von einfachen Gesten können Sie auf der auf Startseite, HTC BlinkFeed und mehr aufwachen.

Lesen Sie Folgendes:

- [Im Displaysperren-Fenster aufwachen](#) auf Seite 42
- [Aufwachen und Entsperren](#) auf Seite 43
- [Auf der Start Widget-Seite aufwachen](#) auf Seite 43
- [In HTC BlinkFeed aufwachen](#) auf Seite 44
- [Die Kamera starten](#) auf Seite 45

## Motion Launch Gesten aktivieren oder deaktivieren

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Einstellungen** > **Anzeige und Fingerbewegungen** oder **Anzeige, Fingerbewegungen und Tasten**.
2. Tippen Sie auf **Motion Launch Gesten**.
3. Wählen Sie die gewünschten Motion Launch Gesten aus.


## Im Displaysperren-Fenster aufwachen

Sie können aus dem Standbymodus im Displaysperren-Fenster aufwachen, ohne die EIN/AUS-Taste betätigen zu müssen.



Wenn Sie eine Displaysperre mit Anmeldeinformationen eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC 10 evo entsperrt wird.

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Tippen Sie anschließend sofort doppelt auf den Bildschirm.

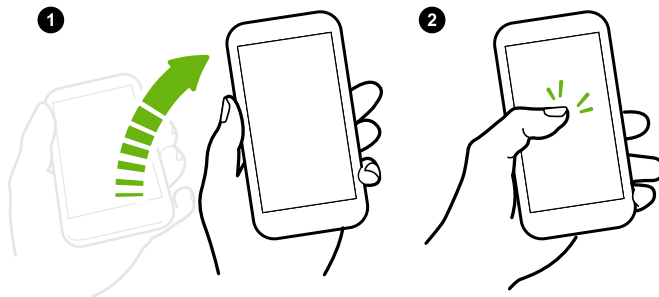


### Aufwachen und Entsperren

Aus dem Standbymodus können Sie das HTC 10 evo ohne Betätigung der EIN/AUS-Taste in das zuletzt angezeigte Fenster entsperren.



Wenn Sie eine Displaysperre mit Anmeldeinformationen eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC 10 evo entsperrt wird.

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Sofort von der unteren Hälfte des Displays nach oben wischen.

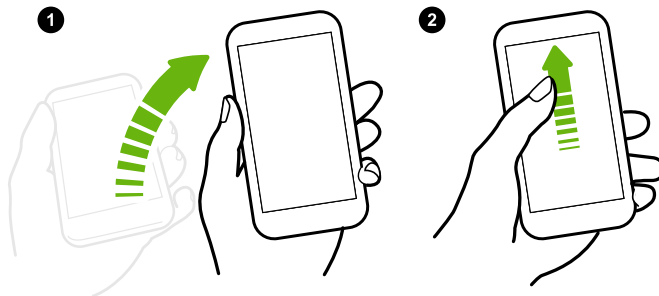


### Auf der Start Widget-Seite aufwachen

Sie können aus dem Standbymodus auf der Start Widget-Seite aufwachen, ohne die EIN/AUS-Taste betätigen zu müssen.



Wenn Sie eine Displaysperre mit Anmeldeinformationen eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC 10 evo entsperrt wird.

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Wischen Sie von der rechten Seite des Displays sofort nach links.

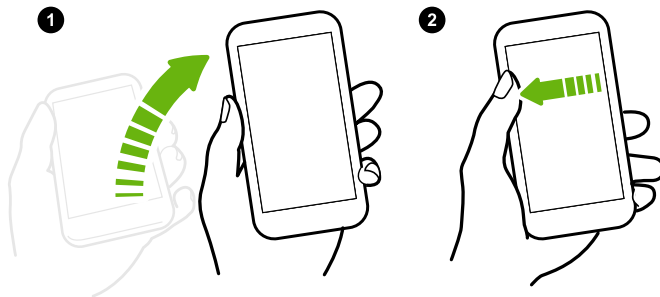

---

### In HTC BlinkFeed aufwachen


---

Sie können in HTC BlinkFeed aus dem Standbymodus aufwachen, ohne die EIN/AUS-Taste betätigen zu müssen.



Wenn Sie eine Displaysperre mit Anmeldeinformationen eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC 10 evo entsperrt wird.

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Wischen Sie von der linken Seite des Displays sofort nach rechts.

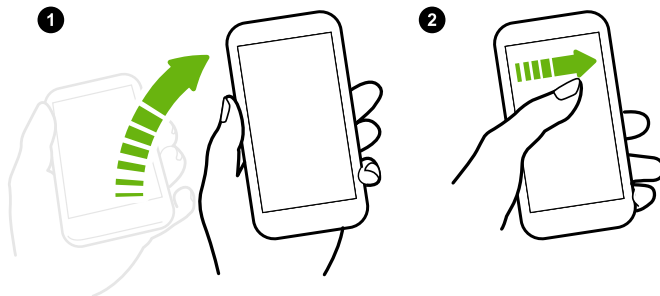

## Die Kamera starten

Sie können aus dem Standbymodus in der Kamera App aufwachen, ohne die EIN/AUS-Taste betätigen zu müssen.

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Wischen Sie auf dem Bildschirm sofort zwei Mal nach unten.



Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, müssen Sie Ihre Anmeldeinformationen eingeben, wenn Sie die Kamera beenden möchten.

## Auswählen, Kopieren und Einfügen von Text

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Text zu markieren.
3. Tippen Sie auf  oder **Kopieren**.
4. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer E-Mail), an dem Sie den Text einfügen möchten.
5. Tippen Sie auf  oder **Einfügen**.

## Teilen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, tippen Sie auf  oder  oder **Teilen**.
2. Wählen Sie, wo der ausgewählte Text ausgewählt werden soll.

## Eingabe von Text

Die Tastatur wird angezeigt, wenn Sie in einer App auf ein Textfeld tippen.

- Tippen Sie auf die Tasten der Displaytastatur, um Buchstaben und Zahlen, sowie Satzzeichen und Symbole einzugeben.
- Tippen Sie auf , um einen Großbuchstaben einzugeben. Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.

- Drücken Sie Tasten mit grauen Zeichen oben oder unten etwas länger, wenn Sie Ziffern, Symbole oder Akzente eingeben möchten. Mit einigen Tasten können mehrere Zeichen oder Akzente eingegeben werden.
- Tippen Sie auf **12#**, um Zahlen und Symbolzeichen anzuzeigen. Tippen Sie auf **abc**, um zur Haupttastatur zurückzuwechseln.
- Tippen Sie auf ☺, um aus einer breiten Auswahl von Emojis zu wählen.
- Tippen Sie auf 🗨, um weitere Funktionen, Optionen und Einstellungen auszuprobieren. Sie können die Größe der Tastatur anpassen, das Layout und Design ändern, Wörterbücher herunterladen und mehr.
- Drücken Sie auf ◀, um die Displaytastatur zu schließen.

---

### Spracheingabe von Text

---

1. Tippen Sie auf eine Stelle, an der Sie Text einfügen möchten.
2. Drücken Sie auf der Bildschirmtastatur etwas länger auf .
3. Wenn Sie die Mikrofonschaltfläche sehen und das Wort "Sprechen", sprechen Sie die Wörter, die Sie eingeben möchten.
4. Geben Sie Satzzeichen ein, indem Sie sie aussprechen. Sagen Sie zum Beispiel "Komma".

---

### Intelligente Tastaturoptionen aktivieren

---

Aktivieren Sie die erweiterten Funktionen der Tastatur, damit Sie schneller tippen können, z.B. Kontextvorhersage, Autokorrektur und mehr.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache & Tastatur**.
3. Tippen Sie auf **Virtuelle Tastatur > TouchPal - HTC Sense Version > Intelligente Eingabe**.
4. Wählen Sie die Optionen, die aktiviert werden sollen.

## Wie kann ich schneller tippen?


Die Bildschirmtastatur des Telefons kann umfassend angepasst werden. Sie können die Einstellungen und Optionen ändern, um Ihr Tippen zu verbessern.

Hier sind einige Tipps, die Sie ausprobieren können:

- **Zeigen Sie die numerischen Tasten in der oberen Reihe der Tastatur an.** Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache und Tastatur**. Tippen Sie auf **Virtuelle Tastatur > TouchPal - HTC Sense Version > Allgemeine Einstellungen**. Wählen Sie **Nummernreihe**.
- **Aktivieren Sie die Kontextvorhersage.** Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache und Tastatur**. Gehen Sie zu **Virtuelle Tastatur > TouchPal - HTC Sense Version > Intelligente Eingabe** und stellen Sie anschließend sicher, dass **Kontextvorhersage** ausgewählt ist. Diese Option aktiviert die nächste Wortvorhersage und ermöglicht der Tastatur auch das Lernen aus von Ihnen getippten Wortmustern für bessere Wortvorhersagen.

- **Wechseln Sie zum Querformat.** Wischen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten und prüfen Sie, ob **Automatisch drehen** aktiviert ist. Öffnen Sie die gewünschte App und tippen Sie anschließend auf ein Textfeld, um die Tastatur anzuzeigen. Drehen Sie das Telefon auf die Seite, um eine größere Tastatur anzuzeigen.

Sie können anschließend auf  > **Trennen** tippen.

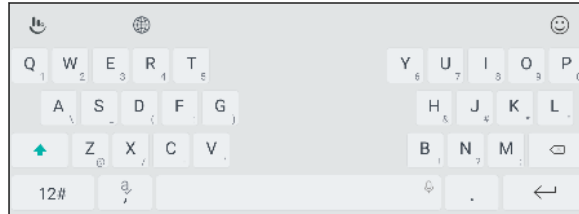


- **Ändern Sie die Größe oder Position der Tastatur.**



Öffnen Sie die gewünschte App und tippen Sie anschließend auf ein Textfeld, um die Tastatur anzuzeigen. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Größe ändern**. Ziehen Sie an den Kantenpfeilen, um die Größe der Tastatur zu ändern.

Ziehen Sie die mittlere Taste nach oben, um die Tastatur nach oben zu verschieben.

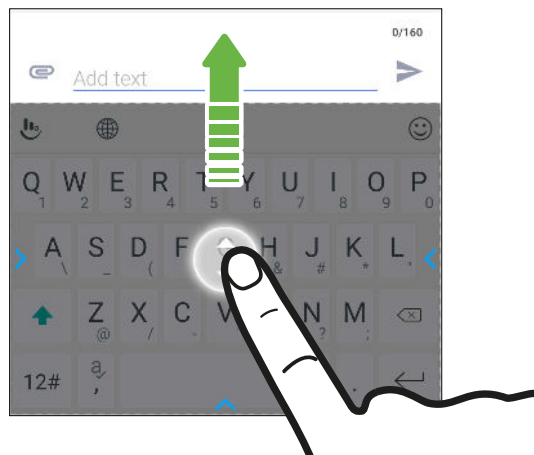

## Hilfe und Fehlerbehebung

### Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?

Lesen Sie unsere benutzerfreundlichen Anleitungen und die FAQs in der Hilfe App, um mehr über die Benutzung Ihres Telefons zu erfahren.

- Wenn Sie eine Hilfe Kachel in HTC BlinkFeed sehen, tippen Sie einfach auf die Kachel, um mehr über den Tipp zu erfahren.
- Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Hilfe**.

Sie können anschließend auf **Suche** **Hilfeartikel** und **Videos** tippen und eingeben, nach was Sie suchen. Oder Sie können auf  tippen, um nach Anleitungen, FAQs und mehr zu suchen.



Wenn HTC Hilfe nicht auf Ihrem Telefon vorinstalliert ist, können Sie sie von Google Play™ herunterladen.

### Haben Sie Hardware- oder Verbindungsprobleme?

Bevor Sie unseren Kundendienst kontaktieren, können Sie zuerst die Hilfe App nutzen, um eine Fehlerbehebung oder Überprüfung des Telefons vorzunehmen. Diese hilft Ihnen bei der Suche nach dem Grund des Problems und dabei, ob Sie das Problem lösen können oder den Kundendienst kontaktieren müssen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Hilfe**.
2. Tippen Sie im Hilfe Fenster auf  und anschließend auf **Problembehebung** oder **Diagnosewerkzeuge**, um den Problembehebungsassistenten zur Überprüfung grundlegender Hardware Funktionen zu verwenden.
3. Sie können auch auf **Software Updates** tippen, um nach neuen Software Updates zu suchen. Software Updates können Fehlerbehebungen und Funktionsverbesserungen beinhalten.

# Aktualisierungen

## Software und App-Updates

Laden Sie Softwareupdates für die neuesten Leistungsverbesserungen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen herunter und installieren Sie sie. Das HTC 10 evo kann nach Updates suchen und Sie bei Bedarf auf deren Verfügbarkeit hinweisen.

Einige App-Updates erhalten Sie bei HTC oder Ihrem Netzbetreiber. Wenn neue Updates verfügbar sind, erhalten Sie Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon. Oder Sie können App-Updates über Google Play installieren. Einige HTC Apps, die nicht auf bestimmten Telefonen vorinstalliert sind, können auch von Google Play heruntergeladen werden.



Die Informationen in dieser Anleitung könnten nicht die aktuellsten sein, wenn neuere Software oder App-Updates verfügbar sind.

### Überprüfen Ihrer Systemsoftwareversion

Vor der Installation eines Systemsoftware-Updates können Sie zuerst überprüfen, welche Android Version auf Ihrem Telefon installiert ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Einstellungen** > **Über**.
2. Tippen Sie auf **Software-Informationen**.

### Automatische Aktualisierungen aktivieren

Sie können auswählen, ob Sie Software-Aktualisierungen für Apps von HTC oder Ihrem Mobilfunkanbieter automatisch herunterladen möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Info** > **Software-Updates**.
3. Um bei der Datennutzung zu sparen, können Sie auswählen, Updates nur über WLAN zuzulassen.
4. Wählen Sie, ob Sie Systemaktualisierungen, App-Aktualisierungen, oder beides automatisch herunterladen möchten.

Apps-Aktualisierungen werden automatisch installiert. Sie müssen weiterhin bestätigen, wann System Software-Aktualisierungen installiert werden sollen.

## Manuelles Suchen nach Aktualisierungen



Aktivieren Sie mobile Daten oder verbinden Sie das HTC 10 evo mit einem WLAN Netzwerk, bevor Sie nach Updates suchen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Info > Software-Updates**. Das HTC 10 evo wird prüfen, ob Aktualisierungen verfügbar sind.

## Installation eines Software-Updates

Wenn das HTC 10 evo mit dem Internet verbunden und ein Software-Update verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die System-Update-Benachrichtigung.
2. Wenn Sie die Aktualisierung nicht über Ihre Datenverbindung herunterladen möchten, wählen Sie **Update nur über WLAN**.
3. Tippen Sie auf **Herunterladen**.
4. Wählen Sie nach Beendigung des Downloads **Jetzt installieren** und tippen Sie auf **OK**.

Nach der Aktualisierung wird das HTC 10 evo neu gestartet.

## Installation einer Applikationsaktualisierung

Wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht und ein Update für eine Applikation von HTC oder Ihres Mobilfunkanbieters verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die Update-Benachrichtigung.

Das Fenster Updates wird mit der Liste der zu installierenden Applikationsaktualisierungen geöffnet.

2. Tippen Sie auf ein Element, um dessen Einzelheiten anzuzeigen und anschließend auf .
3. Nachdem Sie die Aktualisierungen geprüft haben, tippen Sie auf **Installieren**. Sie werden, wenn nötig, aufgefordert, das HTC 10 evo neu zu starten.

## App-Updates von Google Play installieren

Einige HTC Apps und Apps von Drittanbietern werden über Google Play mit Verbesserungen und Fehlerbehebungen aktualisiert. Sie können Apps manuell aktualisieren oder das Telefon für den automatischen Download und Installation Updates einstellen, wenn sie verfügbar sind.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Play Store**.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Eigene Apps & Spiele**.  
Es wird eine Liste von auf dem Telefon installierten Apps angezeigt.
4. Tippen Sie unter Updates auf eine App.
5. Tippen Sie auf **Aktualisieren**.
6. Tippen Sie bei Aufforderung auf **Akzeptieren**.



Tippen Sie im Play Store auf  > **Einstellungen** > **Apps automatisch aktualisieren**, um auszuwählen, wie Google Play Ihre Apps aktualisieren soll.

# Startseite Layout und Schriftarten

## Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen



- Sie werden keine neue Widget-Seite hinzufügen können, wenn Sie bereits das Limit erreicht haben.
- HTC BlinkFeed wird immer als erste Seite angezeigt (wenn es nicht entfernt wird). Vor HTC BlinkFeed kann keine Widget-Seite hinzugefügt werden.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Startseiten verwalten**.
3. Wenn Sie eine neue Widget-Seite hinzufügen möchten, streichen Sie nach links, bis das **+** Symbol angezeigt wird, und tippen Sie anschließend darauf.
4. Wenn Sie eine Widget-Seite entfernen möchten, streichen Sie nach links oder rechts, bis die Seite angezeigt wird, und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.
5. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf **↩**.

### Widget-Seiten anordnen



Vor HTC BlinkFeed kann keine Widget-Seite verschoben und eingesetzt werden.

1. Ziehen Sie in HTC BlinkFeed oder einer Widget-Seite zwei Finger zusammen, um die Startseite anzupassen.
2. Halten Sie das Miniaturbild eines Widget-Fensters gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach links oder rechts an die gewünschte Position.
3. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf **↩**.

## Das Hauptfenster der Startseite ändern

Stellen Sie HTC BlinkFeed oder eine Widget-Seite als Ihr Hauptfenster der Startseite ein.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Startseiten verwalten**.

3. Streichen Sie nach links oder rechts, bis Sie das Fenster sehen, das Sie als Ihr Hauptfenster der Startseite verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **Als Startseite einstellen**.
5. Drücken Sie auf ◀.



Wenn Sie STARTSEITE in einer App drücken, wird zunächst das letzte Fenster angezeigt, das Sie aufgerufen haben. Drücken Sie erneut auf STARTSEITE, um zum Hauptfenster der Startseite zu gelangen.

## Ihr Startseitenhintergrundbild einstellen

Sie haben die Auswahl aus verfügbaren Hintergrundbildern oder Fotos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben.



Sie können das Hintergrundbild nur beim Klassik Startseitenlayout ändern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf **Hintergrundbild ändern**.
3. Wählen Sie, von wo Sie das Hintergrundbild auswählen möchten.
4. Tippen Sie auf **Anwenden** oder **Hintergrundbild festlegen**.

## Ändern der Standard Schriftgröße

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf **Schriftgröße** und wählen Sie anschließend eine gewünschte Größe.

# Widgets und Verknüpfungen


## Startleiste

Die Startleiste ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf häufig verwendete Apps und andere Verknüpfungen. Sie können die Apps in der Startleiste durch andere häufig von Ihnen verwendete ersetzen.



- Sie können die Startleiste nur beim Klassisches Layout anpassen.
- Wenn Sie das Freestyle Layout nutzen, wird die Startleiste nur im Displaysperren-Fenster angezeigt. Die angezeigten Symbole werden mit denen im Klassik Layout identisch sein.

1. Drücken Sie etwas länger auf die App, die Sie ersetzen möchten und ziehen Sie sie anschließend nach .

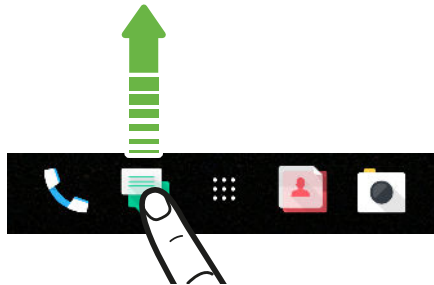

2. Tippen Sie auf , um das Fenster Apps aufzurufen.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend an die freie Stelle in der Startleiste.



- Sie können Apps in der Startleiste auch in einem Ordner gruppieren. Siehe [Apps im Widget-Fenster und in der Startleiste gruppieren](#) auf Seite 57.
- Die Apps oder andere Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben Apps wie in der Startleiste.

## Startseiten-Widgets hinzufügen

Widgets machen wichtige Informationen und Medieninhalte leicht verfügbar.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Apps und Widgets hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf  > **Widgets**.
4. Scrollen Sie durch die Widgets oder tippen Sie auf , um nach einem bestimmten Widget zu suchen.
5. Halten Sie ein Widget gedrückt und ziehen Sie es anschließend auf eine Widget-Seite, zu der Sie es hinzufügen möchten.

---

### Ändern der Widget-Einstellungen

---

Sie können grundlegende Einstellungen einiger Widgets ändern.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach .
2. Ändern Sie die Widget-Einstellungen nach Belieben.

---

### Größe eines Widget ändern

---

Die Größe einiger Widgets kann geändert werden, nachdem Sie sie der Startseite hinzugefügt haben.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und heben Sie anschließend Ihren Finger an. Wenn eine Umrandung angezeigt wird, kann die Größe des Widgets angezeigt werden.
2. Ziehen Sie an den Seiten der Umrandung, um das Widget zu vergrößern oder zu verkleinern.

## Startseitenverknüpfungen hinzufügen

Sie können häufig verwendete Apps und Widget-Seiten auf der Startseite ablegen. Sie können ebenfalls Verknüpfungen zu häufig verwendeten Einstellungen, gespeicherten Webseiten usw. hinzufügen.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Apps und Widgets hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf  > **Apps** oder **Verknüpfungen**.

4. Scrollen Sie durch die Apps oder Verknüpfungen oder tippen Sie auf , um nach einer zu suchen.
5. Halten Sie eine App oder Verknüpfung gedrückt und ziehen Sie sie anschließend auf eine Widget-Seite, zu der Sie sie hinzufügen möchten.



Um eine App aus dem Apps Fenster hinzuzufügen, halten Sie die App gedrückt und ziehen Sie sie auf die Widget-Seite.

## Apps im Widget-Fenster und in der Startleiste gruppieren

1. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.



2. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
3. Tippen Sie auf die Titelleiste des Ordnerfensters und geben Sie anschließend einen neuen Ordnernamen ein.
4. Fügen Sie weitere Apps zum Ordner hinzu. Tippen Sie auf , wählen Sie Ihre Apps aus, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Sie können auch Verknüpfungen zu Einstellungen oder Informationen zu einem Ordner hinzufügen. Fügen Sie zunächst eine Verknüpfung zu einem Widget-Fenster hinzu und ziehen Sie sie anschließend in den Ordner.

---

### Elemente aus einem Ordner entfernen


---

1. Tippen Sie in der Startleiste oder im Widget-Fenster auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die App oder Verknüpfung, und ziehen Sie sie anschließend nach .

## Ein Startseitenelement verschieben

Sie können ganz einfach ein Widget, Symbol oder Sticker von einem Widget-Fenster in ein anderes verschieben.

1. Halten Sie ein Startseitenelement mit einem Finger gedrückt.
2. Streichen Sie mit einem anderen Finger schnell nach links oder rechts, um das Display zu einem anderen Widget-Fenster zu drehen.

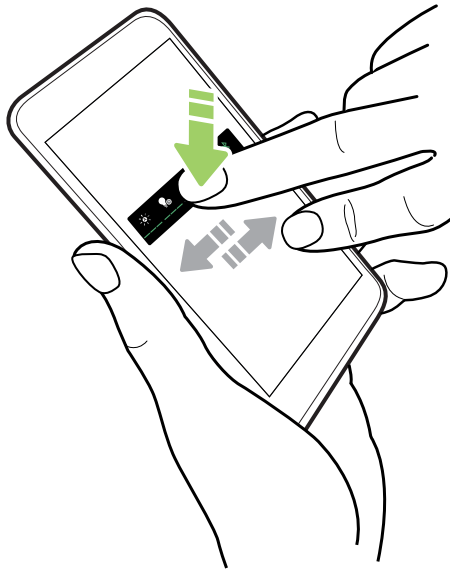

3. Lassen Sie das Element an der Stelle los, wo Sie es hinschieben möchten.

## Entfernen eines Startseitenelements

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget, Symbol oder den Sticker, das oder den Sie entfernen möchten und ziehen Sie es oder ihn anschließend nach .
2. Heben Sie Ihren Finger an, wenn das Element rot angezeigt wird.

# Toneinstellungen

## Änderung Ihres Klingeltons



Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke an ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Einstellungen** > **Ton und Benachrichtigungen**.
2. Tippen Sie auf **Klingelton** und wählen Sie anschließend einen Klingelton in der Liste aus.
3. Wenn Sie einen Klingelton hinzufügen möchten, tippen Sie auf **+** und wählen Sie anschließend aus, von wo Sie den Klingelton hinzufügen möchten.
4. Tippen Sie auf **Übernehmen**, nachdem Sie mit der Auswahl Ihres Klingeltons fertig sind.

## Änderung Ihres Benachrichtigungstons



Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke an ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Einstellungen** > **Ton und Benachrichtigungen**.
2. Tippen Sie auf **Benachrichtigungston** und wählen Sie anschließend einen aus der Liste aus.
3. Tippen Sie auf **Übernehmen**, nachdem Sie mit der Auswahl Ihres Klingeltons fertig sind.

## Einstellen der Standardlautstärke

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Einstellungen** > **Ton und Benachrichtigungen**.
2. Tippen Sie auf **Lautstärken**.
3. Ziehen Sie an den Lautstärkereglern für jede Art von Tonquelle.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

## Ihren HTC BoomSound Adaptive Audio Kopfhörer einstellen

Erleben Sie perfekt an Ihre Ohren angepasste Musik, wenn Sie Ihren HTC BoomSound Adaptive Audio Kopfhörer mit dem HTC 10 evo nutzen. Der Kopfhörer wird Ihre Ohren scannen, um den Ausgabepegel zu ermitteln, der am besten zu Ihnen passt.



Der HTC BoomSound Adaptive Audio Kopfhörer kann nur mit dem HTC 10 evo und anderen kompatiblen HTC Telefonen verwendet werden, die HTC BoomSound Adaptive Audio unterstützen.

1. Schließen Sie Ihren HTC BoomSound Adaptive Audio Kopfhörer an das Telefon an und setzen Sie die Ohrstöpsel anschließend in Ihre Ohren ein.
2. Wenn Sie das erste Mal einen Kopfhörer anschließend und Sie zur Einrichtung eines persönlichen Audioprofils aufgefordert werden, tippen Sie auf **Einrichten**.  
Oder wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **HTC BoomSound und adaptives Audio**.
3. Tippen Sie auf **Start** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Audioprofil einzurichten.

Um Ihr persönliches Audioprofil, das für Ihren Kopfhörer eingestellt ist, zu aktivieren oder deaktivieren, tippen Sie einfach auf den HTC BoomSound und adaptives Audio **Ein/Aus** Schalter.



- Sie können ein anderes Profil für denselben oder einen anderen HTC BoomSound Kopfhörer hinzufügen. Tippen Sie einfach auf **HTC BoomSound und adaptives Audio > +**.
- HTC BoomSound ist nicht über HDMI, Bluetooth, Miracast™ oder USB Audioausgang verfügbar.

### Umgebungsgeräusche mit dem Kopfhörer ausgleichen

Wenn Sie sich in einer lauten Umgebung befinden oder in eine leisere Umgebung gewechselt sind, kann sich Ihr HTC BoomSound Adaptive Audio Kopfhörer den Tonpegeln basierend auf Ihrem persönlichen Audioprofil anpassen.

Damit der Kopfhörer die Umgebungsgeräusche erkennen und ausgleichen kann, während Sie Musik hören oder ein Video ansehen, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf die **HTC BoomSound und adaptives Audio** Benachrichtigung.

# Aufnahme von Fotos und Videos

## Kamera Anzeige

Nehmen Sie tolle Fotos und Videos mit der Kamera auf. Das

Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen. Der **Foto** Modus wird angezeigt, welches der Standardaufnahmemodus ist.



|                                                                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Wechsel zwischen Blitzlichtmodi.                                                                  |
|  | Öffnen Sie das Seitenmenü zur Auswahl eines Aufnahmemodus und wählen Sie die Kameraeinstellungen. |
| <b>HDR</b>                                                                          | Wechseln Sie zwischen den Foto HDR Modi.                                                          |
|  | Wechsel zwischen der vorderen Kamera und der Hauptkamera.                                         |
|  | Wechseln Sie zwischen den <b>Video</b> und <b>Foto</b> Modi.                                      |
|  | Ein Foto aufnehmen.                                                                               |
|  | Anzeige des zuletzt aufgenommenen Fotos oder Videos.                                              |

## Zoomen

Spreizen Sie vor der Aufnahme eines normalen Fotos oder Videos zwei Finger auseinander, um hineinzuzoomen, oder zusammen, um herauszuzoomen. Sie können während der Aufnahme auch nach Belieben hinein- und herauszoomen.

## Aktivieren oder Deaktivieren des Kamerablitzes

Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um eine Blitzeinstellung auszuwählen.

Wenn Sie  oder  verwenden, wird die Kamera automatisch die beste Blitzhelligkeit für das Foto einstellen.

Im **Selfie Foto** Modus können Sie auch auf das Blitzsymbol tippen, um das Blitzlicht zu aktivieren oder deaktivieren.

## Lautstärketasten für Aufnahme verwenden

In der Kamera App können Sie die LAUTSTÄRKE-Tasten als Auslösetasten oder Zoomsteuerungen einstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen > Lautstärketastenoptionen**.
4. Wählen Sie, wie Sie die Lautstärketasten in der Kamera-App nutzen möchten.


## Auswahl eines Aufnahmemodus

Wechseln Sie zu einem Aufnahmemodus für die Aufnahme von Fotos oder Videos. Die Kamera am HTC 10 evo teilt Aufnahmemodi in Kategorien ein, so dass Sie schnell den gewünschten Modus finden können.

1. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.

Sie können auch im Querformat von der linken Ecke nach rechts oder im Hochformat von der oberen Ecke nach unten wischen.


2. Scrollen Sie durch das Menü, um die verfügbaren Aufnahmemodi anzuzeigen.

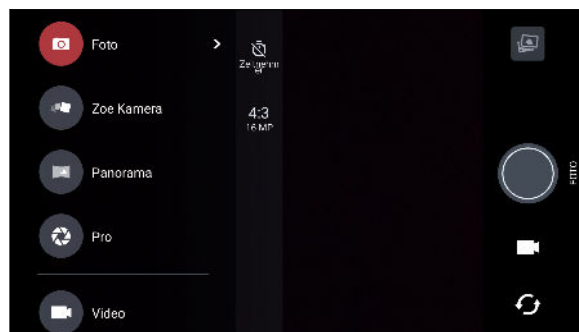

3. Tippen Sie auf den Aufnahmemodus, den Sie verwenden möchten.
4. Um schnell zwischen der Front- und Hauptkamera zu wechseln, tippen Sie im Suchfenster auf .
5. Sie können ganz schnell zum Foto- oder Videomodus zurückwechseln, wenn Sie sich in anderen Aufnahmemodi befinden, ohne das Seitenmenü öffnen zu müssen. Tippen Sie direkt unter dem Auslöser auf , um zum Foto- oder auf , um zum Videomodus zurückzuwechseln.

## Aufnahmemoduseinstellungen

Sie können die Einstellungen für einige der Aufnahmemodi wie z.B. **Foto** oder **Video** Modus ändern. Um die Einstellungen zu ändern, wählen Sie einen Modus aus und tippen Sie anschließend auf **||** zur Anzeige und Auswahl der für diesen Modus verfügbaren Einstellungen.

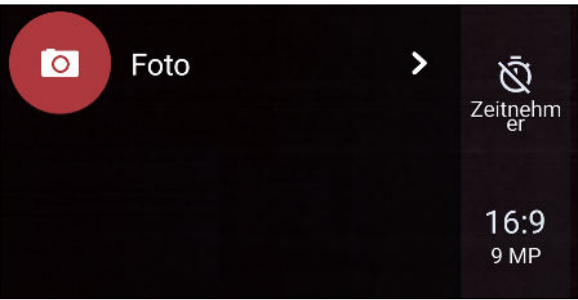


| Modus                          | Einstellung | Beschreibung                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Foto<br>Selfie Foto<br>Pro     |             | Wechseln Sie zwischen den Zeiteinstellungen, um den Selbstauslöser zu aktivieren oder deaktivieren. Siehe <a href="#">Fotos mit dem Selbstauslöser aufnehmen</a> auf Seite 68 für weitere Einzelheiten. |
| Foto<br>Selfie Foto<br>Pro     | 16:9        | Stellt die Fotoqualität und das Seitenverhältnis ein. Siehe <a href="#">Fotoqualität und Größe einstellen</a> auf Seite 64 für weitere Einzelheiten.                                                    |
| Video<br>Selfie Video          |             | Stellen Sie die Videoqualität ein. Siehe <a href="#">Einstellen der Videoauflösung</a> auf Seite 66 für weitere Einzelheiten.                                                                           |
| Video<br>Selfie Video          |             | Aktivieren oder deaktivieren Sie die hochauflösende Audioaufnahme. Siehe <a href="#">Hochauflösendes Audio aktivieren</a> auf Seite 66, um mehr zu erfahren.                                            |
| Pro                            |             | Wählen Sie RAW oder JPG Format für Fotos. Siehe <a href="#">Aufnahme eines RAW Fotos</a> auf Seite 77 für weitere Einzelheiten.                                                                         |
| Selfie Foto<br>Selfie Panorama |             | Haut Verbesserung ein- und ausschalten. Siehe <a href="#">Die Haut mit Haut Verbesserung verschönern</a> auf Seite 67 für weitere Einzelheiten.                                                         |

## Aufnahme eines Fotos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Foto**-Modus, wenn Sie sich nicht in diesem Modus befinden. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 62 für Details.

3. Richten Sie die Kamera auf das, was Sie aufnehmen möchten. Die Kamera wird den Fokus automatisch einstellen, wenn Sie sich bewegen. Sie können auch auf das Display tippen, um den Fokus auf ein anderes Motiv zu legen.
4. Um die Belichtung anzupassen, tippen Sie auf den Bildschirm und ziehen Sie Ihren Finger anschließend nach oben und unten.

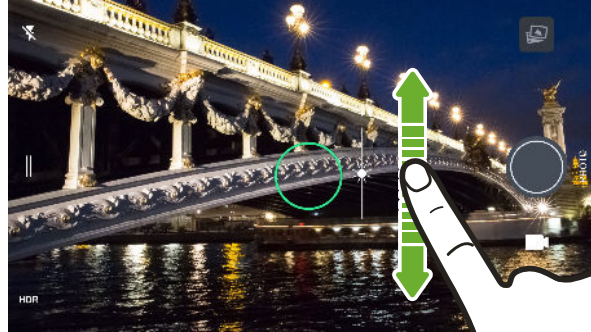

Um die Belichtung zum Aufhellen des Motivs automatisch anzupassen, siehe [Schneller Anpassung der Belichtung Ihrer Fotos](#) auf Seite 69.

5. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .



Aktivieren Sie **Automa. Lächelaufnahme** in den Kameraeinstellungen, um Ihr Telefon zur automatischen Aufnahme Ihres Fotos einzustellen, wenn Sie in die Kamera lächeln.

## Fotoqualität und Größe einstellen

1. Wechseln Sie zum Modus **Foto** oder **Selfie Foto**. Oder wählen Sie den **Pro** Modus.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf die aktuelle Einstellung—zum Beispiel **16:9** — um die Fotoqualität und Größe oder das Seitenverhältnis zu ändern.

## Tipps für die Aufnahme besserer Fotos

Hier sind einige Tipps für die Aufnahme, um bessere Bilder mit der Kamera-App zu erhalten.

### Vor der Aufnahme

- Stellen Sie sicher, dass die Kamera- und Blitzlichtlinsen sauber und frei von Fingerabdrücken sind. Verwenden Sie ein weiches, sauberes Mikrofasertuch, um sie abzuwischen.
- Halten Sie das Telefon so, dass Ihre Finger nicht die Kamera- und Blitzlichtlinsen blockieren.

## Für klare, scharfe Aufnahmen

- Tippen Sie auf das Display zum Fokussieren und dynamischen Anpassen des Bildkontrasts, was manchmal wünschenswert ist, wenn Sie ein Makro aufnehmen möchten, um einen nicht mittigen Bokeh-Effekt zu erzielen oder um Fotos aufzunehmen, während Sie sich bewegen. Passen Sie die Belichtung an, um das Motiv heller oder dunkler und detailreicher aussehen zu lassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Schneller Anpassung der Belichtung Ihrer Fotos](#) auf Seite 69.
- Wenn sich das Objekt bewegt, halten Sie es im Sucher gedrückt, um den Fokus zu sperren.
- Wenn sich Teile des Bildes im Schatten und andere Teile in hellen Bereichen befinden, verwenden Sie den HDR, um mehrere Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung zu machen und sie zu einer Aufnahme zusammenzufügen. Halten Sie das HTC 10 evo ruhig oder legen Sie es auf eine ebene Unterlage, wenn Sie HDR verwenden. Siehe [HDR verwenden](#) auf Seite 70 für weitere Einzelheiten.
- Achten Sie bei der Aufnahme eines Panoramafotos auf die gesamte Szene und fokussieren Sie auf ein Objekt mit einem neutralen Farbton, um die Belichtung im zusammengesetzten Bild ausgeglichen zu gestalten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Kamera während der Aufnahme eines Fotos nicht bewegen, insbesondere in Situationen mit wenig Licht. Halten Sie das Telefon ruhig und bewegen Sie die Kamera nicht, wenn Sie RAW Fotos im Pro Modus aufnehmen.

## Andere Tipps

- Tippen Sie in den Kamera Einstellungen auf **Raster**, um das Motiv besser zu erfassen oder die Komposition zu verbessern.
- Nach der Aufnahme können Sie das Foto in der Google Fotos App verbessern.

## Aufnahme von Video

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Video**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 62 für Details.
3. Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf .
4. Den Fokus auf ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich einstellen, indem Sie einfach auf das Suchfenster tippen. Sie können auch die Belichtung nach dem Antippen ändern, indem Sie auf dem Bildschirm nach oben und unten ziehen.
5. Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um den Blitz ein- oder auszuschalten.
6. Tippen Sie auf , um die Aufnahme anzuhalten und anschließend auf , um fortzufahren.
7. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

## Einstellen der Videoauflösung

1. Wechseln Sie zum Modus **Video**.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Qualität**, um die Videoauflösung zu ändern.

## Hochauflösendes Audio aktivieren

Nehmen Sie Videos einschließlich Selfie Videos mit hochauflösendem Audio auf.



- Hochauflösendes Audio ist nur verfügbar, wenn die Videoqualität auf HD (720p) oder höher eingestellt wurde.
- Sie können die Videoaufnahme bei der Nutzung von hochauflösendem Audio nicht anhalten.

1. Wechseln Sie zum Modus **Video**.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Hochauflösendes Audio**, um hochauflösendes Audio zu aktivieren.
4. Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Mit hochauflösendem Audio aufgenommene Videos werden im MKV (Matroska Video) Dateiformat gespeichert.

## Aufnahme eines Fotos während der Videoaufnahme – VideoPic

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Video**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 62 für Details.
3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
4. Tippen Sie während der Aufnahme auf , wenn Sie ein Foto aufnehmen möchten.
5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.

## Selfies

### Die Haut mit Haut Verbesserung verschönern

Verschönern Sie Ihre Haut, bevor Sie ein Selfie aufnehmen. Haut Verbesserung glättet Ihre Haut in Echtzeit.



Haut Verbesserung ist deaktiviert, wenn automatisches HDR aktiviert ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Selfie Foto** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 62 für Details.
3. Wenn die Haut Verbesserung Anpassungsleiste nicht im Suchfenster angezeigt wird, tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen und tippen Sie anschließend auf .
4. Ziehen Sie den Regler der Einstellungsleiste, um den Grad der Hautglättung zu ändern.



Wenn Sie das nächste Mal Selfies machen möchten, ohne Haut Verbesserung zu verwenden, tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen und tippen Sie anschließend auf , um Haut Verbesserung zu deaktivieren.

### Selfies automatisch aufnehmen

Halten Sie still, um ein Auto Selfie zu erstellen — oder lächeln Sie einfach! Sie müssen diese Funktion nur in den Kameraeinstellungen aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Selfie Foto** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 62 für Details.
3. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Einstellungen > Kameraoptionen**.
5. Wählen Sie die **Automatische Selfie Aufnahme** Option und tippen Sie anschließend außerhalb des Seitenmenüs, um es zu schließen.
6. Posieren und rahmen Sie sich selbst im Sucher.
7. Um das Selfie automatisch aufzunehmen, schauen Sie in die Frontkamera und:
  - Bleiben Sie still, bis der weiße Kasten im Sucher grün wird.
  - Oder lächeln Sie in die Kamera. Lächeln Sie ein paar Sekunden, bis die Aufnahme gemacht wurde.

## Selfies mit Sprachbefehlen aufnehmen

Sie können Foto- oder Videoselfies ganz einfach per Sprachbefehl machen. Sie müssen diese Funktion nur in den Kameraeinstellungen aktivieren.



Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Selfie Foto** oder **Selfie Video**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 62 für Details.
3. Tippen Sie auf **||**, um das Seitenmenü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Einstellungen > Kameraoptionen**.
5. Wählen Sie die **Sprachaufnahme** Option und tippen Sie anschließend außerhalb des Seitenmenüs, um es zu schließen.
6. Posieren und rahmen Sie sich selbst im Sucher.
7. Schauen Sie in die Frontkamera und:
  - Sagen Sie **Lächeln** oder **Schnappschuss**, um ein Fotoselfie aufzunehmen.
  - Sagen Sie **Aufnahme** oder **Läuft**, um ein Videoselfie aufzunehmen.



Sie können die Sprachbefehle auch mit der Hauptkamera verwenden. Wechseln Sie zum **Foto** Modus und wählen Sie **Sprachaufnahme** in den Kameraeinstellungen.

## Fotos mit dem Selbstauslöser aufnehmen

Wenn Sie den Selbstauslöser verwenden, zählt die Kamera-App herunter, bevor Ihr Foto aufgenommen wird. Sie können die Countdown-Zeit einstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wählen Sie den Aufnahmemodus, den Sie verwenden möchten. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 62 für Details.
3. Tippen Sie auf **||**, um das Seitenmenü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Timer**, um die Countdown-Zeit einzustellen.
5. Drücken Sie auf **●**, um den Timer zu starten. Die Kamera wird das Foto nach dem Countdown aufnehmen.

## Den Winkel von Selfies ändern

Möchten Sie, dass der Winkel Ihrer Aufnahmen genauso aussehen, wie Sie sich selbst im Sucher sehen?

1. Wechseln Sie zum **Selfie** Modus. Um zu erfahren, wie Sie zwischen den Aufnahmemodi wechseln, siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 62.
2. Tippen Sie im Bildsucher auf **⋮**, um die Kameraoptionen anzuzeigen.

3. Tippen Sie auf  > **Kameraoptionen**.
4. Wählen Sie die Option **Spiegelabbild speichern**.

## Schneller Anpassung der Belichtung Ihrer Fotos

Das HTC 10 evo bietet eine schnelle Möglichkeit für die Anpassung der Belichtungsstufe oder Helligkeit in Echtzeit. Aktivieren Sie **Touch Auto-Belichtung**, um die Belichtungsstufen automatisch anzupassen, wenn Sie auf einen dunkleren Bereich im Suchfenster tippen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Foto** oder **Panorama**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 62 für Details.
3. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
5. Wählen Sie die Option **Touch Auto-Belichtung**.
6. Tippen Sie auf das Motiv, um es aufzuhellen.

Wenn Sie die Belichtung manuell anpassen möchten, ziehen Sie Ihren Finger nach oben oder unten.

7. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .

## Kontinuierliche Aufnahme von Bildern

Möchten Sie Fotos von sich bewegenden Motiven aufnehmen? Egal ob das Fußballspiel Ihres Sohnes oder ein Autorennen. Sie können die Action immer aufnehmen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Foto**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 62 für Details.
3. Halten Sie  etwas länger gedrückt.

Die Kamera nimmt kontinuierlich Fotos des Motivs auf.

## HDR verwenden

Bei der Aufnahme von Porträts gegen einen hellen Hintergrund können Sie HDR, Abkürzung für High Dynamic Range, verwenden, um das Motiv schärfer abzubilden. HDR verstärkt die Details von hellen und dunklen Bereichen selbst bei starken Lichtkontrasten.



HDR funktioniert am besten, wenn sich das Motiv nicht bewegt. Die Kamera macht mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen und setzt Sie zu einem verbesserten Foto zusammen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Foto**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 62 für Details.
3. Stellen Sie sicher, dass **HDR** oder **HDR AUTO** ausgewählt ist. Falls nicht, tippen Sie auf **HDR**, um es zu ändern.

**HDR Auto** ist auch im Selfie Fotomodus verfügbar und standardmäßig aktiviert.

4. Tippen auf .

## Aufnahme eines Panorama-Selfie

Mit dem Selfie Panorama Modus können Sie mehr Leute einladen, ein Selfie mit Ihnen zu machen.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie den Selfie Panorama Modus verwenden, z.B. Zoomen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Selfie Panorama**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 62 für Details.
3. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
4. Stellen Sie sicher, dass  ausgewählt ist.
5. Halten Sie das Telefon auf Höhe Ihres Gesichts und im Hochformat.
6. Wenn Sie zur Aufnahme der Mitte bereit sind, tippen Sie auf .

7. Halten Sie das Telefon ruhig und schwenken Sie auf der Telefonachse langsam nach links oder rechts, bis das weiße Aufnahmekästchen sich zur Seite der Panorama Überlagerung verschiebt.



Das Aufnahmekästchen wird grün und Sie werden ein Auslösegeräusch hören, wenn das Foto aufgenommen wird.

8. Schwenken Sie anschließend langsam zur anderen Seite, bis sich das weiße Aufnahmekästchen zur anderen Seite der Panorama Überlagerung verschiebt.



Das Aufnahmekästchen wird grün und Sie werden ein Auslösegeräusch hören, wenn das Foto aufgenommen wird.

Die Kamera fügt die Bilder zu einem einzelnen Foto zusammen.



Für optimale Ergebnisse sollten Sie dem geraden und linearen Pfad des Aufnahmekästchens in der Panorama Überlagerung folgen. Versuchen Sie, das Telefon nicht nach oben oder unten zu neigen oder das Aufnahmekästchen vom Pfad zu verschieben.

## Aufnahme eines Superweitwinkel Panorama Selfies

Wenn Sie viele Freunde oder eine weite Landschaft aufnehmen möchten, stellen Sie den Selfie Panorama Modus auf **Am breitesten**, um fünf Fotos anstelle von drei zusammenzufügen.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie den Selfie Panorama Modus verwenden, z.B. Zoomen.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Selfie Panorama**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 62 für Details.
3. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf , um zu  zu wechseln.
5. Halten Sie das Telefon auf Höhe Ihres Gesichts und im Hochformat.
6. Wenn Sie zur Aufnahme der Mitte bereit sind, tippen Sie auf .

7. Halten Sie das Telefon ruhig und schwenken Sie auf der Telefonachse langsam nach links oder rechts, bis das weiße Aufnahmekästchen sich zur Seite der Panorama Überlagerung verschiebt.

Das Aufnahmekästchen wird grün und Sie werden ein Auslösegeräusch hören, wenn das Foto aufgenommen wird. Nach der Aufnahme des zweiten Fotos werden Sie sehen, dass die Panorama Überlagerung breiter wird.

8. Schwenken Sie das Telefon weiter langsam nach links oder rechts, um die gesamte Panorama Überlagerung mit Ihren Fotos zu füllen.

Folgen Sie für optimale Ergebnisse der Aufnahmesequenz auf der unten stehenden Abbildung.

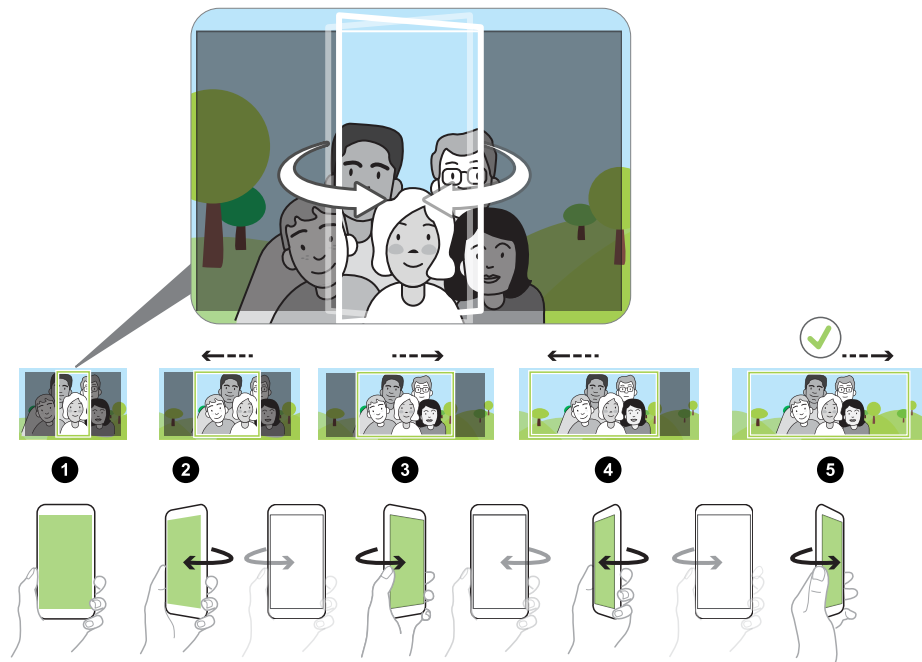

Die Kamera fügt die Bilder zu einem einzelnen Foto zusammen.

## Aufnahme eines Panoramafotos

Erstellen Sie eine breitere Aufnahme von Landschaften in einem Schwenk.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie den Panoramaschwenk-Modus verwenden, z.B. Zoomen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Panorama**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 62 für Details.

3. Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf .
4. Schwenken Sie im Quer- oder Hochformat nach links oder rechts. Halten Sie das HTC 10 evo so fest wie möglich, um automatisch Bilder aufnehmen zu können.  
Sie können auch auf  tippen, um die Aufnahme jederzeit zu stoppen.

Die Kamera fügt die Bilder zu einem einzelnen Foto zusammen.

# Erweiterte Kamera-Features

## Videos in Zeitlupe aufnehmen

Erleben Sie eine Hochgeschwindigkeitsaktion Stück für Stück wieder und geben Sie Ihren Videos einen Hauch von Spannung.



Audio wird in diesem Modus aufgenommen, aber nur dann verfügbar sein, wenn das Video mit normaler Geschwindigkeit wiedergegeben wird.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Zeitlupe**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 62 für Details.
3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

## Zoe Kamera verwenden

Mehr als nur ein Foto aufnehmen. Mit Zoe Kamera können Sie lebendige Momente als Foto und 3 Sekunden HD Video aufnehmen.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie Zoe Kamera verwenden, z.B. Zoomen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Zoe Kamera**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 62 für Details.
3. Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf .

Wenn Sie sehen, dass der Auslöser langsam rot wird, halten Sie das Telefon weiterhin ruhig, da die Kamera das Foto und ein 3-sekündiges Video aufnehmen wird.



Wenn Sie die Aufnahme mit Zoe Kamera machen, ist es empfehlenswert, das HTC 10 evo ruhig zu halten, um sich bewegende Motive gegen eine feste Hintergrundszene aufzunehmen.

## Aufnahme eines Hyperlapse Videos

Möchten Sie einen schnellen Bewegungseffekt in Ihrem Video haben? Verwenden Sie den Hyperlapse Modus, um Videos bis auf das 12-fache zu beschleunigen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Hyperlapse**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 62 für Details.
3. Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf .
4. Ändern Sie den Fokus auf ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich, indem Sie auf das Suchfenster tippen.
5. Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um den Blitz ein- oder auszuschalten.
6. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

## Wählen einer Szene

Anstatt die Kameraeinstellungen manuell anzupassen, können Sie eine Szene mit vordefinierten Einstellungen auswählen, die am besten zur Aufnahmeumgebung passt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Pro**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 62 für Details.
3. Tippen Sie auf , und wählen Sie anschließend eine voreingestellte Szene. Auswählen:
  -  bei der Aufnahme einer Stadtansicht oder Straßen mit Straßenlaternen bei Nacht. Halten Sie die Kamera ruhig, wenn Sie die Aufnahme machen.
  -  bei der Aufnahme eines sich schnell bewegenden Motivs wie z.B. Ihr Kind beim Sport oder ein fahrendes Auto.
  -  bei der Nahaufnahme eines Motivs wie z.B. eine Blume oder Insekt.
4. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .


Wenn Sie eine Szene manuell anpassen und als neue Voreinstellung speichern müssen, lesen Sie [Manuelle Anpassung von Kameraeinstellungen](#) auf Seite 76.

## Manuelle Anpassung von Kameraeinstellungen

Möchten Sie die Kameraeinstellungen für unterschiedliche Umgebungen oder Lichtverhältnisse individuell steuern? Verwenden Sie den Pro Modus, um die Werte für Einstellungen wie zum Beispiel Weißabgleich, Belichtung, ISO und mehr manuell anpassen. Sie können diese Anpassungen für spätere Zwecke speichern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Pro**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 62 für Details.

3. Tippen Sie auf eine Einstellung und ziehen Sie anschließend am Regler, um Anpassungen vorzunehmen.

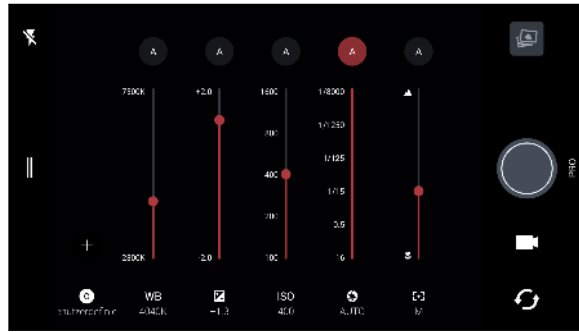

Tippen Sie erneut auf eine Einstellung, um den Regler auszublenden.

4. Wenn Sie diese Anpassungen als eine benutzerdefinierte Einstellung speichern möchten, tippen Sie auf **+**, wählen Sie Benutzerdefiniert 1, 2, oder 3, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Wenn Sie eine der benutzerdefinierten Einstellungen verwenden möchten, tippen Sie auf **A** oder **C** und wählen Sie anschließend die benutzerdefinierte Einstellung (**C1**, **C2**, oder **C3**).

5. Um eine Einstellung zurück auf Automatisch zu stellen, tippen Sie auf **A**.
6. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf **📷**.

## Aufnahme eines RAW Fotos

Möchten Sie mehr Details in Ihren Aufnahmen behalten oder die Belichtung bei der Nachbearbeitung anpassen? Im Pro Modus können Sie Fotos aufnehmen, die als RAW Bilddateien im DNG Format zusammen mit einer JPG komprimierten Version gespeichert werden.



RAW Bilddateien benötigen sehr viel Speicherplatz. Es wird empfohlen, eine Speicherkarte als Standardspeicher für Fotos und Videos zu verwenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Pro**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 62 für Details.
3. Tippen Sie auf **||**, um das Seitenmenü zu öffnen.
4. Stellen Sie sicher, dass **RAW** ausgewählt ist. Falls nicht, tippen Sie auf **JPG**, um es zu ändern.

Wählen Sie **RAW** zum Wechsel zu **JPG**, wenn Sie nur eine JPG komprimierte Version speichern möchten.

5. Tippen auf **📷**.

## Wie nimmt die Kamera App RAW Fotos auf?

Die Kamera App nimmt Fotos im DNG RAW Format und JPG Format auf.

Digital Negative (DNG) ist ein offenes und verlustloses RAW Bildformat. Da eine RAW Datei normalerweise 2 bis 6 mal größer als eine JPEG Datei ist und in den meisten Fotoansichts-Apps

nicht angezeigt werden kann, wird das Foto im DNG und JPG Format aufgenommen. Wenn Sie die Google Fotos App verwenden, werden Sie ein  Symbol auf einem Foto sehen, welches anzeigt, dass es eine Version der Datei im DNG RAW Format gibt.

RAW Foto werden bei der Aufnahme nicht weiterverarbeitet, um die meisten Originalbilddaten zu erhalten—zum Beispiel Dynamikbereich—so dass Sie die Belichtung anpassen oder professionelle Anpassungen mit modernen Bearbeitungswerkzeugen vornehmen können. Nach dem Vornehmen von Änderungen können Sie das RAW Foto als eine JPG Datei speichern, wenn Sie es drucken oder teilen möchten.

# Anrufe

## Anruf mit Smart Dialing absetzen

Sie können entweder eine Nummer direkt anrufen oder Smart Dialing verwenden, um schnell einen Anruf abzusetzen. Smart Dialing sucht und ruft einen gespeicherten/synchronisierten Kontakt oder eine Nummer in der Anrufliste an.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Geben Sie die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens ein, um entsprechende Kontakte anzuzeigen.
3. Um sämtliche entsprechenden Nummern und Kontakte anzuzeigen, tippen Sie auf die Nummer (zum Beispiel 8 Entsprechungen).
4. Tippen Sie den Kontakt an, den Sie anrufen möchten.



Wenn die Telefonnummer eine Weiterleitung besitzt, tippen Sie auf  nach dem Anschluss an die Hauptleitung und wählen Sie anschließend die Nummer der Weiterleitung.

## Einen Anruf mit Ihrer Stimme tätigen

Rufen Sie einen Kontakt freihändig mit Ihrer Stimme an.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf .
3. Sagen Sie den Namen des Kontaktes, den Sie anrufen möchten. Sagen Sie zum Beispiel "Anrufen [Name einer Person im Telefonbuch]."
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um den Anruf zu tätigen.

## Eine Rufnummernerweiterung wählen

Tun Sie Folgendes, um die Sprachbefehle bei der Wahl einer Rufnummernerweiterung zu überspringen:

- Halten Sie nach der Wahl der Hauptnummer \* gedrückt. Ein Komma (,) wird zur gewählten Nummer hinzugefügt. Geben Sie die Rufnummernerweiterung ein und tippen Sie anschließend auf die Anrufen-Taste. Sie werden mit der Hauptleitung verbunden und anschließend mit der Rufnummernerweiterung.
- Halten Sie nach der Wahl der Hauptnummer # gedrückt, um ein Semikolon (;) hinzuzufügen. Geben Sie die Rufnummernerweiterung nach dem Semikolon ein und tippen Sie anschließend auf die Anrufen-Taste. Tippen Sie nach der Verbindung mit der Hauptleitung auf **Senden**, um die Rufnummernerweiterung zu wählen.

In der Kontakte App können Sie Telefonnummern mit einer Erweiterung speichern.

## Kurzwahl

Mit der Kurzwahl können Sie eine Rufnummer mit einem Fingertipp anwählen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **⋮** > **Kurzwahl** > **+**. Sie können auch einen nicht zugewiesenen Schlüssel auf den Wähltasten gedrückt halten und anschließend auf **Ja** tippen.
3. Wählen Sie auf einen Kontakt in der Liste.
4. Wählen Sie im Kurzwahl-Fenster die Telefonnummer des Kontaktes, welche Sie verwenden möchten, und anschließend die Taste für die Kurzwahl.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Halten Sie zur Verwendung der Kurzwahl die Kurzwahlnummer, die Sie anrufen möchten, etwas länger gedrückt.

## Eine Nummer in einer Nachricht, E-Mail oder oder einem Kalendertermin anrufen

Wenn Sie eine SMS, E-Mail oder einen Kalendertermin erhalten, die/der eine Telefonnummer enthält, können Sie einfach auf die Nummer tippen, um einen Anruf zu tätigen.

## Eingehende Anrufe aktiviert

Wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten, wird das Fenster Eingehender Anruf angezeigt.



Das HTC 10 evo wird die Klingeltonlautstärke automatisch anpassen, wenn **Klingeln beim Hochheben beenden** und **Taschenmodus** unter **Einstellungen > Ton & Benachrichtigung** ausgewählt sind.

### Einen Anruf annehmen oder abweisen

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie auf **Annehmen** oder **Ablehnen**.
- Wenn Sie ein Displaysperren-Fenster eingerichtet haben, ziehen Sie  oder  nach oben.

### Den Klingelton beim Ablehnen des Anrufes deaktivieren

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie auf die LEISER oder LAUTER-Taste.
- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.
- Legen Sie das HTC 10 evo mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Unterlage.



Wenn die Option **Zum Stummstellen umdrehen** in den **Ton & Benachrichtigung** Einstellungen auf **Ein Mal stumm stellen** eingestellt ist, wird das HTC 10 evo bei weiteren eingehenden Anrufen weiterhin klingeln.

### Einen verpassten Anrufer zurückrufen

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol für einen verpassten Anruf  in der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um nachzuschauen, wer Sie angerufen hat.
2. Tippen Sie auf **Zurückrufen**, um zurückzurufen.

Wenn Sie mehrere Anrufe verpasst haben, tippen Sie auf die Benachrichtigung für verpasste Anrufe, um die Registerkarte Anrufliste zu öffnen.

## Notruf

In einigen Ländern können Sie vom HTC 10 evo Notrufe absetzen, selbst wenn die nano SIM-Karte blockiert wurde oder wenn keine eingesetzt ist.



Wenn kein Netzwerksignal vorhanden ist, können Sie keine Notrufe absetzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Wählen Sie die lokale Notrufnummer und drücken Sie anschließend auf **Anrufen**.



Wenn Sie die Displaysperre aktiviert und das Kennwort oder das Entsperrungsmuster vergessen haben, können Sie Notrufe absetzen, indem Sie auf **Notruf** auf dem Display tippen.

## Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?

Während eines Anrufs können Sie die Freisprechfunktion aktivieren, den Anruf in die Warteschleife legen usw.

### Gespräch in Wartestellung geben

Tippen Sie auf **⋮** > **Halten**, um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Die Anzeige für Anruf halten **📞** wird in der Statusleiste angezeigt.

Um den Anruf fortzusetzen, tippen Sie erneut auf **⋮** > **Fortsetzen**.

### Makeln zwischen Anrufen

Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und einen weiteren Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufen makeln.

1. Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, tippen Sie auf **Annehmen**, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Um zwischen Anrufen zu wechseln, tippen Sie auf den Kontakt im Fenster, mit dem Sie sich unterhalten möchten.

### Ein-oder Ausschalten von Freisprechen während eines Anrufs



Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das HTC 10 evo nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf **📞**. Das Freisprechsymbol **📞** wird auf der Statusleiste angezeigt.
- Tippen Sie auf **📞**, um die Freisprech-Funktion zu deaktivieren.

## Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes

Tippen Sie im Anruf-Fenster auf , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol  auf der Statusleiste.

## Beenden eines Anrufs

Beenden Sie einen Anruf auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf **Beenden**.
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf **Auflegen**.

## Einrichten einer Telefonkonferenz

Das Führen von Konferenzen mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen ist einfach. Setzen Sie einen Anruf ab oder nehmen Sie einen an und wählen Sie anschließend weitere Kontakte an, welche an der Konferenzschaltung teilnehmen sollen.



Stellen Sie sicher, dass Sie den Konferenzschaltungsdienst aktiviert haben. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
2. Wenn eine Verbindung besteht, drücken Sie auf  > **Anruf hinzufügen** und wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird auf Halten gestellt.
3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, tippen Sie auf .
4. Um einen weiteren Teilnehmer hinzufügen, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontaktes aus.
5. Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf , um den Kontakt der Telefonkonferenz hinzuzufügen. Tippen Sie auf , um auf Optionen wie z.B. den Anruf mit einem Teilnehmer beenden, zuzugreifen.
6. Um die Telefonkonferenz zu beenden, tippen Sie auf **Beenden**.

## Anrufliste

In der Anrufliste sehen Sie verpasste Anrufe, gewählte Nummern und empfangene Anrufe.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Streichen Sie zur Anzeige der Registerkarte Anrufliste.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf einen Namen bzw. eine Nummer in der Liste, den/die Sie anrufen möchten.
  - Drücken Sie etwas länger auf einen Namen oder eine Nummer in der Liste, um das Optionenmenü aufzurufen.
  - Tippen Sie auf , um nur eine bestimmte Art von Anrufen, z.B. verpasste Anrufe oder ausgehende Anrufe, anzuzeigen.

---

### Hinzufügen einer neuen Telefonnummer aus der Anrufliste zu den Kontakten

---

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf  neben der neuen Telefonnummer.
2. Entscheiden Sie, ob Sie einen neuen Kontakt erstellen oder die Nummer unter einem bestehenden Kontakt speichern möchten.

---

### Löschen der Anrufliste

---

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf  > **Anrufliste löschen**.
2. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie löschen möchten, oder tippen Sie anschließend auf  > **Alles auswählen**.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

---

### Einen Anrufer blockieren

---

Wenn Sie eine Telefonnummer oder einen Kontakt blockieren, werden sämtliche Anrufe von der Telefonnummer oder vom Kontakt automatisch abgewiesen.

Halten Sie den Kontakt oder die Telefonnummer, den oder die Sie blockieren möchten auf der Registerkarte Anrufliste etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt blockieren**.



Sie können einen Anrufer jederzeit von der Blockierliste entfernen. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf  > **Blockierte Kontakte**. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle etwas länger auf einen Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Blockierung von Kontakten aufheben**.

## Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Um vom Lautlos- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie zwei Mal auf die LAUTER-Taste.
- Um vom Vibrieren- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie auf die LAUTER-Taste.
- Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Ton & Benachrichtigung** > **Soundprofil**.

## Zu Hause anrufen

Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, können Sie Freunde und Verwandte ganz einfach anrufen.

Der Code Ihres Heimatlandes wird beim Anrufen Ihrer Kontakte während Roaming automatisch hinzugefügt. Wenn Sie allerdings eine Nummer zum Wählen manuell eingeben, müssen Sie ein Pluszeichen (+) und eine Ländervorwahl vor der Nummer eingeben.



Die Verwendung von Roaming-Diensten kann zu zusätzlichen Gebühren führen. Fragen Sie Ihren Mobilfunkanbieter nach den Tarifen, bevor Sie einen Roaming-Dienst verwenden.

### Ändern der standardmäßigen Ländervorwahl für Heimatwahl

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anrufen**.
2. Tippen Sie auf **Heimatwahl-Einstellungen**.
3. Wählen Sie ein Land aus und tippen Sie auf **OK**.

### Ausschalten von Heimatwahl

Wenn Sie komplette Telefonnummern während Roaming lieber manuell eingeben möchten, können Sie die Heimatwahl Funktion ausschalten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anrufen**.
2. Deaktivieren Sie die Option **Heimatwahl**.

# SMS und MMS

## Senden einer SMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Mobiltelefonnummer ins Feld **An** ein.
4. Tippen Sie auf den Bereich **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf  oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.



- Es gibt ein Limit für die Anzahl von Buchstaben in einer SMS (wird über  angezeigt). Überschreiten Sie dieses Limit, wird die SMS zwar als eine Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehrere Nachrichten berechnet.
- Die SMS wird automatisch zu einer MMS, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Empfänger eingeben, ein Objekt anhängen oder eine sehr lange Nachricht erstellen.

## Antworten auf eine Nachricht

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf den Bereich **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
4. Tippen Sie auf .

### Antworten auf die andere Telefonnummer eines Kontaktes

Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Telefonnummern auf dem HTC 10 evo gespeichert haben, können Sie auswählen, welcher Telefonnummer Sie antworten möchten.

Beachten Sie, dass wenn Sie keine andere Nummer auswählen, Ihre Antwort an die Telefonnummer gesendet wird, die Ihr Kontakt zum Senden der letzten Nachricht verwendet hat.

1. Während Sie die mit einem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzeigen, tippen Sie auf  > **Telefonnummer des Empfängers** und wählen Sie die Telefonnummer aus, an die Sie antworten möchten.
2. Tippen Sie auf den Bereich **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Antwortnachricht ein.
3. Tippen Sie auf .

## Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf

Wenn Sie zu einer anderen App wechseln oder einen Anruf während des Schreibens einer Nachricht erhalten, wird die Nachricht automatisch als Entwurf gespeichert.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Nachrichtenentwurf und bearbeiten Sie die Nachricht anschließend.



Wenn Sie alle Nachrichtenentwürfe an einem Ort anzeigen möchten, tippen Sie auf  und anschließend auf **Filter > Entwürfe**.

3. Tippen Sie auf .

## Wie füge ich eine Signatur in meinen SMS hinzu?

Wenn Sie die HTC Nachrichten App verwenden, können Sie wie folgt eine Signatur hinzufügen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Allgemein**.
3. Wählen Sie die **Signatur verwenden** Option und tippen Sie anschließend auf **Signatur**.
4. Geben Sie den Text ein, den Sie als Ihre Signatur verwenden möchten und tippen Sie anschließend auf **OK**.



Die Signatur wird zur Zeichenbeschränkung der SMS gezählt.

## Senden einer MMS



Komprimieren Sie ein hochauflösendes Video zuerst vor dem Anhängen und Senden, damit die Dateigröße nicht das Größenlimit für die Nachricht erreicht.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie einen Kontaktnamen, eine Mobiltelefonnummer oder E-Mail Adresse ins Feld **An** ein.
4. Tippen Sie auf den Bereich **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Art der Anlage.
6. Wählen Sie das anzuhängende aus oder suchen Sie danach.
7. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Anhangs auf , um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.
8. Tippen Sie auf  oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

## Senden einer Gruppennachricht

Gruppennachrichten machen es einfach, Nachrichten gleichzeitig an mehrere Kontakte zu senden. Sie können entweder eine Gruppen-SMS oder Gruppen-MMS senden.



Bei Gruppen-MMS kann es zu zusätzlichen Gebühren kommen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen auf .
3. Tippen Sie auf und wählen Sie anschließend mehrere Empfänger aus.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.
5. Um eine Gruppen-SMS zu senden, tippen Sie auf und wählen Sie anschließend **Als individuell senden**. Löschen Sie diese Option, wenn Sie Ihre Nachricht als Gruppen-MMS senden möchten.

| Versandoption      | Senden und Empfangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gruppen-SMS</b> | Ihre Nachricht wird als eine Textnachricht an die Empfänger versandt und von Ihrem Mobilfunkanbieter werden Gebühren für jede gesendete Nachricht erhoben. Antworten der Empfänger werden separat sortiert.                                                                                                                                      |
| <b>Gruppen-MMS</b> | Ähnlich wie bei einem Gruppen-Chat, können Empfänger einer Gruppen-MMS einer von Ihnen gestarteten Konversation beitreten.<br><br>Das HTC 10 evo organisiert Antworten auf Nachrichten auch in einem einzelnen Konversations-Thread. Wenn Sie das erste Mal eine Gruppen-MMS versenden, müssen Sie möglicherweise Ihre Mobilfunknummer eingeben. |

6. Tippen Sie auf den Bereich **Text hinzufügen** und geben Sie die Nachricht ein.
7. Tippen auf .

## Eine Nachricht weiterleiten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf eine Nachricht und anschließend auf **Weiterleiten**.

## Nachrichten zu Gesichertes verschieben

Sie können private Nachrichten zu Gesichertes verschieben. Für das Lesen dieser Nachrichten müssen Sie ein Kennwort eingeben.



- Gesichertes verschlüsselt keine Nachrichten.
- Nachrichten, die auf einer nano SIM-Karte gespeichert sind, können nicht zu Gesichertes verschoben werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf > **Zu Gesichert verschieben**.
4. Wählen Sie die Nachrichten aus und tippen Sie anschließend auf **Verschieben**.



Um sämtliche Nachrichten eines Kontaktes zu verschieben, halten Sie den Kontakt im Nachrichten-Fenster etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Zu Gesichert verschieben**.

- Um Nachrichten im sicheren Posteingang zu lesen, tippen Sie im Nachrichten-Fenster auf > **Gesichert**. Wenn Sie das erste Mal den gesicherten Posteingang verwenden, stellen Sie ein Kennwort ein.
- Um Nachrichten oder Kontakte aus Gesichertes zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf den Kontakt (oder die Telefonnummer) und tippen Sie auf **Zu Allgemeines verschieben**.

## Ungewünschte Nachrichten blockieren

Entrümpeln Sie das Fenster Nachrichten, indem Sie Spam-Nachrichten von Kontakten in das Blockierfeld verschieben. Wenn Sie einen Kontakt blockiert haben, werden die Text- oder Bildnachrichten des Kontaktes ebenfalls im Blockierfeld sein.

- Öffnen Sie die App Nachrichten, halten Sie einen Kontakt (oder eine Telefonnummer) gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt blockieren**.
- Um mehrere Kontakte zu blockieren, tippen Sie auf > **Kontakte blockieren**, wählen Sie die Kontakte aus und tippen Sie auf **Blockieren**.

Wenn der Kontakt Ihnen Nachrichten sendet, werden Sie nicht im Fenster Nachricht angezeigt und Sie keine Benachrichtigungen und Anrufe erhalten.

Um Nachrichten im Blockierfeld zu lesen, tippen Sie im Nachrichten-Fenster auf > **Blockieren**.



- Um Nachrichten oder Kontakte aus dem Blockierfeld zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf den Kontakt (oder die Telefonnummer) und tippen Sie auf **Blockierung aufheben**.
- Um zukünftige Nachrichten von blockierten Kontakten vollständig zu verwerfen, tippen Sie auf **⋮ > Einstellungen > Allgemein** und deaktivieren Sie anschließend die Option **Blockierte Nachricht speichern**.

## Kopieren einer SMS zur nano SIM-Karte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮⋮⋮** und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf **Zur SIM-Karte kopieren**. Das Symbol einer nano SIM-Karte wird angezeigt.

## Nachrichten und Konversationen löschen

Öffnen Sie die App Nachrichten. Sie können nun Folgendes ausführen:

| Zum Löschen von     | Diese Schritte ausführen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nachricht</b>    | <p>Öffnen Sie den Konversations-Thread mit einem Kontakt, tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf <b>Nachricht löschen</b>.</p> <p>Wenn Sie mehrere Nachrichten in einer Konversation löschen möchten, tippen Sie auf <b>⋮ &gt; Nachrichten löschen &gt; Nach Auswahl löschen</b> und wählen Sie anschließend die Nachrichten, die gelöscht werden sollen.</p> |
| <b>Konversation</b> | <p>Halten Sie einen Kontakt (oder Telefonnummer) gedrückt und tippen Sie anschließend auf <b>Löschen</b>.</p> <p>Wenn Sie mehrere Konversationen löschen möchten, tippen Sie auf <b>⋮ &gt; Threads löschen</b> und wählen Sie anschließend die zu löschenden Konversationen aus.</p>                                                                                     |



Tippen Sie in den Nachrichteneinstellungen auf **Allgemein > Alte Nachrichten löschen**, um alte Nachrichten automatisch zu löschen.

### Schützen einer Nachricht vor dem Löschen

Sie können eine Nachricht sperren, um ein Löschen zu verhindern, selbst wenn Sie die anderen Nachrichten in der Konversation löschen.

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.


3. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie sperren möchten.
4. Tippen Sie auf **Nachricht sperren** im Optionsmenü. Es wird anschließend ein Sperrsymbol für gesperrte Nachrichten angezeigt.

# Kontakte

## Die Kontaktliste

Die Kontakte-App listet alle Kontakte Ihres HTC 10 evo und der Online-Konten, bei denen Sie angemeldet sind, auf. Verwenden Sie die Kontakte-App, um Kommunikationen mit Personen, die Ihnen wichtig sind, ganz einfach zu verwalten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.

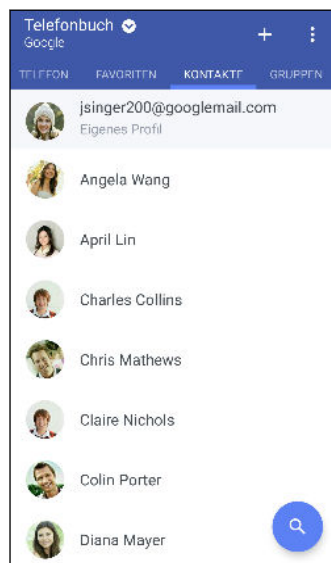

2. Auf Ihrer Kontaktliste können Sie Folgendes tun:
  - Rufen Sie Ihr Profil auf und bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen.
  - Erstellen, bearbeiten oder senden Sie Kontakte.
  - Tippen Sie auf ein Kontaktfoto, um die Möglichkeiten anzuzeigen, sich schnell mit dem Kontakt in Verbindung zu setzen.
  - Sehen Sie, wenn Ihnen ein Kontakt eine neue Nachricht gesendet hat.



Um Ihre Kontakte nach ihrem Vor- oder Nachnamen zu sortieren, tippen Sie auf  > **Einstellungen > Kontakte sortieren nach**.

## Einrichtung Ihres Profils

Speichern Sie Ihre persönlichen Kontaktinformationen, um sie schnell an andere Kontakte senden zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **Eigenes Profil**.

3. Tippen Sie auf **Eigene Kontaktkarte bearbeiten**.
4. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdetails ein oder bearbeiten Sie sie.
5. Tippen Sie auf  oder auf das aktuelle Foto, um Ihr Kontaktfoto zu ändern.
6. Tippen Sie auf .

### Filtern der Kontaktliste

Wenn Ihre Kontaktliste lang wird, können Sie auswählen, welche Kontaktkonten angezeigt werden sollen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie die Konten, welche die anzuzeigenden Kontakte beinhalten.
3. Drücken Sie auf .

### Kontakte suchen

Suchen Sie nach Kontakten auf dem HTC 10 evo, Ihrem Unternehmensverzeichnis, wenn Sie über ein Exchange ActiveSync Konto verfügen, oder soziale Netzwerke, bei denen angemeldet sind.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Die Registerkarte Kontakte bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
  - Kontakte in Ihrer Kontaktliste suchen. Tippen Sie auf  und geben Sie anschließend die ersten Buchstaben des Kontaktnamens in das Kontakte suchen Feld ein.
  - Kontakte in Ihrem Unternehmensverzeichnis suchen. Tippen Sie auf , geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens in das Kontakte suchen Feld ein und tippen Sie anschließend auf **Kontakte im Firmenverzeichnis suchen**.



Neben der Suche eines Kontaktes nach Name, können Sie auch mit der E-Mail Adresse eines Kontaktes oder dem Unternehmensnamen suchen. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Einstellungen** > **Suche Kontakte nach** und wählen Sie anschließend ein Suchkriterium.

## Hinzufügen eines neuen Kontaktes

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf .
3. Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie anschließend den Kontaktnamen ein. Tippen Sie auf , um den Vornamen, Zweitnamen oder Familienname und einen Namenszusatz, z.B. Jr. separat einzugeben.
4. Wählen Sie den Kontakttyp. Damit legen Sie fest, mit welchem Konto der Kontakt synchronisiert wird.
5. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.
6. Tippen auf .

Wenn Sie den hinzugefügten Kontakt in Ihrer Kontaktliste antippen, werden die Informationen des Kontaktes, sowie Ihr Austausch von Nachrichten und Anrufen angezeigt.

## Wie füge ich eine Rufnummernerweiterung zu einer Kontaktnummer hinzu?

Wenn Sie einen neuen Kontakt unter Kontakte erstellen oder die Details eines Kontaktes bearbeiten, können Sie eine Rufnummernerweiterung zur Rufnummer hinzufügen, so dass Sie die Ansagen während des Anrufs überspringen können.

1. Gehen Sie nach der Eingabe der Nummer der Hauptleitung wie folgt vor:
  - Tippen Sie auf **P**, um eine Pause einzufügen, bevor das Telefon die Erweiterungsnummer wählt. Wenn Sie eine längere Pause einfügen möchten, geben Sie **P** mehrere Male ein.
  - Tippen Sie auf **W**, um aufgefordert zu werden, die Rufnummernerweiterung zu bestätigen.
2. Geben Sie die Rufnummernerweiterung ein.

## Warum kann ich neu hinzugefügte Kontakte nicht in der Kontakte-App sehen?

Prüfen Sie, ob Sie neue Kontakte für einen bestimmten Kontotyp erstellt haben. Tippen Sie in der Kontakte-App auf **Telefonbuch** und wählen Sie anschließend die Konten oder Quellen aus, für die Sie Kontakte anzeigen möchten.

## Bearbeiten von Kontaktinformationen




Kontakte in sozialen Netzwerken können nicht bearbeitet werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.
3. Geben Sie die neuen Informationen ein.
4. Tippen Sie auf .

## Kommunikation mit einem Kontakt

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf das Foto eines Kontaktes (nicht auf den Namen) und wählen Sie anschließend, wie Sie sich mit diesem Kontakt in Verbindung setzen möchten.

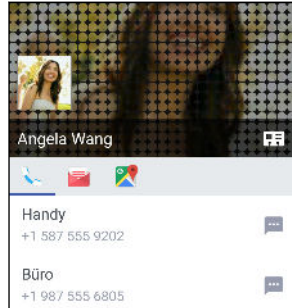

Für weitere Wege, um sich mit dem Kontakt in Verbindung zu setzen, tippen Sie auf ein Symbol unter dem Kontaktfoto.

## Kontakte importieren oder kopieren

### Importieren von Kontakten von Ihrer nano SIM Karte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
3. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Von SIM-Karte importieren**.
4. Wählen Sie bei Aufforderung das Konto aus, zu dem Sie Ihre Kontakte importieren möchten.
5. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie importieren möchten.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  und geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse des Kontaktes in das Suchfeld ein.
2. Tippen Sie auf **Kontakte im Firmenverzeichnis suchen**.
3. Tippen Sie auf den Namen des Kontaktes, den Sie auf das HTC 10 evo kopieren möchten.
4. Tippen Sie auf , um den Kontakt zu importieren.

## Kontakte von einem Konto zum anderen kopieren



Kontakte aus sozialen Netzwerken können möglicherweise nicht kopiert werden.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte kopieren** und wählen Sie anschließend einen Kontakttyp oder ein Online-Konto aus, von dem kopiert werden soll.
3. Wählen Sie einen Kontakttyp oder ein Konto, das Sie sichern möchten.

## Zusammenfassen von Kontaktinformationen

Vermeiden Sie doppelte Einträge, indem Sie Kontaktinformationen aus unterschiedlichen Quellen, z.B. Ihrer sozialen Netzwerkkonten, in einem Kontakt zusammenführen.

### Annehmen von Vorschlägen für verknüpfte Kontakte

Wenn das HTC 10 evo Kontakte findet, die zusammengefasst werden können, sehen Sie eine Verknüpfungsbenachrichtigung, wenn Sie die Kontakte-App öffnen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf die Kontakt-Link-Empfehlung Benachrichtigung, falls eine verfügbar ist. Sie werden eine Liste mit vorgeschlagenen Kontakten zum Zusammenfassen sehen.
3. Tippen Sie auf neben dem Kontakt, den Sie zusammenfügen möchten. Tippen Sie anderenfalls auf , um den Verknüpfungsvorschlag zu verwerfen.



Wenn Sie keine Verknüpfungsbenachrichtigung erhalten möchten, tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf > **Einstellungen**. Deaktivieren Sie die Option **Kontakt-Link empfehlen**.

### Manuelles Zusammenfassen von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), den Sie verknüpfen möchten.
2. Tippen Sie auf > **Verknüpfen**.
3. Sie können:
  - Verknüpfen Sie unter **Links empfehlen** den Kontakt mit einem Konto.
  - Tippen Sie unter **Kontakt hinzufügen** auf eine der Optionen, um eine Verknüpfung zu einem anderen Kontakt herzustellen.

## Aufheben der Verknüpfung

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), für den Sie die Verknüpfung von Kontaktinformationen aufheben möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Verknüpfen**.
3. Tippen Sie unter **Verknüpfte Kontakte** auf  neben einem Konto, um die Verknüpfung aufzuheben.

## Kontaktinformationen senden

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Auf der Registerkarte Kontakte können Sie Folgendes ausführen:

| Um zu senden                         | Tun Sie dies                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informationen eines Kontaktes</b> | Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto) und tippen Sie anschließend auf <b>Kontakt als vCard senden</b> . |
| <b>Ihre Kontaktinformationen</b>     | Drücken Sie auf <b>Eigenes Profil</b> und tippen Sie anschließend auf <b>Eigenes Profil senden</b> .                                                |

3. Wählen Sie aus, wie Sie die vCard senden möchten.
4. Wählen Sie die Art der Informationen aus, die Sie senden möchten.
5. Tippen Sie auf **Senden**.

## Senden mehrerer Kontaktkarten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte senden**.
2. Wählen Sie die Kontakte aus, deren Kontaktinformationen Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden**.
4. Wählen Sie aus, wie Sie die Kontaktkarten senden möchten.

## Kontaktgruppen

Organisieren Sie Ihre Freunde, Familie und Kollegen in Gruppen, so dass Sie schnell an jeden in der Gruppe eine Nachricht oder E-Mail senden können. Wir haben ebenfalls die Gruppe Häufig eingerichtet, um automatisch die Kontakte hinzuzufügen, die Sie am häufigsten anrufen oder von denen Sie am häufigsten Anrufe erhalten.

Das HTC 10 evo synchronisiert sich ebenfalls mit Gruppen, die Sie in Ihrem Google Konto erstellt haben.

---

### Erstellen einer Gruppe

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf .
3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und tippen Sie anschließend auf  > **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Kontakt aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**, wenn Ihre Gruppe vollständig ist.

---

### Senden einer Nachricht oder E-Mail an eine Gruppe

---



Für jede gesendete SMS werden Gebühren erhoben. Wenn Sie z.B. eine Nachricht an fünf Kontakte senden, werden Gebühren für fünf Nachrichten erhoben.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, der Sie eine Nachricht oder E-Mail senden möchten.
2. Rufen Sie die Registerkarte Gruppenaktion auf.
3. Wählen Sie, ob Sie eine Gruppennachricht oder Gruppen-E-Mail senden möchten.

---

### Bearbeiten einer Gruppe

---

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.
2. Sie können:
  - Den Gruppennamen ändern. Sie können nur die Namen von Gruppen ändern, die Sie selbst erstellt haben.
  - Weitere Kontakte zur Gruppe hinzufügen. Tippen Sie auf  > **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
  - Wählen Sie die Kontakte, welche Sie aus der Gruppe entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Kontaktgruppen entfernen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf  > **Gruppen bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Kontaktgruppen aus, die Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Private Kontakte

Wenn Sie keinen Kontaktnamen und Foto im Displaysperre-Fenster beim Erhalt eines Anrufs anzeigen möchten, fügen Sie den Kontakt zu Ihrer privaten Kontaktliste zu.

### Einen Kontakt zur privaten Kontaktliste hinzufügen



Kontakte müssen eine Telefonnummer haben, bevor Sie zur privaten Kontaktliste hinzugefügt werden können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Zu privaten Kontakten hinzufügen**.

Um die private Kontaktliste anzuzeigen, tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten** > **Private Kontakte**.

### Organisieren Ihrer privaten Kontakte

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten** > **Private Kontakte**.
2. Um der privaten Kontaktliste Kontakte hinzuzufügen, tippen Sie auf , wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
3. Um private Kontakte von der Liste zu entfernen, tippen Sie auf  > **Privaten Kontakt entfernen**, wählen Sie die Kontakte aus, die Sie entfernen möchten und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.

# Akku

## Tipps für die Verlängerung der Akkulaufzeit

Die Akkunutzungsdauer zwischen Ladevorgängen hängt davon ab, wie Sie das HTC 10 evo verwenden. Probieren Sie einige dieser Tipps, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

### Verwenden der Energiesparfunktionen

- Aktivieren Sie **Energiesparmodus** und **Extremer Energiesparmodus** in den Einstellungen.
- Die Überwachung der Akkunutzung hilft Ihnen bei der Identifizierung von Stromverbrauchern, so dass Sie das weitere Vorgehen auswählen können. Einzelheiten finden Sie unter [Akkuverbrauch überprüfen](#) auf Seite 103.

### Verbindungen verwalten

- Schalten Sie Drahtlosverbindungen wie mobile Daten, WLAN oder Bluetooth aus, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Aktivieren Sie GPS nur, wenn ein präziser Standort benötigt wird, z.B. bei der Navigation oder Standortbasierten Apps. Siehe [Ortsdienste aktivieren und deaktivieren](#) auf Seite 176.
- Schalten Sie den Flugmodus, wenn Sie keine Drahtlosverbindungen benötigen und Sie keine Anrufe oder Nachrichten erhalten möchten.

### Display verwalten

Verringern Sie die Helligkeit, lassen Sie das Display ausschalten, wenn es nicht verwendet wird und halten Sie die Dinge einfach, um Akkustrom zu sparen.

- Verwenden Sie die automatische Helligkeit (Standard) oder verringern Sie die Helligkeit manuell. Siehe [Display-Helligkeit](#) auf Seite 178.
- Stellen Sie das Display-Timeout auf ein kürzeres Intervall ein. Siehe [Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll](#) auf Seite 177.
- Verwenden Sie kein Live-Hintergrundbild für die Startseite. Animationen sehen nett aus, aber verbrauchen sehr viel Strom.

Wenn Sie als Hintergrundbild einen komplett schwarzen Hintergrund verwenden, kann das auch etwas helfen. Je weniger Farben angezeigt werden, desto weniger Akkustrom wird verbraucht. Siehe [Ihr Startseitenhintergrundbild einstellen](#) auf Seite 54.

## Apps verwalten

- Die Akkuoptimierung hilft bei der Verlängerung der Akkulaufzeit. Siehe [Akkuoptimierung für Apps](#) auf Seite 104.
- Installieren Sie aktuelle Software- und Applikations-Updates. Updates umfassen manchmal Verbesserungen im Stromverbrauch.
- Deinstallieren Sie oder deaktivieren Sie Apps, die Sie nie verwenden.

Viele Apps führen Prozesse aus oder synchronisieren Daten im Hintergrund, selbst wenn Sie sie nicht verwenden. Wenn es Apps gibt, die Sie nicht mehr benötigen, deinstallieren Sie sie.

Wenn eine App vorinstalliert war und nicht deinstalliert werden kann, vermeidet eine Deaktivierung der App zumindest die fortwährende Ausführung oder das Synchronisieren von Daten. Siehe [Eine App deaktivieren](#) auf Seite 127.

## Hintergrunddaten und Synchronisierung einschränken

Hintergrunddaten und Synchronisierung können viel Akkustrom verbrauchen, wenn viele Apps Daten im Hintergrund synchronisieren. Es wird empfohlen, Apps nicht zu häufig Daten synchronisieren zu lassen. Prüfen Sie, welche Apps auf längere Synchronisierungsintervalle eingestellt werden können oder synchronisieren Sie manuell.

- Tippen Sie unter Einstellungen auf **Konten und Synchronisierung** und prüfen Sie, welche Datentypen in Ihren Onlinekonten synchronisiert werden. Wenn der Akku fast leer ist, deaktivieren Sie vorübergehend die Synchronisierung einiger Daten.
- Wenn Sie viele E-Mail Konten besitzen, ziehen Sie die Verlängerung des Synchronisierungsintervall für einige Konten in Betracht.

Wählen Sie in der Mail-App ein Konto aus, tippen Sie auf **⋮** > **Einstellungen** > **Synchronisieren, Senden & Empfangen** und stellen Sie anschließend die Einstellungen unter Synchronisierungszeitplan aus.

- Wenn Sie nicht von einem Ort zum anderen reisen, synchronisieren Sie Wetteraktualisierungen nur für Ihren aktuellen Standort anstatt für alle aufgelisteten Orte. Öffnen Sie die Wetter-App und tippen Sie anschließend auf **⋮**, um nicht benötigte Städte zu bearbeiten und zu entfernen.
- Wählen Sie Widgets mit Bedacht aus.

Einige Widgets synchronisieren laufend Daten. Ziehen Sie das Entfernen von Widgets in Betracht, die für Ihre Startseite nicht wichtig sind.

- Tippen Sie im Play Store auf **≡** > **Einstellungen** und deaktivieren Sie die Option **Symbol zu Startbildschirm hinzufügen**, um zu verhindern, dass App-Verknüpfungen bei der Installation neuer Apps auf der Startseite hinzugefügt werden. Tippen Sie außerdem auf **Apps automatisch aktualisieren** > **Keine automatischen App-Updates**, wenn Sie Apps aus dem Play Store manuell aktualisieren möchten.

## Andere Tipps

Um noch etwas mehr Akkustrom zu gewinnen, können Sie die folgenden Tipps ausprobieren:

- Regeln Sie die Lautstärke des Klingeltons und von Medien herunter.
- Minimieren Sie die Nutzung von Vibration- oder Ton-Feedback. Tippen Sie unter Einstellungen auf **Ton & Benachrichtigung** und wählen Sie aus, welche Sie nicht benötigen und deaktivieren können.
- Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Apps auf weitere Optionen, um die Akkunutzung zu optimieren.

## Energiesparmodus verwenden

Der Energiesparmodus hilft beim Optimieren der Akkunutzungsdauer. Er reduziert die Nutzung von Telefonfunktionen, die den Akku belasten, zum Beispiel Standortdienste und Datenverbindung.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ein/Aus**.
3. Tippen Sie auf Energiesparmodus **Ein/Aus**, um den Energiesparmodus ein- oder auszuschalten.

Um einzustellen, wann dieser Modus automatisch aktiviert werden soll, tippen Sie auf **Energiesparmodus**, wählen Sie die Option **Energiesparmodus automatisch aktivieren** und wählen Sie anschließend einen Akkustand.

## Extremer Energiesparmodus

Aktivieren Sie den extremen Energiesparmodus, um die Akkulaufzeit zu verlängern, wenn Sie das Telefon nicht intensiv nutzen müssen. In diesem Modus kann die Standbyzeit länger als normal betragen, und Sie können nur grundlegende Funktionen wie z.B. Telefonanrufe, SMS und E-Mail nutzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ein/Aus**.
3. Tippen Sie auf Extremer Energiesparmodus **Ein/Aus**, um den extremen Energiesparmodus ein- oder auszuschalten.

Wenn Sie einstellen möchten, wann automatisch in diesen Modus gewechselt werden soll, tippen Sie auf **Extremer Energiesparmodus**, wählen Sie die Option **Extremen Energiesparmodus automatisch aktivieren** und wählen Sie einen Akkustand.

Tippen Sie unter Weitere Informationen auf **Mehr erfahren**, um weitere Einzelheiten darüber zu erfahren, wie der extreme Energiesparmodus die Akkulaufzeit maximiert.

## Anzeige des Akkuprozentwertes

Sie können den Prozentwert des verbleibenden Akkustroms direkt in der Statusleiste ablesen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ein/Aus**.
3. Wählen Sie **Akkuladung anzeigen**.

## Akkuverbrauch überprüfen

Überprüfen Sie, wie das System und Apps den Akku nutzen und wie viel Strom verbraucht wird.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ein/Aus**.
3. Tippen Sie auf **Akkunutzung** und anschließend auf ein Element, um zu überprüfen, wie es den Akku verwendet.
4. Wenn der Abschnitt Energieverbrauch anpassen bei der Anzeige der Akkunutzung angezeigt wird, können Sie auf Option darunter tippen, um Einstellungen anzupassen, welche die Akkunutzung beeinträchtigen.

Eine andere Möglichkeit zur Überprüfung der Akkunutzung pro App ist der Aufruf von **Einstellungen** und anschließendes Antippen von **Apps**. Tippen Sie auf die App, die Sie überprüfen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Akku**.



Wenn die **Akku** Option im App Info Fenster ausgegraut ist, bedeutet dies, dass die App gegenwärtig den Akku nicht belastet.

## Akkuverlauf überprüfen

Sie können überprüfen, wie lange Sie das HTC 10 evo seit dem letzten Aufladen verwendet haben. Sie können auch eine Übersicht darüber sehen, wie lange das Display eingeschaltet war und wie lange Sie Verbindungen wie z.B. das mobile Netzwerk oder WLAN genutzt haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ein/Aus**.
3. Tippen Sie auf **Verlauf**, um die Akkunutzung über einen bestimmten Zeitraum anzuzeigen.

## Akkuoptimierung für Apps

Wenn Sie Verbindungen wie z.B. WLAN aktiv haben, während sich das Telefon im Standbymodus befindet, könnten einige Apps weiterhin den Akku belasten. Beginnend mit Android 6.0, ist die Akkuoptimierung standardmäßig für alle Apps aktiviert, was die Akkulaufzeit verlängert, wenn Sie das Telefon nicht nutzen.

Das Telefon muss über einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden, bevor die Akkuoptimierung eine Wirkung erzielt.

---

### Akkuoptimierung in Apps deaktivieren

---

Wenn Sie die Akkuoptimierung für einige Apps nicht aktivieren möchten, können Sie die Funktion in diesen Apps deaktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ein/Aus**.
3. Tippen Sie auf **Akkuoptimierung**.
4. Tippen Sie auf **Nicht optimiert** > **Alle Apps**, um die vollständige Liste der Apps anzuzeigen.
5. Um Akkuoptimierung in einer App zu deaktivieren, tippen Sie auf den App-Namen und anschließend auf **Nicht optimieren** > **Fertig**.

Wiederholen Sie dies, um die Optimierung in anderen Apps zu deaktivieren.

Um die Liste zu filtern und zu sehen, für welche Apps die Akkuoptimierung deaktiviert ist, tippen Sie auf **Alle Apps** > **Nicht optimiert**.

# Speicher

## Speicherplatz freigeben

Wenn Sie das HTC 10 evo verwenden, werden Sie mit der Zeit Daten sammeln und die Speicherkapazität füllen. Hier sind einige Tipps, wie Sie den Speicherplatz freigeben können.

### Fotos und Videos verwalten

- Behalten Sie nach einer Serienaufnahme nur das beste Foto. Löschen Sie den Rest, wenn Sie ihn nicht benötigen.
- Nach der Bearbeitung oder dem Zuschneiden eines Videos wird die Originaldatei behalten. Löschen Sie die Originaldateien oder verschieben Sie an einen anderen Ort, z.B. auf Ihren Computer.
- Verwenden Sie eine geringere Auflösung, wenn Sie nur Videos über MMS senden. Videos in hoher Auflösung belegen mehr Speicherplatz.
- RAW Bilddateien benötigen sehr viel Speicherplatz. Es wird empfohlen, eine Speicherkarte als Standardspeicher für Fotos und Videos zu verwenden. Wenn Ihre Speicherkarte fast voll ist, ziehen Sie das Verschieben von RAW Bilddateien auf Ihren Computer in Erwägung.

### Nicht verwendete Szenen entfernen

Szenen können sehr schnell viel Speicherplatz belegen, da Szenen Bilder, Töne und Symbole enthalten können. Entfernen Sie Szenen, die Sie nicht verwenden. Siehe [Eine Szene löschen](#) auf Seite 135.

### Dateien und Dateien sichern

Behalten Sie nur die aktuellsten Daten in Ihren Apps und Dateien, die Sie oft benötigen. Sie können Ihre anderen Daten und Dateien sichern. Für einige Tipps, siehe [Möglichkeiten zur Sicherung von Dateien, Daten und Einstellungen](#) auf Seite 111.

### Apps entfernen oder deaktivieren

Deinstallieren Sie heruntergeladene Apps, wenn Sie sie nicht mehr länger benötigen. Siehe [Deinstallieren einer App](#) auf Seite 123.

Vorinstallierte Apps können deaktiviert werden, wenn Sie sie nicht verwenden. Siehe [Eine App deaktivieren](#) auf Seite 127.

### Apps auf die Speicherkarte verschieben

Apps von Drittanbietern, die Sie heruntergeladen und installiert haben, können auf die Speicherkarte verschoben werden, wenn Sie die Karte als internen Speicher eingerichtet haben.

Siehe [Apps und Daten zwischen dem Telefonspeicher und Speicherkarte verschieben](#) auf Seite 108 und [Verschieben einer Anwendung zur und von der Speicherkarte](#) auf Seite 108.

## Speichertypen

Mit Android 6.0 haben sich einige Dinge geändert, wie und wo heruntergeladene Apps und ihre Daten gespeichert werden können.

### Telefonspeicher

Dies ist der interne Speicher, der das Android System, vorinstallierte Apps, E-Mail, Textnachrichten und den Datencache der Apps enthält. Sie können hier auch heruntergeladene Apps installieren, sowie Fotos, Videos und Bildschirmbilder speichern.

### Speicherkarte

Verwenden Sie Ihre Speicherkarte als Wechselspeicher, um Ihre Medien und andere Dateien auf dem HTC 10 evo oder jedem anderen Android Telefon zu speichern und darauf zuzugreifen, oder richten Sie sie als eine Erweiterung des internen Speichers ein. Siehe [Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?](#) auf Seite 106.

### USB-Speicher

Sie können ein externes USB-Speichergerät wie z.B. ein USB Flashlaufwerk oder einen SD-Kartenleser anschließen. Sie benötigen ein besonderes Kabel, um das HTC 10 evo und ein USB-Speichergerät zu verbinden.

## Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?

Verwenden Sie Ihre Speicherkarte als Wechselspeicher, wenn sich bereits Inhalte wie Ihre Medien und andere Dateien darauf befinden, so dass Sie diesen Inhalt nicht verlieren. Wenn Sie eine brandneue Karte haben, wählen Sie, ob sie als Wechselspeicher verwendet werden soll oder richten Sie sie als eine Erweiterung des internen Speichers ein.

### Wechselspeicher

Verwenden Sie eine neue Speicherkarte als Wechselspeicher, um die Karte in das HTC 10 evo und anderen Android Telefonen einsetzen und nutzen zu können.

### Interner Speicher

Richten Sie eine Speicherkarte als internen Speicher für mehr Privatsphäre und eine sichere Nutzung ein. Dadurch wird die Speicherkarte verschlüsselt und formatiert, um wie der interne Speicher zu funktionieren.

Damit wird auch der interne Speicherplatz erweitert, da:

- Aufgenommene Bildschirmbilder, Kameraaufnahmen, Medien und andere Dateien auf der Speicherkarte gespeichert werden.
- Installierte Apps von Drittanbietern und ihre Daten können zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschoben werden.



Nach der Einrichtung der Speicherkarte als internen Speicher kann die Karte nur auf dem HTC 10 evo genutzt werden, in dem sie formatiert wurde.

## Ihre Speicherkarte als internen Speicher einrichten

Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, die zuvor nicht auf dem HTC 10 evo verwendet wurde, wird die Karte standardmäßig als Wechselspeicher eingebunden.

Wenn die Speicherkarte neu ist oder keine Inhalte enthält, die Sie behalten möchten, können Sie die Speicherkarte formatieren, um sie als internen Speicher für das HTC 10 evo zu verwenden.



- Siehe [Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?](#) auf Seite 106, um mehr über die Unterschiede zwischen der Nutzung der Speicherkarte als Wechselspeicher oder internen Speicher zu entfernen.
- Wenn Sie noch Dateien auf der Speicherkarte befinden, sichern Sie die Dateien, bevor Sie die Speicherkarte formatieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Einstellungen** > **Speicher**.
2. Tippen Sie unter Wechselspeicher auf neben dem Namen der Speicherkarte.
3. Tippen Sie auf **Als internen Speicher format** > **Löschen & Formatieren** > **Formatieren**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre installierten Apps und ihre Daten vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte zu verschieben.



Wenn Sie die Speicherkarte nicht mehr länger als internen Speicher nutzen möchten, können Sie die Karte erneut als Wechselspeicher formatieren. Bevor Sie dies tun, stellen Sie bitte sicher, dass alle Apps und Daten von der Karte zurück in den Telefonspeicher verschoben wurden. Siehe [Apps und Daten zwischen dem Telefonspeicher und Speicherkarte verschieben](#) auf Seite 108.

## Apps und Daten zwischen dem Telefonspeicher und Speicherkarte verschieben

Wenn Sie die Speicherkarte als internen Speicher eingerichtet haben, können Sie installierte Apps von Drittanbietern und ihre Daten wie z.B. Fotos, Medien und heruntergeladene Dateien auf die Speicherkarte verschieben, um Speicherplatz auf dem Telefon freizugeben.

Wenn Sie Ihre Speicherkarte nicht mehr länger als internen Speicher nutzen möchten, stellen Sie sicher, dass sämtliche Apps und Daten von der Karte zurück in den Telefonspeicher verschoben werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Speicher**.
2. Tippen Sie auf den Namen Ihrer Speicherkarte, wenn Sie App-Daten vom Telefonspeicher auf die Karte verschieben, oder tippen Sie auf **Telefonspeicher**, wenn Sie Daten von der Speicherkarte zurück in den Telefonspeicher verschieben.
3. Tippen Sie auf  > **Daten migrieren**.
4. Tippen Sie auf **Verschieben**.



- Bildschirmbilder werden ebenfalls migriert.
- Wenn Sie neue Fotos oder Videos aufnehmen, neue Bildschirmbilder machen oder neue Dateien nach der Migration herunterladen, werden Sie am neuen Speicherort gespeichert.

## Verschieben einer Anwendung zur und von der Speicherkarte

Wenn der Speicherplatz auf dem Telefon nicht mehr ausreicht, können Sie eine heruntergeladenen App und ihre Daten auf die Speicherkarte verschieben, wenn die Karte als interner Speicher eingerichtet wurde.

Wenn Sie die Speicherkarte neu formatieren müssen, stellen Sie sicher, dass jede App und ihre Daten zurück in den Telefonspeicher verschoben wird, bevor Sie die Karte formatieren.



Vorinstallierte Apps können nicht heruntergeladen werden. Einige Drittanbieter-Anwendungen, die Sie heruntergeladen und im Telefonspeicher installiert haben, könnten nicht zulassen, dass Sie sie auf die Speicherkarte verschieben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Speicher**.
2. Tippen Sie **Telefonspeicher** > **Apps**, wenn Sie eine App vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte verschieben möchten.  
  
Oder tippen Sie den Namen Ihrer Speicherkarte und anschließend auf **Apps**, wenn Sie eine App von der Speicherkarte zurück in den Telefonspeicher verschieben müssen.
3. Tippen Sie eine App an, die Sie verschieben möchten.

4. Tippen Sie auf **Ändern**, und tippen Sie anschließend an, wohin Sie sie verschieben möchten.
5. Tippen Sie auf **Verschieben**.

## Apps und Daten zwischen dem Telefonspeicher und Speicherkarte kopieren oder verschieben

Gehen Sie zu Einstellungen, um Dateien im Telefonspeicher und der Speicherkarte anzuzeigen und zu verwalten. Wenn Sie Ihre Speicherkarte als Wechseldatenträger verwenden, können Sie Ihre Dateien zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte kopieren oder verschieben. Sie können Dateien auch auf ein externes USB-Speichergerät kopieren oder verschieben, wenn es an das HTC 10 evo angeschlossen ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Einstellungen** > **Speicher**.
2. Tippen Sie auf **Telefonspeicher** > **Entdecken** oder den Namen der Speicherkarte.  
Oder tippen Sie auf das externe USB-Speichergerät, wenn Sie eins angeschlossen haben.
3. Öffnen Sie den Ordner, der die Dateien enthält, die Sie kopieren oder verschieben möchten.
4. Dateien auswählen oder abwählen:
  - Halten Sie eine Datei gedrückt, um sie auszuwählen. Tippen Sie auf jede Datei, um mehr Dateien auszuwählen.
  - Tippen Sie auf eine Datei, um sie abzuwählen.
  - Um sämtliche Dateien auszuwählen, halten Sie zuerst eine Datei gedrückt und tippen Sie anschließend auf **⋮** > **Alles auswählen**.
5. Tippen Sie auf **⋮** und anschließend auf **Kopieren nach** oder **Verschieben nach**.
6. Im sich öffnenden Seitenmenü können Sie die Art des Speichers auswählen, zu dem kopieren oder verschoben werden soll, und anschließend den Zielordner öffnen.
7. Tippen Sie auf **Kopieren** oder **Verschieben**.

## Dateien zwischen dem HTC 10 evo und Ihrem Computer kopieren

Sie können Musiktitel, Fotos und andere Dateien auf das HTC 10 evo kopieren.



- Speichern und schließen Sie Ihre Dateien vor dem Kopieren von Ihrem Computer auf das HTC 10 evo oder umgekehrt.
- Wenn Sie Ihre Speicherkarte als internen Speicher verwenden, wird Ihr Computer nur den Inhalt der Speicherkarte anzeigen.

1. Schließen Sie das HTC 10 evo über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
2. Entsperren Sie das Display auf dem HTC 10 evo, wenn es gesperrt ist.

3. Tippen Sie in der Popup-Meldung, die fragt, ob USB für Dateiübertragungen verwendet werden soll, auf **Ja**.

Wenn diese Meldung nicht angezeigt wird, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, tippen Sie auf die **USB verwenden für** Benachrichtigung und anschließend auf **Dateien übertragen**.

Auf dem Computerbildschirm werden anschließend Optionen für die Anzeige oder das Importieren von Dateien angezeigt.

4. Wählen Sie die Anzeige von Dateien.
5. Kopieren Sie die Dateien vom Computer auf das HTC 10 evo oder umgekehrt.
6. Trennen Sie das HTC 10 evo nach dem Kopieren der Dateien von Ihrem Computer ab.

## Entnehmen der Speicherkarte

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC 10 evo eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.



Wenn Ihre Speicherkarte als interner Speicher verwendet wird und sich Apps darauf befinden, die auf die Karte verschoben wurden, können Sie diese Apps nach dem Entfernen der Speicherkarte nicht mehr öffnen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Einstellungen** > **Speicher**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wenn Ihre Speicherkarte unter Wechselspeicher angezeigt wird, tippen Sie auf  neben dem Kartennamen und anschließend auf **Auswerfen**.
  - Wenn Ihre Speicherkarte unter Interner Speicher angezeigt wird, tippen Sie auf den Kartennamen und anschließend auf **⋮** > **Auswerfen**.

# Sicherung und Wiederherstellung

## Möglichkeiten zur Sicherung von Dateien, Daten und Einstellungen

Haben Sie Angst, dass Sie wichtige Daten auf dem HTC 10 evo verlieren könnten? Sichern Sie das HTC 10 evo, bevor Sie Inhalte aus dem Speicher entfernen, die Standardeinstellungen wiederherstellen oder auf ein neues Telefon aktualisieren.

### **Android Sicherungsdienst**

Verwenden Sie Ihr Google Konto, um App-Daten und Einstellungen einschließlich WLAN Kennwörter und Dateien bestimmter Apps zu sichern.

### **HTC Sync Manager**

Verwenden Sie HTC Sync Manager, um Musik, Fotos und Videos von Ihrem HTC 10 evo auf Ihren Computer zu importieren. Sie können auch lokal gespeicherte Kontakte und Wiedergabelisten zwischen dem HTC 10 evo und Ihrem Computer synchronisieren.

HTC Sync Manager ist eine gute Alternative, wenn Sie Ihre Konten, Einstellungen und andere persönliche Inhalte nicht in der Cloud sichern möchten. Sie können ihn verwenden, um Sicherungen Ihres HTC 10 evo auf Ihrem Computer zu erstellen.

### **Andere Sicherungsoptionen**

Wenn Sie möchten, können Sie Daten oder Dateien separat sichern.

Einige Apps erlauben die Sicherung von Daten auf die Speicherkarte—wenn sie als Wechselspeicher verwendet wird—so dass Sie sie nach einem Wiederherstellen der Standardeinstellungen ganz einfach wiederherstellen können. Stellen Sie einfach sicher, dass die Speicherkarte beim Wiederherstellen der Standardeinstellungen nicht gelöscht wird.

In bestimmten Apps können Sie den Telefonspeicher für die Sicherung und Wiederherstellung von App-Daten verwenden. Wenn eine App ein Problem verursacht und Sie deren Daten zur Behebung des Problems löschen müssen, sichern Sie die App-Daten zuerst im Telefonspeicher.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nachrichten</b>  | Sichern Sie Ihre Textnachrichten auf der Speicherkarte oder im Telefonspeicher oder sichern Sie sie als einen E-Mail Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kontakte</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Speichern Sie Kontakte und andere persönliche Daten in Ihren Onlinekonten, so dass Sie sie beim Wechsel auf ein anderes Telefon ganz einfach synchronisieren können.</li> <li>▪ Wenn Sie Kontakte lokal in der Kontakte App gespeichert haben, können Sie sie auf die Speicherkarte oder in den Telefonspeicher exportieren.</li> </ul> |
| <b>Dateien</b>      | Verbinden Sie das HTC 10 evo mit Ihrem Computer als Datenträger, um Dateien manuell auf Ihren Computer zu kopieren und einzufügen.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Andere Daten</b> | Überprüfen Sie andere Apps, um zu erfahren, ob sie den Datenexport auf die Speicherkarte oder in den Telefonspeicher unterstützen.                                                                                                                                                                                                                                               |

## Den Android Sicherungsdienst verwenden

Mit dem Start von Android 6.0 können Sie den Android Sicherungsdienst verwenden, um Ihr HTC Telefon auf Google Drive™ zu sichern.

Dieser Dienst kann folgendes sichern und wiederherstellen:

| Sichern       | Welche Inhalte oder Einstellungen werden gesichert                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| App Daten     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In HTC Apps umfassen App Daten die lokal auf dem HTC 10 evo gespeicherten Kontakte, Anrufverlauf, Uhr und Wetter Städteliste und E-Mail Konten.</li> <li>▪ Daten von Drittanbieter-Apps können je nach App Entwickler Einstellungen auch in der Sicherung gespeichert werden.</li> </ul> |
| Einstellungen | Diese umfassen Klingeltöne, Gittergröße und Sortierreihenfolge im Apps Fenster, WLAN Netzwerke und Kennwörter und einige Geräteeinstellungen.                                                                                                                                                                                     |

Wenn die automatische Sicherung aktiviert ist, sichert der Android Sicherungsdienst Ihr Telefon regelmäßig in einem privaten Ordner in Google Drive. Die automatische Sicherung wird alle 24 Stunden ausgeführt, wenn das Telefon nicht verwendet wird, sowie mit einem Netzteil und WLAN Netzwerk verbunden ist.

Die gesicherten Daten werden nicht auf Ihr Google Drive Speicherkontingent angerechnet. Große Dateien oder Dateien, die App-Entwickler von diesem Dienst ausgeschlossen haben, werden nicht gesichert.



Die Wiederherstellung Ihres Hintergrundbildes von Ihrem alten Telefon könnte von der Auflösungsfähigkeit Ihres alten Telefons und des HTC 10 evo abhängen.

### Das HTC 10 evo sichern

Sichern Sie das HTC 10 evo automatisch in Google Drive, so dass Sie Inhalte wie App-Daten und Einstellungen bei Bedarf wiederherstellen können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Einstellungen** > **Sichern und zurücksetzen**.
2. Tippen Sie auf **Eigene Daten sichern**.

3. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter, um ihn zu aktivieren und tippen Sie anschließend auf .
4. Stellen Sie sicher, dass **Autom. Wiederherstellung** aktiviert ist.

Dies ermöglicht die Wiederherstellung von Daten und Einstellungen einer App, die über den Android Sicherungsdienst gesichert wurden, wenn Sie eine App auf dem HTC 10 evo erneut installieren.



Um ein von Ihrem primären Google Konto abweichendes Sicherungskonto auszuwählen, tippen Sie auf **Sicherungskonto** und wählen Sie anschließend ein anderes Google Konto. Sie können auch auf **Konto hinzufügen** tippen, um ein neues Google Konto für Ihre Sicherung hinzuzufügen.

## Wiederherstellung von Ihrem vorherigen HTC Telefon

Wenn Sie HTC Backup auf Ihrem vorherigen HTC Telefon verwendet haben, müssen Sie die HTC Wiederherstellung App auf dem HTC 10 evo installieren, um Ihre Sicherung wiederherstellen zu können.



Je nach Menge des Inhaltes kann die Wiederherstellung der Sicherung auf das HTC 10 evo über Ihre Datenverbindung zu zusätzlichen Datenkosten führen und lange dauern. Die Nutzung einer WLAN Verbindung wird empfohlen.

1. Schieben Sie nach der Einrichtung des HTC 10 evo das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf die **Ihre Inhalte übertragen oder wiederherstellen** Benachrichtigung.  
Wenn diese Benachrichtigung nicht angezeigt wird, rufen Sie Einstellungen auf und tippen Sie anschließend auf **Sichern und zurücksetzen**.
2. Tippen Sie auf **Von HTC Backup wiederherstellen**.  
Wenn die HTC Wiederherstellung App nicht auf dem Telefon installiert ist, werden Sie zum Download und Installation von HTC Wiederherstellung aufgefordert.
3. Tippen Sie auf **Von HTC Backup wiederherstellen**.
4. Melden Sie sich mit dem Konto an, dass Sie zur Sicherung Ihres alten Telefons verwendet haben.
5. Wählen Sie die Sicherung, die auf dem HTC 10 evo wiederhergestellt werden soll.
6. Wählen Sie bei Aufforderung, ob Sie eine mobile Datenverbindung oder WLAN-Verbindung für die Wiederherstellung Ihrer Sicherung nutzen möchten.

7. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Sicherung wiederherzustellen.
8. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um zu überprüfen, ob es eine Benachrichtigung über die Beendigung der Sicherung gibt.

Kostenlose Apps von Google Play werden im Hintergrund wiederhergestellt und Sie können den Fortschritt über eine Benachrichtigung in der Statusleiste verfolgen. Zur Wiederherstellung von kostenpflichtigen Apps müssen Sie diese von Google Play herunterladen und installieren.

Ihre Apps werden in der Apps Ansicht angezeigt, während sie installiert werden. Die Apps und Startseitenverknüpfungen werden von der Sicherung neu angeordnet, nachdem sämtliche Apps installiert wurden. Sie können das HTC 10 evo weiterhin benutzen während Apps wiederhergestellt werden.

## Kontakte und Nachrichten sichern

Wenn Sie Ihre Inhalte wie z.B. Kontakte und SMS auf dem HTC 10 evo separat sichern möchten, sind hier einige Tipps für den Export oder Import.

---

### Ihre Kontakte sichern

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
3. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Zum Telefonspeicher exportieren** oder **An SD-Karte exportieren**.
4. Wählen Sie ein Konto oder einen Kontakttyp für das Exportieren aus.
5. Wenn Sie Daten schützen möchten, tippen Sie auf **Ja** und vergeben Sie anschließend ein Kennwort diese Sicherung. Vergessen Sie nicht das Kennwort. Sie müssen es später beim Import von Kontakten eingeben.  
Tippen Sie auf **Nein**, wenn Sie kein Kennwort benötigen.
6. Tippen Sie auf **OK**.

---

### Kontakte wiederherstellen

---

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Aus Telefonspeicher importieren** oder **Von SD-Karte importieren**.
3. Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.
4. Wenn mehrere Sicherungen verfügbar sind, wählen Sie die Sicherung aus, die Sie importieren möchten und tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Geben Sie das Kennwort ein, das Sie für die Sicherung vergeben haben und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## Sichern von SMS

Behalten Sie wichtige Textnachrichten, indem Sie sie sichern, so dass Sie sie bei Bedarf in der HTC Nachrichten App wiederherstellen können. Die Nachrichten App sichert entweder in den Telefonspeicher oder auf Ihre Ihre Speicherkarte, wenn Sie eine eingelegt haben.



SMS in Gesichertes und blockierte Nachrichten werden nicht gesichert. Wenn Sie solche Nachrichten auch sichern möchten, verschieben Sie sie zunächst in den allgemeinen Posteingang.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf > **SMS sichern/wiederherstellen** > **Sichern** > **SMS sichern**.
3. Stellen Sie ein Kennwort für Ihre Sicherung ein, um Ihre Daten zu schützen. Vergessen Sie nicht das Kennwort. Sie müssen es später bei der Wiederherstellung von Meldungen eingeben.

Wenn Sie kein Kennwort benötigen, wählen Sie **Diese Sicherung nicht mit einem Kennwort schützen**.

4. Geben Sie einen Namen für die Sicherungsdatei ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## SMS via E-Mail sichern



- Sie müssen Ihr E-Mail Konto in der HTC Mail-App einrichten.
- SMS in Gesichertes und blockierte Nachrichten werden nicht gesichert. Wenn Sie solche Nachrichten auch sichern möchten, verschieben Sie sie zunächst in den allgemeinen Posteingang.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf > **SMS sichern/wiederherstellen**.
3. Tippen Sie auf **Sichern** > **SMS über E-Mail sichern**.
4. Stellen Sie ein Kennwort für Ihre Sicherung ein, um Ihre Daten zu schützen. Vergessen Sie nicht das Kennwort. Sie müssen es später bei der Wiederherstellung von Meldungen eingeben.

Wenn Sie kein Kennwort benötigen, wählen Sie **Diese Sicherung nicht mit einem Kennwort schützen**.

5. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
6. Schreiben Sie die E-Mail und senden Sie sie anschließend.

## Nachrichten wiederherstellen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf > **SMS sichern/wiederherstellen** > **Wiederherstellen**.

3. Wählen Sie aus, wie Sie die Nachrichten wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Tippen Sie auf die Sicherung, die importiert werden soll.
5. Geben Sie das Kennwort ein, das Sie für die Sicherung vergeben haben. Wenn Sie kein Kennwort eingegeben haben, wählen Sie **Diese Sicherungsdatei ist nicht mit einem Kennwort geschützt**.
6. Tippen Sie auf **OK**.

Um über E-Mail gesicherte SMS wiederherzustellen, öffnen Sie die E-Mail mit der Sicherungsdatei als Anhang in der Mail-App. Tippen Sie auf den Anhang, um ihn zuerst herunterzuladen und tippen Sie ihn anschließend erneut an, um die zu importierende Sicherungsdatei zu öffnen. Geben Sie das für diese Sicherung vergebene Kennwort ein oder wählen Sie **Diese Sicherungsdatei ist nicht mit einem Kennwort geschützt**.

## Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen zurück, wenn Sie Probleme mit der Verbindung des HTC 10 evo zu Ihrem mobilen Datennetzwerk oder WLAN Netzwerk und Bluetooth Geräten haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sichern und zurücksetzen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen**.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen zurücksetzen**.
4. Tippen Sie auf **Einstellungen zurücksetzen**.

## Das HTC 10 evo auf die Standardwerte zurücksetzen (Hardware-Zurücksetzung)

Wenn das HTC 10 evo ein nicht lösbares Problem hat, können Sie es auf die Standardeinstellungen zurücksetzen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung oder Vollständige Zurücksetzung bezeichnet). Die Zurücksetzung auf die Standardeinstellungen setzt das Telefon in den Anfangszustand zurück - der Zustand, bevor Sie das Telefon das erste Mal eingeschaltet haben.



Bei der Zurücksetzung auf die Standardeinstellungen werden sämtliche Daten des Telefonspeichers entfernt, darunter Ihre heruntergeladenen und installierten Apps, Ihre Konten, Ihre Dateien, sowie System- und Appdaten und Einstellungen. Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sichern und zurücksetzen**.
2. Tippen Sie auf **Auf Werkszustand zurücksetzen**.

Um zu vermeiden, keine Medien und andere Daten von Ihrer Speicherkarte zu löschen, stellen Sie sicher, dass Sie nicht die Option **SD-Karte löschen** auswählen.

3. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen**.
4. Tippen Sie auf **OK**.



Beim Zurücksetzen der Standardeinstellungen werden möglicherweise nicht sämtliche Daten, einschließlich persönlicher Informationen, auf dem Telefon gelöscht.

# Übertragen

## Möglichkeiten zum Übertragen von Inhalten von Ihrem vorherigen Telefon

Wählen Sie je nach Betriebssystem Ihres alten Telefons die entsprechende Methode zur Übertragung von Inhalten auf das HTC 10 evo aus.

### Von einem Android Telefon

Laden Sie das HTC Übertragungsprogramm auf Ihr altes Android Telefon herunter und verwenden Sie es, um Ihre Inhalte auf das HTC 10 evo zu übertragen. Siehe [Inhalte von einem Android Telefon übertragen](#) auf Seite 118.

### Von einem iPhone

Sichern Sie iPhone Inhalte in Ihrem iCloud Speicher und übertragen Sie die Inhalte anschließend auf das HTC 10 evo. Siehe [Übertragung von iPhone Inhalten via iCloud](#) auf Seite 119.

## Inhalte von einem Android Telefon übertragen

Laden Sie das HTC Übertragungsprogramm von Ihrem alten Android Telefon herunter und verwenden Sie es, um Ihre Inhalte auf das HTC 10 evo zu übertragen.

Die Arten von lokal gespeicherten Inhalten auf dem alten Telefon, die das HTC Übertragungsprogramm übertragen kann, umfasst Kontakte, Nachrichten, Musik, Fotos, Videos und einige Einstellungen. Weitere Datenarten wie Anrufverläufe, E-Mail Konten und einige HTC App Einstellungen können von HTC Telefonen mit HTC Sense™ 5.5 oder höher übertragen werden.



Sie benötigen Android Version 2.2 oder später, um das HTC Übertragungsprogramm auf Ihrem alten Telefon verwenden zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Einstellungen** > **Inhalte von einem anderen Telefon abrufen**.
2. Wählen Sie, ob Sie von einem HTC Android Telefon oder einem anderen Android Telefon übertragen möchten.
3. Tippen Sie im Inhalte von einem anderen Telefon abrufen Fenster auf **Weiter**.
4. Folgen Sie den auf dem HTC 10 evo angezeigten Schritten, um das HTC Übertragungsprogramm von Google Play herunterzuladen, auf dem alten Telefon zu installieren und das Programm zu öffnen.

5. Wenn eine PIN auf dem alten Telefon angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass dieselbe PIN auch auf dem HTC 10 evo erscheint, bevor Sie fortfahren.

Wenn der PIN Code nicht angezeigt wird, tippen Sie auf dem alten Telefon auf **Erneut versuchen**. Wenn er immer noch nicht angezeigt wird, könnte dies bedeuten, dass Ihr altes Telefon sich nicht mit dem HTC 10 evo verbinden kann. Wenn dies geschieht, probieren Sie eine andere Übertragungsmethode aus.

6. Tippen Sie auf Ihrem alten Telefon auf **Bestätigen**.
7. Wählen Sie auf dem alten Telefon die Arten der Inhalte aus, die Sie übertragen möchten, tippen Sie auf **Übertragen** und anschließend auf **Ja**.
8. Warten Sie, bis die Übertragung durchgeführt wurde.
9. Tippen Sie auf beiden Telefonen auf **Fertig**.

## Übertragung von iPhone Inhalten via iCloud

Wenn Sie ein iCloud Konto haben, können Sie Ihre iPhone Inhalte mit Ihrem iCloud Speicher synchronisieren und die Inhalte wie z.B. Kontakte oder Fotos anschließend auf das HTC 10 evo übertragen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Einstellungen** > **Inhalte von einem anderen Telefon abrufen**.
2. Tippen Sie auf **iPhone** > **Import von iCloud Backup**.
3. Folgen Sie den Schritten auf dem Bildschirm, um Ihre iPhone Inhalte in Ihren iCloud Speicher zu sichern.
4. Geben Sie Ihre iCloud E-Mail Adresse und das Kennwort ein und tippen Sie anschließend auf **Anmelden**.
5. Wählen Sie die iPhone Sicherung, die Sie auf das HTC 10 evo übertragen möchten und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
6. Wählen Sie die Arten der Inhalte aus, die Sie übertragen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.
7. Warten Sie auf den Abschluss der Übertragung und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.



Es können nur einige Kontaktdetails übertragen werden, z.B. Kontaktnamen, Foto, Postanschrift, E-Mail Adresse, Geburtstag, Jahrestag und Notizen.

## Andere Möglichkeiten, um Kontakte und andere Inhalte abzurufen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Kontakte und andere Inhalte zum HTC 10 evo hinzuzufügen.

| Inhaltsquellen                           | Übertragung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Synchronisierung mit dem Computer</b> | Verwenden Sie HTC Sync Manager, um Kontakte, Dokumente, Wiedergabelisten und mehr zwischen dem HTC 10 evo und Ihrem Computer mit einem Windows® oder OS X Betriebssystem zu synchronisieren.<br><br>Sie können es auch verwenden, um Ihre iTunes Sicherung mit Kontakten, Nachrichten und anderen Inhalten von einem iPhone von Ihrem Computer auf das HTC 10 evo zu übertragen. |
| <b>Google Konto</b>                      | Google Kontakte werden in das HTC 10 evo importiert, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können auch weitere Google-Kontakte direkt auf dem HTC 10 evo erstellen.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sozialnetzwerk-Konten</b>             | Melden Sie sich bei Ihren bevorzugten Sozial-Netzwerken an, um Kontaktinformationen von ihnen zu synchronisieren.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Microsoft® Exchange ActiveSync</b>    | Das HTC 10 evo synchronisiert Ihre beruflichen Kontakte vom Microsoft Exchange ActiveSync Server Ihres Büros.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Outlook.com Konto</b>                 | Persönliche Kontakte von Ihrem Microsoft Outlook.com Konto synchronisieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Telefonkontakte</b>                   | Sie können Kontakte lokal auf dem HTC 10 evo erstellen, wenn Sie sie nicht in Ihren Onlinekonten speichern möchten.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>nano SIM-Karte</b>                    | Kopieren Sie alle nano SIM-Kontakte auf das HTC 10 evo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Fotos, Videos und Musik zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie Medien von oder auf einen Computer übertragen können.

- Schließen Sie das HTC 10 evo an einen Computer an. Der Computer wird es wie jeden herkömmlichen USB-Wechseldatenträger erkennen und sie anschließend Ihre Medien zwischen ihnen austauschen können. Siehe [Dateien zwischen dem HTC 10 evo und Ihrem Computer kopieren](#) auf Seite 109.
- Laden Sie die HTC Sync Manager Software auf Ihren Computer herunter und verwenden Sie sie. Sie können sie so einstellen, dass Musik, Fotos und Videos automatisch von Ihrem HTC 10 evo auf Ihren Computer übertragen werden. Sie können Wiedergabelisten von Ihrem Computer mit dem Telefon synchronisieren.

Wenn Sie ein iPhone haben, können Sie es auch verbinden und Fotos von der Kamerarolle mit HTC Sync Manager auf Ihren Computer übertragen. Schließen Sie das HTC 10 evo anschließend wieder an und kopieren Sie sie herüber.

In der HTC Sync Manager Hilfe oder Benutzeranleitung finden Sie weitere Einzelheiten.

- Nutzen Sie Cloudspeicher-Dienste, um Ihre Medien an einem Ort abzulegen, um sie von überall zu verwalten — auf Ihren Computer, HTC 10 evo und anderen Mobilgeräten.

# Apps installieren und entfernen

## Apps von Google Play abrufen

Bei Google Play finden Sie neue Apps für das HTC 10 evo. Wählen Sie unter einer großen Auswahl von kostenlosen und käuflichen Apps aus, zu denen Apps für produktives Arbeiten, für die Unterhaltung und für Spiele gehören.



- Sie benötigen ein Google Wallet™ Konto, um kostenpflichtige Apps zu kaufen oder In-App Käufe vornehmen zu können. Wenn Sie bereits ein Google Konto haben, fügen Sie Google Wallet einfach durch Anmeldung mit Ihrem bestehenden Benutzernamen und Kennwort unter [wallet.google.com](http://wallet.google.com) hinzu.
- Der Name der Play Store-App kann sich je Region unterscheiden.
- Die Möglichkeit zum Kauf von Apps hängt von der Region ab.

## Suchen und Installieren einer App

Wenn Sie Apps installieren und auf dem HTC 10 evo verwenden, könnten sie den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen oder Zugang zu gewissen Funktionen oder Einstellungen benötigen. Deshalb sollten Sie nur vertrauenswürdige Apps herunterladen und installieren.



Seien Sie bei Applikationen vorsichtig, welche auf eine Vielzahl von Funktionen des HTC 10 evo oder eine große Menge Ihrer Daten zugreifen können. Sie allein sind für die Folgen der Verwendung von heruntergeladenen Anwendungen verantwortlich.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Play Store**.
2. Nach einer App suchen.
3. Wenn Sie eine App gefunden haben, die Ihnen gefällt, tippen Sie sie an und lesen Sie ihre Beschreibung und Kommentare anderer Anwender.
4. Um die App herunterzuladen oder zu kaufen, tippen Sie auf **Installieren** (für kostenlose Apps) oder auf die Preistaste (für kostenpflichtige Apps).
5. Tippen Sie auf **Akzeptieren**.



Apps werden manchmal für Verbesserungen oder Fehlerbehebungen aktualisiert. Um Aktualisierungen nach der Installation der App automatisch herunterzuladen, tippen Sie auf  > **Autom. Updates**.

Um die App zu öffnen, wechseln Sie zur Ansicht Apps und tippen Sie auf die App.

## Apps von Google Play wiederherstellen

Neues Telefon gekauft, ein altes ersetzt oder die Standardwerte wiederhergestellt? Stellen Sie Apps wieder her, die Sie zuvor heruntergeladen haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Play Store**.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Eigene Apps & Spiele**, streichen Sie zur Registerkarte Alle und tippen Sie anschließend auf die App, die Sie wiederherstellen möchten.
4. Installieren Sie die App.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Google Play Hilfe.

## Apps aus dem Web herunterladen

Sie können Apps direkt von Webseiten herunterladen.



Von Webseiten heruntergeladene Apps können aus unbekannten Quellen stammen. Um das HTC 10 evo und Ihre persönlichen Daten zu schützen, empfehlen wir nur den Download von vertrauenswürdigen Webseiten.

1. Öffnen Sie Ihren Browser und rufen Sie anschließend die Webseite auf, von der Sie die gewünschte App herunterladen können.
2. Ändern Sie die Sicherheitseinstellungen, um die Installation aus "Unbekannten Quellen" zu erlauben, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite zum Download der App.
4. Gehen Sie nach Installation der App zu **Einstellungen** > **Sicherheit** zurück und deaktivieren Sie die Option **Unbekannte Quellen**.

## Deinstallieren einer App

Wenn Sie eine heruntergeladene und installierte App nicht länger benötigen, können Sie sie deinstallieren.



Die meisten vorinstallierten Apps können nicht deinstalliert werden.

Halten Sie die App, die Sie entfernen möchten, im Apps Fenster etwas länger gedrückt und ziehen Sie sie anschließend zu **Deinstallieren**.



Wenn Sie eine App im Play Store gekauft haben, können Sie sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums für eine Rückerstattung deinstallieren. Bitte lesen Sie die Google Play Hilfe, um mehr über Rückerstattungen zu erfahren.

# Verwaltung von Apps

## Apps anordnen

Sie können die Apps im Apps Fenster neu anordnen

1. Tippen Sie in HTC BlinkFeed oder einer beliebigen Widget-Seite auf .
2. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend, wie Apps angeordnet werden sollen, z.B. alphabetisch.
3. Wählen Sie **Benutzerdefiniert**, wenn Sie die Apps neu anordnen oder in Gruppen einordnen möchten.

---

## Apps im Apps Fenster anzeigen oder ausblenden

---

1. Tippen Sie im Fenster Apps auf  > **Apps anzeigen/ausblenden**.
2. Wählen Sie die Apps, die Sie ausblenden möchten und deaktivieren Sie die Kästchen, um sie wieder einzublenden.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

---

## Apps in einem Ordner gruppieren

---

1. Tippen Sie im Apps-Fenster auf  > **Benutzerdefiniert**.
2. Tippen Sie auf  > **Apps neu anordnen**.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.
4. Wenn Sie weitere Apps hinzufügen möchten, ziehen Sie die jeweilige App in den Ordner.
5. Wenn Sie dem Ordner einen Namen geben möchten, tippen Sie auf dessen Titelleiste und geben Sie anschließend den Ordnernamen ein.
6. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf .

---

## Apps und Ordner verschieben

---

1. Tippen Sie im Apps-Fenster auf  > **Benutzerdefiniert**.
2. Tippen Sie auf  > **Apps neu anordnen**.

3. Halten Sie eine App oder einen Ordner etwas länger gedrückt und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
  - Ziehen Sie die App oder den Ordner an eine andere Position auf derselben Seite. Warten Sie, bis das Beschäftigt-Symbol nicht mehr angezeigt wird, bevor Sie Ihren Finger loslassen.
  - Ziehen Sie die App oder den Ordner zum  oder  Pfeil, um sie oder ihn auf eine andere Seite zu verschieben.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf .

---

### Apps aus einem Ordner entfernen

---

1. Tippen Sie im Apps-Fenster auf  > **Benutzerdefiniert**.
2. Tippen Sie auf  > **Apps neu anordnen**.
3. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
4. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend aus dem Apps Fenster. Warten Sie, bis das Beschäftigt-Symbol nicht mehr angezeigt wird, bevor Sie Ihren Finger loslassen.
5. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf .

## Multitasking

---

### Arbeiten mit zwei App gleichzeitig

---



Einige Apps unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.


1. Öffnen Sie die erste App, die Sie nutzen möchten und halten Sie anschließend  gedrückt. Ein Bildschirmteiler wird angezeigt.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wenn sich die App, die nutzen möchten, in der Letzte Apps Liste befindet, tippen Sie sie an, um sie als sekundäre App zu aktivieren.
  - Drücken Sie auf STARTSEITE und öffnen Sie anschließend die App, die Sie als sekundäre aktive App nutzen möchten.

Um die geteilte Bildschirmansicht zu beenden, ziehen Sie den Griff des Bildschirmteilers zur Kante des Bildschirms. Oder halten Sie  etwas länger gedrückt.

## Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps

Wenn Sie unterschiedliche auf dem Telefon verwenden, können Sie ganz einfach zwischen Apps wechseln, die Sie zuvor geöffnet haben.

Drücken Sie auf , um Ihre kürzlich geöffnete Apps anzuzeigen.

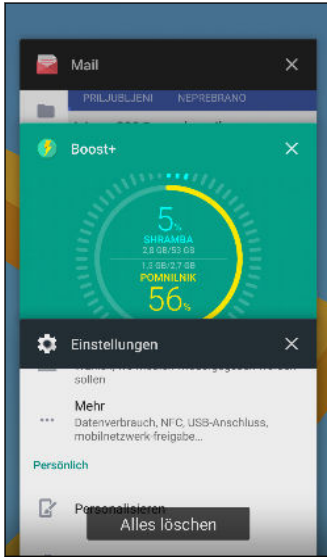

- Um zu einer App zurückzukehren, blättern Sie durch die Karten, um die App zu finden und anzutippen.
- Wenn Sie eine App entfernen möchten, ziehen Sie sie nach links oder rechts.
- Tippen Sie auf **Alle löschen**, um sämtliche Apps auf einmal zu entfernen.

Oder drücken Sie zwei Mal auf , um schnell zwischen zwei kürzlich genutzten Apps zu wechseln.

## App-Berechtigungen steuern

Wenn Sie Apps das erste Mal starten, werden Sie dazu aufgefordert, ihnen Berechtigungen zu erteilen, um auf bestimmte Daten oder Funktionen zugreifen zu können, z.B. Kontakte oder das Mikrofon. Dies gibt Ihnen mehr Kontrolle darüber, welche Apps einen autorisierten Zugriff haben.

- Wenn Sie vermuten, dass eine bestimmte App schädlich ist oder unnötige Berechtigungen fordert, sollten Sie **Ablehnen** wählen, um Ihr Telefon zu schützen.
- Wenn Sie **Ablehnen** in einer vertrauenswürdigen App wählen, werden Sie die App möglicherweise nicht nutzen oder nicht auf die vollständigen Funktionen zugreifen können. Wenn dies geschieht, gehen Sie zu Einstellungen, um die App-Berechtigungen zu ändern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Apps**.
3. Tippen Sie auf die App, die Sie konfigurieren möchten, und anschließend auf **Berechtigungen**.
4. Wählen Sie, welche Berechtigungen Sie aktivieren möchten.

## Standard-Apps einstellen

Unter Einstellungen können Sie die Standard-Apps für Webbrowsen, Textnachrichten und mehr auswählen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Apps**.
3. Tippen Sie auf  > **Apps konfigurieren**.
4. Wählen Sie unter Standard den Standard Starter, Webbrowser, Telefon, Textnachrichten Apps, und mehr aus.

## App-Verknüpfungen einstellen

Wenn durch Antippen mehr als eine Apps geöffnet werden kann—z.B. ein geteilter Beitrag oder Medienlink in sozialen Netzwerken—werden Sie möglicherweise dazu aufgefordert, die App auszuwählen, die Sie nutzen möchten. Wenn Sie nach dem Antippen eines Links dazu aufgefordert werden, wählen Sie eine App und tippen Sie anschließend auf **Immer**, um diese App als Standard-App einzustellen.

Sie können auch die Einstellungen aufrufen, um zu sehen, welche App-Verknüpfungen für verschiedene Apps eingestellt wurden und sie ändern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Apps**.
3. Tippen Sie auf  > **Apps konfigurieren** > **Links öffnen**.
4. Tippen Sie auf die App, die Sie konfigurieren möchten und anschließend auf **Unterstützte Links öffnen**.
5. Wählen Sie **In dieser App öffnen**, um die App immer zu öffnen, ohne beim Antippen eines Links danach gefragt zu werden.

Sie können auch auswählen, ob Sie immer zur Auswahl der App gebeten werden oder die App niemals für das Öffnen von Links nutzen möchten.

## Eine App deaktivieren

Apps, selbst wenn sie nicht oft verwendet werden, könnten im Hintergrund laufen und Daten herunterladen. Wenn eine App nicht deinstalliert werden kann, können Sie sie deaktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Apps**.
3. Tippen Sie auf die App und anschließend auf **Deaktivieren**.

# HTC BlinkFeed

## Was ist HTC BlinkFeed?

Erhalten Sie aktuelle Nachrichten über Ihre Interessen oder Statusaktualisierungen von Ihren Freunden direkt in HTC BlinkFeed. Richten Sie soziale Netzwerke, Nachrichtenquellen und mehr ein.

- Wischen Sie nach oben oder unten, um Storys in HTC BlinkFeed zu durchsuchen.
- Tippen Sie auf eine Kachel, um den Inhalt anzuzeigen. Wenn es eine Videokachel ist, können Sie das Video im Vollbild ansehen, den Ton hören und die Wiedergabe steuern.
- Wischen bei der Ansicht eines Nachrichtenartikels nach links oder rechts, um weitere Stories anzuzeigen.
- In HTC BlinkFeed können Sie auf STARTSEITE oder  drücken, um nach oben zu scrollen.
- Wischen Sie direkt über HTC BlinkFeed, um das Seitenmenü zu öffnen, von wo Sie die Art der Feeds auswählen oder Ihre eigenen Themen anzeigen lassen können.



- Das Uhr-Widget wird auf HTC BlinkFeed angezeigt, wenn Sie HTC BlinkFeed als die Hauptstartseite eingestellt haben.
- HTC BlinkFeed ist ein Teil der HTC Sense Home App. Um die neuesten Funktionen von HTC BlinkFeed genießen zu können, stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version von HTC Sense Home heruntergeladen haben.

## HTC BlinkFeed aktivieren oder deaktivieren

1. Ziehen Sie zwei Finger auf der Startseite zusammen.



2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Um HTC BlinkFeed zu aktivieren, Wischen Sie auf den Miniaturbildern nach rechts, bis **+** angezeigt wird und tippen Sie es anschließend an.



- Um HTC BlinkFeed zu deaktivieren, tippen Sie auf das Miniaturbild, um es auszuwählen und halten Sie das Miniaturbild gedrückt und ziehen Sie es auf **Entfernen**.

## Restaurantempfehlungen

Keine Idee, was Sie essen möchten? Erhalten Sie Empfehlungen für Restaurants in der Nähe in HTC BlinkFeed.



Stellen Sie sicher, dass Sie personalisierte Inhalte zu HTC BlinkFeed hinzugefügt haben. Siehe [Möglichkeiten zum Hinzufügen von Inhalten zu HTC BlinkFeed](#) auf Seite 130.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **+** und stellen Sie sicher, dass **Empfehlungen zum Essen** ausgewählt ist. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie HTC Sense Home die Berechtigung für den Zugriff auf Ihren Standort und persönliche Nutzungsdaten.

Um Restaurantempfehlungen zu erhalten, müssen Sie HTC BlinkFeed jeden Tag aktiv nutzen. Restaurantempfehlungen werden als Kachel in HTC BlinkFeed und möglicherweise auch im Sperrfenster angezeigt.

## Restaurantempfehlungen anzeigen

Zeigen Sie Fotos des Restaurants an, erhalten Sie eine Wegbeschreibung zum Restaurant und mehr.

1. Wenn eine Restaurant-Empfehlungskachel angezeigt wird, tippen Sie sie an, um weitere Informationen anzuzeigen.
2. Sie können folgendes tun:
  - Tippen Sie auf die Fotokachel oder **Fotos anzeigen**, um Fotos des Restaurants zu durchsuchen.
  - Tippen Sie auf das Kartensymbol, um den Standort anzuzeigen und eine Wegbeschreibung zum Restaurant zu erhalten.
  - Wenn eine Telefonnummer angezeigt wird, tippen Sie auf die Telefonnummer, um das Restaurant anzurufen.
  - Tippen Sie ggf. auf die Punkte an der Unterseite oder wischen Sie nach rechts, um weitere Optionen anzuzeigen.

## Möglichkeiten zum Hinzufügen von Inhalten zu HTC BlinkFeed

Personalisieren Sie HTC BlinkFeed, um Artikel und Statusaktualisierungen aus Ihren beliebten Nachrichtenquellen und Apps anzuzeigen.

### Quellen zu HTC BlinkFeed hinzufügen

Fügen Sie Nachrichtenquellen wie z.B. News Republic™ hinzu, um aus einer Vielzahl von Nachrichtendiensten auszuwählen.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **+** und anschließend auf die Quellen, die Sie hinzufügen möchten.

### Feeds auswählen

Entdecken Sie Geschichten und Artikel in HTC BlinkFeed.



Sie müssen eine Nachrichtenquelle hinzufügen, bevor Sie Feeds auswählen können.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie neben News Republic auf **✓ > +**.
3. Wischen Sie zwischen den Fenster, um die Kategorien zu durchsuchen.
4. Wählen Sie ein oder mehrere Netzwerke aus.

## Inhalte Ihrer Apps und sozialen Netzwerke anzeigen

Lassen Sie sich die Posts Ihrer Freunde in sozialen Netzwerken anzeigen oder zeigen Sie Inhalte Ihrer HTC Apps direkt in HTC BlinkFeed an.



- Sie müssen sich bei Ihren sozialen Netzwerken anmelden, bevor Sie ein Status-Update von HTC BlinkFeed posten können.
- Beim Hinzufügen eines sozialen Netzwerks zu HTC BlinkFeed müssen Sie HTC Sense die Berechtigung für den Zugriff geben.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **+** und wählen Sie anschließend Ihre beliebten Apps und sozialen Netzwerke.

## Suchen nach und Hinzufügen eines interessanten Themas

Suchen Sie nach einem bestimmten Thema? Suchen Sie nach und wählen Sie interessante Themen, um sie in HTC BlinkFeed anzuzeigen.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie neben News Republic auf **✓ > +**.
3. Tippen Sie auf **Q** und anschließend auf **Themen suchen** und geben Sie Stichwörter für das ein, was Sie suchen.
4. Tippen Sie auf ein Ergebnis und fügen Sie es zu Meine Themen in der News Republic App hinzu.

## Den Höhepunkte Feed anpassen

Der Höhepunkte Feed zeigt eine Mischung von beliebten Artikeln und Statusaktualisierungen aus den von Ihnen hinzugefügten Feed-Quellen an. Sie können den Höhepunkte Feed so einstellen, dass nur Elemente aus Ihren beliebten Nachrichtenquellen und Apps angezeigt werden.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **⋮ > Einstellungen > Wählen Sie Höhepunktthemen**.
3. Wählen Sie die Feed-Quellen, die in Höhepunkte angezeigt werden sollen.

## Wiedergabe von Videos auf HTC BlinkFeed

Wenn Sie mit WLAN verbunden sind und es eine Nachricht oder einen Beitrag in einem sozialen Medium mit einem Video gibt, wird das Video automatisch in der Kachel abgespielt.

- Tippen Sie auf eine Videokachel, um sie im Vollbild anzuzeigen. Tippen Sie auf den Titel der Videokachel, um die Artikelseite zu öffnen.
- Tippen Sie während der Videowiedergabe auf das Display, um die Wiedergabesteuerungen anzuzeigen.
- Wenn Sie die automatische Wiedergabe deaktivieren oder Videos bei einer mobilen Datenverbindung automatisch wiedergeben möchten, tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen und anschließend auf  > **Einstellungen** > **Video automatisch abspielen**. Tippen Sie auf die gewünschte Option.

## In Ihren sozialen Netzwerken posten

Sie können ganz einfach eine Statusaktualisierung von HTC BlinkFeed aus posten.



- Sie müssen sich bei Ihren sozialen Netzwerken anmelden, bevor Sie ein Status-Update von HTC BlinkFeed posten können.
- Beim Hinzufügen eines sozialen Netzwerks zu HTC BlinkFeed müssen Sie HTC Sense die Berechtigung für den Zugriff geben.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Schreiben** und wählen Sie ein soziales Netzwerk aus.
3. Verfassen Sie Ihre Statusaktualisierung und posten Sie sie in Ihrem sozialen Netzwerk.

## Inhalte aus HTC BlinkFeed entfernen

Egal ob eine Kachel oder ein gesamter Feed, können Sie nicht gewünschte Inhalte in HTC BlinkFeed entfernen.

- Wenn Sie eine Kachel entfernen möchten, halten Sie die zu entfernende Kachel etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.
- Um eine Feed-Quelle zu entfernen, tippen Sie im Seitenmenü neben News Republic auf  > . Tippen Sie auf eine Kachel, die mit  bezeichnet ist, um sie zu entfernen.
- Um soziale Netzwerke oder Apps aus HTC BlinkFeed zu entfernen, tippen Sie im Seitenmenü auf . Deaktivieren Sie anschließend die sozialen Netzwerke oder Apps, die Sie in HTC BlinkFeed ausblenden möchten.

# Themes

## Was ist HTC Themes?

Themes bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Anpassung des Telefons mit Elementen wie Hintergründen, Tönen und Symbolen.

Sie müssen sich mit Ihrem bevorzugten Konto anmelden, um durch die verfügbaren Themes im Themes Store zu stöbern oder erstellen Sie Ihr eigenes.



Themes ist ein Teil der HTC Sense Home App. Um die neuesten Funktionen von Themes genießen zu können, stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version von HTC Sense Home heruntergeladen haben.

## Themes oder individuelle Elemente herunterladen

Suchen und laden Sie fertige Themes und Elemente herunter, welche die Personalisierung Ihres Telefons ganz einfach machen.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle.
2. Tippen Sie auf **Theme ändern**.
3. Wenn Sie das erste Mal Themes verwenden, tippen Sie auf **Erste Schritte** und melden Sie sich anschließend mit Ihrem bevorzugten Konto an.
4. Tippen Sie auf **≡ > Empfohlen**.
5. Tippen Sie im Empfohlen-Fenster auf **•••** neben jeder Kategorie, um empfohlene Elemente zu durchsuchen.
6. Tippen Sie auf ein Miniaturbild, um das Detailfenster anzuzeigen.
7. Tippen Sie auf **Herunterladen**.



Wenn Sie das Theme oder ein Element nicht sofort herunterladen möchten, können Sie zuerst auf **🔖+** tippen, um es als Lesezeichen zu speichern.

Tippen Sie auf **Übernehmen**, um die Szene nach dem Herunterladen anzuwenden. Wenn Ihr ausgewähltes Theme Töne enthält, wird auch Ihr Klingelton, Benachrichtigungston und Alarmton geändert.

## Ihre eigene Szene erstellen

Sie können Ihre eigene Szene erstellen und anpassen und sie selbst anderen zum Download zur Verfügung stellen.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle.
2. Tippen Sie auf **Theme ändern**.
3. Tippen Sie auf  > **Hintergrundbild ändern**, um das Haupthintergrundbild für Ihr Theme einzustellen.
4. Wählen Sie ein Bild von Ihrem Telefon oder nehmen Sie ein Foto mit der Kamera auf.
5. Verschieben und vergrößern Sie das Zuschneidefenster in den Bereich des Bildes, das Sie nutzen möchten.
6. Schneiden Sie das Bild zu und speichern Sie es.
7. Tippen Sie auf **Weiter**.
8. Wischen Sie von oben oder unten zum vordefinierten Stil, der für Ihre Szene ausgewählt werden soll.
9. Sie können:
  - Tippen Sie auf **Weiter**, wenn Sie das Theme nicht weiter anpassen möchten.
  - Tippen Sie auf **Bearbeiten** und anschließend auf eine der Kategorien, die Sie anpassen möchten. Ändern Sie die Einstellungen, bis Sie zufrieden sind.

Tippen Sie auf **Vorschau**, um zu sehen, wie Ihr Theme aussehen wird.

10. Tippen Sie auf **Fertig stellen**, geben Sie dem Theme einen Namen und tippen Sie anschließend auf **OK**, um Ihr Theme zu speichern.

Um das Theme sofort anzuwenden, wählen Sie die Option **Dieses Theme jetzt anwenden**.

## Finden Ihrer Szenen

Die erstellten, als Lesezeichen gespeicherten oder heruntergeladenen Themes befinden sich in Ihrer Theme Sammlung.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle.
2. Tippen Sie auf **Theme ändern**.
3. Tippen Sie auf  > **Eigene Themes**.

## Ihr Theme bearbeiten

Nach der Auswahl eines Themes können Sie Teile von anderen Themes wie z.B. Töne, Symbole, Hintergründe mischen und anpassen.



Um Themes zu mischen und anzupassen, müssen sie zuerst Theme Komponenten aus dem Themes Store herunterladen.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle.
2. Tippen Sie auf **Aktuelle Szene bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf eine der Kategorien, die Sie ändern möchten.
4. Tippen Sie auf ein Element in der Kategorie. Wenn die Kategorie leer ist, tippen Sie auf  neben dem Kategorienamen und wählen Sie anschließend eine der Sammlungen, aus der ausgewählt werden soll.
5. Tippen Sie auf **Download**, um den Inhalt abzurufen und anschließend auf **Übernehmen**, um die Änderung an Ihrem aktuellen Theme zu übernehmen.
6. Drücken Sie auf , bis das Aktuelles Theme bearbeiten Fenster angezeigt wird. Nehmen Sie Änderungen vor, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.
7. Tippen Sie auf **Kopie speichern**, um Ihre neue Szene zu speichern, oder wenn Sie eine kopierte Szene bearbeiten, tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

## Eine Szene löschen

Sie können eine Szene löschen, wenn Sie sie nicht mehr länger auf dem Telefon behalten möchten.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle.
2. Tippen Sie auf **Theme ändern**.
3. Tippen Sie auf  > **Eigene Themes**.
4. Suchen und tippen Sie auf ein Element, das gelöscht werden soll.
5. Tippen Sie auf  > **Entfernen**.



Wenn das gelöschte Element gerade aktiviert ist, wird es auf dem Telefon so lange aktiviert bleiben, bis ein anderes Theme angewendet wird.


## Auswahl eines Startseiten-Layout

Sie können zwischen zwei Startseitenlayouts wählen.

Das Klassik Layout ermöglicht Ihnen das Hinzufügen herkömmlicher App-Verknüpfungen und Widgets auf Ihrer Startseite. Dieses Layout wird anhand eines unsichtbaren Gitters anordnen, was Sie zur Startseite hinzugefügt haben.



Das Freestyle Startseitenlayout befreit Sie von Gitterbeschränkungen und ermöglicht Ihnen die Ablage Ihrer Symbole und Widgets an jede beliebige Stelle der Startseite. Sie können auch eigene Sticker als App-Verknüpfungen nutzen!

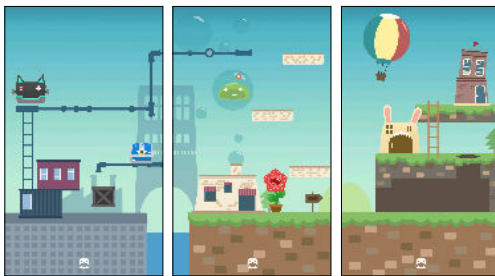

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle.
2. Tippen Sie auf **Startseiten-Layout ändern**.
3. Wählen Sie das gewünschte Startseitenlayout.

## Sticker als App-Verknüpfungen verwenden

Ersetzen Sie die normalen App-Verknüpfungen durch Sticker, um sich Ihrem Startseitendesign anzupassen. Sie können einzelne Sticker mit verschiedenen Apps verknüpfen.

1. Zum Freestyle Layout wechseln. Unter [Auswahl eines Startseiten-Layout](#) auf Seite 136 erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.
2. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle.
3. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Sticker hinzufügen**.
4. Tippen Sie auf > **Sticker**.
5. Blättern Sie durch Sticker und ziehen Sie anschließend ein Sticker zu einer Widget-Seite, zu der Sie ihn hinzufügen möchten.

6. Tippen Sie auf den neu hinzugefügten Sticker und tippen Sie anschließend eine App an, um sie mit dem Sticker zu verknüpfen.



Wenn Sie den Sticker mit einer anderen App verknüpfen müssen, halten Sie ihn auf der Widget-Seite gedrückt und ziehen Sie ihn anschließend auf **Neu verknüpfen**.

7. Wenn Sie den Namen der verknüpften App anzeigen oder ausblenden möchten, halten Sie den Sticker auf der Widget-Seite gedrückt und ziehen Sie ihn anschließend auf **Label anzeigen** oder **Label ausblenden**.



Sie können auswählen, Labels für sämtliche Sticker auf der Startseite anzuzeigen oder auszublenden. Halten Sie eine leere Stelle auf einer Widget-Seite gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Labels für Sticker anzeigen/ausblenden**.

## Mehrere Hintergrundbilder

Sie können ein Panoramabild in drei Teile gliedern, so dass es sich als ein Foto über drei Startseitenfenster erstreckt. Oder wählen Sie drei unterschiedliche Hintergrundbilder für jede Widget-Seite aus.



- Sie können Mehrere Hintergrundbilder nur im Klassik Startseitenlayout anwenden.
- Sie können Mehrere Hintergrundbilder nur für drei Widget-Seiten einstellen. Das Foto ganz rechts für als Hintergrundbild für alle zusätzlichen Fenster verwendet.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle.
2. Tippen Sie auf **Aktuelles Theme bearbeiten** > **Hintergrundbild Startseite**.
3. Tippen Sie auf > **Mehrere**. Es werden anschließend drei Seitenminiaturbilder angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Hintergrundbild ändern** unter dem Miniaturbild der ersten Seite.
5. Wählen Sie aus den vorhandenen Hintergrundbildern oder tippen Sie auf um aus Ihren eigenen Fotos auszuwählen.

Wenn Sie ein Panoramafoto ausgewählt haben, müssen Sie es von dem Bereich beginnend zuschneiden, der auf die linke Widget-Seite der Startseite passt.

6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um das Hintergrundbild für das zweite und dritte Widget-Fenster zu ändern.
7. Tippen Sie auf .

## Zeitbasiertes Hintergrundbild

Stellen Sie Ihr Startseitenhintergrundbild so ein, dass es bei Tag und Nacht wechselt.



Sie können nur ein Zeitbasiertes Hintergrundbild beim Klassik Startseitenlayout anwenden.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle.
2. Tippen Sie auf **Aktuelles Theme bearbeiten** > **Hintergrundbild Startseite**.
3. Tippen Sie auf  > **Zeitbasiert**. Es werden anschließend zwei Seitenminiaturbilder angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Hintergrundbild ändern** unter dem Tag Miniaturbild, um das Hintergrundbild auszuwählen, das während des Tages angezeigt werden soll.
5. Wählen Sie aus den vorhandenen Hintergrundbildern oder tippen Sie auf  um aus Ihren eigenen Fotos auszuwählen.
6. Tippen Sie auf **Hintergrundbild ändern** unter dem Nacht Miniaturbild, um das Hintergrundbild auszuwählen, das während der Nacht angezeigt werden soll.
7. Tippen Sie auf .

## Hintergrundbild Display-Sperre


Anstelle des Startseitenhintergrundbildes können Sie auch ein anderes Hintergrundbild für Ihren Sperrbildschirm einstellen.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle.
2. Tippen Sie auf **Aktuelles Theme bearbeiten** > **Displaysperren-Hintergrund**.
3. Wählen Sie aus den Miniaturbildern oder tippen Sie auf  um aus Ihren eigenen Fotos auszuwählen.
4. Tippen Sie auf **Übernehmen** oder **Speichern**.

# Boost+

## Info Boost+

Dies sind einige Dinge, die Sie mit der Boost+ App tun können.

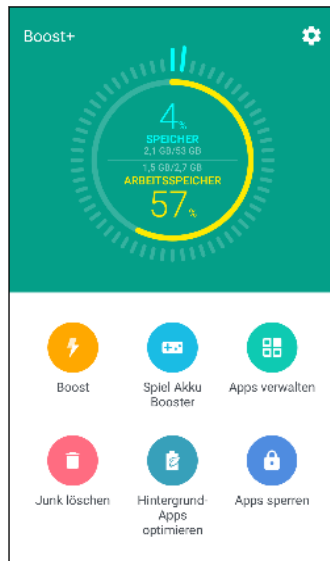

- Überwachung des Speicherplatzes und Arbeitsspeicherauslastung des Telefons.
- Cache, App-Installationsprogramme und temporäre Dateien auf Ihrem Telefon löschen.
- Systemressourcen optimieren, um die Akkulaufzeit zu erhöhen, während Sie Ihre Lieblingsspiele spielen.
- Verwalten Sie irreguläre App-Aktivitäten, stoppen Sie die Ausführung von nicht verwendeten Apps im Hintergrund, sperren Sie Apps mit privaten Inhalten oder deinstallieren Sie Apps, die Sie nicht verwenden.

## Smart Boost aktivieren oder deaktivieren

Die Smart Boost Funktion ermöglicht der Boost+ App, automatisch Arbeitsspeicher auf Ihrem Telefon freizugeben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf Boost+.
2. Tippen Sie auf und wählen oder deaktivieren Sie anschließend die Option **Smart Boost**.
3. Wenn Sie zur Einstellung der Systemberechtigungen für Boost+ aufgefordert werden, tippen Sie auf **Fortfahren** > **Boost+**
4. Tippen Sie auf den Nutzungszugriff erlauben **Ein/Aus**-Schalter.

---

### Apps zur Smart Boost Ausnahmeliste hinzufügen

---

Sie können auswählen, die Boost+ App so einzustellen, dass einige Apps bei der Ausführung der Smart Boost Überprüfungen übersprungen werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf Boost+.
2. Tippen Sie auf **Smart Boost**.
3. Tippen Sie auf > **Übersprungene Apps verwalten**.

4. Tippen Sie auf **+** und wählen Sie anschließend die Apps, die übersprungen werden sollen.
5. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.

## Junk-Dateien manuell löschen

Entfernen Sie regelmäßig Junk-Dateien, die Ihren Speicherplatz belegen oder die Leistung des Telefons beeinträchtigen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf Boost+.
2. Tippen Sie auf **Junk löschen**.

Die Boost+ App wird Ihnen zeigen, wie viel Speicherplatz durch unterschiedliche Junk-Dateien, wie z.B. Cache-Dateien, Werbedateien, temporäre Dateien und App-Installationsprogramme verwendet wird.

3. Markieren oder demarkieren Sie die Junk-Dateitypen, die Sie löschen möchten.  
Sie können auf  neben einer Kategorie tippen, um die entsprechenden Dateien anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf , um Junk-Dateien zu löschen.



In den Boost+ App Einstellungen können Sie auch auswählen, darüber benachrichtigt zu werden, wenn Ihre Junk-Dateien ein eingestelltes Limit überschreiten oder wenn eine App über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wurde.

## Spiel Akku Booster für ausgewählte Spiele aktivieren

Wenn Sie eine App zur Spiel Akku Booster Liste hinzugefügt haben, optimiert Ihr Telefon automatisch die Systemressourcen, während Sie es spielen. Dies hilft bei der Verlängerung der Akkulaufzeit des Telefons.



Diese Funktion ist möglicherweise nicht auf allen Telefonen verfügbar.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf Boost+.
2. Tippen Sie auf **Spiel Akku Booster**.
3. Um ein Spiel zur Liste hinzuzufügen, tippen Sie auf **+** und wählen Sie anschließend eine oder mehrere Apps zum Hinzufügen aus.

4. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
5. Tippen Sie im Spiel Akku Booster Fenster auf den **Ein/Aus** Schalter neben einer App, um ihn zu aktivieren.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, können Sie auswählen, die App zu öffnen und zu überprüfen, ob das optimierte Ergebnis Ihrem Anzeigewunsch entspricht.



Wenn Sie eine App aus der Liste entfernen möchten, tippen Sie auf **:** > **Entfernen**. Wählen Sie eine oder mehrere Apps aus und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.

## Irreguläre Aktivitäten von heruntergeladenen Apps verwalten

Die Boost+ App kann nach irregulären Aktivitäten einer heruntergeladenen App suchen, welche die Leistung Ihres Telefons beeinträchtigen könnte. Wenn eine irreguläre Aktivität erkannt wird, können Sie auswählen, die Aktivität zu stoppen. Oder Sie können die heruntergeladene App über die Boost+ App deinstallieren.



Sie können nur die Apps deinstallieren, die Sie heruntergeladen haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **:** und anschließend auf Boost+.
2. Tippen Sie auf **Apps verwalten**.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Wenn Sie nicht mehr benötigte Apps deinstallieren möchten, wählen Sie eine oder mehrere Apps unter der Apps Registerkarte aus und tippen Sie anschließend auf **🗑️**.
  - Gehen Sie zur Irreguläre Aktivitäten Registerkarte, um nachzuschauen, ob irreguläre Aktivitäten erkannt wurden. Wenn eine erkannt wurde, tippen Sie sie an und wählen Sie eine Aktion.

## Im Hintergrund laufende Apps verwalten

Sie können die Boost+ App auf das automatische Stoppen von nicht genutzten Apps einstellen, die im Hintergrund laufen. Dadurch wird die Akkulaufzeit verlängert.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **:** und anschließend auf Boost+.
2. Tippen Sie auf **Hintergrund-Apps optimieren**.

3. Stellen Sie sicher, dass der Hintergrund-Apps optimieren **Ein/Aus** Schalter aktiviert ist.  
Boost+ listet nicht genutzte Apps auf, die im Hintergrund ausgeführt werden.
4. Tippen Sie unter Automatisch stoppen auf eine App, um auszuwählen, ob Sie die App immer an der Ausführung hindern möchten, sie anhalten möchten, wenn sie über einen bestimmten Zeitraum nicht ausgeführt wird, oder der App immer erlauben möchten, im Hintergrund zu laufen.

Um eine App nach einem bestimmten Zeitraum der Inaktivität automatisch zu stoppen, tippen Sie auf  > **Automatisches stoppen planen** und wählen Sie anschließend, nach welcher Zeitdauer eine nicht genutzte App automatisch gestoppt werden soll.

## Erstellen eines Entsperrmusters für einige Apps

Fügen Sie ein Sicherheitsmuster für einige installierte Apps hinzu, die Sie als privat ansehen. Sperren Sie diese Apps, damit sie ein Entsperrmuster verlangen, wenn die App geöffnet wird, um zu vermeiden, dass andere ohne Ihre Erlaubnis darauf zugreifen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf Boost+.
2. Tippen Sie auf **Apps sperren**.
3. Zeichnen Sie Ihr gewünschtes Entsperrmuster.
4. Sie können sich bei Ihrem Google Konto anmelden oder eine Sicherheitsfrage beantworten. Dies wird nur als Authentifizierungsmethode dienen, um das Entsperrmuster zurückzusetzen.
5. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter neben einer App, um ein Entsperrmuster zum Öffnen zu verlangen.
6. Drücken Sie auf die  -Taste.




- Tippen Sie auf **Apps sperren** und zeichnen Sie anschließend Ihr Entsperrmuster, um das Entsperrmuster für die App zu ändern. Tippen Sie auf  > **Muster ändern**.
- Tippen Sie auf **Apps sperren**, um Ihren Fingerabdruck für das Entsperren von Apps zu verwenden. Tippen Sie auf  und wählen Sie die Option **Fingerabdruck zum Entsperren nutzen** aus, wenn Sie zum Zeichnen des Entsperrmusters aufgefordert werden.

# HTC Ice View

## App-Benachrichtigungen auf der HTC Ice View anzeigen

Ihr Telefon bietet Ihnen einen schnellen Zugriff auf Benachrichtigungen und Apps—einschließlich der Kamera App—ohne die Hülle öffnen zu müssen.

1. Tippen Sie zwei Mal auf die HTC Ice View, um Ihr HTC Telefon aufzuwecken.

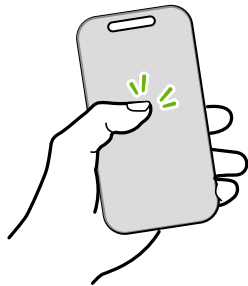

2. Wenn Sie App-Benachrichtigungen sehen, wischen Sie nach links oder rechts zur Anzeige der Arten von Benachrichtigungen, die Sie erhalten haben.
3. Wischen Sie nach oben, um durch die Benachrichtigungen einer bestimmten Art zu blättern, und wischen Sie anschließend nach links oder rechts, um Ihre Benachrichtigungen einzeln zu überprüfen.
4. Wischen Sie auf der Hülle nach unten, um die Benachrichtigungen zu löschen.

Sie können auch Schnellaktionen mit der HTC Ice View Hülle durchführen, z.B. einen verpassten Anruf beantworten oder einen Alarm verschieben.

## Auswahl, welche Benachrichtigungen auf der HTC Ice View angezeigt werden sollen

Stellen Sie die Art der Benachrichtigungen ein, die auf Ihrem Telefon angezeigt werden sollen—darunter Mail, Nachrichten, Telefon und mehr.




Sie müssen Ihr Telefon möglicherweise in die HTC Ice View einsetzen und doppelt auf die Hülle tippen, um die Ice View App zu aktivieren oder anzuzeigen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und suchen und tippen Sie anschließend auf Ice View.
2. Tippen Sie auf **Ice View App Benachrichtigungen verwalten**.
3. Wählen Sie aus, welche App-Benachrichtigungen angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

## Die Kamera über HTC Ice View starten

Sie können die Kamera App direkt auf der HTC Ice View öffnen und nutzen.

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Wischen Sie auf der HTC Ice View sofort zwei Mal nach unten.

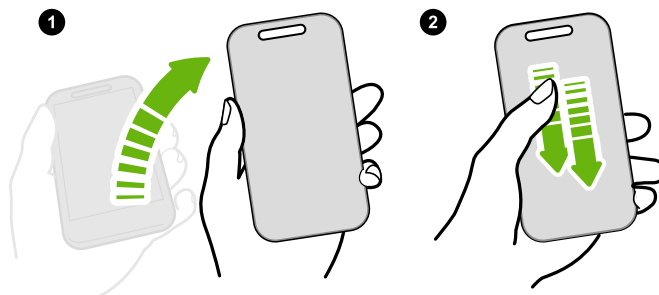

Die Wischlänge muss mehr als 3 cm betragen.

3. Nehmen Sie in Foto oder Video direkt über die Hülle auf.

### Probleme beim Starten der Kamera?

Wenn Sie die Kamera App nicht über die HTC Ice View Hülle öffnen können, überprüfen Sie, ob die Funktionen **Kamera öffnen, wenn Display ausgeschaltet ist** und **Kamera von Ice View Startseite öffnen** aktiviert sind.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und suchen und tippen Sie anschließend auf Ice View.
2. Wählen Sie die Optionen **Kamera öffnen, wenn Display ausgeschaltet ist** und **Kamera von Ice View Startseite öffnen**.

## Musikwiedergabe über HTC Ice View steuern

Spielen Sie ein Lied auf Ihrem Telefon ab und schließen Sie die HTC Ice View Hülle, um die Wiedergabesteuerungen anzuzeigen.

1. Wenn ein Lied in der Play Musik App wiedergegeben wird und die HTC Ice View Hülle geschlossen ist, tippen Sie doppelt auf die Hülle, um den Bildschirm aufzuwecken.

Die Wiedergabesteuerungen werden auf der Hülle angezeigt.

2. Sie können:
  - Tippen oder wischen Sie nach unten zu , um die Wiedergabe anzuhalten. Tippen oder wischen Sie nach oben zu , um die Wiedergabe fortzusetzen.
  - Tippen oder wischen Sie nach rechts zu , um den vorherigen Titel wiederzugeben. Tippen oder wischen Sie nach links zu , um den nächsten Titel wiederzugeben.
  - Drücken Sie auf die LAUTSTÄRKE-Tasten, um die Lautstärke einzustellen.

## Telefonanrufe verwalten

Wenn Sie einen Anruf erhalten, können Sie einfach auf der Hülle wischen, um den Anruf anzunehmen oder abzuweisen. Es werden bis zu 10 unterschiedliche empfangene oder gewählte Nummern auf HTC Ice View angezeigt.

- Bei einem eingehenden Anruf wird das Symbol für einen eingehenden Anruf  angezeigt, bei dem Sie die folgenden Möglichkeiten haben:
  - Wischen Sie auf der Hülle nach oben, um den Anruf anzunehmen.
  - Wischen Sie auf der Hülle nach unten, um den Anruf abzuweisen.
- Wenn Sie den Anruf verpasst haben, wird das Symbol für einen verpassten Anruf  angezeigt. Sie können auf der Hülle nach oben wischen, um den Namen des Anrufers anzuzeigen. Wischen Sie erneut nach oben, wenn Sie den Kontakt zurückrufen möchten.

---

### Auf der HTC Ice View werden keine letzten Anrufe angezeigt?

---

Wenn Sie einen Sperrbildschirm mit Anmeldedaten eingestellt haben, öffnen Sie die Ice View App und wählen Sie anschließend **Anrufverlauf anzeigen**, um die letzten Anrufe anzuzeigen.

# Wetter und Uhr

## Anzeige von Wetter

Verwenden Sie die Wetter-App und das Widget, um das aktuelle Wetter und Wettervorhersagen für die nächsten 4 Tage anzuzeigen. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können Sie auch Wettervorhersagen für andere Städte auf der ganzen Welt anzeigen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf Wetter. Das Wetter in verschiedenen Städten und an Ihrem Standort wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf eine Stadt, um die Wetterinformationen anzuzeigen.
3. Streichen Sie zu den Registerkarten Stündlich und Vorhersage, um die Vorhersag für Ihren aktuellen Standort anzuzeigen.
4. Um das Wetter in anderen Städten anzuzeigen, tippen Sie auf  und wählen Sie die gewünschte Stadt aus.
5. Wenn Sie weitere Städte hinzufügen möchten, tippen Sie auf  und geben Sie anschließend den Ort ein.
6. Tippen Sie auf  > **Einstellungen**, um die Temperaturskala zu ändern, den Zeitplan zu aktualisieren und mehr.

Ihre Einstellungen in der Wetter-App steuern auch die Wetterinformationen, die in der Uhr angezeigt werden.

## Ändern der Stadt der Wetteruhr

Sie können die Stadt der Wetteruhr direkt im Widget ändern.

1. Tippen Sie auf dem Wetteruhr Widget auf den Namen der derzeit angezeigten Stadt.
2. Tippen auf .
3. Geben Sie den Namen der Stadt ein, nach der Sie suchen. Während der Eingabe werden Vorschläge auf dem Bildschirm angezeigt.
4. Tippen Sie auf die Stadt, die Sie hinzufügen möchten.
5. Tippen Sie auf die Stadt, um sie als Stadt auszuwählen, die auf der Wetteruhr angezeigt werden soll.



Wenn Sie aufgefordert werden, Ihre Auswahl zu bestätigen, tippen Sie auf **OK**.

## Standortdienste über die Wetteruhr aktivieren

Wenn Sie vergessen haben, die Standortdienste zu aktivieren, können Sie dies ganz einfach über das Wetteruhr Widget erledigen.

1. Tippen Sie auf dem Wetteruhr Widget auf **Standortdienste aktivieren, um Wetter abzurufen** > **OK**.
2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, tippen Sie auf den Schalter an der Standort Titelleiste, um die Standortdienste zu aktivieren.

## Verwendung der Uhr

Die Uhr-App kann Ihnen mehr bieten als lediglich die Anzeige von Datum und Uhrzeit. Nutzen Sie Ihr Telefon als Weltuhr, um das Datum und die Uhrzeit in Städten auf der ganzen Welt anzuzeigen. Sie können auch Wecker einstellen oder Ihre Zeit mit der Stoppuhr der dem Timer überwachen.

## Datum und Uhrzeit manuell einstellen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf Uhr.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  > **Datum & Uhrzeit einstellen**.
3. Deaktivieren Sie die Optionen **Automatisch Datum & Uhrzeit** und **Automatische Zeitzone** und stellen Sie anschließend die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit ein.



Wählen Sie die Option **24-Stunden-Format** verwenden, um die 24-Stunden-Zählung anzuzeigen.

## Stellen eines Weckers

Sie können einen oder mehrere Wecker einrichten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf Uhr.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Wecker das Kästchen eines Weckers aus und tippen Sie anschließend auf diesen Wecker.
3. Verwenden Sie die Räder unter Wecker einstellen, um die Weckerzeit einzustellen.
4. Wenn Sie den Wecker für mehrere Tage einstellen möchten, tippen Sie auf **Wiederholen**.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.



- Wenn Sie einen Wecker ausschalten möchten, heben Sie die Markierung seines Kontrollkästchens auf.
- Wenn Sie mehr als drei Wecker stellen möchten, tippen Sie auf **+**.

# Google Fotos

## Was Sie auf dem Google Fotos tun können

Dies sind einige Dinge, die Sie mit der Google Fotos App auf Ihrem Telefon tun können.

- Die mit Ihrem Telefon gemachten Fotos und Videos anzeigen, bearbeiten und teilen. Sie können auch auf die Mediendateien zugreifen, die Sie vorher in Ihrem Google Konto gesichert haben.

Wenn ☒ oder ↺ auf einem Miniaturbild angezeigt wird, bedeutet dies, dass eine Mediendatei nur auf dem Telefon gespeichert und noch nicht in Ihrem Google Konto gesichert wurde. Wenn dieses Symbol nicht angezeigt wird, wurde das Foto oder Video bereits in Ihrem Konto gesichert.

- Drücken Sie etwas länger auf das entsprechende Miniaturbild, um Fotos oder Videos auszuwählen. Tippen Sie auf ein Datum, um sämtliche Mediendateien dieses Datums auszuwählen. Oder halten Sie ein Miniaturbild als Ihre erste Auswahl etwas länger gedrückt, und ziehen Sie Ihren Finger anschließend zum letzten Element, das Sie auswählen möchten.
- Verbessern Sie RAW Fotos, die Sie mit der HTC Kamera App aufgenommen haben.
- Fügen Sie einen Hyperlapse Effekt zu Ihren Videos hinzu.
- Ändern Sie die Geschwindigkeit von Zeitlupenvideos.



Um mehr über Google Fotos zu erfahren, tippen Sie auf ☰ > **Hilfe**. Oder besuchen Sie [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

## Anzeige von Fotos und Videos



Wenn Sie Google Fotos das erste Mal öffnen, melden Sie sich bei Ihrem Google Konto, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und wählen Sie, ob Sie Sicherung und Synchronisation aktivieren oder deaktivieren möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und suchen und tippen Sie anschließend auf Fotos.  
Ihre lokalen und synchronisierten Fotos und Videos werden nach Datum geordnet angezeigt. Wenn ☒ oder ↺ auf einem Miniaturbild angezeigt wird, bedeutet dies, dass eine Mediendatei nur auf dem Telefon gespeichert und noch nicht in Ihrem Konto gesichert wurde.
2. Um zu einer anderen Ansicht zu wechseln, tippen Sie auf ⋮ > **Layout** und wählen Sie anschließend, wie Sie Ihre Mediendateien anzeigen lassen möchten.

3. Tippen Sie auf ein Miniaturbild, um es im Vollbild anzuzeigen.
4. Um nur die Fotos und Videos anzuzeigen, die im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte gespeichert sind, tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen und tippen Sie anschließend auf **Geräteordner**.

## Bearbeiten von Fotos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und suchen und tippen Sie anschließend auf Fotos.
2. Tippen Sie auf ein Miniaturbild, um es im Vollbild anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf  und führen Sie anschließend einen der folgenden Schritte aus:
  - Tippen Sie auf  zur Anpassung von Helligkeit, Farbe und mehr.
  - Tippen Sie auf , um einen Filter auf das Foto anzuwenden.
  - Tippen Sie auf , um das Foto zu drehen oder zuzuschneiden.
4. Während der Bearbeitung können Sie das Foto gedrückt halten, um Ihre Änderungen gegenüber dem Original zu vergleichen.
5. Nachdem Sie Ihre Anpassungen vorgenommen haben, tippen Sie auf .
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

## RAW Fotos verbessern

Nach der Aufnahme von RAW Fotos können Sie den Kontrast und die Details in der Fotos App verbessern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und suchen und tippen Sie anschließend auf Fotos.
2. Suchen und tippen Sie auf das RAW Foto, das Sie verbessern möchten.  
RAW Fotos sind mit einem  Symbol auf dem Miniaturbild markiert.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **RAW Verbesserung**.
4. Tippen Sie auf , um zwischen Vorher- und Nachher-Fotos zu wechseln.
5. Tippen Sie auf , wenn Sie fertig sind.

## Zuschneiden eines Videos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und suchen und tippen Sie anschließend auf Fotos.
2. Tippen Sie auf ein Video-Miniaturbild, um es im Vollbild anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf  und ziehen Sie die Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen das Video beginnen und enden soll.
4. Tippen Sie auf , um eine Vorschau des zugeschnittenen Videos anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das zugeschnittene Video wird als Kopie gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

## Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit eines Zeitlupenvideos

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit eines ausgewählten Abschnittes eines Zeitlupenvideos anpassen.



Sie können nur die Videowiedergabegeschwindigkeit von Videos ändern, die mit der Zeitlupenfunktion in der Kamera-App aufgenommen wurden.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und suchen und tippen Sie anschließend auf Fotos.
2. Suchen und tippen Sie auf das Miniaturbild des Zeitlupenvideos, um es im Vollbild anzuzeigen.  
Zeitlupenvideos sind mit einem  Symbol auf dem Miniaturbild markiert.
3. Tippen Sie auf das Display, um die Steuerelemente auf dem Display anzuzeigen.
4. Rahmen Sie den Abschnitt ein, den Sie verlangsamen möchten, indem Sie an den linken und rechten Reglern ziehen.
5. Tippen Sie auf , um das Ergebnis anzuzeigen.

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit während der Vorschau anpassen.

## Ein Hyperlapse Video bearbeiten

Wenn Sie ein Video im Hyperlapse Modus aufgenommen haben, können Sie unterschiedliche Geschwindigkeiten auf verschiedene Abschnitte des Videos anwenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und suchen und tippen Sie anschließend auf Fotos.
2. Suchen und tippen Sie auf das Hyperlapse Video, um es im Vollbild anzuzeigen.  
Hyperlapse Zeitlupenvideos sind mit einem  Symbol auf dem Miniaturbild markiert.
3. Tippen auf .
4. Verschieben Sie die linken und rechten Regler, um Ihr Video in Abschnitte zu unterteilen.

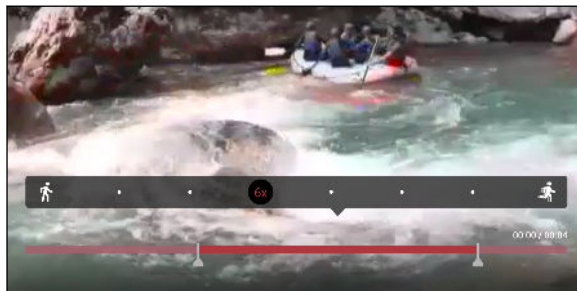

5. Tippen Sie auf einen Abschnitt, den Sie anpassen möchten und anschließend auf einen Punkt, der einer bestimmten Wiedergabegeschwindigkeit entspricht, um den ausgewählten Abschnitt zu ändern.

6. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für die verbleibenden Abschnitte.
7. Tippen Sie auf ✓.

Das bearbeitete Video wird als Kopie gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

---

### Hinzufügen eines Hyperlapse Effekts zu einem normalen Video

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und suchen und tippen Sie anschließend auf Fotos.
2. Suchen und tippen Sie auf das Miniaturbild eines Videos, um es im Vollbild anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf  > **Bearbeiten mit**.
4. Tippen Sie auf **Ein Hyperlapse Video erstellen**.
5. Verschieben Sie die linken und rechten Regler, um Ihr Video in Abschnitte zu unterteilen.
6. Tippen Sie auf einen Abschnitt, den Sie anpassen möchten und anschließend auf einen Punkt, der einer bestimmten Wiedergabegeschwindigkeit entspricht, um den ausgewählten Abschnitt zu ändern.
7. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für die verbleibenden Abschnitte.
8. Tippen Sie auf ✓.


Das bearbeitete Video wird als Kopie gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

# Mail

## Abfrage Ihrer E-Mails

In der Mail-App können Sie E-Mails aus einem oder mehreren auf Ihrem Telefon eingerichteten E-Mail Konten lesen, senden und organisieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf Mail. Der Posteingang einer Ihrer E-Mail Konten wird angezeigt.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Tippen Sie auf eine E-Mail Nachricht, die Sie lesen möchten.
  - Um E-Mail Nachrichten in einem anderen Mailordner anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Ordner** und anschließend auf den Ordner, den Sie anzeigen möchten.
  - Um zwischen E-Mail Konten zu wechseln oder E-Mail Nachrichten von sämtlichen Konten anzuzeigen, tippen Sie auf .

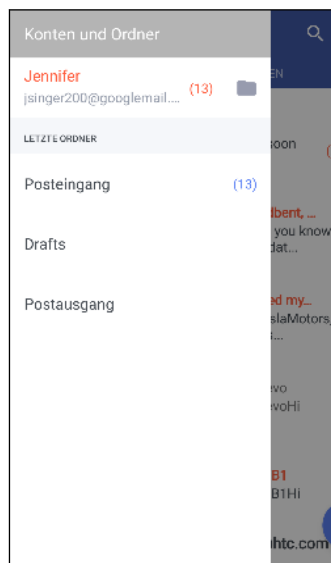

- Wenn Sie die Einstellungen eines E-Mail Kontos ändern möchten, wählen Sie zuerst das Konto und tippen Sie auf  > **Einstellungen**.

---

## Organisieren Ihres Posteingangs

---

Befindet sich ein ganzer Berg von E-Mails in Ihrem Posteingang? Organisieren Sie Ihre E-Mails in Registerkarten und finden Sie schnell die von Ihnen gewünschte Nachricht.

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf die  > **Registerkarten bearbeiten**.
3. Wählen Sie die Registerkarten aus, die Sie zum Posteingang hinzufügen möchten.

4. Um die Registerkarten anzuordnen, ziehen Sie  und verschieben Sie die Registerkarte anschließend an die neue Stelle.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.
6. Streichen Sie zur hinzugefügten Registerkarte, um Ihre E-Mails zu prüfen.

## Senden einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf Mail.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen auf .
4. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.



Möchten Sie weitere Empfänger in einer Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail hinzufügen? Tippen auf  > **CC/BCC anzeigen**.

5. Geben Sie den Betreff ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
6. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Hängen Sie einen Anhang an. Tippen auf  und entscheiden Sie anschließend, was Sie anhängen möchten.
  - Stellen Sie die Priorität für eine wichtige Nachricht ein. Tippen auf  > **Priorität festlegen**.
7. Tippen auf .



Um die E-Mail als Entwurf zu speichern und später zu senden, tippen Sie auf  > **Speichern**. Oder drücken Sie auf .

## Fortfahren mit einem E-Mail-Entwurf

1. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf  > **Ordner** > **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht.
3. Wenn Sie die Bearbeitung der Nachricht beendet haben, tippen Sie auf .

## Lesen und Beantworten einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf Mail.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.

3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail oder Konversation, welche Sie lesen möchten.



Wenn Sie eine bestimmte Nachricht in einer E-Mail Konversation lesen möchten, tippen Sie auf  um die Konversation aufzuklappen und anschließend auf die E-Mail.

4. Tippen Sie auf **Antworten** oder **Allen antworten**.



Tippen auf  für weitere Aktionen für die E-Mail.

### Schnell auf eine E-Mail antworten

Sie können über die Startseite oder dem Sperrfenster schnell auf eine neue E-Mail antworten.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten, wenn Sie eine Benachrichtigung über eine neue E-Mail erhalten.

2. Tippen Sie in der E-Mail Vorschau auf **Allen antworten**.

Wenn Sie mehrere Benachrichtigungen haben und die E-Mail Optionen nicht sehen können, erweitern Sie die E-Mail Vorschau, indem Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung auseinanderziehen.

3. Erstellen Sie Ihre Antwort und tippen Sie auf .

## Verwaltung von E-Mails

Die Mail App bietet einfache Möglichkeiten, um Ihre E-Mails zu sortieren, zu verschieben oder zu löschen.

### Sortieren von E-Mails

Legen Sie fest, wie Ihre E-Mails sortiert werden sollen.

Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf  > **Sortieren** und wählen Sie eine Sortierungsoption aus.

### Verschieben von E-Mails in einen anderen Ordner

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Wählen Sie die E-Mails aus, welche Sie verschieben möchten.



Um alles auszuwählen, wählen Sie zunächst eine Nachricht aus und tippen Sie anschließend auf  > **Alle auswählen**.

3. Tippen Sie auf **Verschieben nach** und wählen Sie anschließend einen Ordner.

## E-Mails löschen

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Wählen Sie die E-Mails aus, welche Sie löschen möchten.



Um alles auszuwählen, wählen Sie zunächst eine Nachricht aus und tippen Sie anschließend auf **> Alle auswählen**.

3. Tippen Sie auf **Löschen**.

## Suche nach E-Mails

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** und anschließend auf Mail.
2. Tippen auf **Q**.
3. Wenn Sie den Suchbereich eingrenzen möchten, tippen Sie auf **⚙**, überprüfen Sie die Suchoptionen und tippen Sie anschließend auf **OK**.
4. Geben Sie im Suchfeld anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten.
5. Tippen Sie auf einen Treffer, um die E-Mail zu öffnen.

## Suche nach E-Mails eines Kontakts

Suchen Sie eine E-Mail, die von einem bestimmten Kontakt gesandt wurde?

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine E-Mail des Kontakts.
3. Tippen Sie auf **Sämtliche E-Mails von Absender anzeigen**. Eine Liste mit E-Mails des Kontakts wird angezeigt.

## Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail

Mit Ihrem Microsoft Exchange ActiveSync Konto können Sie wichtige E-Mail Nachrichten markieren oder Ihre Antwort, wenn Sie nicht im Büro sind, direkt auf dem Telefon einstellen.

## Kennzeichnen einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** und anschließend auf Mail.
2. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
3. Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf das Flaggensymbol, welches an der Seite einer E-Mail oder Konversation angezeigt wird.



Wenn Sie eine E-Mail innerhalb einer Konversation kennzeichnen möchten, tippen Sie auf **✓** um die Konversation aufzuklappen und anschließend auf das Flaggensymbol der E-Mail.

## Einstellen des Abwesend-Status

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen auf  > **Abwesend**.
3. Tippen Sie auf den aktuellen Status und wählen Sie anschließend auf **Abwesend**.
4. Stellen Sie die Daten und Uhrzeiten ein.
5. Geben Sie die automatische Antwortnachricht ein.
6. Wenn Empfänger außerhalb des Unternehmens eine andere automatische Antwort erhalten sollen, tippen Sie auf die Option **Externen Empfängern Antwortnachrichten senden** und geben Sie anschließend die automatische Antwort im Feld ein.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Hinzufügen eines E-Mail-Kontos

Sie können zusätzliche E-Mail Konten wie z.B. ein anderes Microsoft Exchange ActiveSync Konto oder ein Konto eines webbasierten E-Mail Dienstes oder E-Mail Providers hinzufügen.



Wenn Sie ein Microsoft Exchange ActiveSync oder ein POP3/IMAP E-Mail Konto hinzufügen, fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator oder E-Mail Dienstanbieter nach zusätzlichen benötigten E-Mail Einstellungen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf Mail.
2. Tippen auf  > **Konto hinzufügen**.
3. Wählen Sie ein E-Mail Kontotyp aus der Liste der E-Mail Anbieter aus. Tippen Sie anderenfalls auf **Andere (POP3/IMAP)**.
4. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das E-Mail-Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.



Bei manchen E-Mail Konten können Sie den Synchronisierungszeitplan einstellen.

5. Geben Sie einen Namen für das E-Mail Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Einrichtung beenden**.

## Was ist Intelligente Synchronisierung?

Intelligente Synchronisierung verlängert automatisch die Synchronisierungszeit, je länger die Mail-App inaktiv ist. Stellen Sie Ihr E-Mail auf die Intelligente Synchronisierung, wenn Sie nicht oft nach neuen E-Mails schauen müssen. Mit Intelligente Synchronisierung können Sie Akkustrom sparen.

Wenn Sie E-Mails sofort bei Ankunft empfangen möchten, wählen Sie einen anderen **Hauptzeit-Synchronisierung** und **Nebenzeit-Synchronisierung** Plan in den **Synchronisieren, Senden & Empfangen** Einstellungen des E-Mail Kontos.

# Sprachrekorder

## Aufnahme von Sprachclips

Verwenden Sie den Sprachrekorder, um Informationen bei Vorlesungen und Interviews aufzuzeichnen oder sogar Ihr eigenes Audioprotokoll zu erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Sprachrekorder**.
2. Halten Sie das Mikrofon nahe der Tonquelle.
3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen.



Der Sprachrekorder kann im Hintergrund weiterlaufen, während Sie andere Dinge auf dem HTC 10 evo tun. Dies funktioniert aber nicht, wenn Sie andere Apps öffnen, für die auch Audiofunktionen genutzt werden.

4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.

Tippen Sie auf , um den Sprachclip abzuspielen.



Tippen Sie auf , um aufgenommene Sprachclips anzuzeigen. Halten Sie einen Sprachclip etwas länger gedrückt, um Option für das Teilen, Setzen als Klingelton und mehr anzuzeigen.

## Hochauflösende Audioaufnahme aktivieren

Möchten Sie kristallklare Aufnahmen machen? Nehmen Sie Töne in hochauflösendem Audio auf.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Sprachrekorder**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Codierungsformat**, und wählen Sie **Hochauflösende Qualität (FLAC)** aus.

# Internetverbindungen

## Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen.



Sie benötigen einen 4G/LTE Datenplan, um das 4G/LTE Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters für Sprachanrufe und Datendienste verwenden zu können. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für weitere Einzelheiten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf den Mobile Daten **Ein/Aus** Schalter, um die Datenverbindung ein- oder auszuschalten.



Wenn keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem WLAN-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

## Verwaltung Ihrer Datennutzung

Wenn Sie einen begrenzten Datenplan haben, ist es wichtig, über die Aktivitäten und Apps, welche Daten senden und empfangen, einen Überblick zu behalten. Dazu zählen das Browsen im Web, die Synchronisierung von Onlinekonten und das Senden von E-Mail oder Teilen von Statusaktualisierungen.

Hier sind einige andere Beispiele:

- Streamen von Webvideos und Musik
- Spielen von Onlinespielen
- Download von Apps, Karten und Dateien
- Aktualisierung von Apps, um Informationen und Feeds zu aktualisieren
- Upload und Sicherung von Dateien in einem Onlinespeicherkonto
- Das HTC 10 evo als einen WLAN Hotspot verwenden
- Ihre Mobilfunkdatenverbindung über USB-Anbindung teilen

Um bei der Datennutzung zu sparen, verbinden Sie sich so oft wie möglich mit einem WLAN Netzwerk und stellen Sie Ihre Onlinekonten und E-Mails auf ein längeres Aktualisierungsintervall ein.

## Datensparer

Der Datensparer hilft Ihnen bei der Begrenzung der Datenkosten, indem die Hintergrunddatennutzung eingeschränkt wird. Sie können auch Applikationen einstellen, die immer Zugriff eine Datenverbindung haben—z.B. Ihre E-Mail App—und somit vom Datensparer ignoriert werden sollen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie unter Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr > Datennutzung**.
3. Tippen Sie auf **Datensparer** und anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter, um ihn ein- oder auszuschalten.
4. Tippen Sie auf **Unbeschränkter Datenzugriff** und tippen Sie anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter neben den Apps, für die Sie weiterhin Zugriff auf die Datenverbindung haben möchten, selbst wenn der Datensparer aktiviert ist.

## Roaming-Daten ein- oder ausschalten

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.



Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Daten**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Daten-Roaming**.

## Datennutzung überwachen

Überwachen Sie Ihre Datennutzung, so dass Sie Ihren monatlichen Datenplan nicht überschreiten.



Die vom HTC 10 evo gemessene Datennutzung kann sich von der tatsächlichen Datennutzung unterscheiden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie unter Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr > Datennutzung**.  
Oben sehen Sie eine Leiste, welche die bisherige Datennutzung anzeigt, sowie den Datennutzungszyklus, Alarm, Warnung und Limit, falls eins eingestellt wurde.
3. Tippen Sie bei aktivierten mobilen Daten auf **Mobile Datennutzung > **.
4. Tippen Sie auf **Datennutzungszyklus zurücksetzen** und stellen Sie anschließend den Tag des Monats ein, an dem der Nutzungszeitraum zurückgesetzt werden soll. Dieses Datum ist normalerweise der Beginn Ihres monatlichen Abrechnungszeitraums.
5. Tippen Sie auf **Datenwarnung** und geben Sie die Menge der Datennutzung an, bei der Sie gewarnt werden sollen, bevor Sie das monatliche Datenlimit erreichen. Tippen Sie auf , um die Einheit zu ändern.

- Wählen Sie **Datenlimit einstellen**, um Ihre Datenverbindung automatisch zu deaktivieren, wenn Sie das eingestellte Limit erreicht haben.
- Tippen Sie auf **Datenlimit** und stellen Sie die Datennutzung ein, bei der die Datenverbindung automatisch deaktiviert. Tippen Sie auf ▼, um die Einheit zu ändern.

### Datennutzung von Apps anzeigen

- Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
- Tippen Sie unter Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr > Datennutzung**.
- Tippen Sie auf **Mobile Datennutzung**.
- Ziehen Sie an den vertikalen Start- und Endreglern, um die Nutzung in einem bestimmten Zeitraum Ihres Nutzungszyklus anzuzeigen.
- Blättern Sie nach unten, um eine Liste von Apps und den jeweiligen Informationen über die Datennutzung anzuzeigen.
- Tippen Sie auf eine App, um weitere Einzelheiten anzuzeigen.

## WLAN Verbindung

Wenn Sie WLAN verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt ("Hotspot") herstellen.



Die Verfügbarkeit und Stärke eines WLAN-Signals hängt von Objekten ab, durch die das WLAN-Signal hindurchgehen muss (z.B. Gebäude oder eine Wand zwischen Räumen).

### WLAN aktivieren oder deaktivieren

- Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
- Tippen Sie auf den WLAN Ein/Aus Schalter, um WLAN zu aktivieren oder deaktivieren.
- Tippen Sie auf **WLAN**, um eine Liste von erkannten WLAN-Netzwerken anzuzeigen.



- Um auf manuelle Weise nach verfügbaren WLAN-Netzwerken zu suchen, tippen Sie auf  > **Scannen**.
- Tippen Sie auf  zur Anzeige gespeicherter Netzwerke, aktivieren Sie eine Benachrichtigung, wenn öffentliches WLAN verfügbar ist, und stellen Sie den WLAN Status während des Schlafmodus ein.

### Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk

- Schalten Sie WLAN ein und überprüfen Sie die Liste der erkannten WLAN-Netzwerke.  
Siehe [WLAN aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 160.
- Tippen Sie auf ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen.

3. Wenn Sie ein gesichertes Netzwerk ausgewählt haben, geben Sie den Netzwerkschlüssel oder das Kennwort ein.
4. Tippen Sie auf **Verbinden**. Wenn eine Verbindung besteht, wird das WLAN-Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

### Verbindung zu einem WLAN-Netz via WPS

Wenn Sie einen WLAN Router mit WLAN Protected Setup (WPS) verwenden, können Sie das HTC 10 evo ganz einfach verbinden.

1. Schalten Sie WLAN ein und überprüfen Sie die Liste der erkannten WLAN-Netzwerke.  
Siehe [WLAN aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 160.
2. Tippen Sie auf  > **WPS Push** und drücken Sie anschließend auf die WPS-Taste an Ihrem WLAN Router.



Um die WLAN Protected Setup (WPS) PIN Methode zu verwenden, tippen Sie auf  > **WPS Pineingabe**.

### Automatische Anmeldung in einem öffentlichen WLAN Netzwerk (WISPr)

Sie können das HTC 10 evo automatisch in einem öffentlichen WLAN-Netzwerk anmelden, das Sie regelmäßig nutzen. Damit sparen Sie sich die Web-Authentifizierung des WLAN Anbieters, wenn Sie sich im WLAN Netzwerk anmelden. Fügen Sie die Anmeldedaten einfach zu den WISPr (Wireless Internet Service Provider Roaming) Einstellungen hinzu.



Der Zugangspunkt des WLAN Netzwerks muss das WISPr Webportal unterstützen. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den WLAN-Anbieter.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Wenn die WLAN Verbindung deaktiviert ist, tippen Sie auf den WLAN **Ein/Aus**-Schalter, um sie einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **WLAN**.
4. Tippen Sie auf  > **Erweitert**.
5. Wählen Sie unter WISPr Einstellungen **Autom. anmelden** und tippen Sie anschließend auf **WISPr-Konto-Einstellungen > Neues Konto hinzufügen**.
6. Geben Sie den Namen des Netzbetreibers, Ihren Anmeldenamen (den vollständigen Domännennamen) und das Kennwort ein.
7. Tippen Sie auf  > **Speichern**. Wenn Zugriff auf mehrere WLAN Netzwerke haben, können Sie weitere Konten hinzufügen.
8. Verbinden Sie sich mit dem öffentlichen WLAN Netzwerk.



Halten Sie die in der Liste WISPr-Konten ein Konto gedrückt, um es zu entfernen oder zu bearbeiten.

## Verbinden mit VPN

Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, so dass Sie auf Ressourcen in einem lokalen Netz, z.B. einem Heim- oder Firmennetz zugreifen können.

Bevor Sie das HTC 10 evo mit Ihrem lokalen Netzwerk verbinden, werden Sie möglicherweise nach Folgendem gefragt:

- Installation von Sicherheitszertifikaten.
- Eingabe Ihrer Anmeldedaten.
- Download und Installation einer erforderlichen VPN App, wenn Sie sich über ein gesichertes Firmennetzwerk verbinden. Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator für weitere Einzelheiten.

Sie müssen auf dem HTC 10 evo auch erst eine WLAN- oder Datenverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können.

---

### Hinzufügen einer VPN-Verbindung

---



Sie müssen eine Displaysperren-PIN, ein Kennwort oder Muster eingeben, bevor Sie die Anmeldeinformationen verwenden und das VPN einrichten können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **VPN** > .
4. Rufen Sie die VPN-Einstellungen auf und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

---

### Herstellung einer Verbindung zu einem VPN

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **VPN**.
4. Tippen Sie auf das VPN, um eine Verbindung herzustellen.
5. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**.  
Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.

Um eine VPN Verbindung zu trennen, tippen Sie auf die VPN Verbindung und anschließend auf **Trennen**.

Sie können anschließend den Webbrowser öffnen, um auf Ressourcen wie z.B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.

## Installation eines digitalen Zertifikates

Verwenden Sie Client und Certificate Authority (CA) digitale Zertifikate, um das HTC 10 evo für den Zugriff auf VPN oder gesicherte WLAN-Netzwerke zu aktivieren und auch Authentifizierung für sichere Onlineserver zu bieten. Sie können von Ihrem Systemadministrator ein Zertifikat erhalten oder es von Seiten, die eine Authentifizierung verlangen, herunterladen.



- Sie müssen eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort einstellen, bevor Sie ein digitales Zertifikat installieren.
- In einigen Apps wie zum Beispiel dem Browser oder E-Mail Client können Sie Zertifikate direkt in der App installieren. Weitere Einzelheiten erfahren Sie in der Hilfe der App.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner auf dem HTC 10 evo.
2. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit**.
3. Tippen Sie auf **Von SD-Karte installieren**.
4. Rufen Sie das Zertifikat auf und wählen Sie es aus.
5. Geben Sie einen Namen für das Zertifikat ein und wählen Sie, wie es verwendet werden soll.
6. Tippen Sie auf **OK**.

## Das HTC 10 evo als einen WLAN Hotspot verwenden

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das HTC 10 evo als einen WLAN Hotspot verwenden.



- Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung aktiviert ist.
- Sie benötigen einen gültigen Datentarif Ihres Netzbetreibers für Ihr Konto, um diesen Dienst nutzen zu können. Mit Ihrem WLAN-Hotspot verbundene Geräte verwenden Daten von Ihrem Datentarif.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Mobilnetzwerk-Freigabe** > **Mobiler WLAN-Hotspot**.

Wenn Sie den WLAN-Hotspot das erste Mal aktivieren, müssen Sie ihn einrichten.

4. Geben Sie einen Namen für den Hotspot ein oder benutzen Sie den Standardnamen.
5. Geben Sie ein Kennwort oder verwenden Sie das Standardkennwort.

Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr HTC 10 evo als einen WLAN Hotspot verwenden können.

6. Tippen Sie auf  > **Erweitert**, um Ihren WLAN-Hotspot sicherer zu machen.  
Wählen Sie aus den verfügbaren Einstellungen und drücken Sie anschließend auf .
7. Tippen Sie auf den Mobiler WLAN-Hotspot **Ein/Aus**-Schalter, um WLAN einzuschalten.

Das HTC 10 evo ist zur Nutzung als WLAN-Hotspot bereit, wenn auf der Statusleiste  angezeigt wird.



Um Sicherheitsrisiken zu minimieren, verwenden Sie die Standardsicherheitseinstellungen und setzen Sie ein starkes und einmaliges Kennwort.

## Die Internetverbindung des Telefons über USB-Anbindung teilen

Besitzt Ihr Computer keine Internetverbindung? Kein Problem. Verwenden Sie die Datenverbindung des HTC 10 evo, um sich mit dem Internet zu verbinden.



- Um sicherzustellen, dass die USB-Treiber für das HTC 10 evo aktuell sind, installieren Sie die aktuelle Version von HTC Sync Manager auf Ihrem Computer.
- Sie müssen USB-Anbindung möglicherweise erst zu Ihrem Datenplan hinzufügen, was zu weiteren Kosten führen könnte. Kontaktieren Sie Ihren Netzdienstbetreiber für weitere Einzelheiten.
- Stellen Sie sicher, dass mobile Daten eingeschaltet sind.

1. Schließen Sie das HTC 10 evo über das mitgelieferte USB-Kabel an den Computer an.
2. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr** > **Mobilnetzwerk-Freigabe** > **USB-Anbindung**.

# WLAN-Freigabe

## Was ist HTC Connect?

Mit HTC Connect können Sie Musik oder Video drahtlos von Ihrem Telefon an Ihre Lautsprecher oder Fernseher durch einfaches Wischen über den Bildschirm mit 3 Fingern streamen.

Sie können Medien auf jeden der folgenden Gerätetypen streamen:

- AirPlay Lautsprecher oder Apple TV
- Blackfire® kompatible Mehrraumlautsprecher
- Mehrraumlautsprecher, welche die Qualcomm® AllPlay™ Smart Media Plattform unterstützen
- DLNA® kompatible Lautsprecher und Fernseher
- Miracast kompatible Anzeigegeräte
- Chromecast™ kompatible Anzeigegeräte.
- Bluetooth Lautsprecher
- HTC zertifizierte Geräte oder Zubehör der Unterhaltungselektronik mit dem HTC Connect Logo:




Mit einigen Geräten muss möglicherweise ein Pairing durchgeführt werden, bevor Sie sie teilen können.

Eine Liste von unterstützten Geräten oder Zubehör ist unter <https://connect.htc.com/certified-devices.html> verfügbar. Weitere Informationen über HTC Connect finden Sie unter <https://connect.htc.com/index.html>.

## Mit HTC Connect Ihre Medien teilen

Stellen Sie vor dem Beginn sicher, dass Sie Ihre Lautsprecher, Fernseher oder Geräte mit Ihrem WLAN Netzwerk verbunden haben. Lesen Sie die jeweiligen Bedienungsanleitungen, um zu erfahren, wie sie eingerichtet werden.

1. Öffnen und geben Sie Musik oder anderen Medieninhalte wieder, die Sie von Ihrem Telefon aus teilen möchten.
2. Streichen Sie mit drei Fingern über das Display.

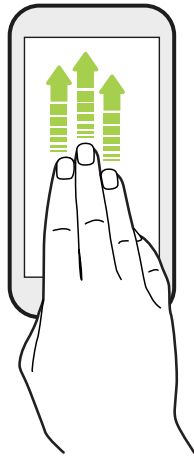

3. Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie sich verbinden möchten.



4. Nach der Verbindungsherstellung können Sie mit dem Telefon die Lautstärke steuern, die Wiedergabe anhalten und fortsetzen und mehr.
5. Wenn Sie das drahtlose Teilen der Medien beenden und die Verbindung zum Gerät trennen möchten, streichen Sie mit drei Fingern auf dem Bildschirm nach unten.

## Musik an AirPlay Lautsprecher oder Apple TV streamen

Stellen Sie vor dem Beginn sicher, dass Ihr Gerät mit Ihrem WLAN Netzwerk verbunden ist. Lesen Sie die Dokumentation des AirPlay Lautsprechers oder Apple TV, um mehr zu erfahren.

1. Öffnen Sie nach dem Anschluss der AirPlay Lautsprecher oder Apple TV an Ihr WLAN Netzwerk eine Musik-App auf Ihrem Telefon.
2. Streichen Sie mit drei Fingern über das Display.  
Das Telefon aktiviert anschließend automatisch WLAN und sucht nach Mediengeräten in Ihrem WLAN-Netzwerk. Die verfügbaren Geräte werden anschließend aufgelistet.
3. Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie sich verbinden möchten.
4. Starten Sie die Wiedergabe in der Musik-App. Die Musik wird anschließend über das von Ihnen ausgewählte Gerät wiedergegeben.

## Musik auf Blackfire kompatible Lautsprecher streamen



Spielen Sie Musik gleichzeitig auf mehreren Blackfire kompatiblen Lautsprechern von Ihrem Telefon wieder.

Stellen Sie vor dem Beginn sicher, dass Ihre Lautsprecher mit Ihrem WLAN Netzwerk verbunden sind. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Lautsprecher, um zu erfahren, wie sie eingerichtet werden und verbinden Sie sie mit dem WLAN Netzwerk.

1. Öffnen Sie nach dem Anschluss der Lautsprecher an Ihr WLAN Netzwerk eine Musik-App auf Ihrem Telefon.
2. Streichen Sie mit drei Fingern über das Display.  
Das Telefon aktiviert anschließend automatisch WLAN und sucht nach Mediengeräten in Ihrem WLAN-Netzwerk. Die verfügbaren Lautsprecher werden anschließend aufgelistet.
3. Tippen Sie auf den Lautsprecher, um eine Verbindung herzustellen.
4. Geben Sie Musik in der Musik-App wieder. Die Musik wird anschließend über den von Ihnen ausgewählten Lautsprecher wiedergegeben.
5. Um zwischen Lautsprechern zu wechseln oder sie zu gruppieren, streichen Sie im Fenster erneut mit drei Fingern nach oben.
  - Tippen Sie einfach auf einen anderen Lautsprecher, um darüber Musik wiederzugeben.
  - Wenn Sie Lautsprecher gruppieren möchten, so dass Musik gleichzeitig über sie abgespielt wird, tippen Sie auf **Gruppieren** neben dem Lautsprechernamen, wählen Sie die anderen Lautsprecher, die Sie dazu gruppieren möchten und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## Die Lautsprecher umbenennen

Sie können Ihre Blackfire kompatiblen Lautsprecher unter Einstellungen umbenennen.

1. Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher mit Ihrem WLAN Netzwerk verbunden sind.
2. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **HTC Connect**.  
Das Telefon aktiviert anschließend automatisch WLAN und sucht nach Mediengeräten in Ihrem WLAN-Netzwerk. Die verfügbaren Blackfire Lautsprecher werden anschließend aufgelistet.
3. Tippen Sie auf  neben einem Lautsprechernamen.
4. Geben Sie den Namen des neuen Lautsprechers ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

## Musik an Lautsprecher streamen, welche die Qualcomm AllPlay Smart Media Plattform unterstützen

Stellen Sie vor dem Beginn sicher, dass Ihre Lautsprecher mit Ihrem WLAN Netzwerk verbunden sind. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Lautsprecher, um zu erfahren, wie sie eingerichtet werden und verbinden Sie sie mit dem WLAN Netzwerk.

1. Öffnen Sie nach dem Anschluss der Lautsprecher an Ihr WLAN Netzwerk eine Musik-App auf Ihrem Telefon.
2. Streichen Sie mit drei Fingern über das Display.  
Das Telefon aktiviert anschließend automatisch WLAN und sucht nach Mediengeräten in Ihrem WLAN-Netzwerk. Die verfügbaren Lautsprecher werden anschließend aufgelistet.
3. Tippen Sie auf den Lautsprecher, um eine Verbindung herzustellen.
4. Starten Sie die Wiedergabe in der Musik-App. Die Musik wird anschließend über den von Ihnen ausgewählten Lautsprecher wiedergegeben.
5. Um zwischen Lautsprechern zu wechseln oder sie zu gruppieren, streichen Sie im Fenster erneut mit drei Fingern nach oben.
  - Tippen Sie einfach auf einen anderen Lautsprecher, um Musik an ihn zu streamen.
  - Wenn Sie Lautsprecher gruppieren möchten, so dass Musik gleichzeitig über sie abgespielt wird, tippen Sie auf **Gruppieren** neben dem Lautsprechernamen, wählen Sie die anderen Lautsprecher, die Sie dazu gruppieren möchten und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## Bluetooth aktivieren oder deaktivieren

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus** Schalter, um die Bluetooth Verbindung ein- oder auszuschalten.
3. Klicken Sie auf **Bluetooth**, um eine Liste von verfügbaren Geräten anzuzeigen.



Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z.B. an Board eines Flugzeuges oder in einem Krankenhaus.

## Verbinden eines Bluetooth Headsets

Sie können mit einem Bluetooth A2DP Stereo-Headset Musik anhören oder über ein kompatibles Bluetooth-Headset freihändig telefonieren.



Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit das HTC 10 evo es erkennen kann. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der verfügbaren Geräte.  
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 169.
2. Wenn das Headset nicht aufgelistet ist, tippen Sie auf **Scan nach Geräten**, um die Liste zu aktualisieren.
3. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Verfügbare Geräte. Das HTC 10 evo wird ein Pairing mit dem Headset durchführen und der Headset Verbindungsstatus im Abschnitt Pairing-Geräte angezeigt.
4. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets nach dem Kennwort.

Wenn das Bluetooth Headset verbunden ist, wird  in der Statusleiste angezeigt.

## Neuverbindung eines Bluetooth Headsets

Normalerweise können Sie die Headsetverbindung einfach wiederherstellen, indem Sie Bluetooth auf dem HTC 10 evo aktivieren und anschließend das Headset einschalten.

Wenn Sie es aber zusammen mit einem anderen Bluetooth-Gerät benutzt haben, müssen Sie die Verbindung zum Headset möglicherweise manuell wiederherstellen.

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der gepaarten Geräte.  
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 169.
2. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Pairing-Geräte.
3. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets nach dem Kennwort.

Sollte die Neuverbindung zum Headset weiterhin nicht klappen, folgen Sie den Anweisungen unter [Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät](#) auf Seite 170 und dann den Schritten unter [Verbinden eines Bluetooth Headsets](#) auf Seite 169.

## Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der gepaarten Geräte.  
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 169.
2. Tippen Sie im Bereich Pairing-Geräte auf  neben dem Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
3. Tippen Sie auf **Pairing aufheben**.

## Empfangen von Dateien mit Bluetooth

Mit dem HTC 10 evo können Sie verschiedene Dateien über Bluetooth empfangen, darunter Fotos, Kontaktinformationen und Dokumente wie z.B. PDFs.



In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Senden von Daten über Bluetooth.

1. Schalten Sie Bluetooth ein.  
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 169.
2. Senden Sie auf dem sendenden Gerät eine oder mehrere Dateien in Richtung des HTC 10 evo ab.

3. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC 10 evo und dem empfangenden Gerät an. Sie könnten ebenfalls dazu aufgefordert werden, dasselbe Kennwort einzugeben oder das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten zu bestätigen.

Ihnen wird anschließend eine Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung angezeigt.

4. Tippen Sie auf **Pairing**.
5. Wenn das HTC 10 evo eine Benachrichtigung für eine Dateiübertragungsanfrage empfängt, gehen Sie auf dem Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die eingehende Datei und anschließend auf **Akzeptieren**.
6. Nach Abschluss einer Dateiübertragung wird eine Benachrichtigung angezeigt. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.
7. Tippen Sie auf die empfangene Datei, um sie anzuzeigen.


## Verwendung von NFC

Mit der integrierten NFC (Nahfeldkommunikation) des HTC 10 evo können Sie direkt Inhalte mit einem anderen NFC-kompatiblen Mobilgerät teilen.



Die Verfügbarkeit von NFC variiert je nach Telefonmodell und Region.

Senden Sie Webseiten, Fotos, Kontaktinformationen und mehr einfach indem Sie das HTC 10 evo und das andere Gerät mit den Rückseiten aneinander halten.

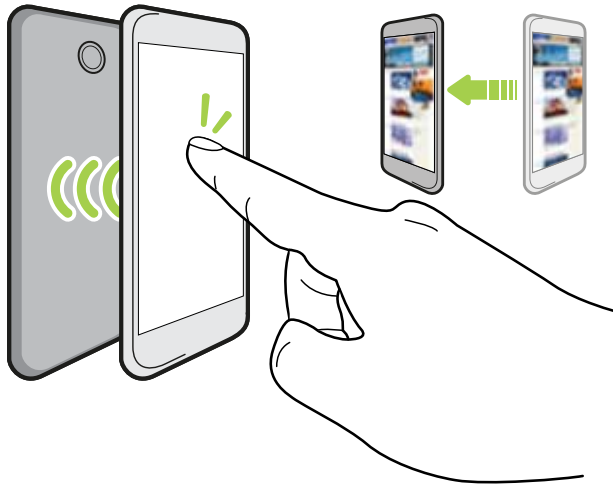

Sie können NFC auch für kontaktlose Zahlungen einsetzen. Die Verfügbarkeit von NFC Zahlungen hängt davon ab, ob Ihr Mobilfunkanbieter diesen Dienst anbietet. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

---

### Aktivierung und Deaktivierung von NFC

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Mehr** und anschließend auf den NFC **Ein/Aus** Schalter, um es ein- oder auszuschalten.

## Inhalte übertragen



Stellen Sie sicher, dass beide Geräte nicht gesperrt und NFC eingeschaltet ist. Wenn das andere Gerät über eine Android Beam™ Option verfügt, stellen Sie sicher, dass diese ebenfalls aktiviert ist.

1. Halten Sie bei der Anzeige des Inhaltes, den Sie teilen möchten, das HTC 10 evo und das andere Telefon mit den Rückseiten aneinander.



Stellen Sie sicher, dass sich der NFC Bereich (dunkler Teil) des HTC 10 evo und der NFC Bereich des anderen Telefons nah genug beieinander befinden. Verschieben Sie die Telefone etwas, bis eine Verbindung hergestellt wird.

2. Wenn das HTC 10 evo vibriert, tippen Sie auf den Bildschirm, um den Inhalt an ein anderes Gerät zu senden.

Der geteilte Inhalt wird auf dem anderen Display angezeigt. Für einige Elemente, die Sie geteilt haben (z.B. Kontaktinformationen), werden weitere Anweisungen darüber, wie das Element gespeichert wird, auf dem Empfangsgerät angezeigt.

# Allgemeine Einstellungen

## Nicht stören Modus

Verwenden Sie den Nicht stören Modus, um Anrufe abzulehnen, und hörbare Alarme und Benachrichtigungen stumm zu schalten, aber weiterhin eine Datenverbindung verfügbar haben.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Oberseite des Bildschirms nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.



2. Tippen auf . Wischen ggf. zum nächsten Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Totale Stille**, **Nur Alarme** oder **Nur Wichtiges**, je nachdem, ob Sie Ausnahmen erlauben möchten. Wenn **Nur Wichtiges** ausgewählt ist, können Sie Nachrichten oder Anrufe von Kontakten in Ihrer Ausnahmeliste erhalten.
4. Tippen Sie auf **Bis Sie dies ausschalten**, wenn Sie Nicht stören selbst ausschalten möchten oder auf **+** oder **—**, um die Anzahl der Stunden einzustellen, nach denen Nicht stören automatisch ausgeschaltet wird.
5. Tippen Sie auf **Fertig**, um es zu aktivieren.

Das Nicht stören Symbol wird in der Statusleiste angezeigt.

Sie können auch auf **Weitere Einstellungen** tippen und anschließend **Eingehende Anrufe automatisch abweisen** auswählen, um eingehende Anrufe abzuweisen und sie an die Mailbox zu leiten.



- Drücken Sie bei aktiviertem Display auf LAUTSTÄRKE und anschließend auf **Jetzt beenden**, um den Nicht stören Modus schnell zu beenden.
- Wenn Sie LAUTSTÄRKE nach unten drücken, bis Sie den Stumm-Modus erreicht haben, wird der Nicht stören **Nur Alarme** Modus aktiviert.



Wenn Nicht stören aktiviert ist, wird die Benachrichtigungs-LED nicht blinken.

## Visuelle Störungen blockieren

Sie können den Nicht stören Modus einstellen, um visuelle Störungen wie z.B. Popup-Benachrichtigungen zu blockieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Ton und Benachrichtigungen**.
2. Tippen Sie auf **Nicht stören** > **Visuelle Störungen blockieren**.
3. Tippen Sie auf die **Ein/Aus** Schalter, um auszuwählen, ob visuelle Störungen blockiert werden sollen, wenn das Display an oder aus ist.

## Benachrichtigungen und Kontakten erlauben, den Nicht stören Modus zu umgehen

Fügen Sie wichtige Kontakte zu einer Ausnahmeliste hinzu, so dass Sie Ihre Anrufe und Nachrichten noch immer erhalten können, selbst wenn der Nicht stören Modus aktiviert ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Ton und Benachrichtigungen**.
2. Tippen Sie auf **Nicht stören** > **Nur Wichtiges erlaubt**.
3. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter neben dem Element, das Sie erlauben möchten.
4. Tippen Sie auf **Nachrichten von** oder **Anrufe von**, um auszuwählen, wer Sie kontaktieren kann.
5. Tippen Sie auf **Erlaubte Kontakte verwalten** und anschließend auf  zum Hinzufügen von Kontakten zu Ihrer Ausnahmeliste.

Um Kontakte oder Nummern aus der Liste zu entfernen, tippen Sie auf  > **Kontakte entfernen**.

## Einen Nicht stören Zeitplan einstellen

Stellen Sie einen Zeitplan für den automatischen Start von Nicht stören und die Dauer ein. Sie können ihn z.B. so einstellen, dass er während einer wöchentlichen Besprechung aktiviert ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Ton und Benachrichtigungen**.
2. Tippen Sie auf **Nicht stören** > **Automatikregeln**.
3. Tippen Sie auf **Regel hinzufügen**.

4. Wählen Sie, ob die Regel auf einer Zeit oder einem Ereignis basieren soll, geben Sie einen Namen für die Regel ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Stellen Sie die Parameter der Regel ein.

| Regel              | Einstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zeitregel</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stellen Sie die Tage ein.</li> <li>▪ Stellen Sie die Start- und Endzeiten ein.</li> <li>▪ Wählen Sie eine Nicht stören Stufe.</li> </ul> <p>Sie können auch auswählen, ob Sie der Regel erlauben möchten, entweder zur Endzeit der Regel zu stoppen oder beim nächsten Wecker, den Sie in der Uhr eingestellt haben.</p> |
| <b>Terminregel</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wählen Sie einen Kalender, für den Sie die Regel erstellen möchten.</li> <li>▪ Stellen Sie eine Bedingung für die Art der Antwort ein.</li> <li>▪ Wählen Sie eine Nicht stören Stufe.</li> </ul>                                                                                                                         |



Sie können eine automatische Regel aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf den **Ein/Aus** Schalter bei der Anzeige der Regel tippen.

## Ortsdienste aktivieren und deaktivieren

Damit Sie Ihren Standort auf dem HTC 10 evo finden können, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Einstellungen** > **Standort**.
2. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter, um Ortsquellen ein- oder auszuschalten.
3. Wählen Sie unter Standortquellen den gewünschten Standortmodus aus. Wählen Sie für eine bessere Bestimmung Ihres Standortes zum Beispiel **Hohe Genauigkeit**. Wählen Sie **Akku sparen**, um Akkustrom zu sparen.

Wenn Sie einen Standortdienst (zum Beispiel GPS) ausschalten, bedeutet dies, dass keine Applikationen auf dem HTC 10 evo Ihre Standortdaten über diesen Standortdienst sammelt. Jedoch können Anwendungen von Dritten – und das HTC 10 evo könnte weiterhin – Standortdaten über andere Quellen sammeln, darunter über WLAN und Signaltriangulation.

## Flugmodus

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem HTC 10 evo, einschließlich der Anruhfunktion, Datendienste, Bluetooth und WLAN ausgeschaltet.

Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und WLAN wird wiederhergestellt.



- Sie können Bluetooth und WLAN nach der Aktivierung des Flugmodus wieder manuell einschalten.
- Wenn USB-Anbindung eingeschaltet ist, wird sie bei Aktivierung des Flugmodus ausgeschaltet. Sie müssen die USB-Anbindung nach dem Deaktivieren des Flugmodus wieder manuell einschalten.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten:

- Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Flugmodus**.
- Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um das Kurzeinstellungsfenster zu öffnen. Tippen Sie auf die Kachel **Flugmodus**, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus  auf der Statusleiste.

## Automatische Bildschirmdrehung



Das automatische Drehen wird nicht von allen Applikationen unterstützt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Anzeige und Fingerbewegungen** oder **Anzeige, Fingerbewegungen und Tasten**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Display automatisch drehen**.

## Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Display automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können die Leerlaufzeit einstellen, bis das Display ausgeschaltet wird.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Anzeige und Fingerbewegungen** oder **Anzeige, Fingerbewegungen und Tasten**.
2. Tippen Sie auf **Display-Timeout** und anschließend auf die Zeit, bevor das Display ausgeschaltet wird.

## Display-Helligkeit

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Anzeige und Fingerbewegungen** oder **Anzeige, Fingerbewegungen und Tasten**.
2. Tippen Sie auf **Helligkeitsstufe**.
3. Wenn die Option **Automatische Helligkeit** ausgewählt ist, ziehen Sie den Regler zur Einstellung der maximalen Helligkeitsstufe. Dies stellt ein Limit ein, wie hell der Bildschirm wird, wenn **Automatische Helligkeit** ausgewählt ist.
4. Wenn Sie die Helligkeit manuell einstellen möchten, deaktivieren Sie die Option **Automatische Helligkeit** und ziehen Sie den Helligkeitsschieberegler nach links zur Verringerung oder nach rechts zur Erhöhung der Bildschirmhelligkeit.

## Nachtmodus

Die Aktivierung des Nachtmodus am Abend ändert die Anzeigefarben von blauen zu wärmeren Farben, was eine Überanstrengung der Augen verringert.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Anzeige und Fingerbewegungen** oder **Anzeige, Fingerbewegungen und Tasten**.
2. Tippen Sie auf **Nachtmodus** und anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter, um ihn zu aktivieren.
3. Ziehen Sie am Schieberegler, um die Farbtemperatur zu regeln. Wenn Sie den Regler zu **Wärmer** ziehen, wird mehr blaues Licht herausgefiltert.
4. Tippen Sie auf **Nachtmodus automatisch aktivieren**, um einen Zeitplan einzustellen, wann der Nachtmodus aktiviert werden soll.

## Anpassen der Displaygröße

Ändern Sie die Größe von Elementen und Schriften auf dem Display, um sie besser sehen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Anzeige und Fingerbewegungen** oder **Anzeige, Fingerbewegungen und Tasten**.
2. Tippen Sie auf **Displaygröße**.
3. Ziehen Sie an den Reglern, um die Größe von Schriften oder der Elemente auf dem Display zu erhöhen oder zu verringern.

## Töne bei Berührung und Vibration

Einige Menschen mögen das Feedback über Töne oder Vibration, wenn sie den Bildschirm berühren, und andere nicht. Sie können verschiedene Arten von Tönen bei Berührung und Vibration auf dem HTC 10 evo ein- oder ausschalten.

- Töne bei Berührung beim Antippen der Telefon-Wähltastatur
- Töne bei Berührung beim Antippen von Bildelementen
- Display-Sperren Töne
- Sounds beim Ziehen für Aktualisierung
- Vibration beim Drücken von Hardware-Tasten
- Töne bei Berührung und Vibration beim Antippen der Tastatur

---

### Töne bei Berührung und Vibration ein- oder ausschalten

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Ton und Benachrichtigungen**.
2. Wählen Sie unter System die Option, die Sie ein- oder ausschalten möchten.

---

### Tastaturtöne und Vibration ausschalten

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache und Tastatur** > **Virtuelle Tastatur** > **TouchPal - HTC Sense Version** > **Allgemeine Einstellungen**.
3. Im Fenster Allgemeine Einstellungen können Sie Folgendes ausführen:
  - Tippen Sie auf **Tastendruckton**, deaktivieren Sie **Systemlautstärke** und ziehen Sie den Regler anschließend ganz nach links, um die Tastaturtöne zu deaktivieren.
  - Tippen Sie auf **Tastendruckvibration**, deaktivieren Sie **Systemstandard** und ziehen Sie den Regler anschließend ganz nach links, um die Tastaturvibration zu deaktivieren.
4. Tippen Sie auf **OK**.

## Ändern der Anzeigesprache

Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.

Sie können verschiedene Sprachen und bestimmte Dialekte auswählen, so dass Apps mit lokalisiertem Inhalt korrekt angezeigt werden können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sprache und Tastatur**.
2. Wählen Sie **Sprachen** aus. Die erste Sprache in der Liste ist die Standard Anzeigesprache.
3. Tippen Sie auf **Eine Sprache hinzufügen**, um eine andere Sprache zur Liste hinzuzufügen und wählen Sie anschließend die regionale Variante der Sprache.

4. Wenn Sie die Anzeigesprache ändern möchten, halten Sie **=** neben der gewünschten Sprache etwas länger gedrückt, und ziehen Sie sie an den Anfang der Liste.
5. Wenn Sie Sprachen aus der Liste entfernen möchten, tippen Sie auf **:** > **Entfernen** und wählen Sie anschließend die Sprachen aus, die Sie entfernen möchten.

## Handschuhmodus

Aktivieren Sie den Handschuhmodus, damit der Touchscreen beim Tragen von Handschuhen besser reagiert.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **:** > **Einstellungen** > **Anzeige und Fingerbewegungen** oder **Anzeige, Fingerbewegungen und Tasten**.
2. Wählen Sie die Option **Handschuhmodus**.

Wenn Handschuhmodus aktiviert ist, können Sie sehen, wo Sie den Bildschirm berührt haben.

# Sicherheitseinstellungen

## Zuweisen einer PIN zu einer nano SIM-Karte

Sie können die nano SIM-Karte schützen, indem Sie ihr eine PIN (Personal Identification Number) zuweisen.



Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Netzbetreiber bereitgestellte Standard-PIN besitzen, bevor Sie fortfahren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Einstellungen** > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **SIM-Sperre einrichten**.
3. Wählen Sie das Sperren der Karte, geben Sie die Standard-PIN der Karte ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
4. Tippen Sie zum Ändern der Karten-PIN auf **PIN der SIM-Karte ändern**.

### Wiederherstellen einer nano SIM-Karte, die gesperrt wurde

Wenn Sie die PIN häufiger als die zulässige Anzahl falsch eingegeben haben, wird die Karte „PUK-Sperre“.

Sie benötigen einen PUK (Pin Unlock Key)-Code, um den Zugriff auf das HTC 10 evo wiederherzustellen. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um diesen Code zu erhalten.

1. Geben Sie im Wählhilfe-Fenster, den PUK-Code ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie die neue PIN ein, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## Eine Displaysperre einrichten

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie den unbefugten Zugriff anderer auf das HTC 10 evo.

Wählen Sie ein Display-Entsperrungsmuster, eine numerische PIN oder andere Methoden, um das Telefon zu sperren. Sie werden jedes Mal zur Freigabe der Displaysperre aufgefordert, wenn Sie das HTC 10 evo einschalten oder wenn Sie es für eine bestimmte Dauer nicht bedienen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Einstellungen** > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre**.

3. Wählen Sie Displaysperrenoption aus und richten Sie die Displaysperre ein.
4. Tippen Sie im Fenster Sicherheit auf  > **Telefon automatisch sperren** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Tippen Sie auf  und deaktivieren Sie **Muster sichtbar machen**, wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Entsperrmuster beim Zeichnen beim Display angezeigt wird.

## Intelligente Sperre einrichten

Verwenden Sie Intelligente Sperre als eine alternative Möglichkeit zum Entsperren Ihres Telefons, wenn Sie Ihr Kennwort, Ihre PIN oder Ihr Muster vergessen. Stellen Sie Intelligente Sperre ein, um Ihr Telefon zu entsperren, wenn das Telefon Ihr Gesicht oder Ihre Stimme erkennt.

Sie können sie auch einstellen, um das Telefon in bestimmten Situationen entsperrt zu lassen, z.B. wenn das Telefon bei Ihnen ist und Sie sich an einem vertrauenswürdigen Ort aufhalten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre** und wählen Sie anschließend eine Displaysperre aus, um sie einzurichten.  
Diese wird Ihre alternative Methode zum Entsperren des Displays sein.
3. Tippen Sie im Fenster Sicherheit auf **Intelligente Sperre**.
4. Bestätigen Sie Ihre Bildschirmsperre.
5. Wählen Sie, ob Sie Ihr Telefon über Sprach- oder Gesichtserkennung entsperren, oder das Telefon entsperrt lassen möchten, wenn:
  - Sie das Telefon tragen
  - Sie sich an einem vertrauenswürdigen Ort wie z.B. innerhalb Ihres WLAN Heimnetzwerks befinden
  - Das Telefon mit einem vertrauenswürdigen Gerät wie z.B. Ihrem eigenen Bluetooth Gerät verbunden ist
6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display und drücken Sie anschließend auf , um zum Fenster Sicherheit zurückzukehren.
7. Tippen Sie im Fenster Sicherheit auf  > **Telefon automatisch sperren** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.

Damit die Intelligente Sperre zuverlässiger und sicherer funktionieren kann, können Sie das HTC 10 evo darauf trainieren, Ihr Gesicht in verschiedenen Situationen zu erkennen, z.B. wenn Sie eine Brille oder einen Bart tragen.

Tippen Sie auf **Intelligente Sperre**, bestätigen Sie Ihre Bildschirmsperre und tippen Sie anschließend auf **Vertrauenswürdiges Gesicht** > **Gesichtserkennung verbessern**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

## Das Displaysperren-Fenster deaktivieren

Möchten Sie das Telefon beim Aufwachen nicht ständig entsperren? Sie können das Displaysperren-Fenster jederzeit in den Einstellungen deaktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre** > **Keine**.

Um die Displaysperre wieder zu aktivieren, tippen Sie in den Einstellungen Sicherheit auf **Displaysperre** > **Wischen**.

# Einstellungen für Eingabehilfe

## Eingabehilfen

Das HTC 10 evo ist mit Funktionen und Einstellungen ausgestattet, welche einen einfachen Zugriff und Nutzung von Apps und Funktionen ermöglicht.

### Lesbarkeit der Anzeige verbessern

Wenn Ihre Sehleistung beeinträchtigt ist, nutzen Sie diese Funktionen, um die Lesbarkeit der Anzeige zu verbessern.

- Erhöhen Sie in den Eingabehilfen Einstellungen die Schrift- und Displaygröße, kehren Sie die Farben um und wenden Sie eine Farbkorrektur an, oder aktivieren Sie Text mit hohem Kontrast. Sie können das HTC 10 evo auch die von Ihnen eingegebenen Kennwörter vorlesen lassen. Siehe [Einstellungen für Eingabehilfe](#) auf Seite 185.
- Aktivieren Sie Vergrößerungsgesten. Siehe [Vergrößerungsgesten ein- oder ausschalten](#) auf Seite 185.
- Automatische Bildschirmdrehung aktivieren. Siehe [Automatische Bildschirmdrehung](#) auf Seite 177.

### Audio verbessern

Wenn Sie Hörprobleme haben, machen diese Audiofunktionen das Hören mit dem HTC 10 evo klarer und verständlicher.

- Verwenden Sie TalkBack, um hörbares Feedback für das zu erhalten, was Sie auf dem Telefon machen. Siehe [TalkBack](#) auf Seite 185.
- Wenn Sie Kopfhörer benutzen, können Sie den Tonpegel steuern oder Mono-Audio bei der Nutzung eines Einzelkopfhörers aktivieren. Siehe [Einstellungen für Eingabehilfe](#) auf Seite 185.

### Ihre Stimme verwenden

Sie können Ihre Stimme verwenden, um eine Aktion auf dem HTC 10 evo auszuführen.

- Suchen Sie mit der Google Sprachsuche nach Informationen im Web.
- Geben Sie Text mit Ihrer Stimme ein. Siehe [Spracheingabe von Text](#) auf Seite 46.

## Verwenden von Motion Launch

Motion Launch kombiniert eine Bewegungs- und Fingergeste, um eine Aktion auszuführen z.B. Aufwecken des HTC 10 evo aus dem Standbymodus oder Starten der Kamera. Für Einzelheiten, siehe [Motion Launch](#) auf Seite 42.

## Einstellungen für Eingabehilfe

Verwenden Sie diese Einstellungen, um Eingabehilfefunktionen oder Dienste ein- oder auszuschalten. Wenn Sie ein Eingabehilfen-Tool heruntergeladen und installiert haben, z.B. einen Display-Reader mit Sprach-Feedback, können Sie sie auch mit diesen Einstellungen steuern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
2. Tippen oder wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.

## Vergrößerungsgesten ein- oder ausschalten

Wenn Sie eine Sehschwäche haben oder eine größere Ansicht des Displays haben möchten, verwenden Sie Fingergesten zur Vergrößerung von Teilen des Telefondisplays.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
2. Tippen Sie auf **Vergrößerungsgesten** und lesen Sie die Anweisungen für deren Verwendung.
3. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter, um die Vergrößerungsgesten ein- oder auszuschalten.

## TalkBack

Sie können TalkBack verwenden, wenn Sie das HTC 10 evo über gesprochenes Feedback steuern möchten. Wenn Sie den Bildschirm berühren, vibriert das HTC 10 evo und gibt einen Signalton aus, so dass Sie wissen, was Sie berühren.



Nicht alle Sprachen werden unterstützt.

---

### TalkBack einschalten

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
2. Tippen Sie auf **TalkBack** und anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter.
3. Lesen Sie den TalkBack Haftungsausschluss und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Eine kurze Anleitung über die Verwendung von TalkBack wird kurz nach der Aktivierung von TalkBack abgespielt.



TalkBack funktioniert am besten, wenn Sie die automatische Bildschirmdrehung deaktivieren.

## Entdecken durch Berührung aktivieren oder deaktivieren

Entdecken durch Berührung ermöglicht dem HTC 10 evo auf Verknüpfungsgesten und Bildschirmberührungen mit hörbarem Feedback zu reagieren. Entdecken durch Berührung ist aktiviert, wenn Sie TalkBack aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
2. Tippen Sie auf **TalkBack** und anschließend auf  > **Einstellungen**.
3. Tippen Sie unter Entdecken durch Berührung auf den **Ein/Aus** Schalter neben **Entdecken durch Berührung**, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.

Wenn Entdecken durch Berührung deaktiviert ist, wird das HTC 10 evo nicht mehr länger auf Verknüpfungsgesten reagieren oder Elemente ansagen, wenn Sie das Display berühren.

## TalkBack Gesten nutzen

Wenn TalkBack und Entdecken durch Berührung aktiviert ist, werden die normalen Fingergesten durch die TalkBack Gesten ersetzt.



Mediengesten wie z.B. 3-Finger Streichen könnten nicht verfügbar sein, wenn TalkBack Gesten aktiviert sind.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

| An                                      | Tun Sie dies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ein Element öffnen</b>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ziehen Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um ein Element zu suchen und auszuwählen.</li> <li>2. Tippen Sie doppelt auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um das Element zu öffnen.</li> </ol>                                                                                                                   |
| <b>Ein Element verschieben</b>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ziehen Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um ein Element zu suchen.</li> <li>2. Tippen Sie doppelt auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, aber heben Sie Ihren Finger beim zweiten Antippen nicht an.</li> <li>3. Ziehen Sie das Element an die neue Stelle und heben Sie den Finger anschließend an.</li> </ol> |
| <b>Durch ein Fenster scrollen</b>       | Streichen Sie mit zwei Fingern nach oben, unten, links oder rechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bildschirm Sperre entsperren</b>     | Streichen Sie mit zwei Fingern von unten über den Bildschirm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Das Benachrichtigungsfeld öffnen</b> | Streichen Sie mit zwei Fingern von oben über den Bildschirm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## TalkBack Verknüpfungen zuweisen

TalkBack verfügt über anpassbare Gesten, die zum Öffnen des Benachrichtigungsfeldes, Anzeige der letzten Apps, Zugriff auf TalkBack Steuerung usw. genutzt werden können.



Die unten stehenden Schritte werden unter Nutzung der normalen Gesten beschrieben. Nutzen Sie die entsprechenden TalkBack Gesten, wenn Sie TalkBack bereits aktiviert haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
2. Tippen Sie auf **TalkBack** und anschließend auf **⋮** > **Einstellungen** > **Gesten verwalten**.
3. Tippen Sie auf eine der Verknüpfungsgesten und wählen Sie anschließend eine Aktion aus.

## TalkBack Kontextmenüs verwenden

TalkBack verfügt über ein globales Kontextmenü für die Einstellung verschiedener Lese- und TalkBack Steuerungen und ein lokales Kontextmenü für die Steuerung des ausgewählten Texts oder Elements auf dem Bildschirm. Auf diese Menüs kann über die TalkBack Verknüpfungsgesten zugegriffen werden.

1. TalkBack einschalten.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Um das globale Kontextmenü zu öffnen, streichen Sie mit einem Finger in einer durchgehenden Bewegung nach unten und nach rechts.
  - Um das lokale Kontextmenü zu öffnen, streichen Sie mit einem Finger in einer durchgehenden Bewegung nach oben und nach rechts.



Wenn Sie bereits die TalkBack Verknüpfungsgesten geändert haben, prüfen Sie Ihre TalkBack Einstellungen für die entsprechende Geste.

3. Tippen Sie doppelt auf ein Element im Menü, um es auszuwählen.

## Ändern der TalkBack Lesegeschwindigkeit und Tonlage



Die unten stehenden Schritte werden unter Nutzung der normalen Gesten beschrieben. Nutzen Sie die entsprechenden TalkBack Gesten, wenn Sie TalkBack bereits aktiviert haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
2. Tippen Sie auf **Text-in-Sprache-Ausgabe**.
3. Ziehen Sie die **Sprechgeschwindigkeit** und **Tonlage** Regler nach rechts zum Erhöhen oder nach links zum Verringern.
4. Tippen Sie auf **Beispiel anhören**, um die eingestellte Sprechgeschwindigkeit und Tonlage zu hören.



Tippen Sie auf **Sprechgeschwindigkeit zurücksetzen** oder **Tonlage zurücksetzen**, um die Einstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen.

## TalkBack Spracheinstellungen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
2. Tippen Sie auf **Text-in-Sprache-Ausgabe**.
3. Tippen Sie auf  neben **Google Text-in-Sprache** und führen Sie anschließend einen der folgenden Schritte aus:

| An                                   | Tun Sie dies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auswahl einer anderen Sprache</b> | Tippen Sie auf <b>Sprache</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Eine Stimme installieren</b>      | Tippen Sie auf <b>Sprachdaten installieren</b> und anschließend auf die gewünschte Sprache. Tippen Sie auf  neben den Sprachdaten, die Sie installieren möchten. Drücken Sie nach Abschluss der Installation zwei Mal auf  und tippen Sie auf <b>Sprache</b> . |



Nicht alle Sprachen werden unterstützt.

# Handelsmarken und Copyrights

© 2016 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTC, das HTC Logo, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, Zoe und alle anderen HTC Produkt- und Funktionsnamen sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der HTC Corporation und ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet und YouTube sind Handelsmarken von Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com und Windows Media sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Die Bluetooth®-Marke und Logos sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® und Miracast sind eingetragene Handelsmarken von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE ist eine Handelsmarke von European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

DLNA ist eine Handelsmarke oder eingetragene Handelsmarken der Digital Living Network Alliance. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugter Zugriff streng untersagt.

Qualcomm ist eine Handelsmarke von Qualcomm Incorporated, eingetragen in den USA und anderen Ländern und wird mit Erlaubnis verwendet. AllPlay ist eine Handelsmarke von Qualcomm Connected Experiences, Inc. und wird mit Erlaubnis verwendet.

BLACKFIRE RESEARCH™ ist eine eingetragene Handelsmarke (Nr. 3,898,359) von BLACKFIRE RESEARCH CORP.

AirPlay, Apple TV, iCloud, iPhone, iTunes, Mac und Mac OS sind Handelsmarken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.

microSD ist eine Handelsmarke von SD-3C LLC.

Alle anderen hier angeführten Handelsmarken und Dienstleistungsmarken, einschl. Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen und Logos, befinden sich im Besitz der jeweiligen Eigentümer und ihre Verwendung bedeutet keine Verbindung, Assoziierung oder Billigung von oder durch HTC Corporation. Nicht alle aufgelisteten Marken kommen notwendigerweise in diesem Handbuch vor.

Die HTC Sync Manager Software darf mit Material verwendet werden, das Sie besitzen oder für deren Verwendung und/oder Kopierung Sie berechtigt sind. Die nicht befugte Verwendung bzw. das Kopieren von urheberrechtlich geschütztem Material kann einen Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz der USA und/oder anderen Ländern/Regionen darstellen. Verstöße gegen US-amerikanische oder internationale Urheberrechtsgesetze können erhebliche Bußgelder und/oder Strafen zur Folge haben. HTC Corporation kann für keine Schäden oder Verluste (direkt oder

indirekt) haftbar gemacht werden, welche auf die Verwendung dieser Software zurückgeführt werden können.

Die hier abgebildeten Grafiken sind Illustrationen. HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im „Ist-Zustand“ ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

# Index

## A

### Akku

- Akkustrom sparen 100
- Nutzung prüfen 103
- Wird geladen 22

### Akku schwach 100

### Anbindung

- Siehe USB-Anbindung

### Ändern der Telefonsprache 179

### Android Beam

- Siehe NFC

### Anrufe

- Anrufliste 84
- Einen Anruf blockieren 84
- Empfangen von Anrufen 81
- Freisprechfunktion 82
- Gespräch in Wartestellung geben 82
- Kurzwahl 80
- Mikrofon stumm stellen 83
- Notruf 82
- Rufnummernerweiterung 80
- Smart Dialing 79
- Telefonkonferenz 83
- Verpasste Anrufe 81

### Anrufliste 84

### Anzeigegerät

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird 177
- Display-Helligkeit 178
- Displayausrichtung 177
- Standbymodus 29

### Apps

- Aktualisiere 51
- anordnen 124
- auf Startseite 56
- ausblenden oder einblenden 124
- Deinstallieren 123
- Gruppieren in einen Ordner 57, 124
- Installation 123
- Symbole auf Startseite 56
- Über das Internet installieren 123

- Von Google Play installieren 122

- Wiederherstellung 123

### Aufnahmemodi

- Wechseln zu 62

### Auto Selfie 67

## B

### Benachrichtigungen

- Feld 41

### Bildschirm drucken

- Siehe Bildschirm erfassen

### Bildschirm erfassen 38

### Bildschirmbild

- Siehe Bildschirm erfassen

### Bildschirmsperre 181

### BlinkFeed

- Siehe HTC BlinkFeed

### Bluetooth

- Empfang von Informationen 170
- Verbinden eines Bluetooth Headsets 169

### Boost+

- Info 139
- Junk-Dateien löschen 140
- Smart Boost 139
- Spiel Akku Booster 140

## D

### Dateien

- Kopieren 109

### DatenübertragungiPhone

- von iCloud 119

### Datenübertragung

- Kontakte übertragen 120
- Von Android Telefon 118

### Datenverbindung

- aktivieren oder deaktivieren 158
- Daten-Roaming 159
- Nutzung 158
- Teilen 164

Display 29, 38, 177, 178

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird 177
- aufnehmen 38
- Drehung 177
- Helligkeit einstellen 178
- Standbymodus Einstellungen 177

Displaygröße 178

Displaysperre

- Abweisen eines Anrufs 81
- Annehmen eines Anrufs 81

DNG RAW Fotos 77

Drahtlos-Router 163

Drahtloses Teilen von Medien

Siehe HTC Connect

---

## E

---

E-Mail 153–155

- Anhänge 153
- Antworten 153
- Entwurf 153
- Kopie, Blindkopie (cc, bcc) 153
- Löscht 155
- Sendet 153
- Sortieren 154
- Suchen 155

Siehe auch Mail

E-Mail-Ordner

- E-Mail Nachrichten verschieben 154

Einrichtung

- Erstmalige Einrichtung 26
- Fotos, Musik, Videos vom alten Telefon 121
- Kontakte vom alten Telefon 120
- Sicherung von Cloudspeicher wiederherstellen 113

Einstellungen

- Anzeigesprache 179
- Eingabehilfen 185
- Info 50
- Speicher 106

Energie

- Akkuverbrauch überprüfen 103
- Energie sparen 100
- Laden des Akkus 22
- Standbymodus 29

Erweiterter Speicher 106

Exchange ActiveSync

- Abwesend 156
- Kennzeichnen einer E-Mail 155

---

## F

---

Fingerabdruck

- hinzufügen, entfernen oder bearbeiten 28
- Info 27

Fingerbewegungen

- Bewegungsgesten 30
- Fingergesten 32

Fingergesten 32

Firmware

Siehe Software-Update

Flugmodus 177

FOTA

Siehe Software-Update

Fotos

- Übertragen vom Computer 121

Freestyle Layout 136

Freisprechen 169

Freisprechfunktion 82

---

## G

---

Gesichtsentsperrung 182

Google Play

- Apps installieren 122
- Rückerstattung 123

GPS (Global Positioning System)

Siehe Ortseinstellungen

Gruppennachrichten 88

---

## H

---

Hardware-Zurücksetzung

Siehe Standardwerte wiederherstellen

Haut Verbesserung 67

HDR 70

Hintergrundbild

- Änderung 54

hörgeschädigt

- Hörhilfen 185
- Seitenton 185

Hotspot

Siehe Drahtlos-Router

HTC BlinkFeed

- aktivieren oder deaktivieren 129

- Benutzerdefinierte Themen einrichten 131
- Elemente löschen 132
- Feeds auswählen 130
- In sozialen Netzwerken posten 132
- Info 128
- Soziale Netzwerke und App-Feeds anzeigen 131

#### HTC Connect

- Info 165
- Musik an Lautsprecher streamen 167, 168
- Musik, Videos oder Fotos auf Mediengeräte streamen 166

#### HTC Sense-Version 50

#### HTC-Uhr 147

- Stellen eines Weckers 147

#### Hyperlapse 76

## I

#### Intelligente Netzwerkfreigabe 164

#### Internetverbindung

- Drahtlos-Router 163
- VPN 162
- WLAN 160

## K

#### Kamera

- Aufnahme eines Fotos 63
- Aufnahme eines Videos 65
- Aufnahmemodi 62
- Blitzlicht 62
- Foto während Aufnahme 66
- Grundlagen 61, 63, 65
- HDR 70
- Hyperlapse 76
- Kontinuierliche Aufnahme 69
- Lautstärketasten als Steuerungen verwenden 62
- Pro Modus 76
- RAW Fotos 77
- Schwenkpanorama 73
- Selfie 67, 68
- Standby 61
- Videoauflösung 66
- Zeitlupe 75
- Zoe Kamera 75
- Zoomen 61

#### Kontakte

- Bearbeiten 94
- Filterung 93
- Gruppen 98
- Hinzufügung 93
- importieren 95, 120
- Kontakt-Link-Empfehlung 96
- Kontaktinformationen senden 97
- Kopieren 95, 96, 120
- Übertragung 95, 120
- Zusammenfassen von Kontaktinformationen 96

#### Konten

- Synchronisieren 26

#### Kontinuierliche Aufnahme 69

#### Kopfhörer

Siehe Bluetooth

#### Kopiere

- Text 45

#### Kopieren

- Dateien 109

#### Kurzeinstellungen 37

#### Kurzwahl 80

## M

#### Medien Streaming

Siehe HTC Connect

#### Mehrfach-Modus 69

#### microSD-Karte 19

#### MMS

Siehe MMS

#### Multimedienachricht

- Anhang 87
- Gruppen-MMS 88
- Sendet 87

## N

#### Nachrichten

- Antworten 86
- Blockierfeld 89
- Gruppen-SMS 88
- Löschen einer Konversation 90
- Nachrichtenentwurf 86, 87
- Sendet 86, 87
- Sicherer Posteingang 89
- Sperrung 90
- Weiterleitung 88

Nachtmodus 178  
 NFC (Near Field Communication) 172

## O

Online-Konten  
 - Konten entfernen 27  
 - Konten hinzufügen 26  
 - Manuelle Synchronisierung 27  
 - Mit was Sie synchronisieren können 26  
 Ordner  
 - Apps gruppieren 57  
 - Elemente entfernen 57, 125  
 Ortseinstellungen 176

## P

Pairing mit einem Bluetooth Headset  
 durchführen 169  
 PUK (PIN Unblock Key) 181

## R

RAW Camera  
 RAW Fotos 77  
 Router  
 Siehe Drahtlos-Router

## S

Schwenkpanorama 73  
 SD-Karte 19  
 Seitenton 185  
 Selbstauslöser 68  
 Selfie  
 - Auto Selfie 67  
 - Haut Verbesserung 67  
 - Selbstauslöser 68  
 - Selfie auf Zuruf 68  
 Selfie auf Zuruf 68  
 Sicherheit  
 - Fingerabdruck 27  
 - Sicherheitszertifikate 162  
 - Telefon mit Displaysperre schützen 181  
 Sichern  
 - Gesicherte Apps wiederherstellen 123  
 - Info 111  
 - Optionen 111  
 Smart Boost 139

## SMS

Siehe Nachrichten  
 Software-Update 50  
 Software-Zurücksetzung 39  
 Speicher 106, 140, 141  
 - Apps deinstallieren 141  
 - Junk-Dateien löschen 140  
 Sperrfenster  
 - Apps sperren 142  
 Spiel Akku Booster 140  
 Sprachaufnahmen 157  
 Sprache  
 - Systemsprache 179  
 Spracheingabe 46  
 Standardwerte wiederherstellen 116  
 Standbymodus 29  
 Startseite  
 - Apps 56  
 - Das Hauptfenster der Startseite ändern 53  
 - Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen 53  
 - Feeds 128  
 - Freestyle Layout 136  
 - Hintergrundbild 54  
 - Klassisches Layout 136  
 - Ordner 57  
 - Startleiste 55  
 - Verknüpfungen 56  
 - Widget-Seite 29  
 - Widget-Seiten anordnen 53  
 - Widgets 56  
 Stimmenrekorder 157

## T

Tastatur  
 - Eingabe von Text 45  
 - Spracheingabe von Text 46  
 - Spracherkennung 46  
 Teilen  
 - Text 45  
 Telefon aufwecken  
 - über Ein/Aus-Taste 29  
 Telefon-Updates 50  
 Telefoneinstellungen  
 Siehe Einstellungen  
 Telefoninformation 50  
 Telefonkonferenz 83  
 Textnachricht 86

## Themes 133–135

- Erstellen 134
- Herunterladen 133
- Löscht 135
- mischen und anpassen 135
- suchen 134

## Ton

- Profile wechseln 85

## Zeitraffer

Siehe Hyperlapse

## Zoe

- Zoe Kamera 75

Zoe Kamera 75

Zurücksetzen 39, 116

---

**U**


---

## Uhr 147

- Datum und Uhrzeit einstellen 147
- Wecker 147

## Upgrade

Siehe Software-Update

## USB-Anbindung 164

---

**V**


---

## VideoPic 66

## Videos

- Aufnahme 65
- Foto während Aufnahme 66
- Übertragen vom Computer 121

## Vollständige Zurücksetzung

Siehe Standardwerte wiederherstellen

## VPN 162

- Verbindung 162
- Verbindung hinzufügen 162

---

**W**


---

## Wecker

- Einrichtung 147

## Wenig Speicher 105

## Wetter

- Wetteranzeige 146

## Widgets

- Ändern von Einstellungen 56
- Entfernen 58
- Größe ändern 56
- Hinzufügung 56

## WLAN 160, 161

- Einschalten 160
- Verbindung über WPS 161

---

**Z**


---

## Zeitlupenvideo 75