


MPMAN PH410

1. Verpackungsinhalt.....	2
2. Ihr Telefon	2
3. Aufladen des Akkus.....	2
4. Das Hintergrundbild	3
5. Sperren des Bildschirms.....	3
6. Adressbuch.....	3
7. Anruf tätigen.....	3
7.1 Einen Anruf tätigen.....	3
7.2 Entgegennehmen eines Anrufs.....	3
7.3 Ablehnen eines Anrufs.....	3
8. Senden einer Textnachricht.....	4
9. Senden einer Multimedia-Nachricht.....	4
10. Senden einer Sprach-MMS.....	4
11. Wi-Fi einrichten.....	4
12. Einrichten eines Email-Kontos.....	4
13. Versenden und Empfangen von Emails.....	5
14. Benutzung des Dateimanager.....	5
15. Verwendung der Bluetooth Funktion.....	5
16. Aufnahme von Fotos und Videos.....	6
17. Ansehen von Fotos und Videos.....	6
18. Ändern grundlegender Telefoneinstellungen.....	6
18.1 Auswahl verschiedener Profile.....	6
18.2 Einstellen des Weckalarms.....	6
19. Technische Daten.....	7.8

1. Verpackungsinhalt

- Mobiltelefon
- Kopfhörer
- Ladegerät
- Benutzerhandbuch
- USB-Kabel
- Akku
- Garantiekarte
- Bildschirmschutz

2. Ihr Telefon:

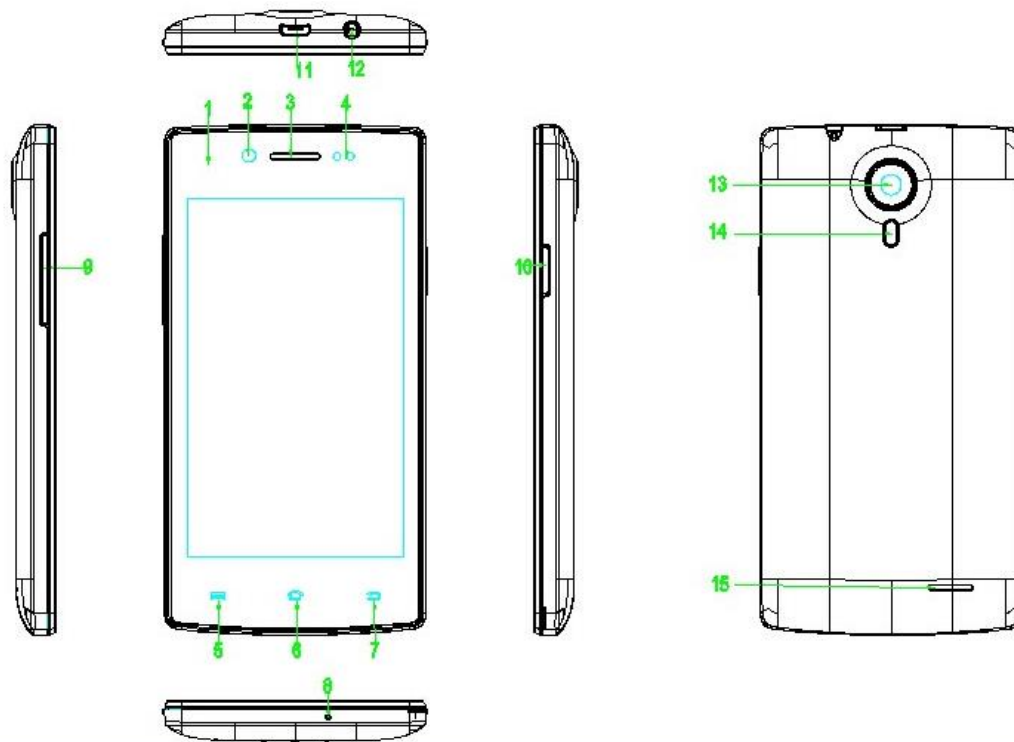

1. Touchpanel
2. Frontkamera
3. Ohrhörer
4. Sensor
5. Menü-Taste
6. Home-Taste
7. Back-Taste
8. MIC
9. Lautstärketaste
10. POWER-Taste
11. USB-Anschluss
12. Kopfhörerausgang
13. Rückseitenkamera
14. Blitzlicht
15. Lautsprecher

3.

Aufladen des Akkus.

- 3.1 Schließen Sie das USB-Ladegerät am Mobiltelefon an.
- 3.2 Stecken Sie das USB-Ladegerät in eine Steckdose, um den Ladevorgang zu starten. Benutzen Sie nur von Hersteller genehmigte Ladegeräte.

Einschalten

Wenn das Mobiltelefon ausgeschaltet ist, halten Sie die POWER-Taste gedrückt. Wenn dies das erste Mal ist, dass Sie das Mobiltelefon einschalten, müssen Sie es zunächst Einrichten.

Ausschalten

Wenn das Mobiltelefon eingeschaltet ist, halten Sie die POWER-Taste gedrückt und Sie sehen die folgende Anzeige:

- ✓ Ausschalten
- ✓ Neustart
- ✓ Flugzeugmodus

Wählen Sie Power Off, um das Mobiltelefon auszuschalten.

4. Das Hintergrundbild.

1. Betätigen Sie die MENU-Taste und wählen Sie: Hintergrundbild
2. Sie können diese Methode zum Setzen des Telefon-Hintergrundbilds benutzen.
 - Bilder
 - Live-Hintergrundbilder.
 - Hintergrundbilder

5. Sperren des Bildschirms

1. Wenn das Mobiltelefon eingeschaltet ist, betätigen Sie die POWER-Taste zum Sperren des Bildschirms. Betätigen Sie die POWER-Taste ein weiteres Mal, um den Bildschirm wieder zu aktivieren und wischen Sie die Leiste entlang, um den Bildschirm wieder freizugeben.
2. Das Mobiltelefon wird automatisch gesperrt, nachdem der Bildschirm-Timeout abgelaufen ist. Dies kann auf 15S / 30S / 1M / 2M / 5M / 10M / 30M gestellt werden

6. Adressbuch

Um auf das Adressbuch vom Hauptmenü aus zuzugreifen, betätigen Sie die MENU-Taste:

- 6.1 Suche: Suchen nach Kontakten;
- 6.2 Kontakt löschen: Löschen eines Kontaktes;
- 6.3 Neuer Kontakt: Erstellen eines neuen Kontakts;
- 6.4 Anzeigeoptionen: Markieren sowohl von Telefon- und SIM1/2-Kontakten, wenn Sie sowohl alle Kontakte von SIM-Karten und dem Telefon einsehen wollen.
- 6.5 Benutzerkonto: Synchronisieren mit Ihrem Gmail-Benutzerkonto.
- 6.6 Importieren/Exportieren: Exportieren des Adressbuchs auf eine externe Micro SD-Karte; oder importieren des Adressbuchs von einer Micro SD-Karte auf das Mobiltelefon.

7. Anruf tätigen

7.1 Einen Anruf tätigen

Berühren Sie die Anruf-Schaltfläche, um einen Anruf zu machen über

- ✓ Wählfeld;
- ✓ Anrufliste;
- ✓ Adressbuch;
- ✓ Favoriten;

7.2 Entgegennehmen eines Anrufs

Wischen Sie das grüne Feld (von links nach rechts).

7.3 Ablehnen eines Anrufs

Wischen Sie das rote Feld (von rechts nach links).

8. Senden einer Textnachricht

1. Berühren Sie im Hauptbildschirm die Schaltfläche Messaging.
2. Berühren Sie Neue Nachricht.
3. Geben Sie die Telefonnummer im "An"-Feld ein oder wählen Sie einen Kontakt.
4. Tippen Sie die Nachricht im Textfeld ein.
5. Berühren Sie die Fläche Absenden

9. Senden einer Multimedia-Nachricht

Eine Multimedia-Nachricht (MMS) kann Grafiken und Audiodateien enthalten.

1. Berühren Sie im Hauptbildschirm die Schaltfläche Messaging.
2. Berühren Sie Neue Nachricht > Menü > Betreff hinzufügen.
3. Die Nachricht wird automatisch in eine MMS umgewandelt.
4. Geben Sie die Telefonnummer oder Email-Adresse des Empfängers im "An"-Feld ein und dann das Betreff im Betreff-Feld.
5. Zum Hinzufügen weiterer Komponenten, berühren Sie Menü > Anhängen und Sie können Bilder oder Videos hinzufügen.
6. Berühren Sie die Fläche Absenden.

10. Senden einer Sprach-MMS

1. Berühren Sie im Hauptbildschirm die Schaltfläche Messaging.
2. Berühren Sie Neue Nachricht > Menü > Anhängen > Audio aufnehmen.
3. Berühren Sie das "Aufnahme"-Feld, um Ihre Nachricht aufzunehmen.
4. Berühren Sie das "Stop"-Feld, um die Aufnahme zu stoppen. Berühren Sie das "Wiedergabe"-Feld, um die Aufnahme wiederzugeben. Berühren Sie das "Speichern"-Feld, um die Aufnahme zu speichern. Berühren Sie das "Verwerfen"-Feld, um die Aufnahme zu löschen. Nachdem Sie die Aufnahme gespeichert haben, können Sie die Aufnahme weiterhin wiedergeben, überschreiben oder löschen.
5. Geben Sie die Telefonnummer im oberen Eingabefeld ein. Die Sprachnachricht kann an bis zu 20 Empfänger gesendet werden.
6. Erstellen Sie Ihre Nachricht und berühren Sie Menü > Betreff hinzufügen, um eine Betreff hinzuzufügen. Berühren Sie dann die Fläche Absenden.

11. Wi-Fi einrichten

Verbindungsaufbau zu einem drahtlosem Netzwerk für eine Internet-Verbindung

1. Berühren Sie im Hauptbildschirm Menü > "Einstellungen"
2. Berühren Sie WLAN & Netzwerke.
3. Berühren Sie Wi-Fi zum Aktivieren.
4. Berühren Sie Wi-Fi-Einstellungen > Netzwerkbenachrichtigungen, um Netzwerke erkennen zu können. Die verfügbaren Netzwerke werden dann in einer Liste angezeigt.
5. Berühren Sie Wi-Fi-Netzwerk hinzufügen, um eine Verbindung hinzuzufügen. Hinweis: Wenn Sie eine Verbindung zu einem gesichertem Netzwerk aufbauen, werden Sie aufgefordert ein Passwort einzugeben. Geben Sie das Passwort ein und berühren Sie das Feld Verbinden.

12. Einrichten eines Email-Kontos.

1. Gehen Sie auf Hauptmenü > Email > Weitere. (Wenn Sie Gmail, Yahoo, Hotmail oder Microsoft Exchange benutzen, wählen Sie den Namen des Email-Dienstes bitte direkt)
2. Geben Sie Ihre Email-Adresse und Ihr Passwort ein und tippen Sie dann auf Weiter.
3. Wählen Sie die Art des Benutzerkontos und bestätigen Sie die Einstellungen des Eingangsservers (wenn Sie Gmail, Yahoo, Hotmail oder Microsoft Exchange benutzen, erscheint eine Meldung und Sie müssen auf OK tippen). Ihr Mobiltelefon erhält die Einstellungen des Email-Konto automatisch. Hinweis: Wenn erfolgreich, wird eine entsprechende Meldung angezeigt, (wenn Sie Gmail, Yahoo, Hotmail oder Microsoft Exchange benutzen, stellen Sie bitte den Benutzernamen und Anzeigenamen für

ausgehende Emails ein und tippen Sie auf Fertigstellen). Wenn die Email-Einstellungen nicht automatisch erfasst werden konnten, tippen Sie auf Details bearbeiten.

4. Geben Sie Ihren Benutzernamen und den Anzeigenamen für ausgehende Emails ein und tippen Sie auf Fertigstellen.

13. Versenden und Empfangen von Emails

Erstellen und Absenden von Emails

1. Berühren Sie im Hauptbildschirm Menü > Email und tippen Sie dann auf Email-Konto.
2. Berühren Sie die Fläche Menü > Erstellen.
3. Geben Sie die Email-Adresse des Empfängers im "An"-Feld ein.
4. Geben Sie das Betreff an.
5. Schreiben Sie Ihre Email.
6. Berühren Sie die Fläche Absenden.

Hinzufügen von Anhängen an die Email-Nachricht

1. Berühren Sie Menü > Anhang hinzufügen.
2. Wählen Sie die Dateien, die Sie anhängen wollen.

Emails empfangen

Emails werden in der Inbox automatisch empfangen, wenn Ihr Mobiltelefon mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist.

1. Gehen Sie ins Hauptmenü > Email und tippen Sie dann auf Email-Konto.
2. Tippen Sie auf Menü > Aktualisieren.

14. Benutzung des Dateimanagers

Öffnen einer Webseite

1. Öffnen Sie den Browser.
2. Tippen Sie auf die Adressenleiste.
3. Geben Sie die URL ein und tippen Sie auf Go.

Tippen Sie auf Menü, um weitere Optionen zu erhalten.

Schnellzugriff auf das Internet vom Hauptbildschirm

Sie können mithilfe von Google Search vom Hauptbildschirm aus direkt im Internet suchen.

1. Berühren Sie das Google Search-Widget und geben Sie den Suchtext ein.
2. Tippen Sie auf Suchen.

15. Verwendung der Bluetooth-Funktion

1. Gehen Sie ins Einstellungsmenü.
2. Tippen Sie auf WLAN & Einstellungen.
3. Tippen Sie auf Bluetooth zum Aktivieren.
4. Zur Suche nach neuen Geräten, tippen Sie auf Bluetooth-Einstellungen > Suchen nach Geräten.
5. Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung aufbauen wollen.
6. Geben Sie den Passcode ein, um den Pairing-Vorgang zu starten. Tippen Sie dann auf OK.
Hinweis: Der Passcode, den Sie auf Ihrem Mobiltelefon eingeben, muss dem Passcode entsprechen, den Sie auf dem anderen Bluetooth-Gerät eingegeben haben.

16. Aufnahme von Fotos und Videos

Dieses Mobiltelefon ist mit einer Hochqualitätskamera ausgestattet, mit der Sie Fotos und Videos aufnehmen können.

Aufnehmen eines Fotos

Gehen Sie zu Hauptmenü > Kamera. Der Bildschirm schaltet automatisch in die Panoramaansicht.

Richten Sie das Mobiltelefon auf das Motiv.
Tippen Sie auf den Auslösen und das Bild wird gespeichert.

Aufnehmen von Videos

Gehen Sie zu Hauptmenü > Camcorder.
Richten Sie das Mobiltelefon auf das Motiv.

Tippen Sie auf das Aufnahmesymbol, um die Aufnahme zu starten.
Tippen Sie erneut auf das Aufnahmesymbol, um die Aufnahme zu stoppen.

Hinweis: Wenn Sie sich im Camcorder- oder Kameramodus befinden, können Sie auf Menü > Einstellungen gehen, um die Camcorder- oder Kamera-Einstellungen zu ändern.

17. Ansehen von Fotos und Videos

Anzeige von Bildern

Gehen Sie zu Hauptmenü > Bilder > Kamerabilder.
Tippen Sie dann auf ein Bild, um es anzuzeigen.

Zur Ansicht eines Bilds in der Panoramaansicht, halten Sie das Gerät bitte horizontal.
Um zum vorigen / nächsten Bild zu gehen, tippen Sie auf den Bildschirm und dann auf das Vor-Feld.

Zum Starten eine Diashow, gehen Sie auf Menü > Diashow.
Zum Versenden oder Bearbeiten eines Bilds, gehen Sie auf das Menü zur Anzeige der Optionen.

Wiedergabe von Videos

1. Gehen Sie auf Hauptmenü > Videos.
2. Tippen Sie auf das Video zur Wiedergabe.

18. Ändern grundlegender Telefoneinstellungen

18.1 Auswahl verschiedener Profile

Gehen Sie auf Hauptmenü > Einstellungen > Audioprofile:
Normal / Leise / Meeting / Im Freien.
Tippen Sie auf das gewünschte Profil und bearbeiten Sie es.

18.2 Einstellen des Weckalarms

Gehen Sie auf Hauptmenü > Uhrzeit > tippen Sie auf das Alarmsymbol, um einen Alarm hinzuzufügen oder einen vorhandenen Alarm zu bearbeiten.
Tippen Sie auf den Namen des Alarms, um ihn zu ändern. Tippen Sie auf das Alarmsymbol vor dem Namen, um ihn zu Aktivieren bzw. Deaktivieren.

19. Technische Daten

Allgemeines	Netzwerk	GSM /EDGE: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA/UMTS/HSPA+: 900/2100
	SIM	Dual SIM Dual STANDBY
	OS	Android™ 4.4.2
Größe	Abmessungen	123 × 62 × 8,6 mm
	Gewicht	Ca. 120 g (mit Akku)

Anzeige	Typ	WVGA TFT (kapazitiv)
	Größe	4 Zoll, 480*800
Audio	Benachrichtungstypen	Vibration, MP3-Ringtones
	Lautsprecher	Ja
	Kopfhörerausgang	3,5-mm-Audio-Anschluss
Speicher	Adressbuch	Praktisch unbegrenzte Einträge und Felder, Bildanrufe
	Anrufeaufnahmen	Praktisch unbegrenzt
	Intern	512 MB RAM, 4 GB ROM
	Kartensteckplatz	Micro SD (Trans Flash), bis zu 32 GB
Datenverkehr	GPRS	Klasse 12
	EDGE	JA
	Bluetooth	Ja, Bluetooth 2.1+ EDR
	Infrarotport	NEIN
	Ladeanschluss	DC-Ladegerät & USB-Ladegerät
	USB	Micro 5-PIN USB
Kamera	Primär	2Megapixel
	Video	Ja, VGA@15bps
	Sekundär	0,3 Megapixel
Merkmale	CPU	MT6572M, DUAL CORE 1,0 GHz
	Sprachen	11 Mehrfache Sprachen
	Messaging	SMS (Thread-Ansicht), MMS, Email, Push-Email, IM
	Browser	WAP 2.0/xHTML, HTML
	Radio	UKW-Radio
	Spiele	Ja, kann herunter geladen werden
	G-Sensor	JA
	Flash 10	NEIN
	APP	Ja, Applikationen von Drittanbietern können installiert / deinstalliert werden.
	Wi-Fi	JA, IEEE 802.11b/g/n
	Video	MP4/AVI/3GP /RMVB
	Musik	MP3/WAV/eAAC+
	GPS	JA
	Weiteres	Google Search, Google Talk, Gmail, Taschenrechner, Kalender, Uhr, Sprachaufnahme, Ortssuche etc.
Akkulaufzeit	Kapazität	1100 mAh
	Bereitschaftsbetrieb	Bis zu 250 Stunden
	Sprechzeit	Bis zu 4 Stunden
	Batterietyp	Akku Li-Ionen, 3,7 V
Technische Daten des Ladegeräts		Eingangsstrom: 100 VAC - 240 VAC ~ 50 - 60 Hz, 0,15 A Ausgangsstrom: 4,5 VDC, 1,0 A

SAR INFORMATION:

GSM 900: 880.2 MHz to 914.8MHz

GSM1800: 1710.2MHz to 1784.8 MHz

WCDMA Band I: 1922MHz to 1978MHz

Wi-Fi IEEE802.11b/g/20n: 2412MHz to 2472MHz

Wi-Fi IEEE802.1140n: 2422MHz to 2462 MHz

Hiermit wird bestätigt, dass PH410 übereinstimmt mit
der Richtlinie 1999/5/EC des Rates (EMC -Richtlinie):

Anwendbare Normen:

EN 60950-1:2006+A11:2009+
A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 60950-1:2006+A11:2009+
A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 50566:2013

EN 50360:2001

EN 62209-1:2006

EN 62209-2:2010

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-3 V1.6.1

EN 301 489-7 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.2.1

EN 301 489-24 V1.5.1

EN 301 908-1 V6.2.1

EN 301 908-2 V6.2.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.8.1

EN 300 440-1 V1.6.1

EN 300 440-2 V1.4.1



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite

www.mpmaneurope.com