



**Modell-Nr.:
PH502 8GB**

DE


Benutzerhandbuch

1. ÜBERSICHT DES GERÄTS	1
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	1
2. ERSTE SCHRITTE	3
SIM-KARTE INSTALLIEREN	3
GERÄT EIN-/AUSSCHALTEN	4
3 TEXT EINGEBEN	6
EINGABEMETHODE	6
4. HAUPTANZEIGE	8
ANWENDUNGEN	9
ANZEIGE EINRICHTEN	10
5 MENÜ-FUNKTIONEN	11
ANRUF	11
TEXTNACHRICHTEN	12
KONTAKTE	15
E-MAIL	16
KAMERA	17
VIDEOS	18
GALLERY	19
AUDIOAUFGZEICHNUNG	19
DOWNLOADS	20
BROWSER	21
6 EINSTELLUNGEN	22

1. ÜBERSICHT DES GERÄTS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das PH402 ist ein Handy für zwei SIM-Karten und zeichnet sich durch Merkmale wie **Android Version 6.0, Wi-Fi, rückseitige 2.0MP Autofokus-Kamera & vorderseitige 0.3 MP Kamera**, usw. aus. Das Handy verfügt über zwei SIM-Kartenschlitze für zwei unterschiedliche SIM-Karten. Sie können je nach Ihren persönlichen und professionellen Anforderungen auswählen, welche der SIM-Karte(n) Sie verwenden.


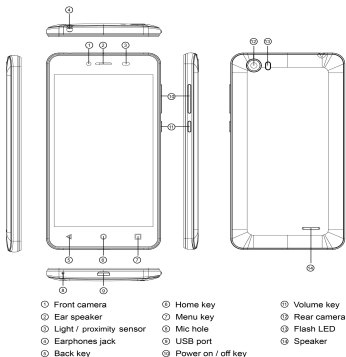


Rear camera	Rückseitige Kamera
USB-port	USB-Port
Earphone jack	Kopfhörerbuchse
Front camera	Vorderseitige Kamera
Ear speaker	Lautsprecher
Back key	Zurück-Taste
Home key	Home-Taste
Menu key	Menü-Taste
Mic-hole	Mikrofon
Power on/off key	Betriebstaste
Volume Key	Lautstärketaste
Speaker	Lautsprecher
Flash LED	LED-Anzeige

2. ERSTE SCHRITTE


SIM-Karte installieren

- Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung des Geräts.
- Halten Sie das Gerät mit der Vorderseite nach unten gerichtet fest.
- Legen Sie die SIM-Karte in das Handy ein.

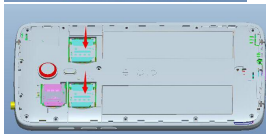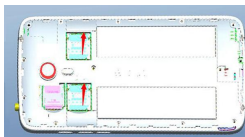

Speicherkarte installieren

- Schalten Sie Ihr Gerät aus.
- Stecken Sie eine T-Flash-Karte in den Schlitz.

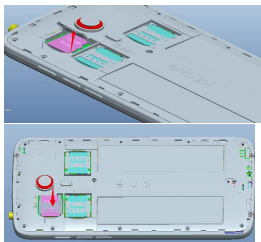

Batterie aufladen

Bitte folgen Sie den nachfolgenden Anleitungen zum Aufladen Ihres Geräts:

- Verbinden Sie den Stecker des Ladegeräts mit dem entsprechenden Anschluss Ihres Geräts.
- Schließen Sie dann das Ladegerät an eine herkömmliche AC-Steckdose an.

Wird geladen.....



Vollständig geladen.....



Sie müssen die Batterie vor dem erstmaligen Gebrauch vollständig aufladen. Wir empfehlen die Batterie vor dem erstmaligen Gebrauch drei Stunden aufzuladen.

GERÄT EIN-/AUSSCHALTEN


Gerät einschalten

Nach der Installation der SIM-Karte und dem Aufladen der Batterie können Sie das Gerät einschalten.

- Halten Sie die Betriebstaste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Die erste Anzeige, die erscheint, ist die Hauptanzeige/ der Ruhebildschirm.
- Verschieben Sie das Schloss-Icon zum Entsperren des Bildschirms.
- Falls sich der Bildschirm ausschaltet, drücken Sie die Betriebstaste, um das Display wieder einzuschalten.

Gerät ausschalten

- Halten Sie die Betriebstaste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Es erscheint ein Popup-Fenster; wählen Sie die Option Ausschalten.
- Bestätigen Sie mit OK.

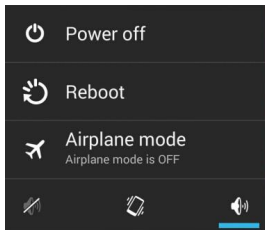

3 TEXT EINGEBEN


Eingabemethode

Folgen Sie den nachfolgenden Informationen für die Eingabe von Text:

- Klicken Sie auf das gewünschte Eingabefeld. An der Unterseite des Bildschirms erscheint daraufhin eine virtuelle Tastatur.
- Klicken Sie für die Eingabe von Text auf die entsprechenden Tasten.
- Wählen Sie  für die Eingabe von Großbuchstaben.
- Wählen Sie , um das Interface für Zahlen und Symbole zu öffnen.
- Wählen Sie  zum Löschen des zuletzt eingegebenen Zeichens.
- Wählen Sie das Icon  im Eingabefeld, um zum nächsten Zeichen zu gelangen. Die aktuelle Eingabe wird beendet und das nächste Zeichen aktiviert.




- Wählen Sie , um das Spracheingabe-Interface zu Öffnen. Sprechen Sie, um Text einzugeben.

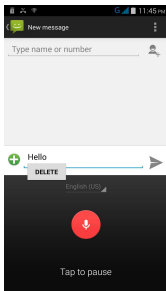

4. HAUPTANZEIGE

In der Hauptanzeige haben Sie direkten Zugriff auf allgemeine Funktionen. Außerdem werden Benachrichtigungen über verpasste Anrufe, eingegangene Nachrichten und den Verbindungsstatus angezeigt.

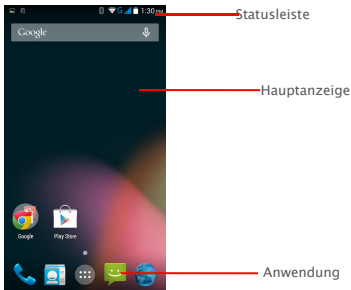

Netzwerkstärke der SIM-Karte



Batteriekapazität des Geräts



Neue Kurznachrichtung




Verpasster Anruf

	Wi-Fi verbunden
	USB verbunden
	Headset angeschlossen
	Bluetooth aktiviert

ANWENDUNGEN


Tippen Sie auf das Anwendungen-Icon, um auf Anwendungen und Einstellungen des Geräts zuzugreifen. Über das Anwendungen-Icon erhalten Sie Zugriff auf das Hauptmenü und somit Zugriff auf die unterschiedlichen Optionen und Funktionen des Geräts.

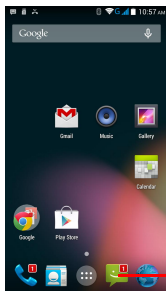

Anwendungen

ANZEIGE EINRICHTEN

Das Touchscreen des Geräts verfügt über einen Ruhebildschirm und bietet durch einfache Berührung Zugriff auf die unterschiedlichen Funktionen. Sie haben die Möglichkeit, Widgets, Verknüpfungen und Ordner zur Anzeige hinzuzufügen.

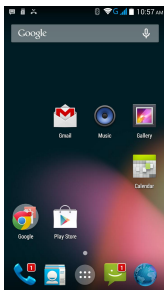

Verknüpfungen

- Halten Sie die gewünschte Anwendung angetippt, um sie zur Anzeige hinzuzufügen.

Widgets

Mit Live-Aktualisierungen über die Hauptanzeige sparen Sie nicht nur Zeit, sondern erhalten alle Ihre persönlichen Updates auf einer einzelnen Seite.

Wallpaper auswählen

Für den Bildschirmhintergrund der Hauptanzeige können Sie voreingestellte Wallpaper oder mit Ihrem Gerät aufgenommene Fotos auswählen.

- Tippen Sie im Ruhemodus auf die Menü-Taste > Wallpaper.
- Wählen Sie das gewünschte Wallpaper aus der Übersicht aus.

5 MENÜ-FUNKTIONEN

Anrufe

Falls das Icon  in der Anzeige erscheint, können Sie Anrufe tätigen und empfangen.



Gehen Sie wie folgt vor, um Anrufe zu tätigen:

- Öffnen Sie das Hauptmenü und wählen Sie Telefon.
- Geben Sie über die Bildschirmtastatur die Nummer ein.



Tippen Sie auf , um eine falsche Ziffer zu löschen. Halten Sie das Icon angetippt, um die gesamte Nummer zu löschen.

- Tippen Sie nach der Eingabe der Telefonnummer auf .
- Tippen Sie auf das Icon  zum Beenden eines Anrufs.

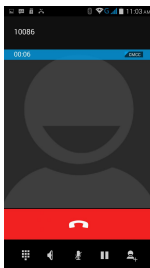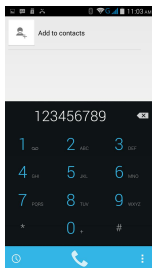

Eingehende Anrufe annehmen/ablehnen




Wenn Sie einen Anruf erhalten, erscheint auf dem Bildschirm eine Mitteilung.

Ziehen Sie das  nach rechts, um den Anruf anzunehmen. Um den Anruf abzulehnen, ziehen Sie das Icon  nach links.

TEXTNACHRICHTEN

Nachricht schreiben

- Tippen Sie auf , um eine Nachricht zu erstellen.
- Geben Sie unter Name oder Nummer eingeben die Telefonnummer des Empfängers ein.
- Wählen Sie Textnachricht eingeben und geben Sie dann die gewünschte Nachricht ein.
- Tippen Sie auf  zum Versenden der Nachricht.

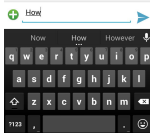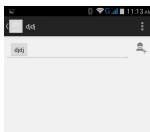

Nachrichten empfangen und verwalten

Textnachricht beantworten

- Öffnen Sie das Hauptmenü und wählen Sie Textnachricht.
- Wählen und Öffnen Sie einen Nachrichten-Thread.
- Wählen Sie Textnachricht eingeben und geben Sie dann die Nachricht ein.
- Klicken Sie auf  zum Versenden der Nachricht.

Textnachricht weiterleiten

- Öffnen Sie das Hauptmenü und wählen Sie Textnachricht.
- Wählen und Öffnen Sie einen Nachrichten-Thread.
- Halten Sie eine Nachricht angetippt, um die Optionen anzuzeigen.
- Wählen Sie Weiterleiten.
- Geben Sie unter Name oder Nummer eingeben die Telefonnummer des Empfängers ein.
- Klicken Sie auf  zum Versenden der Nachricht.

Alle Textnachrichten löschen

- Öffnen Sie das Hauptmenü und wählen Sie Textnachricht.
- Tippen Sie auf Menü > Alle Threads löschen.
- Alle Nachrichten werden gelöscht.

Textnachricht kopieren

Mit dieser Funktion können Sie Text aus einer Nachricht in eine neu erstellte Textnachricht kopieren.

- Öffnen Sie das Hauptmenü und wählen Sie Textnachricht.
- Wählen und Öffnen Sie einen Nachrichten-Thread.
- Halten Sie eine Nachricht angetippt, um die Optionen des Untermenüs anzuzeigen.
- Wählen Sie „Kopieren“.
- Starten Sie eine neue Textnachricht.
- Halten Sie die Option Nachricht eingeben gedrückt.
- Wählen Sie „EINFÜGEN“, um den Text in die neue Nachricht einzufügen.

MULTIMEDIA-NACHRICHT


Bitte folgen Sie den nachfolgenden Anleitungen:

- Öffnen Sie das Hauptmenü und wählen Sie Textnachricht.



- Tippen Sie auf Menü > Betreff hinzufügen.
- Geben Sie unter Name oder Nummer eingeben die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse des Empfängers ein und geben Sie dann den Betreff ein.


- Tippen Sie auf  Hinzufügen, um eine Bild- oder Videodatei hinzuzufügen.
- Um Text eingeben zu können, tippen Sie auf Textnachricht eingeben. Sie können dann Ihre Nachricht eingeben.

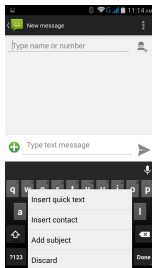

KONTAKTE

Neuen Kontakt hinzufügen

- Öffnen Sie das Hauptmenü und wählen Sie Telefon.
- Geben Sie die Nummer ein und tippen Sie auf , um einen neuen Kontakt zu erstellen.
- Wählen Sie den Speicherort.
- Sie können Kontaktdaten wie Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse usw. eingeben, sofern Sie die Option „Telefon“ als Speicherort auswählen.
- Tippen Sie auf Fertig, um den Kontakt zu speichern.

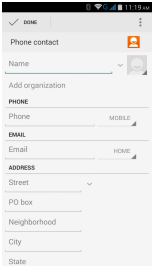

✓ DONE

Phone contact

Name

Add organization

PHONE

Phone MOBILE

EMAIL

Email HOME

ADDRESS

Street

PO box

Neighborhood


City

State

Kontakte importieren

- Öffnen Sie das Hauptmenü und wählen Sie die Option Personen.
- Tippen Sie auf Menü > Importieren/Exportieren.
- Sie können Kontakte aus dem Telefonbuch/ dem Telefonspeicher/ der SIM-Karte/ der SD-Karte importieren.
- Wählen Sie die Quelle, aus der Sie Kontakte importieren möchten.
- Wählen Sie Weiter.


- Wählen Sie den Zielort, z.B. Telefonspeicher, um die Kontakte auf die SD-Karte zu kopieren.
- Wählen Sie Weiter.
- Wählen Sie „0 selected“, um alle Kontakte zu importieren, oder markieren Sie die gewünschten Kontakte.
- Wählen Sie „OK“.

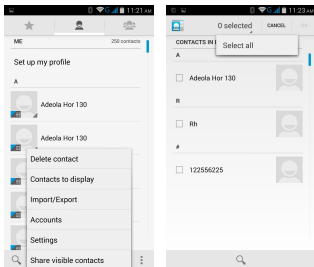

E-MAIL

E-Mail-Konto einrichten


- Öffnen Sie das Hauptmenü und tippen Sie auf E-Mail.
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
- Tippen Sie auf Weiter. Das Gerät bezieht automatisch alle E-Mail-Einstellungen.
- Geben Sie Ihren Namen und den Anzeigenamen für das Konto ein.
- Tippen Sie auf Weiter.

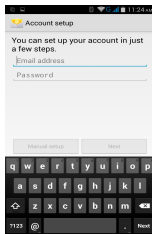

KAMERA

Bilder aufnehmen

- Wählen Sie Kamera. Der Bildschirm aktiviert automatisch den Landschaftsmodus.
- Richten Sie das Handy auf das gewünschte Objekt. Tippen Sie auf , um ein Bild zu machen.

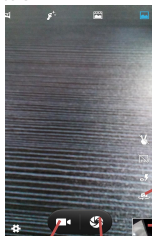

Einen anderen
Modus auswählen


Zugriff auf Gallery

Einstellungen
vornehmen

Bild aufnehmen

Videos aufnehmen


- Wählen Sie Kamera. Tippen Sie auf , um in den Videomodus umzuschalten.
- Richten Sie das Telefon auf das gewünschte Objekt. Wählen Sie , um die Videoaufnahme zu starten.
- Wählen Sie , um die Aufnahme zu beenden.

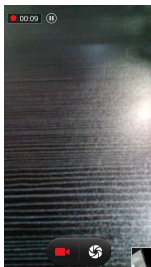

VIDEOS

Sie können die auf der SD-Karte gespeicherten Videos mit dem Video Player abspielen/anzeigen.

Tippen Sie auf das Anwendungen-Icon  > Videos, um Videos auf der Speicherkarte abzuspielen.

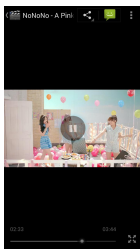


GALLERY

In der Gallery können Sie aufgenommene Bilder, Videoclips, heruntergeladene Bilder usw. wiedergeben. Es werden der Bildordner und der Videoordner angezeigt. Wählen Sie Kamerabilder oder Kameravideos für die Wiedergabe aus. Die Bild- bzw. Videodateien werden dann als Miniaturansicht angezeigt.

AUDIOAUFZEICHNUNG

Sie können Audio aufzeichnen und diese Aufzeichnungen auf Ihrem Handy

speichern. Tippen Sie auf das Anwendungen-Icon  > Audioaufnahme. Drücken Sie in dem sich Öffnenden Interface auf die Menü-Taste, um einen Aufnahmemodus auszuwählen.

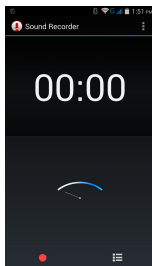

DOWNLOADS

Mit dieser Anwendung können Sie Downloads anzeigen, u.a.: Audioinhalte/ Videos/ Bilder/ Anwendungen. Sie können diese Dateien erneut herunterladen, löschen oder wiederherstellen.

BROWSER

Mit dem Browser erhalten Sie Zugriff auf das Internet.

Webseite Öffnen

- Wählen Sie im Hauptmenü die Option Browser.
- Tippen Sie auf die Adresszeile.
- Geben Sie den URL ein und tippen Sie dann auf „Öffnen“.
- Tippen Sie auf die Menü-Option, um auf weitere Funktionen wie Lesezeichen, Protokolle und andere Browser-Einstellungen zugreifen zu können.

Navigation durch Webseiten

- Verwenden Sie Fingergesten, um nach oben oder unten zu scrollen.
- Um nach links oder rechts zu scrollen, tippen Sie auf den Bildschirm und verschieben Sie die Anzeige nach links bzw. rechts.

6 EINSTELLUNGEN

Wählen Sie Einstellungen, um die Einstellungen Ihres Geräts anzuzeigen und zu konfigurieren. Folgende Optionen sind im Einstellungsmenü verfügbar: Schnurlos & Netzwerke, Gerät, Persönliche Einstellungen, Konto und System.

WI-FI

Verbinden Sie ein schnurloses Netzwerk, um im Internet surfen zu können.

- Öffnen Sie das Hauptmenü und tippen Sie auf Einstellungen.
- Tippen Sie auf „EIN“, um Wi-Fi zu aktivieren.
- Tippen Sie auf Wi-Fi > Netzwerkbenachrichtigung, um nach Netzwerken zu suchen. Das Gerät listet dann die verfügbaren Netzwerke auf.
- Tippen Sie auf  um eine Verbindung hinzuzufügen.

3G

Das Gerät unterstützt das WCDMA-Protokoll. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät ausgeschaltet ist, und installieren oder entfernen Sie dann die SIM-Karte.

Einstellungen > Schnurlos & Netzwerke > Mehr > Handynetzwerke > 3G

- Schalten Sie das Gerät aus und installieren Sie Ihre USIM- oder SIM-Karte.
- Schalten Sie das Gerät wieder ein.
- Öffnen Sie Einstellungen, wählen Sie Schnurlos & Netzwerke und tippen Sie dann auf „Mehr“.
- Wählen Sie „Handynetzwerk“ und öffnen Sie dann die Option „Name Zugangspunkt“.
- Tippen Sie auf die Menü-Taste und wählen Sie Neuer APN;
- Konfigurieren Sie die Einstellungen wie folgt:
- Name: (ein beliebiger Name, z.B. Airtel).
- APN: airtelgprs.com.
- Tippen Sie auf die Menü-Taste und wählen Sie Speichern.

- Gehen Sie zum Interface „Name Zugangspunkt“ zurück und bestätigen Sie den neuen APN.

BLUETOOTH

Sie können Daten wie Musik via Bluetooth-Verbindung auf andere Geräte übertragen. Suchen Sie das gewünschte Gerät und akzeptieren/übertragen Sie Daten. Die empfangenen Daten werden automatisch im Verzeichnis gespeichert.

- Öffnen Sie die Einstellungen über das Hauptmenü.
- Klicken Sie auf Bluetooth, um Bluetooth zu aktivieren.
- Wählen Sie Bluetooth-Einstellungen und markieren Sie die Option „verfügbar“, damit Ihr Gerät gefunden werden kann.

PIN der SIM-Karte aktivieren/deaktivieren

Falls der PIN-Code aktiviert ist, müssen Sie die PIN eingeben, bevor Sie einen Anruf tätigen können.

- Öffnen Sie Anwendungen > Einstellungen > Sicherheit.
- Wählen Sie unter der Registerkarte SIM-Kartensperre die Option SIM-Kartensperre einrichten.
- Sperren Sie die SIM-Karte mit der PIN. Klicken Sie auf aktivieren/deaktivieren.
- Geben Sie die aktuelle PIN ein.
- Wählen Sie PIN ändern, um eine neue PIN einzurichten.
- Geben Sie die alte PIN ein.
- Geben Sie dann die neue PIN ein und bestätigen Sie.

BACKUP & RÜCKSTELLUNG

Über die Datenschutzeinstellungen können Sie persönliche Daten verwalten, Daten sichern, Daten automatisch wiederherstellen, oder Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

For more information please check our website
www.mpmaneurope.com



A pleine puissance, l'écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur