

PHICOMM

(· YOUR PORTAL TO SMART LIFE ·)

CLUE+ / C230+

BEDIENUNGSANLEITUNG



INHALT

WICHTIGE INFORMATIONEN	11
LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN.....	21
ÜBER ANDROID™	21
TELEFON VERPACKUNG	21
TELEFONBESTANDTEILE	22
SIM-KARTE, BATTERIEUND SPEICHERKARTE INSTALLIEREN.....	22
DIE RÜCKSEITENABDECKUNG ENTFERNEN.....	22
DIE RÜCKSEITENABDECKUNG WIEDER ANBRINGEN	21
SIM-KARTE.....	21
SIM-KARTE INSTALLIEREN	21
SIM-KARTE ENTFERNEN	22
AKKU	22
SPEICHERKARTE	23
BATTERIE LADEN	23
OPTIMIERUNG DER AKKULEISTUNG.....	23
TASTEN AUF DER VORDERSEITE.....	24
FUKTIONEN	24
VERWENDEN DES TOUCHSCREENS.....	24
TIPPEN	24
TIPPEN UND HALTEN	25
WISCHEN ODER SCHIEBEN.....	25
ZIEHEN	25
BLÄTTERN	25
ROTIEREN	25
ZOOM	25
SENSOREN.....	26
STARTANLEITUNG.....	26
TELEFON EINSCHALTEN	26
TELEFON AUSSCHALTEN.....	26
EINGABE DER PIN.....	26
BILDSCHIRM ABSCHALTEN	27

BILDSCHIRM ENTSPERREN	27
STARTBILDSCHIRM	27
STARTBILDSCHIRM ERWEITERN.....	27
VERSCHIEBEN VON ELEMENTEN AUF DEM STARTBILDSCHIRM	27
ELEMENTE VOM STARTBILDSCHIRM LÖSCHEN	28
HINTERGRUND AUF DEM STARTBILDSCHIRM ÄNDERN...28	
SYMBOLS IN ORDNERN ORGANISIEREN UND NEUE SYMBOLS EINFÜGUEN.....	28
UMBENENNEN VON ORDNERN	28
APP-BILDSCHIRM	28
VERKNÜPFUNG AUF STARTBILDSCHIRM ERSTELLEN	29
WIDGETS	29
STATUS UND BENACHRICHTIGUNGEN.....	29
STATUSSYMBOL.....	29
BENACHRICHTIGUNGSFENSTER (STATUS).....	30
ÖFFNEN DES BENACHRICHTIGUNGSFENSTERS	30
BENACHRICHTIGUNGSFENSTER SCHLIESSEN	31
GERÄTEEINSTELLUNG ÜBER BENACHRICHTIGUNGSFENSTER.....	31
VERWENDEN DES TELEFONS ALS USB-LAUFWERK.....	31
USB-VERBINDUNG ÜBER PC EINSTELLEN.....	31
USB-VERBINDUNG ÜBER PC SICHER TRENNEN	32
SPEICHERPLATZ OPTIMIEREN.....	32
ANDROID DEVICE MANAGER	33
SCREENSHOTS	34
VERWALTEN DES TELEFONS	35
TELEFONEINSTELLUNGEN IM ÜBERBLICK	35
VERWALTUNG DER GRUNDEINSTELLUNGEN	36
DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN	37
RUFESTELLUNGEN.....	37
SYSTEM-TÖNE EINSTELLEN	38

LAUTSTÄRKE EINSTELLEN	38
VERWENDUNG DES DISPLAYS	38
SPRACHEINSTELLUNGEN	39
SCHUTZ DES TELEFONS	39
PIN-CODE EINRICHTEN	39
BILDSCHIRM-SPERRE EINRICHTEN	40
VERWALTEN DES SPEICHERPLATZES	41
VERWALTEN UND LÖSCHEN VON INSTALLIERTEN ANWENDUNGEN	41
SYSTEMAKTUALISIERUNGEN	42
DRAHTLOSE SYSTEMAKTUALISIERUNGEN	42
SYSTEMAKTUALISIERUNG ÜBER USB-KABEL	43
SICHERUNG VON DATEN	43
ZURÜCKSETZEN DES TELEFONS	44
ZURÜCKSETZEN DES TELEFONS	44
TEXTEINGABE	45
EINGABE-TASTATUR IM ÜBERBLICK	45
ÜBERSICHT	45
GRUNDLEGENDE BEARBEITUNGSFUNKTIONEN	45
BENUTZUNG VORSCHLAG NÄCHSTES WORT	46
BEDIENUNG DER BILDSCHIRM-TASTATUR	46
TASTATUR AUSWÄHLEN	46
TASTATUR WÄHREND EINGABE ÄNDERN	47
TASTATUR IM QUERFORMAT BEDIENEN	47
EINGABE VON ZAHLEN UND SYMBOLEN	47
ARBEITEN MIT WÖRTERBÜCHERN	47
ANRUFVERWALTUNG	48
ANRUF EINGEBEN	48
ANRUF DURCH WAHL EINER RUFNUMMER:	48
ANRUF MIT HILFE DER KONTAKTLISTE	48
ANRUF MIT HILFE DER ANRUFPROTOKOLL-LISTE	48

ANRUFEN EINER TELEFONNUMMER IN EINER TEXTNACHRICHT	48
NOTRUF TÄTIGEN	49
ANNEHMEN ODER ABWEISEN EINES EINGEHENDEN ANRUFES ...	49
ANNEHMEN EINES ANRUFES	49
ABWEISEN EINES EINGEHENDEN ANRUFES	49
KLINGELTON STUMMSCHALTEN	49
ANRUFOPTIONEN NUTZEN	50
IM TELEFONAT LAUTSPRECHER EIN- UND AUSSCHALTEN	50
IM TELEFONAT TELEFON STUMM SCHALTEN	51
GESPRÄCH UNTERBRECHEN	51
ANRUF BEENDEN	51
ANRUFLISTEN NUTZEN	51
DIE VERWENDUNG DER ANRUFLERLISTE:	51
ANRUFLISTE BEREINIGEN	52
MEHRERE ANRUF EINGEBEN	52
ANKLOPFUNKTION AKTIVIEREN	52
WEITEREN ANRUF ANNEHMEN / AKTUELLEN ANRUF AUF HALTEPOSITION	53
ZWEITEN ANRUF TÄTIGEN	53
ZWISCHEN MEHREREN ANRUFEN WECHSELN	53
AKTUELLEN ANRUF BEENDEN UND ZUM ANRUF AUF HALTEPOSITION ZURÜCKKEHREN	53
TELEFONKONFERENZ	53
TELEFONKONFERENZ FÜHREN	53
TEILNEHMER AUS TELEFONKONFERENZ ENTFERNEN	54
PRIVATE GESPRÄCH MIT EINEM TEILNEHMER FÜHREN	54
TELEFONKONFERENZ BEENDEN	54
ANRUFEINSTELLUNGEN ANPASSEN	54
DAS EIN-UND AUSSCHALTEN DER TELEFON-FUNKTIONEN	55
FLUGMODUS AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN	55
KONTAKTE	56

KONTAKTDATEN ÜBERTRAGEN	56
MITHILFE VON GOOGLE™	56
MITHILFE EINER SIM-KARTE	56
MITHILFE EINER SPEICHERKARTE	57
MITHILFE VON BLUETOOTH	57
KONTAKTDATEN VERWALTEN	57
KONTAKTE-ANWENDUNG IM ÜBERBLICK	58
KONTAKTDATEN VERWALTEN	58
FAVORITEN	59
GRUPPEN	60
KONTAKTSUCHE	60
ÜBERTRAGEN VON KONTAKTEN	60
SICHERUNG VON KONTAKTEN	61
NACHRICHTENFUNKTIONEN	62
VERWENDEN VON SMS UND MMS	62
SCHREIBEN UND VERSENDEN VON SMS / MMS	
NACHRICHTEN	62
NACHRICHT ALS ENTWURF SPEICHERN	62
MMS UND SMS NACHRICHTEN ANZEIGEN	62
AUF SMS UND MMS NACHRICHTEN ANTWORTEN	63
SMS UND MMS NACHRICHTEN WEITERLEITEN	63
NACHRICHTEN LÖSCHEN	63
SMS- UND MMS-EINSTELLUNGEN	64
E-MAIL	66
E-MAIL-KONTEN VERWALTEN	66
E-MAIL-KONTO EINRICHTEN	66
E-MAIL-KONTO ALS STANDARD EINSTELLEN	66
WEITERE E-MAIL-KONTEN HINZUFÜGEN	66
E-MAIL-KONTO ENTFERNEN	67
E-MAIL VERWENDEN	67
E-MAIL ERSTELLEN UND VERSENDEN	67
E-MAIL EMPFANGEN	67

ABRUFHÄUFIGKEIT EINSTELLEN	68
E-MAILS ANZEIGEN	68
E-MAILS BEANTWORTEN	68
E-MAILS WEITERLEITEN	68
E-MAILS LÖSCHEN	68
ORDNER FÜR EIN E-MAIL-KONTO ANZEIGEN	69
WLAN	70
EINSCHALTEN DER WLAN-FUNKTION UND VERBINDUNG	
MIT EINEM WLAN-NETZWERK HERSTELLEN	70
MANUELL NACH WLAN-NETZWERKEN SUCHEN	71
WLAN-NETZWERK MANUELL HINZUFÜGEN	71
WLAN-NETZWERKSTATUS	71
WLAN-NETZWERKBENACHRICHTIGUNG AKTIVIEREN	72
ANZEIGEN VON DETAILLIERTEN INFORMATIONEN ÜBER DAS	
VERBUNDENE WLAN-NETZWERK	72
WLAN-NETZWERK BEENDEN	72
WLAN IM STANDBY-MODUS	72
INTERNETBROWSER	74
INTERNETBROWSER BENUTZEN	74
DEN BROWSER ÖFFNEN	74
EINE INTERNETSEITE AUFRUFEN	74
INTERNETSEITE DURCHSUCHEN	74
EINE STARTSEITE FESTLEGEN	74
BROWSER BEENDEN	74
BROWSEEREINSTELLUNGEN	75
BROSWEREINSTELLUNGEN ÄNDERN	75
TEXTGRÖSSE AUF INTERNETSEITEN ÄNDERN	75
CACHE, COOKIES, VERLAUF LÖSCHEN	75
NAVIGIEREN IM INTERNETBROWSER	75
INTERNETSEITE ZOOMEN	75
INTERNETSEITE FÜR OFFLINE-LESEN SPEICHERN	75
GESPEICHERTE INTERNETSEITEN ANZEIGEN	76

LADEN DER LIVE-VERSION EINER INTERNETSEITE IM OFFLINE-MODUS	76
INTERNETSEITENLINK TEILEN.....	76
SCHLIESSEN EINES INTERNETFENSTERS	76
MIT MEHREREN INTERNETSEITEN ARBEITEN	76
NEUE INTERNETSEITE ÖFFNEN	76
ZWISCHEN INTERNETSEITEN WECHSELN.....	77
LESEZEICHEN VERWALTEN.....	77
LESENZEICHEN FESTLEGEN	77
LESEZEICHEN ÖFFNEN	77
LESEZEICHEN BEARBEITEN	77
LESEZEICHEN LÖSCHEN	77
LESEZEICHEN ZUM STARTBILDSCHIRM HINZUFÜGEN.....	78
TEXT UND BILDER VERWALTEN	78
TEXT AUF EINER INTERNETSEITE SUCHEN	78
TEXT KOPIEREN	78
BILD SPEICHERN.....	78
DOWNLOAD PFADEINSTELLUNG	79
ERWEITERTE INTERNETSEITEN-EINSTELLUNGEN.....	79
PLUG-INS AKTIVIEREN	79
AUTOSKALIERUNG DER INTERNETSEITE	79
POP-UP-FENSTER.....	79
BLUETOOTH EINSTELLUNGEN	80
BLUETOOTH-FUNKTION EINSCHALTEN UND IHR TELEFON SICHTBAR MACHEN	80
WEITERE BLUETOOTH EINSTELLUNGEN	80
KOPPELUNG MIT ANDEREN BLUETOOTH-GERÄTEN	81
TELEFON KOPPELN.....	81
KOPPELUNG AUFHEBEN	81
SENDEN UND EMPFANGEN VON OBJEKTEN	82
OBEJekte ÜBER BLUETOOTH VERSENDEN	82
EMPFANGENE OBJEKTE ANZEIGEN	82

KAMERA	83
FOTOS UND VIDEOS AUFNEHMEN.....	83
KAMERAFUNKTIONEN IM ÜBERBLICK.....	83
KAMERAFUNKTION ÖFFNEN.....	84
KAMERAFUNKTION SCHLIESSEN	84
FOTO AUFNEHMEN.....	84
VIDEO AUFNEHMEN	84
SELBSTPORTRÄT AUFNEHMEN	84
FOTOS ODER VIDEOS ANZEIGEN.....	84
BLITZ VERWENDEN.....	84
FOTOS ODER VIDEOS LÖSCHEN	85
KAMERA-EINSTELLUNGEN FOTO-MODUS.....	85
KAMERA-EINSTELLUNGEN.....	85
WIRKUNG EINSTELLEN	85
AUFNAHME-MODUS EINSTELLEN	85
BLITZMODUS EINSTELLEN.....	86
FOTO BEARBEITEN	86
BILDBEARBEITUNG IM ÜBERBLICK	86
FOTO DREHEN.....	87
FOTO ZUSCHNEIDEN.....	87
FOTO FESTLEGEN ALS	87
KAMERA-EINSTELLUNGEN VIDEO-MODUS	87
KAMERA-EINSTELLUNGEN.....	87
WIRKUNG EINSTELLEN	88
AUFNAHME-MODUS EINSTELLEN	88
BLITZMODUS EINSTELLEN.....	88
GALERIE	89
OBJEKTE ANZEIGEN / ABSPIELEN	89
ARBEITEN MIT FOTOS.....	90
ARBEITEN MIT VIDEOS	91
MULTIMEDIA	93
MUSIK-ANWENDUNG.....	93

FUNKTIONEN.....	93	REGELMÄSSIGEN ALARM EINSTELLEN	102
MUSIK ABSPIELEN.....	94	VIBRATIONSFUNKTION EINES ALARMS AKTIVIEREN	102
PLAYLISTEN VERWALTEN	95	ALARM AUSSCHALTEN BZW. SCHLUMMERMODUS	102
TITEL ALS KLINGELTON VERWENDEN	96	AUFNAHMEGERÄT	103
MUSIK AUF DIE MICROSD-KARTE KOPIEREN	96	FUNKTIONEN.....	103
MUSIKANWENDUNG BEENDEN.....	96	AUFNAHME	103
RADIO-ANWENDUNG	96	NOTIZEN	104
FUNKTIONEN.....	97	NOTIZ ERSTELLEN.....	104
RADIO STARTEN	97	NOTIZ BEARBEITEN	104
ZWISCHEN SENDERN WECHSELN	97	NOTIZ LÖSCHEN	104
RADIOBEREICH AUSWÄHLEN	97	KATEGORIE ANLEGEN	104
FAVORITEN EINSTELLEN	98	KATEGORIE BEARBEITEN	105
FAVORITEN BEARBEITEN	98	NOTIZ IN KATEGORIE VERSCHIEBEN	105
MONO- UND STEREOWIEDERGABE.....	98	NOTIZEN SCHIESSEN	105
VIDEO-PLAYER	98	TASCHENLAMPE	105
VIDEO IM VIDEO-PLAYER ABSPIELEN.....	98	RECHNER	105
DETAILS ZUM VIDEO ABRUFEN	99	TASCHENRECHNER BENUTZEN	105
VIDEO TEILEN	99	TASCHENRECHNER EINSTELLEN.....	106
VIDEO LÖSCHEN.....	99	TASCHENRECHNER SCHLIESSEN.....	106
WEITERE ANWENDUNGEN	100	PHICOMM BACKUP	106
KALENDER	100	BACK-UP ERSTELLEN.....	106
KALENDERANSICHT EINSTELLEN.....	100	BACK-UP WIEDERHERSTELLEN.....	106
MEHRERE KALENDER ANZEIGEN	100	BACK-UP-DATEI LÖSCHEN	107
TERMIN IM KALENDER ERSTELLEN.....	100	FEHLERBEHEBUNG	108
TERMIN ANZEIGEN UND BEARBEITEN	100		
KALENDEREINSTELLUNGEN ÄNDERN	100		
WECKER	101		
WECKER ÖFFNEN & EINSTELLEN	101		
ALARM DEAKTIVIEREN	101		
ALARMEINSTELLUNG BEARBEITEN.....	101		
ALARM LÖSCHEN	101		
RUFTON FÜR ALARM EINSTELLEN	102		

WICHTIGE INFORMATIONEN



TIPP: Die Batterie ist nicht geladen, wenn Sie diese aus der Verpackung nehmen. Bitte den Akku während des Ladevorgangs nicht entfernen. Ihre Garantie verfällt, wenn Sie das Gerät auseinander bauen oder die Geräteschale austauschen.

INFORMATIONEN ZU DEN RECHTEN AM GEISTIGEN EIGENTUM

Alle Gesellschaften, Produkte und Dienstnamen die hier erwähnt sind, sind Handelsmarken, eingetragene Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer. Shanghai Feixun Communication Co, Ltd. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Kein Teil dieses Dokumentes darf in jeglicher Form übersandt, kopiert, elektronisch auf Datenträgern gespeichert oder in eine andere Form publiziert werden ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Shanghai Feixun Communication Co, Ltd.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Sämtliche Spiele und Anwendungen einschließlich relevanter Unterlagen oder Dateien, Inhalte, Services oder entsprechende Dokumente, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, Bild, Flash, Video, Aufzeichnungen, Musik oder Text sind bereits vorinstalliert oder im Gerät gebündelt und werden unterstützt durch die Verpflichtung zur Legalität, Echtheit und Richtigkeit durch entsprechende Software und Service-Anbieter und garantieren, staatliches Recht, Vorschriften, die guten Sitten oder die Rechte Dritter nicht zu verletzen. Die Anbieter garantieren die Qualität des Service und der Software, die Sicherheit der Benutzer, anderer Informationen und die Internetsicherheit. Shanghai Feixun Communication Co, Ltd. ist nicht haftbar für Probleme, welche sich aus der Nutzung der Software oder Dienste im Gerät oder Probleme die aus der Verwendung der Software oder Dienste resultieren. Einige Softwareanwendungen und Dienste können eine Internetverbindung verlangen und können somit entsprechende Kosten verursachen.

BESCHRÄNKUNG VON SCHÄDEN

Bis zum äußersten Grad der rechtlichen Zulässigkeit, ist die Shanghai Feixun Communication Co, Ltd. in keinem Falle haftbar für direkte, zufällige, indirekte oder Folgeschäden sowie entgangene Gewinne, Geschäftsabschlüsse, Umsätze, Daten, Gunst und Einsparungen.

Außerdem sprechen wir uns frei von im Vertrag klagbaren Delikten. Die Firma ist nicht verantwortlich für Verletzungen, Verlust von Einnahmen, Verlust der Bereitwilligkeit, Verlust der Geschäftsgelegenheit, Verlust von Daten, Verlust von Gewinn oder der Nichterfüllung von Verpflichtungen.

WICHTIGE GESUNDHEITSINFORMATIONEN- UND SICHERHEITSVORSICHTSMASSNAHMEN

Um dieses Produkt zu verwendend, müssen Sie die unten stehenden Sicherheitsmaßnahmen gelesen haben, damit mögliche gesetzliche Verbindlichkeiten und Schäden vermieden werden.

SICHERHEITSMASSNAHMEN FÜR DIE RICHTIGE INSTALLATION

ACHTUNG: Das Anschließen mit einem unpassenden schwächeren Ladegerät kann zu einem Stromschlag in Ihrem Gerät führen.



Dieses Produkt ist mit einem USB Kabel ausgestattet, um mit der Desktop oder dem Notebook in Verbindung zu treten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer vor der Verbindung mit dem Gerät richtig funktioniert. Der Stecker muss in einen passenden Ausgang eingesteckt werden, der richtig installiert ist und in Übereinstimmung mit allen lokalen Codes und Verordnungen steht.

SICHERHEITSMASSNAHMEN FÜR DIE STROMVERSORGUNGSEINHEIT

Verwenden Sie die richtige Stromquelle

Dieses Produkt kann nur mit der passenden Batterie, einer externen Standard-Stromquelle oder einer externen Stromquelle verbunden werden, die von Shanghai Feixun Communication Co, Ltd. festgelegt worden sind.

Shanghai Feixun Communication Co, Ltd. ist für Geräteschäden oder Unfälle nicht verantwortlich, welche aus der Benutzung oder dem Gebrauch unerlaubter Batterien oder externer Stromquellen entstehen.

Das Produkt enthält eine Li-Ion-Batterie.

Es besteht ein Feuerrisiko, wenn der Akku falsch behandelt wird. Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen. Um die Gefahr eines Feuers oder von Verbrennungen zu reduzieren, nehmen Sie die Batterie nicht auseinander und knicken Sie diese nicht. Schützen Sie den Batteriesatz vor höheren Temperaturen als 60°C (140°F).

ACHTUNG: Beachten Sie die Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch ersetzt wird. Ersetzen Sie die Batterie nur durch Originalteile. Bringen Sie defekte oder leere Batterien zu Recyclingstellen.



1. Wenn Akkus Ihres Produktes mit diesem durchgestrichenen



Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen sie der Europäischen Richtlinie 2006/66/EC.

2. Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
3. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
4. Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Seien Sie besonders vorsichtig

- ◆ Halten Sie die Batterie und das Gerät trocken und fern von Wasser und anderen Flüssigkeiten, weil es sonst zu einem Kurzschluss kommen kann.
- ◆ Halten Sie Metallgegenstände fern von der Batterie, sodass die

Batterie und deren Stecker nicht damit in Berührung kommen können, damit der Betrieb des Gerätes nicht eingeschränkt wird.

- ◆ Benutzen Sie keine Batterie, die beschädigt ist, deformiert scheint, sich verfärbt, heiß läuft oder einen starken Geruch ausströmt
- ◆ Konsultieren Sie sofort einen Arzt, falls Sie die Batterie verschluckt haben.

Wenn die Batterie ausläuft

- ◆ Auslaufende Batterie Flüssigkeit darf nicht mit der Haut oder Kleidung in Berührung kommen. Wenn Sie bereits damit in Kontakt gekommen sind, spülen Sie den betroffenen Bereich direkt mit sauberem Wasser ab und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- ◆ Auslaufende Batterie Flüssigkeit darf nicht mit Ihren Augen in Berührung kommen. Wenn dies bereits passiert ist, reiben Sie sie NICHT in ihre Augen ein. Spülen Sie Ihre Augen mit sauberem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- ◆ Nehmen Sie eine auslaufende Batterie weg vom Feuer. Es besteht Explosionsgefahr.

SICHERHEITSTIPPE ZU DIREKTER SONNENEINSTRALUNG

Halten Sie dieses Produkt fern von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen. Legen Sie das Gerät oder die Batterie nicht innerhalb eines Fahrzeugs oder an anderen Plätzen, wo eine Temperatur von 60°C (140°F) oder mehr herrscht, ab. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, z. B. auf einem Autoarmaturenbrett, Fensterbrett oder hinter Glas. Sonneneinstrahlung kann das Produkt beschädigen oder die Batterie überhitzen und dadurch zu einer Gefahr werden.

VERHINDERUNG VON GEHÖRSCHÄDEN

ACHTUNG: Um möglichen Hörschäden vorzubeugen, lange Nutzung mit hoher Lautstärke vermeiden.



Es kann zu bleibenden Hörschäden kommen, wenn der Empfänger, die Kopfhörer, die Ohrmuscheln oder die Freisprechfunktion bei hoher Lautstärke benutzt werden. Verwenden Sie nur kompatible Empfänger, Kopfhörer,

Ohrmuscheln oder Freisprechfunktion mit Ihrem Gerät. Überprüfen Sie die Lautstärke bevor Sie das Gerät nutzen. Im Laufe der Zeit können Sie sich an eine zu hohe Lautstärke gewöhnen, die Ihnen dann normal vorkommt, für Ihr Gehör aber schädlich sein kann. Wenn Sie ein Klingeln in den Ohren oder Gesprochenes gedämpft hören, bitte die Wiedergabe stoppen und Gehör untersuchen lassen. Je höher die Lautstärke, desto weniger Zeit ist erforderlich, bevor Ihr Gehör geschädigt wird. Experten empfehlen, das Gehör zu schützen:

- ◆ Begrenzen Sie die Zeit, die Sie den Empfänger, die Kopfhörer, die Ohrmuscheln oder der Freisprechfunktion bei hoher Lautstärke nutzen.
- ◆ Vermeiden Sie es, die Lautstärke hochzustellen, um Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- ◆ Drehen Sie die Lautstärke runter, wenn Sie nicht hören können, was neben Ihnen gesprochen.

SICHERHEITSTIPPE FÜR FLUGZEUGE

Wegen der möglichen Auswirkungen auf die Flugsicherheit, bitten wir Sie, das Gerät in den Flugmodus zu versetzen. Außerdem ist es in den meisten Ländern gesetzlich verboten aktive Mobiltelefone in Flugzeugen mitzuführen. Beachten Sie bitte die Vorschriften der Luftfahrtgesellschaften und schalten Sie Ihr Telefon ab oder stellen Sie ihr Telefon auf den Flugmodus um.

UMGEBUNGSEINSCHRÄNKUNGEN

Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Tankstellen, Kraftstoffdepots, chemischen Werken, unter Deck auf Booten, Gebieten, wo sich Kraftstoff befindet und Gebiete, in denen die Luft Chemikalien und Partikel wie Staub oder Metallpulver (-pulver) enthält.

Bitte beachten Sie, dass Funken in solchen Gebieten eine Explosion verursachen können und die Gefahr körperlicher Verletzungen oder sogar dem Tod besteht.

EXPLOSIVE UMGEBUNGEN

In Gebieten, in welchen eine potenziell explosive Atmosphäre existiert oder leicht entzündliche Materialien gelagert werden, muss das Produkt ausgeschaltet werden. Der Benutzer muss allen Zeichen und Instruktionen Folge leisten. Funken in solchen Gebieten können eine Explosion oder ein Feuer verursachen,

dass auf körperliche Verletzung oder sogar Tod hinauslaufen kann. Benutzern wird empfohlen, das Gerät nicht an Tankstellen zu benutzen. Außerdem ist es verboten, das Gerät an Kraftstoffdepots, chemischen Werken oder in Betrieben, wo gesprengt wird, zu benutzen. Gebiete mit einer potenziell explosiven Atmosphäre sind häufig, aber nicht immer, offensichtlich gekennzeichnet. Diese umfassen Brennstoff-Lieferanten, unter Deck auf Booten, chemischen Lagerungseinrichtungen und Gebiete wo die Luft Chemikalien oder Partikel wie Staub oder Metallpulver enthält.

VERKEHRSSICHERHEIT

Dem Fahrzeugführer ist nicht erlaubt, während der Fahrt das Gerät zu verwenden, außer wenn ein Notfall eintritt. In einigen Ländern ist es erlaubt, während der Fahrt mit einer Freisprecheinrichtung das Gerät zu benutzen. Bitte informieren Sie sich vor dem Fahrtantritt über die gültigen gesetzlichen Bestimmungen.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE RADIOFREQUENZ BESTRAHLUNG

- ◆ Vermeiden Sie es, Ihr Telefon neben Stahlstrukturen zu verwenden (z.B. Stahlgerüst eines Gebäudes).
- ◆ Vermeiden Sie es, Ihr Telefon in direkter Nähe von starken, elektromagnetischen Quellen zu benutzen (z.B. Mikrowelle, Lautsprecher, TV und Radio).
- ◆ Verwenden Sie ausschließlich Originalteile des Herstellers.
- ◆ Der Gebrauch von nicht originalen Teilen kann zu einer Beschädigung von elektromagnetischen Geräten in der Nähe führen und sollte vermieden werden.

INTERFERENZEN MIT MEDIZINISCHER AUSTRÜSTUNG

Dieses Produkt kann medizinische Ausrüstung veranlassen, nicht mehr ordnungsgemäß zu funktionieren. Der Gebrauch dieses Geräts wird in den meisten Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen verboten.

Wenn Sie selbst ein persönliches medizinisches Gerät verwenden, befragen Sie den Hersteller Ihres Geräts, um zu bestimmen, ob dieses gegen RF Energie entsprechend abgeschirmt ist. Schalten Sie Ihr Telefon in Gesundheitsfürsorge-Einrichtungen ab, wenn Sie durch Hinweisschilder darauf hingewiesen werden.

HÖRGERÄTE

Einige Telefone können Hörgeräte stören. Im Falle solcher Interferenzen können Sie Ihren Händler oder den Kundendienst anrufen, um Alternativen zu besprechen.

NICHTIONISIERENDE STRAHLUNG


Ihr Gerät hat eine interne Antenne. Dieses Produkt sollte in seiner normalen Position bedient werden, damit die Interferenzen nicht zu groß sind. Zur Sicherheit der Person wird empfohlen, dass kein Körperteil während der Benutzung mit der Antenne in Berührung kommt.

Benutzen Sie ausschließlich die mitgelieferte integrierte Antenne. Der Gebrauch von unerlaubten oder modifizierten Antennen kann die Anrufqualität verschlechtern und das Telefon beschädigen sowie den Verlust der Verbindung hervorrufen. Modifizierte Antennen können eine höhere Strahlenbelastung verursachen.

Um eine optimale Telefonleistung zu sichern und Personen vor der RF Energie zu schützen, ist innerhalb der Richtlinien in den relevanten Standards dargelegt, dass Sie Ihr Gerät immer nur in seiner optimalen Position benutzen sollen.

Die Vermeidung des Kontaktes mit der Antenne während der Benutzung des Telefons optimiert die Leistung der Antenne und die Lebensdauer der Batterie.

Setzen Sie sich mit dem Antennen-Betreiber in Verbindung.

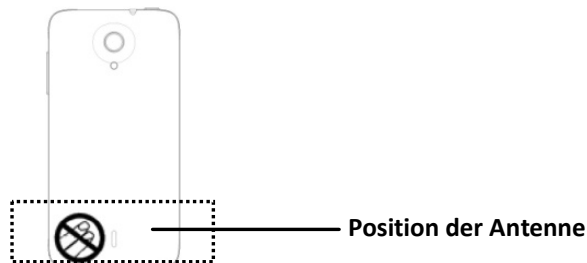

ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN

VERMEIDEN SIE ÜBERMÄSSIGEN DRUCK AUF DAS GERÄT

Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Display und das Gerät aus, um eine Beschädigung zu vermeiden. Vermeiden Sie einen Verbleib Ihres Gerätes über einen längeren Zeitraum in Ihrer Hosentasche.

DAS GERÄT WIRD BEI LÄNGERER NUTZUNG WARM

Bei Nutzung des Gerätes über einen längeren Zeitraum, wie zum Beispiel Telefonieren, im Internet surfen oder den Akku laden, kann das Gerät warm werden. In den meisten Fällen ist dies normal und sollte daher nicht als ein Problem angesehen werden.

REPARATURTIPPE BEACHTEN

Mit Ausnahme der Anweisungen in der Bedienungsanleitung, dürfen Sie das Gerät auf keinen Fall selbst reparieren. Reparaturen des Gerätes sollten nur von einem autorisierten Service-Center oder dem Hersteller durchgeführt werden.

PHICOMM ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.

REPARATUR BEI BESCHÄDIGUNGEN

Entfernen Sie das Gerät vom Strom und wenden Sie sich u. a. bei den folgenden Problemen an ein autorisiertes Service-Center oder den Anbieter:

- ◆ Flüssigkeit wurde über dem Gerät verschüttet oder ein Gegenstand ist in das Gerät gelangt.
- ◆ Das Produkt wurde Regen oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt.
- ◆ Es liegen deutliche Anzeichen einer Überhitzung vor.
- ◆ Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, obwohl Sie der Bedienungsanleitung folgen.

VERMEIDEN SIE HEISSE UMGEBUNGEN

Das Gerät sollte von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (z.B. Verstärkern), die Wärme erzeugen, fern gehalten werden.

VERMEIDEN SIE FEUCHTE UMGEBUNGEN

Benutzen Sie das Produkt niemals in feuchter Umgebung.

VERMEIDEN SIE STARKE TEMPERATURSCHWANKUNGEN

Wenn Sie das Gerät in eine Umgebung mit starker Temperatur und / oder Luftfeuchtigkeit bringen, kann sich Kondenswasser auf oder im Gerät bilden. Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, warten Sie lange genug ab, sodass die Feuchtigkeit im Gerät verdampfen kann.

TIPP: Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine wärmere Umgebung oder aus Hochtemperatur-Bedingungen in eine kalte Umgebung bringen, sollten Sie dieses bitte vorab auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

STECKEN SIE KEINE FREMDKÖRPER IN DAS GERÄT

Stecken Sie niemals Gegenstände jeglicher Art in die Gehäuseschlitze oder Öffnungen. Diese dienen der Belüftung des Gerätes. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden.

MONTAGEZUBEHÖR

Sollten Sie das Gerät aufstellen wollen, darf dieses nur nach den Anweisungen vom Hersteller und mit, von diesem, empfohlenen Zubehörs geschehen.

VERMEIDEN SIE INSTABILE BEFESTIGUNGEN

Legen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Untergrund.

VERWENDEN SIE DAS GERÄT LEDIGLICH MIT DAZUGEHÖRIGEM ZUBEHÖR

Dieses Gerät sollte nur mit PCs, Zubehör und Anwendungen verwendet werden, welche dazu geeignet sind.

EINSTELLUNG DER LAUTSTÄRKE

Drehen Sie die Lautstärke nach unten, bevor Sie Kopfhörer oder andere Audiogeräte benutzen.

REINIGUNG

Entfernen Sie das Gerät vom Strom, wenn Sie dieses reinigen möchten. Sie sollten niemals flüssige Reinigungsmittel oder Aerosol-Reiniger zum Säubern benutzen. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch für die Reinigung. Benutzen Sie niemals Wasser für die Säuberung des LCD-Bildschirmes.

Das Gerät wurde mit einer speziellen Beschichtung hergestellt, um Schmutz und Schweiß auf der Oberfläche abzuweisen. Das Gerät selbst hat keinen Schutz gegen Schmutz und Flecken. Im Falle einer Verunreinigung oder Einfärbung wischen Sie Ihr Gerät bitte sofort mit einem sauberen feuchten Tuch ab.

HERZSCHRITTMACHER



Bei Herzschrittmachern kann das Gerät Störungen hervorrufen. Halten Sie das Gerät bitte in einem sicheren Abstand in Höhe von mindestens fünf

Zentimetern zu Ihrem Herzschrittmacher. Keinesfalls darf das Gerät in der Vordertasche Ihres Hemdes oder Mantels aufbewahrt werden.



Sollten Sie detaillierte Informationen über andere implantierbare Geräte benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt, um sicher zu gehen, dass die magnetische Beeinflussung solcher aktiven medizinischen Implantate ausgeschlossen ist.

EG-KONFORMITÄT

- ! Halten Sie sich an die jeweils am Ort des Gebrauchs gültigen Bestimmungen. Der Verwendung dieses Gerätes kann in einigen oder allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) eingeschränkt sein
- ! Dieses Gerät darf in allen Mitgliedstaaten der EU betrieben werden.

Die Anforderungen der Richtlinie für Funk- und Fernmeldegeräte (1999/5/EG) werden erfüllt.

Phicomm Smartphone CLUE+ / C230+

CE0168

LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

ÜBER ANDROID™

Phicomm Smartphones basieren auf einer Android Software-Plattform. Android ist ein Betriebssystem das für mobile Geräte mit Touch-Bedienung (Smartphones und Tablets) entwickelt wurde. Sie können Ihr Smartphone individuell anpassen und beispielsweise Anwendungen löschen, hinzufügen oder erweitern. Es stehen Ihnen über Google Play™ hunderttausende verschiedene Anwendungen zur Verfügung – Sie haben die Auswahl von einfachen Spielen bis hin zu komplexen Multimedia-Anwendungen.

Android™ wird laufend weiterentwickelt. Software-Updates von Google™ müssen zunächst überprüft und dann, falls kompatibel, an Ihr Gerät angepasst werden, deshalb steht das Update für Ihr Phicomm-Gerät nicht gleichzeitig mit einem Google™-Update zur Verfügung.


Auf Ihrem Phicomm-Gerät sind ein paar Google™-Dienste vorinstalliert. Um diese optimal nutzen zu können, sollten Sie über ein Google™-Konto verfügen und sich beim ersten Start Ihres Phicomm-Telefons anmelden.

TELEFON VERPACKUNG

Die Umverpackung sollte folgende Artikel und Zubehörteile enthalten:

- ◆ Telefon
- ◆ Akku
- ◆ Netzgerät
- ◆ Adapter
- ◆ Kabel-Stereo-Kopfhörer
- ◆ USB Synchronisations-Kabel
- ◆ Kurzanleitung
- ◆ Zwei zusätzliche Batteriedeckel

TELEFONBESTANDTEILE

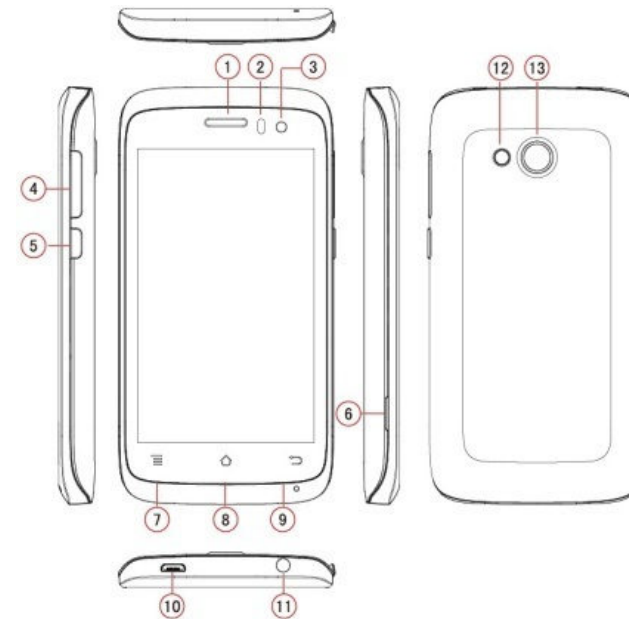

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ① Empfänger | ⑧ Startbildschirmtaste |
| ② Lichtsensor | ⑨ Rücktaste |
| ③ Kamera (vorne) | ⑩ USB-Anschluss |
| ④ Lautstärkeregler | ⑪ Headset-Anschluss |
| ⑤ Ein-/Ausschalttaste | ⑫ Blitz |
| ⑥ Rückseite öffnen | ⑬ Kamera (hinten) |
| ⑦ Menü-Taste | |


SIM-KARTE, BATTERIE UND SPEICHERKARTE INSTALLIEREN

Achten Sie darauf, vor dem Einbau oder Austausch der SIM-Karte und des Akkus immer das Telefon auszuschalten. Bevor Sie die SIM-Karte, den Akku und die Speicherkarte einsetzen können, entfernen Sie die hintere Abdeckung.

DIE RÜCKSEITENABDECKUNG ENTFERNEN

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät ausgeschaltet ist.
2. Halten Sie das Gerät vorsichtig mit der Vorderseite nach unten.

- Halten Sie die untere Hälfte der Rückseite mit Ihrem Daumen oder Finger fest. Anschließend entfernen Sie die Abdeckung aus der Öffnung.

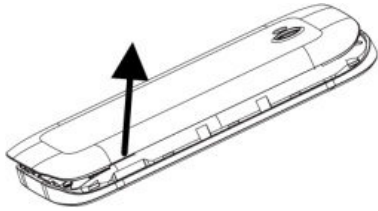

DIE RÜCKSEITENABDECKUNG WIEDER ANBRINGEN


- Zunächst halten Sie die obere Hälfte der Rückseite fest. Fixieren und richten Sie diese auf dem halb geöffneten Einschiebungsbauteil aus.
- Schieben Sie die hintere Abdeckung in die dafür vorgesehenen Öffnungen.

SIM-KARTE

Die SIM-Karte enthält Ihre Telefonnummer, Dienstinformationen, das Telefonbuch und den Nachrichtenspeicher

SIM-KARTE INSTALLIEREN

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefonausgeschaltet ist.
- Schieben Sie die SIM-Karte mit der Chipseite nach unten und der abgeschrägten Ecke nach außen in den SIM-Kartensteckplatz.

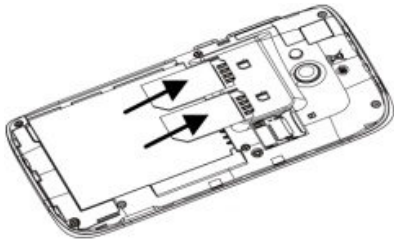

TIPP: Das Telefon hat ein duales SIM-Karten System (dual Stand-by). Es können zwei SIM-Karten gleichzeitig installiert und verwendet werden. Der linke SIM-Karten-Slot ist nur für eine GSM-Nutzung gedacht, der rechte Slot ist sowohl für GSM als auch UMTS geeignet.

SIM-KARTE ENTFERNEN

- Entfernen Sie die hintere Abdeckung und den Akku.
- Entnehmen Sie die SIM-Karte


AKKU

Ihr Gerät ist mit einer wieder aufladbaren Lithium- Ionen-Batterie ausgestattet und ist so konzipiert, nur vom Hersteller zugelassene Akkus und Zubehör zu verwenden. Die Akkuleistung hängt von vielen Faktoren ab; einschließlich der Netzwerk-Konfiguration, der telefonoperativen Raumtemperatur, ausgewählte und verwendete Funktionen und Einstellungen, verbundene Gegenstände, Nutzungsmuster von Ton, Daten und anderen Anwendungen. Der neue Akku im Telefon ist nur halb aufgeladen. Bitte laden Sie den Akku vor dem Gebrauch vollständig auf.

Akku installieren

- Schließen Sie den Akku mit den offenen Kupfer- Kontakten an die Akku-Anschlüsse im Akku-Fach an.
- Führen Sie die Seite mit den Kontakten des Akkus zuerst ein und schieben den Akku ganz sanft an seinen Platz.
- Schließen Sie die Rückseitenabdeckung.


Metallkontakte

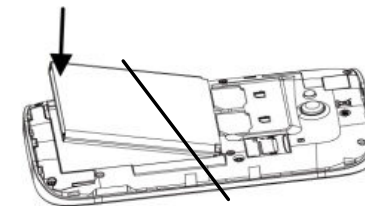

Akku entfernen

- Vergewissern Sie sich, dass ihr Telefon ausgeschaltet ist.
- Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
- Schieben Sie Ihren Fingernagel in die kleine Öffnung des Akkufachs und heben diesen raus.

Kleine Öffnung des Akkufachs

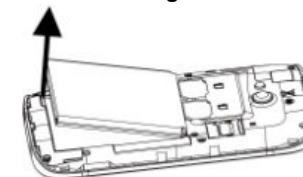

SPEICHERKARTE

Bitte installieren Sie eine microSD-Karte auf Ihrem Telefon (zum Speichern von Fotos, Musik und Anwendungen). Kamera und Foto-Galerie-Anwendungen können nur nach der Installation der microSD-Karte gestartet werden.

Speicherkarte installieren

Setzen Sie die microSD-Karte mit der Chipseite nach unten in den Kartensteckplatz ein.



BATTERIE LADEN

1. Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels ins Netzteil und das andere in den USB-Anschluss Ihres Telefons.
2. Stecken Sie das Netzteil an eine Steckdose an, um den Ladevorgang zu starten.



TIPP: Wenn Sie den Akku während das Telefon eingeschaltet ist aufladen, wird das Aufladen in Form eines Akku-Symbols () auf Ihrem Display oben rechts angezeigt. Nachdem der Akku voll aufgeladen ist, ändert sich das Akku-Symbol in ein volles Akku-Symbol ().

OPTIMIERUNG DER AKKULEISTUNG


Sie können mit den Folgenden Tipps Ihre Akkuleistung verbessern:

- ◆ Laden Sie das Gerät oft auf. Dies hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Akkus.
- ◆ Deaktivieren Sie alle Datenverbindungen über Mobilfunknetze, wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen. Das Herunterladen von Daten aus dem Internet verbraucht viel Energie.
- ◆ Deaktivieren Sie Bluetooth™ oder WLAN, wenn Sie diese Funktion nicht in Anspruch nehmen.
- ◆ Verlängern Sie das Intervall der Synchronisierungshäufigkeit (z.B. Synchr. von E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten).

TASTEN AUF DEM TELEFON

TASTEN AUF DER VORDERSEITE

Die Tasten auf der Vorderseite können folgende Funktionen ausführen:

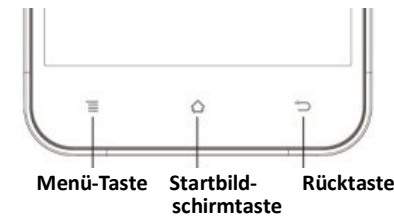

FUNKTIONEN

- ◆ **Startbildschirm-taste:** Drücken, um zum Startbildschirm aus jeder Anwendung oder Szene zurückzukehren.
- ◆ **Menü:** Drücken, um das Menü auf einem aktiven Bildschirm zu öffnen.
- ◆ **Rücktaste:** Drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, eine laufende Anwendung zu beenden oder die Tastatur auszublenden.

VERWENDEN DES TOUCHSCREENS

Zum Schutz Ihres Telefons wird das Gerät mit einer Schutzfolie auf dem Bildschirm ausgeliefert. Sie sollten diese Folie vor Verwendung des Touchscreen abziehen, da es sonst ggf. zu Beeinträchtigungen bei der Verwendung kommen kann.

Der Bildschirm des Gerätes ist aus Glas gefertigt. Bitte nicht berühren, wenn das Glas gesprungen oder zerbrochen ist. Versuchen Sie nicht einen beschädigten Bildschirm selbst zu reparieren. Ferner sollten Sie darauf achten, dass Sie ihr Gerät nicht fallen lassen noch mechanischen Stößen aussetzen. Ein fahrlässiger Umgang wird nicht von der Phicomm-Garantie abgedeckt.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Internet, Startbildschirm, Optionen und Anwendungen auf Ihrem Telefon zu durchstöbern.

TIPPEN

Wenn Sie eine Eingabe über die Tastatur durchführen möchten, wählen Sie Elemente auf dem Display aus oder drücken Sie die Tasten auf dem Bildschirm, indem Sie einfach mit Ihrem Finger auf diese tippen.

TIPPEN UND HALTEN

Um die verfügbaren Optionen für ein Element (zum Beispiel einen Kontakt oder eine Verknüpfung auf einer Webseite) zu öffnen, tippen Sie einfach auf das Element und halten dieses.

WISCHEN ODER SCHIEBEN

Wischen oder Schieben bedeutet das schnelle Bewegen Ihrer Finger vertikal oder horizontal über den Bildschirm.

ZIEHEN

Tippen und halten Sie den Finger mit etwas Druck bevor Sie zu ziehen beginnen.

Beim Ziehen nicht den Finger heben bis Sie die Zielposition erreicht haben.

BLÄTTERN

Blättern durch den Bildschirm ähnelt dem Streifen, mit dem Sie Ihren Finger in leichten, schnelleren Zügen bewegen müssen. Der Finger wird immer in vertikaler Richtung gehalten, z. B. wenn Sie Ihre Kontakt-oder Mail-Listen durchblättern.

ROTIEREN

Bei den meisten Fenstern können Sie automatisch die Bildschirmausrichtung vom Hochformat ins Querformat ändern indem Sie das Telefon seitlich drehen.

Bei der Texteingabe können Sie das Telefon seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzuziehen.



TIPP: Um automatisch die Ausrichtung des Bildschirms zu aktivieren, müssen Sie die Checkbox Ausrichtung wählen. (Finden können Sie diese im Startmenü> Einstellungen > Bildschirm> Display autom. drehen)

ZOOM

In einigen Anwendungen, wie der Galerie oder dem Web-Browser, können Sie "zoomen". Sie brauchen dafür nur zwei Finger (z.B. Daumen und Zeigefinger), um ein Bild oder eine Webseite zu vergrößern oder zu verkleinern. Legen Sie dafür zwei Finger auf den Bildschirm und drücken Sie diese zum Verkleinern zusammen und zum Vergrößern auseinander.

Ihre Finger müssen sich dabei im zoombaren Bereich befinden (z.B. innerhalb des Fotorahmens).

SENSOREN

Ihr Phicomm-Gerät verfügt über Sensoren zur Licht- und Abstandsmessung. Die Bildschirmhelligkeit wird entsprechend der Intensität des Umgebungslichtes angepasst. Der Abstandssensor schaltet den Sensorbildschirm während Ihrer Telefonate aus, wenn sich Ihr Ohr nahe dem Bildschirm befindet, um zu verhindern, dass versehentlich andere Gerätefunktionen eingeschaltet werden.

STARTANLEITUNG

Sie können Ihr Telefon nach der Installation von SIM-Karte, Akku und microSD-Karte benutzen.

TELEFON EINSCHALTEN

Die Batterie muss mindestens 30 Minuten geladen werden, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten.

1. Drücken und halten Sie die Ein-/Ausschalttaste für wenige Sekunden
2. Wenn sich der Bildschirm verdunkelt, drücken Sie erneut kurz die Ein-/Ausschalttaste, um diesen wieder zu aktivieren.
3. Geben Sie bei Aufforderung die PIN Ihrer SIM-Karte ein und bestätigen mit **OK**.
4. Schieben Sie zum Entsperren des Bildschirms den Finger von der Mitte nach rechts über den Bildschirm.

TELEFON AUSSCHALTEN

1. Drücken und halten Sie die Ein-/Ausschalttaste für wenige Sekunden.
2. Tippen Sie im Auswahlmenü auf **Ausschalten**.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

EINGABE DER PIN

Wenn Ihre SIM-Karte mit einer PIN (persönliche Identifikationsnummer) versehen ist, werden Sie zur Eingabe einer aufgefordert. Geben Sie diese ein und Tippen anschließend auf **OK**.



TIPP: Sollten Sie den PIN dreimal falsch eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt. In einem solchen Fall müssen Sie den PUK (PIN Unblocking Key) zum Freischalten eingeben.

BILDSCHIRM ABSCHALTEN

Wenn das Telefon für eine Weile nicht in Betrieb ist, wird der Bildschirm automatisch abgeschaltet, um Energie zu sparen. Sie können weiterhin Mitteilungen und eingehende Anrufempfangen.

BILDSCHIRM ENTSPERREN

1. Um den Bildschirm zu entsperren, drücken Sie die **Ein-/Ausschalttaste**.
2. Berühren Sie  und schieben diesen nach rechts.

STARTBILDSCHIRM

Der Startbildschirm bietet viel Freiraum für Sie, um neue Elemente hinzuzufügen. Sie können neue Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner oder Google-Tools hinzufügen.

STARTBILDSCHIRM ERWEITERN

Der Startbildschirm kann über die Bildschirmbreite erweitert werden und bietet so mehr Platz für Sie, um neue Symbole oder Widgets hinzuzufügen. Streichen Sie auf dem Startbildschirm mit Ihrem Finger schnell nach links oder rechts. Sie können bis zu vier zusätzliche Seiten nutzen. Es können keine weiteren Seiten hinzugefügt werden.

VERSCHIEBEN VON ELEMENTEN AUF DEM STARTBILDSCHIRM

1. Drücken und halten Sie das Element, das Sie verschieben möchten, um die Bearbeitung zu aktivieren.
2. Fixieren Sie Ihren Finger auf die Szene, ziehen Sie das Element direkt an die gewünschte Stelle und lassen Sie Ihren Finger los.



TIPP: Wenn Sie das Element aus dem Startbildschirm zum erweiterten Startbildschirm verschieben möchten, drücken und halten Sie das Element und ziehen Sie dieses nach links oder rechts. Anschließend wird die Szene zum erweiterten Startbildschirm wechseln. Platzieren Sie das Element auf der gewünschten Szene und lassen Sie den Finger los.

ELEMENTE VOM STARTBILDSCHIRM LÖSCHEN

1. Drücken und halten Sie das Symbol das Sie löschen möchten, um die Bearbeitung zu aktivieren. Das Wort **Entfernen** erscheint am oberen Bildschirmrand.
2. Ziehen Sie das Symbol über das Wort **Entfernen**.
3. Lassen Sie das Symbol los, wenn sowohl das Symbol als auch Entfernen rot geworden ist.

HINTERGRUND AUF DEM STARTBILDSCHIRM ÄNDERN

1. Tippen Sie für einige Sekunden auf den Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Hintergrund**.
3. Wählen Sie eine Hintergrundoption aus.
4. Wählen Sie ein Hintergrundbild aus der Übersicht aus und bestätigen mit **Hintergrund festlegen**.

SYMBOLE IN ORDNERN ORGANISIEREN UND NEUE SYMBOLE EINFÜGEN

Sie können Symbole auf dem Startbildschirm in Ordnern organisieren und diesem App-Symbole hinzufügen.

1. Tippen und halten Sie auf Ihrer Startbildschirm auf das Symbol, das Sie in einem Ordner organisieren möchten.
2. Schieben Sie dieses nun auf das gewünschte andere Symbol.
3. Lassen Sie das Symbol los. Ein neuer Ordner hat sich automatisch erstellt.



TIPP: Um den Ordner zu löschen, benutzen Sie bitte die gleiche Vorgehensweise, wie in Elemente vom Startbildschirm löschen.

UMBENENNEN VON ORDNERN

1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Ordner Titelleiste des Fensters, um die Bearbeitung zu aktivieren.
3. Geben Sie einen neuen Ordnernamen ein und Tippen Sie dann auf **Fertig**.

APP-BILDSCHIRM

Der Anwendungsbildschirm wird über Ihren Startbildschirm geöffnet und enthält die auf Ihrem Gerät vorinstallierten sowie die von Ihnen heruntergeladenen Anwendungen.

Tippen auf dem Startbildschirm auf .

Der Anwendungsbildschirm geht über die normale Breite des Bildschirms hinaus, so dass Sie nach links und rechts streichen müssen, um alle Apps zusehen. Um Widgets durchzusuchen tippen Sie im App-Bildschirm auf den Reiter **Widgets**.

VERKNÜPFUNG AUF STARTBILDSCHIRM ERSTELLEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
2. Berühren und halten Sie die Applikation, die Sie verschieben möchten, bis Sie hervorgehoben wird. Der Startbildschirm wird geöffnet.
3. Schieben Sie die Applikation an die gewünschte Stelle und heben den Finger vom Bildschirm.

WIDGETS

Widgets sind kleine Anwendungen, die direkt auf dem Startbildschirm verwendet werden. Das Taschenlampen-Widget macht aus Ihrem Telefon eine kleine Taschenlampe.

Widget hinzufügen:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
2. Tippen Sie auf **Widgets**.
3. Zum Hinzufügen gewünschte Widget berühren und halten.
4. Auf gewünschte Position auf dem Startbildschirm schieben und los lassen.

STATUS UND BENACHRICHTIGUNGEN

STATUSSYMBOL

Im Folgenden sind einige der Statusanzeigen aufgelistet, die Sie eventuell auf dem Telefon finden könnten:

WLAN und Signalstärke Mobiler Daten werden oben rechts durch vier weiße Balken angezeigt.

Weißer bzw. blauer Balken in WLAN- oder Mobile Daten-Anzeige geben die Signalstärke wieder. Graue Balken hingegen deuten darauf hin, dass keine volle Verbindung besteht und es zu Störungen in der Verbindung kommen könnte.

Kleine graue Pfeile nach oben / unten in den Balken bedeuten einen Datenaustausch mit dem Internet. Pfeil nach oben entspricht Datenübertragung von Ihrem Gerät ins Internet und Pfeil nach unten bedeutet Datenübertragung aus dem Internet zu Ihrem Gerät.

BENACHRICHTIGUNGSFENSTER (STATUS)

Außerdem können Sie Vorgänge auf Ihrem Gerät beobachten. So werden beispielsweise (auf der linken Seite) neue Nachrichten, Kalendereinträge oder Rufweiterleitungen angezeigt. Auf der rechten Seite hingegen werden die Signalstärke, der Batteriestatus oder andere Informationen angezeigt.




Mit Hilfe der Statusleiste können Sie auch grundlegende Geräteeinstellungen anpassen, wie WLAN, Bluetooth™ oder

ICONS	Definition	ICONS	Definition
	Signalstärke		Mit WLAN verbunden
	SIM-Karte nicht eingelegt		eingehender Anruf
	Über USB mit Computer verbunden		Verpasster Anruf
	Wird geladen		Gespeicherter Anruf
	Stumm schalten		Neue SMS / MMS
	Vibration		Fehler beim Senden von SMS / MMS
	Musik wird abgespielt		Daten werden geladen
	Flugmodus		Daten werden heruntergeladen
	Alarm gesetzt		Bevorstehende Aktivitäten
	Bluetooth einschalten		Synchronisierung

Datenübertragung.

ÖFFNEN DES BENACHRICHTIGUNGSFENSTERS

Sehen Sie ein neues Symbol im Infobereich der Statusleiste, drücken und halten Sie die Statusleiste, dann schieben Sie Ihren Finger nach unten um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.

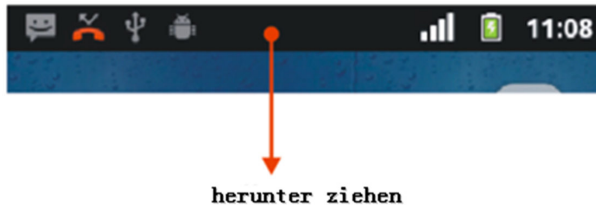

Wenn es viele Benachrichtigungen sind, scrollen Sie einfach über den Bildschirm, um mehr Meldungen zu sehen.

BENACHRICHTIGUNGSFENSTER SCHLIESSEN

Drücken und halten Sie den unteren Teil des Benachrichtigungsfensters. Schieben Sie Ihren Finger nach oben und lassen Sie los.

GERÄTEEINSTELLUNG ÜBER BENACHRICHTIGUNGSFENSTER

Grundlegende Geräteeinstellungen können auch über das Benachrichtigungsfenster angepasst werden, z.B. Bluetooth™ einschalten oder sonstige Einstellungen vornehmen.

1. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf die Funktion die Sie anpassen möchten.
4. Tippen Sie auf die Rück-Taste oder auf die Startbildschirm-taste, um wieder zum Startbildschirm zu gelangen.

VERWENDEN DES TELEFONS ALS USB-LAUFWERK

Stellen Sie Ihre Speicherkarte als USB-Laufwerk ein, wenn Sie zur Übertragung von Musik, Fotos und anderen Informationen die Speicherkarte nutzen wollen.

Das Gerät unterstützt microSD™-Speicherkarten, die auch mit anderen kompatiblen Geräten genutzt werden können.

USB-VERBINDUNG ÜBER PC EINSTELLEN

1. Verbinden Sie Ihr Smartphone mittels USB-Kabel mit Ihrem Computer. Sie erhalten eine Meldung im Benachrichtigungsfenster.
2. Ziehen Sie auf dem Startbildschirm die Statusleiste herunter.
3. Tippen Sie auf **USB-Debugging**.

4. Aktivieren Sie das **Kontrollkästchen** bei **USB-Debugging** und bestätigen mit **OK**.
5. Ziehen Sie die Statusleiste erneut herunter.
6. Tippen Sie auf **Als Mediengerät angeschlossen**.
7. Entscheiden Sie sich für eine Verbindung und aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.

USB-VERBINDUNG ÜBER PC SICHER TRENNEN

1. Ziehen Sie die Statusleiste herunter.
2. Tippen Sie auf **USB-Debugging**.
3. Deaktivieren Sie das **Kontrollkästchen** bei **USB-Debugging**. Sie können das USB-Kabel nun sicher entfernen.

SPEICHERPLATZ OPTIMIEREN

Der Telefonspeicher setzt sich wie folgt zusammen:

- ♦ Interner Speicher: Arbeitsspeicher (RAM)
- ♦ Interner Laufwerksspeicher: Festspeicher (ROM)
- ♦ SD-Karte: Laufwerksspeicher

Der **Arbeitsspeicher** ist meist sehr begrenzt. Es muss sichergestellt werden, daß immer eine ausreichende Menge an Arbeitsspeicher (RAM) verfügbar ist. Anderfalls reagiert das Smartphone sehr träge, Applikationen lassen sich nicht mehr starten oder stürzen ab und es kann ggf. Probleme mit der Installation neuer Applikationen geben. Der Arbeitsspeicher kann nicht erweitert werden.

Der Großteil des **internen Laufwerksspeichers** ist vom Betriebssystem und vorinstallierten Applikationen bereits belegt. Diese lassen sich ohne entsprechende Root-Rechte auch nicht entfernen (Garantieanspruch verfällt, falls Gerät selbständig gerootet wurde).

Der Festpeicher kann mittels einer **SD-Karte** erweitert werden. Viele Applikationen können direkt nach dem Download auf der SD-Karte installiert werden. Allerdings wird jede Applikation einen Teil der Daten automatisch auf dem Festpeicher ablegen. Andere Applikationen können leider gar nicht auf die SD-Karte verschoben werden, da diese von dem Speicherort aus nicht einwandfrei funktionieren.

Nachfolgend ein paar Tipps, wie Sie Ihr Phicomm-Smarphone speicherplatzsparend einrichten können:

1. Applikationen, die automatisch starten

Sicherlich nutzen Sie Applikationen, bei denen es wünschenswert ist, daß diese sofort nach dem Start des Smartphones in Betrieb gehen. Andererseits sind seitens des Systems zahlreiche Anwendungen vorinstalliert, die Sie gar nicht nutzen. Die Applikationen der sozialen Netzwerke z.B. sind meistens wahre „Speicherplatzfresser“, sowohl beim Arbeitsspeicher als auch beim Festspeicher.

Mit der Anwendung „Startup Manager“ aus dem Google™-Play Store können Sie jeder Applikation bequem zuordnen, ob diese automatisch starten soll oder nicht. In der Registerkarte **System** finden Sie die vorinstallierten Autostart-Programme. Bei diesen dürfen Sie das Häkchen allerdings nur setzen, wenn Ihnen die Wirkungsweise bekannt ist. Andernfalls könnte die Funktion Ihres Smartphones eingeschränkt sein.

2. Hintergrundprozesse überwachen

Zumeist tragen die Hintergrundprozesse der Applikationen dazu bei, daß Ihr Smartphone langsamer arbeitet als Sie es gewöhnt sind. Mit der Anwendung „Android Assistant“ können Sie solche Prozesse überwachen und nicht benötigte Applikationen mittels einfachen Knopfdrucks einfach schließen. Der „Android Assistant“ bietet weitere nützliche Dienste, wie das Löschen des Verlaufs Ihres Browsers u.v.m.

Phicomm stellt zu diesem Zweck auch die Anwendung Phicomm Prozessmanager zur Verfügung. Im Reiter Speicher können Sie überprüfen welche Vorgänge gerade laufen und diese ggf. abbrechen.

ANDROID DEVICE MANAGER

Wenn Sie ihr Telefon verlieren kann Android Device Manager dabei helfen den ungefähren Standort zu finden, das Gerät klingeln lassen, es sperren oder alle Daten vernichten.

Diese Optionen sind nicht standardmäßig eingestellt. Um diese zu aktivieren / bearbeiten

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Google Einstellungen.
2. Tippen Sie auf Android Geräte-Manager.
3. Aktivieren Sie **Remote-Sperre und Löschen zulassen**.

SCREENSHOTS

Sie können einen Screenshot wie folgt mit Ihrem Gerät machen:

1. Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm / Bild von dem Sie einen Screenshot machen möchten, angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste und den Lautstärkeregler (leiser) gleichzeitig.

Der Screenshot wird automatisch in der Galerie gespeichert.

VERWALTEN DES TELEFONS

TELEFONEINSTELLUNGEN IM ÜBERBLICK

Machen Sie sich mit folgenden Telefoneinstellungen vertraut, um Ihr Telefon besser nutzen zu können:

DRAHTLOS & NETZWERKE	
WLAN	WLAN ein- oder ausschalten, nach verfügbaren WLAN-Netzen suchen oder ein WLAN-Netz hinzufügen
Mobiler Datendienst	Mobiler Datendienst ein- oder ausschalten, ermöglicht den Datenaustausch über das Internet über die SIM-Karte
Bluetooth	Bluetooth ein- oder ausschalten, nach verfügbaren Bluetooth-Geräten suchen und Ihr Gerät für andere Nutzer sichtbar machen.
Datenverbrauch	Zeigt Ihnen Informationen zum Datenverbrauch an.
Mehr ...	Flugmodus ein- und ausschalten, VPN-Netzwerke hinzufügen, Mobilfunkdatenverbindungen als mobilen WLAN-Hotspot oder Bluetooth-Tethering freizugeben, Mobilfunknetze verwalten und Datenzugriffe erlauben, Cell Broadcasts auswählen.
GERÄT	
Dual SIM-Einstellungen	Ihr Telefon hat ein duales SIM-Karten System (Dual-Standby). Es können gleichzeitig zwei SIM-Karten installiert und verwendet werden.
Töne	Lautstärke von Media einstellen. Ruftöne, Systemtöne, Vibrationsalarme und andere Nachrichtensignale konfigurieren.
Bildschirm	Helligkeit, Hintergrund, Schriftgröße und Ruhezustand einstellen sowie Display automatisch drehen aktivieren.
Speicher	Anzeige des internen Telefonspeichers sowie dem auf der SD-Karte verfügbaren Speicherplatzes.
Batterie	Anzeige des Batteriestatus sowie Anzeige des Verbrauchs der verschiedenen Anwendungen.

Apps	Applikationen verwalten und bevorzugten Installationspfad festlegen.
NUTZER	
Standortzugriff	Standortdienste von Google, GPS-Satelliten und WLAN & Mobilfunknetz-Standort aktivieren / deaktivieren.
Sicherheit	Telefon durch Einrichten verschiedener Sperren schützen, Gerätemanager einstellen, Passwörter sichtbar machen.
Sprache & Eingabe	Sprache, Tastatur und Eingabemethoden einstellen und konfigurieren, Zeigergeschwindigkeit einstellen
Sichern & zurücksetzen	Daten sichern, Sicherungskonto einstellen und Telefon auf Werkszustand zurücksetzen
KONTEN	
Konto hinzufügen	E-Mail / Google / Firmen-Konten hinzufügen
SYSTEM	
Datum & Uhrzeit	Datum & Uhrzeit und deren Format einstellen und Zeitzone auswählen bzw. automatisch ermitteln
Bedienungshilfen	Installierte Dienste für Bedienungshilfen aktivieren und Systemeinstellungen anpassen
Entwickleroptionen	Optionen zur Anwendungsentwicklung einstellen z.B. Desktop-Sicherungspasswort, Ruhezustand, SD-Karte schützen und über Debugging, Eingabe, Zeichnung, Überwachung und Apps
Über das Telefon	Informationen über das Telefon wie Modellnummer, Software Version, RAM, Systemaktualisierungen und Status.

Zum öffnen der Telefoneinstellungen tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste und dann auf **Systemeinstellungen**.

VERWALTUNG DER GRUNDEINSTELLUNGEN

Sie können verschiedene Geräteeinstellungen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Beispielsweise können Sie die Sprache

ändern, einen Klingelton hinzufügen oder die Helligkeit des Bildschirms anpassen.

DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN

Das Datum und die Uhrzeit kann von Ihnen verändert werden.

Datum / Uhrzeit manuell einstellen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Menü.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Datum & Uhrzeit** aus.
3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autom. Datum/Uhrzeit**, falls dieses aktiviert ist.
4. Tippen Sie auf **Datum festlegen** bzw. **Uhrzeit festlegen**.
5. Blättern Sie nach oben oder unten, um das Datum bzw. die Stunden und Minuten festzulegen.
6. Bestätigen Sie mit **Fertig**.

Zeitzone einstellen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Datum & Uhrzeit** aus.
3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Zeitzone**, falls dieses aktiviert ist.
4. Tippen Sie auf **Zeitzone auswählen**.
5. Wählen Sie eine Zeitzone aus.

RUFEINSTELLUNGEN

Klingelton für eingehende Anrufe einstellen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Töne > Klingelton** aus.
3. Tippen Sie auf Klingelton und wählen den gewünschten Klingelton aus.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.



TIPP: Sie können unterschiedliche Klingeltöne für die zwei SIM-Karten auswählen, um die diese besser unterscheiden zu können.

Klingelton für eingehende Nachrichten einstellen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Töne** aus.
3. Tippen Sie auf **Standard-Benachrichtigungston**.
4. Wählen Sie einen Klingelton für Benachrichtigungen aus.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

SYSTEM-TÖNE EINSTELLEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Töne** aus.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Wähltastentöne** und / oder **Töne bei Berührung**.



TIPP: Um die Vibration komplett auszuschalten (auch während einer Tastatur-Eingabe), muss der **Ton bei Tastendruck** unter Systemeinstellungen > **Sprache & Eingabe** > **Optionen Android-Tastatur** deaktiviert werden.

LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Während der Wiedergabe von Musik oder Videos drücken Sie die LAUTER- oder LEISER-Taste, um die Lautstärke einzustellen. Auf dem Bildschirm erscheint ein Balken, welcher die Lautstärke anzeigt.

Sie können die Medien-Lautstärke auch in den Systemeinstellungen ändern:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Töne > Lautstärke** aus.
3. Bewegen Sie den Schieberegler bei der entsprechenden Anwendung nach links oder rechts für leiser oder lauter.
4. Tippen Sie auf **OK**, um das Fenster zu schließen.

VERWENDUNG DES DISPLAYS

Helligkeit des Bildschirms anpassen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Bildschirm > Helligkeit** aus.
3. Um die Helligkeit zu verringern, ziehen Sie den Helligkeits-Regler nach links und um die Helligkeit zu erhöhen, ziehen Sie diesen nach rechts. Der Regler verschwindet nach wenigen Sekunden von selbst.



TIPP: Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten die Helligkeit einzustellen: automatisch oder manuell auswählen. Aktivieren Sie **Automatische Helligkeit**, wenn der Bildschirm sich an den Energieverbrauch anpassen soll.

Wartezeit einstellen, bis der Bildschirm sich ausschaltet

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Bildschirm** > **Ruhezustand** aus.
3. Wählen Sie eine Option.

Bildschirmvibration einstellen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Töne** aus.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Beim Klingeln vibrieren** und / oder **Vibrieren bei Berührung**. Der Bildschirm vibriert nun, wenn Sie auf die Bildschirmstastatur tippen oder einen Anruf erhalten.

Bildschirm eingeschaltet lassen, wenn das Telefon lädt

Während des Ladevorgangs kann Ihr Bildschirm eingeschaltet bleiben.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Entwickleroptionen** aus.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktiv lassen**.

SPRACHEINSTELLUNGEN

Sie können die voreingestellte Sprache ändern und eine andere auswählen und diese zu einem späteren Zeitpunkt wieder wechseln.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Sprache & Eingabe** > **Sprache** aus.
3. Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Sprache.

SCHUTZ DES TELEFONS

PIN-CODE EINRICHTEN

Sie können mit Hilfe eines PIN Codes Ihr Telefon vor Diebstahl schützen.

PIN Aktivierung für Ihre SIM-Karte

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Sicherheit** aus.
3. Tippen Sie auf **SIM-Sperre einrichten**.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren**. Sie können die SIM-Sperre sowohl für SIM1 oder SIM2 erstellen. Tippen Sie dafür auf die entsprechende Karte.

PIN für Ihre SIM-Karte ändern

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Sicherheit** aus.
3. Tippen Sie auf **SIM-Sperre einrichten**.
4. Tippen Sie auf **PIN ändern**.
5. Geben Sie zunächst die alte PIN ein und bestätigen mit **OK**.
6. Geben Sie nun die neue PIN ein und bestätigen mit **OK**.

BILDschirm-SPERRE EINRICHTEN

Schützen Sie Ihre persönlichen Daten und Informationen, indem Sie ein Display-Sperr-Muster errichten, um zu verhindern, dass andere, ohne Ihr Einverständnis, über Ihr Telefon verfügen können. Diese Sperre wird jedes Mal, wenn Sie Ihr Telefon einschalten oder es im Standby-Modus war, abgefragt.

Bildschirm-Sperre aktivieren

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um Ihr Display zu sperren.

Einstellen einer Bildschirm-Sperre mit PIN oder Passwort

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Sicherheit** > **Display-Sperre**.
3. Wählen Sie **PIN** oder **Passwort** aus.
4. Geben Sie bei Aufforderung eine PIN oder ein Passwort ein und bestätigen Sie mit **Weiter**.
5. Geben Sie die PIN oder das Passwort erneut ein und bestätigen mit **OK**.

Einstellen und verwenden eines Bildschirm-Sperr-Musters

Sie können ein Sperr-Muster einrichten, um die Sicherheit Ihres Telefons zu verbessern. Wenn Sie dieses einstellen, müssen Sie jedes Mal das richtige Display-Sperr-Muster eingeben, um Ihr Display zu entsperren.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Sicherheit** > **Display-Sperre** aus.
3. Wählen Sie die Bildschirmsperre **Muster** aus.
4. Erstellen Sie Ihr Eingabemuster. Verbinden Sie vertikal, horizontal oder diagonal mindestens vier Punkte, um Ihr Display-Sperr-Muster einzustellen.



TIPP: Sie müssen die Punkte ziehend miteinander verbinden. Sobald Sie die Punkte loslassen ist die Mustereingabe



beendet.

5. Wenn Sie aufgefordert werden, geben Sie Ihr Muster erneut ein und Tippen anschließend auf Bestätigen.



TIPP: Sie können die Nutzung der Display-Sperr-Musters jederzeit zurücksetzen, sollten Sie diese nicht weiter nutzen wollen. Sollten Sie Ihr Display-Sperr-Muster fünfmal in Folge falsch eingegeben haben, müssen Sie anschließend 30 Sekunden warten, bevor Sie dieses erneut eingeben können.

VERWALTEN DES SPEICHERPLATZES

Um den verfügbaren Gerätespeicher anzuschauen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Speicher** aus.

VERWALTEN UND LÖSCHEN VON INSTALLIERTEN ANWENDUNGEN

Um Ihren Speicherplatz zu erweitern, können Sie Applikationen oder Anwendungen, die Sie nicht nutzen von Ihrem Gerät löschen.

Anwendungen löschen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Apps** > **Apps verwalten** aus.
3. Wählen Sie eine Applikation / Anwendung aus, die Sie löschen möchten. Sie können Applikationen löschen, die aktuell heruntergeladen werden, die aktuell am Laufen sind und solche, die sich auf Ihrer SD-Karte befinden.
4. Tippen Sie auf **Deinstallieren** und bestätigen mit **OK**.

Installationspfad ändern

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Apps** > **Bevorzugter Installationspfad**.
3. Sie können nun zwischen internem und externem Speicher wählen in dem Sie den gewünschten Speicherort antippen.

SYSTEMAKTUALISIERUNGEN

Aktualisieren Sie Ihr Gerät auf den neuesten Stand, um optimale Leistungen und die neuesten Erweiterungen Sie erhalten.

Verwenden Sie hierfür die auf Ihrem Gerät vorinstallierte Systemaktualisierungs-Anwendung, um ein drahtloses Update durchzuführen. Sie können die Aktualisierung entweder über ein Mobilfunknetz (dabei können erhebliche Kosten je nach Kartenvertrag anfallen) oder eine WLAN-Verbindung.

AKTUALISIEREN SIE IHR BETRIEBSSYSTEM MIT VORSICHT

- ◆ Unsachgemäße Bedienung oder unvorhersehbare externe Faktoren können dazu führen, dass ein Betriebssystem-Update fehlschlägt; das Gerät wird nicht einwandfrei funktionieren. Wenn eine solche Situation eintritt, müssen Sie das Gerät zur Reparatur einschicken.
- ◆ Ein inoffizielles Betriebssystem kann Sicherheitsrisiken verursachen. Bitte nur die offiziellen Updates, die von Phicomm zur Verfügung gestellt werden installieren, ansonsten erlischt der Garantieanspruch und eine Reparatur ist kostenpflichtig.

SW-UPDATE

- ◆ Während des Update-Vorgangs werden alle Benutzerdaten gelöscht; bitte Daten vorher sichern.
- ◆ Achten Sie darauf, dass die Batterie mindestens 30% geladen ist.
- ◆ Bitte Batterie oder die SD-Karte während des Update-Prozesses nicht entfernen.

DRAHTLOSE SYSTEMAKTUALISIERUNGEN

1. Speichern Sie Ihre Benutzerdaten.
2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Systemaktualisierungen.
3. Tippen Sie auf den Reiter **Remote Updates**. Das Gerät überprüft, ob Aktualisierungen für Ihr Gerät vorliegen. Sollten Aktualisierungen vorliegen, wird Ihnen dieses sowie die Änderungen mitgeteilt. Sie können sich dann entscheiden, ob Sie die Aktualisierung auf Ihrem Gerät installieren wollen.
4. Tippen Sie auf die Update-Datei.
5. Bestätigen Sie mit **Update**, falls Sie die Daten bereits gespeichert haben oder erstellen jetzt einen **Backup** (Sicherung der Daten).

6. Es wird ein Neustart des Gerätes benötigt, um die Systemaktualisierung abzuschließen. Bitte bestätigen Sie mit **OK**. Das Gerät startet jetzt neu (siehe auch Kapitel **Weitere Anwendungen – Phicomm Backup**).

SYSTEMAKTUALISIERUNG ÜBER USB-KABEL

Der Hersteller kann in Einzelfällen ein Systemupdate auch auf der Homepage veröffentlichen. Bitte informieren Sie sich auf www.phicomm.de/Software-Update, ob ein Systemupdate für Ihr Gerät vorliegt.

1. Laden Sie die Datei von der Homepage auf Ihren PC herunter.
2. Legen Sie eine SD-Karte in Ihr Phicomm-Gerät ein.
3. Speichern Sie Ihre Benutzerdaten.
4. Schließen Sie Ihr Phicomm-Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem PC an.
5. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
6. Tippen Sie auf **USB-Verbindung**.
7. Tippen Sie auf **Externen Speicher aktivieren** und bestätigen mit **OK**.
8. Kopieren Sie die Systemupdate-Datei auf Ihr Phicomm-Gerät in den externen Speicher.
9. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Systemaktualisierungen.
10. Tippen Sie auf den Reiter **Lokale Updates**.
11. Tippen Sie auf die Update-Datei und bestätigen Sie mit **OK**. Es wird ein Neustart benötigt, um die Systemaktualisierung abzuschließen.

SICHERUNG VON DATEN

Sie können Ihre Daten vor der Systemaktualisierung mit der Phicomm Backup Anwendung, um Ihre Daten zu sichern. So können bestimmte Einstellungen bzw. Daten wieder hergestellt werden, die bei der Systemaktualisierung verloren oder gelöscht werden.

Datentypen, die gesichert werden können

Sie können mit der Phicomm Backup Anwendung folgende Datentypen speichern:

- ◆ Lesezeichen
- ◆ Anrufprotokoll
- ◆ Kontakte

- ◆ SMS / MMS
- ◆ Systemeinstellungen
- ◆ Von Google Play™ heruntergeladene Anwendungen

Mit der Telefonkamera aufgenommene Musikdateien, Fotos oder Videos nicht sichern. Diese werden automatisch auf der Speicherkarte Ihres Gerätes gesichert.



TIPP: Bei der Wiederherstellung von Google Play™-Anwendungen können möglicherweise zusätzliche Übertragungsgebühren anfallen.

Vorbereitung für Sicherung & Wiederherstellung

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Sichern & zurücksetzen**.
3. Aktivieren Sie durch Antippen das Kontrollkästchen **Meine Daten sichern**.
4. Aktivieren Sie durch Antippen das Kontrollkästchen **Autom. Wiederherstellung** (falls nicht bereits aktiviert).

Ihre Daten werden nun nach einer Systemaktualisierung automatisch wieder hergestellt.

ZURÜCKSETZEN DES TELEFONS

Das Zurücksetzen Ihres Telefons löscht alle Daten auf Ihrer Speicherkarte und im Telefonspeicher, einschließlich heruntergeladener Anwendungen, und versetzt das Telefon in seinen ursprünglichen Zustand. Sichern Sie Ihre Daten vor dem Zurücksetzen Ihres Telefons. Zum Sichern Ihrer Daten können Sie diese auf Ihren Computer kopieren.

ZURÜCKSETZEN DES TELEFONS


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Sichern & zurücksetzen**.
3. Tippen Sie auf **Auf Werkzustand zurück**.
4. Nach Aufforderung tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen** und anschließend Tippen Sie auf **Alles löschen**. Das Telefon setzt die Einstellungen auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurück und startet dann neu.

TEXTEINGABE

EINGABE-TASTATUR IM ÜBERBLICK.

Bei einigen Apps wird die Tastatur automatisch geöffnet. Bei anderen muss das Texteingabefeld zuerst angetippt werden.

ÜBERSICHT

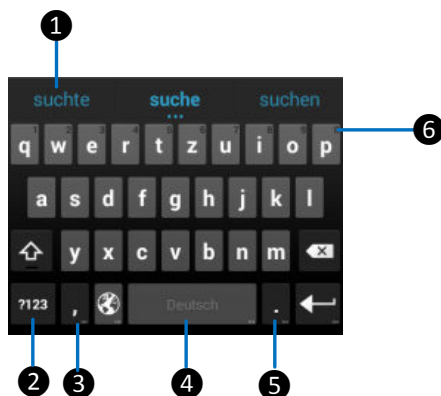

Nummer	Funktion
1	Tippen Sie auf einen Vorschlag, um diesen einzufügen
2	Antippen zur Eingabe von Klammern, Währungs-, Satz- und Sonderzeichen
3	Tippen & Halten, um Eingabeoptionen auszuwählen
4	Tippen & Halten, um Eingabesprache auszuwählen
5	Tippen & Halten für mehr Eingabezeichen
6	Tippen & Halten, um die obere Zahl einzugeben bzw. für mehr Buchstabenauswahl

GRUNDLEGENDE BEARBEITUNGSFUNKTIONEN

- ♦ **Einfügemarke bewegen:** Tippen Sie die Stelle an, wo Sie den Text eingeben möchten. Der Cursor blinkt an der neuen Stelle und ein blauer Tabulator erscheint.
- ♦ **Text markieren:** Tippen & Halten Sie den Text oder tippen Sie zweimal auf den Text den Sie markieren möchten. Das nächste Wort wird mit jeweils einem Tabulator rechts und links markiert. Bewegen Sie die Tabulatoren, um die Auswahl zu verändern.
- ♦ **Text löschen:** Tippen Sie auf , um den markierten Text oder um die Zeichen vor dem Cursor zu löschen.

- ♦ **Großbuchstaben eingeben:** Tippen Sie auf einmal, um einen Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal an, um mehrere Buchstaben groß zu schreiben. Die Shift-Taste wird hierbei dann blau markiert. Sie können außerdem die Shift-Taste antippen & halten während Sie schreiben. Sobald Sie die Taste wieder loslassen, wechselt die Tastatur wieder in Kleinschrift.
- ♦ **Zuschneiden, kopieren, einfügen:** Wählen Sie den Text aus, den Sie bearbeiten möchten. Tippen Sie auf **Ausschneiden**, um den Text auszuschneiden. Tippen Sie auf **Kopieren**, um den Text zu kopieren. Falls es etwas zum Einfügen gibt, wird auch **Einfügen** zu sehen sein.

BENUTZUNG VORSCHLAG NÄCHSTES WORT

1. Tippen Sie auf die Stelle, wo Sie den Text hinzufügen möchten.
2. Starten Sie mit der Eingabe. Die Vorschläge finden Sie unter **1**. Tippen & halten Sie das vorgeschlagene Wort bis eine Liste erscheint.
3. Wählen Sie das gewünschte Wort aus, falls in der Liste vorhanden.
➔ Android wird ihnen für jedes Wort Vorschläge unterbreiten.

BEDIENUNG DER BILDSCHIRM-TASTATUR

TASTATUR AUSWÄHLEN

Das Telefon zeigt die Tastatur im Display automatisch an, wenn Sie einen Text eingeben möchten. Sie können die Tastatursprache wie folgt auswählen:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste
2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen und dann auf **Sprache & Eingabe**.
3. Tippen Sie auf neben der Android-Tastatur.
4. Tippen Sie auf **Eingabesprache**.
5. Wählen Sie eine oder mehrere Sprachen aus.
6. Tippen Sie auf die Rücktaste, um zum Menü Sprache & Eingabe zurück zukehren oder tippen Sie auf die Startbildschirm-Taste zum Beenden der Einstellungen.



TIPP: Wenn Sie mehr als eine Sprache auswählen, können Sie später während der Texteingabe zwischen den ausgewählten Sprachen hin und her springen.

TASTATUR WÄHREND EINGABE ÄNDERN

Wenn Sie mehr als eine Tastatursprache ausgewählt haben können Sie während einer Texteingabe die Sprache wechseln:

1. Im Eingabemodus tippen Sie auf die Leertaste.
2. Wählen Sie eine Sprache aus. Wenn Sie noch mehr Sprachen hinzufügen möchten tippen Sie auf **Eingabemethoden einrichten**. Sie werden zur Android-Tastatur weitergeleitet. Folgen Sie den Schritten in Kapitel TASTATUR AUSWÄHLEN.

TASTATUR IM QUERFORMAT BEDIENEN

Während der Texteingabe können Sie das Gerät drehen und im Querformat weiterschreiben. Diese Funktion ist voreingestellt.

Um diese Einstellung zu ändern

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Bildschirm**.
3. Durch Antippen aktivieren / deaktivieren Sie das Kontrollkästchen bei **Display autom. drehen**.

EINGABE VON ZAHLEN UND SYMBOLEN

Wechseln Sie in den Zahlen- und Symbolmodus zur leichteren Eingabe von Klammern, Währungs-, Satz- und Sonderzeichen. Tippen Sie dafür auf . Um zur Tastatur zurück zugelangen tippen Sie erneut auf diese Taste.

ARBEITEN MIT WÖRTERBÜCHERN

Sie können Ihre eigenen Wörter zu Ihrem persönlichen Wörterbuch hinzufügen, damit sich das Gerät an diese erinnert.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Systemeinstellungen > Sprache & Eingabe**.
3. Tippen Sie unter Tastatur & Eingabemethoden auf **Einstellungen Android-Tastatur** .
4. Tippen Sie unter Textkorrektur auf **Mein Wörterbuch**.
5. Tippen Sie auf , um ein neues Wort oder Kürzel einzugeben.
6. Tippen Sie Ihre Eingaben ein.

ANRUFVERWALTUNG

ANRUFE TÄTIGEN



Sie können einen Anruf tätigen, indem Sie eine Rufnummer manuell wählen, auf eine in der Kontaktliste Ihres Telefons gespeicherte Nummer tippen oder indem Sie auf die Rufnummer in Ihrer Anrufprotokoll-Liste tippen.

ANRUF DURCH WAHL EINER RUFNUMMER:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Telefon**.
2. Tippen Sie auf .
3. Falls die Tastatur nicht automatisch erscheint tippen Sie auf .
4. Geben Sie die Nummer des Empfängers ein. Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen. Um den gesamten Eintrag zu löschen, drücken und halten Sie .
5. Tippen Sie auf .



TIPP: Das Telefon hat ein duales SIM-Karten System. Bei Nicht-Auswahl der SIM-Karte übernimmt das Telefon nach abgelaufenem (voreingestellten) Countdown die Standard-SIM-Karte, um den Anruf zu tätigen.



ANRUF MITHILFE DER KONTAKTLISTE

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Telefon**.
2. Tippen Sie auf .
3. Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste aus.

ANRUF MITHILFE DER ANRUFPROTOKOLL-LISTE

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den **Telefon**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf den verpassten Anruf, um zurückzurufen.

ANRUFEN EINER TELEFONNUMMER IN EINER TEXTNACHRICHT

Sie können eine Telefonnummer auch direkt aus der Anzeige im Text einer Nachricht anrufen

1. Öffnen Sie die Nachricht.
2. Tippen Sie die Telefonnummer in der Nachricht an.
3. Tippen Sie auf .

4. Sie können nun auswählen von welcher SIM-Karte der Anruf getätigt werden soll.

NOTRUF TÄTIGEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Telefon**.
2. Tippen Sie auf .
3. Falls die Tastatur nicht automatisch erscheint tippen Sie auf .
4. Geben Sie die internationale Notrufnummer für Ihr Land ein und tippen Sie auf **Anruf**. Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen. Um den gesamten Eintrag zu löschen, drücken und halten Sie .



TIPP: Wenn keine SIM-Karte eingelegt ist oder ausgehende Anrufe gesperrt wurden, können Sie dennoch Notrufe tätigen.

ANNEHMEN ODER ABWEISEN EINES EINGEHENDEN ANRUFES

ANNEHMEN EINES ANRUFES

Berühren und schieben Sie  nach rechts auf den grünen Hörer.



TIPP: Wenn Sie einen Anruf von einem bestehenden Kontakt erhalten, wird Ihnen der Name und die Telefonnummer dieses Kontaktes angezeigt. Wenn Sie einen Anruf von jemandem bekommen, der noch nicht in Ihren Kontakten ist, wird Ihnen das Standard-Telefonzeichen und die Telefonnummer (falls diese seitens des Anrufers nicht unterdrückt ist) angezeigt.

ABWEISEN EINES EINGEHENDEN ANRUFES


Berühren und schieben Sie  nach links auf den roten Hörer.

KLINGELTON STUMMSCHALTEN

Um das Klingeln stumm zu stellen, ohne den Anrufer abzuweisen, drücken Sie einfach den Lautstärkeregler und stellen die Lautstärke auf leiser.

ANRUFOPTIONEN NUTZEN

Tippen Sie während des Gespräches auf die Menü-Taste, um das entsprechende Dialogfenster zu erhalten. Mit der Halte-Taste, können Anrufe gehalten werden.

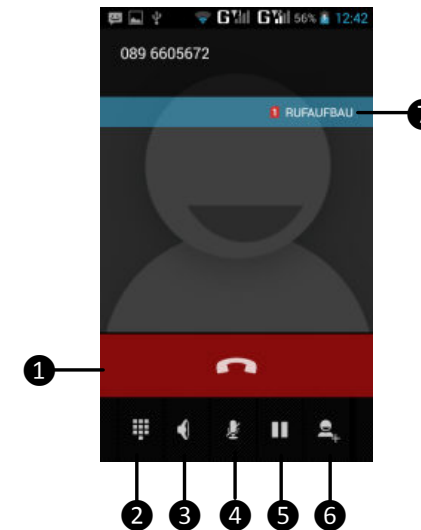

Nummer	Funktion
1	Anruf beenden
2	Wähl-Tastatur öffnen
3	Freisprechfunktion aktivieren.
4	Mikrofon aus / ein
5	Gespräch unterbrechen
6	Konferenz einleiten
7	Zeigt an über welche SIM-Karte telefoniert wird

IM TELEFONAT LAUTSPRECHER EIN- UND AUSSCHALTEN

1. Tippen Sie auf  um den Lautsprecher zu aktivieren. Das Symbol wird mit einem blauen Balken unterlegt, wenn es aktiviert ist.
2. Tippen Sie erneut auf , um den Lautsprecher wieder auszuschalten. Der blaue Balken verschwindet wieder sobald der Lautsprecher wieder ausgeschaltet ist.



ACHTUNG ! Um einen potenziellen Schaden am Ohr zu verhindern, halten Sie Ihr Ohr nicht direkt an den eingeschalteten Lautsprecher.

IM TELEFONAT TELEFON STUMM SCHALTEN

1. Tippen Sie auf **4** um das Mikrofon auszuschalten. Das Symbol wird mit einem blauen Balken unterlegt, wenn es Stummschaltung aktiviert ist.
2. Tippen Sie erneut auf **4**, um die Stummschaltung zu deaktivieren. Der blaue Balken verschwindet wieder sobald die Stummschaltung beendet ist.

GESPRÄCH UNTERBRECHEN

1. Tippen Sie auf **5**, um das Gespräch zu unterbrechen. Das Symbol wird mit einem blauen Balken unterlegt, wenn das Gespräch unterbrochen wurde.
2. Tippen Sie erneut auf **5**, um das Gespräch fortzuführen. Der blaue Balken verschwindet wieder sobald die Unterbrechung beendet ist.

ANRUF BEENDEN

Tippen Sie auf den roten Telefonhörer **1** um den Anruf zu beenden.

Wenn die Rufnummer nicht in den Kontakten gespeichert ist, können Sie nach dem Auflegen die Nummer in der Anruferliste wieder finden und Sie in Ihren Kontakte hinzufügen.

ANRUFLISTEN NUTZEN

Das Symbol  erscheint in der Statusleiste, wenn Sie einen Anruf nicht annehmen konnten. Verwenden Sie die Anruferliste, um verpasste Anrufe, gewählte Nummern und erhaltene Anrufe zu überprüfen und zu bearbeiten.

DIE VERWENDUNG DER ANRUFLERLISTE:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Telefon**.
2. Tippen Sie auf . Sie erhalten eine Übersicht über ein- und ausgehende Anrufe, so über Anrufe, die Sie verpasst haben.
3. Tippen Sie auf  neben der Nummer/Namen, um ein Anruf zu tätigen.
4. Drücken und halten Sie das Bild des Anrufers, um diesen als Kontakt hinzuzufügen.

5. Tippen Sie auf  um eine SMS an den Kontakt zu versenden.



TIPP: Das Telefon wird standardmäßig auf einen Rückruf auf die aktuelle SIM-Karte eingestellt, wenn Sie die Anrufliste direkt verwenden.

ANRUFLISTE BEREINIGEN

Um die Anrufliste zu bereinigen können Sie wie folgt vorgehen:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Telefon**.
2. Tippen Sie auf . Sie erhalten eine Übersicht über die Anrufliste (ein-/ausgehende Anrufe, verpasste Anrufe).
3. Tippen Sie auf die Menü-Taste und dann auf **Anrufliste löschen**, um gesamte Anrufliste zu löschen.
4. Um einen einzelnen Eintrag zu löschen, tippen Sie diesen an und tippen Sie auf die Menü-Taste.
5. Wählen Sie **Aus Anrufliste entfernen**.

MEHRERE ANRUF

Falls Sie die Anklopf-Funktion aktiviert haben, können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen. Sie werden auf einen weiteren eingehenden Anruf mit einem Signalton aufmerksam gemacht.

ANKLOPFUNKTION AKTIVIEREN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > **Dual-SIM-Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf die SIM-Karte, wo Sie die Anklopf-Funktion aktivieren möchten.
4. Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen > Zusätzliche Einstellungen**.
5. Tippen Sie auf **Anklopfen**, um die Anklopf-Funktion zu aktivieren / deaktivieren. Ein Häkchen im Kontrollkästchen bedeutet eine Aktivierung der Anklopf-Funktion.

TIPP :

- ◆ Nicht alle Mobilfunkverträge können die Anklopf-Funktion ausführen. Setzen Sie sich mit Ihrem Provider für ausführlichere Informationen in Verbindung. 
- ◆ Das Telefon hat ein duales SIM-Karten System (dual Stand-by). Es kann mehrere Anrufe auf einmal handhaben, allerdings nicht von beiden SIM-Karten gleichzeitig. Wenn ein Anruf über eine SIM-Karte stattfindet, können auf der anderen SIM-Karte

weder Anrufe getätigt noch entgegen genommen werden.

WEITEREN ANRUF ANNEHMEN / AKTUELLEN ANRUF AUF HALTEPOSITION

Sollten Sie während eines Anrufs wiederholt Signaltöne hören, schieben Sie den Hörer nach rechts, um den neuen eingehenden Anruf anzunehmen. Der erste Anruf geht solange in die Halteposition.

ZWEITEN ANRUF TÄTIGEN

1. Tippen Sie während des Anrufs auf Teilnehmer hinzufügen .
2. Geben Sie die neue Nummer ein und tippen auf den grünen Hörer. Das Gerät verfügt über eine Dual-SIM-Funktion. Bitte wählen Sie die SIM-Karte aus, mit der Sie die Konferenz gestartet haben  .
3. Sobald der Empfänger antwortet, wird der erste Anruf auf die Halteposition gesetzt.

ZWISCHEN MEHREREN ANRUFEN WECHSELN

Tippen Sie auf die gewünschte Nummer / Kontakt, um zu einem anderen Anruf zu wechseln. Der aktuelle Anruf wird während dessen auf die Halteposition gesetzt.

AKTUELLEN ANRUF BEENDEN UND ZUM ANRUF AUF HALTEPOSITION ZURÜCKKEHREN

Tippen Sie auf den roten Hörer, um den Anruf zu beenden und zum nächsten Anruf auf der Halteposition zurückzukehren.

TELEFONKONFERENZ

Eine Telefonkonferenz ermöglicht ein Telefongespräch mit zwei oder mehreren Personen.

TELEFONKONFERENZ FÜHREN

1. Tippen Sie während eines Anrufs auf Teilnehmer hinzufügen .
4. Geben Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers ein und tippen auf den grünen Hörer. Das Gerät verfügt über eine Dual-SIM-Funktion. Bitte wählen Sie die SIM-Karte aus, mit der Sie die Konferenz gestartet haben  .
2. Sobald der Empfänger antwortet wird der erste Anrufer auf die Halteposition gesetzt.
3. Tippen Sie auf Anrufe zusammen führen .

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

TEILNEHMER AUS TELEFONKONFERENZ ENTFERNEN

1. Tippen Sie während einer aktiven Telefonkonferenz auf **Konferenz verwalten**. Es erscheinen alle Teilnehmer.
2. Tippen Sie auf den roten Hörer neben dem Teilnehmer, den Sie aus der Telefonkonferenz entfernen möchten.

PRIVATES GESPRÄCH MIT EINEM TEILNEHMER FÜHREN

1. Tippen Sie während einer aktiven Telefonkonferenz auf **Konferenz verwalten**. Es erscheinen alle Teilnehmer.
2. Tippen Sie auf das  links neben dem Teilnehmer.
3. Wenn Sie wieder zurück zur Telefonkonferenz möchten tippen Sie auf Anrufe zusammen führen .

TELEFONKONFERENZ BEENDEN

Tippen Sie während der Telefonkonferenz auf den roten Hörer.

ANRUFEEINSTELLUNGEN ANPASSEN

Sie können Ihre Anruf-Einstellungen, Mailbox-Nummern und Rufumleitungen anpassen. Um die Anruf-Einstellungen zu öffnen,

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Dual-SIM-Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf die SIM-Karte, für die Sie Anrufeinstellungen vornehmen möchten.
4. Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen**.

Anrufeinstellungen	
Klingelton	Stellen Sie den gewünschten Klingelton für die ausgewählte SIM-Karte ein.
Beim Klingeln vibrieren	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen falls das Telefon beim Klingeln vibrieren soll.
IP-Anruf-Einstellung	Bearbeiten Sie den IP-Präfix für IP-Anrufe
Mailbox	Einstellungen für Ihre Mailbox
Vibration nach Verbindung	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen falls das Telefon nach Verbindungsaufbau vibrieren soll.

Kurzantworten	Mit Kurzantworten antworten
Anrufbegrenzung	Begrenzen Sie Rufnummern.
Rufweiterleitung	Sie können Ihr Telefon auf folgende Umleitungen einstellen: immer umleiten / umleiten, wenn unerreichbar / umleiten, wenn besetzt
Zusätzliche Einstellungen	Aktivieren oder deaktivieren Sie Telekommunikationsdienste, wie zum Beispiel Anklopfen oder eigene Nummer bei abgehenden Anrufen anzeigen.

DAS EIN-UND AUSSCHALTEN DER TELEFON-FUNKTIONEN

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funk-Verbindungen auf dem Gerät, inklusive der Anruf- Funktion, Bluetooth und WiFi ausgeschaltet.

FLUGMODUS AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > Drahtlos & Netzwerke> Mehr ...
3. Wählen Sie den Flugmodus aus, um diesen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn Sie den Flugmodus aktiviert haben, erscheint ein Symbol in Ihrer Status-Anzeige.



TIPP: Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, werden die Anruf-Funktionen und der vorherige Zustand von Bluetooth und WLAN wieder hergestellt.

KONTAKTE



Sie können die Kontaktdaten-Anwendung dafür verwenden, um alle Rufnummern, E-Mail-Adresen und andere Kontaktdaten zentral an einem Ort zu verwalten.

KONTAKTDATEN ÜBERTRAGEN

Es gibt mehrere Möglichkeiten Kontakte auf Ihr neues Gerät zu übertragen. Suchen Sie sich die für Sie am passendste aus.

MITHILFE VON GOOGLE™

Sie können Ihr Gerät mit verschiedenen Google™-Diensten synchronisieren. Voraussetzung dafür ist, daß Sie ein Google™ Konto eingerichtet haben und Ihre Daten über diese gepflegt sind.

Google™ Konto einrichten

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie **Systemeinstellungen > Konto hinzufügen > Google**.
3. Folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Google™ Konto zu erstellen.

K Kontaktdaten mit Google™ Konto synchronisieren

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie **Systemeinstellungen > Google**.
3. Tippen Sie auf das Google™ Konto, das Sie synchronisieren möchten. Eine Liste mit Anwendungen, die synchronisiert werden können erscheint.
4. Tippen Sie auf **Kontakte**. Die Daten werden nun synchronisiert.

MITHILFE EINER SIM-KARTE

Um Ihre Kontakte mithilfe der SIM-Karte zu synchronisieren, müssen diese auf der SIM-Karte gespeichert sein. Falls nicht, bitte vorher auf Ihrem alten Gerät die Kontakte auf die SIM-Karte übertragen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
3. Tippen Sie auf **Importieren / Exportieren**.
4. Tippen Sie auf **Importieren von SIM-Karte**. Wenn Sie zwei SIM-Karten eingelegt haben, werden Sie gefragt von welcher importiert werden soll. Wählen Sie eine aus.
5. Wählen Sie **Phone**, um die Kontakte in Ihren Telefonspeicher zu speichern.

- Wählen Sie die zu importierenden Kontakte aus durch antippen der Kontrollkästchen. Wenn alle Kontakte importiert werden sollen, tippen Sie das Kontrollkästchen bei **Alle auswählen** an.
- Bestätigen Sie mit **OK**.
- Erneut mit **OK** bestätigen.

MITHILFE EINER SPEICHERKARTE

Um Ihre Kontakte mithilfe einer Speicherkarte zu synchronisieren, müssen diese auf der SD-Karte gespeichert sein. Falls nicht, bitte vorher auf die SD-Karte von Ihrem alten Gerät als vCard übertragen.

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kontakte**.
- Tippen Sie auf die Menü-Taste.
- Tippen Sie auf **Importieren / Exportieren**.
- Tippen Sie auf **Aus Speicher importieren**.
- Wählen Sie **Phone** und dann **Interner Speicher** und bestätigen mit **OK**.

MITHILFE VON BLUETOOTH


Sie können Ihre Kontakte auch über Bluetooth an Ihr neues Gerät verschicken. Vergewissern Sie sich hierfür, dass bei beiden Geräten die Bluetooth™-Funktion und –Sichtbarkeit aktiviert sind. Andernfalls ist eine Bluetooth™-Übertragung nicht möglich.

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kontakte**.
- Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie über Bluetooth teilen möchten.
- Tippen Sie auf die Menü-Taste.
- Tippen Sie auf **Teilen** und dann auf **Bluetooth**.
- Wählen Sie das Gerät, an das Sie den Kontakt schicken möchten.
- Akzeptieren Sie die ankommende Datei durch Antippen von **Akzeptieren**.
- Die empfangenen Kontaktdaten werden als vCard-Anhang in der Statusleiste angezeigt. Tippen Sie auf die vCard-Datei, um diese zu bearbeiten und zu speichern.

KONTAKTDATEN VERWALTEN

Sie können Ihre Kontakte in wenigen und einfachen Schritten erstellen, bearbeiten und löschen.

KONTAKTE-ANWENDUNG IM ÜBERBLICK

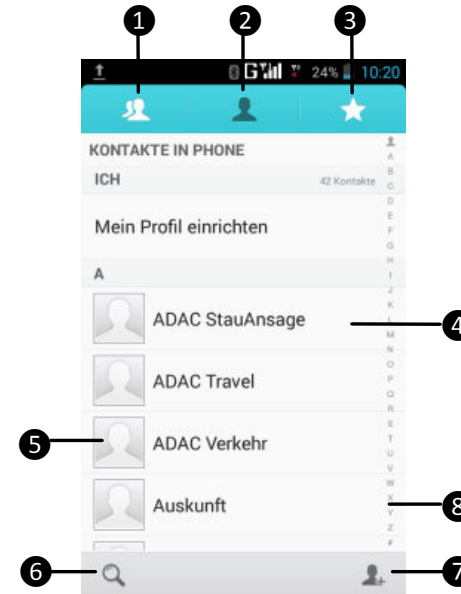

Nummer	Funktion
1	Registerkarte - Gruppe
2	Registerkarte - Kontakte
3	Registerkarte - Favoriten
4	Auf Kontakt tippen, um Details anzuzeigen
5	Auf Miniaturbild tippen, um auf Schnellkontaktmenü zuzugreifen
6	Nach Kontaktdaten suchen
7	Kontakt hinzufügen
8	Alphabetische Liste für die Suche nach Kontakten

KONTAKTDATEN VERWALTEN

Kontakte anzeigen

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kontakte**.

Kontakte hinzufügen

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kontakte**.
- Tippen Sie auf Kontakt hinzufügen (7).
- Wenn Sie Ihre Kontakte mit mehr als einem Konto synchronisiert haben, wählen Sie das Konto, zu dem Sie den neuen Kontakt hinzufügen möchten.
- Geben Sie die gewünschten Daten ein oder wählen diese aus.
- Tippen Sie auf **Fertig**.

Kontakte bearbeiten

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt und dann auf .
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und bestätigen mit **Fertig**.

Kontakte mit einem Bild verknüpfen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt und dann auf .
3. Tippen Sie auf  und wählen die gewünschte Methode zum Hinzufügen des Kontaktbildes aus.
4. Wenn Sie das Foto hinzugefügt haben bestätigen Sie mit **Fertig**.

Kommunikation mit Kontakt anzeigen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den anzuzeigenden Kontakt.
3. Tippen Sie auf die Kommunikationssymbole neben dem Kontakt.

Kontakte löschen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den zu löschenden Kontakt.
3. Tippen Sie auf die Menü-Taste und dann auf **Löschen**.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.
5. Um mehrere Kontakte gleichzeitig zu löschen, tippen Sie in der Kontaktübersicht auf die Menü-Taste.
6. Tippen Sie auf Löschen.
7. Aktivieren Sie durch Antippen die Kontakte die gelöscht werden sollen oder tippen Sie auf Alle löschen. Das Kontrollkästchen wird markiert.
8. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
9. Bestätigen Sie die Löschung mit **OK**.

Eigene Kontaktdaten bearbeiten

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf Kontakte (2).
3. Tippen Sie auf **Mein Profil einrichten**.
4. Geben Sie die gewünschten Daten ein und bestätigen mit **Fertig**.

FAVORITEN

Sie können Kontakte auch als Favoriten markieren, um über den Reiter Favoriten schnell auf diese zugreifen zu können.

Als Favorit markieren

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den Kontakt, der als Favorit behandelt werden soll.
3. Tippen Sie auf .

Favoriten anzeigen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den Reiter Favoriten (3).

GRUPPEN

1. Sie können Kontakte in Gruppen zusammen fassen oder Kontakten eine Gruppe zuweisen, um schneller auf ausgewählte Kontakte zuzugreifen.
2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kontakte**.
3. Tippen Sie auf Gruppe (1).
4. Tippen Sie auf  wenn Sie eine voreingestellte Gruppe verwenden möchten.
5. Tippen Sie auf  wenn Sie eine neue Gruppe erstellen möchten und geben den Namen ein. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Tippen Sie auf eine Gruppe und dann auf **Mitglieder hinzufügen**.
7. Wählen Sie die Kontakte durch Antippen aus, die der Gruppe hinzugefügt werden sollen.
8. Bestätigen Sie mit **OK**.
9. Mit der Rücktaste gelangen Sie wieder zur Gruppenübersicht.

KONTAKTSUCHE

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf Suche (6).
3. Geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktes im Feld **Kontakte suchen** ein. Es werden alle Kontakte angezeigt, die mit diesen Buchstaben beginnen.

ÜBERTRAGEN VON KONTAKTEN

Eigene Visitenkarte verschicken

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf Ihren Kontakt.
3. Tippen Sie auf die Menü-Taste und wählen **Teilen** bzw. **Kontakt über SMS versenden**.
4. Wählen Sie eine Übertragungsmethode aus und folgen Sie den Anweisungen.

Kontakt verschicken

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie verschicken möchten.
3. Tippen Sie auf die Menü-Taste und wählen **Teilen** bzw. **Kontakt über SMS versenden**.
4. Wählen Sie eine Übertragungsmethode aus und folgen Sie den Anweisungen.

Alle Kontakte gleichzeitig verschicken

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
3. Tippen Sie auf **Importieren / Exportieren**.
4. Tippen Sie auf **Sichtbare Kontakte teilen**.
5. Wählen Sie eine Übertragungsmethode und folgend den Anweisungen.

SICHERUNG VON KONTAKTEN

Sie können Ihre Kontaktdaten mithilfe einer SIM-Karte, einer Speicherkarte oder einem Google™-Konto sichern.

Auf SIM-Karte speichern

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
3. Tippen Sie auf **Importieren / Exportieren**.
4. Tippen Sie auf **Auf SIM-Karte exportieren**. Wenn Sie zwei SIM-Karten nutzen, wählen Sie die SIM-Karte aus, auf die die Kontakte gespeichert werden sollen und bestätigen mit **OK**.
5. Wählen Sie durch Antippen der Kontakte, die Kontakte aus, die Sie auf die SIM-Karte übertragen möchten.
6. Bestätigen Sie mit **OK**.

Auf Speicherkarte übertragen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
3. Tippen Sie auf **Importieren / Exportieren**.
4. Tippen Sie auf **Auf externen Speicher (SD-Karte) exportieren**.
5. Wählen Sie durch Antippen der Kontakte, die Kontakte aus, die Sie auf die SD-Karte übertragen möchten.
6. Bestätigen Sie mit **OK**.

NACHRICHTENFUNKTIONEN

VERWENDEN VON SMS UND MMS



Über den SMS (Short Message Service) können Sie mit Ihrem Telefon Textnachrichten senden und empfangen. Wenn Ihr Teilnehmerzugang MMS (Multimedia Messaging Service) umfasst, können Sie auch Nachrichten mit Mediendateien (Bilder, Videos) senden und empfangen. Die Anzahl der in einer einzigen Textnachricht zulässigen Zeichen variiert je nach Betreiber und der von Ihnen ausgewählten Sprache. Beim Versenden von SMS fallen Gebühren an.



TIPP: Zum Versenden von MMS muss der Datenzugriff über das Mobilfunknetz aktiviert sein (Einstellungen> Drahtlos & Netzwerke> Mobile Daten > **AN**).

SCHREIBEN UND VERSENDEN VON SMS / MMS NACHRICHTEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf SMS/MMS.
2. Tippen Sie auf neue Nachricht hinzufügen
3. Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers in der Adresszeile ein. Während der Eingabe werden Ihnen mögliche Empfänger aus der Kontaktliste eingeblendet. Zum Hinzufügen eines Empfängers aus der Kontaktliste, tippen Sie auf
4. Tippen Sie auf **Nachricht schreiben** und geben Sie Ihren Nachrichtentext ein.
5. Wenn Sie eine Mediendatei hinzufügen möchten, tippen Sie auf
6. Tippen Sie auf Senden | . Das Telefon verfügt über Dual-SIM, deshalb können Sie sich entscheiden, über welche Karte die Nachricht verschickt werden soll.

NACHRICHT ALS ENTWURF SPEICHERN

Während Sie eine SMS oder MMS Nachricht schreiben, wird diese nach drücken der Rücktaste automatisch als Entwurf gespeichert. Zur Wiederaufnahme wählen Sie im Nachrichtenmenü auf Ihre Nachricht, die mit „Entwurf“ gekennzeichnet ist.

MMS UND SMS NACHRICHTEN ANZEIGEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf SMS/MMS.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.



TIPP: Abhängig von ihren Benachrichtigungseinstellungen, klingelt oder vibriert ihr Telefon bzw. es zeigt die Nachricht kurz in der Statusleiste an. Das Benachrichtigungssymbol weist zudem auf eine neue Nachricht hin. Sie können die Statusleiste nach unten ziehen und in der geöffneten Statusleiste auf die empfangene Nachricht tippen, um sie anzuzeigen.

AUF SMS UND MMS NACHRICHTEN ANTWORTEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf SMS/MMS.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
3. Geben Sie Ihre Antwort ein und tippen auf Senden  | . Das Telefon verfügt über Dual-SIM, deshalb können Sie sich entscheiden, über welche Karte die Nachricht verschickt werden soll.

SMS UND MMS NACHRICHTEN WEITERLEITEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf SMS/MMS.
2. Tippen Sie auf die Konversation, die die Nachricht enthält, die Sie weiterleiten möchten.
3. Berühren und halten Sie die weiterzuleitende Nachricht und tippen Sie dann auf **Weiterleiten**.
4. Tippen Sie auf **An** und geben die Telefonnummer entweder manuell ein oder wählen einen Kontakt aus der Kontaktliste aus .
5. Bearbeiten Sie die Nachricht und tippen dann auf Senden  | . Das Telefon verfügt über Dual-SIM, deshalb können Sie sich entscheiden, über welche Karte die Nachricht verschickt werden soll.

NACHRICHTEN LÖSCHEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf SMS/MMS.
2. Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:
 - ♦ Wenn Sie einen Nachrichtenverlauf löschen möchten, tippen und halten Sie die Konversation  zum Löschen antippen und mit **Löschen** bestätigen.
 - ♦ Wenn Sie eine einzelne Nachricht löschen möchten, berühren und halten Sie die zu löschende Nachricht und wählen **Löschen** und bestätigen mit **Löschen**.

SMS- UND MMS-EINSTELLUNGEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf SMS/MMS.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste und dann auf Einstellungen.
3. Nun können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Speicher	
Alte Nachrichten löschen	Wählen Sie diese Option, wenn Sie alte Nachrichten löschen wollen bis zum angegebenen Limit
Höchstzahl an SMS	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die maximale Anzahl an SMS, die gespeichert werden sollen, setzen möchten
Höchstzahl an MMS	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die maximale Anzahl an MMS, die gespeichert werden sollen, setzen möchten.
SMS	
Zustellberichte	Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Zustellbericht über den erfolgreichen Versand einer SMS erhalten möchten.
Nachrichtenvorlage	Auswählen, um SMS Vorlage zu bearbeiten
Nachrichten auf SIM-Karte	Auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten verwalten
SMS-Signatur	
SMS-Signatur	Auswählen, um die SMS Signatur zu aktivieren
Signatur bearbeiten	Auswählen, um die SMS Signatur zu bearbeiten, die am Ende der Nachricht erscheinen soll.
MMS	
SMS/MMS an Gruppe senden	Sie können einzelne Nachrichten an eine Gruppe verschicken.
Zustellberichte	Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Zustellbericht über den erfolgreichen Versand einer MMS erhalten möchten.
Leseberichte	Wählen Sie diese Option, wenn Sie

	wissen möchten, ob der Empfänger die Nachricht gelesen hat
Automatisch abrufen	Wählen Sie diese Option, wenn Sie alle MMS Nachrichten automatisch abrufen möchten. Diese Option erlaubt den automatischen Download von Inhalten und Dateianhängen von MMS Nachrichten. Wenn Sie die Option abschalten, wird lediglich der Betreff der MMS Nachricht abgerufen und in der Nachrichtenliste angezeigt
Autom. Roaming-Abruf	Wählen Sie diese Option, wenn Sie MMS automatisch empfangen wollen, während Sie den Roaming Modus aktiviert haben. Es können erhebliche Kosten für den Datenverkehr anfallen, wenn diese Einstellung aktiviert ist.
Gültigkeitszeitraum	Wählen Sie den Zeitraum aus, wie lange der MMS-Inhalt zur Verfügung stehen soll.
Benachrichtigungen	
Benachrichtigungen	Wählen Sie diese Option, wenn Sie in der Statusleiste über den Empfang von SMS und MMS informiert werden möchten.
Klingelton	Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass ein Klingelton abgespielt wird, wenn Sie eine Nachricht erhalten.
Vibration	Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass Ihr Telefon vibriert, wenn Sie eine neue SMS oder MMS Nachricht erhalten.
SMSC Einstellungen	
SMSC-Nummer SIM1	Hier können Sie die Nummer der Kurzmitteilungszentrale (SMSC) für Ihren Mobilfunkanbieter für SIM1 eingeben.
SMSC-Nummer SIM2	Hier können Sie die Nummer der Kurzmitteilungszentrale (SMSC) für Ihren Mobilfunkanbieter für SIM2 eingeben.

E-MAIL



Mit der E-Mail-Anwendung können Sie mehrere E-Mail-Konten gleichzeitig verwalten. Sie können hier z.B. geschäftliche Microsoft Exchange E-Mail-Konten, ihre privaten E-Mail-Konten oder auch auf Ihre Google-Konten hinzufügen bzw. einstellen.

E-MAIL-KONTEN VERWALTEN

E-MAIL-KONTO EINRICHTEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **E-Mail**.
2. Folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um das Konto einzurichten.



TIPP: Ggf. müssen Sie sich an Ihren E-Mail-Dienstanbieter wenden, um Informationen zur genauen Einstellung Ihres E-Mail-Kontos zu erhalten.

E-MAIL-KONTO ALS STANDARD EINSTELLEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **E-Mail**.
2. Tippen Sie auf die **Menü-Taste** und dann auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie das Konto aus, das Sie zum Verfassen und Senden von E-Mails als Standardkonto verwenden möchten.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Standardkonto**. Der Posteingang dieses Kontos wird bei jedem Öffnen der E-Mail-Anwendung als Standard angezeigt. Sollten Sie nur über ein Konto verfügen, ist dieses automatisch Ihr Standardkonto.

WEITERE E-MAIL-KONTEN HINZUFÜGEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **E-Mail**.
2. Tippen Sie auf die **Menü-Taste** und dann auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie **Konto hinzufügen** aus.
4. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort ein und tippen auf **Weiter**.
5. Geben Sie für eine leichtere Identifizierung einen Namen für Ihr E-Mail-Konto ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dieser Name wird beim Versand von E-Mails von diesem Konto angezeigt.
6. Bestätigen Sie mit **Weiter**, wenn Sie fertig sind.

E-MAIL-KONTO ENTFERNEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **E-Mail**.
2. Tippen Sie auf die **Menü-Taste** und dann auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie das Konto aus, das Sie löschen möchten.
4. Scrollen Sie den Bildschirm nach unten und wählen **Konto entfernen** aus.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

E-MAIL VERWENDEN

E-MAIL ERSTELLEN UND VERSENDEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **E-Mail**.
2. Sollten Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie oben auf den **Posteingang** und wählen das Konto aus, von dem Sie die E-Mail verschicken möchten.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie auf **An** und beginnen mit der Eingabe des Empfängers. Übereinstimmungen werden Ihnen in einer dynamischen Liste angezeigt. Tippen Sie auf den gewünschten Empfänger (Übereinstimmung) oder fahren mit der Eingabe der E-Mail-Adresse fort. Sie können weitere Adressen eingeben, welche Sie mit einem Komma (,) oder einem Semikolon (;) trennen müssen.
5. Sie können auch eine E-Mail-Adresse aus Ihren Kontaktdaten auswählen. Tippen Sie dafür auf . Tippen Sie auf das **Kontrollkästchen** neben den Empfänger, den Sie hinzufügen möchten und bestätigen mit **OK**.
6. Tippen Sie auf **Betreff** und geben den Betreff der E-Mail ein.
7. Tippen Sie im Nachrichtenfeld Ihren Text ein.
8. Tippen Sie auf die **Menü-Taste** und wählen **Datei anhängen**, falls Sie eine Datei anhängen möchten.
9. Zum Hinzufügen von Cc/Bcc-Feldern tippen Sie auf die **Menü-Taste** und wählen **Cc/Bcc hinzufügen**.
10. Tippen Sie auf , um die E-Mail zu versenden.

E-MAIL EMPFANGEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **E-Mail**.
2. Sollten Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie oben auf den **Posteingang** und wählen das Konto aus, von dem Sie neue Nachrichten aufrufen möchten.
3. Tippen Sie auf , um neue Nachrichten herunterzuladen.



TIPP: Sie können die Abrufhäufigkeit für Ihre E-Mails auch auf automatisch setzen. Das Gerät synchronisiert Ihre E-Mails dann automatisch gemäß der eingestellten Häufigkeit.

ABRUFHÄUFIGKEIT EINSTELLEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **E-Mail**.
2. Tippen Sie auf die **Menü-Taste** und wählen **Einstellungen**.
3. Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, für das Sie die Einstellung vornehmen möchten.
4. Tippen Sie auf **Häufigkeit des E-Mail-Abrufs** und wählen die gewünschte Einstellung.

E-MAILS ANZEIGEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **E-Mail**.
2. Sollten Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie oben auf den **Posteingang** und wählen das Konto aus, von dem Sie die Nachrichten anzeigen möchten.
Wenn Sie Ihre E-Mails von allen Konten gleichzeitig anzeigen möchten, tippen Sie auf **Kombinierte Ansicht**.
3. Sie können nun im Posteingang nach oben oder unten blättern.
Zum Anzeigen der gewünschten E-Mail tippen Sie diese an.

E-MAILS BEANTWORTEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **E-Mail**.
2. Wählen Sie in Ihrem Posteingang die E-Mail aus, die Sie beantworten möchten und tippen auf .
3. Geben Sie Ihre Nachricht ein und tippen auf Versenden .

E-MAILS WEITERLEITEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **E-Mail**.
2. Wählen Sie in Ihrem Posteingang die E-Mail aus, die Sie weiterleiten möchten und tippen auf .
3. Wählen Sie **Weiterleiten** aus.
4. Tippen Sie auf **An** und geben die E-Mail-Adresse des Empfängers manuell ein oder wählen Sie aus Ihren Kontakten.
5. Geben Sie Ihre Nachricht ein und tippen auf Versenden .

E-MAILS LÖSCHEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **E-Mail**.
2. Wählen Sie in Ihrem Posteingang die E-Mail aus, die Sie löschen möchten und tippen auf .

ORDNER FÜR EIN E-MAIL-KONTO ANZEIGEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **E-Mail**.
2. Wählen Sie das Konto in Ihrem Posteingang aus, für das Sie die Ordner anzeigen möchten.
3. Tippen Sie erneut auf **Posteingang** und wählen **Alle Ordner anzeigen** aus oder tippen Sie auf  .

WLAN

Ihr Gerät kann sich via WLAN, GPRS/3G oder EDGE mit dem Internet verbinden.

Mit WLAN können Sie über eine Distanz bis zu 100 Metern vom Router entfernt drahtlos auf das Internet zugreifen. Um über eine WLAN-Verbindung auf das Internet zuzugreifen, müssen Sie nach einem verfügbaren WLAN-Netzwerk suchen und eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen. Die Stärke der Signalleistung hängt hierbei von verschiedenen Faktoren ab und kann deshalb variieren.

EINSCHALTEN DER WLAN-FUNKTION UND VERBINDUNG MIT EINEM WLAN-NETZWERK HERSTELLEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > **Drahtlos & Netzwerke**.
3. Aktivieren Sie das WLAN indem Sie den Balken den WLAN von AUS auf AN schieben, um nach verfügbaren Netzwerken in der Umgebung zu suchen.
4. Tippen Sie auf **WLAN**.
5. Wählen Sie ein Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten. Sollten Sie ein ungesichertes Netzwerk auswählen, werden Sie automatisch verbunden. Sollten Sie ein gesichertes Netzwerk auswählen, müssen Sie den Netzwerkschlüssel eingeben. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das WLAN-Zeichen  in der Statusleiste.

Alternativ können Sie auch mit der Statusleiste arbeiten:

1. Wischen Sie die Statusleiste nach unten und tippen auf  .
2. Tippen Sie auf **WLAN**.
3. Folgen Sie den oberen Schritten 5. und 6.

TIPP:

- ◆ Den Netzwerkschlüssel müssen Sie pro Netzwerk nur einmal eingeben. Beim nächsten Mal werden Sie wieder automatisch verbunden (Ausnahme: Sie setzen ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurück).
- ◆ WLAN-Netzwerke werden automatisch gefunden, d.h. es sind keine weiteren Schritte erforderlich um sich mit einem Netzwerk zu verbinden. In einigen Fällen kann es



vorkommen, dass Sie nach einem Benutzernamen und Passwort gefragt werden. Dies gilt jedoch nur für bestimmte geschlossene Netzwerke.

MANUELL NACH WLAN-NETZWERKEN SUCHEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > Drahtlos & Netzwerke.
3. Aktivieren Sie das WLAN indem Sie den Balken den WLAN von AUS auf AN schieben.
4. Tippen Sie auf **WLAN**.
5. Tippen Sie auf die Menü-Taste und dann auf **Scannen**. Das Telefon sucht nach verfügbaren WLAN-Netzwerken und zeigt diese in einer Liste an.
6. Tippen Sie auf ein WLAN-Netzwerk in der Liste, um eine Verbindung herzustellen und folgen Sie den Anweisungen.

WLAN-NETZWERK MANUELL HINZUFÜGEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > Drahtlos & Netzwerke.
3. Aktivieren Sie das WLAN indem Sie den Balken den WLAN von AUS auf AN schieben.
4. Tippen Sie auf **WLAN** und dann auf  (**Netzwerk hinzufügen**).
5. Geben Sie die Netzwerk-SSID für das Netzwerk ein.
6. Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp zu wählen.
7. Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
8. Bestätigen Sie mit **Speichern**.



TIPP: Wenden Sie sich an den Administrator des WLAN-Netzes, um die Netzwerk-SSID und das Kennwort zu erhalten.

WLAN-NETZWERKSTATUS

Wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind oder wenn in Ihrer Reichweite ein WLAN-Netzwerk zur Verfügung steht, können Sie den Status anzeigen. Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn ein offenes WLAN-Netzwerk erkannt wird.

Statusleiste: Sobald Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind, erscheint das WLAN-Symbol  und informiert Sie über die Signalstärke. Wenn Sie die Netzwerkbenachrichtigung aktiviert haben, werden Sie mit diesem Symbol automatisch in der Statusleiste über ein offenes Netzwerk informiert.

WLAN-NETZWERKBENACHRICHTIGUNG AKTIVIEREN

1. Schalten Sie WLAN an, falls es noch nicht eingeschaltet ist.
2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
3. Tippen Sie auf **Systemeinstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
4. Tippen Sie auf WLAN.
5. Drücken Sie die Menü-Taste und dann auf **Erweitert**.
6. Markieren Sie das Kontrollkästchen **NetzwerkTIPP**.

ANZEIGEN VON DETAILLIERTEN INFORMATIONEN ÜBER DAS VERBUNDENE WLAN-NETZWERK

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > Drahtlos & Netzwerke > WLAN.
3. Tippen Sie auf das WLAN-Netz, mit dem Sie aktuell verbunden sind. Es werden detaillierte Informationen über das Netzwerk angezeigt.
4. Um die Ansicht wieder zu schließen tippen Sie auf **Abbrechen**.

WLAN-NETZWERK BEENDEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > Drahtlos & Netzwerke > WLAN.
3. Tippen Sie auf das WLAN-Netz, das Sie trennen möchten.
4. Tippen Sie auf **Entfernen**.

WLAN IM STANDBY-MODUS

Durch das Aktivieren des WLAN im Standby-Modus können Sie angeben, wann Sie von WLAN zu mobiler Datenübertragung wechseln möchten.



TIPP: Wenn Sie nicht mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind, verwendet das Telefon eine mobile Datenverbindung für den Zugriff auf das Internet (sofern Sie eine mobile Datenverbindung in Ihrem Telefon eingerichtet und aktiviert haben.)

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > Drahtlos & Netzwerke > WLAN.
3. Drücken Sie auf die Menü-Taste und dann auf **Erweitert**.
4. Tippen Sie auf **WLAN im Ruhemodus aktiviert lassen**.
5. Wählen Sie eine Option.

INTERNETBROWSER



Sie können den Browser starten, um Internetseiten anzeigen zu lassen um darin zu navigieren, Seiten als Lesezeichen hinzufügen und Internetseiten zum Lesen offline speichern. Der Browser wurde zur einfachen Handhabung optimiert. Eine bestehende Verbindung zu einem 3G, GPRS oder WLAN-Netzwerk wird vorausgesetzt.

INTERNETBROWSER BENUTZEN

DEN BROWSER ÖFFNEN

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Browser.

EINE INTERNETSEITE AUFRUFEN

1. Geben Sie im Such- und Adressfeld, die Internetadresse ein. Während der Eingabe werden Ihnen automatisch mögliche Adressen eingeblendet. Sie können diese auswählen oder Ihre Eingabe weiter fortführen.
2. Bestätigen Sie mit **Los**.



TIPP: Manchmal wird die Such- und Adressleiste nicht automatisch angezeigt, nachdem eine Internetseite heruntergeladen wurde. Durch nach unten streichen auf dem Bildschirm wird die Such- und Adressleiste wieder angezeigt.

INTERNETSEITE DURCHSUCHEN

1. Tippen Sie im Such- und Adressfeld ein Suchwort ein.
2. Bestätigen Sie mit **Los**.

EINE STARTSEITE FESTLEGEN

1. Drücken Sie die Menü-Taste während Sie sich auf einer Internetseite befinden.
2. Wählen Sie nun **Startseite** aus.

BROWSER BEENDEN

Drücken Sie beim Surfen auf die Startbildschirmtaste.



TIPP: Selbst nach einem Neustart des Telefons werden beim erneuten Aufrufen des Browsers, die zuletzt verwendeten Einstellungen angezeigt.

BROWSEEREINSTELLUNGEN

Sie können den Browser individuell anpassen und z.B. die Startbildschirm festlegen, die Schriftgröße bestimmen oder den Cache, Cookies und andere Daten löschen, die mit dem Aufrufen von Internetseiten verbunden sind.

BROWSEEREINSTELLUNGEN ÄNDERN

1. Tippen Sie auf die Menü-Taste bei geöffnetem Browser.
2. Weiter mit **Einstellungen**.
3. Nehmen Sie Ihre Änderungen in der gewünschten Rubrik vor.

TEXTGRÖSSE AUF INTERNETSEITEN ÄNDERN

1. Tippen Sie auf die Menü-Taste bei geöffnetem Browser.
2. Weiter mit Einstellungen > **Bedienungshilfen**
3. Stellen Sie die Einstellungen für die Textgröße wie gewünscht ein.

CACHE, COOKIES, VERLAUF LÖSCHEN

1. Tippen Sie auf die Menü-Taste bei geöffnetem Browser.
2. Weiter mit Einstellungen > **Datenschutz und Sicherheit**.
3. Tippen Sie entweder auf **Cache leeren / Verlauf löschen / Cookie-Daten löschen** und bestätigen Sie mit **OK**.

NAVIGIEREN IM INTERNETBROWSER

INTERNETSEITE ZOOMEN

Sie können zwei verschiedene Möglichkeiten wählen, um die Darstellung einer Internetseite zu vergrößern / zu verkleinern:

1. Berühren Sie den Bereich, den Sie zoomen möchten gleichzeitig mit zwei Fingern. Ziehen Sie die Finger zum Verkleinern zusammen und zum Vergrößern auseinander.
2. Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um die Darstellung zu vergrößern. Zum Verkleinern tippen Sie erneut zweimal auf den Bildschirm.

INTERNETSEITE FÜR OFFLINE-LESEN SPEICHERN

1. Drücken Sie die Menü-Taste während Sie sich auf der Internetseite befinden, die Sie zum Offline-Lesen speichern möchten.
2. Tippen Sie auf **Für Offline-Lesen speichern**. Die Internetseite wird in einer gesonderten Registerkarte gespeichert, in der sämtliche gespeicherte Internetseiten angezeigt werden.

GESPEICHERTE INTERNETSEITEN ANZEIGEN

1. Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, um die Such- und Adressleiste anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf . Es werden verschiedene Registerkarten angezeigt. Wählen Sie **Gespeicherten Seiten** aus.
4. Wählen Sie die gespeicherte Internetseite aus, die Sie anzeigen möchten.

LADEN DER LIVE-VERSION EINER INTERNETSEITE IM OFFLINE-MODUS

1. Wenn Sie eine Internetseite im Offline-Modus geöffnet haben, und diese nun als Live-Version anzeigen lassen möchten, drücken Sie auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Live-Version**.

INTERNETSEITENLINK TEILEN

1. Tippen Sie während der Internetnutzung auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Seite teilen**.
3. Wählen Sie eine der angezeigten Übertragungsmethoden aus und folgen den Anweisungen.

SCHLIESSEN EINES INTERNETFENSTERS

1. Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, um die Such- und Adressleiste anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf . Eine Übersicht aller geöffneten Internetfenster wird aufgezeigt.
3. Tippen Sie auf  (oben rechts beim Fenster, das Sie schließen möchten) oder streichen Sie nach links oder nach rechts um das gewünschte Fenster zu schließen.

MIT MEHREREN INTERNETSEITEN ARBEITEN

Sie können im Internetbrowser bis zu 16 Fenster gleichzeitig geöffnet haben. Das Wechsel zwischen diesen Fenstern ist einfach zu handhaben und macht eine multiple Nutzung des Internets möglich.

NEUE INTERNETSEITE ÖFFNEN

1. Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, um die Such- und Adressleiste anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf . Es erscheint ein neues Browser-Fenster.

ZWISCHEN INTERNETSEITEN WECHSELN

1. Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, um die Such- und Adressleiste anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf .
3. Sie können noch oben und unten blättern, um die Liste aller geöffneten Internetseiten anzuzeigen. Wischen Sie die Seiten nach links oder rechts, so werden sie gelöscht.
4. Tippen Sie auf die Seite, die Sie aufrufen möchten.

LESEZEICHEN VERWALTEN

Sie können über Lesezeichen schnell auf Ihre Lieblingsseiten zugreifen. Diese können direkt aus dem Browser hinzugefügt werden.

Je nach Netzbetreiber können möglicherweise einige Lesezeichen vorinstalliert sein.

LESEZEICHEN FESTLEGEN

1. Tippen Sie während Internetnutzung auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Als Lesezeichen speichern**.

LESEZEICHEN ÖFFNEN

1. Tippen Sie während der Internetnutzung auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Lesezeichen**.
3. Tippen Sie auf **Lokal**, falls die Lesezeichen nicht automatisch angezeigt werden.
4. Tippen Sie auf die gewünschte Internetseite, um diese zu öffnen.

LESEZEICHEN BEARBEITEN

1. Im geöffneten Lesezeichen-Register berühren und halten Sie das Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten.
2. Ein Menü wird angezeigt. Tippen Sie auf **Lesezeichen bearbeiten**.
3. Lesezeichen wie gewünscht anpassen und mit **OK** bestätigen.

LESEZEICHEN LÖSCHEN

1. Im geöffneten Lesezeichen-Register berühren und halten Sie das Lesezeichen, das Sie löschen möchten.
2. Ein Menü wird angezeigt. Tippen Sie auf **Lesezeichen löschen**.
3. Mit **OK** bestätigen.

LESEZEICHEN ZUM STARTBILDSCHIRM HINZUFÜGEN

1. Im geöffneten Lesezeichen-Register berühren und halten Sie das Lesezeichen, das Sie Ihrer Startbildschirm hinzufügen möchten.
2. Ein Menü wird angezeigt. Tippen Sie auf **Verknüpfung auf dem Startbildschirm erstellen** und bestätigen mit **OK**.

TEXT UND BILDER VERWALTEN

TEXT AUF EINER INTERNETSEITE SUCHEN

1. Drücken Sie die Menü-Taste während Sie sich auf einer Internetseite befinden.
2. Tippen Sie auf **Auf Seite suchen**.
3. Geben Sie den Suchbegriff in das Suchen-Feld ein. Text / Zeichen, die mit Ihrer Suche übereinstimmen werden hervorgehoben.
4. Um von einem zum nächsten gefundenen Element zu springen, tippen Sie die **Pfeile**  an. Pfeil nach oben bringt Sie zum vorherigen Element. Pfeil nach unten zum nächsten.
5. Tippen Sie auf  um das Fenster zu schließen.

TEXT KOPIEREN

1. Berühren und halten Sie ein Wort des Textes, den Sie kopieren möchten bis dieser hervorgehoben und von zwei Tabs eingerahmt wird.  Sie können die Tabs jeweils nach rechts oder links verschieben, um den gewünschten Text zu markieren.
2. Tippen Sie auf  > **Kopieren**. Der ausgewählte Text wird in die Zwischenablage kopiert.
3. Um den gespeicherten Text wieder einzufügen, berühren und halten Sie das Textfeld in der jeweiligen Anwendung (E-Mail, SMS oder MMS) bis **Einfügen** erscheint und tippen auf **Einfügen**.

BILD SPEICHERN

1. Berühren und halten Sie das gewünschte Bild auf der Internetseite so lange bis ein Menü angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf **Bild speichern**.
3. Das Bild wird unter folgendem Pfad gespeichert:
Interner Speicher > Android > data > com.android.browser > files > Download

DOWNLOAD PFADEINSTELLUNG

Sie können den Download-Pfad auch selbst bestimmen:

1. Tippen Sie auf die Menü-Taste während Sie sich auf einer Internetseite befinden.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Erweitert > Downloadpfad anpassen**.
3. Wählen Sie den Downloadpfad aus und bestätigen mit **OK**.

ERWEITERTE INTERNETSEITEN-EINSTELLUNGEN

In den erweiterten Einstellungen können Sie u.a. Plug-Ins aktivieren, Autoskalierung der Internetseiten vornehmen oder Pop-up-Fenster blockieren.

PLUG-INS AKTIVIEREN

Sie können Plug-Ins aktivieren, um optimale Anzeigergebnisse einer Internetseite zu erzielen. Plug-Ins können auch so konfiguriert werden, dass sie nur nach Aufforderung aktiviert werden, was die Browsergeschwindigkeit erhöht.

1. Drücken Sie die Menü-Taste während Sie sich auf einer Internetseite befinden.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Erweitert > Plug-Ins aktivieren**.
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus.



TIPP: Der Browser muss ggf. neu gestartet werden, um die Einstellung zu aktivieren.

AUTOSKALIERUNG DER INTERNETSEITE

Wenn die Autoskalierung aktiviert ist, passt der Browser die Größe von Texten und Bildern automatisch an den Bildschirm an. Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, müssen Sie vielleicht auf die nächste Seite blättern, um den kompletten Text zu erhalten.

1. Drücken Sie die Menü-Taste während Sie sich auf einer Internetseite befinden.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Erweitert > Automatisch anpassen**.

POP-UP-FENSTER

Mit dieser Funktion können Sie Pop-up-Fenster blockieren.

1. Drücken Sie die Menü-Taste während Sie sich auf einer Internetseite befinden.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Erweitert > Pop-ups blockieren**.

BLUETOOTH EINSTELLUNGEN

Bluetooth™ ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite. Geräte mit Bluetooth können über eine Distanz von 8 Metern problemlos Daten austauschen. Es sollten sich keine massiven Gegenstände in der Sichtlinie der beiden Geräte befinden. Sie können die Sichtbarkeit Ihres Gerätes aktivieren, um von anderen Geräten erkannt zu werden.

BLUETOOTH-FUNKTION EINSCHALTEN UND IHR TELEFON SICHTBAR MACHEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Systemeinstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
3. Bewegen Sie den Ein-/Ausschalter neben Bluetooth, um Bluetooth zu aktivieren.
4. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Es wird eine Liste von verfügbaren Bluetooth-Geräten angezeigt.
5. Um Ihr Gerät für andere sichtbar zu machen, tippen Sie auf den Namen Ihres Gerätes. Erneut auf den Namen tippen, um das Gerät wieder nicht sichtbar für andere zu machen.
6. Nachdem Sie Bluetooth eingeschaltet haben erscheint das Bluetooth-Symbol in der Statusleiste .

Alternativ können Sie auch mit der Statusleiste arbeiten:

4. Wischen Sie die Statusleiste nach unten und tippen auf .
5. Tippen Sie auf **Bluetooth**.
6. Folgen Sie den oberen Schritten 5. und 6.

WEITERE BLUETOOTH EINSTELLUNGEN

Sie können den Namen für Ihr Gerät ändern, das Timeout für die Sichtbarkeit einstellen oder erhaltene Daten anzeigen lassen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > Drahtlos & Netzwerke > **Bluetooth** oder wischen alternativ die Statusleiste nach unten und tippen auf  und tippe auf **Bluetooth**.
3. Drücken Sie die Menü-Taste.
4. Wählen Sie zwischen **Telefon umbenennen**, **Timeout für Sichtbarkeit** und **Erhaltene Daten anzeigen**.
5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor und bestätigen diese, falls erforderlich.



TIPP: Bluetooth ist standardmäßig ausgeschaltet. Schalten Sie Bluetooth aus wenn Sie es nicht nutzen, um Strom zu sparen bzw. schalten Sie Bluetooth an Orten aus, an denen es untersagt ist (z.B. im Flugzeug oder Krankenhaus).

KOPPELUNG MIT ANDEREN BLUETOOTH-GERÄTEN

Sie können Ihr Telefon mit anderen Bluetooth-Geräten wie z.B. einem Bluetooth-Headset oder einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung koppeln und darüber Anrufe tätigen oder annehmen. Zur Koppelung der Geräte benötigen Sie möglicherweise ein Kennwort, dieses finden Sie in der Dokumentation des zu koppelnden Gerätes. Bei der nächsten Koppelung des gleichen Gerätes muss die Kennung nicht mehr eingegeben werden. Ansonsten verwendet Ihr Telefon automatische die allgemeine Kennung „0000“.

TELEFON KOPPELN

1. Stellen Sie sicher, dass bei beiden zu koppelnden Geräten Bluetooth und die Sichtbarkeit für andere Geräte aktiviert sind.
2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
3. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > **Drahtlos & Netzwerke** > **Bluetooth**. Es werden sämtliche verfügbare Geräte angezeigt. Alternativ können Sie auch die Statusleiste herunter wischen und auf  tippen, dann auf **Bluetooth**.
4. Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie verbunden werden möchten.
5. Falls erforderlich geben Sie das Kennwort ein oder konfigurieren Sie dasselbe Kennwort auf beiden Geräten.
6. Tippen sie auf Koppelung durchführen. Die Geräte sind nun gekoppelt.

KOPPELUNG AUFHEBEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > **Drahtlos & Netzwerke** > **Bluetooth** oder wischen alternativ die Statusleiste herunter und tippen auf , dann auf **Bluetooth**.
3. Unter Gekoppelte Geräte das Gerät auswählen, dass entkoppelt werden soll und tippen auf .
4. Tippen Sie auf **Pairing aufheben**.

SENDEN UND EMPFANGEN VON OBJEKTEN

Sie können mit der Bluetooth-Funktion verschiedene Objekte versenden und empfangen, wie Fotos und Videos, Audiodateien, Kontakte oder Internetseiten.

OBEJEKTE ÜBER BLUETOOTH VERSENDEN

1. Empfangendes Gerät: Stellen Sie sicher, dass Bluetooth und Sichtbarkeit aktiviert sind.
2. Sendendes Gerät: Öffnen Sie das zu sendende Objekt.
3. Je nach Anwendung, aus der Sie das Objekt versenden möchten, müssen Sie das Objekt entweder berühren und halten oder die Menü-Taste drücken, um das Objekt zu versenden. Möglicherweise gibt es noch andere Versandarten.
4. Wählen Sie das Objekt aus und wählen das **Freigeben, Senden** oder **Weiterleiten-Symbol** und dann Bluetooth auswählen.
5. Bei Aufforderung Bluetooth aktivieren.
6. Tippen Sie auf den Namen des empfangenden Gerätes.
7. Empfangendes Gerät: Bei Aufforderung Verbindung akzeptieren.
8. Empfangendes Gerät: Eingehendes Objekt akzeptieren.

EMPFANGENE OBJEKTE ANZEIGEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > **Drahtlos & Netzwerke** > **Bluetooth** wischen alternativ die Statusleiste herunter und tippen auf , dann auf **Bluetooth**.
3. Drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie Erhaltene Dateien anzeigen.

KAMERA

FOTOS UND VIDEOS AUFNEHMEN



Sie können mit der eingebauten Kamera Fotos und Videos aufnehmen. Sie können diese über MMS an Freunde senden oder auf Webdiensten hochladen. Das Telefon verfügt außerdem über eine Frontkamera, mit der Sie Selbstporträts aufnehmen oder Videokonferenzen führen können.

KAMERAFUNKTIONEN IM ÜBERBLICK



Nummer	Funktionen
①	Foto / Video machen (im Video-Modus wird dieser Punkt rot)
②	Foto / Video-Modus
③	Fotos / Videos anzeigen
④	Kameraeinstellungen
⑤	Szene (Wirkung)
⑥	Aufnahme-Modus
⑦	Blitzmodus
⑧	Zwischen Haupt- und Frontkamera wechseln

KAMERAFUNKTION ÖFFNEN

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Kamerasymbol. Die Displayausrichtung ändert sich, wenn Sie das Gerät in verschiedene Richtungen drehen.

KAMERAFUNKTION SCHLIESSEN

Tippen Sie im Kameramenü auf die Startbildschirmtaste oder die Rücktaste.

FOTO AUFNEHMEN

1. Öffnen Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf den ② und stellen auf den **Foto-Modus**.
3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv.
4. Tippen Sie auf ① **Foto machen**.



TIPP: Halten Sie das Gerät vertikal bei Portraits und horizontal bei Landschaftsbildern um das Bild nicht nachträglich drehen zu müssen.

VIDEO AUFNEHMEN

1. Öffnen Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf den ② und stellen auf den **Video-Modus**.
3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv.
4. Tippen Sie auf ① **Video machen**, um mit der Aufnahme zu beginnen.
5. Tippen Sie erneut auf ①, um die Aufnahme zu beenden.

SELBSTPORTRÄT AUFNEHMEN

1. Öffnen Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf ⑧ **Zwischen Haupt- und Frontkamera wechseln**.
3. Halten Sie die Kamera auf sich gerichtet.
4. Tippen Sie auf ① **Foto machen**, um ein Foto von Ihnen zu aufzunehmen.

FOTOS ODER VIDEOS ANZEIGEN

1. Öffnen Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf ③ **Fotos und Videos anzeigen**.
3. Streichen Sie nach links oder rechts, um durch Ihre Fotos / Videos zu blättern.

BLITZ VERWENDEN

1. Öffnen Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf den ② und stellen auf den **Foto-Modus**.

3. Tippen Sie auf **4 Kameraeinstellungen**.
4. Navigieren Sie zu den Blitzeinstellungen und wählen die gewünschte Einstellung aus.
5. Nehmen Sie nun das Foto auf. Bei aktiviertem Blitz erscheint ein die Blitz-Einstellung oben links.

FOTOS ODER VIDEOS LÖSCHEN

1. Öffnen Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf **3 Fotos und Videos anzeigen**.
3. Wählen Sie das Foto / Video aus, das Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
5. Tippen Sie auf **Löschen** und bestätigen mit **OK**.

KAMERA-EINEINSTELLUNGEN FOTO-MODUS

Folgende Kameraeinstellungen können vor der Bildaufnahme eingestellt werden.

KAMERA-EINSTELLUNGEN

1. Öffnen Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf **2 Foto-Modus**.
3. Tippen Sie auf **4 Kameraeinstellungen**.
4. Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie anpassen möchten und nehmen Sie die entsprechenden Änderungen vor.
Hier können Sie Einstellungen machen für:
 - Speicherinfo
 - Lautlos-Modus
 - Speicherort (wählen Sie zwischen internem und externem Speicher)
 - Timer
 - Verschlussaste einstellen

WIRKUNG EINSTELLEN

1. Öffnen Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf **2 Foto-Modus**.
3. Tippen Sie auf **5 Wirkung**.
4. Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie anpassen möchten und nehmen Sie die entsprechenden Änderungen vor.

AUFNAHME-MODUS EINSTELLEN

1. Öffnen Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf **2 Foto-Modus**.
3. Tippen Sie auf **6 Aufnahme-Modus**.

4. Sie können nun wählen zwischen **Normaufnahme, 0 Verzögerung, Panaroma, HDR und Anti-Shake**-Aufnahmen.

BLITZMODUS EINSTELLEN

1. Öffnen Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf **2 Foto-Modus**.
3. Tippen Sie auf **7 Blitzmodus**.
4. Wählen Sie zwischen **Automatisch, An** oder **Aus**.

Sie können den Blitz einschalten, wenn Sie Fotos unter schlechten Lichtbedingungen aufnehmen möchten. Manchmal ist die Bildqualität, auch bei ungünstigem Licht, ohne Blitz besser.



Automatisch (Standard)

Die Kamera stellt automatisch fest, ob aufgrund der Lichtbedingungen ein Blitz hinzu geschaltet werden muss.

An

Sie können den Blitz verwenden, wenn der Hintergrund heller ist als Ihr Motiv.


Aus

Der Blitz bleibt ausgeschaltet.

FOTO BEARBEITEN

Sie können Ihre Bilder auch nach der Aufnahme bearbeiten.

BILDBEARBEITUNG IM ÜBERBLICK

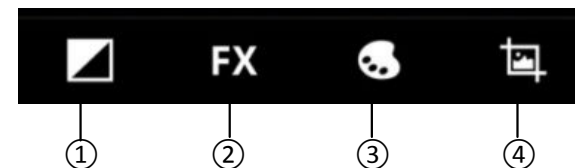

Nummer	Funktionen
①	Aufhellen / Highlights / Schattierungen / Autofix
②	Cross-Entwicklung / Tontrennung / Lomo / xxx
③	Wärme / Sättigung / Schwarz-Weiß / xxx
④	Zuschneiden / Rote Augen / Ausrichten / xxx

FOTO DREHEN

1. Öffnen Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf **3 Fotos und Videos anzeigen**.
3. Wischen Sie nach links oder rechts bis zum gewünschten Foto.
4. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
5. Wählen Sie **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen**. Das Foto dreht sich in die von Ihnen ausgewählte Richtung.

FOTO ZUSCHNEIDEN

1. Öffnen Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf **3 Fotos und Videos anzeigen**.
3. Wischen Sie nach links oder rechts bis zum gewünschten Foto.
4. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
5. Tippen Sie auf **Zuschneiden**. Es erscheint ein blauer Rahmen mit 4 Fixierungspunkten.
6. Tippen und halten Sie einen Fixierungspunkt und ziehen diesen in die gewünschte Zuschneide-Richtung.
7. Wenn Sie den gewünschten Ausschnitt für Ihr Bild erstellt haben tippen Sie auf **OK**. Wenn Sie die Änderung nicht vornehmen möchten, tippen Sie auf **Abbrechen**.

FOTO FESTLEGEN ALS

1. Öffnen Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf **3 Fotos und Videos anzeigen**.
3. Wischen Sie nach links oder rechts bis zum gewünschten Foto.
4. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
5. Tippen Sie auf **Bild festlegen als**.
6. Wählen Sie eine Anwendung und folgen Sie den weiteren Schritten.

KAMERA-EINSTELLUNGEN VIDEO-MODUS

Folgende Kameraeinstellungen können vor der Videoaufnahme eingestellt werden.

KAMERA-EINSTELLUNGEN

1. Öffnen Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf **2 Video-Modus**.
3. Tippen Sie auf **4 Kameraeinstellungen**.
4. Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie anpassen möchten und nehmen Sie die entsprechenden Änderungen vor.
Hier können Sie Einstellungen machen für:
 - Speicherinfo

- Speicherort (wählen Sie zwischen internem und externem Speicher)
- Lautlos-Modus
- Videoqualität (HD, SD, VGA)
HD-Format: Seitenverhältnis von 16:9 (1280x720 Pixel)
SD-Format: Seitenverhältnis von 5:3 (800:480 Pixel)
VGA-Format: Seitenverhältnis von 4:3 (640x480 Pixel)

WIRKUNG EINSTELLEN

1. Öffnen Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf **2 Video-Modus**.
3. Tippen Sie auf **5 Wirkung**.
4. Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie anpassen möchten und nehmen Sie die entsprechenden Änderungen vor.

AUFNAHME-MODUS EINSTELLEN

1. Öffnen Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf **2 Video-Modus**.
3. Tippen Sie auf **6 Aufnahme-Modus**.
4. Sie können nun wählen zwischen **Normaufnahme**, **MMS-Aufnahme**.

BLITZMODUS EINSTELLEN

1. Öffnen Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf **2 Video-Modus**.
3. Tippen Sie auf **7 Blitzmodus**.
4. Wählen Sie zwischen **An** oder **Aus**.

Sie können den Blitz einschalten, wenn Sie Fotos unter schlechten Lichtbedingungen aufnehmen möchten. Manchmal ist die Videoqualität, auch bei ungünstigem Licht, ohne Blitz besser.



An

Sie können den Blitz verwenden, wenn der Hintergrund heller ist als Ihr Motiv.

Aus

Der Blitz bleibt ausgeschaltet.

GALERIE



Sie können Ihre Fotos oder Videos in der Galerie ansehen, teilen, als Hintergrundbild oder Anruferbild festlegen. Die entsprechende Auswahl erscheint, wenn Sie in der Galerie die Menütaste drücken.

In der Galerie sind u.a. folgende Registerkarten verfügbar:

- **ALBEN:** zeigt alle Bilder und Videos, die mit diesem Gerät aufgenommen bzw. herunter geladen wurden.
- **ZEITEN:** zeigt alle Bilder und Videos in der zeitlichen Reihenfolge der Aufnahme
- **ORTE:** zeigt alle Bilder und Videos mit Standortbestimmung. Dazu muss die Standortbestimmung aktiviert sein.

GALERIE ÖFFNEN & SCHLIESSEN

1. Zum Öffnen tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Galerie.
2. Zum Schließen tippen Sie auf die Startbildschirmtaste oder die Rücktaste.



TIPP: Sollte die Bildschirmausrichtung beim Seitwärtsdrehen nicht automatisch umgestellt werden, bitte das Kontrollkästchen **Bildschirm automatisch drehen** unter **Einstellungen > Bildschirm** aktivieren.

FOTOS & VIDEOS

In der Registerkarte **Alben** können Ihre Bilder und Fotos als Miniaturbilder in einer Rasteransicht angezeigt werden. Die Rasteransicht teilt sich auf in: Kamera, Screenshots, Bilder aus E-Mail und Bilder aus anderen Applikationen.

OBJEKTE ANZEIGEN / ABSPIELEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Galerie.
2. Tippen Sie auf **Alben**. Alle Fotos und Videos werden in der entsprechenden Kategorie (Kamera, Screenshot, Bilder aus E-Mail oder Bilder aus anderen Applikationen) angezeigt.
3. Tippen Sie auf eine Miniaturansicht der gewünschten Kategorie, um die Bilder und Videos dieser Kategorie anzuzeigen. Videos sind hierbei mit einem Abspielsymbol (Pfeil) gekennzeichnet.

Streichen Sie nach links oder rechts, um alle Miniaturbilder anzuschauen.

4. Tippen Sie auf ein Bild oder Video, um es anzuzeigen bzw. abzuspielen.
5. Streichen Sie nach rechts, um das nächste Bild anzuzeigen und streichen Sie nach links, um das vorherige Bild anzuzeigen.

ARBEITEN MIT FOTOS

Sie können Ihre Fotos in den Alben bearbeiten, um diese z.B. zu beschneiden, sie Kontaktbildern zuzuordnen oder diese als Hintergrund zu verwenden.

Fotos zoomen

Wenn Sie zweimal hintereinander auf das Bild drücken aktivieren Sie den Zoom. Wiederholen Sie diese Eingabe, deaktivieren Sie den Zoom. Alternativ ziehen Sie zwei Finger auseinander, um das Bild zu vergrößern und drücken Sie die Finger wieder zusammen, um das Bild wieder zu verkleinern.

Fotos in Diashow anzeigen

1. Wenn ein Foto angezeigt wird, tippen Sie auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Diashow**, um alle Fotos dieses Albums wiederzugeben.
3. Zum Beenden, tippen Sie auf ein Foto.

Fotos bearbeiten

1. Wählen Sie das gewünschte Foto aus und lassen es anzeigen.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
4. Sie können nun die Helligkeit, FX-Modus, Farbe auswählen sowie das Foto zuschneiden (Näheres siehe Kapitel Kamera > Foto bearbeiten).

Fotos drehen

1. Wählen Sie das gewünschte Foto aus und lassen es anzeigen.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
3. Tippen Sie entweder auf **Nach links drehen** oder auf **Nach rechts drehen**. Das Foto wird entsprechend gedreht.

Foto zuschneiden

1. Wählen Sie das gewünschte Foto aus und lassen es anzeigen.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
3. Tippen Sie auf **Zuschneiden**. Es erscheint ein blauer Rahmen. Sie können diesen an den Markierungspunkten durch Ziehen

entweder Verkleinern oder Vergrößern und somit das Bild zuschneiden.

4. Bestätigen Sie den Zuschnitt mit **OK**.

Foto festlegen als

1. Wählen Sie das gewünschte Foto aus und lassen es anzeigen.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
3. Tippen Sie auf **Bild festlegen als**.
4. Sie können nun aus den angezeigten Anwendungen auswählen (z.B. als Kontaktbild festlegen oder als Hintergrundbild). Befolgen Sie nun die entsprechenden Schritte.

Foto löschen

1. Wählen Sie das gewünschte Foto aus und lassen es anzeigen.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste
3. Tippen Sie auf **Löschen** und bestätigen mit **OK**.

Foto teilen

1. Wählen Sie das gewünschte Foto aus und lassen es anzeigen.
2. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleiste einzublenden.
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie die **Anwendung** aus, mit der Sie das Bild weiterleiten möchten. Befolgen Sie nun die entsprechenden Schritte.



TIPP: Vergewissern Sie sich, dass Sie bei dem Onlinedienst, den Sie verwenden möchten, auch angemeldet sind. Ansonsten wird diese Anwendung nicht angezeigt.

ARBEITEN MIT VIDEOS

Sie können Ihre aufgenommen Videos herunterladen oder an Freunde weiterleiten, z.B. indem Sie diese bei Onlinediensten hochladen.

Video abspielen

1. Öffnen Sie das Album, in dem das Video, das Sie abspielen möchten gespeichert ist.
2. Suchen Sie das Video das Sie abspielen möchten und tippen es an.
3. Tippen Sie auf das , um das Video zu starten.

Video anhalten

1. Tippen Sie beim Abspielen des Videos auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die **Stopptaste**.

Video vor- / zurück spulen

1. Tippen Sie beim Abspielen des Videos auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
2. Ziehen Sie die **Fortschrittsleiste** zum Vorspulen nach rechts und zum Zurückspulen nach links.

Video teilen

1. Wählen Sie das gewünschte Video aus und öffnen Sie es.
2. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleiste einzublenden, falls diese nicht bereits geöffnet ist.
3. Tippen Sie auf  und wählen die Anwendung aus, mit der Sie das Video weiterleiten möchten. Befolgen Sie nun die entsprechenden Schritte.



TIPP: Einige Objekte überschreiten möglicherweise die maximale Dateigröße und können deshalb nicht versendet bzw. übertragen werden.



TIPP: Vergewissern Sie sich, dass Sie bei dem Onlinedienst, den Sie verwenden möchten, auch angemeldet sind. Ansonsten wird diese Anwendung nicht angezeigt.

FOTOS & VIDEOS GRUPPIEREN

1. Tippen Sie auf die Menü-Taste während die Miniaturbilder im Album angezeigt werden.
2. Tippen Sie auf **Album auswählen**.
3. Wählen Sie die Bilder & Videos aus, die Sie gruppieren möchten. Markierte Objekte werden mit einem blauen Rahmen markiert.
4. Mithilfe der Symbolleiste (oben im Bildschirm) können Sie nun mit den ausgewählten Bildern & Videos arbeiten (z.B. mit anderen Teilen oder Löschen).



TIPP: Sie können alternativ das Objekt bzw. die Objekte auch berühren und halten bis ein blauer Rahmen erscheint.

MULTIMEDIA

MUSIK-ANWENDUNG



Sie können Ihre Musik oder Hörbücher von Ihrem Computer auf Ihr Smartphone übertragen und abspielen. Auch online gekaufte und heruntergeladene Musik / Hörbücher können Sie problemlos anhören und anordnen.

FUNKTIONEN



Nummer	Funktion
1	Wiedergabeliste öffnen
2	Zufallswiedergabe
3	Wiedergabemöglichkeiten: - Alle Titel werden wiederholt - Aktueller Titel wird wiederholt - Wiederholung ist deaktiviert
4	Equalizer Einstellungen
5	Liedinformationen (Interpret / Album / Titel)
6	Zum letzten Lied der aktuellen Wiedergabeliste springen
7	Wiedergabe bzw. Pause
8	Zum nächsten Lied der aktuellen Wiedergabeliste springen
9	Abgelaufene Zeit des aktuellen Titels
10	Gesamte Zeit des aktuellen Titels
11	Fortschrittsanzeiger

MUSIK ABSPIELEN

Titel abspielen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Musik.
2. Tippen Sie unter **Titel** auf den Titel, den Sie abspielen möchten.

Titel ändern

Wählen Sie Funktions-Nummer 6 oder 8 während ein Titel gespielt wird, um den vorherigen oder nächsten Titel abzuspielen.

Titel anhalten

Tippen Sie Funktions-Nummer 7.

Musik vor- oder zurückspulen

1. Tippen Sie auf den Fortschrittsanzeiger (11) entlang der Linie oder
2. Ziehen Sie den blauen Punkt (Anzeige) vor oder zurück.

Zufallswiedergabe von Titel

Sie können die Titel in einer Playlist oder in einem Album in zufälliger Reihenfolge abspielen.

1. Tippen Sie auf **Playlist** oder **Album**.
2. Wählen Sie die Playliste oder das Album aus, daß abgespielt werden soll.
3. Tippen Sie auf die **Menü-Tasten** und wählen **Alle zufällig wiedergeben**.
4. Tippen Sie während der Titelwiedergabe auf 2 und der Zufallsmix wird deaktiviert.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Lautstärkeregler (siehe Seite 22).

Klangqualität mit Equalizer verbessern

1. Tippen Sie während der Titelwiedergabe auf die Funktion 4.
2. Tippen Sie auf die Power-Taste oben rechts auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Benutzerdefiniert** und ziehen Sie die Frequenzbandregler nach oben oder unten, zur manuellen Anpassung oder
4. Wählen Sie aus der Liste der automatischen Anpassungen einen Musik-Stil aus.

Musik-Anwendung minimieren

1. Tippen Sie während der Titelwiedergabe auf die **Rücktaste** (siehe Seite 22) um zum vorherigen Bildschirm zugelen oder

2. Tippen Sie auf die **Startbildschirmtaste** (siehe Seite 22), um zum Startbildschirm zu gelangen. Der Titel läuft bei beiden Optionen im Hintergrund weiter.

Musik-Anwendung wieder aktivieren

1. Ziehen Sie die **Statusleiste** nach unten, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.
2. Tippen Sie auf den Titel, um die Musik-Anwendung wieder zu öffnen.

Titel löschen

1. Tippen Sie während der Wiedergabe auf die **Menü-Taste**.
2. Tippen Sie auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Löschen**, um den Titel zu entfernen.

PLAYLISTEN VERWALTEN

Sie können Wiedergabelisten (Playlists) direkt auf dem Gerät erstellen.

Titel zur Playliste hinzufügen

1. Tippen Sie während der Wiedergabe auf die **Menü-Taste**.
2. Tippen Sie **Zu Playlist hinzufügen**.
3. Wählen Sie zwischen **Aktuelle Playlist** und **Neu** (hierbei wird eine neue Playliste erstellt).
4. Wenn Sie **Neu** ausgewählt haben tippen Sie den Namen der neuen Playliste bei Aufforderung ein und tippen auf **Speichern**.

Titel aus Playliste entfernen

1. Berühren und halten Sie in einer Playlist den zu löschenden Titel.
2. Tippen Sie auf **Löschen**.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Playliste öffnen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Musik.
2. Tippen Sie auf **Playlists**.
3. Tippen Sie auf die Playliste, die Sie wiedergeben möchten.

Playliste löschen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Musik.
2. Tippen Sie auf **Playlists**.
3. Berühren und halten Sie die zu löschende Playlist.
4. Tippen Sie auf **Löschen**.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

TITEL ALS KLINGELTON VERWENDEN

1. Tippen Sie während der Titelwiedergabe auf die **Menü-Taste**.
2. Sie können nun wählen zwischen **Als Klingelton 1 verwenden** (für SIM-Karte 1) oder **Als Klingelton 2 verwenden** (für SIM-Karte 2).

MUSIK AUF DIE MICROSD-KARTE KOPIEREN

1. Verbinden Sie Ihr Gerät über das USB-Kabel mit Ihrem Computer, um den USB-Speicher zu aktivieren.
2. Erstellen Sie einen neuen Ordner auf der microSD- Karte.
3. Kopieren Sie die Musik in den neuen Ordner.
4. Nachdem Sie die Musik kopiert haben, wählen Sie Hardware sicher entfernen in Ihren PC-Einstellungen.
5. Trennen Sie Ihr Gerät vom PC.

ACHTUNG: Wenn Sie auf Ihrer Musik-Anwendung die Musik sehr laut anhören, kann dies zur Schädigung Ihres Gehörs führen. Dabei reichen auch geringe Lautstärken über einen längeren Zeitraum aus. Um Sie vor Schäden zu schützen, erhalten Sie bei zu lauter Musik eine ACHTUNG auf Ihrem Gerät.

MUSIKANWENDUNG BEENDEN

1. Tippen Sie während der Titelwiedergabe auf Pause .
2. Tippen Sie dann auf die Startbildschirmtaste.


RADIO-ANWENDUNG



Sie können das vorinstallierte Radio auf Ihrem Gerät wie ein herkömmliches UKW-Radio benutzen. Sie können u.a. Radiosender suchen, diese anhören oder als Favoriten speichern.

Zur Nutzung des Radios wird ein Kopfhörer benötigt, da dieses als Antenne dient. Sie können dann den Ton auch über Lautsprecher anhören.

FUNKTIONEN

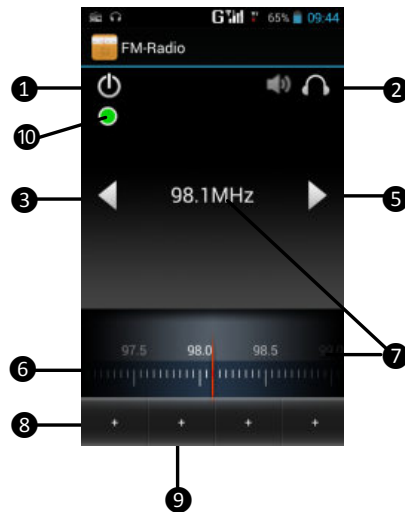

Nummer	Funktion
1	Ein-/Ausschalten des Radios
2	Wechsel zwischen Kopfhörer und Lautsprecher
3	Im Frequenzbereich zurück blättern
4 7	Eingestellte Frequenz
5	Im Frequenzbereich vor blättern
6	Frequenzleiste
8	Favoritenleiste
9	Einen Sender als Favorit einstellen
10	Aufnahme-Taste

RADIO STARTEN

- Schließen Sie Ihr Headset oder einen Kopfhörer an Ihr Gerät an.
- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf > FM-Radio. Die verfügbaren Radiosender werden beim Blättern mit 3 oder 5 angezeigt.

ZWISCHEN SENDERN WECHSELN

Streichen Sie mit dem Finger entlang des Frequenzbandes oder blättern Sie zurück (3) oder vor (5).

RADIOBEREICH AUSWÄHLEN

- Tippen Sie auf die Menü-Taste bei geöffnetem Radio.
- Wählen Sie **Einstellungen**.
- Tippen Sie auf **Regionales Band**.
- Wählen Sie eine Option.

FAVORITEN EINSTELLEN

- Stellen Sie den Sender ein, den Sie als Favoriten speichern möchten.
- Tippen und halten Sie ein „+“ (9) in der Favoritenleiste (8). Sender wird als Favorit gespeichert und in der Favoritenleiste angezeigt.

FAVORITEN BEARBEITEN

- Berühren und halten Sie den voreingestellten Sender in der Favoritenleiste bis ein Menü erscheint.
- Wählen Sie **Löschen**, um den Sender als Favorit zu entfernen.
- Wählen Sie **Umbenennen**, um einen eigenen Namen zu vergeben.
- Wählen Sie **Ersetzen**, um den Favoriten mit einem anderen Sender zu ersetzen.
- Wählen Sie **Einstellen**, um den Sender besser einzustellen (falls es beim Empfang Probleme gibt).

MONO- UND STEREOWIEDERGABE

Ihr Radio verfügt über eine Mono- und Stereowiedergabe. In einigen Fällen kann der Mono-Modus zu einer Reduzierung der Störgeräusche bzw. zur Verbesserung der Tonqualität führen.

- Tippen Sie auf die Menü-Taste bei geöffnetem Radio.
- Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- Tippen Sie auf **Audioausgabemodus**.
- Wählen Sie zwischen **Stereo** und **Mono** indem Sie den Markierungspunkt durch Antippen versetzen.

VIDEO-PLAYER



Verwenden Sie die Video-Player-Anwendung, um Filme und andere Videodateien abzuspielen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind.

VIDEO IM VIDEO-PLAYER ABSPIELEN

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf > Video Player.
- Wählen Sie eine Videokategorie aus und blättern zu dem Video, das Sie abspielen möchten.
- Tippen Sie auf das Video und dann auf , um es abzuspielen.
- Die Bedienelemente können Sie mit Berühren des Bildschirms entweder ein oder ausblenden.

5. Zum Anhalten tippen Sie auf die **Stopptaste**.
6. Zum Zurückspulen, ziehen Sie den Fortschrittsanzeiger nach links, zum Vorspulen nach rechts.

DETAILS ZUM VIDEO ABRUFEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Video Player.
2. Wählen Sie eine Videokategorie aus und blättern zu dem Video, über das Sie Details einsehen möchten.
3. Berühren und halten Sie das Video bis die Bedienungsleiste erscheint.
4. Tippen Sie auf  und dann auf **Details**, um Informationen zum Video zu erhalten.

VIDEO TEILEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Video Player.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus und öffnen Sie es.
3. Berühren und halten Sie das Video bis die Bedienungsleiste erscheint.
4. Tippen Sie auf  und wählen die Anwendung aus, mit der Sie das Video weiterleiten möchten. Befolgen Sie nun die entsprechenden Schritte.

VIDEO LÖSCHEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Video Player.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus und öffnen Sie es.
3. Berühren und halten Sie das Video bis die Bedienungsleiste erscheint.
4. Tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf **Löschen** und bestätigen mit **OK**.

WEITERE ANWENDUNGEN

KALENDER



Sie können den Kalender dafür nutzen, um Veranstaltungen oder persönliche Termine einzutragen. Wenn Sie über ein Google™-Konto verfügen, können Sie Ihren Gerätekalender auch mit Ihrem Webkalender synchronisieren.

KALENDERANSICHT EINSTELLEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Kalender.
2. Tippen Sie oben links auf **Monat**, **Woche**, **Tag** oder **Terminübersicht**, um eine Option auszuwählen.

MEHRERE KALENDER ANZEIGEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Kalender.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste und anschließend auf **Anzuzeigende Kalender**.
3. Wählen Sie Ihre Kalender aus.



TIPP: Ihr Google™-Konto muss vorher synchronisiert worden sein, um auch diesen Kalender in der Auswahl zu sehen.

TERMIN IM KALENDER ERSTELLEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Kalender.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste und dann auf **Neuer Termin**.
3. Geben Sie den Namen, Ort und Zeit des Termins ein. Hier können Sie auch Erinnerungen oder Wiederholungen für Ihren Termin vornehmen.
4. Bestätigen Sie mit **Fertig**, wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden.

TERMIN ANZEIGEN UND BEARBEITEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Kalender.
2. Tippen Sie auf den anzuzeigenden Termin.
3. Tippen Sie auf , um den Termin zu bearbeiten.
4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und bestätigen mit **Fertig**.

KALENDEREINSTELLUNGEN ÄNDERN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Kalender.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste und dann auf **Einstellungen**.

3. Tippen Sie in den **Allgemeinen Einstellungen** auf die Einstellung, die Sie ändern möchten und bearbeiten diese entsprechend.

WECKER



Sie können Ihr Gerät auch als Wecker verwenden und dabei ein beliebiges auf Ihrem Gerät gespeichertes Geräusch / Melodie als Alarm setzen. Der Alarm wird ebenfalls wiedergegeben, wenn Ihr Gerät stumm geschaltet ist.

WECKER ÖFFNEN & EINSTELLEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Uhr.
2. Tippen Sie auf **Wecker hinzufügen**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen bei **Wecker einschalten**.
4. Tippen Sie auf **Uhrzeit** und legen Sie die Weckzeit durch rauf- oder runter blättern der Uhrzeit fest.
5. Bestätigen Sie mit **Fertig**.
6. Bearbeiten Sie bei Bedarf auch die Alarmeinstellungen (Wiederholungen, Klingelton, Vibrieren).
7. Tippen Sie auf **OK**.

ALARM DEAKTIVIEREN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Uhr.
2. Suchen Sie aus der Liste den Weckalarm aus (durch scrollen von auf und runter), den Sie deaktivieren möchten.
3. Tippen Sie auf den Weckalarm.
4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wecker einschalten**, den Sie deaktivieren möchten.
5. Tippen Sie auf **OK**.

ALARMEINSTELLUNG BEARBEITEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Uhr.
2. Suchen Sie aus der Liste den Weckalarm aus (durch scrollen von auf und runter), den Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf den Weckalarm.
4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und bestätigen mit **OK**.

ALARM LÖSCHEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Uhr.
2. Suchen Sie aus der Liste den Weckalarm aus (durch scrollen von auf und runter), den Sie löschen möchten.

3. Tippen Sie auf den Weckalarm.
4. Tippen Sie auf **Löschen** und bestätigen Sie mit **OK**.

RUFTON FÜR ALARM EINSTELLEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Uhr.
2. Suchen Sie aus der Liste den Weckalarm aus (durch scrollen von auf und runter), für den Sie den Klingelton einstellen möchten.
3. Tippen Sie auf den Weckalarm.
4. Tippen Sie auf **Klingelton**.
5. Wählen Sie eine Option aus und bestätigen mit **OK**.
6. Tippen Sie auf **OK**.

REGELMÄSSIGEN ALARM EINSTELLEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Uhr.
2. Suchen Sie aus der Liste den Weckalarm aus (durch scrollen von auf und runter), den Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf den Weckalarm.
4. Tippen Sie auf **Wiederholen**.
5. Markieren Sie die Kontrollkästchen für die gewünschten Tage und bestätigen Sie mit **OK**.
6. Tippen Sie auf **OK**.

VIBRATIONSFUNKTION EINES ALARMS AKTIVIEREN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Uhr.
2. Suchen Sie aus der Liste den Weckalarm aus (durch scrollen von auf und runter), den Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf den Weckalarm.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Vibrieren**.
5. Tippen Sie auf **OK**.

ALARM AUSSCHALTEN BZW. SCHLUMMERMODUS


1. Tippen Sie auf **Ausschalten**, um den Alarm auszuschalten.
2. Tippen Sie auf **Snooze**, um den Alarm in Schlummermodus zu versetzen. Ein erneuter Alarm ertönt nach 10 Min.

AUFNAHMEGERÄT



Sie müssen eine microSD Karte verwenden, damit Sie das Tonaufnahmegerät nutzen können.

FUNKTIONEN

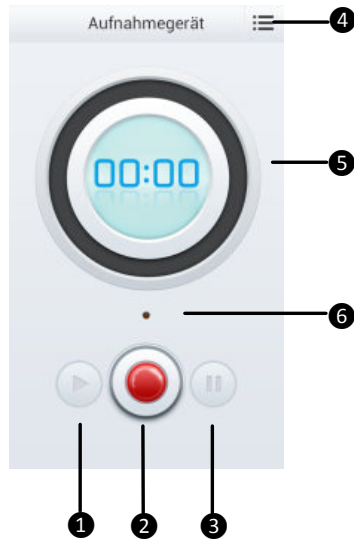

Nummer	Funktion
1	Abspiel-Taste
2	Aufnahme-Taste
3	Aufnahme Pause
4	Aufnahmeliste
5	Aufnahmezeit
6	Leuchtet bei Aufnahme

AUFNAHME

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf > Aufnahmegerät.
2. Halten Sie das Mikrofon Ihres Telefons nah an Ihren Mund.
3. Tippen Sie **2** um die Aufnahme zu starten.
4. Tippen Sie auf **3** um die Aufnahme zu unterbrechen.
5. Tippen Sie um die Aufnahme zu beenden. Sie wird automatisch gespeichert.
6. Tippen Sie auf **1** um die Aufnahme wiederzugeben.

NOTIZEN



Hier können Sie Notizen hinterlegen und eine Erinnerung einstellen.

NOTIZ ERSTELLEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf > Notizen.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Tippen Sie auf den Bildschirm. Es erscheint die Tastatur. Sie können Ihre Notiz nun eingeben.
4. Tippen Sie auf um die Notiz farblich zu markieren. Wählen Sie eine Farbe aus.
5. Tippen Sie auf um eine Erinnerung für diese Notiz zu erstellen. Durch rauf oder runter schieben des Jahres, Monats, Tages, Stunde und Minute können Sie die Erinnerung einrichten. Mit **OK** Einstellung bestätigen.
6. Zum Speichern tippen Sie auf .

NOTIZ BEARBEITEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf > Notizen.
2. Tippen Sie auf die zu bearbeitende Notiz.
3. Tippen Sie auf um die Notiz farblich zu markieren. Wählen Sie eine Farbe aus.
4. Tippen Sie auf um eine Erinnerung für diese Notiz zu erstellen. Durch rauf oder runter schieben des Jahres, Monats, Tages, Stunde und Minute können Sie die Erinnerung einrichten. Mit **OK** Einstellung bestätigen.
5. Zum Speichern tippen Sie auf .

NOTIZ LÖSCHEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf > Notizen.
2. Tippen Sie auf die zu löschende Notiz.
3. Tippen Sie auf **Löschen** und bestätigen mit **OK**.

KATEGORIE ANLEGEN

Sie können Ihre Notizen auch in Kategorien anlegen, um einen besseren Überblick / Strukturierung zu erhalten.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf > Notizen.
2. Tippen Sie auf **Neue Kategorie**.
3. Geben Sie den Namen der neuen Kategorie ein und bestätigen mit **OK**.

Sie können eine neue Kategorie auch über die Menü-Taste und dann **Neue Kategorie** bei geöffneter Notiz-Anwendung anlegen.

KATEGORIE BEARBEITEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Notizen.
2. Berühren und halten Sie die zu bearbeitende Kategorie.
3. Es öffnet sich eine Bearbeitungsleiste. Sie können die Kategorie nun Umbenennen oder Löschen. Befolgen Sie dazu die entsprechenden Schritte.

NOTIZ IN KATEGORIE VERSCHIEBEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Notizen.
2. Berühren und halten Sie die Notiz, die Sie in eine Kategorie verschieben möchten. Es öffnet sich eine Bearbeitungsleiste.
3. Tippen Sie auf Verschieben und wählen die Kategorie aus, in die Sie die Notiz verschieben möchten. Ihre Notiz ist nun in der ausgewählten Kategorie gespeichert.

NOTIZEN SCHIESSEN

Tippen Sie auf die Startbildschirmtaste, um die Notizen zu beenden.

TASCHENLAMPE



Das Gerät verfügt über eine Taschenlampen-Anwendung, die es Ihnen ermöglicht bei Dunkelheit besser zu sehen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Taschenlampe.
2. Zum Einschalten schieben Sie den Regler der Taschenlampe nach oben. Zum Ausschalten wieder nach unten.
3. Tippen Sie auf die Startbildschirmtaste, um die Taschenlampen-Anwendung zu beenden.

RECHNER



Das Gerät verfügt über eine Taschenrechner-Anwendung mit der Sie bequem einfache Berechnungen durchführen können.

TASCHENRECHNER BENUTZEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Rechner.
2. Nutzen Sie die Taschenrechner-Anwendung wie einen gewöhnlichen Taschenrechner.

3. Um erweiterte mathematische Rechenarten durchzuführen tippen Sie auf die Menü-Taste und dann auf **Erweiterte Funktionen**.
4. Um zu den Grundfunktionen zurückzukehren tippen Sie erneut auf die Menütaste und wählen **Grundfunktion**.

TASCHENRECHNER EINSTELLEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Rechner.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste und dann auf **Einstellungen**.
3. Sie können nun Ihre Einstellungen vornehmen (Vibration bei Tastendruck / Auswahl Thema).
4. Mit der Rücktaste gelangen Sie wieder zum Taschenrechner.

TASCHENRECHNER SCHLIESSEN

Tippen Sie auf die Startbildschirmtaste, um die Taschenrechner-Anwendung zu beenden.

PHICOMM BACKUP



Das Gerät bietet eine eigene Back-Up-Anwendung mit der Sie bequem Ihre Daten jederzeit sichern können, um diese dann ggf. nach einer Systemaktualisierung wieder herzustellen. Der Backup-Manager gibt Ihnen eine Übersicht über Ihre Backup-Aktivitäten.

BACK-UP ERSTELLEN

1. Tippen Sie auf  > Phicomm Backup.
2. Tippen Sie auf **Backup erstellen**.
3. Tippen Sie die Anwendungen an, für die Sie einen Backup erstellen möchten. Das Kontrollkästchen wird aktiviert. Durch erneutes Antippen der Anwendung wird das Kontrollkästchen wieder deaktiviert.
4. Tippen Sie auf **Backup starten**.
5. Folgen Sie den Schritten.
6. Bestätigen Sie mit **Fertig**.

BACK-UP WIEDERHERSTELLEN

1. Tippen Sie auf  > Phicomm Backup.
2. Tippen Sie auf Backup wiederherstellen.
3. Tippen Sie auf den Backup, den Sie wiederherstellen möchten.
4. Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie wiederherstellen möchten. Das Kontrollkästchen wird aktiviert. Durch erneutes

Antippen der Anwendung wird das Kontrollkästchen wieder deaktiviert.

5. Tippen Sie auf **Wiederherstellung starten**.
6. Nach erfolgreicher Wiederherstellung tippen Sie auf **Fertig**.

BACK-UP-DATEI LÖSCHEN

1. Tippen Sie auf  > Phicomm Backup.
2. Tippen Sie auf Backup-Manager.
3. Zum Löschen aller Backup-Dateien, tippen Sie auf  und bestätigen mit **Löschen**.
4. Zum Löschen einer einzelnen Backup-Datei, tippen Sie auf die zu löschende Datei und bestätigen mit Löschen.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Sie Ihr Telefon benutzen, können einige Probleme auftauchen. Hier sind einige Lösungen, die Ihnen helfen, diese Probleme zu lösen.

Kein Signal

- ◆ Warten Sie etwa zwei Minuten nach dem Einschalten Ihres Telefons
- ◆ Wenn Sie sich im Tunnel oder im Aufzug befinden, können Sie Ihr Signal verlieren. Halten Sie Ihr Telefon an einer Stelle still.
- ◆ Sie könnten sich zwischen zwei Netzgebieten befinden. Ihr Telefon wird nach der Einwahl in ein Dienstgebiet wieder ein Signal empfangen.

PIN- oder PUK vergessen

Kontaktieren Sie für verlorene PIN- oder PUKs Ihren Händler oder Netzanbieter.

Sie können nach Eingabe der Telefonnummer nicht wählen

- ◆ Stellen Sie sicher, dass Sie die Anruftaste geklickt haben.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass Sie keine Anrufsperre eingerichtet haben.

Ihr Anruf stellt keine Verbindung her

- ◆ Stellen Sie sicher, dass Sie die Telefonnummer richtig in Ihrem Telefon gespeichert haben.
- ◆ Wenn nötig, speichern Sie die Telefonnummer erneut ab.

Sie können am anderen Ende während eines Telefonates der Leitung nicht gehört werden

- ◆ Stellen Sie sicher, dass Ihr Mikrofon nicht bedeckt ist.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Headset richtig nutzen.

Schlechte Anruf-Qualität

- ◆ Stellen Sie sicher, dass die innere Antenne Ihres Telefons nicht blockiert ist.
- ◆ Wenn das Signal (Zeichen) schwach ist, können Sie an Empfang verlieren.
- ◆ Versuchen Sie es an erneut an einem anderen Ort.

Haben Sie Schwierigkeiten mit der Aufladung Ihres Akkus oder Ihr Telefon stürzt ab, wenn es stürzt

- ◆ Entfernen Sie Ihr Telefon vom Ladegerät, anschließend legen Sie den Akku neu ein und versuchen ihn erneut zu laden.
- ◆ Akku-Elektroden können verunreinigt sein. Wischen Sie die drei Gold-Berührungspunkte mit einem weichen Tuch ab und versuchen Sie erneut, den Akku zu laden.
- ◆ Wenn sich der Akku nicht vollständig aufladen lässt, entsorgen Sie diesen ordnungsgemäß und legen einen neuen in Ihr Telefon ein.

Das Telefon fühlt sich heiß an

Sollten Sie mehrere Anwendungen auf einmal öffnen, kann die erforderliche Energie Hitze an Ihrem Telefon verursachen. In einem solchen Fall, sollten Sie sich aber keine Gedanken machen, denn dies hat keinen Einfluss auf die Betriebszeit oder Leistung Ihres Telefons.

Ihr Telefon kann keine Verbindung zum Internet herstellen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon bei dem richtigen Internet-Dienstleister (Netzwerk) angemeldet ist.

Kann Ihr Telefon keine Bluetooth-Verbindung zu einem anderen Gerät aufbauen

- ◆ Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung eingeschaltet ist.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass beide Geräte nicht zu weit voneinander entfernt sind und das Signal nicht durch äußerliche Einwirkungen wie z.B. Mauern etc. gestört wird.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass beide Geräte als sichtbar gekennzeichnet sind.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass beide Geräte mit der Bluetooth Radiotechnologiekompatibel sind. Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die richtigen Passwörter (falls vorhanden) eingegeben sind.

Können Sie keine Musik durch Ihr Bluetooth-Headset hören

- ◆ Stellen Sie sicher, dass Headset und Telefon miteinander verbunden sind.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass das Musik-Format, welches Sie versuchen zu hören, von Ihrem Headset unterstützt wird.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon und Headset nicht zu weit voneinander entfernt sind und das Signal nicht durch äußerliche Einwirkungen wie Mauern etc. gestört wird.