



FWS710 – GEBRAUCHSANLEITUNG

BITTE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH LESEN!

Die Batterie ist nicht geladen, wenn Sie diese aus der Verpackung nehmen. Bitte den Akku während des Ladevorgangs nicht entfernen. Ihre Garantie verfällt, wenn Sie das Gerät auseinander bauen oder die Geräteschale austauschen.

INFORMATIONEN ZU DEN RECHTEN AM GEISTIGEN EIGENTUM

Alle Gesellschaften, Produkte und Dienstnamen die hier erwähnt sind, sind Handelsmarken, eingetragene Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer. Shanghai Feixun Communication Co, Ltd. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Kein Teil dieses Dokumentes darf in jeglicher Form übersandt, kopiert, elektronisch auf Datenträgern gespeichert oder in eine andere Form publiziert werden ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Shanghai Feixun Communication Co, Ltd.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Sämtliche Spiele und Anwendungen einschließlich relevanter Unterlagen oder Dateien, Inhalte, Services oder entsprechende Dokumente, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, Bild, Flash, Video, Aufzeichnungen, Musik oder Text sind bereits vorinstalliert oder im Gerät gebündelt und werden unterstützt durch die Verpflichtung zur Legalität, Echtheit und Richtigkeit durch entsprechende Software und Service-Anbieter und garantieren, staatliches Recht, Vorschriften, die guten Sitten oder die Rechte Dritter nicht zu verletzen. Die Anbieter garantieren die Qualität des Service und der Software, die Sicherheit der Benutzer, anderer Informationen und die Internetsicherheit. Shanghai Feixun Communication Co, Ltd. ist nicht haftbar für Probleme, welche sich aus der Nutzung der Software oder Dienste im Gerät oder Probleme die aus der Verwendung der Software oder Dienste resultieren. Einige Softwareanwendungen und Dienste können eine Internetverbindung

verlangen und können somit entsprechende Kosten verursachen.

BESCHRÄNKUNG VON SCHÄDEN

Bis zum äußersten Grad der rechtlichen Zulässigkeit, ist die Shanghai Feixun Communication Co, Ltd. in keinem Falle haftbar für direkte, zufällige, indirekte oder Folgeschäden sowie entgangene Gewinne, Geschäftsabschlüsse, Umsätze, Daten, Gunst und Einsparungen.

Außerdem sprechen wir uns frei von im Vertrag klagbaren Delikten. Die Firma ist nicht verantwortlich für Verletzungen, Verlust von Einnahmen, Verlust der Bereitschaft, Verlust der Geschäftsgelegenheit, Verlust von Daten, Verlust von Gewinn oder der Nichterfüllung von Verpflichtungen.

WICHTIGE GESUNDHEITSINFORMATIONEN UND SICHERHEITSVORSICHTSMASSNAHMEN

Um dieses Produkt zu verwenden, müssen Sie die unten stehenden Sicherheitsmaßnahmen gelesen haben, damit mögliche gesetzliche Verbindlichkeiten und Schäden vermieden werden.

SICHERHEITSMASSNAHMEN FÜR DIE RICHTIGE INSTALLATION

ACHTUNG: Das Anschließen mit einem unpassenden schwächeren Ladegerät kann zu einem Stromschlag in Ihrem Gerät führen.

Dieses Produkt ist mit einem USB Kabel ausgestattet, um mit der Desktop oder dem Notebook in Verbindung zu treten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer vor der Verbindung mit dem Gerät richtig funktioniert. Der Stecker muss in einen passenden Ausgang eingesteckt werden, der richtig installiert ist und in Übereinstimmung mit allen lokalen Codes und Verordnungen steht.

SICHERHEITSMASSNAHMEN FÜR DIE STROMVERSORGUNGSEINHEIT

Verwenden Sie die richtige Stromquelle

Dieses Produkt kann nur mit der passenden Batterie, einer externen Standard-Stromquelle oder einer externen

Stromquelle verbunden werden, die von Shanghai Feixun Communication Co, Ltd. festgelegt worden sind.

Shanghai Feixun Communication Co, Ltd. ist für Geräteschäden oder Unfälle nicht verantwortlich, welche aus der Benutzung oder dem Gebrauch unerlaubter Batterien oder externer Stromquellen entstehen.

Das Produkt enthält eine Li-Ion-Batterie.

Es besteht ein Feuerrisiko, wenn der Akku falsch behandelt wird. Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen. Um die Gefahr eines Feuers oder von Verbrennungen zu reduzieren, nehmen Sie die Batterie nicht auseinander und knicken Sie diese nicht. Schützen Sie den Batteriesatz vor höheren Temperaturen als 60°C (140°F).



WARNUNG: Beachten Sie die Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch ersetzt wird. Ersetzen Sie die Batterie nur durch Originalteile. Bringen Sie defekte oder leere Batterien zu Recyclingstellen.



Seien Sie besonders vorsichtig

- ◆ Halten Sie die Batterie und das Gerät trocken und fern von Wasser und anderen Flüssigkeiten, weil es sonst zu einem Kurzschluss kommen kann.
- ◆ Halten Sie Metallgegenstände fern von der Batterie, sodass die Batterie und deren Stecker nicht damit in Berührung kommen können, damit der Betrieb des Gerätes nicht eingeschränkt wird.
- ◆ Benutzen Sie keine Batterie, die beschädigt ist, deformiert scheint, sich verfärbt, heiß läuft oder einen starken Geruch ausströmt
- ◆ Konsultieren Sie sofort einen Arzt, falls Sie die Batterie verschluckt haben.

Wenn die Batterie ausläuft

- ♦ Auslaufende Batterie Flüssigkeit darf nicht mit der Haut oder Kleidung in Berührung kommen. Wenn Sie bereits damit in Kontakt gekommen sind, spülen Sie den betroffenen Bereich direkt mit sauberem Wasser ab und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- ♦ Auslaufende Batterie Flüssigkeit darf nicht mit Ihren Augen in Berührung kommen. Wenn dies bereits passiert ist, reiben Sie sie NICHT in ihre Augen ein. Spülen Sie Ihre Augen mit sauberem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- ♦ Nehmen Sie eine auslaufende Batterie weg vom Feuer. Es besteht Explosionsgefahr.

SICHERHEITSHINWEISE ZU DIREKTER SONNENEINSTRALUNG

Halten Sie dieses Produkt fern von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen. Legen Sie das Gerät oder die Batterie nicht innerhalb eines Fahrzeugs oder an anderen Plätzen, wo eine Temperatur von 60°C (140°F) oder mehr herrscht, ab. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, z. B. auf einem Autoarmaturenbrett, Fensterbrett oder hinter Glas. Sonneneinstrahlung kann das Produkt beschädigen oder die Batterie überhitzen und dadurch zu einer Gefahr werden.

VERHINDERUNG VON GEHÖRSCHÄDEN

ACHTUNG: Dauerhafte Hörschädigung kann vorkommen, wenn die Kopfhörer über eine lange Dauer zu laut eingestellt sind.



SICHERHEITSHINWEISE FÜR FLUGZEUGE

Wegen der möglichen Auswirkungen auf die Flugsicherheit, bitten wir Sie, das Gerät in den Flugmodus zu versetzen. Außerdem ist es in den meisten Ländern gesetzlich verboten aktive Mobiltelefone in Flugzeugen mitzuführen. Beachten Sie bitte die Vorschriften der Luftfahrtgesellschaften und schalten Sie Ihr Telefon ab oder stellen Sie Ihr Telefon auf den Flugmodus um.

UMGEBUNGSEINSCHRÄNKUNGEN

Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Tankstellen, Kraftstoffdepots, chemischen Werken, unter Deck auf Booten, Gebieten, wo sich Kraftstoff befindet und Gebiete, in denen die Luft Chemikalien und Partikel wie Staub oder Metallpulver (-pulver) enthält.

Bitte beachten Sie, dass Funken in solchen Gebieten eine Explosion verursachen können und die Gefahr körperlicher Verletzungen oder sogar dem Tod besteht.

EXPLOSIVE UMGEBUNGEN

In Gebieten, in welchen eine potenziell explosive Atmosphäre existiert oder leicht entzündliche Materialien gelagert werden, muss das Produkt ausgeschaltet werden. Der Benutzer muss allen Zeichen und Instruktionen Folge leisten. Funken in solchen Gebieten können eine Explosion oder ein Feuer verursachen, dass auf körperliche Verletzung oder sogar Tod hinauslaufen kann. Benutzern wird empfohlen, das Gerät nicht an Tankstellen zu benutzen. Außerdem ist es verboten, das Gerät an Kraftstoffdepots, chemischen Werken oder in Betrieben, wo gesprengt wird, zu benutzen. Gebiete mit einer potenziell explosiven Atmosphäre sind häufig, aber nicht immer, offensichtlich gekennzeichnet. Diese umfassen Brennstoff-Lieferanten, unter Deck auf Booten, chemischen Lagerungseinrichtungen und Gebiete wo die Luft Chemikalien oder Partikel wie Staub oder Metallpulver enthält.

VERKEHRSSICHERHEIT

Dem Fahrzeugführer ist nicht erlaubt, während der Fahrt das Gerät zu verwenden, außer wenn ein Notfall eintritt. In einigen Ländern ist es erlaubt, während der Fahrt mit einer Freisprecheinrichtung das Gerät zu benutzen. Bitte informieren Sie sich vor dem Fahrtantritt über die gültigen gesetzlichen Bestimmungen.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE RADIOFREQUENZBESTRAHLUNG

- ♦ Vermeiden Sie es, Ihr Telefon neben Stahlstrukturen zu

verwenden (z.B. Stahlgerüst eines Gebäudes).

- ◆ Vermeiden Sie es, Ihr Telefon in direkter Nähe von starken, elektromagnetischen Quellen zu benutzen (z.B. Mikrowelle, Lautsprecher, TV und Radio).
- ◆ Verwenden Sie ausschließlich Originalteile des Herstellers.
- ◆ Der Gebrauch von nicht originalen Teilen kann zu einer Beschädigung von elektromagnetischen Geräten in der Nähe führen und sollte vermieden werden.

INTERFERENZEN MIT MEDIZINISCHER AUSRÜSTUNG

Dieses Produkt kann medizinische Ausrüstung veranlassen, nicht mehr ordnungsgemäß zu funktionieren. Der Gebrauch dieses Geräts wird in den meisten Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen verboten.

Wenn Sie selbst ein persönliches medizinisches Gerät verwenden, befragen Sie den Hersteller Ihres Geräts, um zu bestimmen, ob dieses gegen RF Energie entsprechend abgeschirmt ist. Schalten Sie Ihr Telefon in Gesundheitsfürsorge-Einrichtungen ab, wenn Sie durch Hinweisschilder darauf hingewiesen werden.

HÖRGERÄTE

Einige Telefone können Hörgeräte stören. Im Falle solcher Interferenzen können Sie Ihren Händler oder den Kundendienst anrufen, um Alternativen zu besprechen.

NICHTIONISIERENDE STRAHLUNG

Ihr Gerät hat eine interne Antenne. Dieses Produkt sollte in seiner normalen Position bedient werden, damit die Interferenzen nicht zu groß sind. Zur Sicherheit der Person wird empfohlen, dass kein Körperteil während der Benutzung mit der Antenne in Berührung kommt.

Benutzen Sie ausschließlich die mitgelieferte integrierte Antenne. Der Gebrauch von unerlaubten oder modifizierten Antennen kann die Anrufqualität verschlechtern und das Telefon beschädigen sowie den Verlust der Verbindung hervorrufen. Modifizierte Antennen können eine höhere Strahlenbelastung verursachen.

Um eine optimale Telefonleistung zu sichern und Personen

vor der RF Energie zu schützen, ist innerhalb der Richtlinien in den relevanten Standards dargelegt, dass Sie Ihr Gerät immer nur in seiner optimalen Position benutzen sollen.

Die Vermeidung des Kontaktes mit der Antenne während der Benutzung des Telefons optimiert die Leistung der Antenne und die Lebensdauer der Batterie.

Setzen Sie sich mit dem Antennen-Betreiber in Verbindung.



Antennenposition

ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN

VERMEIDEN SIE ÜBERMÄSSIGEN DRUCK AUF DAS GERÄT

Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Display und das Gerät aus, um eine Beschädigung zu vermeiden. Vermeiden Sie einen Verbleib Ihres Gerätes über einen längeren Zeitraum in Ihrer Hosentasche.

DAS GERÄT WIRD BEI LÄNGERER NUTZUNG WARM

Bei Nutzung des Gerätes über einen längeren Zeitraum, wie zum Beispiel Telefonieren, im Internet surfen oder den Akku laden, kann das Gerät warm werden. In den meisten Fällen ist dies normal und sollte daher nicht als ein Problem angesehen werden.

REPARATURHINWEISE BEACHTEN

Mit Ausnahme der Anweisungen in der Bedienungsanlei-

tung, dürfen Sie das Gerät auf keinen Fall selbst reparieren. Reparaturen des Gerätes sollten nur von einem autorisierten Service-Center oder dem Hersteller durchgeführt werden.

REPARATUR BEI BESCHÄDIGUNGEN

Entfernen Sie das Gerät vom Strom und wenden Sie sich u. a. bei den folgenden Problemen an ein autorisiertes Service-Center oder den Anbieter:

- ♦ Flüssigkeit wurde über dem Gerät verschüttet oder ein Gegenstand ist in das Gerät gelangt.
- ♦ Das Produkt wurde Regen oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt.
- ♦ Es liegen deutliche Anzeichen einer Überhitzung vor.
- ♦ Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, obwohl Sie der Bedienungsanleitung folgen.

VERMEIDEN SIE HEISSE UMGEBUNGEN

Das Gerät sollte von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (z.B. Verstärkern), die Wärme erzeugen, fern gehalten werden.

VERMEIDEN SIE FEUCHTE UMGEBUNGEN

Benutzen Sie das Produkt niemals in feuchter Umgebung.

VERMEIDEN SIE STARKE TEMPERATUR- SCHWANKUNGEN

Wenn Sie das Gerät in eine Umgebung mit starker Temperatur und / oder Luftfeuchtigkeit bringen, kann sich Kondenswasser auf oder im Gerät bilden. Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, warten Sie lange genug ab, sodass die Feuchtigkeit im Gerät verdampfen kann.

HINWEIS: Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine wärmere Umgebung oder aus Hochtemperatur-Bedingungen in eine kalte Umgebung bringen, sollten Sie dieses bitte vorab auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

STECKEN SIE KEINE FREMDKÖRPER IN DAS GERÄT

Stecken Sie niemals Gegenstände jeglicher Art in die

Gehäuseschlitze oder Öffnungen. Diese dienen der Belüftung des Gerätes. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden.

MONTAGEZUBEHÖR

Sollten Sie das Gerät aufstellen wollen, darf dieses nur nach den Anweisungen vom Hersteller und mit, von diesem, empfohlenen Zubehörs geschehen.

VERMEIDEN SIE INSTABILE BEFESTIGUNGEN

Legen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Untergrund.

VERWENDEN SIE DAS GERÄT LEDIGLICH MIT DAZUGEHÖRIGEM ZUBEHÖR

Dieses Gerät sollte nur mit PCs, Zubehör und Anwendungen verwendet werden, welche dazu geeignet sind.

EINSTELLUNG DER LAUTSTÄRKE

Drehen Sie die Lautstärke nach unten, bevor Sie Kopfhörer oder andere Audiogeräte benutzen.

REINIGUNG

Entfernen Sie das Gerät vom Strom, wenn Sie dieses reinigen möchten. Sie sollten niemals flüssige Reinigungsmittel oder Aerosol-Reiniger zum Säubern benutzen. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch für die Reinigung. Benutzen Sie niemals Wasser für die Säuberung des LCD-Bildschirmes.

Das Gerät wurde mit einer speziellen Beschichtung hergestellt, um Schmutz und Schweiß auf der Oberfläche abzuweisen. Das Gerät selbst hat keinen Schutz gegen Schmutz und Flecken. Im Falle einer Verunreinigung oder Einfärbung wischen Sie Ihr Gerät bitte sofort mit einem sauberen feuchten Tuch ab.

HERZSCHRITTMACHER



Bei Herzschrittmachern kann das Gerät Störungen hervorrufen. Halten Sie das Gerät bitte in einem sicheren Abstand in Höhe von mindestens fünf Zentimetern zu Ihrem Herzschrittmacher. Keinesfalls darf das Gerät in der Vordertasche Ihres

Hemdes oder Mantels aufbewahrt werden.



Sollten Sie detaillierte Informationen über andere implantierbare Geräte benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt, um sicher zu gehen, dass die magnetische Beeinflussung solcher aktiven medizinischen Implantate ausgeschlossen ist.

KONFORMITÄT MIT EU-BESTIMMUNGEN

Die Shanghai Feixun Communication Co, Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den relevanten Anforderungen und anderen maßgebenden Verordnungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter:

www.phicomm.de/ →Produkte→ Smartphone → FWS710
→ Download

CE0979 !

! Halten Sie sich an die jeweils am Ort des Gebrauchs gültigen Bestimmungen. Der Verwendung dieses Gerätes kann in einigen oder allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) eingeschränkt sein

! Dieses Gerät darf in allen Mitgliedstaaten der EU betrieben werden.

Frankreich: Der Gebrauch im Freien ist auf 10 mW Strahlungsleistung(EIRP)innerhalb des Frequenzbands 2454-2483.5 MHz eingeschränkt.

Italien: Werden WAS/RLANs außerhalb des eigenen Grund und Bodens verwendet, ist für den öffentlichen Gebrauch eine allgemeine Genehmigung erforderlich. Für den öffentlichen Gebrauch ist eine allgemeine Genehmigung erforderlich.

Norwegen: Dieser Absatz gilt nicht für in einem 20-km-Radius um das Zentrum von Ny-Alesund liegendes Gebiet.

ACHTUNG

Um die Internetnutzung auszuschalten, muss in den Einstellungen im Unterpunkt „Drahtlos & Netzwerke / Mobilfunknetz“ die Position 2G oder GSM mittels Haken-Setzung aktiviert sein. Andernfalls wird sich das Smartphone aufgrund vorinstallierter Anwendungen ständig in das Internet einwählen, auch wenn dieses nicht gewünscht ist.

INHALT

1.1 TELEFONBESTANDTEILE	1
TELEFON VERPACKUNG	2
1.2 SIM-KARTE, BATTERIE UND	
SPEICHERKARTE INSTALLIEREN	3
DIE RÜCKSEITENABDECKUNG	
ENTFERNEN	3
DIE RÜCKSEITENABDECKUNG WIEDER	
ANBRINGEN	3
SIM-KARTE	3
SIM-KARTE INSTALLIEREN.....	3
SIM-KARTE ENTFERNEN	4
AKKU	4
SPEICHERKARTE	5
ANBRINGEN VON SCHLÜSSELBÄNDERN,	
ANHÄNGERN, DEKORATIONEN ODER	
ANDEREM ZUBEHÖR.....	6
1.3 BATTERIE LADEN.....	6
1.4 TASTEN AUF DEM TELEFON	6
TASTEN AUF DER VORDERSEITE	6
FUNKTIONEN.....	6
1.5 WIE MAN DAS TELEFON BENUTZT	7
TIPPEN	7
DRÜCKEN UND HALTEN	7
WISCHEN ODER SCHIEBEN.....	7
ZIEHEN.....	7
BLÄTTERN.....	8
ROTIEREN	8
ZOOM	8
1.6 STARTANLEITUNG	8
TELEFON EINSCHALTEN	8

TELEFON AUSSCHALTEN	8
EINGABE DER PIN	8
BILDSCHIRM ABSCHALTEN.....	9
BILDSCHIRM ENTPERREN.....	9
1.7 STARTBILDSCHIRM	10
STARTBILDSCHIRM ERWEITERN	10
STARTBILDSCHIRM PERSONALISIEREN	10
VERSCHIEBEN VON ELEMENTEN AUF DEM	
STARTBILDSCHIRM.....	10
ELEMENTE VOM STARTBILDSCHIRM	
LÖSCHEN	11
HINTERGRUND AUF DEM	
STARTBILDSCHIRM ÄNDERN	11
SYMBOLE IN ORDNERN ORGANISIEREN	
UND NEUE SYMBOLE EINFÜGEN	11
UMBENENNEN VON ORDNERN	11
1.8 STATUS UND BENACHRICHTIGUNGEN	12
STATUS SYMBOL	12
BENACHRICHTIGUNGSFENSTER (STATUS)	13
ÖFFNEN DES	
BENACHRICHTIGUNGSFENSTERS	13
BENACHRICHTIGUNGSFENSTER	
SCHLIESSEN	14
1.9 ANWENDUNGEN	14
1.10 EINSTELLUNGEN	15
DRAHTLOS UND NETZWERKE	15
GERÄT	16
NUTZER	17
SYSTEM.....	19
1.11 LAUTSTÄRKE EINSTELLEN	19
EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE.....	20
1.12 VERWENDEN DER	

TELEFONSPEICHERKARTE ALS USB-LAUFWERK	20	TASTATUR AUSWÄHLEN	29
II VERWENDEDETE		TASTATUR IM QUERFORMAT BEDIENEN	29
TELEFONEIGENSCHAFTEN	22	3.2 EINGABE VON ZAHLEN UND SYMBOLEN ...	29
2.1 ANRUF E TÄTIGEN.....	22	IV NACHRICHTEN	30
ANRUFEN	22	4.1 SENDEN VON SMS UND MMS.....	30
ANRUFEN EINER TELEFONNUMMER IN EINER TEXTNACHRICHT	22	NACHRICHTEN ÖFFNEN.....	30
NOTRUF TÄTIGEN	23	SCHREIBEN UND VERSENDEN VON SMS NACHRICHTEN.....	30
2.2 ANNEHMEN ODER ABWEISEN EINES EINGEHENDEN ANRUF S	23	SCHREIBEN UND VERSENDEN VON MMS NACHRICHTEN.....	30
ANNEHMEN EINES ANRUF S	23	NACHRICHT ALS ENTWURF SPEICHERN	31
ABWEISEN EINES EINGEHENDEN ANRUF S	23	4.2 NACHRICHTEN LESEN	31
KLINGELTON STUMMSCHALTEN	23	MMS UND SMS NACHRICHTEN EMPfangEN.....	32
2.3 ANRUFOPTIONEN NUTZEN	23	AUF SMS UND MMS NACHRICHTEN ANTWORTEN.....	32
HANDHABUNG VON MEHREREN ANRUFERN	24	4.3 NACHRICHTEN LÖSCHEN	32
IM TELEFONAT DAS MIKROFON STUMMSCHALTEN	25	SMS UND MMS EINSTELLUNGEN ÄNDERN	32
LAUTSPRECHER EIN- UND AUSSCHALTEN	25	V INTERNET VERBINDUNGEN.....	34
ANRUF BEENDEN.....	25	5.1 WIFI	34
2.4 ANRUFLISTEN NUTZEN.....	25	EINSCHALTEN DER WIFI-FUNKTION UND VERBINDUNG MIT EINEM WIFI-NETZWERK HERSTELLEN.....	34
NEUE NUMMERN HINZUFÜGEN	26	WIFI-NETZWERKSTATUS ÜBERPRÜFEN	35
VERPASSTE ANRUF E KONTROLLIEREN	26	5.2 BENUTZUNG DES INTERNETBROWSERS ..	35
ANRUFLISTE BEREINIGEN.....	26	DEN BROWSER ÖFFNEN.....	35
2.5 ANRUF EINSTELLUNGEN ANPASSEN	27	EINE INTERNETSEITE AUFRUFEN	35
2.6 DAS EIN- UND AUSSCHALTEN DER TELEFONFUNKTIONEN	28	EINE STARTSEITE FESTLEGEN	35
FLUGMODUS AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN.....	28	ÄNDERN DER DISPLAYAUSRICHTUNG	35
III TEXTEINGABE	29	5.3 BLUETOOTH EINSTELLUNGEN	36
3.1 BEDIENUNG DER BILDSCHIRM-TASTATUR	29	WIE SIE IHR TELEFON FÜR ANDERE GERÄTE SICHTBAR MACHEN.....	36


VI	KAMERA UND MULTIMEDIA.....	37
6.1	FOTOS UND VIDEOS AUFNEHMEN	37
	KAMERAFUNKTION ÖFFNEN.....	37
	KAMERAFUNKTION SCHLIESSEN	37
	FOTO AUFNEHMEN.....	37
	VIDEO AUFNEHMEN	37
	FOTOS ODER VIDEOS ANSEHEN	38
6.2	GALERIE	38
	GALERIE ÖFFNEN	38
	ZOOM	38
	VIDEOS ANSEHEN.....	38
	GALERIE SCHLIESSEN.....	38
6.3	MUSIK HÖREN	38
	MUSIK AUF DIE MICROSD-KARTE	
	KOPIEREN	38
	MUSIK ÖFFNEN.....	39
	PLAYLIST ERSTELLEN.....	39
	WIEDERGABELISTE	39
VII	WEITERE ANWENDUNGEN	41
7.1	VERWENDUNG DES KALENDERS	41
	HINZUFÜGEN VON VERANSTALTUNGEN	41
7.2	VERWENDUNG DER UHR	41
	LOKALES DATUM, ZEITZONE UND UHRZEIT	41
	EINSTELLEN DES WECKERS.....	41
	LÖSCHEN DES WECKERES	42
7.3	VERWENDUNG DES	
	TONAUFNAHMEGERÄTS.....	42
	AUFNAHME	42
7.4	INSTALLATION UND ANWENDUNG VON	
	APPS	43
VIII	VERWALTEN DES TELEFONS	45
8.1	VERWALTUNG DER	

GRUNDEINSTELLUNGEN.....	45
DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN	45
VERWENDUNG DES DISPLAYS.....	45
EINSTELLEN DES KLINGELTONS FÜR	
EINGEHENDE ANRUFEN.....	45
8.2 SCHUTZ DES TELEFONS	46
SCHÜTZEN SIE IHR TELEFON MIT HILFE	
EINES PINS	46
SCHÜTZEN SIE IHR HANDY MIT HILFE EINER	
DISPLAY-SPERRE	46
8.3 ERHALTEN DES SPEICHERPLATZES	47
VERWALTEN UND LÖSCHEN VON	
INSTALLIERTEN ANWENDUNGEN UND	
ANWENDUNGEN.....	47
8.4 ZURÜCKSETZEN DES TELEFONS	48
ZURÜCKSETZEN DES TELEFONS	48
8.5 FEHLERBEHEBUNG	48


I LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

1.1 TELEFONBESTANDTEILE


Vorderseite

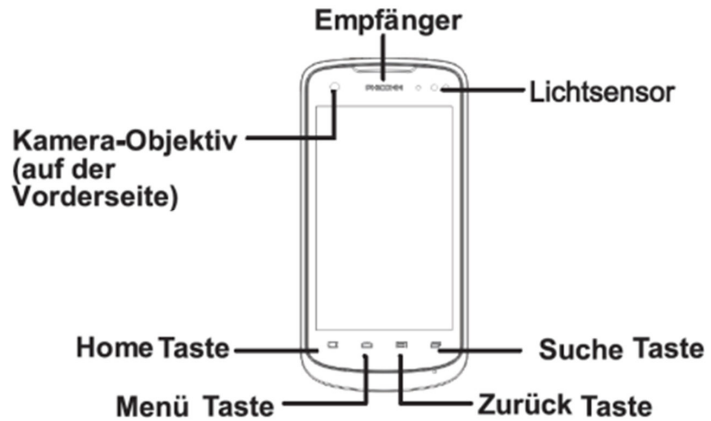

Rückansicht

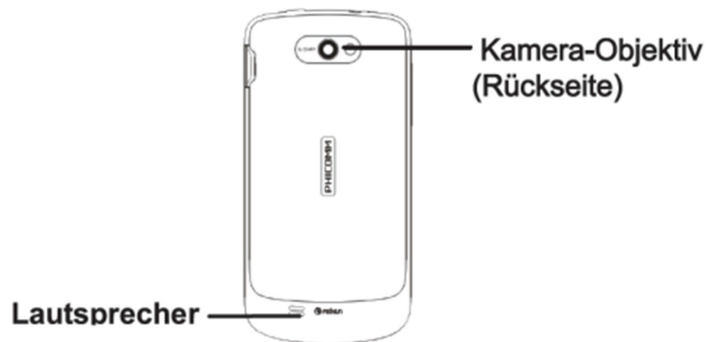

Seitenansicht

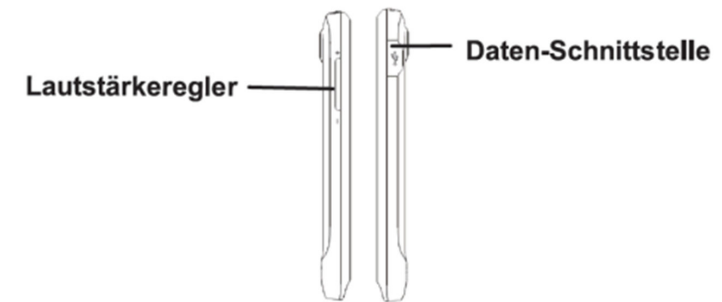

Ansicht oben



Ansicht unten




TELEFON VERPACKUNG

Die Umverpackung sollte folgende Artikel und Zubehörteile enthalten:

- ◆ Telefon
- ◆ Batterie
- ◆ Netzgerät
- ◆ Adapter
- ◆ Anleitung
- ◆ Kabel-Stereo-Kopfhörer
- ◆ USB Synchronisations-Kabel

1.2 SIM-KARTE, BATTERIE UND SPEICHERKARTE INSTALLIEREN

Achten Sie darauf, vor dem Einbau oder Austausch der SIM-Karte und des Akkus, immer das Telefon auszuschalten. Bevor Sie die SIM-Karte, den Akku und die Speicherkarte einsetzen können, entfernen Sie die hintere Abdeckung.

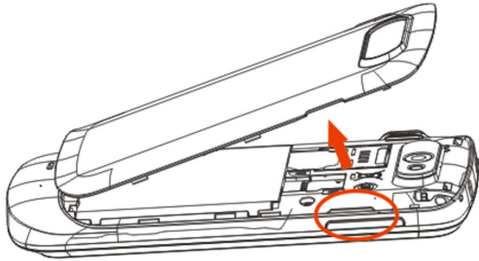

DIE RÜCKSEITENABDECKUNG ENTFERNEN

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät ausgeschaltet ist.
2. Halten Sie das Gerät vorsichtig mit der Vorderseite nach unten.
3. Halten Sie die untere Hälfte der Rückseite mit Ihrem Daumen oder Finger fest. Anschließend entfernen Sie die Abdeckung aus der Öffnung.

DIE RÜCKSEITENABDECKUNG WIEDER ANBRINGEN

1. Zunächst halten Sie die obere Hälfte der Rückseite fest. Fixieren und richten Sie diese auf dem halb geöffneten Einschiebungsbauteil ein.
2. Schieben Sie die hintere Abdeckung in die dafür vorgesehenen Öffnungen.


SIM-KARTE

Die SIM-Karte enthält Ihre Telefonnummer, Dienstinformationen, das Telefonbuch und den Nachrichtenspeicher

SIM-KARTE INSTALLIEREN

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefonausgeschaltet ist.

2. Schieben Sie die SIM-Karte mit der Chipseite nach unten und der abgeschrägten Ecke nach außen in

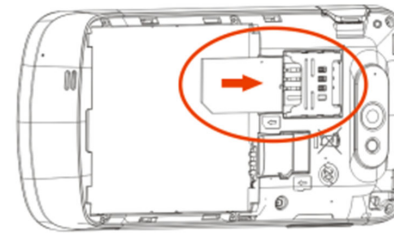

den SIM-Kartensteckplatz.

SIM-KARTE ENTFERNEN

1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung und den Akku.
2. Entnehmen Sie die SIM-Karte


AKKU

Ihr Gerät ist mit einer wieder aufladbaren Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet und ist so konzipiert, nur vom Hersteller zugelassene Akkus und Zubehör zu verwenden. Die Akkuleistung hängt von vielen Faktoren ab; einschließlich der Netzwerk-Konfiguration, der telefon-operativen Raumtemperatur, ausgewählte und verwendete Funktionen und Einstellungen, verbundene Gegenstände, Nutzungsmuster von Ton, Daten und anderen Anwendungen. Der neue Akku im Telefon ist nur halb aufgeladen. Bitte laden Sie den Akku vor dem Gebrauch vollständig auf.

Akku installieren


1. Schließen Sie den Akku mit den offenen Kupfer-Kontakten an die Akku-Anschlüsse im Akku-Fach an.
2. Führen Sie die Seite mit den Kontakten des Akkus zuerst ein und schieben den Akku ganz sanft an seinen Platz.

3. Schließen Sie die Rückseitenabdeckung.

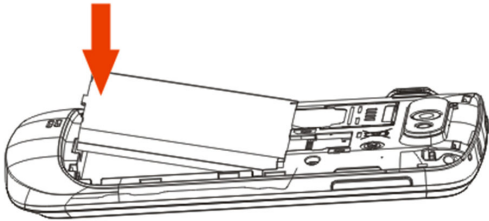

Akku entfernen

1. Vergewissern Sie sich, dass ihr Telefon ausgeschaltet ist.
2. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
3. Schieben Sie Ihren Fingernagel in die kleine Öffnung des Akkufachs und heben diesen raus.

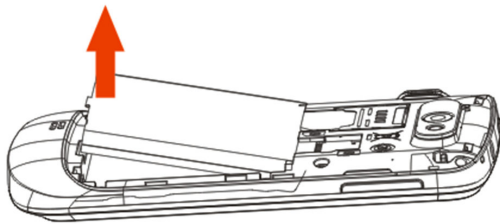


SPEICHERKARTE

Bitte installieren Sie eine microSD-Karte auf Ihrem Telefon (zum Speichern von Fotos, Musik und Anwendungen). Kamera und Foto-Galerie-Anwendungen können nur nach der Installation der microSD-Karte gestartet werden.

Speicherkarteinstallieren

Setzen Sie die microSD-Karte mit der Chipseite nach unten in den Kartensteckplatz ein.

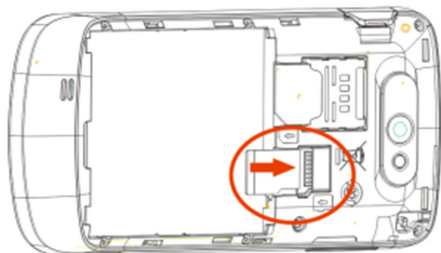

ANBRINGEN VON SCHLÜSSELBÄNDERN, ANHÄNGERN, DEKORATIONEN ODER ANDEREM ZUBEHÖR

Ziehen Sie ein Band, einen Anhänger oder anderes Zubehör durch die Öffnung auf der rechten Seite.

1.3 BATTERIE LADEN


1. Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels ins Netzteil und das andere in den USB-Anschluss Ihres Telefons.
2. Stecken Sie das Netzteil an eine Steckdose an, um den Ladevorgang zu starten.

HINWEIS: Wenn Sie den Akku während das Telefon eingeschaltet ist aufladen, wird das Aufladen in Form eines Akku-Symbols () Ihrem Display oben rechts angezeigt. Nachdem der Akku voll aufgeladen ist, ändert sich das Akku-Symbol in ein volles Akku-Symbol ().

1.4 TASTEN AUF DEM TELEFON

TASTEN AUF DER VORDERSEITE


Die Tasten auf der Vorderseite können folgende Funktionen ausführen:

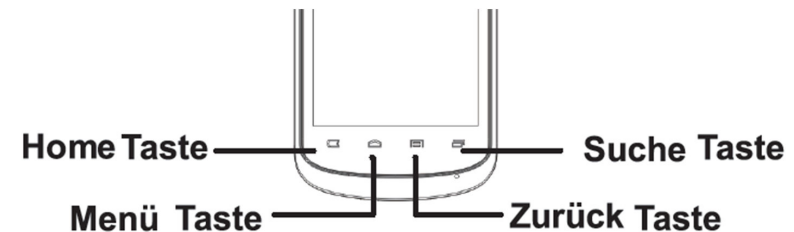

FUKTIONEN

- ♦ **Start-Taste:** Drücken, um zum Startbildschirm aus jeder Anwendung oder Szene zurückzukehren.
- ♦ **Menü:** Drücken, um das Menü auf einem aktiven Bildschirm zu öffnen.
- ♦ **Zurück-Taste:** Drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, eine laufende Anwendung zu beenden oder die Tastatur auszublenden.

- ♦ **Suchtaste:** Drücken, um Informationen oder Anwendungen auf der gegenwärtigen Seite zu suchen. Zum Beispiel können Sie in Kontakten nach Personen im Telefon suchen. Klicken Sie in der Karte auf den Ort, den Sie erreichen wollen. Drücken Sie es auf dem Startbildschirm oder auf dem Web-Browser, kann Google geöffnet werden und die Informationen werden über das Internet gesucht.



Geben Sie die gewünschten Informationen in jedes Suchfeld ein und drücken Sie auf Suchen/Eingabetaste.

1.5 WIE MAN DAS TELEFON BENUTZT

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Internet, Startbildschirm, Optionen und Anwendungen auf Ihrem Telefon zu durchstöbern.

TIPPEN

Wenn Sie eine Eingabe über die Tastatur durchführen möchten, wählen Sie Elemente auf dem Display aus oder drücken Sie die Tasten auf dem Bildschirm, indem Sie einfach mit Ihrem Finger auf diese tippen.

DRÜCKEN UND HALTEN

Um die verfügbaren Optionen für ein Element (zum Beispiel einen Kontakt oder eine Verknüpfung auf einer Webseite) zu öffnen, drücken Sie einfach auf das Element und halten dieses.

WISCHEN ODER SCHIEBEN

Wischen oder Schieben bedeutet das schnelle Bewegen Ihrer Finger vertikal oder horizontal über den Bildschirm.

ZIEHEN

Drücken und halten Sie den Finger mit etwas Druck bevor Sie zu ziehen beginnen.

Beim Ziehen nicht den Finger heben bis Sie die Zielposition erreicht haben.

BLÄTTERN

Blättern durch den Bildschirm ähnelt dem Streifen, mit dem Sie Ihren Finger in leichten, schnelleren Zügen bewegen müssen. Der Finger wird immer in vertikaler Richtung gehalten, z. B. wenn Sie Ihre Kontakt- oder Mail-Listen durchblättern.

ROTIEREN

Bei den meisten Fenstern können Sie automatisch die Bildschirmausrichtung vom Hochformat ins Querformat ändern indem Sie das Telefon seitlich drehen.

Bei der Texteingabe können Sie das Telefon seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzuziehen.

HINWEIS: Um automatisch die Ausrichtung des Bildschirms zu aktivieren, müssen Sie die Checkbox Ausrichtung wählen. (Finden können Sie diese im Startmenü > Einstellungen > Anzeige finden > Bildschirm automatisch drehen)

ZOOM

In einigen Anwendungen, wie der Galerie oder dem Web-Browser, können Sie "zoomen". Sie brauchen dafür nur zwei Finger (z.B. Daumen und Zeigefinger), um ein Bild oder eine Webseite zu vergrößern oder zu verkleinern.

1.6 STARTANLEITUNG

Sie können Ihr Telefon nach der Installation von SIM-Karte, Akku und microSD-Karte benutzen.

TELEFON EINSCHALTEN

Drücken und halten Sie die Energie-Taste für wenige Sekunden um das Telefon einzuschalten.

TELEFON AUSSCHALTEN

1. Drücken und halten Sie die Energie-Taste für wenige Sekunden.
2. Klicken Sie im Auswahlmenü auf Ausschalten.
3. Bestätigen Sie mit OK

EINGABE DER PIN

Wenn Ihre SIM-Karte mit einer PIN (persönliche Identifikationsnummer) versehen ist, werden Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert. Geben Sie diese ein und klicken anschließend auf OK.

Wenn Sie ausführliche Informationen zum Aktivieren oder Deaktivieren von Ihrem SIM-Karten-PIN benötigen, lesen Sie bitte Kapitel 8 "Schutz des Telefons".

HINWEIS: Sollten Sie den PIN dreimal falsch eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt. In einem solchen Fall müssen Sie den PUK (PIN Unblocking Key) zum Freischalten eingeben. Bitte lesen Sie Kapitel 8 für ausführliche Informationen zur Entsperrung.

BILDSCHIRM ABSCHALTEN

Wenn das Telefon für eine Weile nicht in Betrieb ist, wird der Bildschirm automatisch abgeschaltet, um Energie zu sparen. Sie können weiterhin Mitteilungen und eingehende Anruf empfangen.

BILDSCHIRM ENTSPERREN



Um den Bildschirm zu entsperren, schieben Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display.

1.7 STARTBILDSCHIRM

Der Startbildschirm bietet viel Freiraum für Sie, um neue Elemente hinzuzufügen. Sie können neue Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner oder Google-Tools hinzufügen.

HINWEIS: Wenn Sie das Muster zur Bildschirmsperre ändern möchten, wählen Sie es in den Einstellungen (Klicken Sie auf Ihre Startseite > Applikationen > Einstellungen > Bildschirm-Sperr-Muster).

STARTBILDSCHIRM ERWEITERN

Der Startbildschirm kann über die Bildschirmbreite erweitert werden und bietet so mehr Platz für Sie, um neue Symbole oder Widgets hinzuzufügen. Streichen Sie auf dem Startbildschirm mit Ihrem Finger schnell nach links oder rechts. Sie können bis zu vier zusätzliche Seiten nutzen.

HINWEIS: Es können keine weiteren Seiten hinzugefügt werden.

STARTBILDSCHIRM PERSONALISIEREN

1. Neues App-Symbol: Drücken Sie lange auf die Applikation, die Sie als Symbol auf Ihrem Bildschirm hinzufügen möchten und ziehen Sie diese auf das erscheinende Pluszeichen
2. Sie können Symbole in Ordnern auf Ihrem Startbildschirm organisieren. Bitte dazu „Symbole in Ordnern organisieren und neue Symbole einfügen“ lesen.

VERSCHIEBEN VON ELEMENTEN AUF DEM STARTBILDSCHIRM

1. Drücken und halten Sie das Element, das Sie verschieben möchten, um die Bearbeitung zu aktivieren.
2. Fixieren Sie Ihren Finger auf die Szene, ziehen Sie das Element direkt an die gewünschte Stelle und lassen Sie Ihren Finger los.

HINWEIS: Wenn Sie das Element aus dem Startbildschirm zum erweiterten Startbildschirm verschieben möchten, drücken und halten Sie das Element und ziehen Sie dieses nach links oder rechts. Anschließend wird die Szene zum erweiterten Startbildschirm wechseln. Platzieren Sie das Element auf der ge-

wünschten Szene und lassen Sie den Finger los.

ELEMENTE VOM STARTBILDSCHIRM LÖSCHEN

1. Drücken und halten Sie das Symbol das Sie löschen möchten, um die Bearbeitung zu aktivieren. Das Wort „Entfernen“ erscheint am oberen Bildschirmrand.
2. Ziehen Sie das Symbol über das Wort „Entfernen“.
3. Lassen Sie das Symbol los, wenn sowohl das Symbol als auch „Entfernen“ rot geworden sind.

HINTERGRUND AUF DEM STARTBILDSCHIRM ÄNDERN

1. Klicken Sie für einige Sekunden auf den Startbildschirm
2. Wählen Sie eine Hintergrundoption aus
3. Wählen Sie ein Hintergrundbild aus der Galerie aus und bestätigen mit „Hintergrund festlegen“ bestätigen

SYMBOLE IN ORDNERN ORGANISIEREN UND NEUE SYMBOLE EINFÜGEN

Sie können Symbole auf dem Startbildschirm in Ordnern organisieren und diesem App-Symbole hinzufügen.

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf das Symbol, das Sie in einem Ordner organisieren möchten und schieben dieses auf das gewünschte andere Symbole. Ein neuer Ordner hat sich automatisch erstellt.
2. Drücken und Halten Sie ein App-Symbol oder Abkürzung auf dem Startbildschirm um die Bearbeitung zu aktivieren. Anschließend ziehen Sie dieses in den Ordner und heben Ihren Finger vom Display.

HINWEIS: Um den Ordner zu löschen, benutzen Sie bitte den gleichen Prozess, wie in Elemente vom Startbildschirm löschen.

UMBENENNEN VON ORDNERN

1. Klicken Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Drücke und Halte Sie die Ordner Titelleiste des Fensters, um die Bearbeitung zu aktivieren.
3. Geben Sie einen neuen Ordnernamen ein und klicken Sie dann auf OK.

1.8 STATUS UND BENACHRICHTIGUNGEN

STATUS SYMBOL

Im Folgenden sind einige der Statusanzeigen aufgelistet, die Sie eventuell auf dem Telefon finden könnten:

Symbole	Definition
	Signalstärke
	Aktuelles WLAN kann benutzt werden
	WLAN verbunden
	Bluetooth aktiv
	Bluetooth-Headset aktiv
	Anrufen
	Freisprechfunktion aktiv
	Anruf verpasst
	Datensynchronisation
	Hochladen von Daten
	Herunterladen von Daten
	Mit dem Computer verbunden
	USB Netzwerk-Sharing aktiv
	WLAN Netzwerk-Sharing aktiv
	Keine SIM-Karte

BENACHRICHTIGUNGSFENSTER (STATUS)


Benachrichtigungs-Symbole zeigen u. a. an: den Empfang neuer Nachrichten, Kalendereinträge, Einstellungen, Uhr, mögliche Rufweiterleitungen sowie den aktuellen Gesprächs-Status. Sie können das Benachrichtigungsfenster aktivieren, um sich über Ihre Nachrichten oder Kalendereinträge zu informieren und um den Namen Ihres Anbieters zu überprüfen.

ÖFFNEN DES BENACHRICHTIGUNGSFENSTERS

Sehen Sie ein neues Symbol im Infobereich der Statusleiste, drücken und halten Sie die Statusleiste, dann schieben Sie Ihren Finger nach unten um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.

Symbole	Definition
	Neue SMS oder MMS
	Wecker
	Mehr Informationen
	Stummschaltung aktiv
	Vibrationsmodus aktiv
	Flugmodus aktiv
	FM Radio aktivieren
	Warnung
	Akkustatus
	Headset

Wenn es viele Benachrichtigungen sind, scrollen Sie einfach über den Bildschirm, um mehr Meldungen zu sehen.

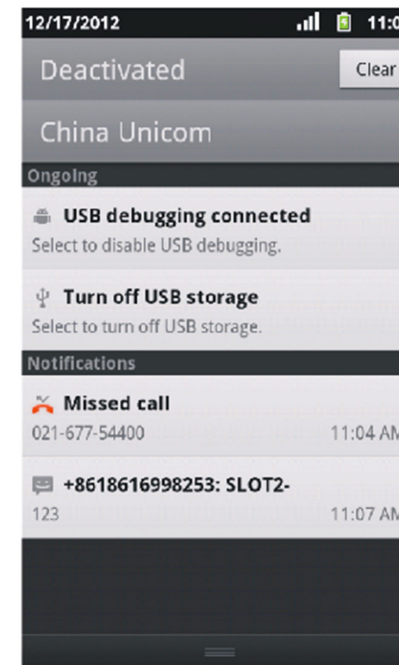

BENACHRICHTIGUNGSFENSTER SCHLIESSEN

Drücken und halten Sie den unteren Teil des Benachrichtigungsfensters. Schieben Sie Ihren Finger nach oben und lassen Sie los.

1.9 ANWENDUNGEN

Die Anwendung speichert alle Ihre Apps und Anwendungen und andere heruntergeladene Apps vom Android-Market oder Internet.

HINWEIS: Einige Anwendungen, die in dieser Bedienungsanleitung erwähnt werden, sind keine Standardeinstellungen in Ihrem Telefon.

Klicken Sie auf Ihre Startseite  . Klicken Sie auf den Home-Button, um auf den Startbildschirm zurückzukehren.

HINWEIS: Um schnell Anwendungen öffnen zu können, fügen Sie die Anwendungen zu Ihrer Startseite oder einem neuen Ordner hinzu. Siehe "Startbildschirm personalisieren" für ausführliche Informationen.

1.10 EINSTELLUNGEN

Folgende Einstellungen können Sie in Ihrem Telefon vornehmen (Menü > Einstellungen):

DRAHTLOS UND NETZWERKE

Hier können Änderungen bei den Netzwerkeinstellungen vorgenommen werden.

WLAN

- ◆ Verschieben Sie den AN / AUS Balken, um das WLAN zu aktivieren bzw. zu deaktivieren
- ◆ Suchen: Klicken Sie auf WLAN → Unter „Scannen“ wird nach verfügbaren WLAN-Signalen gesucht
- ◆ Netzwerk hinzufügen: Klicken Sie auf WLAN → Unter „Netzwerk hinzufügen“ können Sie manuell ein WLAN hinzufügen

Bluetooth

- ◆ Verschieben Sie den AN / AUS Balken, um Bluetooth zu aktivieren bzw. zu deaktivieren
- ◆ Klicken Sie auf Bluetooth um nach einem anderen Gerät mit aktivem Bluetooth zu suchen.

Datenverbrauch

Zeigt Ihnen Informationen zum Datenverbrauch an

Flugmodus

Unterdrückt alle drahtlosen Funktionen Ihres Gerätes und greift nur auf Nicht-Netzwerk Dienste zurück.

VPN (Virtual Private Networks Settings)

Mit Setzen des Häkchens werden Sie zu VPN verbunden.

Tethering & mobiler Hotspot

USB-Tethering / Mobiler WLAN-Hotspot / WLAN-Hotspot konfigurieren / Bluetooth-Tethering

WLAN Direct

Durch Anklicken P2P-Verbindungen (Rechner-Rechner Verbindungen) aktivieren bzw. deaktivieren

WLAN direct settings

Einrichten von P2P-Verbindungen

Mobilfunknetze

- ◆ Daten aktiviert: Datenzugriff über Mobilfunknetz aktivieren
- ◆ Daten-Roaming: Beim Roaming mit Datendienst verbinden
- ◆ Mobilfunkanbieter: Netzbetreiber auswählen

GERÄT

Töne: Hier können Sie die folgend aufgeführten Toneinstellungen vornehmen.

- ◆ Lautstärke: regelt die Lautstärke aller eingehenden Anrufe und Benachrichtigungen, von Musik, Video, Spielen und anderen Medien sowie den Wecker
- ◆ Lautlos-Modus: aktivieren Sie den Lautlos-Modus zum Ausschalten aller Töne außer dem Wecker
- ◆ Klingelton: Auswahl des Klingeltons für eingehende Anrufe
- ◆ Standardbenachrichtigung: Auswahl des Tons für eingehende Nachrichten
- ◆ Vibrieren: aktiviert die Vibration bei Anrufen und Nachrichten

System

- ◆ Wähltastentöne: aktivieren, wenn Töne bei den Wähltasten gewünscht sind
- ◆ Töne bei Berührung: aktivieren, wenn Töne beim Berühren des Bildschirms gewünscht sind
- ◆ Töne bei Displaysperre: aktivieren, wenn Töne beim Ein-/Ausschalten der Displaysperre gewünscht sind

- ◆ Bei Berührung vibrieren: aktivieren, wenn eine Vibration beim Drücken der Softtasten gewünscht ist.

Display

Hier können Sie ihre Bildeinstellungen ändern.

- ◆ Helligkeit: Sie können die Helligkeit mit dem Regler verändern oder die „Automatische Helligkeit“ einstellen.
- ◆ Hintergrund: Wählen Sie aus den Hintergrundmöglichkeiten (Galerie / Hintergrundbilder / Live-Hintergründe)
- ◆ Display automatisch drehen: aktivieren, wenn das Drehen des Inhaltes beim Drehen des Gerätes gewünscht ist
- ◆ Ruhezustand: aktivieren, falls ein Ruhezustand nach der ausgewählten Zeit ohne Aktivität gewünscht ist
- ◆ Schriftgröße: Sie können zwischen klein, normal, groß und sehr groß auswählen

Speicher

Zeigt Ihnen den aktuellen noch freien Gesamtspeicher (aufgeteilt in Applikationen, Sonstiges und Verfügbar) an.

Akku

Zeigt Ihnen den aktuellen Energieverbrauch an.

Apps

Hier können Sie ihre Applikationen verwalten und den bevorzugten Installationspfad für neue Applikationen ändern.

NUTZER

Konten & Synchronisierung

Hier können Sie Daten wie Kalender oder Kontakte mit ihrem E-Mail-Konto synchronisieren sowie ein neues E-Mail-Konto hinzufügen.

Standortdienste

Folgende Dienste können eingestellt werden:

- ◆ Standortdienste von Google: aktivieren, wenn Apps WLAN und Mobilfunknetze für die Standortbestimmung verwenden sollen
- ◆ GPS-Satelliten: aktivieren, wenn die Standortbestimmung über GPS erfolgen soll
- ◆ Standort & Google-Suche: aktivieren, wenn Google

Suchergebnisse und andere Dienste an den Standort anpassen darf

Sicherheit

- ◆ Bildschirmsperre: Sie können verschiedene Möglichkeiten der Sperre auswählen
Keine: die Sperre wird aufgehoben
Finger bewegen: Das Telefon wird bei Fingerbewegung gesperrt
Muster: Sie können ein Entsperrungsmuster zeichnen
PIN / Passwort: Sie können ihr Telefon mit einer PIN-Nummer oder einem Passwort sperren
- ◆ SIM-Sperre einrichten: Sie können eine SIM-Karten-Sperre einrichten
- ◆ Passwörter sichtbar: aktivieren, wenn es gewünscht ist, dass das Passwort bei Eingabe sichtbar gemacht werden soll
- ◆ Geräteverwaltung: Hier können Sie die Geräteadministratoren abrufen oder deaktivieren
- ◆ Anmeldedatenpeicher: Hier werden Ihnen vertrauenswürdige CA-Zertifizierungen angezeigt, damit Sie jede Applikation verwenden können.
- ◆ Von SD-Karte installieren: Hier können Sie die Verschlüsselungs-Zertifikate der Speicherkarte installieren.
- ◆ Anmeldedaten löschen: alle Zertifikate werden entfernt

Sprache und Eingabe

Hier können Sie ihre Sprach-, Tastatur und Touchpad-Einstellungen vornehmen

Sichern und Zurücksetzen

- ◆ Backup und Wiederherstellung: App-Daten, WLAN-Passwörter und andere Einstellungen auf den Google-Servern sichern
- ◆ Sicherungskonto: Dieses wird für die Einrichtung eines Backup-Kontos benötigt
- ◆ Automatische Wiederherstellung: aktivieren, wenn nach der Neuinstallation einer App gesicherte Einstellungen und Daten wiederhergestellt werden sollen.
- ◆ Auf Werkszustand zurück: Das Telefon wird wieder auf

den ursprünglichen Zustand gebracht und löscht alle von Ihnen gespeicherten Daten auf dem Telefon.

SYSTEM

Datum & Uhrzeit

Ändern Sie die Zeit- und Datumsanzeige auf dem Gerät. Uhrzeit und Datum werden neu gestartet, wenn der Akku nicht aufgeladen ist oder aus dem Gerät genommen wurde.

- ◆ Autom. Datum / Uhrzeit: Die Zeit wird aus dem Netzwerk bezogen
- ◆ Datum festlegen: Datum kann manuell geändert werden
- ◆ Uhrzeit festlegen: Uhrzeit kann manuell geändert werden
- ◆ Zeitzone auswählen: Zeitzone kann manuell ausgewählt werden
- ◆ 24-Stunden-Format: Aktiviert das 24-Stunden-Format
- ◆ Datumsformat: Wählen Sie das Datumsformat aus

Bedienungshilfen

Hier können Sie Bedienungshilfen wie Reaktionszeit beim Berühren, Display automatisch drehen, Passwörter aussprechen usw. einrichten.

Entwickleroptionen

Hier können Sie diverse Einstellungen u.a. in der Benutzeroberfläche oder den Applikationen vornehmen.

Über das Telefon

Hier erhalten Sie relevante Informationen zu Ihrem Telefon, wie Telefonstatus, Modellnummer oder Betriebssystem

1.11 LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Die Einstellung der Ruftonlautstärke ändert auch die Lautstärke der Klingeltöne. Während der Einstellung der Medien-Lautstärke, ändert sich die Lautstärke der Audio-Benachrichtigungen und der Musik- oder Videowiedergabe. Klingelton-Lautstärke und die Lautstärke der Medien kann separat eingestellt werden.

Sie können die Lautstärke des Klingeltons auf Ihrer Startseite oder in einer beliebigen Anwendung einstellen (außer im

Laufe eines Anrufs oder einer Musik- oder Video-Wiedergabe).

1. Drücken Sie die Taste LAUTER oder LEISER, um die Lautstärke des Klingeltons auf die gewünschte Stufe einzustellen. Das Klingellautstärke-Fenster erscheint auf dem Bildschirm, um die Lautstärke anzuzeigen. Drücken Sie auf die LEISER-Taste und Ihr Telefon ändert sich in Vibration. Das Telefon arbeitet im Vibrationsmodus, falls die Lautstärke = 0 ist. Das entsprechende Symbol erscheint in der Statusleiste ().
2. Wenn der Vibrationsmodus aktiviert ist, drücken Sie Lautstärke erhöhen und anschließend erscheint das Symbol in der Statusleiste (.
3. Sie können die Rufton-Lautstärke auch in "Einstellungen" ändern. Klicken Sie einfach auf Ihre Startseite >Menü>Einstellungen>Töne>Lautstärke.

EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE

Während der Wiedergabe von Musik oder Videos drücken Sie die LAUTER oder LEISER-Taste am linken Bedienfeld, um die Lautstärke einzustellen. Auf dem Bildschirm erscheint ein Balken, welcher die Lautstärke anzeigt.

Sie können die Medien-Lautstärke auch in "Einstellungen" ändern.

1. Klicken Sie auf Ihre Startseite > Menü> Einstellungen
2. Klicken Sie auf Töne/Sound >Volumen
3. Wenn Sie das Volumen-Fenster sehen, bewegen Sie den Schieberegler nach links oder rechts für leiser oder lauter.
4. Klicken Sie auf OK, um das Fenster zu schließen.

1.12 VERWENDEN DER TELEFONSPEICHERKARTE ALS USB-LAUFWERK

Stellen Sie Ihre Speicherkarte als USB-Laufwerk ein, wenn Sie zur Übertragung von Musik, Fotos und anderen Informationen die Speicherkarte nutzen wollen.

Stellen Sie am Telefon Ihre Speicherkarte als USB-Laufwerk ein

1. Verbinden Sie Ihr Handymittels USB-Kabel mit Ihrem Computer. Die Meldung erscheint in der Statusleiste( Already connected USB debugging).
2. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster. Siehe "Öffnen von Benachrichtigung" in diesem Kapitel für detaillierte Informationen.

Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Dieses kann zu Datenverlusten führen.

1. Tippen Sie auf Ihre Startseite > Menü, und wählen Sie "Einstellungen".
2. Wählen Sie, „SD-Karte und Telefonspeicher“ aus.
3. Wählen Sie das Format der SD-Karte.
4. Entfernen Sie die SD-Karte in Übereinstimmung mit den Anweisungen unter "Entfernen von SD-Karte" wie in diesem Kapitel angegeben.

II VERWENDEDETE TELEFONEIGENSCHAFTEN

2.1 ANRUF E TÄTIGEN

HINWEIS: Die meisten SIM-Karten sind mit einer PIN (persönliche Identifikationsnummer)ausgestattet, die von Ihrer Telefongesellschaft/Provider bereitgestellt wird. Geben Sie nach Aufforderung den PIN ein und klicken Sie auf die Eingabetaste. Wenn Sie den PIN dreimal falsch eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt. Wenn dies geschieht, können Sie die SIM mit dem PUK (PIN Unblocking Key) (den Sie von Ihrer Telefongesellschaft erhalten haben) entsperren.

ANRUFEN

Sie können eine Nummer direkt anwählen, eine Nummer oder einen Kontakt aus der Anrufliste verwenden oder einfach einen gespeicherten Kontakt aufrufen.

1. Beginnen Sie mit der Eingabe von Ziffern oder Buchstaben auf der Handy-Tastatur. Wenn Sie eine falsche Ziffer oder Buchstaben eingegeben haben, tippen Sie , um sie zu löschen. Um den gesamten Eintrag zu löschen, drücken und halten Sie .
2. Um einen Anruf zu tätigen, wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - ◆ Klicken Sie auf eine Telefonnummer oder einen Kontakt in der Liste.
 - ◆ Um eine andere Telefonnummer, welche mit diesem Kontakt verbunden ist, anzurufen, klicken Sie auf die gewünschte Nummer auf dem Bildschirm an.

ANRUFEN EINER TELEFONNUMMER IN EINER TEXT-NACHRICHT

Sie können eine Telefonnummer direkt aus der Anzeige im Text einer Nachricht anrufen

1. Öffnen Sie die Nachricht
2. Klicken Sie die Telefonnummer in der Nachricht an
3. Klicken Sie auf Anruf.

NOTRUF TÄTIGEN

Geben Sie die internationale Notrufnummer (112) für Ihr Land ein und tippen Sie auf Anruf.

HINWEIS: Zusätzliche Notrufnummern können auf Ihrer SIM-Karte enthalten sein. Bitte wenden Sie sich an Ihren Provider für weitere Einzelheiten.

Wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten, wird in Ihrem Display der Name, die Rufnummer und (wenn gespeichert) das richtige Bild zu diesem Kontakt angezeigt. Wenn Sie einen Anruf erhalten, dessen Rufnummer nicht in Ihren Kontaktengespeichert ist, wird Ihr Display lediglich die eingehende Rufnummer anzeigen.

2.2 ANNEHMEN ODER ABWEISEN EINES EINGEHENDEN ANRUFES

ANNEHMEN EINES ANRUFES

Schieben Sie die grüne Taste auf der linken Seite nach rechts, um den Anruf entgegenzunehmen.

ABWEISEN EINES EINGEHENDEN ANRUFES


Schieben Sie den roten Knopf auf der rechten Seite nach links, um den Anruf abzuweisen oder den Anruf zu beenden.

KLINGELTON STUMMSCHALTEN

Um das Klingeln stumm zu stellen, ohne den Anrufer abzuweisen, drücken Sie einfach die LEISER-Taste.

2.3 ANRUFOPTIONEN NUTZEN

Klicken Sie während des Gespräches auf die Menü-Taste, um das entsprechende Dialogfenster zu erhalten. Mit der Halte-Taste, können Anrufe gehalten werden.

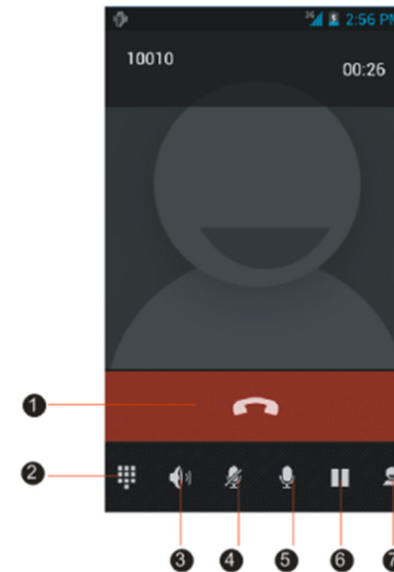

Nummer	Funktion
①	Anruf beenden
②	Wahl-Tastatur öffnen
③	Freisprechfunktion aktivieren. Der Umgebungslärm verschlechtert die Tonqualität. Um die Qualität zu verbessern, bitte die Freisprechfunktion ausschalten.
④	Das Mikrofon wird auf stumm geschaltet.
⑤	Tonaufzeichnung
⑥	Laufendes Gespräch unterbrechen.
⑦	Zweiten Anruf wählen.

HANDHABUNG VON MEHREREN ANRUFRERN

Ihr Gerät benachrichtigt Sie, wenn Sie einen anderen eingehenden Anruf haben und gibt Ihnen die Wahl, den Anruf

zurückzuweisen oder anzunehmen. Wenn Sie bereits telefonieren und den neuen Anrufakzeptieren, können Sie zwischen den zwei Anrufern wechseln.

1. Schieben Sie die grüne Taste auf der linken Seite nach rechts, um den zweiten Anruf entgegenzunehmen und den ersten zu halten.
2. Um zwischen den Anrufen zu wechseln, drücken Sie Optionen und wählen sie Wechseln.
3. Nach dem Ende des Anrufs, lassen Sie die rote Taste auf die rechte Seite gleiten, um den eingehenden Anruf zu beenden.

HINWEIS: Nicht alle Mobiltelefone können die Anklopf-Funktion ausführen. Setzen Sie sich mit Ihrem Provider, für ausführlichere Informationen, in Verbindung.

IM TELEFONAT DAS MIKROFON STUMMSCHALTEN

Drücken Sie Menü, und wählen Sie das Profil Stumm aus, dort können Sie das Mikrofon an-oder ausschalten. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Symbol für Stumm in der Statusleiste.

LAUTSPRECHER EIN- UND AUSSCHALTEN

Drücken Sie Menü, wenn Sie am Telefonieren sind. Anschließend drücken Sie auf den Lautsprecher um zwischen an und aus zu wählen.

WARNUNG ! Um einen potenziellen Schaden am Ohr zu verhindern, halten Sie Ihr Ohr nicht direkt an den eingeschalteten Lautsprecher.

ANRUF BEENDEN

Schiebe den roten Knopf auf der rechten Seite nach links, um den Anruf zu beenden.

Wenn die Rufnummer nicht in den Kontakten gespeichert ist, können Sie nach dem Auflegen die Nummer in der Anruferliste wieder finden und Sie in Ihren Kontakte hinzufügen.

2.4 ANRUFLISTEN NUTZEN

Sie werden das Symbol „verpasster Anruf“ in der Statusleiste sehen, wenn Sie einen Anruf nicht annehmen

konnten. Verwenden Sie die Anruferliste, um verpasste Anrufe, gewählte Nummern und erhaltene Anrufe zu überprüfen.

Die Verwendung der Anruferliste:

1. Drücken Sie Wählen>Anrufer-Protokoll
2. Handeln Sie wie folgt:
 - ♦ Tippen Sie einen Namen oder eine Nummer in der Liste an, um Anzurufen.
 - ♦ Drücken und halten Sie einen Namen oder eine Nummer in der Liste, um die Optionsmöglichkeiten erscheinen zu lassen. Anschließend können Sie die Informationen der Kontakte überprüfen (vorausgesetzt, der Kontakt ist in der Liste gespeichert). Nun können Sie diese Nummer anrufen, eine SMS senden oder die Nummer aus der Anruferliste löschen.

NEUE NUMMERN HINZUFÜGEN

Falls die Rufnummer nicht in den Kontakten gespeichert ist, können Sie diese nach dem Auflegen hinzufügen.

1. Drücken sie Wählen>Anruferliste.
2. Drücken und halten Sie die Nummer, die Sie speichern wollen und wählen Sie hinzufügen.
3. Wählen Sie “einen neuen Kontakt erstellen” aus und fügen Sie Namen und andere Informationen hinzu. Anschließend klicken Sie auf speichern.

VERPASSTE ANRUF E KONTROLLIEREN

Das Symbol „verpasster Anruf“ erscheint in der Statusleiste, wenn Sie einen Anruf versäumt haben. Um verpasste Anrufe zu überprüfen, drücken Sie die Wahl-Taste und wählen anschließend die Anruferliste aus.

HINWEIS: Sie können die Statusleiste drücken und halten, anschließend schieben Sie dies mit dem Finger nach unten. Dann erscheinen die Nummer und der Name des verpassten Anrufs.

ANRUFLISTE BEREINIGEN

Sind Sie in der Anruferliste handeln Sie bitte wie folgt:

- ♦ Um einen Namen oder eine Nummer zu entfernen,

drücken und halten Sie den Namen oder die Nummer und drücken anschließend löschen von der Anruferliste“.

- ♦ Um die komplette Liste zu löschen, drücken Sie Menü und dann auf „alles Löschen“.

2.5 ANRUFESTELLUNGEN ANPASSEN

Sie können Ihre Anruf-Einstellungen, Mailbox-Nummern und Rufumleitungen anpassen. Um die Anruf-Einstellungen zu öffnen, klicken Sie auf Ihre Startseite > Applikationen > Einstellungen und anschließend auf Anrufeinstellungen.

Anrufeinstellungen	
Rufnummernbeschränkung	Sperren Sie ungewünschte Rufnummern (begrenzt auf eine festgelegte Anzahl). Zum Aktivieren der Funktion, sollten Sie den PIN2-Code Ihrer SIM-Karte wissen.
Mailbox-Service	Ihr Service-Provider
Mailbox-Einstellungen	Einstellungen für Ihren Service-Provider
DTMF Töne	Einstellen der DTMF Töne
Rufumleitung	Sie können Ihr Telefon auf folgende Umleitungen einstellen: immer umleiten / umleiten, wenn unerreichbar / umleiten, wenn besetzt
Zusätzliche Einstellungen	aktivieren oder deaktivieren Sie Telekommunikationsdienste, wie zum Beispiel Ihre eigene Rufnummer und eingehende Anrufe.

2.6 DAS EIN- UND AUSSCHALTEN DER TELEFONFUNKTIONEN

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funk-Verbindungen auf dem Gerät, inklusive der Anruf-Funktion, Bluetooth und WiFi ausgeschaltet.

FLUGMODUS AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN

1. Klicken Sie auf Ihre Startseite>Menü, anschließend klicken Sie auf Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke.
2. Wählen Sie den Flugmodus aus, um diesen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn Sie den Flugmodus aktiviert haben, erscheint ein Symbol in Ihrer Status-Anzeige.

HINWEIS: Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, werden die Anruf-Funktionen und der vorherige Zustand von Bluetooth und WiFi wieder hergestellt.

III TEXTEINGABE

3.1 BEDIENUNG DER BILDSCHIRM-TASTATUR

Sobald Sie ein Programm starten oder ein Feld öffnen, welches eine Text-oder Zahleneingabe erfordert, öffnet sich die Android Tastatur automatisch.

TASTATUR AUSWÄHLEN

Das Telefon zeigt die Tastatur im Display automatisch an, wenn Sie einen Text eingeben möchten.

1. Drücken Sie auf den Startbildschirm> Applikationen > Einstellungen > Sprache & Tastatur.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.

TASTATUR IM QUERFORMAT BEDIENEN

Während der Texteingabe können Sie das Gerät drehen und im Querformat weiterschreiben.

Bemerkung: Um diese Einstellung zu ändern, wählen Sie Hauptmenü> Display> Display autom. drehen.

3.2 EINGABE VON ZAHLEN UND SYMBOLEN

Wechseln Sie in den Zahlen- und Symbolmodus zur leichteren Eingabe von Klammern, Währungs-, Satz- und Sonderzeichen.



IV NACHRICHTEN

4.1 SENDEN VON SMS UND MMS NACHRICHTEN

Sie können SMS und MMS Nachrichten verfassen und an andere Telefone versenden.

NACHRICHTEN ÖFFNEN

Wählen Sie im Hauptmenü Nachrichten aus.

SCHREIBEN UND VERSENDEN VON SMS NACHRICHTEN

1. Wählen Sie Neue Nachricht im Hauptmenü aus.
2. Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers in der Adresszeile ein. Während der Eingabe werden Ihnen mögliche Empfänger aus der Kontaktliste eingeblendet.
3. Wählen Sie „Text hinzufügen“, um Ihre Nachricht eingeben zu können.
4. Nun können Sie die Nachricht durch drücken auf den Pfeil versenden.

SCHREIBEN UND VERSENDEN VON MMS NACHRICHTEN

MMS Nachrichten können Text, Fotos, Videos und Aufnahmen enthalten.

1. Wählen Sie Neue Nachricht im Hauptmenü aus.
2. Geben Sie die Telefonnummer oder Email-Adresse des Empfängers in der Adresszeile ein. Während der Eingabe werden Ihnen mögliche Empfänger aus der Kontaktliste eingeblendet.
3. Wählen Sie dann entweder einen Empfänger aus oder fahren mit der Eingabe fort.
4. Wählen Sie Text hinzufügen, um Ihre Nachricht eingeben zu können.
5. Wählen Sie im Menü Anhang hinzufügen und wählen Sie den Dateityp aus.

◆ Foto der Nachricht hinzufügen

Öffnen Sie die Fotogalerie und wählen Sie ein Foto aus.

◆ Foto machen und Nachricht hinzufügen

Starten Sie die Kamerafunktion und fügen Sie das Foto der Nachricht bei.

◆ Video der Nachricht hinzufügen

Öffnen Sie die Videofunktion und fügen Sie es der Nachricht bei.

◆ Video aufnehmen und Nachricht hinzufügen

Öffnen Sie die Videofunktion und nehmen Sie ein Video auf. Mit „beenden“ wird das Video als Dateianhang der Nachricht beigefügt.

◆ Audio hinzufügen

Öffnen Sie die Galerie und wählen Sie ein Lied aus. Wählen Sie „Ja“ aus, um es als Anhang zu verschicken.

◆ Tonaufnahmen hinzufügen

Öffnen Sie den Rekorder und starten Sie eine Aufnahme. Mit „beenden“ wird die Aufnahme als Dateianhang der Nachricht beigefügt.

◆ Diashow der Nachricht hinzufügen

Öffnen Sie den Diashow-Editor. Wählen Sie „neue Diashow hinzufügen“ um sie der Nachricht hinzuzufügen. Wählen Sie Nachricht senden.

6. Mit dem rechten Pfeil die Nachricht versenden.

NACHRICHT ALS ENTWURF SPEICHERN

Während Sie eine SMS oder MMS Nachricht schreiben, wird diese nach drücken der „Zurück-Taste“ automatisch als Entwurf gespeichert. Zur Wiederaufnahme wählen Sie erneut Nachricht im Nachrichtenmenü.

4.2 NACHRICHTEN LESEN

Wählen Sie im Hauptmenü Nachrichten aus, um Ihre SMS und MMS Nachrichten zu lesen.

MMS UND SMS NACHRICHTEN EMPFANGEN

Abhängig von ihren Benachrichtigungseinstellungen, klingelt oder vibriert ihr Telefon bzw. es zeigt die Nachricht kurz in der Statusleiste an. Das Benachrichtigungssymbol weist zudem auf eine neue Nachricht hin.

AUF SMS UND MMS NACHRICHTEN ANTWORTEN

1. Im Hauptmenü Nachrichten auswählen.
2. Bitte wählen Sie die Nachricht aus, welche Sie beantworten wollen.
3. Wählen Sie „Text hinzufügen“ und nach der Eingabe senden.

4.3 NACHRICHTEN LÖSCHEN

1. Im Hauptmenü Nachrichten auswählen
2. Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:
 - ◆ Wenn Sie einen Nachrichtenverlauf löschen möchten, wählen Sie Menü>Nachrichtenverlauf löschen.
 - ◆ Wenn Sie eine einzelne Nachricht löschen möchten, drücken Sie für wenige Sekunden auf die Nachricht und wählen Nachricht löschen.

SMS UND MMS EINSTELLUNGEN ÄNDERN

Startbildschirm> Applikationen> Einstellungen, nun können folgende Änderungen vorgenommen werden:

SMS Einstellungen

Zustellbericht	Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Zustellbericht über den erfolgreichen Versand einer SMS erhalten möchten.
----------------	---

MMS Settings

Zustellbericht	Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Zustellbericht über den erfolgreichen Versand einer MMS erhalten möchten.
Lesebericht	Wählen Sie diese Option, wenn Sie wissen möchten, ob der Empfänger die Nachricht gelesen hat
Roaming automatisch	Wählen Sie diese Option, wenn Sie

abrufen	MMS automatisch empfangen wollen, während Sie den Roaming Modus aktiviert haben. Es können erhebliche Kosten für den Datenverkehr anfallen, wenn diese Einstellung aktiviert ist.
Automatischer Abruf	Wählen Sie diese Option, wenn Sie alle MMS Nachrichten automatisch abrufen möchten. Diese Option erlaubt den automatischen Download von Inhalten und Dateianhängen von MMS Nachrichten. Wenn Sie die Option abschalten, wird lediglich der Betreff der MMS Nachricht abgerufen und in der Nachrichtenliste angezeigt
Benachrichtigungsfeld	
Benachrichtigungen	Wählen Sie diese Option, wenn Sie in der Statusleiste über den Empfang von SMS und MMS informiert werden möchten.
Benachrichtigungstonauswählen	Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass ein Klingelton abgespielt wird, wenn Sie eine Nachricht erhalten.
Vibration	Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass Ihr Telefon vibriert, wenn Sie eine neue SMS oder MMS Nachricht erhalten.
Broadcast-Nachricht	Wählen Sie diese Option, wenn Sie Broadcast-Nachrichten erhalten möchten

V INTERNET VERBINDUNGEN

Ihr Gerät kann sich via WIFI, GPRS/3G oder EDGE mit dem Internet verbinden.

5.1 WIFI

Mit WIFI können Sie über eine Distanz bis zu 100 Metern vom Router entfernt eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

BEMERKUNG: Die Stärke der Signalleistung hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann variieren.

EINSCHALTEN DER WIFI-FUNKTION UND VERBINDUNG MIT EINEM WIFI-NETZWERK HERSTELLEN

1. Menü> Einstellungen> Drahtlos & Netzwerke.
2. Wählen Sie WLAN aktivieren um nach verfügbaren Netzwerken in der Umgebung zu suchen.
3. Wählen Sie WIFI-Einstellungen, um sich die verfügbaren Netzwerke anzeigen zu lassen.
4. Wählen Sie ein Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten. Sollten Sie ein ungesichertes Netzwerk auswählen, werden Sie automatisch verbunden. Sollten Sie ein gesichertes Netzwerk auswählen, müssen Sie den Netzwerkschlüssel eingeben.

BEMERKUNG:

- ♦ Den Netzwerkschlüssel müssen Sie pro Netzwerk nur einmal eingeben. Beim nächsten Mal werden Sie wieder automatisch verbunden (Ausnahme: Sie setzen ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurück).
- ♦ WIFI-Netzwerke werden automatisch gefunden, d.h. es sind keine weiteren Schritte erforderlich um sich mit einem Netzwerk zu verbinden. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass Sie nach einem Benutzernamen und Passwort gefragt werden. Dies gilt jedoch nur für bestimmte geschlossene Netzwerke.

WIFI-NETZWERKSTATUS ÜBERPRÜFEN

Sie können Ihre aktuelle WIFI-Verbindung folgendermaßen überprüfen:

- ♦ **Statusleiste:** Sobald Sie mit einem WiFi-Netzwerk verbunden sind, erscheint dieses WiFi-Symbol  und informiert Sie über die Signalstärke. Wenn Sie den Netzwerkhinweis aktiviert haben, werden Sie mit diesem Symbol  automatisch in der Statusleiste über ein offenes Netzwerk informiert.
- ♦ **WiFi-Einstellungen:** Wählen Sie die WiFi-Einstellungen im Menüpunkt Drahtlos & Netzwerke. Dann wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie momentan verbunden sind.

5.2 BENUTZUNG DES INTERNETBROWSERS

Sie können den Browser starten, um im Internet zu surfen. Dieser wurde zur einfachen Handhabung optimiert.

HINWEIS: Eine bestehende Verbindung zu einem 3G, GPRS oder WiFi-Netzwerk wird vorausgesetzt.

DEN BROWSER ÖFFNEN

Hauptmenü > Browser

EINE INTERNETSEITE AUFRUFEN

1. Geben Sie im Browserfenster eine URL ein.
2. Während der Eingabe werden Ihnen automatisch mögliche Adressen eingeblendet. Sie können diese auswählen oder Ihre Eingabe weiter fortführen.

EINE STARTSEITE FESTLEGEN

1. Während Sie auf einer Internetseite sind, drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie nun „Startseite“ aus.

ÄNDERN DER DISPLAYAUSRICHTUNG

Die Displayausrichtung ändert sich automatisch.

5.3 BLUETOOTH EINSTELLUNGEN

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite. Geräte mit Bluetooth können über eine Distanz von 8 Metern Daten austauschen.

Es gibt 3 verschiedene Bluetooth Modi:

- ♦ **Ein:** Bluetooth eingeschaltet. Ihr Gerät kann andere Geräte mit aktiviertem Bluetooth finden, jedoch nicht gefunden werden.
- ♦ **Aus:** Bluetooth ausgeschaltet. In diesem Modus können über Bluetooth weder Daten gesendet noch empfangen werden.
- ♦ **Bemerkung:** Bluetooth ist standardmäßig ausgeschaltet. Wenn Sie es einschalten und Ihr Gerät herunterfahren, schaltet sich Bluetooth ab. Wenn Sie Ihr Gerät wieder hochfahren, schaltet sich Bluetooth automatisch wieder ein. Schalten Sie Bluetooth aus, wenn Sie es nicht nutzen, um Strom zu sparen bzw. schalten Sie Bluetooth an Orten aus, an denen es untersagt ist (z.B. im Flugzeug oder Krankenhaus).

WIE SIE IHR TELEFON FÜR ANDERE GERÄTE SICHTBAR MACHEN

1. Klicken Sie auf Ihre Startseite > Applikationen > Einstellungen
2. Drahtlos & Netzwerke > mit dem Schieberegler können Sie Bluetooth nun einschalten (auf „an“ oder „aus“). Nachdem Sie es eingeschaltet haben, erscheint das Bluetooth Icon  in der Statusleiste.

VI KAMERA UND MULTIMEDIA

6.1 FOTOS UND VIDEOS AUFNEHMEN

Sie können mit der eingebauten Kamera Fotos und Videos aufnehmen.

HINWEIS: Stellen Sie bitte sicher, dass Sie die microSD-Karte eingelegt haben, bevor Sie diese Funktion benutzen. Alle Fotos oder Videos werden auf der microSD-Karte gespeichert.

KAMERAFUNKTION ÖFFNEN

Im Hauptmenü wählen Sie „Kamera“ aus. Die Displayausrichtung ändert sich, wenn Sie das Gerät in verschiedene Richtungen halten.

HINWEIS: Während Sie Videos oder Fotos aufnehmen können Sie problemlos den Aufnahmemodus ändern.

KAMERAFUNKTION SCHLIESSEN

Im Kameramenü den Home-Button drücken oder die Zurücktaste.

FOTO AUFNEHMEN

1. Im Hauptmenü wählen Sie die Kamerafunktion aus. Der Fotomodus ist automatisch geöffnet.
2. Richten Sie die Kamera auf das Objekt.
Bemerkung: Halten Sie das Gerät vertikal bei Portraits und horizontal bei Landschaftsbildern um das Bild nicht nachträglich drehen zu müssen.
3. Drücken Sie auf den blauen Punkt, um das Foto aufzunehmen.

VIDEO AUFNEHMEN

1. Im Hauptmenü wählen Sie die Kamerafunktion aus und klicken anschließend 2x auf die kleine Videokamera in der unteren linken Ecke (hochkant).
2. Richten Sie die Kamera auf das Objekt
3. Wählen Sieden roten Punkt, um mit der Aufnahme zu beginnen und das rote Quadrat, wenn Sie die Aufnahme beenden wollen.

FOTOS ODER VIDEOS ANSEHEN

Nachdem Sie Fotos oder Videos aufgenommen haben, können Sie diese teilen, bearbeiten oder löschen, indem Sie das kleine Bild unten rechts ausgewählt haben.

6.2 GALERIE

Sie können Ihre Fotos oder Videos in der Galerie ansehen, teilen, als Hintergrundbild oder Anruferbild festlegen. Die entsprechende Auswahl erscheint, wenn Sie in der Galerie die Menütaste drücken.

GALERIE ÖFFNEN

Applikationen  > Galerie

ZOOM

Wenn Sie zweimal hintereinander auf das Bild drücken aktivieren Sie den Zoom. Wiederholen Sie diese Eingabe, deaktivieren Sie den Zoom. Alternativ benutzen Sie das Zoom-Icon.

VIDEOS ANSEHEN

Wählen Sie in der Galerie ein Video aus und spielen es ab.

GALERIE SCHLIESSEN

Im Galeriemenu den Home-Button drücken oder die Zurücktaste.

6.3 MUSIK HÖREN

Sie können Audio-Dateien nur über die microSD-Karte abspielen.

MUSIK AUF DIE MICROSD-KARTE KOPIEREN

1. Verbinden Sie Ihr Gerät über das USB-Kabel mit Ihrem Computer, um den USB-Speicher zu aktivieren.
2. Erstellen Sie einen neuen Ordner auf der microSD-Karte.
HINWEIS: Sie können Ihre Musik auch in einem bereits vorhandenen Ordner abspeichern.
3. Kopieren Sie die Musik in den neuen Ordner.

4. Nachdem Sie die Musik kopiert haben, wählen Sie Hardware sicher entfernen in Ihren PC-Einstellungen.
5. Trennen Sie Ihr Gerät vom PC.

MUSIK ÖFFNEN

Hauptmenü > Musik


PLAYLIST ERSTELLEN

Sie können so viele Wiedergabelisten erstellen, wie Sie möchten. Um ein Lied zu einer Wiedergabeliste hinzuzufügen, drücken Sie während der Musikwiedergabe auf den Menü-Button und wählen die entsprechende Wiedergabeliste aus oder fügen eine neue hinzu.

WIEDERGABELISTE

Die Playlist kann wie folgt geöffnet werden: Startbildschirm> Applikationen  > Musik> Wiedergabeliste

Nummer	Funktionen
1	Zum letzten Lied der aktuellen Wiedergabeliste springen
2	Gespielte Zeit
3	Pause bzw. Wiedergabe
4	Zum nächsten Lied der aktuellen Wiedergabeliste springen
5	Wiedergabemöglichkeiten: - alle wiedergeben - aktuelles Lied erneut spielen - Wiederholfunktion ausschalten - Lieder in beliebiger Reihenfolge wiedergeben
6	Zufallswiedergabe
7	Wiedergabeliste öffnen

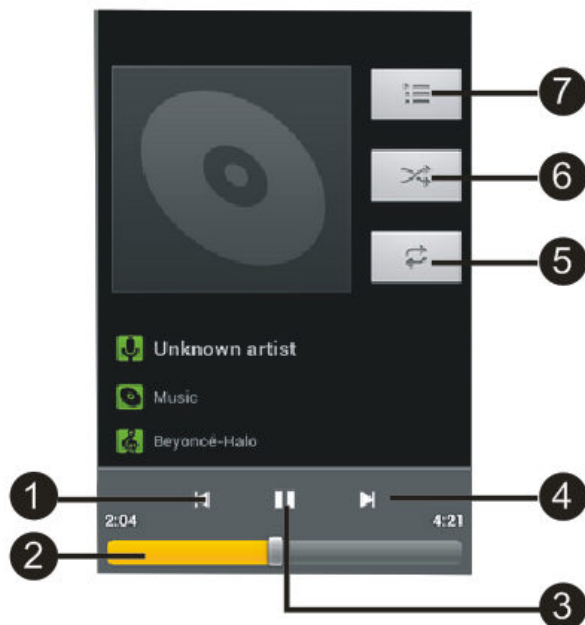

VII WEITERE ANWENDUNGEN

7.1 VERWENDUNG DES KALENDERS

Sie können den Kalender dafür nutzen, um Veranstaltungen oder persönliche Termine einzutragen.

HINZUFÜGEN VON VERANSTALTUNGEN

1. Klicken Sie auf Ihre Startseite> Applikationen> Kalender
2. Klicken Sie auf den Tag / Uhrzeit, ein  erscheint.
3. Geben Sie den Namen der Veranstaltung in das geöffnete Feld ein.
4. Machen Sie nun folgende Einstellungen:
Wenn die Veranstaltung in einem nahen zeitlichen Rahmen liegt, tippen Sie das Datum und die Uhrzeit ein, um diese einzustellen.
5. Bestätigen Sie den Ort, geben die Beschreibung ein und setzen gegebenenfalls den Alarm.
6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Fertig.

7.2 VERWENDUNG DER UHR

Mit der Uhr können Sie das Datum und die Uhrzeit aller Städte der Welt überprüfen. Sie können die Uhr auch als Stoppuhr oder Timer verwenden.

LOKALES DATUM, ZEITZONE UND UHRZEIT

Ihr Telefon wird die aktuelle Uhrzeit und das Datum automatisch aus Ihrem Netzwerk beziehen.

EINSTELLEN DES WECKERS

1. Klicken Sie auf Ihre Startseite> Applikationen > Uhr > wählen Sie Wecker einstellen.
2. Klicken Sie auf Wecker hinzufügen > Uhrzeit.
3. Bei der Einstellung der Stunden und Minuten (Uhrzeit festlegen), schieben Sie Ihren Finger nach oben oder nach unten um diese zu verstellen.
4. Blättern Sie durch den Auswahlpunkt Wecker um alle verfügbaren Wecker-Optionen zu sehen.

- ◆ Klicken Sie auf Wiederholen. Wählen Sie die Wochentage, in denen Ihr Wecker klingeln soll und klicken anschließend auf OK.
- ◆ Wählen Sie den Klingelton aus und bestätigen mit OK.
- ◆ Wählen Sie den Vibrationsalarm aus, wenn Sie möchten, dass Ihr Telefon während des Wecker-Tons ebenfalls vibriert.
- ◆ Klicken Sie auf OK, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.

HINWEIS: Wenn Sie mehr als zwei Wecker einstellen möchten, können Sie den Auswahlpunkt Wecker hinzufügen anklicken, um mehrere Wecker hinzuzufügen.

LÖSCHEN DES WECKERES

1. Klicken Sie auf Ihre Startseite> Applikationen > Uhr > Wecker einstellen. Im Auswahlpunkt Wecker klicken Sie dann auf den Weckalarm, den Sie löschen möchten. .
2. Auf Löschen klicken.

7.3 VERWENDUNG DES TONAUFNAHMEGERÄTS


Sie müssen eine microSD Karte verwenden, damit Sie das Tonaufnahmegerät nutzen können.

AUFNAHME


1. Klicken Sie auf Ihre Startseite> Applikationen > Soundrekorder an.
2. Halten Sie das Mikrofon Ihres Telefons nah an Ihren Mund
3. Klicken Sie  um die Aufnahme zu starten.
4. Klicken Sie  um die Aufnahme zu stoppen.
5. Klicken Sie auf Fertig, um die Aufnahme zu speichern.
6. Klicken Sie  um Ihre Aufnahme wiederzugeben.

7.4 INSTALLATION UND ANWENDUNG VON APPS


Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit einem Netzwerk verbunden ist.

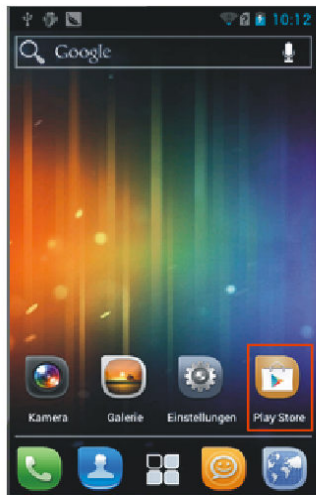


Click Play Store

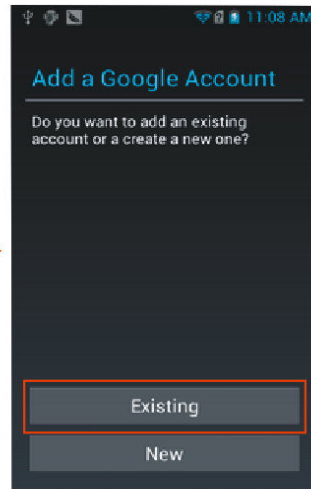


If you have not a Google account, click New

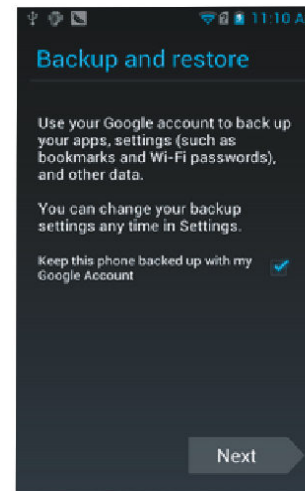


Browse Back up and restore items and then click Next.

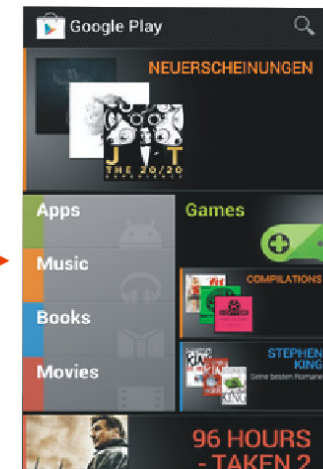

Enter Market, select APPS, Music, Books, Movies, etc. according to your need.

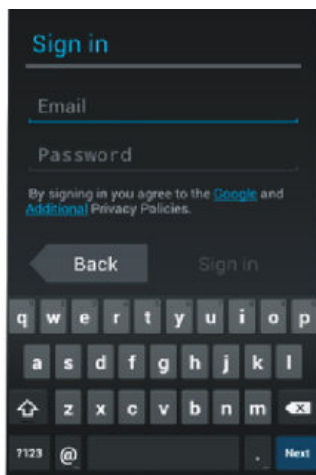

If you have a Google account, Fill in Email, password to log in.

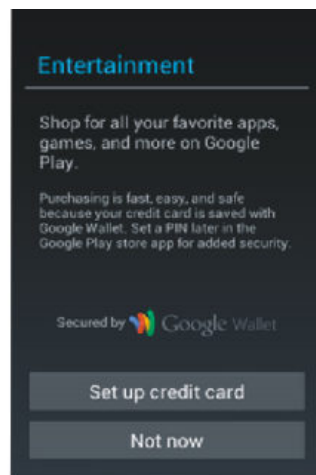

The interface will remind you of logging in the Google Wallet, and click to finish setting.

VIII VERWALTEN DES TELEFONS

8.1 VERWALTUNG DER GRUNDEINSTELLUNGEN

DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN

Siehe >>Verwendung der Uhr<< in Kapitel VII für detaillierte Informationen.

VERWENDUNG DES DISPLAYS

Helligkeit des Bildschirms anpassen

1. Klicken Sie auf Ihre Startseite> Applikationen> Einstellungen> Display> Helligkeit
2. Um die Helligkeit zu verringern, ziehen Sie den Helligkeits-Regler nach links und um die Helligkeit zu erhöhen, ziehen Sie diesen nach rechts.
3. Klicken Sie OK.

Bildschirm eingeschaltet lassen, wenn das Telefon lädt

Während des Ladevorgangs kann Ihr Bildschirm eingeschaltet bleiben.

1. Klicken Sie auf Ihre Startseite > Applikationen> Einstellungen
2. Scrollen Sie runter bis zum System> Entwickleroptionen und wählen Sie anschließend das Kontrollkästchen „Aktiv lassen“ aus.

EINSTELLEN DES KLINGELTONS FÜR EINGEHENDE ANRUF

Klingelton für eingehende Anrufe ändern

1. Klicken Sie auf Applikationen> Einstellungen
2. Klicken Sie im Bereich Gerät auf Töne> Klingelton
3. Wählen Sie Ihren gewünschten Klingelton aus und klicken anschließend auf OK.

Einstellen des Klingeltons für eingehende Nachrichten

Sie können den Klingelton für eingehende Nachrichten auswählen.

1. Klicken Sie auf Ihre Startseite > Applikationen> Einstellungen

2. Klicken Sie im Bereich Gerät auf Töne > Standardbenachrichtigung
3. Wählen Sie Ihren gewünschten Klingelton für Nachrichten aus und klicken anschließend auf OK.

8.2 SCHUTZ DES TELEFONS

SCHÜTZEN SIE IHR TELEFON MITHILFE EINES PINS

Sie können mit Hilfe eines PIN Codes Ihr Telefon vor Diebstahl schützen.

PIN Aktivierung für Ihre SIM-Karte

1. Klicken Sie auf Ihre Startseite > Applikationen> Einstellungen
2. Klicken Sie im Bereich Nutzer auf Sicherheit > richten Sie die SIM-Kartensperre ein
3. Geben Sie über die Tastatur Ihren Standard-SIM-PIN ein und klicken anschließend auf OK. Um Ihren PIN zu ändern, wählen Sie SIM-PIN ändern aus.

SCHÜTZEN SIE IHR HANDY MITHILFE EINER DISPLAY-SPERRE

Schützen Sie Ihre persönlichen Daten und Informationen, indem Sie ein Display-Sperr-Muster errichten, um zu verhindern, dass andere, ohne Ihr Einverständnis, über Ihr Telefon verfügen können.

Diese Sperre wird jedes Mal, wenn Sie Ihr Telefon einschalten oder es im Standby-Modus war, abgefragt.

Einstellen der Display-Sperre

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um Ihr Display zu sperren.

Einstellung und Verwendung des Display-Sperr-Musters

Sie können ein Sperr-Muster einrichten, um die Sicherheit Ihres Telefons zu verbessern. Wenn Sie dieses einstellen, müssen Sie jedes Mal das richtige Display-Sperr-Muster eingeben, um Ihr Display zu entsperren.

1. Klicken Sie auf Ihre Startseite > Applikationen> Einstellungen
2. Klicken Sie im Bereich Nutzer auf Sicherheit > wählen

Sie die Option Bildschirmsperre aus

3. Wählen Sie eine Bildschirmsperre aus und lesen Sie die Informationen auf Ihrem Display und klicken anschließend auf weiter.
4. Überprüfen Sie die Muster-Demonstration auf Ihrem Display und klicken Sie anschließend auf weiter.
5. Verbinden Sie vertikal, horizontal oder diagonal mindestens vier Punkte, um Ihr Display-Sperr-Muster einzustellen.

HINWEIS: Sie müssen die Punkte ziehend miteinander verbinden. Sobald Sie die Punkte loslassen ist die Mustereingabe beendet.

6. Wenn Sie aufgefordert werden, geben Sie Ihr Muster erneut ein und klicken anschließend auf Bestätigen.

HINWEIS: Sie können die Nutzung der Display-Sperr-Musters jederzeit zurücksetzen, sollten Sie diese nicht weiter nutzen wollen.

Sollten Sie Ihr Display-Sperr-Muster fünfmal in Folge falsch eingegeben haben, müssen Sie anschließend 30 Sekunden warten, bevor Sie dieses erneut eingeben können.



8.3 VERWALTEN DES SPEICHERPLATZES

Um den verfügbaren Gerätespeicher anzuschauen, klicken Sie auf Ihre Startseite > Applikationen> Einstellungen> im Bereich Gerät Speicher.

VERWALTEN UND LÖSCHEN VON INSTALLIERTEN-APPLIKATIONEN UND ANWENDUNGEN

1. Klicken Sie auf Ihre Startseite > Applikationen > Einstellungen, klicken Sie anschließend auf Apps im Bereich Gerät>Apps verwalten
2. In der Liste der Applikationen können Sie die Anwendungen auswählen, die Sie löschen möchten. Sie können Applikationen löschen, die aktuell heruntergeladen werden, die aktuell am Laufen sind und solche, die sich auf Ihrer SD-Karte befinden.
3. Klicken Sie auf Deinstallieren und bestätigen mit OK.

8.4 ZURÜCKSETZEN DES TELEFONS

Das Zurücksetzen Ihres Telefons löscht alle Daten, einschließlich heruntergeladener Anwendungen und versetzt das Telefon in seinen ursprünglichen Zustand.

HINWEIS: Sichern Sie Ihre Daten vor dem Zurücksetzen Ihres Telefons.

ZURÜCKSETZEN DES TELEFONS

1. Klicken Sie auf Ihre Startseite > Applikationen> Einstellungen und anschließend klicken Sie auf Sichern und Zurücksetzen im Bereich Nutzer> auf Werkszustand zurück.
2. Nach Aufforderung klicken Sie auf Telefon zurücksetzen und anschließend klicken Sie auf Alles löschen. Das Telefon setzt die Einstellungen auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurück und startet dann neu.

8.5 FEHLERBEHEBUNG

Wenn Sie Ihr Telefon benutzen, können einige Probleme auftauchen. Hier sind einige Lösungen, die Ihnen helfen, diese Probleme zu lösen.

Kein Signal

- ♦ Warten Sie etwa zwei Minuten nach dem Einschalten Ihres Telefons
- ♦ Wenn Sie sich im Tunnel oder im Aufzug befinden, können Sie Ihr Signal verlieren. Halten Sie Ihr Telefon an

einer Stelle still.

- ♦ Sie könnten sich zwischen zwei Netzgebieten befinden. Ihr Telefon wird nach der Einwahl in ein Dienstgebiet wieder ein Signal empfangen.

PIN- oder PUK vergessen

Kontaktieren Sie für verlorene PIN- oder PUKs Ihren Händler oder Netzanbieter.

Sie können nach Eingabe der Telefonnummer nicht wählen

- ♦ Stellen Sie sicher, dass Sie die Anruftaste geklickt haben.
- ♦ Stellen Sie sicher, dass Sie keine Anrufsperrung eingerichtet haben.

Ihr Anruf stellt keine Verbindung her

- ♦ Stellen Sie sicher, dass Sie die Telefonnummer richtig in Ihrem Telefon gespeichert haben.
- ♦ Wenn nötig, speichern Sie die Telefonnummer erneut ab.

Sie können am anderen Ende während eines Telefonates der Leitung nicht gehört werden

- ♦ Stellen Sie sicher, dass Ihr Mikrofon nicht bedeckt ist.
- ♦ Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- ♦ Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Headset richtig nutzen.

Schlechte Anruf-Qualität

- ♦ Stellen Sie sicher, dass die innere Antenne Ihres Telefons nicht blockiert ist.
- ♦ Wenn das Signal (Zeichen) schwach ist, können Sie an Empfang verlieren.
- ♦ Versuchen Sie es an erneut an einem anderen Ort.

Haben Sie Schwierigkeiten mit der Aufladung Ihres Akkus oder Ihr Telefon stürzt ab, wenn es stürzt

- ♦ Entfernen Sie Ihr Telefon vom Ladegerät, anschließend legen Sie den Akku neu ein und versuchen ihn erneut zu laden.
- ♦ Akku-Elektroden können verunreinigt sein. Wischen Sie die drei Gold-Berührungspunkte mit einem weichen Tuch

ab und versuchen Sie erneut, den Akku zu laden.

- ♦ Wenn sich der Akku nicht vollständig aufladen lässt, entsorgen Sie diesen ordnungsgemäß und legen einen neuen in Ihr Telefon ein.

Das Telefon fühlt sich heiß an

Sollten Sie mehrere Anwendungen auf einmal öffnen, kann die erforderliche Energie Hitze an Ihrem Telefon verursachen. In einem solchen Fall, sollten Sie sich aber keine Gedanken machen, denn dies hat keinen Einfluss auf die Betriebszeit oder Leistung Ihres Telefons.

Ihr Telefon kann keine Verbindung zum Internet herstellen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon bei dem richtigen Internet-Dienstleister (Netzwerk) angemeldet ist.

Kann Ihr Telefon keine Bluetooth-Verbindung zu einem anderen Gerät aufbauen

- ♦ Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung eingeschaltet ist.
- ♦ Stellen Sie sicher, dass beide Geräte nicht zu weit voneinander entfernt sind und das Signal nicht durch äußerliche Einwirkungen wie z.B. Mauern etc. gestört wird.
- ♦ Stellen Sie sicher, dass beide Geräte als sichtbar gekennzeichnet sind.
- ♦ Stellen Sie sicher, dass beide Geräte mit der Bluetooth Radiotechnologiekompatibel sind. Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die richtigen Passwörter (falls vorhanden) eingegeben sind.

Können Sie keine Musik durch Ihr Bluetooth-Headset hören

- ♦ Stellen Sie sicher, dass Headset und Telefon miteinander verbunden sind.
- ♦ Stellen Sie sicher, dass das Musik-Format, welches Sie versuchen zu hören, von Ihrem Headset unterstützt wird.
- ♦ Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon und Headset nicht zu weit voneinander entfernt sind und das Signal nicht durch äußerliche Einwirkungen wie Mauern etc. gestört wird.