

swissvoice

Avena 129

Schnurloses Analog-Telefon (DECT)



Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Dieses DECT Cordless Telefon dient der Übertragung von Sprache über das analoge Telefonnetz. Jede andere Art der Verwendung ist nicht erlaubt und gilt als nicht bestimmungsgemäss. Die Bedienungsanleitung mit ihren Sicherheitshinweisen ist Bestandteil des Gerätes und muss beim Wiederverkauf dem neuen Besitzer ausgehändigt werden.

Vorsicht!

Nur zugelassene Akkuzellen verwenden: Nickel-Metall-Hydrid (NiMH AAA). Der Einsatz anderer Akkuzellen-Typen oder von nicht wiederaufladbaren Batterien/Primärzellen kann gefährlich sein und zu Funktionsstörungen des Gerätes bzw. Beschädigungen führen.

Zum Einlegen der Akkus beachten Sie bitte die Anweisungen im Kapitel «Handgerät in Betrieb nehmen».



Bitte beachten Sie, dass sowohl Tonruf sowie Signaltöne über den Lautsprecher am Handgerät wiedergegeben werden.

Halten Sie deshalb das Handgerät nicht ans Ohr wenn eine dieser Funktionen eingeschaltet ist, sonst kann Ihr Gehör beeinträchtigt werden.

Bitte beachten Sie:

- ⇨ Akkuzellen nicht ins Wasser tauchen oder ins Feuer werfen.
- ⇨ Akkuzellen können während des Aufladens warm werden; dies ist ein normaler und ungefährlicher Vorgang.
- ⇨ Keine fremden Ladegeräte verwenden, die Akkuzellen können sonst beschädigt werden.
- ⇨ **Träger von Hörgeräten** sollten vor der Nutzung des Telefons **beachten**, dass sich Funktionssignale in Hörgeräte einkoppeln und einen unangenehmen Brummtönen verursachen können.
- ⇨ Benutzen Sie Ihr DECT Cordless Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z.B. Lackierereien, Tankstellen, usw.)
- ⇨ Stellen Sie die Basisstation nicht in Bädern oder Duschräumen auf.
- ⇨ Medizinische Geräte können durch die Funksignale in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- ⇨ Bei einem Spannungsausfall des öffentlichen Stromnetzes oder bei leeren Akkuzellen funktioniert Ihr DECT Cordless Telefon nicht!
- ⇨ Das Handgerät darf nicht ohne Akkuzellen oder ohne Akkudeckel geladen werden.
- ⇨ Bланke Kontaktstellen nicht berühren!
- ⇨ Für die Basisstation nur das mitgelieferte Steckernetzgerät verwenden.



Entsorgung

Entsorgen Sie die Akkus, die Basisstation, das Handgerät und das Netzgerät umweltgerecht. Sie dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Inhaltsverzeichnis

Ihr Avena 129 ist für den Anschluss an das analoge Telefonnetz bestimmt.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung genau durch, damit Sie alle Vorzüge Ihres neuen Avena 129 kennenlernen und anwenden können.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf jeden Fall auf!

Hinweis: Diese Bedienungsanleitung beschreibt den maximalen Funktionsumfang des Avena 129. Abweichungen oder Einschränkungen zur vorliegenden Bedienungsanleitung betreffend Funktionen und Bedienungsanweisungen bedingt durch Eigenheiten der Netzbetreiber und Provider sind möglich.

Sicherheitshinweise

Telefon in Betrieb nehmen	5
Verpackungsinhalt	5
Aufstellungsort	5
Aufstellen der Basisstation	6
Abhörsicherheit	6
Telefon anschliessen	7
Telefon ausstecken	7
Handgerät in Betrieb nehmen	8
Akkus laden	9
Telefon kennenlernen	11
Display und Symbole	11
Handgerät	12
Tasten am Handgerät	13
Basisstation	15
Sammelruf (Paging)	15

Inhaltsverzeichnis

Telefonieren	16
Handgerät bei Auslieferung	16
Tastensperre ein-/ausschalten	16
Extern telefonieren	16
Interne Anrufe	17
Anrufe annehmen	17
Interne Rückfrage	18
Vermitteln (Gespräch an ein anderes Handgerät weiterleiten)	19
Unbeantwortete Anrufe	19
Freisprechen	19
Lautstärke während Gespräch verändern	20
Handgerät stummschalten	20
Telefonbuch/VIP-Telefonbuch	21
Aus dem Telefonbuch wählen	21
Neuen Eintrag im Telefonbuch anlegen	22
Einträge im Telefonbuch ändern	23
Einträge auf anderes Handgerät kopieren	23
Einträge/gesamtes Telefonbuch löschen	23
Schnellwahltasten programmieren	24
Zusätzliche Einstellungen	24
Aus dem VIP-Telefonbuch wählen	25
Einträge im VIP-Telefonbuch ändern	25
Einträge im VIP-Telefonbuch löschen	26
Komfortabel wählen	27
Wahlwiederholung	27
Anrufliste*	29

* Funktion abhängig vom Netzbetreiber.

Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, ob dieser Dienst angeboten wird.

Inhaltsverzeichnis

Netzdienste	32
Funktion CLIP und CNIP*	32
Netzanrufbeantworter (Voicebox)	33
Rückruf bei besetzt	34
Anonym anrufen	35
Anklopfen	35
Anklopfendes Gespräch annehmen/abweisen	36
Externe Rückfrage	38
Makeln (mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen)	38
Dreierkonferenz	39
Anrufumleitung	39
Netzcodes eingeben/ändern	40
SMS	41
SMS – Short Messaging Service	41
SMS-Center	42
SMS-Alarm	44
SMS schreiben	45
SMS in der Ausgangsliste speichern	46
Eingangsliste	46
Ausgangsliste	48
Handgerät-Einstellungen	50
Rufton-Lautstärke/Melodie für Handgerät einstellen	50
Hinweistöne ein-/ausschalten	51
Handgerätename ändern	52
Displaysprache festlegen	52

* Funktion abhängig vom Netzbetreiber.

Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, ob dieser Dienst angeboten wird.

Inhaltsverzeichnis

Displaykontrast einstellen	53
Direktannahme	53
Direktruf (Babyruf)	54
Basisstation-Einstellungen	55
PIN ändern	55
Lautstärke/Melodie für Basis-Tonruf einstellen	56
Datum/Zeit einstellen	56
Zeit/Alarm	57
Wahlart einstellen	57
Flashzeit einstellen	58
ECO Mode aktivieren/deaktivieren	58
Zusätzliche Handgeräte	59
Zusätzliche Handgeräte anmelden	59
Handgerät abmelden	60
Handgeräte-Priorität	61
Basis auswählen	61
Reset	62
Lieferzustand von Basisstation/Handgerät wiederherstellen	62
Betrieb an einer Telefonanlage	63
Kompatibilität	63
Amtskennziffer eingeben	63
Allgemeine Informationen	64
Zulassung und Konformität	64
Garantiebestimmungen	64
Garantieschein	65

Telefon in Betrieb nehmen

Verpackungsinhalt

- ⇒ 1 Basisstation
- ⇒ 1 Handgerät
- ⇒ 2 wiederaufladbare Akkus (AAA NiMH)
- ⇒ 1 Anschlusskabel
- ⇒ 1 Steckernetzgerät
- ⇒ 1 Bedienungsanleitung

Aufstellungsort

Für die bestmögliche Reichweite empfehlen wir einen zentralen Aufstellungsort im Mittelpunkt Ihres Aktionsradius. Vermeiden Sie die Aufstellung in Nischen, Kammern und hinter Stahltüren.

Die maximale Reichweite zwischen der Basisstation und dem Handgerät beträgt ca. 40 Meter in Gebäuden und 250 Meter im Freien. In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen, den räumlichen und bautechnischen Gegebenheiten, kann die Reichweite geringer werden. Bedingt durch die digitale Übertragung im genutzten Frequenzbereich können – abhängig vom bautechnischen Umfeld auch innerhalb der Reichweite – Funkschatten auftreten. In diesem Fall kann die Übertragungsqualität durch vermehrte, kurze Übertragungslücken vermindert sein. Durch geringfügige Bewegung aus dem Funkschatten wird die gewohnte Übertragungsqualität wieder erreicht. Bei Überschreiten der Reichweite wird die Verbindung getrennt, wenn Sie nicht innerhalb von fünf Sekunden in den Reichweitenbereich zurückkehren.

Um funktechnisch bedingte Einkopplungen in andere elektronische Geräte zu vermeiden, empfehlen wir einen möglichst grossen Abstand (min. 1 m) zwischen der Basisstation bzw. dem Handgerät und anderen Geräten.

Telefon in Betrieb nehmen

Aufstellen der Basisstation

- ⇒ *Die Basisstation darf keiner direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.*
- ⇒ *Die Basisstation muss vor Nässe geschützt werden. Sie darf nicht in Räumen, in denen Kondenswasser, korrosive Dämpfe oder übermäßiger Staubanfall auftritt, aufgestellt werden. Kondenswasser kann in Kellerräumen, Garagen, Wintergärten oder Verschlägen auftreten.*
- ⇒ *Die Umgebungstemperatur muss zwischen 5 °C und 40 °C liegen.*

Der Aufstellort für die Basisstation muss sauber, trocken und gut belüftet sein.

Wählen Sie einen Platz, der stabil, eben und keinen Erschütterungen ausgesetzt ist.

Stellen Sie die Basisstation nicht in die unmittelbare Nähe von elektronischen Geräten wie z.B. Hi-Fi-Geräten, Bürogeräten oder Mikrowellengeräten auf, um eine gegenseitige Beeinträchtigung auszuschliessen. Vermeiden Sie auch einen Aufstellort in der Nähe von Wärmequellen, z.B. Heizkörpern, und von Hindernissen, z.B. Metalltüren, dicken Wänden, Nischen und Schränken.

Die Basisstation hat keinen Netzschalter. Aus diesem Grund muss die Steckdose, an der sie angeschlossen ist, leicht zugänglich sein.

Abhörsicherheit

Wenn Sie telefonieren, sind Basisstation und Handgerät über einen Funkkanal miteinander in Verbindung. Die Basisstation vermittelt dabei zwischen dem Telefonnetz und dem Handgerät. Damit niemand Ihre Gespräche mithören oder auf Ihre Kosten telefonieren kann, findet zwischen Basisstation und Handgerät ständig ein Kennungsaustausch statt. Stimmen die Kennungen nicht überein, wird die Verbindung mit fremden Handgeräten gar nicht erst aufgebaut.

Telefon in Betrieb nehmen

Telefon anschliessen

Damit Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie das Telefonanschluss-Kabel sowie das Netzkabel einstecken.


Sicherheitshinweis

Nur das mitgelieferte Steckernetzgerät für die Basisstation verwenden!

① Telefonanschluss-Kabel

Das Telefonanschluss-Kabel hat zwei unterschiedlich grosse Stecker. Der kleinere wird in die mit dem Telefonsymbol gekennzeichnete Buchse an der Basisstation gesteckt und das Kabel in die entsprechende Kabelführung gelegt. Den grösseren Stecker stecken Sie in die Steckdose Ihres Telefonanschlusses.

Basisstation-Rückseite:

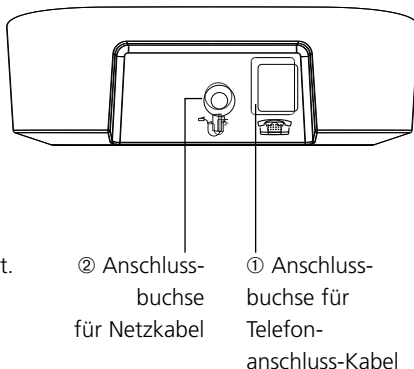

② Netzkabel

Das Netzkabel wird zuerst in die mit dem Netzsteckersymbol gekennzeichnete Buchse an der Basisstation gesteckt und das Kabel in die Kabelführung gelegt. Dann stecken Sie das Steckernetzgerät in die 230 V-Steckdose.

Hinweis Bei nicht gestecktem Netzgerät bzw. Spannungsausfall ist Ihr Telefon nicht funktionsfähig.

Telefon ausstecken

Um Ihr Telefon auszustecken, ziehen Sie zuerst das Steckernetzgerät aus der 230 V-Steckdose und den Stecker aus der Steckdose Ihres Telefon-Anschlusses.

Zum Lösen des Telefon-Anschlusskabels drücken Sie (z. B. mit einem Kugelschreiber) den Rasthaken in Richtung Steckerkörper und ziehen gleichzeitig den Stecker am Kabel heraus.


Telefon in Betrieb nehmen

Handgerät in Betrieb nehmen

Nur nach Erstladung der Akkus ist Ihr Handgerät betriebsbereit, können Anrufe angenommen werden bzw. kann von einem Handgerät aus telefoniert werden.

Akkus einlegen

Auf der Unterseite des Handgerätes befindet sich ein Akkufach für die Aufnahme von zwei NiMH-Akkus der Bauform AAA (Microzellen).

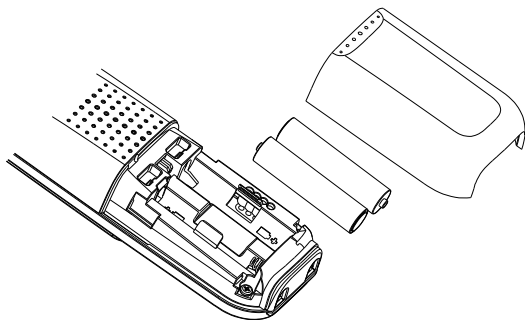

Abnehmen des Akkufachdeckels:

Akkufachdeckel nach unten schieben (ca. 3 mm) und Deckel nach oben abheben.

Einlegen der beiden Akkus (Polung beachten!):

Legen Sie die Akkus ins Akkufach. Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus. Legen Sie die Akkus so ein, dass das flache Ende (Minuspol) der Akkuzelle jeweils auf die vorstehende Feder drückt. Bei falsch eingelegten Akkus ist das Handgerät nicht funktionsfähig. Beschädigungen sind nicht auszuschliessen.

Anschliessend legen Sie den Akkufachdeckel etwa 3 mm nach unten versetzt auf und schieben ihn nach oben, bis er einrastet.

Telefon in Betrieb nehmen

Akkus laden

Wenn Sie das Gerät ausgepackt haben, sind die Akkus noch nicht geladen. Zum Aufladen stellen Sie das Handgerät in die Basisstation. Das blinkende Akkusymbol im Handgerät signalisiert den Ladevorgang. Die Ladezeit der Akkus beträgt ca. 14 Stunden.

Den Ladezustand erkennen Sie an folgenden Anzeigen im Display des Handgerätes:



Ladezustand «voll»



Ladezustand «2/3»



Ladezustand «1/3»



Ladezustand «leer»

Nach Neueinlegen von Akkus entspricht die Anzeige im Handgerät erst nach einem kompletten Ladevorgang dem tatsächlichen Akku-Ladezustand.

Ihr Telefon ist jetzt betriebsbereit.

Wichtig!



- Bitte beachten Sie: die Akkuanzeige braucht nach dem Einsetzen neuer Akkus einen kompletten Ladezyklus, um Ihnen eine korrekte Information über den Ladezustand geben zu können.
- Nur NiMH-Akkus, niemals Batterien / Primärzellen verwenden.

Telefon in Betrieb nehmen

Hinweis

- Handgerät niemals ohne eingelegte Akkus in die Basisstation einlegen!
 - Sie können Ihr Handgerät nach jedem Gespräch wieder in die Basisstation legen. Das Laden wird elektronisch gesteuert, damit die Akkus in den unterschiedlichsten Ladezuständen optimal und schonend geladen werden. Die Kapazität der eingesetzten Akkus kann verbessert werden, wenn nach längerer Nutzungsdauer die Akkus im Handgerät vollständig entladen und anschliessend wieder voll aufgeladen werden.
 - Vermeiden Sie, die Akkus ohne besonderen Grund aus dem Handgerät herauszunehmen, da dadurch der optimale Ladevorgang beeinträchtigt wird.
 - Bei voll aufgeladenen Akkus können Sie bis zu 10 Stunden telefonieren. Die Betriebsdauer des Handgerätes in Bereitschaft beträgt 100 Stunden.
 - Wenn die Ladung der Akkus die untere Grenze erreicht hat, blinkt das Akkusymbol  im Display und Sie hören den Akku-Warnton. Sie haben noch ca. 10 Minuten Gesprächszeit.
-

Telefon kennenlernen

Display und Symbole

Das Display informiert Sie über den aktuellen Status Ihres Telefons. Die Bedeutung der Symbole in der oberen Reihe des Displays ist:



Das Antennen-Symbol leuchtet konstant, wenn eine Verbindung zur Basisstation besteht. Das blinkende Symbol zeigt an, dass sich das Handgerät an der Grenze der Reichweite der gewählten Basisstation befindet.



Sie haben die Gesprächstaste gedrückt.



Freisprechen/Lautsprecher ist aktiviert.



Sie haben eine neue SMS erhalten.



Sie haben einen oder mehrere Anrufe in Abwesenheit erhalten.



Sie haben den Tonruf ausgeschaltet.



Sie haben Ihr Handgerät «stumm» geschaltet, das Mikrofon ist ausgeschaltet.




Sie haben die Tastensperre eingeschaltet.



Zeigt Ihnen den Ladezustand des Akkus an. Drei Segmente stehen für volle oder nahezu volle Akkus, ist kein Segment mehr zu sehen oder blinkt der leere Rahmen, sollten Sie Ihr Handgerät zum Laden in die Basisstation stellen.

Telefon kennenlernen

Handgerät

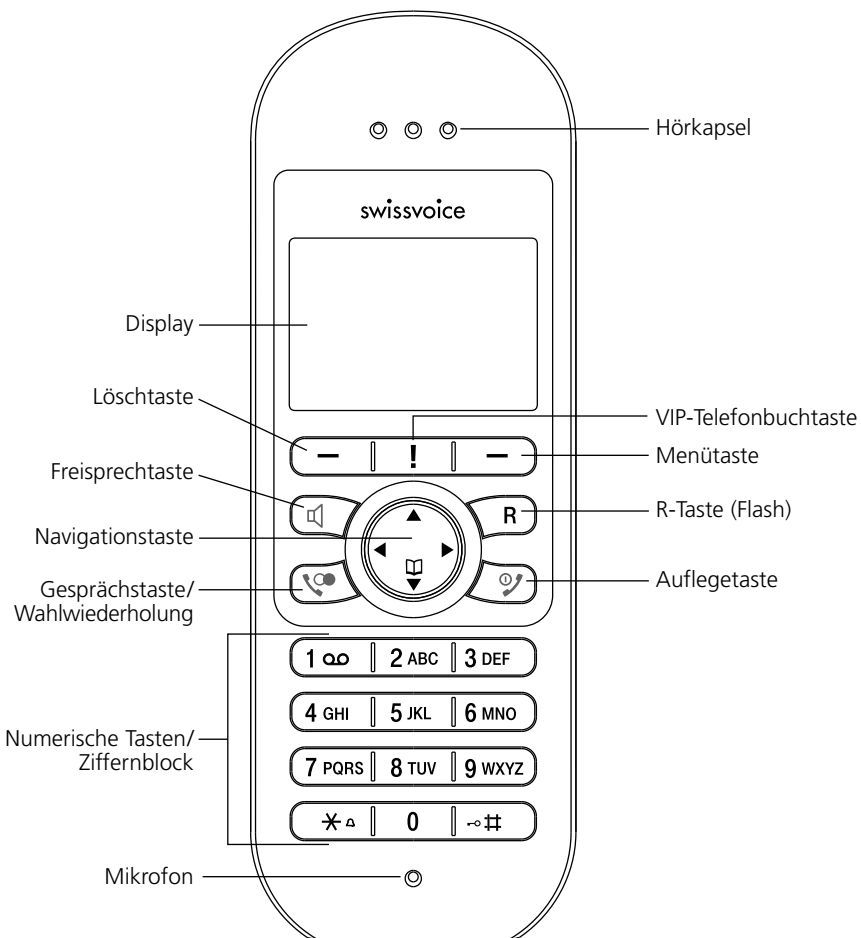

Telefon kennenlernen

Tasten am Handgerät

Die folgenden Abbildungen und kurzen Erläuterungen beziehen sich auf die Tasten auf Ihrem Handgerät.



- ⇒ Menü öffnen.
- ⇒ Im Menü: Bestätigen.



Im Ruhezustand:

- ⇒ ▲ Anrufliste öffnen.
- ⇒ ▼ Telefonbuch öffnen.

Während Gespräch:

- ⇒ ▼▲ Lautsprecher-/Hörkapsel-Lautstärke einstellen.
- ⇒ ◀ Handgerät-Mikrofon ein-/ausschalten.



- ⇒ Im Menü: eine Menüebene zurück.
- ⇒ Im Ruhezustand/während Gespräch: Internanruf.



Gesprächstaste/Im Ruhezustand: Wahlwiederholungsliste öffnen.



Auflegetaste. Drücken der Taste während ca. 2 Sek. schaltet das Handgerät aus (kurz drücken, um es wieder einzuschalten).



Freisprechtaste/Lautsprechertaste, schaltet den Lautsprecher ein/aus. Bei eingeschaltetem Lautsprecher leuchtet die Taste.



Ziffern-Tasten zur Eingabe von Rufnummern und Text.



Langes Drücken der Taste 1 (während ca. 2 Sekunden) für direktes Anwählen des Netzanrufbeantworters (Voicebox). (Sie müssen vorab die entsprechenden Netzcodes eingeben, um die Voicebox zu aktivieren. Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.)



Im Wahlmodus wird durch langes Drücken der Taste 0 (während ca. 2 Sekunden) eine Wahlpause zwischen zwei Zeichen eingefügt.

Telefon kennenlernen



Stern-Taste zur Eingabe des «Stern»-Zeichens. Langes Drücken der Stern-Taste (während ca. 2 Sekunden) schaltet den Tonruf ein/aus. Wenn Sie Namen oder Text eingeben, können Sie durch Drücken dieser Taste zwischen Gross- und Kleinschreibung hin- und herschalten.



Raute-Taste zur Eingabe des «Raute»-Zeichens. Langes Drücken der Raute-Taste (während ca. 2 Sekunden) zum Ein-/Ausschalten der Tastensperre.



VIP-Telefonbuch öffnen.




Rückfragetaste (oder Flash-Taste)

Telefon kennenlernen

Basisstation

Pagingtaste an der Basisstation zum Aktivieren eines Pagingrufs (Sammelruf).

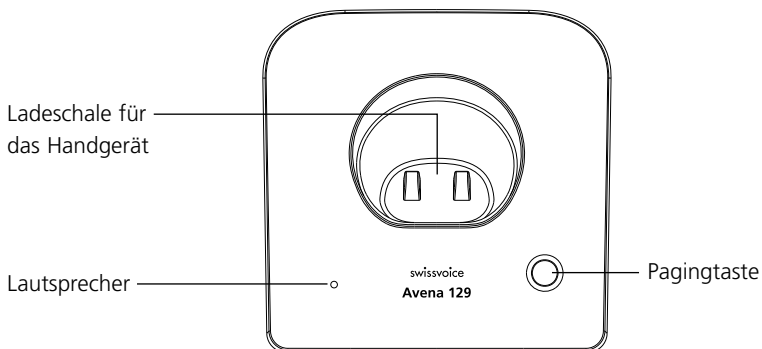

Sammelruf (Paging)

Haben Sie Ihr Handgerät verlegt, können Sie einen Sammelruf an Ihr Handgerät senden. Ihr Handgerät klingelt und **Paging** wird angezeigt.

Sie können den Sammelruf durch Drücken der Gesprächstaste  beenden.

Telefonieren

Handgerät bei Auslieferung

Nachdem Sie Ihr Handgerät in die Basisstation gelegt haben (und nach vollständiger Erstladung der Akkus) ist es automatisch eingeschaltet und betriebsbereit.

Das Handgerät ist bei Auslieferung bereits an der Basisstation angemeldet. Bei einer erfolgreichen Anmeldung erscheint im Display .

Tastensperre ein-/ausschalten

Wenn Sie das Handgerät in der Tasche mit sich tragen, schalten Sie die Tastensperre ein. Damit verhindern Sie, dass versehentlich eine Rufnummer gewählt wird.

1. Drücken Sie  während ca. 2 Sekunden, um die Tastensperre einzuschalten.
Das Display zeigt das Schlüsselsymbol .
2. Drücken Sie  während ca. 2 Sekunden, um die Tastensperre auszuschalten.

Hinweis Erhalten Sie einen Anruf, wird die Tastensperre für die Dauer des Anrufes ausgeschaltet.

Extern telefonieren

Drücken Sie lange (während ca. 2 Sekunden) die Taste . Warten Sie, bis Sie den Summton hören und wählen Sie die Rufnummer.

Oder

Drücken Sie kurz die Taste  um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.

Wahlvorbereitung

Geben Sie zuerst die Rufnummer ein. Falls Sie sich verwählen, können Sie den Eintrag durch Drücken der Taste  löschen. Drücken Sie , um die Rufnummer zu wählen.

Gespräch beenden

Drücken Sie  oder legen Sie das Handgerät zurück in die Basisstation.


Telefonieren

Interne Anrufe

Sie können die anderen Handgeräte, die an Ihrer Basisstation angemeldet sind, intern und kostenlos anrufen.



Drücken Sie **Intern**, Ihr Avena 129 wählt automatisch das andere Handgerät, falls nur 2 Handgeräte an der Basisstation angemeldet sind.



Falls mehr als 2 Handgeräte angemeldet sind: Wählen Sie die Nummer des Handgerätes, welches Sie anrufen möchten und bestätigen Sie mit OK.

Um das interne Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegetaste  oder legen Sie das Handgerät in die Basis-/Ladestation.

Hinweis Wenn eine interne Verbindung zwischen 2 Handgeräten besteht kann kein weiterer interner Anruf getätigt werden.

Anrufe annehmen

Die Rufnummer oder der Name des Anrufers (falls im Telefonbuch gespeichert) werden im Display nur angezeigt, wenn Ihr Netzbetreiber die Rufnummererkennung (CLIP) unterstützt.

Drücken Sie , um das Gespräch zu führen.

Telefonieren

Interne Rückfrage

Sie führen ein externes Gespräch und möchten einen internen Gesprächspartner anrufen, ohne das externe Gespräch zu beenden.


Interne Rückfragen werden über die Basisstation geführt und sind nicht abhängig vom Leistungsangebot Ihres Netzbetreibers.



Sie führen ein externes Gespräch.



Drücken Sie **Intern**, Ihr Avena 129 wählt automatisch das andere Handgerät, falls nur 2 Handgeräte an der Basisstation angemeldet sind.



Falls mehr als 2 Handgeräte angemeldet sind: Wählen Sie die Nummer des Handgerätes, welches Sie anrufen möchten und bestätigen Sie mit OK.

Drücken Sie die Softkey unter **Makeln**, um zwischen den Gesprächspartnern hin- und her zu schalten.

Drücken Sie die Softkey unter **Konferenz**, um alle drei Gesprächspartner zusammenzuschalten.

Hinweis

- Wenn der interne Gesprächspartner als Erster aufhängt, werden Sie automatisch mit Ihrem externen Gesprächspartner verbunden. Wenn Sie selbst die Rückfrage beenden, indem Sie die Auflegetaste  drücken, werden der verbleibende interne und der externe Gesprächspartner zusammen verbunden.
- Es kann nur ein einzelner Internanruf geführt werden, nicht mehrere gleichzeitig.

Telefonieren


Vermitteln (Gespräch an ein anderes Handgerät weiterleiten)



Sie führen ein externes Gespräch und möchten dieses an ein anderes Handgerät übertragen (= vermitteln).



Drücken Sie **Intern**, Ihr Avena 129 wählt automatisch das andere Handgerät, falls nur 2 Handgeräte an der Basisstation angemeldet sind.



Falls mehr als 2 Handgeräte angemeldet sind: Wählen Sie die Nummer des Handgerätes, welches Sie anrufen möchten und bestätigen Sie mit OK.

Teilen Sie dem internen Gesprächspartner mit, dass er mit dem externen Gesprächspartner verbunden wird, und drücken Sie die Auflegetaaste

Falls der interne Gesprächspartner nicht antwortet, drücken Sie die Auflegetaaste

Unbeantwortete Anrufe

Auf dem Display erscheint und die Taste blinkt, wenn Sie einen oder mehrere Anrufe in Abwesenheit erhalten haben.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel «Rufnummer aus der Anrufliste wählen».

Freisprechen

Das Handgerät Ihres Avena 129 ist mit einem Mikrophon ausgestattet, welches Ihnen Freisprechen ermöglicht. Drücken Sie die Lautsprechertaste

Die Lautsprechertaste leuchtet, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist.

Telefonieren

Lautstärke während Gespräch verändern

Während des Gesprächs können Sie sowohl die Lautstärke der Hörkapsel als auch jene des Lautsprechers in fünf Stufen einstellen.



Sie führen ein Gespräch.



Wählen Sie die gewünschte Lautstärke (1–5) mit der Navigationstaste.

Handgerät stummschalten

Soll Ihr Gesprächspartner nicht mithören, was Sie z. B. mit einer Person im Raum besprechen, können Sie Ihr Handgerät vorübergehend stummschalten.



Sie führen ein Gespräch.



Drücken Sie ◀ auf der Navigastionstaste. **Mikrofon aus** und das Symbol  werden angezeigt. Das Mikrofon ist ausgeschaltet.



Drücken Sie ◀ auf der Navigastionstaste. Das Mikrofon ist wieder eingeschaltet.

Telefonbuch/VIP-Telefonbuch

Das Telefonbuch Ihres Handgerätes kann bis zu 60 Einträge speichern.

Sie können

- die Rufnummer (24 Zahlen max.) und den zugehörigen Namen (15 Zeichen max.) für jeden Eintrag eingeben.
- jeden Eintrag einer Gruppe zuordnen.
- 8 Schnellwahltasten auf die Zifferntasten 2–9 programmieren. (Drücken Sie danach während ca. 2 Sek. auf die entsprechende Zifferntaste, um eine Schnellwahlnummer zu wählen).

Aus dem Telefonbuch wählen

Sie können häufig verwendete Rufnummern und die dazugehörigen Namen speichern und brauchen nicht mehr die gesamte Rufnummer zu wählen.



Drücken Sie ▼ auf der Navigationstaste. Der erste Eintrag wird angezeigt.

Blättern Sie durch die Liste oder geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Namens durch die numerischen Tasten (0–9) ein.

Zum Beispiel:

Drücken Sie **5JKL** einmal, das Display zeigt den ersten Eintrag mit dem Buchstaben «J».



Drücken Sie die Gesprächstaste. Die Rufnummer wird gewählt.

Telefonbuch/VIP-Telefonbuch

Neuen Eintrag im Telefonbuch anlegen



Drücken Sie ▼ auf der Navigationstaste, um das Telefonbuch zu öffnen.



Drücken Sie Option.



Wählen Sie **Neuer Eintrag** und drücken Sie OK.



Geben Sie den Namen ein und drücken Sie auf ▼, um die gewünschte Nummer/Gruppe einzugeben und bestätigen Sie mit OK.



Geben Sie die gewünschte Nummer/Gruppe ein und bestätigen Sie mit OK.

Hinweis

- Drücken Sie die -Taste ca. 2 Sekunden, um eine Wahlpause einzufügen.
 - Drücken Sie die -Taste, um ein Flashsignal einzufügen.
 - Drücken Sie die -Taste, um die letzte Ziffer oder den letzten Buchstaben zu löschen.
 - Drücken Sie die -Taste, um zwischen Gross- und Kleinschreibung hin- und herzuschalten.
-

Telefonbuch/VIP-Telefonbuch


Einträge im Telefonbuch ändern



Drücken Sie ▼ auf der Navigationstaste. Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.



Drücken Sie ▲ oder ▼, um den gewünschten Eintrag auszuwählen.



Wählen Sie **Eintrag ändern** und drücken Sie OK.



Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und bestätigen Sie mit OK.

Einträge auf anderes Handgerät kopieren


Sie können einzelne Einträge oder das gesamte Telefonbuch von einem Handgerät zum anderen kopieren, vorausgesetzt, dass beide an Ihrer Basisstation angemeldet sind.



Drücken Sie ▼ auf der Navigationstaste. Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.



Drücken Sie Option.



Wählen Sie **Kopieren** oder **Alle kopieren**, drücken Sie OK.

Einträge/gesamtes Telefonbuch löschen



Drücken Sie ▼ auf der Navigationstaste. Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.



Drücken Sie die Option.



Wählen Sie **Lösche Eintrag** oder **Alle löschen** und drücken Sie OK.



Bestätigen Sie mit OK, um einzelne/alle Einträge im Telefonbuch zu löschen.

Telefonbuch/VIP-Telefonbuch

Schnellwahltasten programmieren



Drücken Sie ▼ auf der Navigationstaste. Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.



Drücken Sie Option.



Wählen Sie **Schnellwahl** , drücken Sie OK.



Wählen Sie die gewünschte Schnellwahltaste, drücken Sie OK.



Wählen Sie den gewünschten Telefonbucheintrag, drücken Sie OK.

Hinweis Unter Option haben Sie die Möglichkeit, eine bestehende Schnellwahltaste zu ändern/zu löschen.

Zusätzliche Einstellungen

- | | |
|----------------|--|
| Details | Die Details eines ausgewählten Eintrages anzeigen. |
| Speicherbeleg. | Die verbleibende Telefonbuch-Kapazität anzeigen (z.B. 33/60 = Sie können noch 33 Einträge von maximal 60 programmieren). |
| Gruppe ändern | Sie können den Namen/die Tonrufmelodie jeder Gruppe ändern. |

Telefonbuch/VIP-Telefonbuch

Aus dem VIP-Telefonbuch wählen

Im VIP-Telefonbuch können Sie 10 häufig gewählte Rufnummer speichern.



Drücken Sie die VIP-Telefonbuchtaste.



Blättern Sie zum gewünschten Eintrag mit der Navigationstaste.



Drücken Sie die Gesprächstaste. Die Rufnummer wird gewählt.


Einträge im VIP-Telefonbuch ändern



Drücken Sie die VIP-Telefonbuchtaste.



Drücken Sie Option.



Wählen Sie **Eintrag ändern** und drücken Sie OK.



Geben Sie die Rufnummer ein und bestätigen Sie mit OK.



Geben Sie den entsprechenden Namen ein und bestätigen Sie mit OK.

Telefonbuch/VIP-Telefonbuch


Einträge im VIP-Telefonbuch löschen



Drücken Sie die VIP-Telefonbuchtaste.



Drücken Sie Option.



Wählen Sie **Lösche Eintrag** und drücken Sie OK.

Hinweis

- Bevor Sie das VIP-Telefonbuch öffnen können, müssen Sie die neuen Anrufe/neuen SMS konsultieren.
 - Nur ein Handgerät hat Zugriff auf das VIP-Telefonbuch, nicht mehrere gleichzeitig.
-

Komfortabel wählen

Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungsliste werden die 10 zuletzt gewählten Rufnummer gespeichert. Jede weitere gewählte Rufnummer überschreibt den ältesten Eintrag in der Liste.

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen



Drücken Sie die Gesprächstaste, um die Wahlwiederholung zu öffnen.



Blättern Sie zum gewünschten Eintrag mit der Navigationstaste.



Drücken Sie die Gesprächstaste. Die Rufnummer wird gewählt.

Einträge in der Wahlwiederholungsliste löschen




Drücken Sie die Gesprächstaste, um die Wahlwiederholung zu öffnen.



Blättern Sie zum gewünschten Eintrag mit der Navigationstaste.



Drücken Sie Option.



Wählen Sie **Löschen** und drücken Sie OK.

Komfortabel wählen

Alle Einträge in der Wahlwiederholungsliste löschen



Drücken Sie die Gesprächstaste, um die Wahlwiederholung zu öffnen.



Drücken Sie Option.



Wählen Sie **Alle löschen** und drücken Sie OK.

Einträge von der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch übernehmen




Drücken Sie die Gesprächstaste, um die Wahlwiederholung zu öffnen.



Blättern Sie zum gewünschten Eintrag mit der Navigationstaste.



Drücken Sie Option.



Wählen Sie **Nr. speichern** und drücken Sie OK.



Geben Sie den entsprechenden Namen ein und bestätigen Sie mit OK.

Komfortabel wählen

Anrufliste*

Sofern Sie bei Ihrem Netzbetreiber die Funktion zur Übertragung der Rufnummern (CLIP) beauftragt haben, werden übertragene Rufnummern von Anrufern in der Anrufliste abgespeichert. Die Anrufliste umfasst max. 20 Einträge. Ist die Anrufliste voll, wird der älteste Eintrag gelöscht und der neue Eintrag der Liste vorangestellt.

Rufnummer aus der Anrufliste wählen



Drücken sie ▲ auf der Navigationstaste.

Oder



Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.



Wählen Sie **Netzwerk-Dienste** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **Anrufliste** und drücken Sie OK.



Blättern Sie zum gewünschten Eintrag mit der Navigationstaste.



Drücken Sie die Gesprächstaste. Die entsprechende Rufnummer wird gewählt.

Hinweis

An Telefonanlagen:

Bei Übertragung der Rufnummer (CLIP) muss von der Telefonanlage die Amtskennziffer (AKZ) automatisch der Rufnummer vorangestellt werden, um direkt aus der Anrufliste wählen zu können. Details entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

* Funktion abhängig vom Netzbetreiber.

Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, ob dieser Dienst angeboten wird.

Komfortabel wählen

Details anzeigen



Drücken Sie ▲ auf der Navigationstaste.

Oder



Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.



Wählen Sie **Netzwerk-Dienste**, drücken Sie OK.



Wählen Sie **Anrufliste**, drücken Sie OK.



Blättern Sie zum gewünschten Eintrag mit der Navigationstaste.



Wählen Sie **Option**, drücken Sie OK.



Wählen Sie **Details**, drücken Sie OK.

Zeit und Datum des entsprechenden Gespräches wird angezeigt.

Einträge von der Anrufliste ins Telefonbuch übernehmen

Sie befinden sich in der Anrufliste:



Blättern Sie zum gewünschten Eintrag.



Drücken Sie Option.



Wählen Sie **Nr. speichern** und drücken Sie OK.



Geben Sie den zugehörigen Namen ein und drücken Sie ▼, um die Anruf-Gruppe auszuwählen.



Wählen Sie die Gruppe und bestätigen Sie mit OK.

Komfortabel wählen

Einzelne Einträge/ganze Anrufliste löschen


Sie befinden sich in der Anrufliste:



Blättern Sie zum gewünschten Eintrag.



Drücken Sie Option.



Wählen Sie **Löschen** oder **Alle löschen** und drücken Sie OK.

Einstellungen Anrufliste




Drücken Sie ▲ auf der Navigationstaste.


Oder




Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.




Wählen Sie **Netzwerkdienste**, drücken Sie OK.



Wählen Sie **Anrufliste**, drücken Sie OK.



Wählen Sie **Option**, drücken Sie OK.



Wählen Sie **Einstellungen**, drücken Sie OK.*

- Wählen Sie **Alle Anrufe**, um alle eingegangenen Anrufe in der Anrufliste zu speichern.
- Wählen Sie **Unbeantw.**, um nur unbeantwortete Anrufe zu speichern.
- Wählen Sie **Anrufl.-Alarm**, um das Alarmsignal für neue Anrufe zu aktivieren.

* Nur wenn die Anrufliste Einträge enthält.

Netzdienste

Die Dienste, die in diesem Kapitel beschrieben werden, sind zusätzliche Netzdienste und hängen damit vom Leistungsangebot Ihres Netzbetreibers ab.

Oft beinhalten diese Codes Sonderzeichen wie  oder . In einigen Fällen wird auch das sogenannte Flashsignal verlangt. Dieses können Sie durch Drücken der Taste  eingeben.

Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über Details und die genauen Codes, um die Dienste zu aktivieren. Genauere Angaben dazu, wie Sie Netzcodes eingeben/ändern entnehmen Sie bitte dem Kap. «Netzcodes eingeben/ändern».

Funktion CLIP und CNIP*

Ihr Avena 129 unterstützt diese Funktionen. Die Telefonnummer beziehungsweise der Name des Anrufers kann also im Display Ihres Handgerätes angezeigt werden.

Beachten Sie jedoch, dass nicht alle Netzbetreiber CLIP und CNIP anbieten. Die Rufnummer oder der Name des Anrufers wird ebenfalls nicht angezeigt, wenn der Anrufer anonym anruft.

* Funktion abhängig vom Netzbetreiber.

Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, ob dieser Dienst angeboten wird.

Netzdienste

Netzanrufbeantworter (Voicebox)

Viele Netzbetreiber bieten die Möglichkeit, im Netz einen Anrufbeantworter einzurichten.

Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, ob diese Netz-Funktion angeboten wird, über eventuelle Gebühren und über die volle Funktionalität des Dienstes.

Neue Nachrichten werden im Display mit «Message waiting» signalisiert.

Zugriff auf Netzanrufbeantworter

Damit Sie schnell und einfach Zugriff auf Ihre neuen Nachrichten haben, drücken Sie die Taste  während ca. 2 Sekunden, die Zugangsnummer zu Ihrem Netzanrufbeantworter wird automatisch gewählt.

Hinweis Um den Netzanrufbeantworter nutzen zu können (Nachrichten abspielen, Ansage aufnehmen, Voicebox aktivieren/deaktivieren), müssen Sie die Ihrem Netzbetreiber entsprechenden Codes ans Netz senden.

Zugangsnummer ändern



Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.



Wählen Sie **Netzwerk-Dienste** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **Funktionen** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **Netzwerk Codes** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **Sprachbox** und drücken Sie OK.



Ändern Sie die Zugangsnummer gemäss den Angaben Ihres Netzbetreibers und bestätigen Sie mit OK.

Netzdienste

Rückruf bei besetzt

Viele Netzbetreiber bieten den Dienst «Rückruf bei besetzt (CCBS)» an. Sie können diesen Dienst aktivieren, wenn eine angerufene Rufnummer besetzt ist (wenn Sie den Besetztton hören).

Die gewählte Rufnummer ist besetzt. Wenn Sie «Rückruf bei besetzt» aktivieren, erhalten Sie eine Rückmeldung aus dem Netz (ein spezieller Ruftton ertönt), sobald der gerufene Teilnehmer aufgelegt hat, d. h. sobald dessen Leitung frei ist.

-
- Hinweis**
- Bevor Sie die Funktion «Rückruf bei besetzt» aktivieren können, müssen Sie warten, bis der Gesprächszeitzähler im Display angezeigt wird.
 - Sie können den Netzcode für die Funktion Rückruf bei Besetzt im Menü «BS einstellen, Netzdienste» eingeben/ändern.
-

Rückruf bei Besetzt aktivieren

Der angerufene Gesprächspartner führt gerade ein Gespräch. Sie hören den Besetztton.



Drücken Sie Option.



Wählen Sie **Rückruf** und drücken Sie OK.

Sie hören eine Ansage über die eingestellte Funktion.



Drücken Sie die Auflegetaste und warten Sie, bis das Netz Sie verbindet.

-
- Hinweis**
- Ein «Rückruf bei besetzt» bleibt für eine limitierte Zeit bestehen (z. B. 45 Minuten). Danach wird die Funktion in der Vermittlungsstelle ohne Rückmeldung gelöscht.
-

Netzdienste

Anonym anrufen

Wenn Sie jemanden anrufen, wird Ihre Rufnummer beim Gesprächspartner angezeigt (wenn sein Telefon diese Funktion unterstützt).

Sie können einstellen, dass Ihre Rufnummer beim nächstfolgenden Anruf beim Gesprächspartner nicht angezeigt wird, d.h. Sie rufen anonym an.



Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.



Wählen Sie **Netzwerk-Dienste** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **Funktionen** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **Anonym anrufen** und drücken Sie OK.



Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.



Drücken Sie die Gesprächstaste, die Rufnummer wird gewählt.

Hinweis

- «Anonym anrufen» ist nur für den nächstfolgenden Anruf aktiviert (muss für jeden Anruf einzeln wiederholt werden).
 - Sie können den Netzcode für «Anonym anrufen» im Menü «Netzwerk-Dienste, Funktionen, Netzwerk-Codes, Anonym anrufen» ändern.
-

Anklopfen

Mit der Funktion «Anklopfen» bleiben Sie auch während eines Gesprächs für Andere erreichbar. Wenn ein Dritter anruft, hören Sie einen Signalton. Sie können das «anklopfende» Gespräch annehmen (das erste Gespräch wird gehalten) oder ablehnen und Ihr aktuelles Gespräch fortsetzen.

Anklopfen ein-/ausschalten

Sie können diese Funktion an Ihrem Gerät nach Bedarf zulassen oder sperren. Nur wenn Sie Anklopfen eingeschaltet haben, hören Sie den Anklopftton.

Netzdienste

Ihr Handgerät ist im Ruhezustand.



Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.



Wählen Sie **Netzwerk-Dienste** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **Funktionen** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **Ankl. ein/aus** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **Ankl. ein** oder **Ankl. aus**, um den Status zu ändern.



Bestätigen Sie mit OK. Abhängig von Ihrem Netzbetreiber hören Sie eine entsprechende Ansage.



Drücken Sie die Auflegetaste, um in den Ruhezustand zurückzukehren.

Hinweis

- Für Faxgeräte oder Modems muss die Funktion Anklopfen deaktiviert werden, um fehlerhafte Datenübertragungen zu vermeiden.
 - Sie können die Funktion Anklopfen im Menü «Netzwerk-Dienste, Funktionen, Netzwerk-Codes, Ankl. ein/aus» ein-/ausschalten sowie die entsprechenden Netzcodes eingeben/ändern.
-

Anklopfendes Gespräch annehmen / abweisen

Wenn Sie ein Gespräch führen, können Sie einen zweiten (anklopfenden) Anruf annehmen.

Zweites Gespräch annehmen



Sie führen ein internes Gespräch.

Ein externer Teilnehmer ruft an. Sie hören den Anklopftton.



Beenden Sie das interne Gespräch mit der Auflegetaste. Das Handgerät beginnt wieder zu klingeln und signalisiert Ihnen so den zweiten Anruf.



Drücken Sie die Gesprächstaste, um den externen Anruf entgegen zu nehmen.

Netzdienste

Oder




Sie führen ein Gespräch.

Ein externer Teilnehmer ruft Sie an. Sie hören den «Anklopftton».



Drücken Sie Option.



Wählen Sie **Ankl. annehmen** und bestätigen Sie mit OK.

Ihr erstes Gespräch wird gehalten und Sie werden mit dem anklopfenden Teilnehmer verbunden.

Zweites Gespräch abweisen




Sie führen ein Gespräch.

Ein externer Teilnehmer ruft Sie an. Sie wollen das Gespräch nicht annehmen.



Drücken Sie Option.



Wählen Sie **Ankl. abweisen** und drücken Sie OK.

Setzen Sie Ihr aktuelles Gespräch ohne Anklopftton fort.

Hinweis

- Sie haben einige Sekunden Zeit, um ein anklopfendes Gespräch anzunehmen. Nehmen Sie den Anruf nicht während dieser Zeit an, hört der Anrufer den Besetztton.
- Wenn Ihr erstes Gespräch gehalten wird: Sie können jetzt mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln) oder mit beiden gleichzeitig (Dreierkonferenz). Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Kapitel.
- Sie können die entsprechenden Netzcodes im Menü «Netzwerk-Dienste, Funktionen, Netzwerk-Codes, Ankl. ein/aus» ändern.

Externe Rückfrage



Sie führen ein externes Gespräch und möchten einen weiteren externen Gesprächspartner anrufen, ohne das erste Gespräch zu beenden.



Nachdem auf dem Display die Gesprächsdauer angezeigt wird, starten Sie die externe Rückfrage durch kurzes Drücken der Rückfragetaste . Auf dem Display erscheint **Nummer eing.** (Aufforderung zur Eingabe der Rufnummer Ihres zweiten Gesprächspartners). Wenn dieser Dienst von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird, hören Sie das Freizeichen.



Geben Sie die Nummer des gewünschten externen Gesprächspartners ein und drücken Sie OK. Sie führen nun zwei (externe) Gespräche gleichzeitig, eines davon (das erste) wird gehalten.

Hinweis Sie können zwischen beiden Gesprächspartnern hin- und herschalten (Makeln), oder eine Dreierkonferenz aufbauen.

Makeln (mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen)

Sie haben zwei Gespräche aufgebaut, eines davon wird gehalten. Sie können zwischen den beiden Gesprächspartnern hin- und herschalten (Makeln) ohne die Gespräche beenden zu müssen.



Drücken Sie **Makeln**, um zwischen beiden Gesprächspartner hin- und herzuschalten.



Drücken Sie die Auflegetaste, um eines der Gespräche zu beenden. Sie werden automatisch mit dem verbleibenden Gesprächspartner verbunden.

Hinweis Sie können den Netzcode für die Funktion Makeln im Menü «Netzwerk-Dienste, Funktionen, Netzwerk-Codes» eingeben/ändern.

Netzdienste

Dreierkonferenz

Wenn Sie zwei Gespräche gleichzeitig führen (eines wird gehalten), können Sie eine Dreierkonferenz aufbauen.



Wählen Sie **Konferenz** und drücken Sie die Menütaste.

Hinweis

- Wählen Sie **Einzel**, um zu jedem Gesprächspartner einzeln zurückzukehren (einer wird gehalten) oder drücken Sie , um beide Gespräche zu beenden.

Wählen Sie

- **Einzelgespräch** um die Konferenz zu beenden und wieder zum Makeln zurück zu kehren.
- **Einzel** um das aktive Gespräch zu beenden und zum gehaltenen Gespräch zurück zu kehren.
- **Makeln** um mit jedem Teilnehmer einzeln zu sprechen.

- Sie können die Netzcodes für die Funktion Dreierkonferenz im Menü «Netzwerk-Dienste, Funktionen, Netzwerk-Codes» eingeben/ändern.
-

Anrufumleitung

Die Anrufumleitung ermöglicht Ihnen erreichbar zu bleiben, auch wenn Sie nicht in der Nähe Ihres eigenen Telefons sind.

Wählen Sie die gewünschte Umleitungsart (fest, verzögert, bei besetzt) im Untermenü EINSCHALTEN bzw. AUSSCHALTEN und geben Sie die entsprechende Ziel-Rufnummer ein, an welche der Anruf weitergeleitet werden soll.

Umleitung sofort Ankommende Anrufe werden sofort umgeleitet.

Umleitung bei Nicht-melden Ankommende Anrufe werden nach einer Verzögerung (fixe Zeit oder Anzahl Rufsignale) umgeleitet.

Umleitung bei Besetzt Anrufe werden umgeleitet, falls die Leitung besetzt ist.

Nachdem Sie die Umleitungsart festgelegt haben, geben Sie die Ziel-Rufnummer ein, an welche der Anruf weitergeleitet werden soll.

Sie können jederzeit: den Status der Umleitung abfragen; die Zielrufnummer bearbeiten oder löschen; die Umleitung ausschalten.

Netzdienste

Netzcodes eingeben/ändern

Oft beinhalten Netzcodes Sonderzeichen wie  oder . In einigen Fällen wird auch das sogenannte Flashsignal verlangt. Dieses können Sie durch Drücken der Taste  eingeben.

Sie können die Netzcodes für folgende Funktionen eingeben/ändern:

- Anklopfen ein/aus
- Anklopfenden Anruf abweisen/annehmen
- Makeln
- Konferenz
- Einzelgespräch (Konferenz beenden)/Einzel
- Anonym anrufen
- Voicebox (Netzanrufbeantworter)
- Anrufweitschaltung (Umleitung)
- Rückruf

Gehen Sie folgendermassen vor, um einen Netzcode zu ändern:

 Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.

  Wählen Sie **Netzwerk-Dienste** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie **Funktionen** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie **Netzwerk Codes** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie den gewünschten Dienst aus der Liste und drücken Sie OK.

  Geben Sie den entsprechenden Netzcode gemäss den Angaben Ihres Netzbetreibers ein und bestätigen Sie mit der Menütaste.

SMS – Short Messaging Service

SMS senden und empfangen ist eine Netzfunktion. Damit Sie SMS senden und empfangen können, müssen für Ihren Telefonanschluss die Leistungsmerkmale «Rufnummernanzeige» (CLIP)* und «Rufnummernübermittlung» freigeschaltet sein. Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, ob die SMS-Netzfunktion angeboten wird und über eventuelle Gebühren.

Ihr Telefon unterstützt SMS bis zu 612* Zeichen. Sie können max. 25 SMS in Ihren Listen speichern.

-
- Hinweis**
- Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, ob Sie eine SMS senden müssen, um sich beim SMS-Service einzuschreiben oder abzumelden.
 - Damit Sie SMS senden können, darf Ihre Rufnummer nicht unterdrückt sein.
 - Damit Sie SMS senden können, darf Ihr Gerät nicht an einer Telefonanlage angeschlossen sein.
-

* Funktion abhängig vom Netzbetreiber.

Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, ob dieser Dienst angeboten wird.

SMS-Center

SMS werden über SMS-Centers ausgetauscht. Damit Sie eine SMS versenden und empfangen können, benötigen Sie die Zugangsrufnummer der SMS-Center Ihres Netzbetreibers.

Ihr Avena 129 unterstützt vier individuelle SMS-Centers:

Einige Netzbetreiber verlangen eine Einschreibung/ein Initialvorgehen, bevor Sie SMS senden und empfangen können. Oft kann zu diesem Zweck eine SMS an eine bestimmte Rufnummer gesendet werden. Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über die Details.


-
- Hinweis**
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die korrekten Zugangsrufnummern zu den SMS-Centers eingegeben haben. Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über diese Zugangsrufnummern.
 - Welche An- bzw. Abmelde-Informationen Sie an das SMS-Center senden müssen, entnehmen Sie bitte den Informationen Ihres Netzbetreibers.

Rufnummer der SMS-Centers eintragen und ändern


Die Rufnummern der SMS-Centers können Sie ändern. Bitte informieren Sie sich vor der Änderung der voreingestellten Rufnummer über Besonderheiten und das Dienstangebot Ihres SMS-Service-Anbieters.




Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.




Wählen Sie **SMS** und drücken Sie OK.




Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **SMS-Center** und drücken Sie OK.



Wählen Sie das gewünschte SMS-Center und drücken Sie OK.



Die aktuelle Rufnummer wird angezeigt. Ändern Sie die Rufnummer wie gewünscht und bestätigen Sie mit OK.

Hinweis

- Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten ist nur möglich, wenn Sie die korrekten Zugangsrufnummern zu den SMS-Centers eingegeben haben.
- Bei Anschluss des Avena 129 an eine Telefonanlage muss eventuell die Vorwahlziffer (Amtskennziffer) eingetragen werden.


SMS

SMS-Sendecenter festlegen


Sie können das SMS-Center für Senden festlegen. SMS-Center 1 ist für das Senden von SMS-Nachrichten voreingestellt.




Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.



Wählen Sie **SMS** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **SMS-Sendecent.** und drücken Sie OK.




Wählen Sie das gewünschte SMS-Sendecenter und drücken Sie OK.

SMS-Alarm

Falls aktiviert (Lieferzustand), ertönt jedes Mal, wenn Sie eine neue SMS erhalten, ein kurzer Signalton. Diesen Ton können Sie ein- oder ausschalten.




Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.



Wählen Sie **SMS** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **SMS-Alarm** und drücken Sie OK.

Die aktuelle Einstellung ist gekennzeichnet. Drücken Sie **Ein** oder **Aus**, um die Einstellung zu ändern.



Bestätigen Sie mit OK.

SMS schreiben


Ihr Avena 129 unterstützt SMS bis zu 612* Zeichen.



Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.



Wählen Sie **SMS** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **SMS schreiben** und drücken Sie OK.



Schreiben Sie den Text Ihrer SMS-Nachricht.
Drücken Sie Option.



Wählen Sie **Senden** und bestätigen Sie mit OK.



Geben Sie die Rufnummer ein, an die Sie eine SMS senden wollen, wählen Sie **Senden** und bestätigen Sie mit OK.


Hinweis

- Drücken Sie , um zwischen Gross- und Kleinschrift hin- und her zu schalten.
- Wenn Sie beim Erstellen einer SMS angerufen werden, wird die SMS automatisch gespeichert. Sie können den Anruf annehmen und die SMS später weiter schreiben und senden. Die (unvollendete) SMS wird in der Ausgangsliste gespeichert.

SMS in der Ausgangsliste speichern

SMS werden nicht automatisch nach dem Senden gespeichert. Wenn Sie die SMS in der Ausgangsliste speichern wollen, müssen Sie die SMS **VOR** dem Senden speichern.

Sie haben den Text und die Zielwahlnummer eingegeben.



Wählen Sie **Speichern** und drücken Sie OK. Die SMS wird in der Ausgangsliste gespeichert.

Hinweis Ihr Avena 129 speichert insgesamt 25 SMS in der Eingangs- und Ausgangsliste. Bei vollem Speicher können Sie keine neue SMS schreiben sowie keine SMS empfangen. Stellen Sie also sicher, dass immer genügend Speicherplatz vorhanden ist.

Eingangsliste


In der Eingangsliste werden alle empfangenen SMS gespeichert. Neue SMS werden im Display mit dem Symbol  signalisiert. Zusätzlich blinkt die Taste  und die Meldung **Neue SMS** erscheint.

Hinweis Ihr Avena 129 speichert insgesamt 25 SMS in der Eingangs- und Ausgangsliste. Bei vollem Speicher können Sie keine neue SMS schreiben sowie keine SMS empfangen. Stellen Sie also sicher, dass immer genügend Speicherplatz vorhanden ist.


Empfangene SMS lesen



Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.



Wählen Sie **SMS** und drücken Sie OK.




Wählen Sie **Eingangsliste** und drücken Sie OK.

Die zuletzt empfangene SMS in der Eingangsliste wird angezeigt.

Die SMS sind nach Eingangsdatum und -zeit sortiert (neue SMS stehen vor alten SMS).



Blättern Sie durch die SMS mit der Navigationstaste.



Wählen Sie die gewünschte SMS und bestätigen Sie mit OK.

Lesen wird angezeigt.

Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

- **Antworten**

Sie können entweder den Originaltext benutzen (ja = OK drücken), oder nicht (nein = C-Taste drücken). Vervollständigen Sie Ihre Antwort und senden Sie die SMS.

- **Weiterleiten**

Drücken Sie Option, wählen Sie Senden und bestätigen Sie mit OK.

- **Nr. anrufen**

Bestätigen Sie mit OK, um die Nummer anzurufen.

- **Nr. speichern**

Die Nummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie den zugehörigen Namen ein.

- **Löschen**

Drücken Sie OK, um ein SMS zu löschen.

- **Alle löschen**

Bestätigen Sie mit OK, um alle SMS von der Eingangsliste zu löschen.

Hinweis Nachdem Sie eine neue SMS gelesen haben, erhält sie den Status «Alte SMS». Alte SMS werden in der Eingangsliste gespeichert.

Ausgangsliste

In der Ausgangsliste werden alle SMS angezeigt,


- die Sie gezielt gespeichert haben,
- die automatisch gespeichert worden sind, weil deren Übertragung fehlgeschlagen ist.

Sobald diese SMS erfolgreich übertragen wurden, werden sie gelöscht, sofern Sie sie nicht gezielt gespeichert haben.


Gespeicherte SMS lesen



Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.




Wählen Sie **SMS** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **Ausgangsliste** und drücken Sie OK.

Die erste SMS in der Liste wird angezeigt.

Die SMS sind nach Ausgangsdatum und -zeit sortiert (neue SMS stehen vor alten SMS). Blättern Sie durch die SMS mit der Navigationstaste.



Wählen Sie die gewünschte SMS.



Wählen Sie **Ändern**.

SMS

Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

- **Senden**
Sie können diese SMS beantworten. Bevor Sie die SMS senden, können Sie den Text und die Rufnummer bearbeiten.
- **Nr. speichern**
Die Nummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie den zugehörigen Namen ein.
- **Vorlage**
Sie können die bestehenden Vorlagen editieren/ändern.
- **Löschen**
Drücken Sie OK, um eine SMS zu löschen.
- **Alle löschen**
Bestätigen Sie mit OK, um alle SMS in der Ausgangsliste zu löschen.

Hinweis Bei vollem Speicher können Sie keine neue SMS schreiben sowie keine SMS empfangen. Stellen Sie also sicher, dass immer genügend Speicherplatz vorhanden ist.

Handgerät-Einstellungen

Rufton-Lautstärke/-Melodie für Handgerät einstellen

 Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.

  Wählen Sie **Audio** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie **Tonruf** und drücken Sie OK.

Danach können Sie:

- **Extern** die Melodie für externe Anrufe festlegen (1...5).
- **Intern** die Melodie für interne Anrufe festlegen (1...5).
- **Lautstärke** die Lautstärke für interne und externe Anrufe festlegen.
- **Ruhe** den Tonruf ausschalten . Wenn Sie «Beep» wählen, ertönt ein kurzer Ton bei einem ankommenden Anruf.

  Wählen Sie die gewünschten Einstellungen und bestätigen Sie mit OK.

Hinweis Sie können den Tonruf auch aus-/einschalten, indem Sie während ca. 2 Sek. auf die Taste  drücken. Das Symbol  signalisiert, dass der Tonruf ausgeschaltet ist.

Handgerät-Einstellungen

Hinweistöne ein-/ausschalten

Sie können die folgenden Hinweistöne ein- bzw. ausschalten:


- **Akku leer** Ertönt, wenn die Ladung der Akkus die untere Grenze erreicht hat.
- **Tastenton** Jedes Mal, wenn eine Taste gedrückt wird, ertönt ein kurzer Signalton.
- **Quittungston** Vorgenommene Einstellungen und Eingaben werden durch einen kurzen Signalton quittiert.
- **Reichweite** Bei Überschreiten der maximalen Reichweite ertönt ein Warnton. Begeben Sie sich näher zur Basisstation.



Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.



Wählen Sie **Audio** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **Hinweistöne** und drücken Sie OK.



Wählen Sie den Hinweiston, welchen Sie ein-/ausschalten möchten und drücken Sie OK.



Die aktuelle Einstellung ist gekennzeichnet. Ändern Sie die Einstellung nach Ihren Wünschen und bestätigen Sie mit OK.

Handgerät-Einstellungen

Handgerätename ändern

Um Ihre Handgeräte besser unterscheiden zu können, geben Sie jedem Handgerät einen Namen.

 Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.

  Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie **MT-Einstellung** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie **Display** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie **Mobilteilname** und drücken Sie OK.

  Löschen Sie **Mobilteil**, indem Sie mehrmals auf die Taste C drücken und geben Sie danach den Namen des Handgeräts ein und bestätigen Sie mit OK.

Displaysprache festlegen

Für die Menüsprache können Sie zwischen verschiedenen Sprachen wählen.

 Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.

  Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie **MT-Einstellung** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie **Sprache** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie die gewünschte Sprache und bestätigen Sie mit OK.

Handgerät-Einstellungen

Displaykontrast einstellen



Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.



Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **MT-Einstellung** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **Display** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **Kontrast** und drücken Sie OK.

Stellen Sie den gewünschten Displaykontrast ein.

Direktannahme

Ein eingehender Anruf kann mit der Gesprächstaste angenommen werden. Wenn Sie die Ruf-Direktannahme einschalten, können Sie einen Anruf annehmen, indem Sie, ohne eine Taste zu drücken, lediglich das Handgerät von der Basisstation abheben.



Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.



Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **MT-Einstellung** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **Direktannahme** und drücken Sie OK.



Aktivieren/deaktivieren Sie die Funktion und drücken Sie OK.

Handgerät-Einstellungen

Direktruf (Babyruf)

Wenn Sie auf Ihrem Telefon den Direktruf aktivieren, wählt das Handgerät eine vorprogrammierte Rufnummer, sobald irgendeine Taste auf dem Handgerät gedrückt wird.

Die Funktion «Direktruf» kann vor allem für Eltern nützlich sein:

Falls die Eltern nicht zu Hause sind, können die Kinder eine vorprogrammierte Telefonnummer anrufen, indem sie eine beliebige Taste auf dem Handgerät drücken. Natürlich muss die entsprechende Direktrufnummer zuvor durch die Eltern programmiert worden sein.

-
- Hinweis
- Den aktivierten Direktruf müssen Sie deaktivieren, um zu den normalen Funktionen Ihres Telefons zurückzukehren.
 - Bitte beachten Sie, dass der Direktruf (Babyruf) in Ausnahmefällen **nicht** funktioniert, z. B. wenn die vom Benutzer bestimmte Rufnummer besetzt ist, die vom Benutzer bestimmte Mobiltelefon-Rufnummer keinen Empfang hat, bei einem Spannungsausfall des öffentlichen Stromnetzes bzw. des Telefonnetzes oder wenn die Akkuzellen leer sind.
-

Direktruf aktivieren



Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.



Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **MT-Einstellung** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **Direktruf** und drücken Sie OK.



Geben Sie Ihre PIN ein, drücken Sie OK.
Aktivieren Sie den Direktruf, drücken Sie OK.



Geben Sie die Zielrufnummer ein, drücken Sie OK.

Direktruf deaktivieren



Drücken Sie Option.



Geben Sie Ihre PIN ein, drücken Sie OK.
Deaktivieren Sie den Direktruf, drücken Sie OK.

Basisstation-Einstellungen

PIN ändern

Die PIN ist eine vierstellige Geheimzahl, um Basisstation und Handgerät vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Im Lieferzustand ist die PIN auf «0000» eingestellt.



Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.



Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **Basis-Einst.** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **System PIN** und drücken Sie OK.



Geben Sie die aktuelle vierstellige PIN ein (im Lieferzustand «0000») und drücken Sie OK. Geben Sie die neue vierstellige PIN ein und drücken Sie OK. Wiederholen Sie die neue PIN zur Sicherheit noch einmal und drücken Sie OK.

Hinweis

- Merken Sie sich die neue PIN! Nur autorisiertes Service-Personal kann die PIN wieder in den Lieferzustand setzen.
- Bei fehlerhafter Eingabe der PIN meldet das Display **Falsche PIN**. Nach einigen Sekunden können Sie dann die PIN noch einmal eingeben.

Basisstation-Einstellungen

Lautstärke/Melodie für Basis-Tonruf einstellen



Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.



Wählen Sie **Einstellungen** und drücken OK.



Wählen Sie **Basis-Einst.** und drücken OK.



Wählen Sie **Tonruf** und drücken OK.



Wählen Sie die gewünschte Lautstärke/Melodie für den Basis-Tonruf und drücken Sie OK.

Datum/Zeit einstellen



Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.



Wählen Sie **Einstellungen** und drücken OK.



Wählen Sie **Zeit / Alarm** und drücken OK.



Wählen Sie **Datum/Zeit** und drücken OK.



Wählen Sie das gewünschte Format für Datum/Zeit und geben Sie Datum und Zeit ein und bestätigen Sie mit OK.

Basisstation-Einstellungen

Zeit/Alarm

 Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.

  Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie **Zeit / Alarm** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie **Alarm ein/aus**, drücken Sie OK, aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Alarm.

Danach haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Einmal** Alarm ertönt ein einziges Mal.
- **Täglich** Alarm ertönt jeden Tag.
- **Tonruf-Melodie** Wählen Sie die gewünschte Melodie.

 Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit OK.

Wahlart einstellen

Die Wahl der Rufnummer kann mittels Ton- oder Impulswahl erfolgen. Voreingestellt ist Tonwahl. Sie können die Wahlart verändern, was möglicherweise bei gewissen Telefonanlagen benötigt wird.

 Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.

  Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie **Basis-Einst.** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie **Wahlverfahren** und drücken Sie OK.
Die aktuelle Einstellung ist gekennzeichnet.

  Wählen Sie die gewünschte Wahlart und bestätigen Sie mit OK.

Basisstation-Einstellungen

Flashzeit einstellen

Für einige Netzfunktionen müssen Sie spezielle Codes ans Netz senden, um Sie zu aktivieren. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Netzbetreiber über Details.

 Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.

  Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie **Basis-Einst.** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie **Flash-Zeit** und drücken Sie OK.
Die aktuelle Einstellung ist gekennzeichnet.

  Wählen Sie die gewünschte Flashzeit und bestätigen Sie mit OK.

ECO Mode aktivieren/deaktivieren

Ihr Avena 129 ist mit ECO Mode - d.h. mit der Verminderung elektromagnetischer Strahlung - ausgestattet. Wenn das Handgerät in der Basis liegt, wird die Sendeleistung zwischen Handgerät und Basisstation automatisch auf ein Minimum reduziert.

 Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.

  Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie **Basis-Einst.** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie **ECO Mode** und drücken Sie OK.

  Aktivieren bzw. deaktivieren Sie den ECO Mode und bestätigen Sie mit OK.

Zusätzliche Handgeräte

Zusätzliche Handgeräte anmelden

Das mitgelieferte Handgerät ist bereits angemeldet.

Sie können max. 5 Handgeräte an Ihre Basisstation anmelden. Die Basisstation muss in Reichweite sein.

Hinweis Vor Inbetriebnahme neuer Handgeräte

- müssen zuerst die Akkus vollständig geladen werden!
 - müssen die Handgeräte vor Inbetriebnahme an der Basisstation angemeldet werden!
-



Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.



Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **MT-Einstellung** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **MT anmelden!** und drücken Sie OK.



Wählen Sie die Basisstation aus, an welcher Sie das Handgerät anmelden möchten und drücken Sie OK. (Falls das Handgerät bereits angemeldet ist, ist die entsprechende Basis mit einem Häkchen gekennzeichnet).



Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie mit OK.

Drücken Sie während ca. 10 Sekunden die Pagingtaste an der Basis. Lassen Sie die Taste los, sobald in der Basis ein Signalton ertönt. Die nächste verfügbare Handgeräte-Nummer wird dem Handgerät zugeordnet.

Zusätzliche Handgeräte

Handgerät abmelden

Sie können jedes Handgerät von der Basisstation abmelden. Die Basisstation muss in Reichweite sein.



Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.



Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **MT-Einstellung** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **MT abmelden** und drücken Sie OK.



Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie mit OK.



Wählen Sie das Handgerät, das Sie abmelden möchten und bestätigen Sie mit OK.

Zusätzliche Handgeräte

Handgeräte-Priorität

Wenn Sie mehrere Handgeräte an Ihrer Basis angemeldet haben, können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- Bei einem eingehenden Anruf klingeln alle Handgeräte gleichzeitig.
- Ein Handgerät klingelt VOR den anderen (Handgerät hat Priorität). Sie können die Anzahl Klingelzeichen eingeben (2,4,6, oder 8).

 Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.

  Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie **Basis-Einst.** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie **Ruf-Priorität** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie Alle Geräte oder das gewünschte Handgerät und drücken Sie OK.

  Wählen Sie die gewünschte Anzahl Klingeltöne und bestätigen Sie mit OK.

Basis auswählen

Wenn Ihr Handgerät an mehreren Basisstationen angemeldet ist, können Sie die Basis auswählen, mit welcher Sie Ihr Handgerät betreiben möchten (die aktuelle Basis ist mit einem Häkchen gekennzeichnet).

 Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.

  Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie **MT-Einstellung** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie **Wähle Basis** und drücken Sie OK.

  Wählen Sie die gewünschte Basis und bestätigen Sie mit OK.

Reset

Lieferzustand von Basisstation/Handgerät wiederherstellen

Sie können mit dieser Prozedur alle individuell veränderten Einstellungen und Änderungen Ihres Telefons (Handgerät und Basisstation) in den Lieferzustand zurücksetzen.

 Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.

 Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie OK.

 Wählen Sie **Basis-Einst.** oder **MT-Einstellung** und drücken Sie OK.

 Wählen Sie **System-Reset** oder **MT-Reset** und drücken Sie OK.

 Für die Wiederherstellung der Basisstation geben Sie die PIN ein und bestätigen Sie mit OK.

 **Lieferzustand herstellen?** wird angezeigt. Bestätigen Sie mit JA.

Betrieb an einer Telefonanlage

Kompatibilität

Ihr Telefon ist für den Anschluss an das analoge Telefonnetz bestimmt und kann an einer Telefonanlage betrieben werden, die Tonwahl und Flash-Signalisierung unterstützt. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Informationen.

Amtskennziffer eingeben

Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie für externe Anrufe eventuell eine AKZ (Amtskennziffer) als Vorwahlziffer eingeben. Beachten Sie bitte hierzu die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

Haben Sie diese AKZ in Ihrem Avena 129 programmiert und erkennt Ihr Telefon diese AKZ am Anfang einer Rufnummer und fügt automatisch eine Pause hinter der AKZ ein.



Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste.



Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **Basis-Einst.** und drücken Sie OK.



Wählen Sie **Amtskennziffer**, drücken Sie OK und geben Sie die Amtskennziffer gemäss den Angaben der Telefonanlage ein und bestätigen Sie mit OK.

Allgemeine Informationen

Zulassung und Konformität

Dieses analoge Telefon DECT entspricht den grundlegenden Anforderungen der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und ist geeignet zum Anschluss und Betrieb des auf der Basisstation und/oder der Verpackung angegebenen Mitgliedstaates.

Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar: www.swissvoice.net.



Die Konformität des Telefons mit der obgenannten Richtlinie wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Garantiebestimmungen

Auf Ihr Gerät wird Garantie ab Kaufdatum im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem Sie Ihr Gerät gekauft haben, gewährt.

Zum Nachweis des Kaufdatums bewahren Sie bitte den Kaufbeleg oder die durch die Verkaufsstelle komplett ausgefüllte Garantiekarte auf. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- und Herstellungsfehlern beruhen, beseitigt. Die Garantieleistung erfolgt durch Reparatur oder Austausch des defekten Gerätes nach Wahl des Lieferanten.

Von der Garantie ausgenommen sind Verbrauchsmaterialien (z. B. Akkuzellen), Mängel, die den Wert oder Gebrauch des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen, sowie Schäden, die auf unsachgemässen Gebrauch, auf Verschleiss oder auf Eingriffe durch Dritte, zurückzuführen sind. Eventuelle Folgeschäden, hervorgerufen durch die Nutzung, den Ausfall oder Mängel des Produktes, insbesondere jede Haftung für Vermögensschäden sind von dieser Garantie ausgeschlossen.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Telefon gekauft haben.

Garantieschein

swissvoice *Garantieschein*

Warranty Certificate, Bon de garantie, Certificato di garanzia, Garantiebewijs, Takuutodistus, Garantibevís, Garantisedel, Garantibevís, Certificado de Garantía, Talão de garantia

device type:	(Gerätetyp, type d'appareil, tipo di apparecchio, toesteltype, laitetyyppi, maskintype, apparattyp, apparattyp, modelo del aparato, modelo do aparelho):
serial number:	(Seriennummer, numéro de série, numero di serie, seriennummer, sarjanumero, seriennummer, seriennummer, seriennummer, número de serie, número de série):
dealer's stamp:	(Händlerstempel, sceau du vendeur, timbro del rivenditore, stempel van de dealer, kauppiaan leima, forhandlerens stempel, försäljarens stämpel, forhandlerstempel, sello del comerciante, carimbo do vendedor):
dealer's signature:	(Unterschrift des Händlers, signature du vendeur, firma del rivenditore, handtekening van de dealer, kauppiaan allekirjoitus, forhandlerens underskrift, försäljarens underskrift, forhandlers underskrift, firma del comerciante, assinatura do vendedor):
date of purchase:	(Kaufdatum, date d'achat, data d'acquisto, datum van aankoop, ostopäiväys, kjøpsdato, datum för köpet, salgsdato, fecha de adquisición, data de compra):



Internet:
www.swissvoice.net

© Swissvoice SA 2009

Alle Rechte sowie Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

20405211de_ba_000_a0

SV 20405211