

swissvoice Avena 147

Schnurloses Analog-Telefon DECT

Bedienungsanleitung

Achtung:

Bedienungsanleitung mit
Sicherheitshinweisen!

Bitte vor Inbetriebnahme
lesen und sorgfältig aufbe-
wahren.



Sicherheitshinweise

Dieses DECT Cordless Telefon dient der Übertragung von Sprache über das analoge Telefonnetz. Jede andere Art der Verwendung ist nicht erlaubt und gilt als nicht bestimmungsgemäss. Die Bedienungsanleitung mit ihren Sicherheitshinweisen ist Bestandteil des Gerätes und muss beim Wiederverkauf dem neuen Besitzer ausgehändigt werden.

Vorsicht!

Nur zugelassene Akkuzellen verwenden: Nickel-Metall-Hydrid (Ni-MH AAA 750mAh). Der Einsatz anderer Akkuzellen-Typen oder von nicht wiederaufladbaren Batterien/Primärzellen kann gefährlich sein und zu Funktionsstörungen des Gerätes bzw. Beschädigungen führen. Zum Einlegen der Akkus beachten Sie bitte die Anweisungen im Kapitel «Handgeräte in Betrieb nehmen».



Bitte beachten Sie, dass sowohl Tonruf sowie Signaltöne über den Lautsprecher am Handgerät wiedergegeben werden.

Halten Sie deshalb das Handgerät nicht ans Ohr wenn eine dieser Funktionen eingeschaltet ist, sonst kann Ihr Gehör beeinträchtigt werden.

Bitte beachten Sie:

- ⇨ Akkuzellen nicht ins Wasser tauchen oder ins Feuer werfen.
- ⇨ Akkuzellen können während des Aufladens warm werden; dies ist ein normaler und ungefährlicher Vorgang.
- ⇨ Keine fremden Ladegeräte verwenden, die Akkuzellen können sonst beschädigt werden.
- ⇨ **Träger von Hörgeräten** sollten vor der Nutzung des Telefons **beachten**, dass sich Funksignale in Hörgeräte einkoppeln und einen unangenehmen Brummtönen verursachen können.
- ⇨ Benutzen Sie Ihr DECT Cordless Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z.B. Lackierereien, Tankstellen, usw.)
- ⇨ Stellen Sie die Basis- bzw. Ladestation nicht in Bädern oder Duschräumen auf.
- ⇨ Medizinische Geräte können durch die Funksignale in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- ⇨ Bei einem Spannungsausfall des öffentlichen Stromnetzes oder bei leeren Akkuzellen funktioniert Ihr DECT Cordless Telefon nicht!
- ⇨ Das Handgerät darf nicht ohne Akkuzellen oder ohne Akkudeckel geladen werden.
- ⇨ Bланke Kontaktstellen nicht berühren!
- ⇨ Für die Basis- bzw. Ladestation nur die mitgelieferten Steckernetzgeräte verwenden.



Entsorgung

Entsorgen Sie die Akkus, die Basisstation, das Handgerät, die Ladestation und die Netzgeräte umweltgerecht. Sie dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Inhaltsverzeichnis

Ihr Avena 147 ist für den Anschluss an das analoge Telefonnetz bestimmt.
Das Telefon ist entweder mit einem einzelnen Handgerät (Avena 147) oder als Set mit zwei Handgeräten und einer Ladestation erhältlich (Avena 147 Duo).
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung genau durch, damit Sie alle Vorzüge Ihres neuen Avena 147 kennenlernen und anwenden können.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf jeden Fall auf!

Hinweis: Diese Bedienungsanleitung beschreibt den maximalen Funktionsumfang des Avena 147. Abweichungen oder Einschränkungen zur vorliegenden Bedienungsanleitung betreffend Funktionen und Bedienungsanweisungen bedingt durch Eigenheiten der Netzbetreiber und Provider sind möglich.

Sicherheitshinweise

Telefon in Betrieb nehmen	7
Verpackungsinhalt	7
Aufstellungsort	7
Aufstellen der Basis- bzw. Ladestation	8
Abhörsicherheit	8
Telefon anschliessen	9
Handgeräte in Betrieb nehmen	10
Akkus einlegen	10
Akkus laden	11
Telefon kennenlernen.....	13
Displaysymbole	13
Handgerät	14
Tasten am Handgerät	15
Tasten an der Basisstation	17
Das Hauptmenü	18

Inhaltsverzeichnis

Handgerät ein-/ausschalten	19
Handgerät ausschalten	19
Handgerät einschalten	19
Tastensperre ein-/ausschalten	20
Tastensperre einschalten	20
Tastensperre ausschalten	20
Paging: Suche eines verlegten Handgeräts	20
Paging-Ruf (Sammelruf) von der Basisstation	20
Ruf beenden	20
Telefonieren	21
Interne und externe Rufnummer wählen	21
Interne Rufnummer wählen	21
Externe Rufnummer wählen	21
Beenden des Gesprächs	21
Wählen von Notrufnummern bei eingeschalteter Tastensperre	21
Anruf annehmen	22
Handgerät in der Basisstation	22
Handgerät ausserhalb der Basisstation	22
Beenden des Gesprächs	22
Rückruf bei besetzt	23
Rückruf bei besetzt aktivieren	23
Hörer-Lautstärke / Lautsprecher-Lautstärke einstellen	23
Freisprechen	24
Handgerät stummschalten (Mute)	24
Wahlwiederholung	24
Aus der Wahlwiederholungsliste wählen	24
Eintrag ins Telefonbuch übernehmen	25
Eintrag löschen	25
Liste löschen	25

Inhaltsverzeichnis

Telefonbuch	26
Aus dem Telefonbuch wählen	26
Neuen Eintrag im Telefonbuch anlegen	27
Einträge im Telefonbuch ändern	28
Einträge im Telefonbuch löschen	28
Alle Einträge im Telefonbuch löschen	28
 INFO-Taste	 29
Allgemeines	29
SMS (Textmeldungen)	30
SMS-Centers (Gateway)	31
Rufnummer der SMS-Centers eintragen und ändern	32
Rufnummer der SMS-Centers auswählen	33
SMS-Alarm	33
SMS schreiben, senden und speichern	34
SMS-Text eingeben und senden	34
SMS in der Ausgangsliste speichern	35
Eingangsliste	36
Empfangene SMS lesen	36
Ausgangsliste	38
Gespeicherte SMS lesen	38
Mailbox (Netzanrufbeantworter)	40
Anrufliste	41
Rufnummer aus der Anrufliste wählen	41
Details anzeigen	42
Eintrag ins Telefonbuch übernehmen	42
Eintrag löschen	42
Liste löschen	42
Anrufumleitung	43
Umleitung einschalten	44
Umleitung ausschalten	44

Inhaltsverzeichnis

VIP-Telefonbuch	45
Aus dem VIP-Telefonbuch wählen	45
Einträge im VIP-Telefonbuch eingeben/ändern	45
Einträge im VIP-Telefonbuch löschen	46
Funktionen	46
Anonym anrufen	46
Anklopfen	47
Netzdienst-Codes	48
Telefonieren mit Mehreren	49
Anklopfen	49
Anklopfendes Gespräch annehmen	49
Zweites Gespräch abweisen	50
Interne/externe Rückfrage	51
Einen externen Gesprächspartner anrufen (externe Rückfrage)	51
Einen internen Gesprächspartner anrufen (interne Rückfrage)	52
Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln)	52
Das aktive Gespräch beenden	52
Dreierkonferenz	53
Dreierkonferenz einleiten	53
Dreierkonferenz beenden	53
Telefon einstellen.....	54
Handgerät an-/abmelden	54
Basisstation auswählen	54
System-PIN ändern	55
Displaysprache festlegen	56
Rufton einstellen	56
Rufton für Handgerät einstellen	56
Rufton für die Basisstation einstellen	57
Hinweistöne ein- oder ausschalten	57

Inhaltsverzeichnis

Notrufnummern programmieren	58
Direktruf/Babyruf	58
Direktruf/Babyruf einschalten	59
Direktruf/Babyruf ausschalten	59
Automatische Gesprächsannahme	60
Wahlverfahren einstellen	60
Flashzeit einstellen	61
Amtskennziffer eingeben	61
Hintergrundbild einstellen	62
Namen des Handgeräts ändern	62
Kontrast einstellen	62
Farbschema einstellen	63
Tastaturbeleuchtung ein/aus	63
Datum/Zeit einstellen	63
Reset	64
Lieferzustand von Basisstation/Handgerät wiederherstellen	64
Allgemeine Informationen	65
Zulassung und Konformität	65
Garantiebestimmungen	65
Garantieschein	67

Telefon in Betrieb nehmen

Verpackungsinhalt

Avena 147

- ⇒ 1 Basisstation
- ⇒ 1 Anschlusskabel
- ⇒ 1 Steckernetzgerät
- ⇒ 1 Handgerät
- ⇒ 2 wiederaufladbare Akkus (AAA NiMH)
- ⇒ 1 Bedienungsanleitung
- ⇒ 1 Gürtelclip

Zusätzlicher Lieferumfang

für Avena 147 Duo

- ⇒ Zweites Handgerät
- ⇒ 2 zusätzliche wiederaufladbare Akkus (AAA NiMH)
- ⇒ Ladestation (für das zweite Handgerät mit Steckernetzgerät)

Aufstellungsort

Für die bestmögliche Reichweite empfehlen wir einen zentralen Aufstellungsort im Mittelpunkt Ihres Aktionsradius. Vermeiden Sie die Aufstellung in Nischen, Kammern und hinter Stahltüren.

Die maximale Reichweite zwischen der Basisstation und dem Handgerät beträgt ca. 40 Meter in Gebäuden und 250 Meter im Freien. In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen, den räumlichen und bautechnischen Gegebenheiten, kann die Reichweite geringer werden. Bedingt durch die digitale Übertragung im genutzten Frequenzbereich können – abhängig vom bautechnischen Umfeld auch innerhalb der Reichweite – Funkschatten auftreten. In diesem Fall kann die Übertragungsqualität durch vermehrte, kurze Übertragungslücken vermindert sein. Durch geringfügige Bewegung aus dem Funkschatten wird die gewohnte Übertragungsqualität wieder erreicht. Bei Überschreiten der Reichweite wird die Verbindung getrennt, wenn Sie nicht innerhalb von fünf Sekunden in den Reichweitenbereich zurückkehren.

Um funktechnisch bedingte Einkopplungen in andere elektronische Geräte zu vermeiden, empfehlen wir einen möglichst grossen Abstand (min. 1 m) zwischen der Basis-/Ladestation bzw. dem Handgerät und anderen Geräten.

Telefon in Betrieb nehmen

Aufstellen der Basis- bzw. Ladestation

- ⇒ Die Basis- bzw. Ladestation darf keiner direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.
- ⇒ Die Basis- bzw. Ladestation muss vor Nässe geschützt werden. Sie darf nicht in Räumen, in denen Kondenswasser, korrosive Dämpfe oder übermässiger Staubanfall auftritt, aufgestellt werden. Kondenswasser kann in Kellerräumen, Garagen, Wintergärten oder Verschlägen auftreten.
- ⇒ Die Umgebungstemperatur muss zwischen 5 °C und 40 °C liegen.

Der Aufstellort für die Basis- und Ladestation muss sauber, trocken und gut belüftet sein. Wählen Sie einen Platz, der stabil, eben und keinen Erschütterungen ausgesetzt ist. Stellen Sie die Basis- bzw. Ladestation nicht in die unmittelbare Nähe von elektronischen Geräten wie z. B. Hi-Fi-Geräten, Bürogeräten oder Mikrowellengeräten auf, um eine gegenseitige Beeinträchtigung auszuschliessen. Vermeiden Sie auch einen Aufstellort in der Nähe von Wärmequellen, z. B. Heizkörpern, und von Hindernissen, z. B. Metalltüren, dicken Wänden, Nischen und Schränken.

Die Basis- bzw. Ladestation hat keinen Netzschalter. Aus diesem Grund muss die Steckdose, an der sie angeschlossen ist, leicht zugänglich sein.

Abhörsicherheit


Wenn Sie telefonieren, sind Basisstation und Handgerät über einen Funkkanal miteinander in Verbindung. Die Basisstation vermittelt dabei zwischen dem Telefonnetz und dem Handgerät. Damit niemand Ihre Gespräche mithören oder auf Ihre Kosten telefonieren kann, findet zwischen Basisstation und Handgerät ständig ein Kennungsaustausch statt. Stimmen die Kennungen nicht überein, wird die Verbindung mit fremden Handgeräten gar nicht erst aufgebaut.

Telefon in Betrieb nehmen

Telefon anschliessen

Damit Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie das Telefonanschluss-Kabel sowie das Netzkabel einstecken.

Unterseite Basisstation:

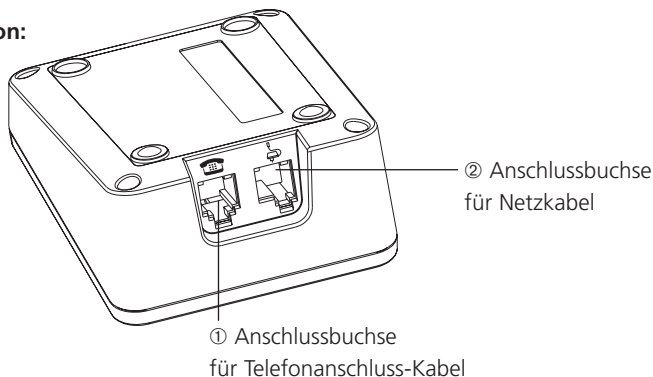

Sicherheitshinweis

Nur die mitgelieferten Steckernetzgeräte für die Basis- bzw. Ladestation verwenden!

① Telefonanschluss-Kabel

Das Telefonanschluss-Kabel hat zwei unterschiedlich grosse Stecker. Der kleinere wird in die mit dem Telefonsymbol gekennzeichnete Buchse an der Basisstation gesteckt und das Kabel in die entsprechende Kabelführung gelegt. Den grösseren Stecker stecken Sie in die Steckdose Ihres Telefonanschlusses.

② Netzkabel

Das Netzkabel wird zuerst in die mit dem Netzsteckersymbol gekennzeichnete Buchse an der Basis- bzw. Ladestation gesteckt und das Kabel in die Kabelführung gelegt. Dann stecken Sie das Steckernetzgerät in die 230 V-Steckdose.

Hinweis Bei nicht gestecktem Netzgerät bzw. Spannungsausfall ist Ihr Telefon nicht funktionsfähig.


Telefon in Betrieb nehmen

Handgeräte in Betrieb nehmen

Nur nach Erstladung der Akkus sind Ihre Handgeräte betriebsbereit, können Anrufe angenommen werden bzw. kann von einem Handgerät aus telefoniert werden.

Akkus einlegen

Auf der Unterseite des Handgerätes befindet sich ein Akkufach für die Aufnahme von zwei Akkus der Bauform AAA (Microzellen).

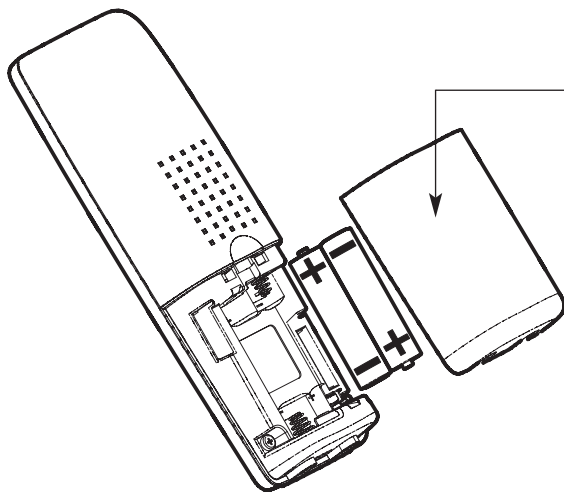

Abnehmen des Akkufachdeckels:

Akkufachdeckel nach unten schieben (ca. 3 mm) und Deckel nach oben abheben.

Einlegen der beiden Akkus (Polung beachten!):

Legen Sie die Akkus ins Akkufach. Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus. Legen Sie die Akkus so ein, dass das flache Ende (Minuspol) der Akkuzelle jeweils auf die vorstehende Feder drückt. Bei falsch eingelegten Akkus ist das Handgerät nicht funktionsfähig. Beschädigungen sind nicht auszuschliessen. Anschliessend legen Sie den Akkufachdeckel etwa 3 mm nach unten versetzt auf und schieben ihn nach oben, bis er einrastet.

Telefon in Betrieb nehmen

Akkus laden

Wenn Sie das Gerät ausgepackt haben, sind die Akkus noch nicht geladen. Zum Aufladen stellen Sie das Handgerät in die Basis- bzw. Ladestation. Das blinkende Akkusymbol im Handgerät signalisiert den Ladevorgang. Die Ladezeit der Akkus beträgt ca. 13 Stunden.

-
- Hinweis**
- Das Handgerät darf ohne eingesetzte Akkuzellen nicht auf die Basisstation bzw. Ladestation gelegt werden.
 - Keine fremden Ladegeräte verwenden, die Akkuzellen können sonst beschädigt werden.
-

Den Ladezustand erkennen Sie an folgenden Anzeigen im Display des Handgerätes:



Ladezustand «leer»



Ladezustand «1/3»



Ladezustand «2/3»



Ladezustand «voll»

Nach Neueinlegen von Akkus entspricht die Anzeige im Handgerät erst nach einem kompletten Ladevorgang dem tatsächlichen Akku-Ladezustand.

Ihr Telefon ist jetzt betriebsbereit.

Wichtig!



Bitte beachten Sie: die Akkuanzeige braucht nach dem Einsetzen neuer Akkus einen kompletten Ladezyklus, um Ihnen eine korrekte Information über den Ladezustand geben zu können.

Nur NiMH-Akkus, niemals Batterien / Primärzellen verwenden.

Telefon in Betrieb nehmen

-
- Hinweis**
- Handgeräte niemals ohne eingelegte Akkus in die Basis- bzw. Ladestation einlegen!
 - Sie können Ihr Handgerät nach jedem Gespräch wieder in die Lade-/Basisstation legen. Das Laden wird elektronisch gesteuert, damit die Akkus in den unterschiedlichsten Ladezuständen optimal und schonend geladen werden. Die Kapazität der eingesetzten Akkus kann verbessert werden, wenn nach längerer Nutzungsdauer die Akkus im Handgerät vollständig entladen und anschliessend wieder voll aufgeladen werden.
 - Vermeiden Sie, die Akkus ohne besonderen Grund aus dem Handgerät herauszunehmen, da dadurch der optimale Ladevorgang beeinträchtigt wird.
 - Bei voll aufgeladenen Akkus können Sie bis zu 10 Stunden telefonieren. Die Betriebsdauer des Handgerätes in Bereitschaft beträgt 100 Stunden.
 - Wenn die Ladung der Akkus die untere Grenze erreicht hat, blinkt das Akkusymbol  im Display und Sie hören den Akku-Warnton. Sie haben noch ca. 10 Minuten Gesprächszeit.
-

Telefon kennenlernen

Displaysymbole

Die Bedeutung der Symbole im Display:



Das Symbol leuchtet konstant wenn eine Verbindung zur Basisstation besteht. Das blinkende Symbol zeigt an, dass sich das Handgerät an der Grenze der Reichweite der gewählten Basisstation befindet.



Sie haben die Gesprächstaste gedrückt.



Lauthören ist eingeschaltet.



Zeigt den Eingang einer neuen SMS an.



Zeigt neue Einträge in der Anrufliste an.



Sie haben die Tastensperre eingeschaltet.



Sie haben den Tonruf ausgeschaltet.



Sie haben Ihr Handgerät «stumm» geschaltet, das Mikrofon ist aus.




Zeigt Ihnen den Ladezustand der Akkus an.



Zeigt den Editiermodus an (Gross-/Kleinschreibung und Ziffern).

Telefon kennenlernen

Handgerät

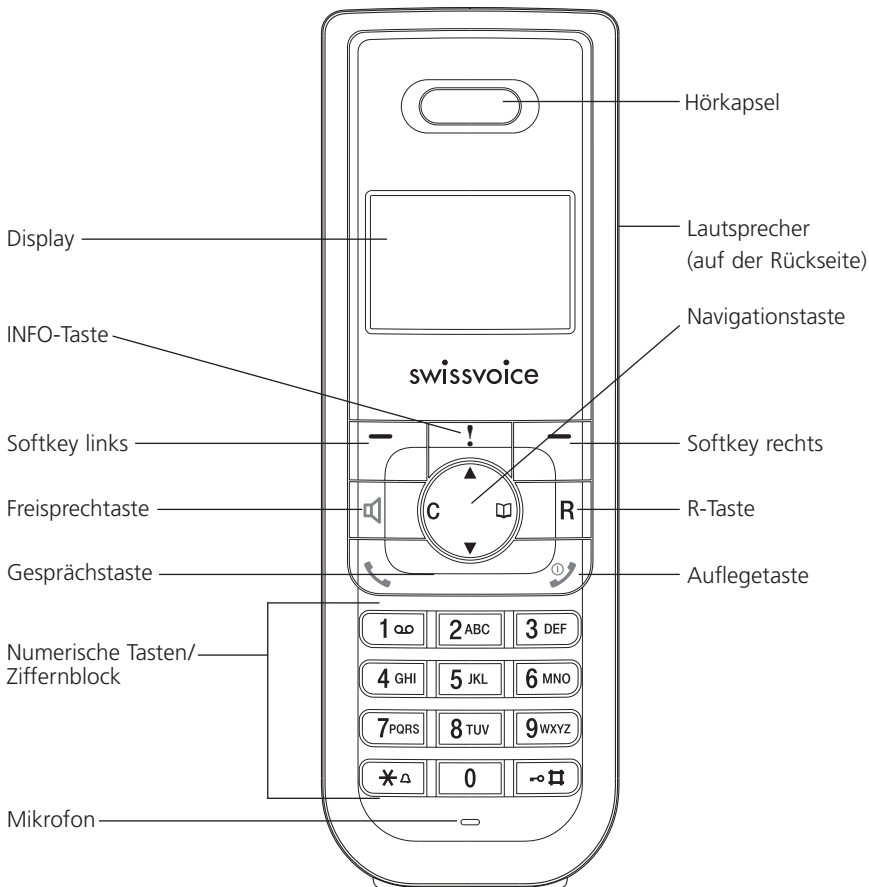

Telefon kennenlernen

Tasten am Handgerät



Softkeys, links und rechts, die jeweilige Funktion wird jeweils im Display angezeigt.



INFO-Taste. Folgende Untermenüs stehen Ihnen zur Verfügung: SMS, Mailbox, Anrufliste, Anrufumleitung, VIP-Telefonbuch, Funktionen. Die Taste blinkt bei neuen Meldungen.



Freisprechtaste, schaltet den Lautsprecher ein (Taste leuchtet) bzw. aus.



Navigationstaste zum Blättern in Menüs und Listen bzw. zum Steuern des Eingabecursors.

Im Ruhezustand

-  Telefonbuch öffnen
-  Anrufliste öffnen
- **C** kurz drücken = eine Menüstufe zurück
- Lang drücken = zurück in den Ruhezustand

Im Gespräch

-   Hörer- / Lautsprecherlautstärke einstellen
- **C** Mikrofon stummschalten (Mute)



Signal taste/Rückfragetaste



Gesprächstaste lang drücken: Entspricht «Hörer abnehmen» an einem herkömmlichen Telefon.

Im Ruhezustand

Gesprächstaste kurz drücken: Wahlwiederholungsliste öffnen



Auflegetaste. Entspricht «Hörer auflegen» an einem herkömmlichen Telefon. Durch einen langen Tastendruck kann das Handgerät ausgeschaltet werden. Ist das Handgerät ausgeschaltet wird es durch einen kurzen Tastendruck wieder eingeschaltet.

In einem Menü

Rückkehr in den Ruhezustand (Abbruch der Programmierung)

Telefon kennenlernen

... **Ziffern-Tasten** zur Direkteingabe von Rufnummern und Namen/Text.


Taste 0: langer Tastendruck fügt eine Wahlpause ein.

Raute-Taste zur Eingabe des «Raute»-Zeichens. Ein langer Druck im Ruhezustand schaltet die Tastensperre ein bzw. aus.

Stern-Taste zur Eingabe des «Stern»-Zeichens bei Eingaben. Ein langer Druck im Ruhezustand schaltet den Tonruf ein bzw. aus. Kurzer Druck bei Texteingaben (Editor) schaltet zwischen Gross- / Kleinbuchstaben und Zifferneingaben um.

Telefon kennenlernen

Tasten an der Basisstation

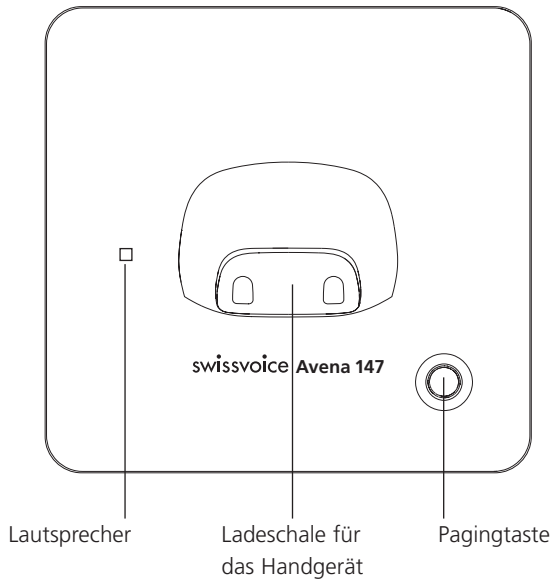

Telefon kennenlernen

Das Hauptmenü

Drücken Sie den Softkey **MENÜ**, wird Ihnen das Hauptmenü angezeigt. Die Darstellung erfolgt mit verschiedenen Symbolen (Icons).



Folgende Menüpunkte stehen zur Auswahl:



SMS



INFO



Display



Töne



Einstellungen

Wählen Sie mit der Navigationstaste einen Menüpunkt; dabei wird Ihnen in der obersten Displayzeile der entsprechende Name angezeigt (z.B. Töne).

Drücken Sie **OK** um ein Untermenü aufzurufen.

Hinweis Das INFO-Menü erreichen Sie auch über die INFO-Taste **!**.

Telefon kennenlernen

Handgerät ein-/ausschalten

Ihr Handgerät ist nach der Erstladung der Akkus automatisch eingeschaltet und betriebsbereit, Sie können Ihr Handgerät ausschalten, um die Kapazität Ihrer Akkus länger zu erhalten.

Handgerät ausschalten



Auflegetaste lang drücken (ca. 2 Sekunden).



Nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **JA** beantworten. Das Handgerät wird ausgeschaltet.

Handgerät einschalten



Auflegetaste kurz drücken.

-
- Hinweis**
- Ihr ausgeschaltetes Handgerät kann nicht auf den Pagingruf von der Basisstation oder einen ankommenden Ruf reagieren!
 - Das Handgerät ist bei Auslieferung bereits an der Basisstation angemeldet. Sollte Ihr Handgerät aus irgendeinem Grund nicht angemeldet sein, informieren Sie sich im Kapitel «Telefon einstellen, Handgeräte an-/abmelden» über das Vorgehen.
-

Telefon kennenlernen

Tastensperre ein-/ausschalten

Wenn Sie ein Handgerät in der Tasche mit sich tragen, schalten Sie die Tastensperre ein. Damit verhindern Sie, dass versehentlich eine Rufnummer gewählt wird. Erhalten Sie einen Anruf, wird die Tastensperre für die Dauer des Anrufes ausgeschaltet.

Tastensperre einschalten



Raute-Taste ca. 2 Sekunden drücken. Das Display zeigt **Tastensperre** und das Symbol

Tastensperre ausschalten



Raute-Taste ca. 2 Sekunden drücken.

Hinweis Programmierte Notrufnummern können auch bei aktivierter Tastensperre gewählt werden. Das Vorgehen zur Programmierung von Notrufnummern entnehmen Sie bitte Kapitel «Telefon einstellen, Notrufnummern programmieren».

Paging: Suche eines verlegten Handgeräts

Haben Sie Ihr(e) Handgerät(e) verlegt, können Sie diese von der Basisstation aus rufen. Alle angemeldeten und erreichbaren Handgeräte läuten dann für 60 Sekunden.

Paging-Ruf (Sammelruf) von der Basisstation

Ruftaste an der Basisstation drücken.

Ruf beenden



Drücken Sie erneut die Pagingtaste, um den Sammelruf abubrechen. Um das Klingeln an einem Handgerät zu unterbrechen, drücken Sie die Auflegetaste.

Telefonieren

Interne und externe Rufnummer wählen

An Ihrer Basisstation können Sie bis zu fünf Handgeräte Avena 147 anmelden, die Sie über interne Rufnummern erreichen können.

Interne Rufnummer wählen



INT drücken und mit der Navigationstaste den gewünschten internen Teilnehmer auswählen.



OK drücken.

Externe Rufnummer wählen



Gewünschte externe Rufnummer über die Zifferntastatur eingeben oder Eintrag aus Anrufliste, Telefonbuch oder Wahlwiederholungsliste auswählen und Gesprächstaste drücken.



Gesprächstaste kurz drücken. Die gewünschte Rufnummer wird gewählt.

Beenden des Gesprächs



Auflegetaste drücken.

Wählen von Notrufnummern bei eingeschalteter Tastensperre

Die von Ihnen vorprogrammierten Notrufnummern können trotz eingeschalteter Tastensperre gewählt werden:



Gewünschte Notrufnummer über die Zifferntastatur eingeben.



Gesprächstaste drücken.

Hinweis

- Merken oder notieren Sie sich die programmierten Notrufnummern, um sie im Bedarfsfall schnell wählen zu können.
- Weitere Informationen siehe Kapitel «Telefon einstellen, Notrufnummern programmieren».

Telefonieren

Anruf annehmen

Anrufe werden akustisch am Handgerät und an der Basisstation signalisiert. Zusätzlich werden sie auf dem Display des Handgeräts angezeigt.

- Die Rufnummer des Anrufers wird auf dem Display angezeigt, wenn Ihr Netzbetreiber die Funktion «Anzeige der Rufnummer des Anrufers» (CLIP) unterstützt.
- Die Rufnummer wird nicht angezeigt, wenn der Teilnehmer anonym anruft, d.h. wenn er die Übertragung seiner Rufnummer nicht zugelassen hat, oder es technisch nicht möglich ist.

Handgerät in der Basisstation

Wenn die Automatische Gesprächsannahme eingeschaltet ist (Auslieferungszustand), Handgerät aus der Basisstation entnehmen und Gespräch führen.



Wenn die Automatische Gesprächsannahme nicht eingeschaltet ist, Gesprächstaste drücken und Gespräch führen.

Handgerät ausserhalb der Basisstation



Gesprächstaste drücken und Gespräch führen.

Beenden des Gesprächs



Auflegetaste drücken oder Handgerät in die Basisstation stellen.

Hinweis Um die Automatische Gesprächsannahme einzuschalten, siehe Kapitel «Telefon einstellen, Automatische Gesprächsannahme».

Telefonieren

Rückruf bei besetzt

Die gewählte Rufnummer ist besetzt. Wenn Sie «Rückruf bei besetzt» aktivieren, erhalten Sie eine Rückmeldung aus dem Netz (ein spezieller Rufton ertönt), sobald der gerufene Teilnehmer aufgelegt hat, das heisst sobald dessen Leitung frei ist.

Rückruf bei besetzt aktivieren

Der angerufene Gesprächspartner führt gerade ein Gespräch. Sie hören den Besetztton.



Sobald die Gesprächsdauer angezeigt wird, drücken Sie **OPT**, wählen Sie **Rückruf bei bes.** und bestätigen Sie mit **OK**.

Ein kurzer Ton bestätigt Ihnen die eingestellte Funktion.



Auflegetaste drücken.

Hinweis

- Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über die Verfügbarkeit, Details und die genauen Kosten dieses Dienstes.
- Sie können den Netzcode für die Funktion Rückruf bei besetzt im Menü «Info, Funktionen, Netzdienst-Codes» ändern.
- Die Aktivierung «Rückruf bei besetzt» bleibt ca. 45 min. bestehen. Danach wird sie in der Vermittlungsstelle ohne Rückmeldung gelöscht.

Hörer-Lautstärke / Lautsprecher-Lautstärke einstellen

Sie können während eines Gespräches die Hörer- bzw. die Lautsprecher-Lautstärke in fünf Stufen einstellen.



Sie sind im Gespräch.



Stellen Sie mit der Navigationstaste ▼▲ die gewünschte Lautstärke ein.

Telefonieren

Freisprechen

Ihr Handgerät ist mit einem Mikrophon ausgestattet, welches Ihnen Freisprechen ermöglicht. Drücken Sie die Lautsprechertaste , um den Lautsprecher ein-/auszuschalten.

Die Lautsprechertaste leuchtet, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist.

Handgerät stummschalten (Mute)

Soll Ihr Gesprächspartner nicht mithören, was Sie z. B. mit einer Person im Raum besprechen, können Sie Ihr Handgerät vorübergehend stummschalten.



Sie sind im Gespräch.



Navigationstaste **C** drücken, im Display erscheint .

Das Gespräch wird «gehalten»; der Gesprächspartner kann Sie nicht hören. Rückfrage im Raum halten.



Navigationstaste **C** drücken. Ihr Gesprächspartner hört Sie wieder.

Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungsliste werden die 20 zuletzt gewählten Rufnummern gespeichert. Jede weitere gewählte Rufnummer überschreibt den ältesten Eintrag in der Liste. Sie können Rufnummern prüfen, ändern und löschen.

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen



Gesprächstaste kurz drücken (öffnet Wahlwiederholungsliste).



Mit der Navigationstaste die gewünschte Rufnummer auswählen.



Gesprächstaste drücken. Die ausgewählte Rufnummer wird gewählt.

Telefonieren

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen



Gesprächstaste kurz drücken (öffnet Wahlwiederholungsliste).



Mit der Navigationstaste ▼▲ die gewünschte Rufnummer auswählen.



OPT drücken und **Nummer speichern** auswählen und mit **OK** bestätigen.



Namen eingeben und **SPEI(Chern)** drücken.

Eintrag löschen



Gesprächstaste kurz drücken (öffnet Wahlwiederholungsliste).



Mit der Navigationstaste die gewünschte Rufnummer auswählen.



OPT drücken und **Eintrag löschen** auswählen und mit **OK** bestätigen. Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **JA** bestätigen.

Liste löschen



Gesprächstaste kurz drücken (öffnet Wahlwiederholungsliste).



OPT drücken, **Liste löschen** auswählen und mit **OK** bestätigen. Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **JA** bestätigen.

Telefonbuch

Sie können häufig verwendete Rufnummern und die dazugehörenden Namen speichern. Ihr Handgerät bietet Ihnen dazu ein Telefonbuch für 100 Rufnummern (je max. 24 Zeichen) und Namen (je max. 15 Zeichen) an.

Aus dem Telefonbuch wählen



Navigationstaste  drücken. Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.



Mit den Zifferntasten (0–9) den ersten Buchstaben des gewünschten Telefonbucheintrags eingeben (z.B. «S»). Das Display zeigt den ersten Eintrag mit dem ausgewählten Buchstaben (z.B. **Schultz**).



Oder mit der Navigationstaste bis zum gewünschten Telefonbucheintrag blättern und **OK** drücken.



Gesprächstaste drücken. Die Rufnummer wird gewählt.

Telefonbuch

Neuen Eintrag im Telefonbuch anlegen



Navigationstaste drücken.



OPT drücken, **Neuer Eintrag** auswählen und mit **OK** bestätigen.



Gewünschte Rufnummer eingeben und mit **OK** bestätigen.



Gewünschten Namen eingeben und mit **SPEI(Chern)** bestätigen.

Hinweis

- Die Funktionen der *- und #-Taste können ebenfalls gespeichert werden.
 - Eine Wahlpause geben Sie mit langem Druck der Taste «0» ein. Sie wird im Display durch **P** dargestellt.
 - Wenn Sie in einer Rufnummer ein Flashsignal benötigen, geben Sie es mit der R-Taste ein. Im Display wird das Flashsignal mit **R** dargestellt.
 - Während der Eingabe der Rufnummer oder der Spezialfunktion können Sie mit **LÖSCH** Eingaben korrigieren.
-

Telefonbuch

Einträge im Telefonbuch ändern



Navigationstaste drücken und gewünschten Eintrag auswählen.



OPT drücken, **Eintrag ändern** auswählen und **OK** drücken.



Geben Sie die Nummer ein und bestätigen Sie mit **OK**.



Geben Sie den Namen ein und **SPEI(CHERN)** Sie.

Einträge im Telefonbuch löschen



Navigationstaste drücken und gewünschten Eintrag auswählen.



OPT drücken, **Eintrag löschen** auswählen und mit **OK** bestätigen.
Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **JA** bestätigen.

Alle Einträge im Telefonbuch löschen



Navigationstaste drücken. Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.



OPT drücken, **Alle löschen** auswählen und mit **OK** bestätigen.
Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **JA** bestätigen.

INFO-Taste

Allgemeines

Nach dem Drücken der INFO-Taste **!** aus dem Ruhezustand erhalten Sie die Auswahl:

- SMS
- Mailbox
- Anrufliste
- Anrufumleitung
- VIP-Telefonbuch
- Funktionen

Das Menü unter der INFO-Taste können Sie auch über das Hauptmenü aufrufen.

Neue Nachrichten werden Ihnen im Display mit der blinkenden **!**-Taste und durch die entsprechenden Symbole/Texte angezeigt. Liegt nur ein Nachrichtentyp vor, erreichen Sie durch Drücken der INFO-Taste direkt die neu eingegangene Nachricht.

Sind neue Nachrichten unterschiedlichen Typs eingegangen, zeigt das Display **Neue Anrufe** oder **Neue SMS** und die entsprechenden Symbole.

In diesem Fall drücken Sie die INFO-Taste und wählen den gewünschten Nachrichtentyp aus. Hinter dem Nachrichtentyp werden Ihnen die Anzahl der vorhandenen Nachrichten angezeigt.

SMS (Textmeldungen)

Ihr Avena 147 ist ein SMS-fähiges Telefon, das SMS-Textmeldungen empfangen, speichern und senden kann. Sie können SMS-Textmeldungen an andere Geräte die SMS-fähig sind (z. B. Handy, PC, anderes Telefon) versenden. Hat der Empfänger kein SMS-fähiges Telefon, wird ihm die Mitteilung vorgelesen (er erhält eine Sprachnachricht aus dem Netz).

Eingehende SMS werden in der Basisstation gespeichert. Deshalb können Sie an jedem Handgerät ihre SMS lesen, schreiben oder weiterleiten. Bei der Nutzung mehrerer Handgeräte kann zu einem Zeitpunkt immer nur ein Handgerät auf SMS zugreifen.

Es können maximal 20 SMS gespeichert werden. Bei vollem Speicher erhalten Sie die Displaymeldung **SMS-Speich.voll**. Wie Sie SMS löschen können finden Sie in den Kapitel «Eingangsliste» und «Ausgangsliste».

-
- Hinweis**
- SMS senden und empfangen ist eine Netzfunktion. Damit Sie SMS senden und empfangen können, müssen für Ihren Telefonanschluss die Leistungsmerkmale Rufnummernanzeige (CLIP) und Rufnummernübermittlung freigeschaltet sein. Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, ob die SMS-Netzfunktion angeboten wird und über eventuelle Gebühren.
 - Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, ob Sie eine SMS senden müssen, um sich beim SMS-Service einzuschreiben oder abzumelden.
 - Damit Sie SMS senden können, darf Ihre Rufnummer nicht unterdrückt sein.
 - Damit Sie SMS senden können, darf Ihr Gerät nicht an einer Telefonanlage angeschlossen sein.
-

SMS-Centers (Gateway)

SMS werden über SMS-Zentralen ausgetauscht. Damit Sie eine SMS versenden und empfangen können, benötigen Sie die Zugangsrufnummer der SMS-Zentrale Ihres Netzbetreibers.

Ihr Avena 147 unterstützt vier individuelle SMS-Centers:

- SMS-Center 1 – für das Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten
- SMS-Center 2 – für das Empfangen von SMS-Nachrichten
- SMS-Center 3 und 4 – für das Empfangen von SMS-Nachrichten

Einige Netzbetreiber verlangen eine Einschreibung/ein Initialvorgehen, bevor Sie SMS senden und empfangen können. Oft kann zu diesem Zweck eine SMS an eine bestimmte Rufnummer gesendet werden. Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über die Details.

-
- Hinweis**
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die korrekten Zugangsrufnummern zu den SMS-Centers eingegeben haben. Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über diese Zugangsrufnummern.
 - Welche An- bzw. Abmelde-Informationen Sie an das SMS-Center senden müssen, entnehmen Sie bitte den Informationen Ihres Netzbetreibers.

INFO-Taste

Rufnummer der SMS-Centers eintragen und ändern

Die Rufnummern der SMS-Centers können Sie ändern. Bitte informieren Sie sich vor der Änderung der voreingestellten Rufnummer über Besonderheiten und das Dienstangebot Ihres SMS-Service-Anbieters.



MENÜ drücken,  **SMS** auswählen und **OK** drücken

oder



INFO-Taste drücken, **SMS** auswählen und **OK** drücken.



SMS-Einstellung. auswählen und **OK** drücken.



SMS-Center auswählen und **OK** drücken.



Gewünschtes SMS-Center auswählen und mit **OK** bestätigen, die Rufnummer des SMS-Centers wird angezeigt.



Ändern Sie die Rufnummer wie gewünscht und schliessen Sie die Änderung mit **OK** ab.

Hinweis Bei Anschluss des Avena 147 an eine Telefonanlage muss eventuell die Vorwahlziffer (Amtskennziffer) eingetragen werden.

INFO-Taste

Rufnummer der SMS-Centers auswählen

Sie können das SMS-Center für Senden/Empfangen festlegen. SMS-Center 1 ist für das Senden von SMS-Nachrichten voreingestellt.

   **MENÜ** drücken,  **SMS** auswählen und **OK** drücken

oder

   INFO-Taste drücken, **SMS** auswählen und **OK** drücken.

  **SMS-Einstellung.** auswählen und **OK** drücken.

  **Sendecent.wählen** auswählen und **OK** drücken.

  Wählen Sie das gewünschte SMS-Center für Senden/Empfangen von SMS-Nachrichten und drücken Sie **OK**.

SMS-Alarm

Falls aktiviert, ertönt jedes Mal, wenn Sie eine neue SMS erhalten, ein kurzer Signalton (im Auslieferungszustand ist diese Funktion aktiviert).

   **MENÜ** drücken,  **SMS** auswählen und **OK** drücken.

  **SMS-Einstellung.** auswählen und **OK** drücken.

  **SMS-Alarm** auswählen und **OK** drücken.

  Wählen Sie **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **OK**.

INFO-Taste

SMS schreiben, senden und speichern

SMS werden nur bei Sende-Unterbrechungen automatisch gespeichert. Wenn Sie eine wichtige SMS erstellt haben und speichern wollen, müssen Sie dies gezielt **VOR** dem Versenden tun. Zum Verlassen des Menüpunktes ohne Speichern oder Senden drücken Sie die Auflage-Taste.

SMS-Text eingeben und senden



MENÜ drücken,  **SMS** auswählen und **OK** drücken
oder



INFO-Taste drücken, **SMS** auswählen und **OK** drücken.



SMS schreiben auswählen und **OK** drücken.



Geben Sie den Text ein und drücken Sie **OK**.



Geben Sie die Empfänger-Nummer ein oder drücken Sie **OPT**, um eine Rufnummer aus den angebotenen Listen auszuwählen bzw. , um eine Rufnummer aus dem Telefonbuch auszuwählen und drücken Sie **OK**.



SMS senden auswählen und **OK** drücken. Die SMS wird gesendet.

Hinweis

- Eine SMS darf maximal 612 Zeichen lang sein (entspricht 4 SMS). Eine Nummer von 1 bis 4 rechts unten im Display zeigt Ihnen an welche der 4 SMS (erste, zweite, dritte oder vierte) Sie momentan schreiben.
- Drücken Sie , um einen Leerschlag einzufügen.
- Drücken Sie  oder , um Spezialzeichen einzufügen.
- Drücken Sie , um zwischen Gross- und Kleinschreibung bzw. Zahlenmodus hin- und herschalten.
- Drücken Sie  , um den Cursor nach rechts/links zu verschieben.

SMS in der Ausgangsliste speichern

Wenn Sie die SMS in der Ausgangsliste speichern wollen, müssen Sie die SMS **VOR** dem Versenden speichern.



Drücken Sie **OK** ohne eine Empfänger-Nummer einzugeben, wählen Sie **SMS speichern** und drücken Sie **OK**.

-
- Hinweis**
- Wenn Sie beim Erstellen einer SMS angerufen werden, wird die SMS automatisch gespeichert. Sie können den Anruf annehmen und die SMS später weiter schreiben oder senden, indem Sie erneut **SMS schreiben** aufrufen. Während der Übertragung einer SMS wird an allen Handgeräten ein entsprechender Hinweis angezeigt.
 - SMS, die nicht gesendet werden konnten, weil z. B. während der Übertragung die Verbindung unterbrochen wurde, werden in der Ausgangsliste gespeichert.
-

INFO-Taste

Eingangsliste

In der Eingangsliste (SMS-Eingang) werden alle empfangenen SMS gespeichert.

Empfangene SMS lesen

Neue SMS werden im Display mit  signalisiert. Ausserdem blinkt die INFO-Taste. Die SMS sind nach ihrem Eingang sortiert. Neue SMS stehen vor alten SMS.



INFO-Taste drücken, ggf. **SMS** auswählen und **OK** drücken.

Die zuletzt empfangene SMS in der Eingangsliste wird angezeigt.
z.B.

Neue SMS	01/05
0432112345678	(Rufnummer des Absenders)
31.06 16:14	(Datum/Uhrzeit)



Mit der Navigationstaste können Sie zu anderen SMS blättern.



Mit **LESEN** wird der Text der SMS-Nachricht angezeigt. Mit der Navigationstaste wird zu den weiteren Zeilen der SMS-Nachricht geblättert.



Mit der Navigationstaste **C** können Sie zu den Absenderdaten zurückkehren. Sie können jetzt zu weiteren SMS blättern oder das Menü mit der Navigationstaste **C** bzw. der Auflege-Taste verlassen.

Hinweis

- Nachdem Sie eine neue SMS gelesen haben, erhält sie den Status «Alte SMS».
- Wenn Sie nur neue SMS empfangen haben (und keine anderen Nachrichten/Anrufe), ist es nicht nötig das SMS-Menü auszuwählen: das letztempfangene SMS wird automatisch angezeigt.

INFO-Taste

Nach dem Lesen können Sie eine der folgenden Optionen auswählen



OPT drücken, gewünschten Menüpunkt auswählen und **OK** drücken.

SMS beantworten

Nach der Frage, ob Sie den empfangenen Text verwenden wollen oder nicht befinden Sie sich im Schreibmodus. Die Rufnummer des Absenders wird automatisch übernommen und kann ggf. verändert werden.

SMS löschen

Beantworten Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **JA** um die SMS zu löschen.

Nummer anrufen

Bestätigen Sie mit **OK**, um die Nummer anzurufen.

Nummer speichern

Die Absendernummer wird ins Telefonbuch übernommen; geben Sie einen Namen für diesen Eintrag ein.

INFO-Taste

Ausgangsliste

In der Ausgangsliste werden alle SMS angezeigt

- die Sie gezielt gespeichert haben,
- die automatisch gespeichert worden sind, weil deren Übertragung fehlgeschlagen ist.

Die erfolgreich übertragenen SMS werden nicht in der Ausgangsliste gespeichert.

Hinweis Wenn Sie beim Erstellen einer SMS angerufen werden, wird die SMS automatisch gespeichert. Sie können den Anruf annehmen und die SMS später mit **SMS schreiben** weiter schreiben und senden.
Die (unvollendete) SMS wird in der Ausgangsliste gespeichert.

Gespeicherte SMS lesen



MENÜ drücken,  **SMS** auswählen und **OK** drücken

oder



INFO-Taste drücken, **SMS** auswählen und **OK** drücken.



Ausgangsliste auswählen und **OK** drücken.

Die zuletzt gespeicherte SMS wird angezeigt.

Z. B. **Gespeic.SMS 02/02** (2 SMS, angezeigt wird die zweite)
0123456789 (Rufnummer des Empfängers)
27.06 15:26 (Datum/Uhrzeit)

Mit der Navigationstaste können Sie zu anderen SMS blättern.

INFO-Taste



Mit **LESEN** wird der Text der SMS-Nachricht angezeigt. Mit der Navigationstaste wird zu den weiteren Zeilen der SMS-Nachricht geblättert.



Mit der Navigationstaste **C** können Sie zu den Absenderdaten zurückkehren. Sie können jetzt zu weiteren SMS blättern oder das Menü mit der Navigationstaste **C** verlassen.



OPT drücken, gewünschten Menüpunkt auswählen und **OK** drücken.



SMS senden

Wählen Sie diese Option, um die SMS zu senden.

SMS ändern

Sie können den Text bearbeiten und anschliessend senden oder speichern.

SMS löschen

Beantworten Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **JA** um die SMS zu löschen.

Hinweis

- Wenn die SMS geändert wurde, ändert sich das Menü in:
 - **SMS senden**
 - **SMS speichern**
 - **SMS löschen**
 - Bei vollem Speicher können Sie keine neue SMS schreiben sowie keine SMS empfangen. Stellen Sie also sicher, dass immer genügend Speicherplatz vorhanden ist.
-

INFO-Taste

Mailbox (Netzanrufbeantworter)

Viele Netzbetreiber bieten die Möglichkeit, im Netz einen Anrufbeantworter einzurichten.



Damit Sie schnell und einfach Zugriff auf Ihre Mailbox haben, drücken Sie die INFO-Taste, wählen **Mailbox** und bestätigen mit **OK**.

Mailbox anrufen? wird angezeigt.



Drücken Sie **JA**, die Zugangsrufnummer zu Ihrer Mailbox wird automatisch gewählt und abhängig von Ihrem Netzbetreiber hören Sie eine Ansage.

Hinweis

- Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über die Verfügbarkeit, Details und die genauen Kosten dieses Dienstes.
- Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über korrekte Zugangsrufnummer zu Ihrer Mailbox.
- Die Zugangsrufnummer zur Mailbox können Sie im Untermenü «Info, Funktionen, Netzdienst-Codes, Mailbox» bearbeiten.

INFO-Taste

Anrufliste

Sofern Sie bei Ihrem Netzbetreiber die Funktion zur Übertragung der Rufnummern (CLIP) beauftragt haben, werden übertragene Rufnummern von Anrufern in der Anrufliste abgespeichert. Die Anrufliste umfasst max. 20 Einträge.

Ist die Anrufliste voll, wird der älteste Eintrag gelöscht und der neue Eintrag der Liste vorangestellt. Nicht angenommene Anrufe werden auf dem Display signalisiert. Ausserdem blinkt die INFO-Taste.

Hinweis Die Rufnummer oder der Name des Anrufers wird nicht angezeigt, wenn der Anrufer anonym anruft.

Rufnummer aus der Anrufliste wählen



Navigationstaste ▲ drücken oder im INFO-Menü **Anrufliste** auswählen und **OK** drücken. Der neueste Eintrag wird angezeigt.



Gewünschten Eintrag auswählen.



Gesprächstaste drücken: Nummer wird gewählt.

Hinweis An Telefonanlagen:
Bei Übertragung der Rufnummer (CLIP) muss von der Telefonanlage die Amtskennziffer (AKZ) automatisch der Rufnummer vorangestellt werden, um direkt aus der Anrufliste wählen zu können.

INFO-Taste

Details anzeigen



Anrufliste öffnen und gewünschten Eintrag auswählen.



OPT drücken, **Details** auswählen und **OK** drücken.
Sie erhalten Informationen über Datum und Uhrzeit des Anrufs.

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen



Anrufliste öffnen und gewünschten Eintrag auswählen.



OPT drücken, **Nummer speichern** auswählen und mit **OK** bestätigen.



Namen eingeben und **OK** drücken.

Eintrag löschen



Anrufliste öffnen und gewünschten Eintrag auswählen.



OPT drücken, **Eintrag löschen** auswählen und mit **OK** bestätigen.
Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **JA** bestätigen.

Liste löschen



Anrufliste öffnen.



OPT drücken, **Liste löschen** auswählen und mit **OK** bestätigen.
Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **JA** bestätigen.

Anrufumleitung

Wenn Ihr Netzbetreiber diesen Dienst unterstützt, können Sie eingehende Anrufe an eine andere Telefonnummer umleiten.

Sie können ankommende Anrufe auf eine von Ihnen vorprogrammierte Zielrufnummer umleiten. Die Anrufumleitung ermöglicht Ihnen erreichbar zu bleiben, auch wenn Sie nicht in der Nähe Ihres eigenen Telefons sind.

Sie können die folgenden Umleitungsvarianten ein- oder ausschalten:

- **Umleitung fest**

Ankommende Anrufe werden sofort umgeleitet.

- **Umleitung verzögert**

Ankommende Anrufe werden nach einer Verzögerung umgeleitet.

- **Umleitung bei besetzt**

Anrufe werden umgeleitet, falls die Leitung besetzt ist.

Hinweis Anrufumleitung ist ein zusätzlicher Netzdienst und hängt damit vom Leistungsangebot Ihres Netzbetreibers ab. Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über Details und die genauen Kosten, um diesen Dienst zu aktivieren.

INFO-Taste

Umleitung einschalten

   INFO-Taste drücken, **Anrufumleitung** auswählen und **OK** drücken.

Gewünschte Umleitungsvariante auswählen und **OK** drücken.

- **Umleitung fest**
- **Uml. verzögert**
- **Uml. bei besetzt**



Ein auswählen und **OK** drücken.



Geben Sie die Empfänger-Nummer ein oder drücken Sie **OPT**, um eine Rufnummer aus den angebotenen Listen auszuwählen bzw. , um eine Rufnummer aus dem Telefonbuch auszuwählen und drücken Sie **OK**.

Die Verbindung wird aufgebaut – Sie hören eine Ansage.

Umleitung ausschalten

   INFO-Taste drücken, **Anrufumleitung** auswählen und **OK** drücken.



Gewünschte Umleitungsvariante auswählen und **OK** drücken.



Aus auswählen und **OK** drücken.

Die Verbindung wird aufgebaut – Sie hören eine Ansage.

INFO-Taste

VIP-Telefonbuch

Im VIP-Telefonbuch können Sie 10 häufig gewählte Rufnummern speichern.

Aus dem VIP-Telefonbuch wählen



Drücken Sie die INFO-Taste.



Blättern Sie zu **VIP-Telefonbuch** und bestätigen Sie mit **OK**.



Wählen Sie den gewünschten Eintrag.



Drücken Sie die Gesprächstaste. Die gewünschte Nummer wird gewählt.

Einträge im VIP-Telefonbuch eingeben/ändern



Drücken Sie die INFO-Taste.



Blättern Sie zu **VIP-Telefonbuch** und bestätigen Sie mit **OK**.



Wählen Sie den gewünschten Eintrag.



Drücken Sie **OPT**, wählen Sie **Eintrag ändern** und bestätigen Sie mit **OK**.



Gewünschte Rufnummer eingeben und mit **OK** bestätigen.



Gewünschten Namen eingeben und mit **SPEI(CHERN)** bestätigen.

INFO-Taste

Einträge im VIP-Telefonbuch löschen



Drücken Sie die INFO-Taste.



Blättern Sie zu **VIP-Telefonbuch** und bestätigen Sie mit **OK**.



Wählen Sie den gewünschten Eintrag.



Drücken Sie **OPT**, wählen Sie **Eintrag löschen** und bestätigen Sie mit **OK**. Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **JA** bestätigen.

Funktionen

Anonym anrufen

Wenn Sie jemanden anrufen, wird Ihre Rufnummer beim Gesprächspartner angezeigt (wenn sein Telefon diese Funktion unterstützt). Sie können einstellen, dass Ihre Rufnummer beim nächstfolgenden Anruf beim Gesprächspartner nicht angezeigt wird, d.h. Sie rufen anonym an.



INFO-Taste drücken, **Funktionen** auswählen und **OK** drücken.



Anonym anrufen auswählen und **OK** drücken.



Geben Sie die Empfänger-Nummer ein oder drücken Sie **OPT**, um eine Rufnummer aus den angebotenen Listen auszuwählen bzw. , um eine Rufnummer aus dem Telefonbuch auszuwählen.



Gesprächstaste drücken. Die gewünschte Nummer wird anonym angerufen.

-
- Hinweis**
- Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über die Verfügbarkeit, Details und die genauen Kosten dieses Dienstes.
 - Sie können die Codes für Anonym anrufen im Untermenü «Info, Funktionen, Netzdienst-Codes» ändern.
 - Anonym anrufen ist nur für den nächstfolgenden Anruf aktiviert (muss für jeden Anruf einzeln wiederholt werden).
-

Anklopfen

Mit der Funktion «Anklopfen» bleiben Sie auch während eines Gesprächs für Andere erreichbar. Wenn ein Dritter anruft, hören Sie einen Signalton. Sie können das «anklopfende» Gespräch annehmen (das erste Gespräch wird gehalten) oder abweisen und Ihr aktuelles Gespräch fortsetzen.

-
- Hinweis**
- Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über die Verfügbarkeit, Details und die genauen Kosten dieses Dienstes.
 - Anklopfen können Sie im Menü «Info, Funktionen, Anklopfen» einschalten/ ausschalten. Sie hören eine Bestätigung gemäss Ihrem Netzoperator.
 - Sie können die Codes für Anklopfen im Untermenü «Info, Funktionen, Netzdienst-Codes» ändern.
-

INFO-Taste

Netzdienst-Codes

Sie können die Codes für folgende Dienste ändern:

- Anklopfen ein/aus
- Anklopfenden Anruf abweisen/annehmen
- Makeln
- Konferenz
- Einzel (Konferenz beenden)
- Umleitung fest ein/aus
- Umleitung bei besetzt ein/aus
- Umleitung verzögert ein/aus
- Anonym anrufen (für nächsten Anruf)
- Rückruf bei besetzt
- Mailbox (Netzanrufbeantworter)

Ändern des Netzdienst-Codes:



Drücken Sie die INFO-Taste.



Wählen Sie **Funktionen**, **Netzdienst-Codes** und bestätigen Sie mit **OK**.



Wählen Sie den Dienst, bei welchem Sie den Code ändern wollen und bestätigen Sie mit **OK**:

- Löschen Sie die Ziffern des aktuellen Codes einzeln indem Sie kurz die **LÖSCH**-Taste drücken.
- Langer Druck auf der **LÖSCH**-Taste löscht den ganzen Code.
- Geben Sie den neuen Code gemäss den Angaben Ihres Netzoperators ein.

Telefonieren mit Mehreren

Anklopfen

Mit der Funktion «Anklopfen» bleiben Sie auch während eines Gespräches für Andere erreichbar. Wenn ein Dritter anruft, hören Sie einen Signalton und können dann entscheiden, ob Sie Ihr bisheriges Gespräch fortführen oder mit dem «Anklopfenden» sprechen wollen.

Hinweis Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über die Verfügbarkeit, Details und die genauen Kosten dieses Dienstes.

Anklopfendes Gespräch annehmen

Sie können ein zweites Gespräch annehmen, wenn Sie bereits ein Gespräch führen.



Sie führen ein Gespräch.

Ein zweiter externer Teilnehmer ruft Sie an. Sie hören den «Anklopfen» und die Nummer des Anrufers wird im Display angezeigt.



Öffnen Sie das Menü mit **OPT**.



Wählen Sie **Ankl. annehm.** und bestätigen Sie mit **OK**.

Das aktuelle Gespräch wird gehalten und Sie werden mit dem anklopfenden Anrufer verbunden.

Oder



Sie führen ein Gespräch.

Ein zweiter externer Teilnehmer ruft Sie an. Sie hören den «Anklopfen».



Mit der Auflegetaste beenden Sie Ihr aktuelles Gespräch.

Das anklopfende Gespräch wird mit dem Tonruf signalisiert.



Drücken Sie die Gesprächstaste, um das Gespräch anzunehmen.

Hinweis

- Für Fax-/Modembetrieb sollten Sie die Funktion «Anklopfen» ausschalten, da es sonst zu Störungen in der Übertragung kommen kann.
- Weitere Informationen finden Sie im Kapitel «Info, Funktionen».

Telefonieren mit Mehreren

Zweites Gespräch abweisen



Sie führen ein Gespräch.

Ein zweiter externer Teilnehmer ruft Sie an. Sie wollen den Anruf nicht annehmen.



Öffnen Sie das Menü mit **OPT**.



Wählen Sie **Ankl. abweisen**, und bestätigen Sie mit **OK**.
Sie setzen Ihr aktuelles Gespräch ohne Anklopfton fort.

Hinweis

- Anklopfen können Sie im Menü «Info, Funktionen, Anklopfen» einschalten/ ausschalten.
 - Sie können die Codes für Anklopfen im Untermenü «Info, Funktionen, Netzdienst-Codes» ändern.
 - Wollen Sie das erste Gespräch beenden und dann den «Anklopfenden» annehmen, haben Sie einige Sekunden dafür Zeit (abhängig von der Vermittlungsstelle). Nehmen Sie den Anruf dann nicht an, hört der Anrufer den Besetztton.
 - Wenn Sie Ihr anderes Gespräch halten, können Sie weitere Netzdienste initiieren (Makeln, Konferenz). Informieren Sie sich im entsprechenden Menü.
-

Telefonieren mit Mehreren

Interne/externe Rückfrage

Sie wollen während eines Extern-Gesprächs einen internen (wenn mehrere Handgeräte angemeldet sind) oder einen externen Teilnehmer anrufen.

Hinweis Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über die Verfügbarkeit, Details und die genauen Kosten dieses Dienstes.

Einen externen Gesprächspartner anrufen (externe Rückfrage)



Sie führen ein externes Gespräch.



R-Taste drücken. Das erste Gespräch wird gehalten. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie **OK**. Sie führen ein Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner.



Sie beenden das Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner.



Der erste Gesprächspartner meldet sich durch einen Wiederanruf. Drücken Sie die Gesprächstaste um das Gespräch anzunehmen.

Oder



Ihr zweiter Gesprächspartner antwortet nicht oder ist besetzt. Beenden Sie den Anruf mit der Auflegertaste.



Der erste Gesprächspartner meldet sich durch einen Wiederanruf. Drücken Sie die Gesprächstaste um das Gespräch anzunehmen.

Hinweis

- Statt der manuellen Eingabe der Rufnummer des zweiten externen Gesprächspartners können Sie auch eine gespeicherte Rufnummer aus dem Telefonbuch, der Wahlwiederholung oder der Anrufliste verwenden.
- Beim Betrieb an einer Telefonanlage ist es ggf. notwendig, vor der ersten Ziffer eine Wahlpause einzufügen.

Telefonieren mit Mehreren

Einen internen Gesprächspartner anrufen (interne Rückfrage)



Sie führen ein externes Gespräch.



Drücken Sie **INT** um das zweite Handgerät anzurufen und bestätigen Sie mit **OK**.



Drücken Sie **MAKEL(N)**, um zum externen Gesprächspartner zurückzukehren.
Oder



Drücken Sie die Auflegetaste, um das externe Gespräch an den internen Teilnehmer weiterzuleiten.

Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln)

Sie haben zwei Gespräche aufgebaut, eines davon wird gehalten. Sie können zwischen den beiden Gesprächspartnern hin- und herschalten (Makeln) ohne die Gespräche beenden zu müssen.



Sie führen ein Externgespräch und «halten» ein zweites Gespräch.



MAKEL(N) drücken. Sie werden mit dem jeweils anderen Teilnehmer verbunden.

Das aktive Gespräch beenden



Drücken Sie die Auflegetaste, um das aktive Gespräch zu beenden.
Danach hören Sie einen Klingelton; durch Drücken der Gesprächstaste werden Sie wieder mit dem gehaltenen Gesprächspartner verbunden.

-
- Hinweis**
- Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über die Verfügbarkeit, Details und die genauen Codes.
 - Sie können die Codes für Makeln im Untermenü «Info, Funktionen, Netzdienst-Codes» ändern.
 - Wenn Sie mit zwei externen Gesprächspartnern abwechselnd verbunden sind, können Sie den «gehaltenen» Gesprächspartner in eine Dreierkonferenz einbeziehen.
-

Telefonieren mit Mehreren

Dreierkonferenz

Dreierkonferenz einleiten



Sie führen ein externes Gespräch und «halten» ein zweites externes Gespräch.



Drücken Sie **KONF**(ferenz), um eine Dreierkonferenz aufzubauen.

Dreierkonferenz beenden



Sie führen eine Dreierkonferenz.



Drücken Sie **EINZ**, um wieder in den Makeln-Zustand zurückzukehren.

Oder



Drücken Sie die Auflegetaste, um die Konferenz komplett zu beenden.

Hinweis

- Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über die Verfügbarkeit, Details und die genauen Codes.
- Um eine Dreierkonferenz aufbauen zu können, müssen beide Gespräche von derselben Person initiiert worden sein.
- Sie können die Codes für Dreierkonferenz im Untermenü «Info, Funktionen, Netzdienst-Codes» ändern.

Telefon einstellen

Handgerät an-/abmelden

Das Handgerät, das zum Lieferumfang Ihres Avena 147 gehört, ist bereits angemeldet. Sollte das Handgerät noch nicht an der Basisstation angemeldet sein, können Sie es folgendermassen anmelden:



MENÜ drücken,  **EINSTELLUNGEN** auswählen und **OK** drücken.



HG anmelden auswählen und **OK** drücken.



Basisstation auswählen, an der das Handgerät angemeldet werden soll und **OK** drücken.



System-PIN eingeben und mit **OK** bestätigen.



Die Paging-Taste an der Basisstation solange gedrückt halten, bis der Anmelde-ton hörbar wird (ca. 10 Sekunden). Dem Handgerät wird automatisch die nächste verfügbare Handgerätenummer zugeteilt.

Hinweis Wählen Sie **HG abmelden**, um ein Handgerät abzumelden.

Basisstation auswählen

Ist Ihr Handgerät an mehreren Basisstationen registriert, können Sie die Basisstation, an der Sie das Handgerät betreiben wollen, auswählen. Die momentan aktive Basis ist markiert.



MENÜ drücken,  **EINSTELLUNGEN** auswählen und **OK** drücken.



HG-Einstellungen auswählen und **OK** drücken.



Basis-Auswahl auswählen und **OK** drücken.



Gewünschte Basis aus der Liste auswählen und **OK** drücken.
Die Basisstation muss in Reichweite sein.

Telefon einstellen

System-PIN ändern

Die PIN ist eine vierstellige Geheimzahl, um System und Handgeräte vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Im Lieferzustand ist die System-PIN auf «0000» eingestellt.



MENÜ drücken,  **EINSTELLUNGEN** auswählen und **OK** drücken.



BS-Einstellungen auswählen und **OK** drücken.



Menüpunkt **PIN ändern** auswählen und **OK** drücken.



Alte vierstellige PIN eingeben (im Lieferzustand «0000») und **OK** drücken. Das Display fordert mit **Neue PIN:** zur Eingabe der neuen PIN auf.



Neue vierstellige PIN eingeben und **OK** drücken.



Neue PIN noch einmal zur Sicherheit wiederholen und **OK** drücken.
Die neue System-PIN ist gespeichert.

Hinweis

- Merken Sie sich die neue System-PIN gut! Sollten Sie sie vergessen, ist ein kostenpflichtiger Eingriff in das Gerät notwendig.
- Bei fehlerhafter Eingabe der PIN ertönt der Fehlerton und das Display meldet: **Falsche PIN!** . Nach einigen Sekunden können Sie dann die PIN noch einmal eingeben.

Telefon einstellen

Displaysprache festlegen

Für die Displayanzeige haben Sie verschiedene Sprachen zur Auswahl.



MENÜ drücken,  **EINSTELLUNGEN** auswählen und **OK** drücken.



HG-Einstellungen auswählen und **OK** drücken.



Sprache auswählen und **OK** drücken.
Die aktuelle Sprache ist markiert.



Gewünschte Sprache auswählen und mit **OK** einschalten.

Rufton einstellen

Rufton für Handgerät einstellen



MENÜ drücken,  **TÖNE** auswählen und **OK** drücken.



Tonruf auswählen und **OK** drücken.



Einen Menüpunkt auswählen und mit **OK** bestätigen.



Ruf-Lautst.

Verändern Sie die Einstellung mit der Navigationstaste.
Einstellung mit **OK** bestätigen.

Ruf-Melodie

Verändern Sie die Einstellung mit den Navigationstaste.
Einstellung mit **OK** bestätigen.

Hinweis

Sie können den Tonruf des Handgeräts auch durch einen langen Tastendruck auf die Stern-Taste aus- und wieder einschalten. Im Display erscheint bei ausgeschaltetem Tonruf .

Telefon einstellen

Rufton für die Basisstation einstellen



MENÜ drücken,  **EINSTELLUNGEN** auswählen und **OK** drücken.



BS-Einstellungen auswählen und **OK** drücken.



Tonruf auswählen und **OK** drücken.



Einen Menüpunkt auswählen und mit **OK** bestätigen.



Ruf-Melodie

Verändern Sie die Einstellung mit der Navigationstaste.
Einstellung mit **OK** bestätigen.

Ruf-Lautst.

Verändern Sie die Einstellung mit der Navigationstaste.
Einstellung mit **OK** bestätigen.

Hinweistöne ein- oder ausschalten



MENÜ drücken,  **TÖNE** auswählen und **OK** drücken.



Warntöne auswählen und **OK** drücken.



Einen Menüpunkt auswählen und mit **OK** bestätigen.



Tastenton

Wählen Sie **Ein** oder **Aus** . Einstellung mit **OK** bestätigen.

Akku-Warnton

Wählen Sie **Ein** oder **Aus** . Einstellung mit **OK** bestätigen.

Aus Reichweite

Wählen Sie **Ein** oder **Aus** . Einstellung mit **OK** bestätigen.

Telefon einstellen

Notrufnummern programmieren

Um Notrufnummern trotz aktivierter Tastensperre anrufen zu können, müssen Sie vorgängig programmiert werden (maximal 4 Notrufnummern möglich):



MENÜ drücken,  **EINSTELLUNGEN** auswählen und **OK** drücken.



HG-Einstellungen auswählen und **OK** drücken.



Notruf-Nr. auswählen und **OK** drücken.



Die gewünschte Notrufnummer eingeben (z.B. 117) und mit **OK** bestätigen. Für weitere Notruf-Nr. das Vorgehen wiederholen.

Direktruf/Babyruf

Ist Direktruf/Babyruf aktiviert, führt das Drücken aller Tasten (mit Ausnahme des Softkeys **OPT**) immer zu einem Verbindungsaufbau zu der gespeicherten Rufnummer.

Die Funktion «Direktruf» kann vor allem für Eltern mit kleinen Kindern nützlich sein. Falls die Eltern nicht zu Hause sind, können die Kinder ihre Eltern (oder Nachbarn) ganz einfach erreichen, indem sie eine beliebige Taste auf dem Handgerät drücken. Natürlich muss die entsprechende Direktrufnummer zuvor durch die Eltern programmiert worden sein.

Telefon einstellen

Direktruf/Babyruf einschalten



MENÜ drücken,  **EINSTELLUNGEN** auswählen und **OK** drücken.



HG-Einstellungen auswählen und **OK** drücken.



Direktruf auswählen und **OK** drücken.



System-PIN eingeben und **OK** drücken.



Direktruf ein auswählen und **OK** drücken.



Gewünschte Rufnummer eingeben oder über **OPT** Rufnummer aus den angebotenen Listen auswählen und **OK** drücken. Das Handgerät geht in den Ruhezustand und im Display steht **Direktruf**.

Direktruf/Babyruf ausschalten



OPT drücken, **Direktruf aus** auswählen und **OK** drücken.
Das Handgerät geht in den Ruhezustand.

Hinweis

- Den aktivierten Direktruf müssen Sie deaktivieren, um zu den normalen Funktionen Ihres Telefons zurückzukehren.
- Bitte beachten Sie, dass der Direktruf (Babyruf) in Ausnahmefällen **nicht** funktioniert, z. B. wenn die vom Benutzer bestimmte Rufnummer besetzt ist, die vom Benutzer bestimmte Mobiltelefon-Rufnummer keinen Empfang hat, bei einem Spannungsausfall des öffentlichen Stromnetzes oder wenn die Akkuzellen leer sind.

Telefon einstellen

Automatische Gesprächsannahme

Steht das Handgerät bei einem kommenden Anruf in der Basisstation und ist die automatische Gesprächsannahme eingeschaltet, brauchen Sie das Handgerät zur Gesprächsannahme nur aus der Basis zu nehmen.



MENÜ drücken,  **EINSTELLUNGEN** auswählen und **OK** drücken.



HG-Einstellungen auswählen und **OK** drücken.



Direktannahme auswählen und **OK** drücken.



Ein oder **Aus** auswählen und **OK** drücken.

Wahlverfahren einstellen

Den Bedingungen Ihres Anschlusses entsprechend können Sie das Wahlverfahren umstellen.



MENÜ drücken,  **EINSTELLUNGEN** auswählen und **OK** drücken.



BS-Einstellungen auswählen und **OK** drücken.



Wahlverfahren auswählen und **OK** drücken.



Einen Menüpunkt auswählen und mit **OK** bestätigen.



Tonwahl (DTMF)

Das übliche Wahlverfahren an analogen Anschlüssen.

Impulswahl

Wird beim Anschluss an ältere Telefonanlagen möglicherweise benötigt. Bitte beachten Sie die entsprechende Dokumentation.

Telefon einstellen

Flashzeit einstellen

   **MENÜ** drücken,  **EINSTELLUNGEN** auswählen und **OK** drücken.

  **Flash-Zeit** auswählen und **OK** drücken.

  Wählen Sie eine der angebotenen Zeiten und drücken Sie **OK**.

Hinweis Die voreingestellte Flashzeit beträgt 250 ms. Die Flashzeit bei älteren Telefonanlagen beträgt typischerweise 80 ms.

Amtskennziffer eingeben

Ist Ihre Basisstation an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie für externe Anrufe eventuell eine AKZ (Amtskennziffer) als Vorwahlziffer eingeben. Beachten Sie bitte hierzu die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

   **MENÜ** drücken,  **EINSTELLUNGEN** auswählen und **OK** drücken.

  **BS-Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.

  **Amtskennziffer** auswählen und **OK** drücken.

  Amtskennziffer eingeben und mit **OK** bestätigen.

Hinweis Bevor Sie den Anschluss Ihres Avena 147 an einer Telefonanlage in Erwägung ziehen, prüfen Sie, ob diese Anlage Mehrfrequenzwahl und FLASH akzeptiert. Die Länge des Flashes können Sie im Kapitel «Telefon einstellen, Flashzeit einstellen» einstellen.

Telefon einstellen

Hintergrundbild einstellen

Sie können ein Hintergrundbild für das Ruhedisplay auswählen. Zur Auswahl stehen 4 verschiedene Bilder.



MENÜ drücken,  **DISPLAY** auswählen und **OK** drücken.



Hintergrund auswählen und **OK** drücken.



Eines der Hintergrundbilder oder **Hintergrund Aus** mit der Navigationstaste **▼ ▲** auswählen und mit **OK** bestätigen.

Namen des Handgeräts ändern



MENÜ drücken,  **DISPLAY** auswählen und **OK** drücken.



Handgerät-Name auswählen und **OK** drücken.



Sie können jetzt den Namen eingeben/ändern (max. 15 Zeichen).



Änderung mit **SPEI(ChERN)** bestätigen.

Kontrast einstellen



MENÜ drücken,  **DISPLAY** auswählen und **OK** drücken.



Display-Kontrast auswählen und **OK** drücken.



Gewünschten Kontrast einstellen **▼ ▲** und mit **OK** bestätigen.

Telefon einstellen

Farbschema einstellen

-    **MENÜ** drücken,  **DISPLAY** auswählen und **OK** drücken.
-   **Farb-Schema** auswählen und **OK** drücken.
-   Gewünschtes Farbschema einstellen ▼ ▲ und mit **OK** bestätigen.

Tastaturbeleuchtung ein/aus

-    **MENÜ** drücken,  **DISPLAY** auswählen und **OK** drücken.
-   **Licht ein/aus** auswählen und **OK** drücken.
-   **Ein** oder **Aus** auswählen und **OK** drücken.

Datum/Zeit einstellen

-    **MENÜ** drücken,  **EINSTELLUNGEN** auswählen und **OK** drücken.
-   **Datum/Zeit** auswählen und **OK** drücken.
-   Geben Sie das Datum mit den Zifferntasten ein und drücken Sie **OK**.
-   Geben Sie die Uhrzeit mit den Zifferntasten ein und drücken Sie **OK**.

Reset

Lieferzustand von Basisstation/Handgerät wiederherstellen

Sie können mit dieser Prozedur alle individuell veränderten Einstellungen und Änderungen sowohl im Handgerät als auch in der Basisstation in den Lieferzustand zurücksetzen.



MENÜ drücken,  **EINSTELLUNGEN** auswählen und **OK** drücken.



HG-Einstellungen oder **BS-Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.



Rücksetzen auswählen und **OK** drücken.



Die Sicherheitsabfrage mit **JA** beantworten und System-PIN eingeben (für Basisstation). Die Einstellungen des Handgeräts/der Basisstation sind in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Allgemeine Informationen

Zulassung und Konformität

Dieses analoge Telefon DECT entspricht den grundlegenden Anforderungen der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und ist geeignet zum Anschluss und Betrieb des auf der Basisstation und/oder der Verpackung angegebenen Mitgliedstaates.

Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar: www.swissvoice.net.



Die Konformität des Telefons mit der obgenannten Richtlinie wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Garantiebestimmungen

Auf Ihr Gerät wird Garantie ab Kaufdatum im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem Sie Ihr Gerät gekauft haben, gewährt.

Zum Nachweis des Kaufdatums bewahren Sie bitte den Kaufbeleg oder die durch die Verkaufsstelle komplett ausgefüllte Garantiekarte auf. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- und Herstellungsfehlern beruhen, beseitigt. Die Garantieleistung erfolgt durch Reparatur oder Austausch des defekten Gerätes nach Wahl des Lieferanten.

Von der Garantie ausgenommen sind Verbrauchsmaterialien (z. B. Akkuzellen), Mängel, die den Wert oder Gebrauch des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen, sowie Schäden, die auf unsachgemässen Gebrauch, auf Verschleiss oder auf Eingriffe durch Dritte, zurückzuführen sind. Eventuelle Folgeschäden, hervorgerufen durch die Nutzung, den Ausfall oder Mängel des Produktes, insbesondere jede Haftung für Vermögensschäden sind von dieser Garantie ausgeschlossen.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Telefon gekauft haben.

Garantieschein

swissvoice *Garantieschein*

Warranty Certificate, Bon de garantie, Certificato di garanzia, Garantiebewijs, Takuutodistus, Garantibevís, Garantisedel, Garantibevís, Certificado de Garantía, Talão de garantia

device type: (Gerätetyp, type d'appareil, tipo di apparecchio, toesteltype, laitetyyppi, maskintype, apparattyp, apparattyp, modelo del aparato, modelo do aparelho):

serial number: (Seriennummer, numéro de série, numero di serie, seriennummer, sarjanumero, seriennummer, seriennummer, seriennummer, número de serie, número de série):

dealer's stamp: (Händlerstempel, sceau du vendeur, timbro del rivenditore, stempel van de dealer, kauppiaan leima, forhandlerens stempel, försäljarens stämpel, forhandlerstempel, sello del comerciante, carimbo do vendedor):

dealer's signature: (Unterschrift des Händlers, signature du vendeur, firma del rivenditore, handtekening van de dealer, kauppiaan allekirjoitus, forhandlerens underskrift, försäljarens underskrift, forhandlers underskrift, firma del comerciante, assinatura do vendedor):

date of purchase: (Kaufdatum, date d'achat, data d'acquisto, datum van aankoop, ostopäiväys, kjøpsdato, datum för köpet, salgsdato, fecha de adquisición, data de compra):



Internet:
www.swissvoice.net

© Swissvoice SA 2007

Alle Rechte sowie Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.
20404322de_ba_000_a0
SV 20404322