


PRODUKTANGABEN

D

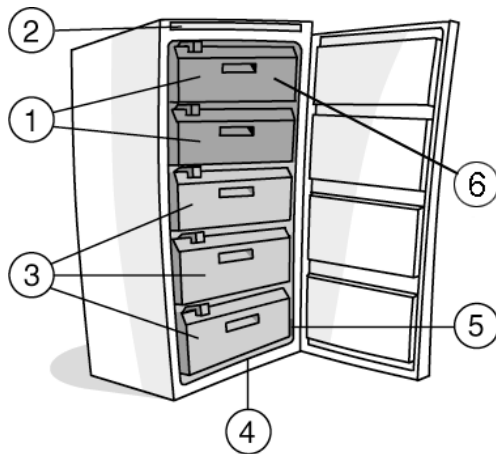


1. Gefrierfach
2. Bedien- und Kontrollblende
3. Bereich für Schubfächer und Schubkörbe in Kassetten- / Klappenausführung
4. Tauwasserauffang (ausziehbar)
5. Typenschild (im Geräteinnern)
6. Kälteakkus (im Innern) falls mitgeliefert.

 Aufbewahrungsbereich

 Einfrierbereich

Hinweis: Die Form von Schubfächern und Zubehöerteilen kann je nach Modell verschieden sein.

Bedienungselemente (je nach Modell)

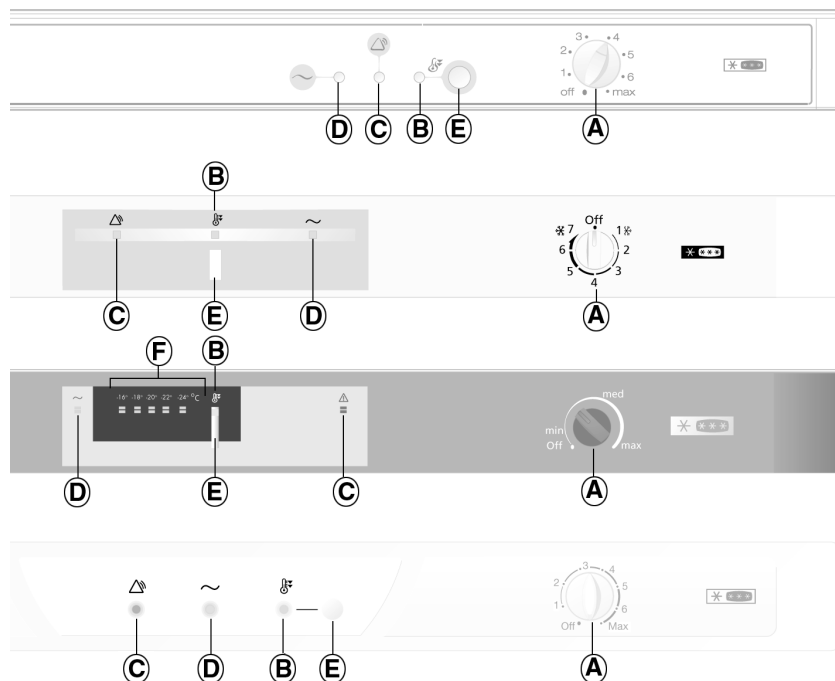

- | | |
|--|---|
| <p>A Thermostatknopf.</p> <p>B Gelbe Kontrollleuchte: zeigt an, dass die Schnellgefrierfunktion eingeschaltet ist.</p> <p>C Rote Kontrollleuchte: ihr Aufleuchten zeigt an, dass die Innentemperatur der Gefriertruhe zu hohe Werte erreicht hat.</p> | <p>D Grüne Kontrollleuchte: zeigt an, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.</p> <p>E Schnellgefriertaste.</p> <p>F Elektronisches Thermometer</p> |
|--|---|

5019 603 33007

D **GB** **F** **NL** **E** **P** **I** **GR** **S** **N** **DK** **FIN**

Einstellung der Innentemperatur des Gefriergerätes

Das Gerät wird in der Regel werkseitig auf eine empfohlene Betriebstemperatur von -18°C eingestellt. Die Innentemperatur kann wie folgt geändert werden:

- Wird eine höhere Kühltemperatur erwünscht, den Thermostatknopf **A** auf **1/Min** stellen.
- Wird eine niedrigere Kühltemperatur erwünscht, den Thermostatknopf **A** auf **7/Max** stellen.
- Zum Ausschalten der Gefrierfunktion, den Thermostatknopf **A** auf **●** stellen (das Gerät bleibt trotzdem unter Spannung).

Ausführungen mit elektronischen Thermostat

- Die Anzeige gibt die höchste Temperatur im Innenren des Geräts an. Eine korrekte Aufbewahrung der Lebensmittel wird durch eine Temperatureinstellung von -18°C gewährleistet. Das Einführen von großen Mengen von Lebensmitteln oder das häufige Öffnen der Gerätetür können die Innentemperatur des Geräts für kurze Zeit beeinflussen.
- Die Schnellgefrierfunktion kann mit der Taste (**E**) ausgeschaltet werden; wird sie nicht ausgeschaltet, so erfolgt dies automatisch ca. 48 Stunden nach der Aktivierung dieser Funktion.
- Wenn das Gerät eingeschaltet wird, leuchten einige Sekunden lang alle Kontrolllampen nacheinander auf, damit ihr korrekter Betrieb geprüft werden kann, woraufhin das Gerät seinen normalen Betrieb aufnimmt.

Alarmanzeigen

	Alarmanzeigen	Ursache	Abhilfe
Temperaturalarm	Die rote Kontrollleuchte C leuchtet auf	Die Innentemperatur übersteigt -12°C	Taste E drücken, bis die Temperatur unter -12°C sinkt
Die Störungsanzeige des elektronischen Thermostats (nur für Ausführungen mit elektronischem Thermostat)	Die grüne D und die gelbe Kontrolllampe B blinken	Störung an der Steuerplatine.	Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Das Gerät funktioniert weiterhin und gewährleistet eine korrekte Aufbewahrung der Lebensmittel

Printed in Italy 02/01