


## PRODUKTANGABEN

D

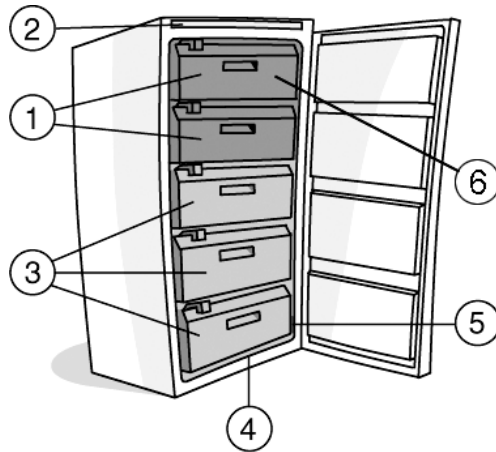


1. Gefrierfach
2. Bedien- und Kontrollblende
3. Bereich für Schubfächer und Schubkörbe in Kassetten- / Klappenausführung
4. Tauwasserauffang (ausziehbar)
5. Typenschild (im Geräteinneren)
6. Kälteakkus (falls mitgeliefert) - Eiswürfel.

 Aufbewahrungsbereich

 Einfrierbereich

**Hinweis: Die Form von Schubfächern und Zubehöerteilen kann je nach Modell verschieden sein.**

**Bedienungselemente (je nach Modell)**

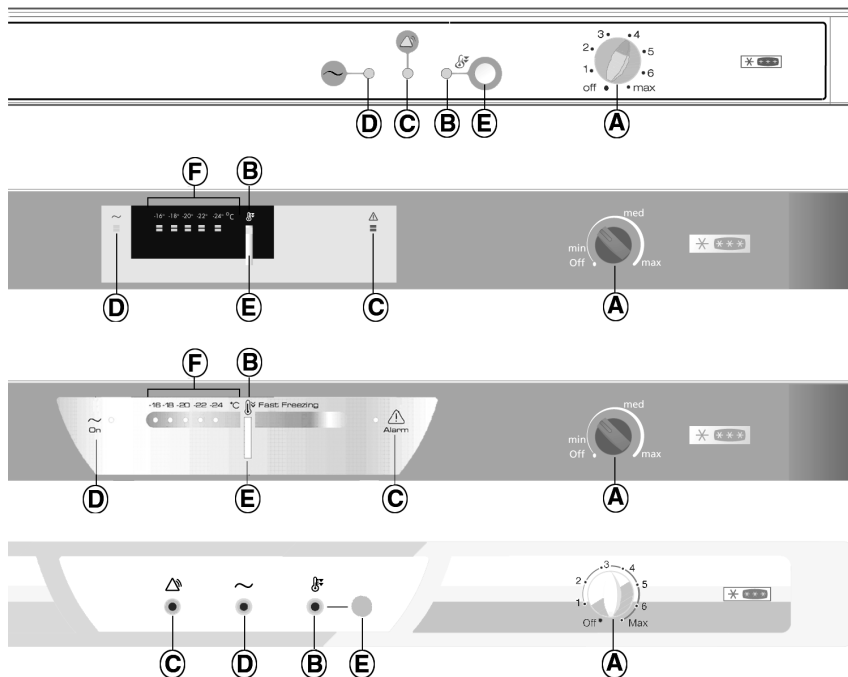

- |                                                                                                                                |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> Thermostatkнопf.                                                                                                      | <b>D</b> Grüne Kontrolllampe: zeigt an, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. |
| <b>B</b> Gelbe Kontrolllampe: zeigt an, dass die Schnellgefrierfunktion eingeschaltet ist.                                     | <b>E</b> Schnellgefrierfaste.                                                                    |
| <b>C</b> Rote Kontrollleuchte: ihr Aufleuchten zeigt an, dass die Innentemperatur der Gefriertruhe zu hohe Werte erreicht hat. | <b>F</b> Elektronisches Thermometer                                                              |

5019 603 01013

D

GB

F

NL

E

P

I

GR

S

N

DK

FIN

## Einstellung der Innentemperatur des Gefriergerätes

Das Gerät wird in der Regel werkseitig auf eine empfohlene Betriebstemperatur von  $-18^{\circ}\text{C}$  eingestellt.

Die Innentemperatur kann wie folgt geändert werden:

- Wird eine höhere Kühltemperatur erwünscht, den Thermostatknopf **A** auf **1/Min** stellen.
- Wird eine niedrigere Kühltemperatur erwünscht, den Thermostatknopf **A** auf **7/Max** stellen.
- Zum Ausschalten der Gefrierfunktion, den Thermostatknopf **A** auf **●** stellen (das Gerät bleibt trotzdem unter Spannung).

## Ausführungen mit elektronischem Thermostat


- Die Anzeige gibt die höchste Temperatur im Inneren des Geräts an. Eine korrekte Aufbewahrung der Lebensmittel wird durch eine Temperatureinstellung von  $-18^{\circ}\text{C}$  gewährleistet. Das Einlagern von großen Mengen an Lebensmitteln oder das häufige Öffnen der Gerätetür können die Innentemperatur des Geräts für kurze Zeit beeinflussen.
- Die Schnellgefrierfunktion kann mit der Taste **(E)** ausgeschaltet werden; wird sie nicht ausgeschaltet, so erfolgt dies automatisch ca. 48 Stunden nach der Aktivierung dieser Funktion.
- Wenn das Gerät eingeschaltet wird, leuchten einige Sekunden lang alle Kontrolllampen nacheinander auf, damit ihr korrekter Betrieb geprüft werden kann, woraufhin das Gerät seinen normalen Betrieb aufnimmt.

## Alarmanzeigen

|                                                                                                            | Alarmanzeigen                                                   | Ursache                                              | Abhilfe                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperaturalarm</b>                                                                                     | Die rote Kontrollleuchte <b>C</b> leuchtet auf                  | Die Innentemperatur übersteigt $-12^{\circ}\text{C}$ | Halten Sie die Taste <b>E</b> so lange gedrückt, bis die Temperatur unter $-12^{\circ}\text{C}$ sinkt.                                    |
| <b>Störungsanzeige des elektronischen Thermostats (nur für Ausführungen mit elektronischem Thermostat)</b> | Die grüne <b>D</b> und die gelbe Kontrolllampe <b>B</b> blinken | Störung an der Steuerplatine                         | Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Das Gerät funktioniert weiterhin und gewährleistet eine korrekte Aufbewahrung der Lebensmittel |

## Abtauen

1. Schalten Sie den Gefrierschrank durch Betätigen des Thermostatknopfes **A** aus.
2. Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie den Hauptschalter ab.
3. Setzen Sie die Rinne in den vorgesehenen Schlitz ein (siehe Abbildung).
4. Gehen Sie nun nach den Anweisungen der Bedienungsanleitung vor.
5. Schließen Sie den Netzstecker wieder an.
6. Schalten Sie den Gefrierschrank durch Betätigen des Thermostatknopfes **A** wieder ein.

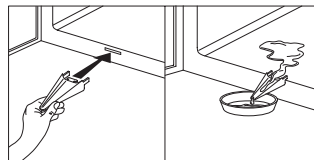

Gehen Sie, wie in "Inbetriebnahme" beschrieben, vor.