

INBETRIEBNAHME


Das Gerät an das Stromnetz anschließen. Die idealen Aufbewahrungstemperaturen der Lebensmittel wurden bereits werkseitig eingestellt.

Wenn ein akustisches Signal ertönt, bedeutet dies, dass der Temperaturalarm ausgelöst hat: Zum Abschalten des akustischen Signals die Alarm-Ausschalttaste gedrückt halten. Sofern vorgesehen, den Hygiene- und Geruchsfilter wie auf der Filterverpackung angegeben am Lüfter anbringen (siehe Kapitel Kühlraum).

Hinweis: Nach dem Einschalten des Geräts dauert es bei einem normal gefüllten Kühlschrank ca. 4/5 Stunden, bis die erforderliche Aufbewahrungstemperatur erreicht ist.

REINIGUNG UND PFLEGE DES GERÄTES


Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Verwenden Sie dafür ein neues Schwammtuch und lauwarme Lauge mit neutralem Spezialreiniger für die Innenreinigung des Kühlschranks. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Für einen einwandfreien Tauwasserablauf die Abflussöffnung an der Kühlraumrückwand in der Nähe des Obst- und Gemüsefachs anhand des mitgelieferten Werkzeugs regelmäßig reinigen (siehe Abbildung).

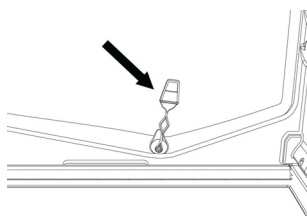


LAMPENWECHSEL (je nach Modell)

Vor dem Auswechseln der Glühlampe immer zunächst das Gerät vom Stromnetz trennen.

1. Schraube lösen und Lampenabdeckung entfernen.
 2. Die Kühlraumlampe verfügt über einen Bajonettsockel. Schrauben Sie diese deshalb nicht aus, sondern ziehen Sie sie in Pfeilrichtung heraus.
- Nach dem Lampenwechsel die Lampenabdeckung wieder anbringen und 5 Minuten warten, bevor Sie das Gerät wieder ans Stromnetz anschließen.

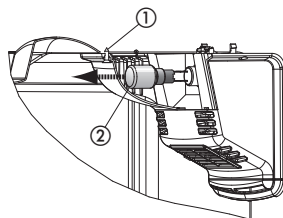


Verwenden Sie eine neue Lampe des gleichen Typs, die Sie beim technischen Kundendienst und im Fachhandel erhalten.



LED-LEUCHTEN (je nach Modell)

Die LED-Leuchten sind umweltfreundlich und bieten gegenüber den herkömmlichen Lampen eine längere Lebensdauer und höhere Leuchtkraft.

Wenden Sie sich für die Ersetzung der LED-Leuchten bitte an den Kundendienst..

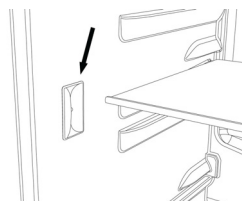

AUSSERBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Das Gerät vom Stromnetz trennen. Den Kühlschrank anschließend vollständig leeren, abtauen und reinigen. Die Türen leicht geöffnet lassen, um eine ausreichende Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierraum zu gewährleisten. Dadurch wird die Bildung von Schimmel oder unangenehmen Gerüchen vermieden.

BEI STROMAUSFALL

Die Türen geschlossen halten, damit die eingelagerten Lebensmittel so lange wie möglich kühl bleiben. Angetaute Lebensmittel dürfen nicht wieder eingefroren werden. Bei einem längeren Stromausfall könnte auch der Stromausfall-Alarm auslösen.

AUFBEWAHRUNG DER LEBENSMITTEL

Die einzufrierenden Lebensmittel so einwickeln, dass weder Wasser noch Feuchtigkeit oder Kondensat eindringen können; dadurch werden Gerüche oder Aromen im Gerät vermieden und eine bessere Konservierung des Gefriergutes gewährleistet. Heiße oder warme Speisen niemals sofort in den Gefrierraum legen: Abkühlen vor dem Einfrieren spart Energie und schont das Gerät (längere Lebensdauer).

Hinweis: Die Raumtemperatur, die Häufigkeit der Türöffnungen und der Aufstellungsort des Gerätes können die Innentemperaturen im Kühl- und Gefrierraum beeinflussen. Bei der Temperatureinstellung müssen diese Faktoren berücksichtigt werden.

KÜHLRAUM

Den Kühlraum können Sie zur Lagerung von frischen Lebensmitteln und Getränken verwenden.

Das Abtauen des Kühlfachs erfolgt vollautomatisch.

Die von Zeit zu Zeit an der Innenrückwand des Kühlraums auftretenden Wassertropfen zeigen die automatische Abtauphase an. Das Tauwasser wird in eine Abflussöffnung geleitet und anschließend in einem Behälter aufgefangen, wo es verdunstet.

Je nach Modell kann das Gerät mit einem Fleisch- & Fischfach ausgestattet sein, das sich ideal für die Lagerung frischen Fleisches und Fisches eignet.

Achtung: Das Kühlschrankszubehör darf nicht im Geschirrspüler gewaschen werden.

Hinweis: Bei hoher Luftfeuchtigkeit im Kühlraum und besonders auf den Glasablagen kann sich Kondenswasser bilden. In diesem Fall wird empfohlen, Behälter mit flüssigem Inhalt (z. B. Suppentöpfe) zu schließen, Lebensmittel mit hohem Feuchtigkeitsgehalt (Gemüse) zu verpacken und die Temperatur auf eine geringere Kühlstufe zu regeln.

Lüfter und Hygiene- und Geruchsfilter (je nach Modell)

Der Lüfter sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Kühlraum und somit für eine optimale Lagerung des Kühlgutes bei gleichzeitiger Reduzierung übermäßiger Feuchtigkeit. Den Belüftungsbereich nicht abdecken. Der Lüfter schaltet sich bei Bedarf automatisch ein.

GEFRIERRAUM

Im Gefrierraum  können Sie Tiefkühlware (bezüglich der Lagerdauer siehe Hinweise auf der Verpackung) aufbewahren und frische Lebensmittel einfrieren.

Das Abtauen des Gefrierraums erfolgt manuell.

Die Menge frischer Lebensmittel, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann (Funktion "Schnellgefrieren"- siehe Kurzanleitung), ist auf dem Typenschild angegeben. Legen Sie einzufrierende frische Lebensmittel in die obere Schublade oder auf die oberste Ablagefläche und lassen Sie um die Portionen ausreichend Platz für eine freie Luftzirkulation.

Angetaute Lebensmittel dürfen nicht wieder eingefroren werden. Tiefkühlware darf nicht in Kontakt mit den einzufrierenden Lebensmitteln kommen. Beim Einfrieren großer Mengen Lebensmittel könnte der Temperaturalarm auslösen.

Entnahme der Schubladen (je nach Modell)

Die Schubladen bis zum Anschlag ausziehen, leicht anheben und herausnehmen.

Hinweis: Um im Gefrierraum mehr Platz zu schaffen, können die oberen Schubladen herausgenommen werden. Die untere Schublade muss in jedem Fall eingesetzt bleiben. Kontrollieren Sie, ob sich die Tür nach dem Einlegen des Gefrierlags auf den Ablagerosten/Abstellflächen richtig schließt.

Herstellen von Eiswürfeln


Die Eiswürfelschale (sofern vorhanden) zu 2/3 mit Wasser füllen und ins Gefrierfach stellen. Beim Herausnehmen der Schale auf keinen Fall spitze oder scharfe Gegenstände zum Ablösen verwenden.

Hinweis: Die Raumtemperatur, die Häufigkeit der Türöffnungen und der Aufstellungsort des Gerätes können die Innentemperaturen im Kühl- und Gefrierraum beeinflussen. Bei der Temperatureinstellung müssen diese Faktoren berücksichtigt werden.

GEFRIERRAUM ABTAUEN

Der Gefrierraum sollte ein- oder zweimal jährlich oder bei Erreichen einer übermäßig (3 mm) dicken Reifschicht abgetaut werden.

Reifbildung ist vollkommen normal. Menge und Schnelligkeit der Reifbildung hängen von den Umgebungsbedingungen und der Häufigkeit der Türöffnungen ab. Zum Abtauen das Gerät ausschalten und alle Lebensmittel herausnehmen. Lassen Sie die Tür offen, damit der Reif abtauen kann. Den Ablaufkanal des Tauwassers herausziehen und eine Schale unter die Abflussöffnung stellen (siehe Abbildung). Wenn der Vorgang beendet ist, den Ablaufkanal wieder einsetzen und eventuelle Wasserrückstände beseitigen. Reinigen Sie das Innere des Gefrierraums und trocknen Sie ihn danach sorgfältig ab. Schalten Sie das Gerät wieder ein und lagern Sie die Lebensmittel ein.

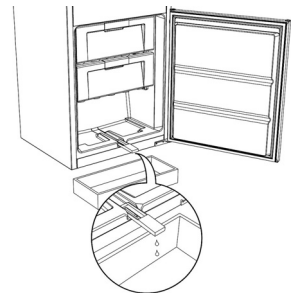

FLEISCH- & FISCHFACH (je nach Modell)


Das Fleisch- & Fischfach wurde speziell entwickelt, um eine längere Haltbarkeit dieser frischen Lebensmittel zu garantieren. Nährwerte und ursprüngliche Frische bleiben erhalten. Da die Temperatur unter 0°C sinken kann, sollte in diesem Fach kein Obst und Gemüse aufbewahrt werden, da das in ihnen enthaltene Wasser gefrieren könnte.

Temperatureinstellung


Die Temperatur im Inneren des Fleisch- & Fischfachs wird durch die Stellung des Zeigers auf der Tür des Fachs angezeigt. Sie hängt von der Temperatur im Kühlraum ab.

Die Kühlraumtemperatur sollte zwischen +2° und +6° eingestellt werden.


Anhand der folgenden Abbildungen können Sie überprüfen, ob die Temperatur im Fleisch- & Fischfach angemessen ist:

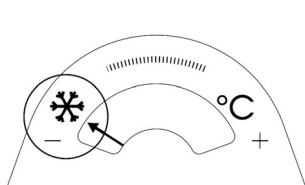

Befindet sich der Zeiger im linken Bereich, muss die Kühlraumtemperatur erhöht werden.

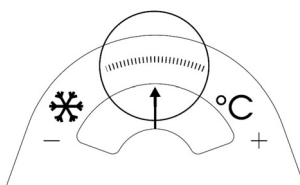

Befindet sich der Zeiger im mittleren Bereich, ist die Temperatur richtig.

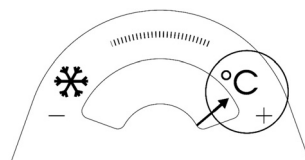

Befindet sich der Zeiger im rechten Bereich, muss die Kühlraumtemperatur vermindert werden.

Wichtig: Bei eingeschalteter Funktion kann die Aufbewahrung von Speisen mit hohem Wassergehalt zur Bildung von Kondenswasser auf den Ablagen führen. In diesem Fall die Funktion vorübergehend ausschalten.

Entnahme des Fleisch- & Fischfachs:

Um im Kühlschrank mehr Platz zu schaffen, kann das Fleisch- & Fischfach entnommen werden. Hierzu folgendermaßen vorgehen:

1. Die Schublade des Fachs herausziehen (Abb. 1).
2. Die Abdeckung der Schublade abnehmen, indem man die Clips an der Unterseite der Abdeckung betätigt (Abb. 2).

Beim Wiedereinsetzen des Fleisch- & Fischfachs zunächst die Abdeckung der Schublade und danach die Schublade einsetzen. Die Funktion wieder einschalten.

3. Auf der Bedienblende die Taste "**Funktion Fleisch & Fischfach**" drei Sekunden lang drücken, bis die gelbe Led erlischt.

Zur Reduzierung des Energieverbrauchs wird empfohlen, das Fleisch & Fischfach abzuschalten und dessen **Innenkomponenten** (mit Ausnahme der Ablage über den Obst- und Gemüsefächern) herauszunehmen.

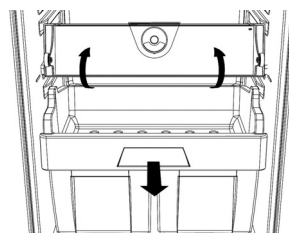


Abb. 1

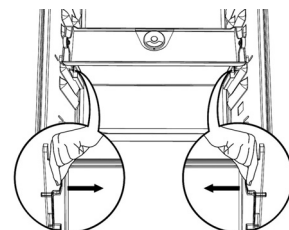


Abb. 2

WICHTIG

Ist auf der Bedienblende das Symbol  (siehe Kurzanleitung) nicht vorhanden, sollte zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Gerätebetriebs und Reduzierung des Stromverbrauchs das Fleisch & Fischfach nicht entnommen werden.

TECHNISCHER KUNDENDIENST

Bevor Sie den Kundendienst rufen:

Schalten Sie das Gerät nochmals ein, um zu prüfen, ob die Störung immer noch vorliegt. Haben Sie keinen Erfolg gehabt, schalten Sie das Gerät aus und wiederholen Sie den Versuch nach einer Stunde.

Falls nach Durchführung der in der Störungssuchanleitung angegebenen Kontrollen und nach dem Wiedereinschalten des Gerätes die Störung fortbesteht, kontaktieren Sie bitte den Technischen Kundendienst, schildern Sie die Störung und geben Sie folgende Daten an:

- Art der Störung
- Gerätemodell

- Bauart und Seriennummer des Gerätes (siehe Typenschild)
- die Servicenummer (die Zahl hinter dem Wort SERVICE auf dem Typenschild im Geräteinnern)

SERVICE 0000 000 00000



Hinweis:

Wird der Türanschlagwechsel vom Kundendienst durchgeführt, fällt dies nicht unter die Garantieleistung.