


Bei dem von Ihnen erworbenen Gerät handelt es sich um die **No-Frost** Kühl-/Gefrierkombination mit Kaltluftgebläse, die ausschließlich zur Verwendung im Haushalt bestimmt ist. Die in den Lagerbereichen der Whirlpool Total-No-Frost-Kühl-/Gefrierkombination zirkulierende Kaltluft baut Feuchtigkeit ab, um Eisbildung zu vermeiden, so dass sich das Abtauen vollständig erübrigt. Das Gefriergut kann nicht kleben bleiben, die Aufkleber bleiben lesbar und der Aufbewahrungsbereich sauber und ordentlich. Durch die Temperaturregelung der No-Frost-Geräte bleiben die Lebensmittel zudem länger frisch.

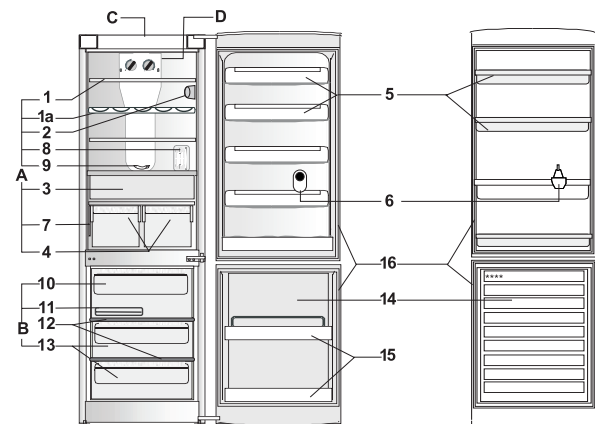

A. Kühlraum

1. Ablagebereich
- 1a. "Doppelte Kunststoffablage" (je nach Modell)
2. Beleuchtung
3. Frischeraum (je nach Modell)
5. Innentürablagen
6. Trennwand (je nach Modell)
7. Typenschild
9. Luftkontrolle (je nach Modell)

B. Gefrierraum

10. Oberes Schubfach (Einfrierbereich)
11. Eiswürfelschale und/oder Kälteakku (je nach Modell)
12. Ablagen (je nach Modell)
13. Schubfach zum Aufbewahren tiefgefrorener Lebensmittel
14. Gefrierraumtür
15. Ablagen an der Innenseite der Gefrierraumtür für Pizza und anderes Gefriergut mit kurzer Haltbarkeit (je nach Modell)

C. Lichtschalter (je nach Modell)

D. Bedienelemente im Innenraum

Bakterienschutz (je nach Modell):

4. Hygienefach/-fächer für Obst und Gemüse
8. Hygienefilter+
16. Dichtungen

Anmerkung:

- Die Dichtungen des Fachs bzw. der Fächer für Obst und Gemüse sowie der Türen bestehen aus Materialien, die die Vermehrung von Bakterien verhindern.
- Bei Stromausfall sorgt der Kälteakku dafür, dass die optimale Lagertemperatur im Gefrierraum länger aufrecht erhalten wird.
- Die Anzahl der Ablagen und die Form der Zubehörteile können je nach Modell variieren. Alle Konsolen und Innentürablagen lassen sich herausnehmen.
- Das Gerätezubehör ist nicht spülmaschinenfest.
- Die Innentemperaturen des Gerätes hängen nicht nur von der Raumtemperatur ab, sondern auch davon, wie oft das Gerät geöffnet wird und wo es aufgestellt ist. Bei der Temperatureinstellung müssen diese Faktoren berücksichtigt werden.


Der **Hygienefilter+** trägt zur Beseitigung schädlicher Mikroorganismen aus der Luft bei. Nehmen Sie den Filter aus der Box im Obst- und Gemüsefach (Element 4) und setzen Sie ihn in das Gitter (Element 8) ein.

Für eine optimale Leistung sollte der Hygienefilter+ alle 6 Monate ausgetauscht werden.

1. Nehmen Sie den Filter heraus und entsorgen Sie ihn ganz (Gitterhülle + Einsatz).
2. Ersetzen Sie Filter und Gitter durch Neuteile.
3. Führen Sie den Austausch gemäß den Anweisungen auf dem Filterbeiblatt aus.

Dieser Filter kann über unsere Kundendienstzentren bezogen werden.

BENUTZUNG DES KÜHLSCHRANKS

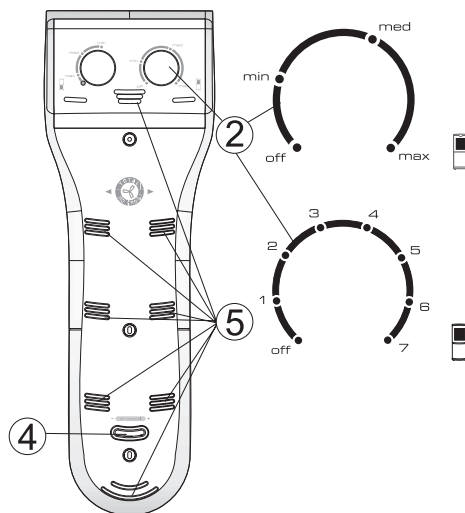

Benutzung des Gerätes

- Schließen Sie den Netzstecker an.
- Das Gerät schaltet sich automatisch ein, sofern der Thermostatknopf (2) nicht auf **OFF** steht.
- Beim Öffnen beider Türen schaltet sich die Innenbeleuchtung ein.

Zum Abschalten des Gerätes drehen Sie den Thermostatregler (2) auf **OFF**.

Achtung:

- Eine Temperatureinstellung über den Thermostatregler ist nicht erforderlich, da die Temperatur werkseitig bereits voreingestellt wurde, um die geeignete Aufbewahrungstemperatur der frischen Lebensmittel bei einer Umgebungstemperatur zwischen +20 °C und +25 °C zu gewährleisten.
- Warten Sie nach dem Einschalten ungefähr 2 Stunden, bis die für einen normal gefüllten Kühlraum korrekte Aufbewahrungstemperatur erreicht wird.

Einstellen der Temperatur (sofern erforderlich):

Drehen Sie den Thermostatknopf (2):

- in Richtung **Min/1**, wenn die Temperatur im Abteil zu niedrig ist,
- in Richtung **Max/7**, um tiefere Temperaturwerte zu erhalten,
- auf **OFF**, um das Gerät abzuschalten.

Die vom Hersteller empfohlene Thermostateinstellung ist **Med/3-4**.

Anmerkungen:

Bei den Modellen ohne Frischeraum lässt sich mit dem Regler (4) die Luftverteilung im unteren Geräteabschnitt einstellen.

BENUTZUNG DES "FRISCHERAUMS"

(je nach Modell)


Dieses Gerät ist mit einem Frischeraum ausgestattet.

Zum Einstellen der Temperatur drehen Sie den Luftregler (4)

- in Richtung (+), um eine tiefere Temperatur einzustellen,
- in Richtung (-), um eine höhere Temperatur einzustellen.

Das Schubfach im Frischeraum lässt sich herausnehmen.

BENUTZUNG DES GEFRIERTEILS

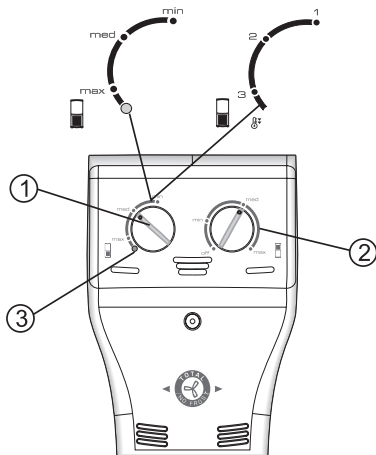

- Nach dem Einstecken des Steckers schaltet sich der Gefriereteil automatisch ein.

Achtung:

- Eine Temperatureinstellung über den Thermostatknopf ist nicht erforderlich, da die Temperatur bereits werkseitig voreingestellt wurde, um die geeignete Aufbewahrungstemperatur des im Gefrierraum eingelagerten Gefrierbegrüts bei einer Umgebungstemperatur zwischen +20 °C und +25 °C zu gewährleisten.
- Nach dem Einschalten des Gefrierbegrüts sind ungefähr 3 Stunden erforderlich, bis die korrekte Aufbewahrungstemperatur für das Gefrierbegrüts erreicht wird.

Zum Einstellen der Innenraumtemperatur (sofern erforderlich):

Drehen Sie den Thermostatknopf (1)


- in Richtung **Min/1**, um höhere Innentemperaturen zu erhalten,
- in Richtung **Max/3**, um tiefere Temperaturwerte zu erhalten,
- auf Position zum Einschalten der Schnellgefrierfunktion.

Empfohlene Thermostateinstellung: Med/2.

Einfrieren von frischen Lebensmitteln

1. Stellen Sie 24 Stunden vor dem Einfrieren frischer Lebensmittel den Regler (1) auf . Dreht man den Schalter von **Max/3** in Stellung , so ist ein kleiner Widerstand zu spüren und die **gelbe Kontrollleuchte (3)** neben dem Symbol leuchtet.
2. Lagern Sie die einzufrierenden Lebensmittel entsprechend der beigefügten Beschreibung ins Fach ein und lassen Sie um die Portionen ausreichend Platz für eine ungehinderte Luftzirkulation.
3. Um die Gefrierleistung zu steigern, stellen Sie den Regler (1) auf **Max/3** und benutzen während der folgenden 24 Stunden die Schnellgefrierfunktion.
4. Drehen Sie nach erfolgtem Gefrierprozess den Regler (1) wieder auf die vorherige Stellung zurück.

AUSWECHSELN DER GLÜHLAMPE

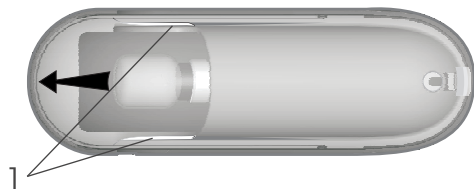

Ziehen Sie vor dem Auswechseln der Glühlampe immer zunächst den Netzstecker. Wenn die Innenbeleuchtung nicht funktioniert

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Lampenfassung: Stecken Sie die Finger in die seitlichen Lüftungsöffnungen (1) und ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig nach oben ab.
2. Ziehen Sie die Glühlampe aus der Fassung, ohne sie zu drehen.
3. Kontrollieren Sie die Glühlampe und wechseln Sie sie bei Bedarf aus. Achten Sie darauf, dass die neue Glühlampe in der Fassung einrastet.
4. Setzen Sie die Abdeckung der Lampe wieder ein.

Dieses Gerät ist mit speziellen Glühlampen ausgestattet, die kein Gewinde haben, sondern in die Fassung einrasten.

Diese Glühlampen sind nur bei unseren Kundendienstzentren erhältlich. Die Glühlampe darf maximal **15 W** stark sein.

Lassen Sie die Lampe auf keinen Fall ohne Abdeckung.

Reinigung und Pflege

Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass die frei liegende Glühlampe nicht berührt wird.