


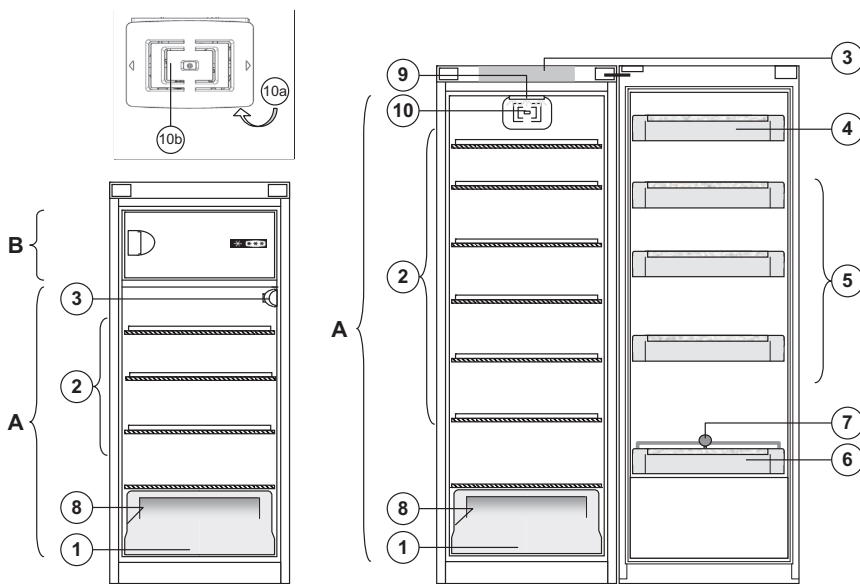

## A. Kühlraum

1. Obst- und Gemüsefach
2. Abstellflächen / Bereich für Abstellflächen
3. Bedienfeld/Thermostatgruppe mit Beleuchtung (je nach Modell)
4. Oberes Aufbewahrungsfach
5. Türablagen
6. Flaschenregal
7. Ausziehbare Flaschensicherung (falls vorhanden)
8. Typenschild (neben dem Obst- und Gemüsefach)
9. Beleuchtung, unter der Bedienblende oder im Geräteinneren (je nach Modell)
10. Lüfter mit Filter (falls vorhanden). Beachten Sie für den Filter die entsprechenden Anweisungen.

## B. Gefrierraum ❄️❄️❄️ (falls vorhanden)

**Anmerkungen:** Die Zahl der Abstellflächen und die Form der Zubehörteile können je nach Modell unterschiedlich sein.

Sämtliche Innentürbehälter, Innentürfächer und Abstellflächen sind herausnehmbar.

**Achtung:** Das Kühlschrankzubehör darf nicht im Geschirrspüler gewaschen werden.

# BEDIENUNGSVORRICHTUNGEN

## KÜHLRAUM (je nach Modell)



### 1. Thermostatregler

Thermostat auf **•/Off**: Kühlung und Beleuchtung des Kühlraums sind ausgeschaltet.

Thermostat auf **1/MIN**: **minimale** Kühlung

Thermostat auf **7/MAX**: **maximale** Kühlung

**Wir empfehlen, den Thermostat auf Position 3-4/MED zu stellen.**


Kühlleistungen erhalten Sie bei Temperaturen im Bereich zwischen +16° C und +38° C.

**Hinweis:** Die Umgebungstemperatur, die Häufigkeit der Türöffnungen und der Aufstellungsort des Geräts können die Innentemperatur des Kühlschranks beeinflussen. Bei der Temperatureinstellung müssen diese Faktoren berücksichtigt werden.

Das Gerät ist bei Umgebungstemperaturen von +10° C bis + 38° C betriebsfähig. Optimale

## AUSWECHSELN DER LAMPE (je nach Modell)

1. Lösen Sie die Schraube und entfernen Sie die Lampenabdeckung.
2. Achten Sie beim Auswechseln der Lampe darauf, dass dieses Gerät mit einer Speziallampe (15 W mit Bajonettsockel) bestückt ist. Schrauben Sie diese deshalb nicht aus, sondern ziehen Sie sie (in Pfeilrichtung) zum Innenraum hin heraus.
3. Bringen Sie die Lampenabdeckung wieder an und befestigen Sie sie mit der Schraube.

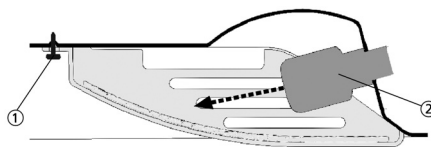

1. Drehen Sie die Glühlampe wie abgebildet heraus.
2. Ersetzen Sie die Lampe durch eine gleichwertige oder eine solche mit der höchsten zulässigen Leistung in Watt, die im Bereich der Lampenfassung angegeben ist.



---

## GEBLÄSE MIT TASTENSCHALTER (falls verfügbar)

Das Gebläse sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Inneren des Kühlfachs und gewährleistet somit eine optimale Konservierung der Lebensmittel. Zum Einschalten des Gebläses den betreffenden Tastenschalter (I0a) drücken. Das Gebläse sollte stets dann eingeschaltet werden, wenn sich Wassertropfen auf den Glasablagen bilden.

**Hinweis: Das Lüftungsgitter nicht mit Lebensmitteln verdecken (I0b).**

**Das Gebläserad läuft NUR bei eingeschaltetem Kompressor.**

**Es empfiehlt sich, das Gebläse auszuschalten, um den Verbrauch zu verringern.**