


PRODUKTBESCHREIBUNG

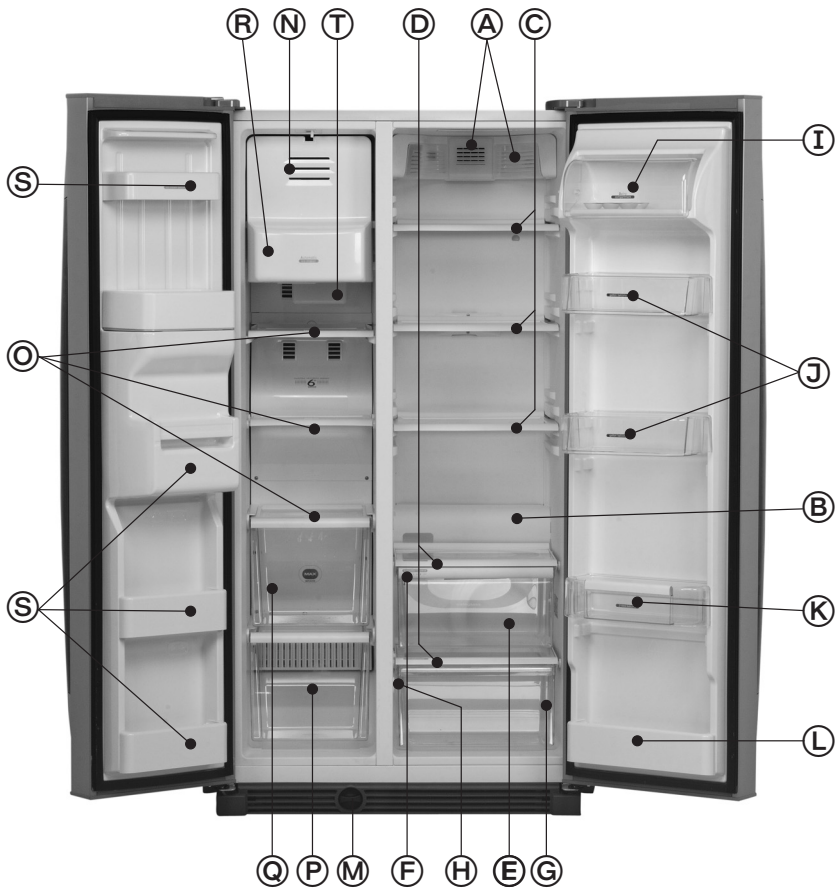


KÜHLABTEIL

- A.** Innenbeleuchtung (nicht bei allen Modellen)
- B.** Mittlere Leuchte (nicht bei allen Modellen)
- C.** Verstellbare Ablage
- D.** Ablage - Schalenabdeckung
- E.** Obst- und Gemüsefach
- F.** Schieberegler Gemüseschale
- G.** Fleischschale
- H.** Schieberegler Fleischschale
- I.** Fach für Milchprodukte
- J.** Türfächer
- K.** Flaschenablage für 2-Liter-Flaschen mit Flaschensicherung
- L.** Flaschenablage für 0,75-Liter-Flaschen
- M.** Wasserfilter (nicht bei allen Modellen)

GEFRIERABTEIL

- N.** Automatischer Eisbereiter
- O.** Glasabstellflächen / Roste (nicht bei allen Modellen)
- P.** Schale / unterer Korb (nicht bei allen Modellen)
- Q.** Schale / oberer Korb (nicht bei allen Modellen)
- R.** Eiswürfelbehälter
- S.** Türfächer des Gefrierraums
- T.** Innenbeleuchtung

GEBRAUCH DES GERÄTS

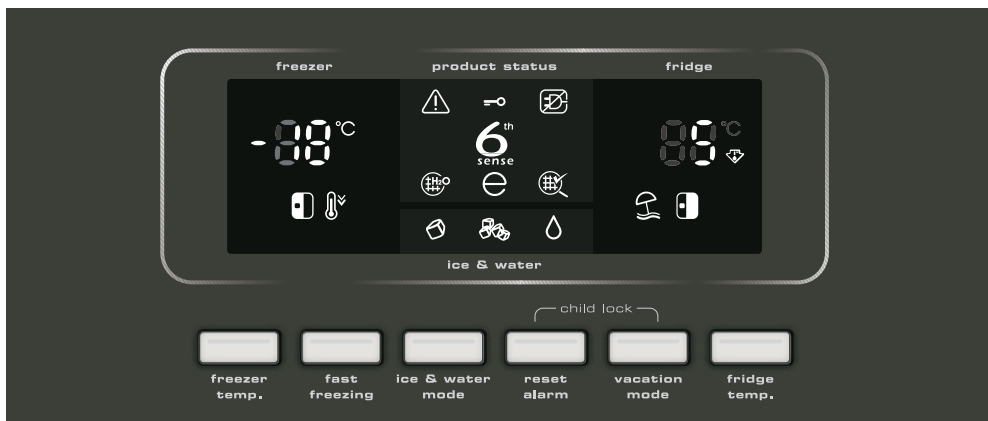

ERSTMALIGER GEBRAUCH

Das Gerät an die Wasser- und Stromversorgung anschließen (siehe Installationshandbuch).

Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, werden am Display die werkseitig eingestellten Temperaturen angezeigt.

Wenn die Temperatur angezeigt und das akustische Signal aktiviert ist (was bedeutet dass ein längerer Stromausfall (Blackout) eingetreten ist), die Taste zur Alarmerückstellung gedrückt halten.

Anmerkung: Nach dem Inbetriebsetzen müssen 2 bis 3 Stunden vergehen bis die Aufbewahrungstemperatur erreicht ist und Produkte normal gelagert werden können.

ANLEITUNGEN ZUR FUNKTIONSWAHL

Temperatur im Gefrierraum




Die ideale und werkseitig voreingestellte Temperatur beträgt -18°C . Um die Temperatur zu ändern, die Taste **freezer temp.** drücken bis der gewünschte Wert, den Sie am Display ablesen können, erreicht worden ist.

Temperatur im Kühlraum


Die ideale und werkseitig voreingestellte Temperatur beträgt -5°C .

Um die Temperatur zu ändern, die Taste **fridge temp.** drücken bis der gewünschte Wert, den Sie am Display ablesen können, erreicht worden ist.

Ice & water mode

Über die Taste **ice & water mode** kann man die gewünschte Eisherstellung wählen: Crushed Ice  oder Eiswürfel . Wasser kann jederzeit entnommen werden; das entsprechende Symbol  leuchtet kontinuierlich.

Schnellgefrieren (Fast freezing)

Diese Funktion muss vor dem Einfrieren von frischen Lebensmitteln aktiviert werden. Die Funktion wird aktiviert, indem man die Taste **fast freezing** drückt bis das Symbol  angezeigt wird. Die Funktion wird nach 24 Betriebsstunden automatisch oder durch wiederholtes Drücken der Taste ausgeschaltet.

Urlaub (Vacation mode)

Diese Funktion schaltet den Kühlraum ab und ist im Falle einer längeren Abwesenheit nützlich. Die Funktion wird aktiviert/deaktiviert, indem man die Taste **vacation mode** drückt bis das Symbol  ein-/ausgeschaltet.

Nach Aktivieren dieser Funktion alle verderblichen Lebensmittel aus dem Kühlraum nehmen und die Tür geschlossen halten, da der Kühlschrank eine Temperatur aufrecht erhält, die Geruchsbildung verhindert.

Funktion 6th Sense

Das Aufleuchten des Symbols bedeutet dass das Gerät in Betrieb ist um die optimalen Aufbewahrungsbedingungen zu erreichen.

Die Funktion ist automatisch aktiviert, wenn:

- eine größere Menge an Lebensmitteln gekühlt und /oder eingefroren werden muss;
- die Kühlschrank- und/oder Gefrierraumtür längere Zeit offen stehen bleibt;
- ein längerer Stromausfall stattgefunden hat.

Das Symbol leuchtet solange fest bis die optimalen Aufbewahrungsbedingungen automatisch wieder erreicht worden sind.

Thermometeranzeige Listeria (bei einigen Modellen)

Über dieses Symbol kann man kontrollieren ob die Temperatur im Kühlschrank für die Lebensmittelaufbewahrung geeignet ist.

Wenn das Symbol leuchtet und das Gerät seit mindestens 24 Stunden in Betrieb ist, dann ist die richtige Temperatur im Kühlschrank erreicht worden. Anderenfalls verringern Sie die eingestellte Temperatur und kontrollieren Sie sie nochmals nach 12 Stunden.

Antibakterieller Filter (falls vorhanden)

Dieses Symbol zeigt an wann der antibakterielle Filter ausgewechselt werden muss.

An einem neuen Gerät leuchtet das Symbol. Wenn das Symbol blinkt, muss der Filter umgehend ausgewechselt werden. Den Filtereinsatz auswechseln und danach die Taste **reset alarm** drücken bis das Symbol nicht mehr blinkt. ☎ 00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge.

Wasserfilter (falls vorhanden)


Dieses Symbol zeigt an wann der Wasserfilter ausgewechselt werden muss.

An einem neuen Gerät leuchtet das Filter-Symbol grün auf. Danach wird das Symbol blau und schließlich rot: das bedeutet, dass der Filter innerhalb kurzer Zeit ausgewechselt werden muss. Wenn das Symbol rot aufleuchtet und blinkt muss der Filter umgehend ausgewechselt werden.

Den Filtereinsatz auswechseln und danach die Taste **reset alarm** drücken bis das Symbol grün aufleuchtet. ☎ 00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge.

Tastensperre (Child lock)


Diese Funktion verhindert versehentliche Änderungen der Einstellungen des Gerätes.

Sie wird durch das gleichzeitige, circa 3 Sekunden lange Drücken der Tasten **reset alarm** und **vacation mode** aktiviert; die Aktivierung wird durch das Aufleuchten des Symbols  und Läuten des akustischen Signals bestätigt. Um die Funktion auszuschalten den Vorgang wiederholen bis das Symbol erlischt.

Eco Mode

Diese Funktion (Option) kann verwendet werden, um Energie zu sparen.

Beachten Sie bitte dass dieser Vorgang die Stromversorgung des Geräts nicht unterbricht.

Sie wird durch das gleichzeitige, circa 5 Sekunden lange Drücken der Tasten RESET und ICE & WATER MODE aktiviert; die Aktivierung wird durch das Ausschalten des Displays und das Aufleuchten des Symbols  bestätigt.

Jedes Mal wenn am Bedienfeld eine Steuerung betätigt wird (wenn Wasser- und/oder Eiswürfelabgabe usw. betätigt wird), leuchtet das Display 15 Sekunden lang auf und erlischt mit Ausnahme des Symbols ECO.


Um den normalen Betrieb wieder herzustellen, denselben Vorgang wiederholen bis am Display wieder die zuvor eingestellten Temperaturen angezeigt werden.

ALARMELDUNGEN

Das Gerät verfügt über akustische und optische Alarmmeldungen.

Wichtig: Um das akustische Signal zu deaktivieren, die Taste reset alarm drücken. Wird der akustische Alarm nicht durch Drücken der Taste deaktiviert, schaltet er automatisch nach 10 Minuten aus.

Alarm Blackout

Wird nach einem längeren Stromausfall aktiviert, der zu einer Temperaturerhöhung im Gefrierraum geführt hat. Am Display des Gefrierraums blinkt die maximale Temperatur die während des Stromausfalls erreicht wurde. Gleichzeitig wird das akustische Signal aktiviert und es blinkt die Alarmleuchte .

Wichtig: Wir empfehlen den Zustand der aufbewahrten Lebensmittel zu kontrollieren, bevor sie verzehrt werden.

Alarm Tür offen

Das Symbol der Kühlraum-/Gefrierraumtür (oder beide) leuchtet auf wenn eine oder beide Türen des Geräts geöffnet werden.

Bleiben die Türen länger als 2 Minuten offen stehen, blinkt das Symbol und das akustische Signal wird aktiviert.

Betriebsalarm

Die Aktivierung des akustischen Signals und die Anzeige der Buchstaben am Display, melden eine Betriebsstörung. Rufen Sie den Kundendienst an und geben Sie dabei den am Display anstelle der Temperatur angezeigten Code an.