

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

**VOR DER INSTALLATION DES
KÜHLGERÄTS**

ANSCHLUSS AN DIE WASSERLEITUNG

ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

NIVELLIEREN DES KÜHLGERÄTS

AUSBAUEN DER GEFRIERSCHRANKTÜR (A)

AUSBAUEN DER KÜHLSCHRANKTÜR (B)

MONTAGE DER GEFRIERSCHRANKTÜR (C)

MONTAGE DER KÜHLSCHRANKTÜR (D)

**WAAGERECHTES AUSFLUCHTEN DER
GEFRIER- UND KÜHLSCHRANKTÜR (E)**

**SENKRECHTES AUSFLUCHTEN DER
GEFRIER- UND KÜHLSCHRANKTÜR (F)**

VOR DER INSTALLATION DES KÜHLGERÄTS

Bei dem von Ihnen erworbenen Gerät handelt es sich um eine ausschließlich für die Verwendung im Haushalt bestimmte FULL NO-FROST Kühl-/Gefrierkombination, d.h. dass sowohl der Kühl- als auch der Gefrierraum mit automatischer Abtaufunktion ausgestattet sind.

Diese Anleitungen enthalten Ratschläge und Hinweise zur sicheren und sachgerechten Geräteinstallation, die Sie vorher unbedingt aufmerksam und vollständig lesen sollten.

Da alle Bedien- und Ausstattungselemente der Kühlgeräte modellabhängig sind, könnte Ihr Gerät den in diesen Anleitungen enthaltenen Beschreibungen möglicherweise nicht genau entsprechen. Bewahren Sie diese Anleitungen zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie das Gerät

weiterverkaufen, händigen Sie sie bitte dem Käufer aus.

Stellen Sie das Gerät in einem trockenen und gut belüfteten Raum auf.

Vermeiden Sie die Geräteaufstellung in Räumlichkeiten mit direkter Sonneneinstrahlung oder neben Wärmequellen (Ofen, Heizung usw.). Falls jedoch unvermeidbar, halten Sie bei der Aufstellung folgende Mindestabstände ein:

Von Kohle- oder Ölherden: 30 cm


Von Elektro- u./o. Gasherden: 3 cm

Um das Gerät zu verrücken und genug Luftzirkulation zu gewährleisten, müssen Sie einen Freiraum von mindestens 1 cm an den Seiten, über dem Gerät und zwischen der Geräterückseite und der Wand lassen.

ANSCHLUSS AN DIE WASSERLEITUNG

Beginnen Sie erst, nachdem Sie Ihr Kühlgerät von der Stromversorgung abgeschaltet haben.

- Der Eisbereiter und der Wasserkreis müssen an eine Wasserleitung angeschlossen werden, die Trinkwasser u./o. chemisch reines Wasser abgibt.
- Beachten Sie beim Anschluss an die Wasserleitung immer die örtlichen Vorschriften.
- Das Gerät wird mit einem 2,330 m langen Wasserschlauch geliefert, der bereits an die Geräterückseite angeschlossen ist.
- Entfernen Sie das Klebeband vom grauen Wasserschlauch, der spiralförmig auf der Geräterückseite aufgerollt ist.
- Schließen Sie das Passstück (1) an die Wasserleitung in Ihrer Wohnung an (2).
- Der Wasserschlauch darf nicht verdreht sein.
- Das Gerät funktioniert bei Wasserdrücken zwischen 1,7 und 8,1 bar (25-117 PSI).
- Öffnen Sie den Wasserhahn und beheben Sie ggf. vorhandene Undichtigkeiten.
- Das Kühlgerät bedarf weder irgendwelcher Einstellungen noch eines Wasserablaufs.

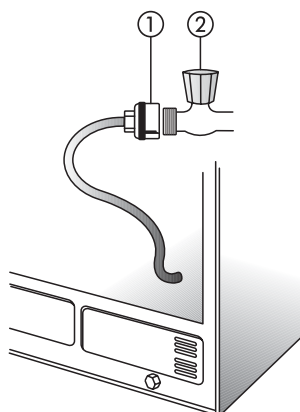

ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

Die Erdung des Gerätes ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller haftet nicht für Personen-, Tier- oder Sachschäden, die infolge Nichtbeachten der o. g. Vorschriften verursacht werden sollten. Stellen Sie sicher, dass Installation und elektrischer Anschluss gemäß den Herstelleranweisungen und den örtlichen Sicherheitsbestimmungen vorgenommen wurden.

Fehlt am Stecker des von Ihnen erworbenen Geräts der Erdleiter, müssen Sie Ihr gelbgrünes Massekabel (A) an die Erdungsschraube am Schrank (B) anschließen, s. Abb.


Stromart und Netzspannung der Stromleitung, an die Sie das Gerät anschließen, müssen den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Die Steckdose muss auch nach der Installation zugänglich sein, um in Notfällen den Netzstecker ziehen zu können. Falls dies nicht möglich sein sollte, das Gerät mithilfe eines zweipoligen, an einer zugänglichen Stelle angebrachten Trennschalters mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm an das Netz anschließen.

Falls der Stecker am Stromkabel und die Steckdose nicht vom gleichen Typ sein sollten, wechseln Sie die Steckdose aus.

Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachadapter verwenden.

Nach der Installation sicherstellen, dass das Gerät nicht auf dem Stromkabel steht.

Nehmen Sie den Stecker aus der Steckdose, ohne am Stromkabel zu ziehen, wenn Sie das Gerät abschalten wollen.

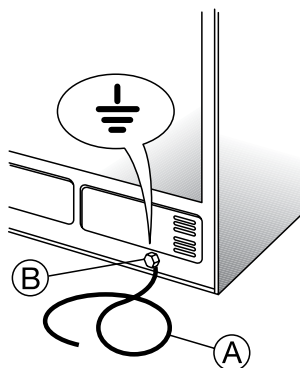

NIVELLIEREN DES KÜHLGERÄTS

Das Kühlgerät verfügt auf allen Seiten seiner Grundfläche über zwei vorder- und zwei hinterseitige Rollen, die regulierbar sind (siehe Abb. A), oder über vier Rollen, von denen sich nur die frontseitigen einstellen lassen (siehe Abb. B).

Haben Sie den Eindruck, dass das Kühlgerät wackelig steht, oder möchten Sie, dass die Türen leichter schließen, können Sie die Neigung des Geräts regulieren. Befolgen Sie dazu die nachstehenden Anweisungen (je nach Modell, wie auf den Abbildungen hier rechts dargestellt).

1. Prüfen Sie die Aufstellung, so dass ein Freiraum von mindestens 1 cm auf jeder Seite, einschließlich der Oberseite, vorhanden ist.
2. Schließen Sie das Gerät an die Wasserleitung an.
3. Rücken Sie das Kühlgerät an seinen endgültigen Platz.
4. Öffnen Sie beide Türen und entfernen Sie die Sockelblende, um die Nivellierschrauben links und rechts auf der Grundfläche des Geräts freizulegen. An der oberen (1) und an der unteren (2) Schraube lassen sich jeweils die vorder- und die hinterseitige Rolle regulieren.
5. Benutzen Sie den mitgelieferten Schlüssel, um die Nivellierschrauben einzustellen. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um das Gerät anzuheben und gegen den Uhrzeigersinn, um es abzusenken.

Zur Neigungsverstellung des Geräts könnten mehrere Drehungen der Nivellierschrauben erforderlich sein.

Anmerkung: Drehen Sie beim Absenken des Geräts die Nivellierschrauben nicht zu sehr, damit sie nicht austreten.

Ausfluchten der Türen

Sollten nach der Inbetriebnahme des Geräts und dem anschließenden Montieren der Kühl- und Gefrierraumtür beide Türen eine Fluchtabweichung aufweisen, müssen Sie das Gerät vom Stromnetz abschalten und die Einstellung beider Türen, wie auf dem Schema in der Anlage gezeigt, vornehmen.

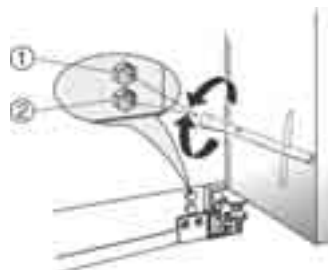


Abb. A

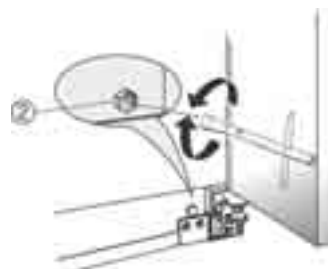


Abb. B