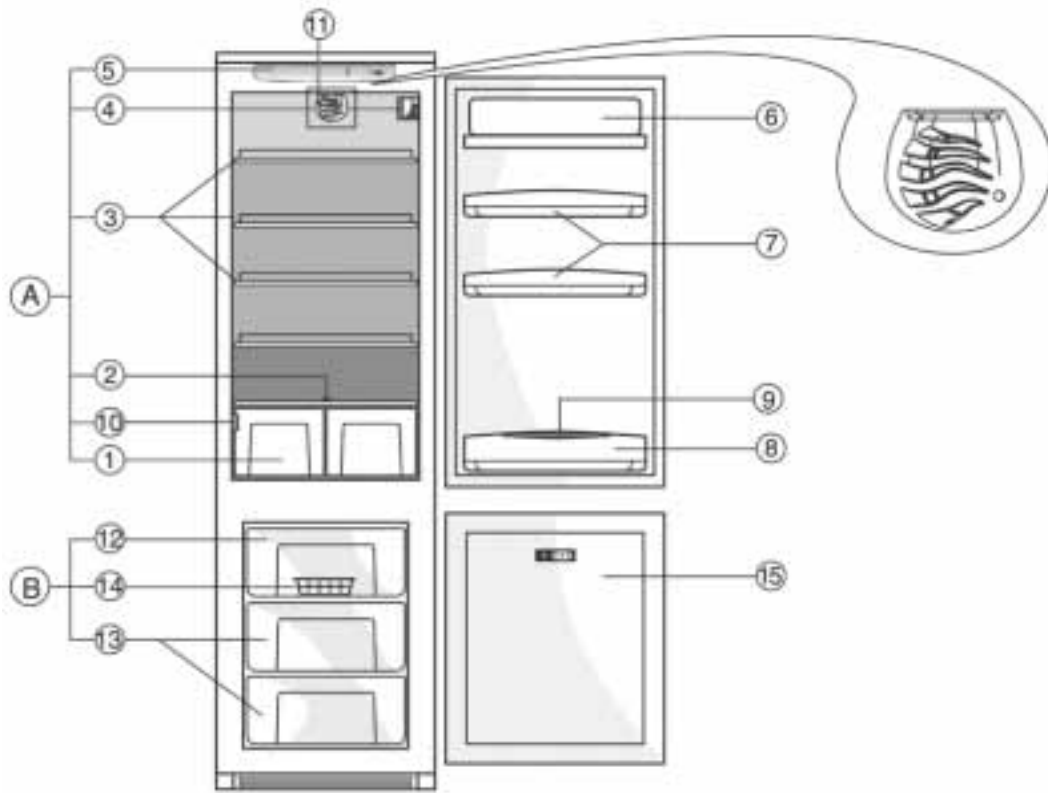


CB18M/1c/FAN PRODUKTBLATT

D

**A. Kühlraum**

1. Obst- und Gemüsefächer
2. Abdeckplatte
3. Abstellflächen / Bereich für Abstellflächen
4. Thermostat und Beleuchtung
5. Paneel für Funktionskontrolle (falls vorhanden)
6. Oberes Aufbewahrungsfach
7. Innentürablagen
8. Flaschenfach
9. Ausziehbare Flaschensicherung
10. Typenschild (seitlich des Obst- und Gemüsefachs)
11. Lüfter (falls vorhanden)

- Bereich mit geringer Kühlleistung
- Bereich mit mittlerer Kühlleistung
- Bereich mit hoher Kühlleistung

B. Gefrierraum

12. Oberes Schubfach (Einfrierbereich)
13. Aufbewahrung von eingefrorenen Speisen und Tiefkühlware
14. Eiswürfelschale (im Schubfach)
15. Doppeltür Gefrierraum

Anmerkungen: Die Zahl der Ablageflächen und die Form der Zubehörteile können je nach Modell verschieden sein. Sämtliche Konsolen, Ablagefächer und Abstellflächen lassen sich herausnehmen.


Bitte beachten: Das Kühlschrankszubehör darf nicht im Geschirrspüler gewaschen werden.

D GB F NL E P I GR S N DK FIN

CB18M/1c/FAN

Diese Kühl-/Gefrierkombination wird durch Betätigung des im Kühlraum befindlichen Thermostats eingeschaltet. Die Temperatureinstellung sowohl des Kühl- als auch des Gefrierteils erfolgt durch denselben Thermostat.

Temperatureinstellung Kühlteil

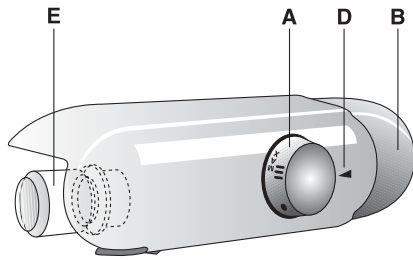

- A. Thermostatknopf
- B. Lichttaste
- D. Thermostat-Anzeigekebbe
- E. Glühlampe (max. 15 W)

Thermostat auf **1/MIN** : niedrigste Kühlleistung

Thermostat auf **3-5/MED** : mittlere Kühlleistung

Thermostat auf **7/MAX** : höchste Kühlleistung

Thermostat auf **●** : **Kühlung und Beleuchtung des Kühlraums sind ausgeschaltet**

Wir empfehlen, den Thermostat auf die Position 3-5/MED einzustellen.

Anmerkung: Die Raumtemperatur, die Häufigkeit der Türöffnungen und der Aufstellungsort des Geräts können die Innentemperatur des Kühlschranks beeinflussen. Bei der Temperatureinstellung müssen diese Faktoren berücksichtigt werden.

Panel für Funktionskontrolle (falls vorhanden)



Grüne Kontrollleuchte
(Kühl- und Gefrierteil in Betrieb)

Entfernen der Lampe

Drehen Sie die Glühlampe wie in der Abbildung gegen den Uhrzeigersinn heraus.



Lüfter (falls vorhanden)

Der Lüfter funktioniert automatisch.

Der Lüfter ermöglicht eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Kühlraum und damit bessere Lagerungsbedingungen für das Kühlgut und eine Reduzierung der überschüssigen Feuchtigkeit.

Den Saugbereich (11) NICHT durch Speisen abdecken.

5019 608 01006

