


Das **HTC** One max Handbuch

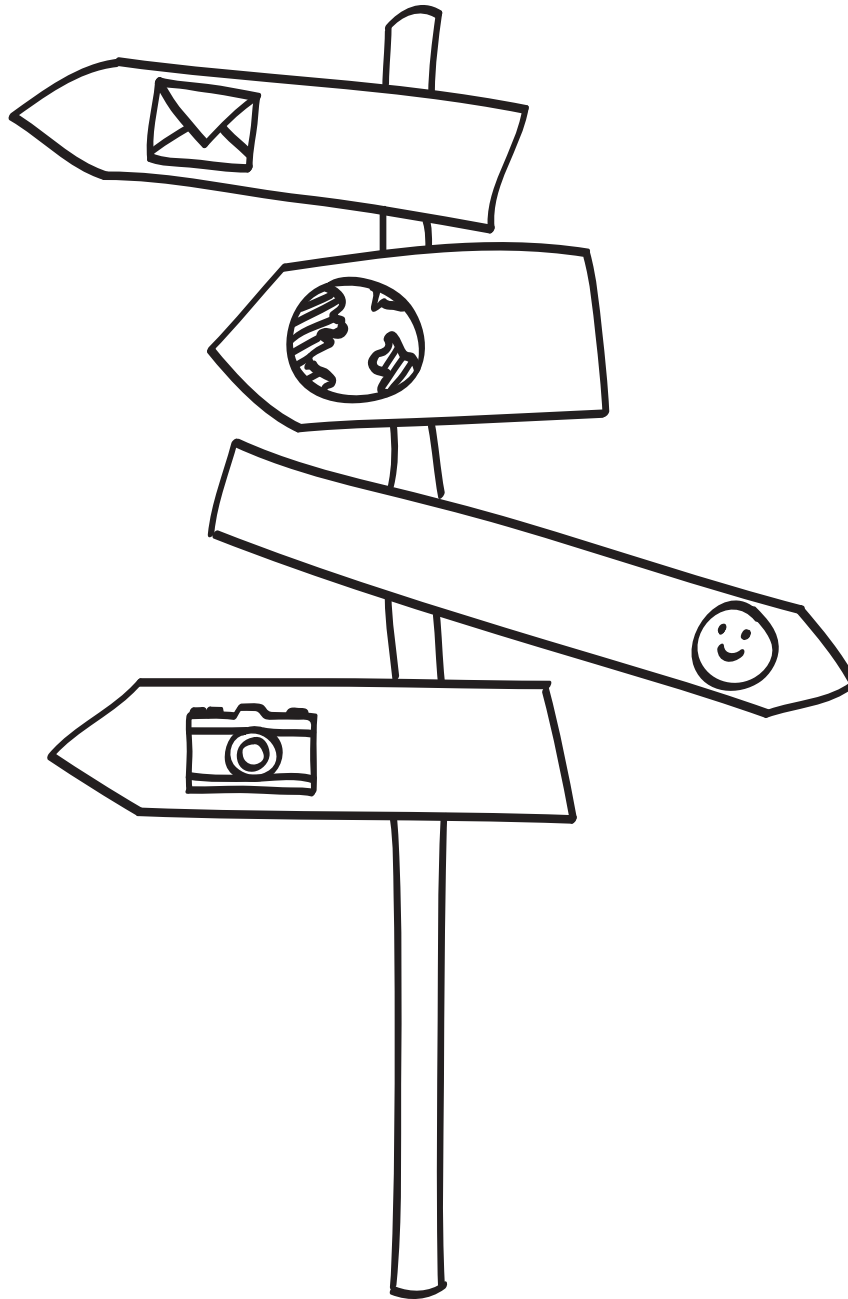

htc

Inhalte

Auspacken

HTC One max	9
Rückabdeckung	10
micro-SIM-Karte	12
Speicherkarte	13
Laden des Akkus	14
Ein- und Ausschalten	14
Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?	15

Telefoneinrichtung und Übertragung

Erstmalige Einrichtung des neuen Telefons	16
Inhalte von einem Android Telefon übertragen	17
Inhalte von einem iPhone übertragen	18
Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth	19
Kontakte und andere Inhalte auf das HTC One max übertragen	20
Wiederherstellung Ihrer Sicherung von Ihrem Onlinespeicher auf das HTC One max	20
Fotos, Videos und Musik zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen	21
Startseite	22
Kennenlernen der Einstellungen	22
Über den Fingerabdruckscanner	23
Telefon-Software aktualisieren	24
Apps von Google Play abrufen	26
Apps aus dem Web herunterladen	27
Deinstallieren einer App	27

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

Informationen über das Telefon	28
Grundlagen	31
HTC BlinkFeed	40
Benachrichtigungen	43
Arbeiten mit Text	45
Akku	51

Kamera

Kamera-Grundlagen	55
Aufnahme eines Fotos	56
Aufnahme von Video	56
Kontinuierliche Aufnahme von Bildern	57
Kameraszenen	58
Porträt-Aufnahmen verbessern	58

Ein Selbstporträt aufnehmen	59
HTC Zoe Fotos aufnehmen	59
Aufnahme eines Panoramafotos	60
Den Dual-Aufnahme Modus verwenden	60
HDR verwenden	61
Videos in Zeitlupe aufnehmen	61
Tipps für die Aufnahme besserer Fotos	62

Alben

Anzeige von Fotos oder Videos in Alben	64
Ein Video anzeigen und zuschneiden	65
Foto-Höhepunkte anzeigen	66
Ein Foto aus einem Video speichern	66
Organisieren von Fotos und Videos	66
Bearbeiten von Fotos	68
Ein Bild aus einem HTC Zoe Foto teilen oder speichern	70
Ansehen von Fotos in Ihren sozialen Netzwerken	70
Videowiedergabegeschwindigkeit ändern	71
Videohöhepunkte anzeigen und bearbeiten	72
Ein animiertes gif erstellen	73
Eine Action-Sequenzaufnahme erstellen	73
Bearbeiten eines Gruppenbildes	74
Unerwünschte Gegenstände in einem Foto entfernen	75
Senden von Fotos und Videos	75
Teilen Ihrer Fotos in sozialen Netzwerken	76
Videohöhepunkte über HTC Share teilen	77

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC One max auf eigene Bedürfnisse	80
Ändern des Hintergrundbildes	80
Personalisieren der Startleiste	81
Hinzufügen eines Widgets zur Startseite	81
Hinzufügen von Apps und anderen Verknüpfungen zur Startseite	83
Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite	83
Apps im Alle Apps Fenster anordnen	84
Apps in einem Ordner gruppieren	85
Apps ein- oder ausblenden	86
Widget-Seiten hinzufügen, entfernen oder anordnen	86
Das Hauptfenster der Startseite ändern	87
Töne für Klingelton, Benachrichtigungen und Wecker ändern	87
Neuanordnen von Applikations-Registerkarten	87
Ein Widget auf dem Sperrfenster hinzufügen	88

Anrufe

Anruf mit Smart Dialing absetzen	89
Eine Rufnummernerweiterung wählen	90
Einen verpassten Anrufer zurückrufen	90
Verwendung von Kurzwahl	91
Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS	91
Anrufen einer Nummer in einer E-Mail	91
Anrufen einer Telefonnummer in einem Kalender-Termin	92
Absetzen eines Notrufs	92

Empfangen von Anrufen	92
Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?	93
Einrichtung einer Telefonkonferenz	95
Anzeige von Anrufen in der Anrufliste	95
Klingeltoneinstellungen ändern	96
Zu Hause anrufen	97

Nachrichten

Senden einer SMS	98
Senden einer MMS	98
Senden einer Gruppennachricht	100
Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf	101
Antworten auf eine Nachricht	101
Speichern einer SMS in der Aufgaben-App	103
Eine Nachricht weiterleiten	103
Anzeige und Speichern einer Anlage aus einer MMS	104
Nachrichten zu Gesichertes verschieben	105
Ungewünschte Nachrichten blockieren	105
WAP Push-Nachrichten	106
Kopieren einer Textnachricht auf die micro-SIM-Karte	107
Nachrichten und Konversationen löschen	107

Suche und Webbrowser

Suche auf dem HTC One max und dem Web	108
Sofortinformationen mit Google Now erhalten	109
Surfen im Web	111
Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen	113
Verwendung des Browserverlaufs	114
Löschen des Browserverlaufs	115

Spaß und Unterhaltung

Kritzeln verwenden	116
Anhören von Musik	120
Wiedergabelisten erstellen und verwenden	121
Einen Musiktitel zur Warteschlange hinzufügen	123
Albencover und Interpretenfotos aktualisieren	123
Einrichten eines Musiktitels als Klingelton	123
Liedtexte anzeigen	124
Musikinformationen suchen	125
Suchen nach Musikvideos in YouTube	125
Hören von FM-Radio	125
Mit dem HTC One max fernsehen	126
Fernbedienung einrichten	129
Einen Fernseher mit dem HTC One max steuern	131
Anschauen von Videos auf YouTube	132
Anschluss an Ihr Heimunterhaltungssystem	133
Über HTC Media Link HD	133
Teilen Ihrer Medien auf DLNA-Geräten	134

Speicher

Telefonspeicher	135
-----------------	-----

Google Drive	138
Dropbox	143

Synchronisieren, Sichern und Zurücksetzen

Online Synchronisierung	145
Sicherung	147
HTC Sync Manager	154
Zurücksetzen	162

Kontakte

Die Kontaktliste	164
Einrichtung Ihres Profils	166
Hinzufügen eines neuen Kontaktes	166
Bearbeiten von Kontaktinformationen	167
Kommunikation mit einem Kontakt	168
Kontakte importieren oder kopieren	168
Zusammenfassen von Kontaktinformationen	169
Kontaktinformationen senden	170
Kontaktgruppen	171

E-Mail

Google Mail	173
E-Mail	175

Reise und Karten

Standorteinstellungen	181
Google Maps	181
HTC Car	185

Andere Apps

Verwendung der Uhr	189
Anzeige von Wetter	190
Den Kalender anzeigen	190
Planen oder Bearbeiten eines Termins	191
Auswählen, welche Kalender angezeigt werden sollen	192
Senden eines Termins	193
Besprechungseinladung annehmen oder ablehnen	194
Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen	195
Aufnahme von Sprachclips	195
Behalten der Übersicht über Ihre Aufgaben	196
Zu Kid Mode wechseln	198

Internetverbindungen

Datenverbindung	200
Verwaltung Ihrer Datennutzung	201
WLAN	203
Verbindung mit einem VPN	206
Verwendung des HTC One max als einen WLAN Hotspot	207
Die Internetverbindung des Telefons über USB-Anbindung teilen	208

WLAN-Freigabe

Verbinden eines Bluetooth Headsets	210
Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät	211
Speicherort für gesendete Daten	212
Empfangen von Dateien mit Bluetooth	212
Teilen von Inhalten mit NFC	214

Einstellungen und Sicherheit

Überprüfen der HTC Sense Version des Telefons	216
Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus	216
Nicht stören Modus ein- oder ausschalten	217
Deaktivieren der automatischen Displayausrichtung	218
Einstellen der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird	218
Anpassen der Displayhelligkeit	219
Töne bei Berührung und Vibration	219
Ändern der Anzeigesprache	220
Eingabehilfen Einstellungen	220
Vergrößerung des Telefondisplays	220
Arbeiten mit Zertifikaten	221
Zuweisen einer PIN zum Schutz der SIM-Karte	221
Benachrichtigungen im Sperrfenster anzeigen oder ausblenden	222
Einrichtung einer Displaysperre, um das HTC One max zu schützen	222
Eine Gesichtsentperrung auf dem Telefon einrichten	223
Den Sperrbildschirm umgehen	224

Handelsmarken und Copyrights

Index

In diesem Handbuch benutzte Darstellungen

In diesem Handbuch benutzen wir die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben:



Dies ist ein Hinweis. Ein Hinweis gibt oft weitere Informationen darüber, was geschieht, wenn Sie gewisse Aktion ausführen oder nicht ausführen. Ein Hinweis bietet auch Informationen, die möglicherweise nur für einige Situationen zutreffen.



Dies ist ein Tipp. Ein Tipp zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges oder informiert Sie über eine Option, die Sie vielleicht nützlich finden werden.



Dies sind wichtige Informationen darüber, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Funktion zu aktivieren.



Dies beschreibt Sicherheitsmaßnahmen, d.h. Informationen, die Sie berücksichtigen müssen, um potentielle Probleme bei der Benutzung zu vermeiden.


Wichtiger Hinweis zu wiederherstellbaren Daten

Dateien und andere Daten, die von Ihrem Gerät gelöscht, bereinigt oder entfernt wurden, könnten durch Wiederherstellungsprogramme von Dritten noch immer wiederherstellbar sein. Selbst beim Zurücksetzen der Standardeinstellungen werden möglicherweise nicht sämtliche Daten, einschließlich persönlicher Informationen, auf dem Telefon gelöscht.

Auspacken

HTC One max

Vorderseite

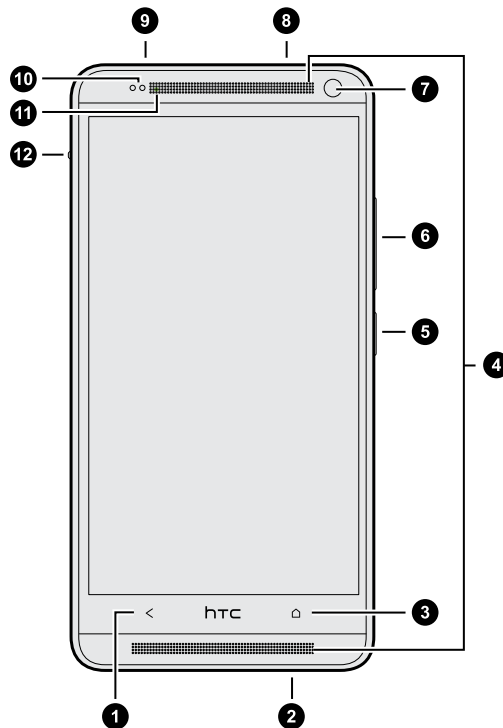


1. ZURÜCK
2. USB-Anschluss
3. STARTSEITE
4. Dual-Lautsprecher
5. EIN/AUS
6. LAUTSTÄRKE
7. Vordere Kamera
8. 3,5 mm Kopfhörerbuchse
9. IR SENSOR
10. Annäherungssensor
11. Benachrichtigungs-LED
12. Rückseitenabdeckung Verriegelung



- Das HTC One max ist je nach Region und Mobilfunkanbieter entweder in einer 3G oder LTE Version verfügbar. Sie benötigen einen LTE Datenplan, um das 4G/LTE Netzwerks Ihres Mobilfunkanbieters für Sprachanrufe und Datendienste verwenden zu können. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für weitere Einzelheiten.
- Wenn Sie eine Hülle verwenden möchten, blockieren Sie bitte nicht den Annäherungssensor. Kaufen Sie eine für das HTC One max geeignete Hülle.

Rückseite

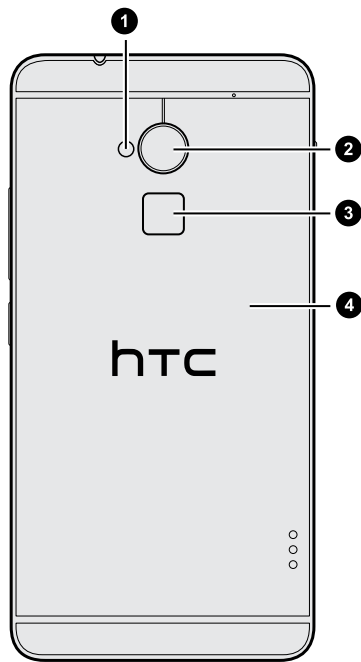


1. LED-Blitz
2. Hauptkamera
3. Fingerabdruckscanner
4. Rückabdeckung

Rückabdeckung


Entfernen der Rückabdeckung

1. Halten Sie das HTC One max mit der Vorderseite nach unten.
2. Schieben Sie die Verriegelung der Rückabdeckung nach unten und heben Sie die Rückabdeckung anschließend von der Seite an.

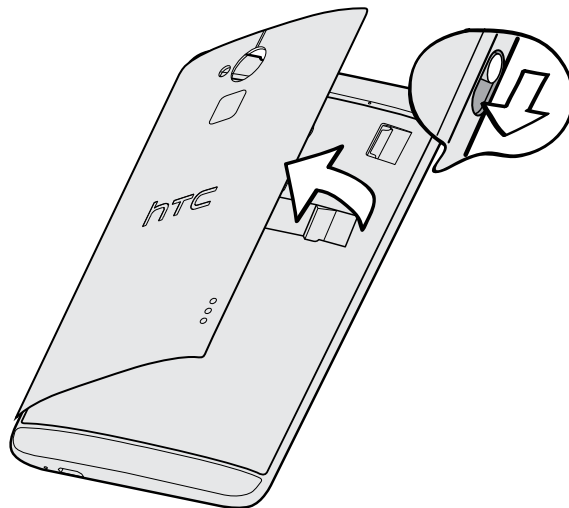


Wiederaufsetzen der Rückabdeckung


1. Richten Sie die Rückabdeckung an der linken Seite des Karteneinschub aus und fügen Sie anschließend die Zapfen in die Öffnungen auf der linken Seite ein.

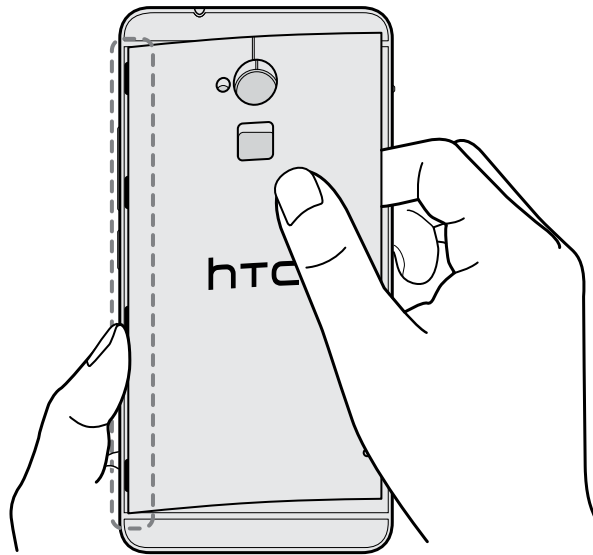

2. Schließen Sie die Rückabdeckung und drücken von oben beginnend nach unten. Stellen Sie sicher, dass sich keine Spalten an den Seiten bilden.

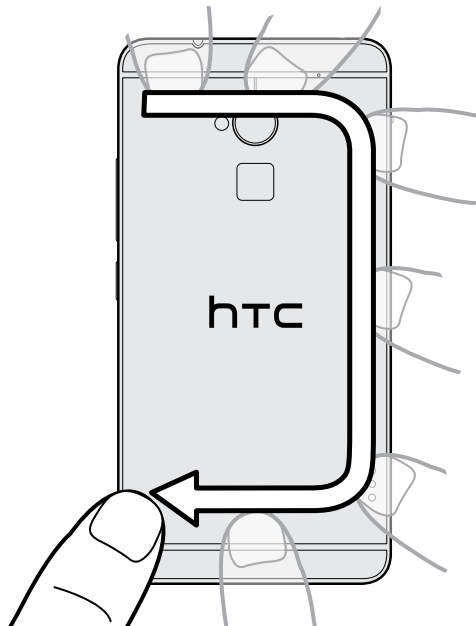

3. Drücken Sie erneut auf der rechten Seite, um die Abdeckung zu sichern und schieben Sie die Verriegelung anschließend bis in die geschlossene Position.

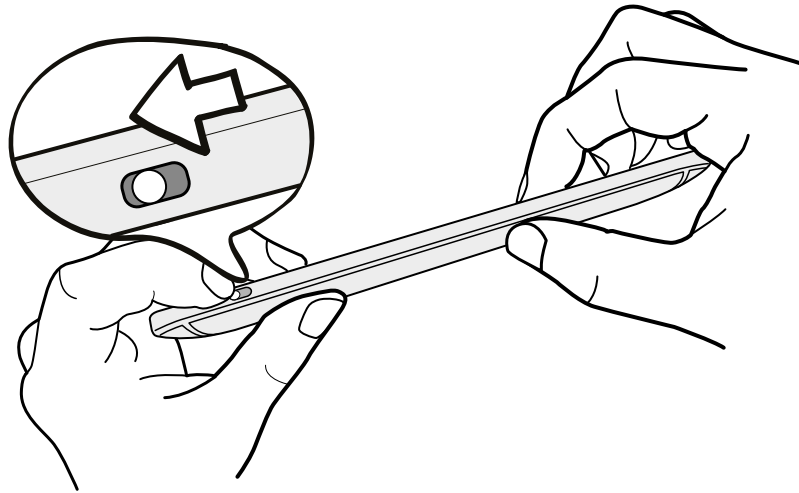

micro-SIM-Karte


Das HTC One max verwendet eine micro-SIM-Karte. Auf der micro-SIM-Karte befinden sich Ihre Telefonnummer, Einzelheiten über den Dienst und Speicher zum Speichern von Telefonbuchkontakten und/oder SMS.

Einsetzen der micro-SIM-Karte



Verwenden Sie nur eine Standard micro-SIM. Das Einlegen einer kleineren SIM (wie z.B. nano-SIM mit einem Adapter oder eine modifizierte SIM) kann dazu führen, dass die Karte nicht richtig passt oder den Kartenschacht beschädigt.

1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Setzen Sie die micro-SIM-Karte vollständig in den Einschub hinein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten und die abgeschrägte Ecke nach innen zeigen.

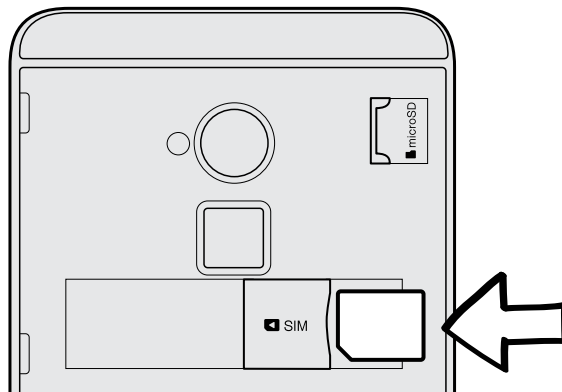

3. Schieben Sie die micro-SIM-Karte hinein, bis sie einrastet.

Entfernen der micro-SIM-Karte



Schalten Sie das HTC One max aus, bevor Sie die SIM-Karte herausnehmen.


1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Drücken Sie auf die micro-SIM-Karte, um Sie aus dem Steckplatz zu entfernen.

Speicherkarte

Speichern Sie auf einer Speicherkarte Fotos, Videos und Musiktitel.

Einsetzen der Speicherkarte

1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Setzen Sie die microSD™-Karte in den Speicherkarten-Einschub hinein (wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen) und lassen Sie sie einrasten.

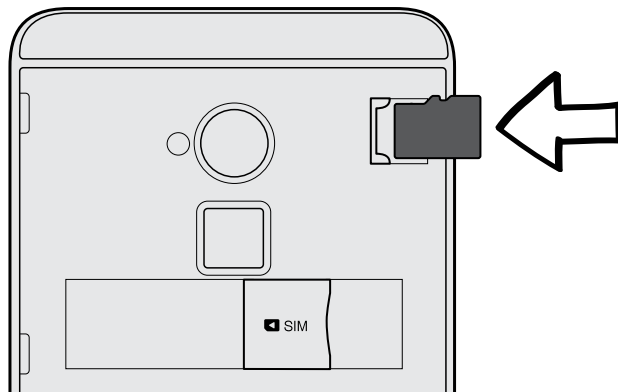

Entnehmen der Speicherkarte

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC One max eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Speicher**.
2. Tippen Sie auf **SD-Karte entnehmen**.

Entfernen der Speicherkarte


1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Schieben Sie die Speicherkarte aus dem Einschub heraus.

Laden des Akkus

Bevor Sie das HTC One max einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden.

P Verwenden Sie nur den Adapter und das USB-Kabel des HTC One max, um den Akku zu laden. Wenn der Akku sehr schwach ist, verwenden Sie das Netzteil zum Aufladen und nicht ein mit Ihrem Computer verbundenes USB-Kabel.

1. Verbinden Sie das kleine Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss.

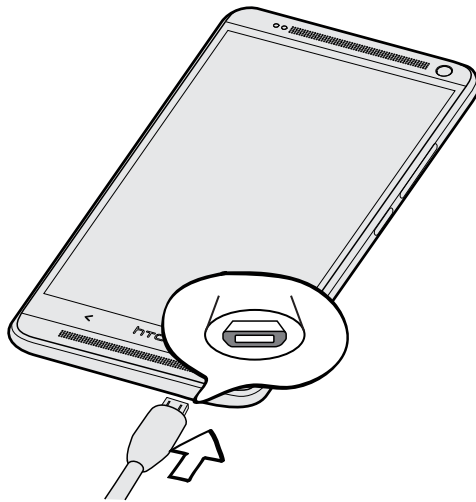

2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem Netzteil.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.



- Als Sicherheitsvorkehrung könnte der Ladevorgang unterbrochen werden, um ein Überhitzen des Akkus zu vermeiden.
- Wenn Sie das Internet nutzen und den Akku laden, könnte das HTC One max wärmer werden. Das ist normal.
- Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose nach dem Laden, um Energie zu sparen.

Ein- und Ausschalten

Einschalten

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, bis das HTC One max vibriert.



Wenn Sie das HTC One max zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einrichten.

Ausschalten

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren. Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben müssen Sie sie entsperren.
2. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS-TASTE.
3. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.

Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?

Das HTC One max entdecken

Tipps & Hilfe hilft Ihnen in Sekundenschnelle für den optimalen Einsatz des HTC One max.

- Hatten Sie jemals das Gefühl Ihr Telefon nicht optimal zu nutzen? Lesen Sie die benutzerfreundlichen Anleitungen unter Tipps & Hilfe, um herauszufinden wie. Die Themen reichen von Grundlegendem bis Fortgeschrittenem und der Tipps & Hilfe-Feed auf der Startseite empfiehlt sogar Themen, die Sie eventuell interessieren.
- Möchten Sie auf der Stelle wissen, wie etwas funktioniert? Geben Sie einfach ein paar Stichwörter ein und erhalten Sie klare, aktuelle Antworten auf dem HTC One max.

Wenn Sie Tipps & Hilfe auf der Startseite öffnen möchten, tippen Sie auf  > **Tipps & Hilfe**.

Wenn Sie bislang noch keinen Tipps & Hilfe Inhalt heruntergeladen haben oder wenn aktualisierter Inhalt verfügbar ist, tippen Sie einfach auf den Download Link, um ihn zu erhalten.



Um die Synchronisierungseinstellungen von Tipps & Hilfe zu ändern, tippen Sie auf  > **Einstellungen aktualisieren**.

Suche in Tipps & Hilfe

1. Tippen Sie in Tipps & Hilfe auf  und geben Sie anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten.
2. Tippen Sie auf ein Suchergebnis, um direkt zu diesem Element zu springen.

Telefoneinrichtung und Übertragung

Erstmalige Einrichtung des neuen Telefons

Wenn Sie das neue Telefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, es einzurichten. Folgen Sie den Schritten auf dem Telefon, um Ihre Internetverbindung auszuwählen, die Möglichkeiten zur Einrichtung des neuen Telefons auszuwählen und mehr.

- Wählen Sie **Von Neuem einrichten**, um Ihre Konten einzurichten und das neue Telefon über Ihren Computer mit dem HTC Erste Schritte Dienst zu personalisieren.

Das Telefon zeigt die URL der HTC Erste Schritte Seite und einen Pairing-Code an. Rufen Sie die URL in Ihrem Webbrowser auf und geben Sie den Pairing-Code ein, um Ihre Web-Einrichtung zu starten. Sie benötigen ein HTC-Konto, um Ihre Konten und Einstellungen im Web zu speichern und Sie auf das Telefon herunterzuladen.

- Wenn Sie bereits die HTC Erste Schritte Einrichtung abgeschlossen haben, bevor Sie das neue Telefon einschalten, laden Sie einfach Ihre Web-Einrichtung herunter. Wählen Sie die zu importierenden Inhalte und wählen Sie **HTC Erste Schritte Einrichtung anwenden**.
- Wenn Sie Inhalte von einem alten Telefon besitzen, können Sie auswählen, eine direkte Telefon-zu-Telefon Übertragung durchzuführen.

- Wenn Sie HTC Backup zuvor verwendet haben, können Sie die Sicherung auf dem HTC One max wiederherstellen. Siehe [Wiederherstellung Ihrer Sicherung von Ihrem Onlinespeicher auf das HTC One max](#) auf Seite 20.
- Um die Sicherung und Wiederherstellung von Inhalten vom HTC One max auf ein anderes HTC Telefon in der Zukunft zu vereinfachen, wählen Sie **Telefon täglich über WLAN sichern**.



- Um mehr über HTC Erste Schritte und das HTC Konto zu erfahren, lesen Sie die Hilfe und FAQ auf der HTC Erste Schritte Seite (www.htcsense.com/help/).
- Wenn Sie HTC Erste Schritte verwenden, um das Telefon zu personalisieren nachdem Sie Inhalte wie z.B. Hintergrundbild und Klingelton von einem alten Telefon übertragen haben und Sie dieselben Inhaltstypen aus dem Web herunterladen, werden die Einstellungen auf dem neuen Telefon geändert.
- Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z. B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden. Deaktivieren Sie diese Funktionen unter Einstellungen, um Datengebühren zu vermeiden. Weitere Informationen über Standortdienste finden Sie unter [Ortsdienste aktivieren und deaktivieren](#) auf Seite 181.

Inhalte von einem Android Telefon übertragen


Laden Sie das HTC Übertragungsprogramm von Ihrem alten Android™ Telefon herunter und verwenden Sie es, um Ihre Inhalte auf Ihr neues HTC Telefon zu übertragen. Die Arten von lokal gespeicherten Inhalten auf dem alten Telefon, die das Programm übertragen kann, umfasst Kontakte, Nachrichten, Kalendertermine, Web-Lesezeichen, Musik, Fotos und Videos. Einige Einstellungen können auch übertragen werden.



- Sie benötigen Android Version 2.2 oder später, um das HTC Übertragungsprogramm auf Ihrem alten Telefon verwenden zu können.
- Wenn das alte Telefon Android Version 2.1 oder eine frühere Version ist, müssen Sie die Bluetooth® Übertragung verwenden. Für Einzelheiten siehe [Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth](#) auf Seite 19.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie das neue HTC Telefon das erste Mal einrichten, wählen Sie die Übertragung von Inhalten aus und wählen Sie im Fenster Telefon einrichten anschließend **Vom alten Telefon übertragen**.
 - Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Inhalte von einem anderen Telefon abrufen**.
2. Wählen Sie, ob Sie vom alten HTC Android Telefon oder einem anderen Android Telefon übertragen möchten.

3. Tippen Sie auf **Vollständige Übertragung**.
4. Folgen Sie den auf dem neuen Telefon angezeigten Schritten, um das HTC Übertragungsprogramm von Google Play™ herunterzuladen, auf dem alten Telefon zu installieren und das Programm zu öffnen.
5. Wenn eine PIN auf dem alten Telefon angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass dieselbe PIN auch auf dem neuen Telefon erscheint, bevor Sie fortfahren.

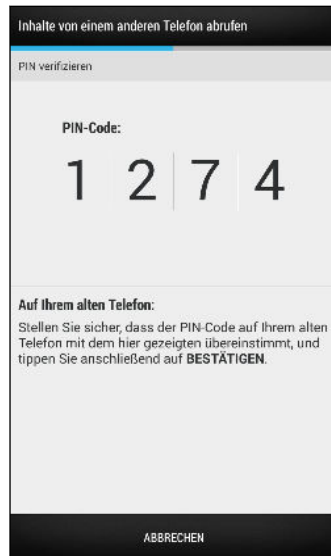

Wenn der PIN Code nicht angezeigt wird, könnte dies bedeuten, dass sich Ihr altes Telefon nicht mit dem neuen Telefon verbinden kann. Wenn dies geschieht, tippen Sie auf dem neuen Telefon auf **Probieren Sie eine andere Übertragungsmethode**, um Bluetooth zur Übertragung von Kontakten vom alten Telefon zu verwenden.

6. Wählen Sie auf dem alten Telefon die Arten der Inhalte aus, die Sie übertragen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Übertragen**.
7. Warten Sie, bis die Übertragung durchgeführt wurde.
8. Tippen Sie auf beiden Telefonen auf **Fertig**.

Inhalte von einem iPhone übertragen

Wenn Sie ein iPhone besitzen, können Sie ganz einfach Ihre Kontakte, Nachrichten und andere Inhalte übertragen, wenn Sie HTC Sync Manager verwenden.

Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie unter [Übertragung von iPhone Inhalten auf das HTC Telefon](#) auf Seite 155.

Wenn Sie nur Ihre Kontakte migrieren möchten, können Sie auch Bluetooth Übertragung nutzen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth](#) auf Seite 19.

Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth

Verwenden Sie Bluetooth zum Übertragen von Kontakten von einem iPhone, einem Telefon mit Android Version 2,1 (oder frühere Version) oder anderen Arten von Telefonen. Je nach den Fähigkeiten Ihres alten Telefons können Sie möglicherweise nicht nur Kontakte auf das neue HTC Telefon übertragen, sondern auch Daten wie z.B. Kalendertermine und SMS.



Verwenden Sie HTC Sync Manager zum Übertragen von weiteren Inhaltstypen von einem iPhone.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie das neue Telefon das erste Mal einrichten, wählen Sie die Übertragung von Inhalten aus und wählen Sie im Fenster Telefon einrichten anschließend **Vom alten Telefon übertragen**.
 - Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Inhalte von einem anderen Telefon abrufen**.
2. Wählen Sie, ob Sie von einem Android Telefon, iPhone oder einem anderen Telefon übertragen möchten. Wenn Sie eine Übertragung von einem Android Telefon wählen, tippen Sie auf **Schnelle Übertragung**.
3. Wählen Sie den Namen und das Modell des alten Telefons aus.
4. Schalten Sie auf dem alten Telefon Bluetooth ein, und stellen Sie den Erkennbar-Modus ein.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display des alten und neuen Telefons, um sie miteinander zu verbinden und die Datenübertragung zu starten.

Kontakte und andere Inhalte auf das HTC One max übertragen

Neben dem HTC Übertragungsprogramm gibt es noch andere Möglichkeiten, wie Sie Kontakte und andere Inhalte auf das HTC One max übertragen können.

Synchronisierung mit dem Computer	Verwenden Sie HTC Sync Manager, um Kontakte, Dokumente, Wiedergabelisten und mehr zwischen dem HTC One max und Ihrem Computer mit einem Windows® oder Mac OS Betriebssystem zu synchronisieren. Sie können es auch verwenden, um Kontakte, Nachrichten und andere Inhalte von einem iPhone auf Ihren Computer und anschließend auf das HTC One max zu übertragen.
Google® Konto	Google Kontakte werden in das HTC One max importiert, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können auch weitere Google-Kontakte direkt auf dem HTC One max erstellen.
Sozialnetzwerk-Konten	Melden Sie sich bei Ihren bevorzugten Sozial-Netzwerken an, um Kontaktinformationen von ihnen zu synchronisieren.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	Das HTC One max synchronisiert Ihre beruflichen Kontakte vom Microsoft Exchange ActiveSync Server Ihres Büros.
Telefonkontakte	Sie können Kontakte lokal auf dem HTC One max erstellen, wenn Sie sie nicht in Ihren Onlinekonten speichern möchten.
SIM-Karte	Kopieren Sie alle SIM-Kontakte auf das HTC One max.

Wiederherstellung Ihrer Sicherung von Ihrem Onlinespeicher auf das HTC One max

Wenn Sie den HTC Backup zuvor verwendet haben, können Sie die Sicherung auf dem HTC One max oder einem neueren HTC Telefon wiederherstellen.



Je nach Menge des Inhaltes kann die Wiederherstellung der Sicherung auf das Telefon über Ihre Datenverbindung zu zusätzlichen Datenkosten führen und lange dauern. Die Nutzung einer WLAN® Verbindung wird empfohlen.

1. Wenn Sie das HTC One max das erste Mal oder nach Wiederherstellung der Standardeinstellungen starten, wählen Sie die Wiederherstellung von Inhalten und anschließend **Vom HTC Backup wiederherstellen** im Fenster Telefon einrichten.
2. Melden Sie sich mit demselben Konto an, das Sie für die Einrichtung des HTC Backup verwendet haben. Daraufhin wird Ihr Sicherungsverlauf angezeigt.
3. Wählen Sie eine Sicherung aus und tippen Sie auf **Weiter**.

4. Melden Sie bei der Aufforderung bei demselben Onlinespeicherkonto an, das Sie für die Speicherung Ihrer Sicherung und erlauben Sie dem HTC Backup anschließend, um auf Ihr Konto zuzugreifen.
5. Tippen Sie nach der Wiederherstellung Ihrer Einstellungen auf **Weiter**, um mit der Einrichtung des HTC One max fortzufahren.

Ihre kostenlosen Apps, die Sie zuvor von Google Play heruntergeladen haben, werden im Hintergrund wiederhergestellt und Sie können den Fortschritt über eine Benachrichtigung in der Statusleiste verfolgen.

Ihre Apps werden in der Alle Apps Ansicht angezeigt, während sie installiert werden. Die Alle Apps und Startseitenverknüpfungen werden von der Sicherung neu angeordnet, nachdem sämtliche Apps installiert wurden. Sie können das HTC One max weiterhin benutzen während Apps wiederhergestellt werden.



Zur Wiederherstellung von kostenpflichtigen Apps müssen Sie diese von Google Play herunterladen und installieren.

Fotos, Videos und Musik zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie Medien von oder auf einen Computer übertragen können.

- Schließen Sie das HTC One max an einen Computer an. Der Computer wird es wie jeden herkömmlichen USB-Wechseldatenträger erkennen und sie anschließend Ihre Medien zwischen ihnen austauschen können.
- Laden Sie die HTC Sync Manager Software auf Ihren Computer herunter und verwenden Sie sie. Sie können sie so einstellen, dass Musik, Fotos und Videos automatisch von Ihrem HTC One max auf Ihren Computer übertragen werden. Sie können Wiedergabelisten von Ihrem Computer mit dem Telefon synchronisieren.

Wenn Sie ein iPhone besitzen, können Sie es sogar anschließen und die Fotos der Kamerarolle auf Ihren Computer übertragen. Schließen Sie das HTC One max anschließend wieder an und kopieren Sie sie herüber.

Keine Lust mehr, Kopien Ihrer Medien an verschiedenen Orten aufzubewahren? Nutzen Sie den Onlinespeicher, um Ihre Medien an einem Ort abzulegen, um sie von überall zu verwalten — auf Ihren Computer, HTC One max und anderen Mobilgeräten.

Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Konten & Synchronisierung** > **+**, um zuerst zu überprüfen, welche Online-Speicherkonten auf dem HTC One max verfügbar sind und melden Sie sich beim gewünschten an. Nutzen Sie die Alben-App, um auf Ihre Medien im Onlinespeicher zuzugreifen.

Startseite

Die Startseite ist der Ort, an dem Sie Ihr HTC One max persönlicher gestalten können.

- Nachdem Sie das HTC One max eingeschaltet und eingerichtet haben, wird die Feed Leiste als die Hauptstartseite angezeigt. Sie können sie für die Anzeige von Posts aus Ihren sozialen Netzwerken, Schlagzeilen Ihrer Lieblings-Nachrichtenquellen und mehr anpassen. Einzelheiten finden Sie unter [Ihre dynamische Startseite](#) auf Seite 40.
- Sie können die Apps in der Startleiste unten auf der Startseite ändern. Siehe [Personalisieren der Startleiste](#) auf Seite 81.
- Streichen Sie nach links, um Widget-Fenster zum Hinzufügen Ihrer Lieblings-Widgets, Apps und mehr anzuzeigen. Sie können auch noch weitere Widget-Fenster hinzufügen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Persönliche Einrichtung](#) auf Seite 80.



Drücken Sie auf , um zur letzten Startseite zurückkehren.

Kennenlernen der Einstellungen

Möchten Sie den Klingelton ändern, eine WLAN Verbindung einrichten oder Ihre Konten hinzufügen? Diese und weitere Optionen können Sie unter Einstellungen vornehmen.

1. Sie können die Einstellungen entweder über das Feld Schnelleinstellungen oder dem Alle Apps Fenster öffnen.
 - Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Schnelleinstellungen zu öffnen und tippen Sie anschließend auf .
 - Tippen Sie auf der Startseite auf  zum Wechsel zum Alle Apps Fenster und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Hier sind einige grundlegende Optionen, die Sie ändern können:
 - Tippen Sie auf **Ein/Aus** neben einem Element, z. B. WLAN, das ein- oder ausgeschaltet werden soll. Tippen Sie auf das jeweilige Element, um die Einstellungen zu ändern.
 - Tippen Sie auf **Ton**, um einen Klingelton einzustellen, ein Tonprofil zu wählen und Toneinstellungen für eingehende Anrufe zu konfigurieren.
 - Tippen Sie auf **Personalisieren**, um das Hintergrundbild zu ändern, Widgets und Verknüpfungen zur Startseite hinzuzufügen, und mehr.
 - Tippen Sie auf **Konten & Synchronisierung** zum Hinzufügen und Anmelden bei Ihren verschiedenen Konten wie z.B. E-Mail, soziale Netzwerke und mehr.
 - Tippen Sie auf **Sicherheit**, um das HTC One max zu sichern, z.B. mit einer Displaysperre.

Über den Fingerabdruckscanner

Sie können das HTC One max mit Ihrem Fingerabdruck schnell entsperren und Apps öffnen. Sie können bis zu drei Fingerabdrücke hinzufügen, um das Telefon zu entsperren und Apps zu starten.


Beachten Sie die folgenden Tipps, wenn Sie den Fingerabdruckscanner einrichten und verwenden:

- Bewegen Sie die gesamte Hand, wenn Sie mit der Fingerspitze über den Scanner streichen, damit der Fingerabdruck verzerrungsfrei gescannt werden kann.
- Streichen Sie vertikal, nicht horizontal über den Scanner.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Finger trocken und sauber ist.
- Streichen Sie nicht zu schnell oder langsam.
- Stellen Sie sicher, dass Sie nicht zu hart (oder leicht) drücken.

Einen Fingerabdruck hinzufügen

Wenn Sie Ihren Fingerabdruck bei der Ersteinrichtung des HTC One max nicht hinzugefügt haben, können Sie ihn unter Einstellungen hinzufügen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Fingerabdruck scannen**.
2. Tippen Sie auf **Fortfahren**.
3. Wählen Sie welchen Finger Sie verwenden möchten.
4. Streichen Sie mit Ihrem Finger über den Scanner. Sie müssen viel Mal über den Scanner streichen, um Ihren Fingerabdruck zu registrieren.

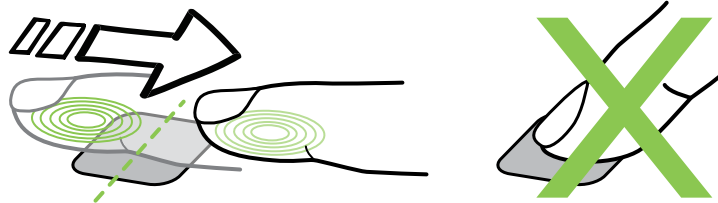

Stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihrer ganzen Fingerkuppe über die Mitte des Scanners streichen und nicht nur mit der Fingerspitze.

5. Tippen Sie nach der erfolgreichen Registrierung Ihres Fingerabdrucks auf **Fortfahren**.

6. Geben Sie ein Sicherungskennwort ein und bestätigen Sie es für den Fall, dass das Telefon Ihren Fingerabdruck nicht erkennt.
7. Wenn Sie nach dem Entsperren des Telefons automatisch eine App ausführen möchten, tippen Sie auf **OK** und wählen Sie die gewünschte App aus.



Um das Sicherungskennwort in der Zukunft zu ändern, gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf **Fingerabdruck scannen > Sicherungskennwort ändern**.

Fingerabdrücke hinzufügen, entfernen oder bearbeiten

Sie können weitere Fingerabdrücke hinzufügen, Fingerabdruckeinstellungen ändern und Fingerabdrücke entfernen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Fingerabdruck scannen**.
2. Unter Fingerabdruck bearbeiten können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf einen registrierten Fingerabdruck und wählen Sie anschließend, ob Sie ihn entfernen möchten oder wählen Sie eine App, die gestartet werden soll.
 - Tippen Sie auf **Neuen Fingerabdruck lernen**, um neue Fingerabdrücke hinzuzufügen.

Telefon-Software aktualisieren

Das HTC One max kann nach Software-Updates suchen und Sie bei Bedarf auf deren Verfügbarkeit hinweisen. Sie können auch auswählen, Aktualisierungen automatisch herunterzuladen oder manuell prüfen, ob eine Aktualisierung verfügbar ist.

Installation eines Software-Updates

Wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht und ein Software-Update verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die System-Update-Benachrichtigung.
2. Wenn Sie die Aktualisierung nicht über Ihre Datenverbindung herunterladen möchten, wählen Sie **Update nur über WLAN**.
3. Tippen Sie auf **Herunterladen**.
4. Wählen Sie nach Beendigung des Downloads **Jetzt installieren** und tippen Sie auf **OK**.

Nach der Aktualisierung wird das HTC One max neu gestartet.

Installation einer Applikationsaktualisierung

Wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht und ein Update für eine Applikation von HTC oder Ihres Mobilfunkanbieters verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die Update-Benachrichtigung.

Das Fenster Updates wird mit der Liste der zu installierenden Applikationsaktualisierungen geöffnet.

2. Tippen Sie auf ein Element, um dessen Einzelheiten anzuzeigen und anschließend auf .
3. Nachdem Sie die Aktualisierungen geprüft haben, tippen Sie auf **Installieren**. Sie werden, wenn nötig, aufgefordert, das HTC One max neu zu starten.

Automatische Aktualisierungen aktivieren

Sie können auswählen, ob Sie Software-Aktualisierungen für Apps von HTC oder Ihrem Mobilfunkanbieter automatisch herunterladen möchten. Software-Aktualisierungen des Systems werden ebenfalls automatisch heruntergeladen, aber Sie müssen die Installation der Aktualisierungen bestätigen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Info**.
2. Tippen Sie auf **Software-Updates** > **Automatische Aktualisierung**.

Manuelles Suchen nach Aktualisierungen

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Info**.
2. Tippen Sie auf **Software-Updates**. Das HTC One max wird prüfen, ob Aktualisierungen verfügbar sind.



Wenn keine Verbindung mit dem Internet besteht, werden Sie zur Aktivierung der mobilen Datenverbindung oder Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk aufgefordert. Tippen Sie nach dem Anschluss auf **Jetzt prüfen**, um nach Aktualisierungen zu prüfen.

Apps von Google Play abrufen

Bei Google Play finden Sie neue Apps für das HTC One max. Wählen Sie unter einer großen Auswahl von kostenlosen und käuflichen Apps aus, zu denen Apps für produktives Arbeiten, für die Unterhaltung und für Spiele gehören.



- Eine Google Wallet™ Zahlungsdienst muss ausgewählt werden, um eine kostenpflichtige App zu erwerben. Sie werden aufgefordert, die Zahlungsmethode zu bestätigen, wenn Sie eine App kaufen.
- Der Name der Play Store-App kann sich je Region unterscheiden.
- Die Möglichkeit zum Kauf von Apps hängt von der Region ab.

Suchen und Installieren einer App

Wenn Sie Apps installieren und auf dem HTC One max verwenden, könnten sie den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen oder Zugang zu gewissen Funktionen oder Einstellungen benötigen. Deshalb sollten Sie nur vertrauenswürdige Apps herunterladen und installieren.



Seien Sie bei Applikationen vorsichtig, welche auf eine Vielzahl von Funktionen des HTC One max oder eine große Menge Ihrer Daten zugreifen können. Sie allein sind für die Folgen der Verwendung von heruntergeladenen Anwendungen verantwortlich.

1. Öffnen Sie die Play Store-App.
2. Nach einer App suchen.
3. Wenn Sie eine App gefunden haben, die Ihnen gefällt, tippen Sie sie an und lesen Sie ihre Beschreibung und Kommentare anderer Anwender.
4. Um die App herunterzuladen oder zu kaufen, tippen Sie auf **Installieren** (für kostenlose Apps) oder auf die Preistaste (für kostenpflichtige Apps).
5. Tippen Sie auf **Akzeptieren**.



Apps werden manchmal für Verbesserungen oder Fehlerbehebungen aktualisiert. Um Aktualisierungen nach der Installation der App automatisch herunterzuladen, tippen Sie auf **☰ > Autom. Updates**.

Um die App zu öffnen, wechseln Sie zur Ansicht Alle Apps und tippen Sie auf die App.

Apps von Google Play wiederherstellen

Neues Telefon gekauft, ein altes ersetzt oder die Standardwerte wiederhergestellt? Stellen Sie Apps wieder her, die Sie zuvor heruntergeladen haben.

1. Öffnen Sie die Play Store-App.
2. Tippen Sie auf **☰ > Eigene Apps**.

3. Streichen Sie zur Registerkarte Alle und tippen Sie anschließend auf die App, die Sie wiederherstellen möchten.
4. Installieren Sie die App.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Google Play Hilfe.

Apps aus dem Web herunterladen

Sie können Apps direkt von Webseiten herunterladen.



Von Webseiten heruntergeladene Apps können aus unbekannten Quellen stammen. Um das HTC One max und Ihre persönlichen Daten zu schützen, empfehlen wir nur den Download von vertrauenswürdigen Webseiten.

1. Öffnen Sie Ihren Browser und rufen Sie anschließend die Webseite auf, von der Sie die gewünschte App herunterladen können.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite zum Download der App.

Bevor Sie die heruntergeladene App installieren können, stellen Sie sicher, dass auf Ihrem HTC One max die Installation von Anwendungen von Drittanbietern unter **Einstellungen > Sicherheit > Unbekannte Quellen** erlaubt haben.



Gehen Sie nach Installation der App zu **Einstellungen > Sicherheit** zurück und deaktivieren Sie die Option **Unbekannte Quellen**.

Deinstallieren einer App

Wenn Sie eine heruntergeladene und installierte App nicht länger benötigen, können Sie sie deinstallieren.



Die meisten vorinstallierten Apps können nicht deinstalliert werden.

Halten Sie die App, die Sie entfernen möchten, im Alle Apps Fenster etwas länger gedrückt und ziehen Sie sie anschließend zu **Deinstallieren**.



Wenn Sie eine App im Play Store gekauft haben, können Sie sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums für eine Rückerstattung deinstallieren. Bitte lesen Sie die Google Play Hilfe, um mehr über Rückerstattungen zu erfahren.

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

Informationen über das Telefon

Die tollen Funktionen des HTC One max

Das HTC One max bietet Optionen für eine schnelle und einfache Einrichtung. Die Übertragung von Inhalten Ihres alten Telefons wie z.B. Ihre Kontakte, Nachrichten und Medien kann direkt auf dem HTC One max durchgeführt werden.

Sie können auch Aufnahmen mit der Kamera genießen, persönliche Inhalte mit HTC BlinkFeed™ überprüfen, und mehr.

Einfache Telefoneinrichtung und Übertragung

- Mit unserem HTC Erste Schritte Dienst können Sie Ihr HTC One max von Ihrem Computer aus einrichten und personalisieren und Ihre Einstellungen ganz einfach auf das HTC One max herunterladen. Siehe [Erstmalige Einrichtung des neuen Telefons](#) auf Seite 16.

- Sie können Ihre Kontakte, Nachrichten, Musik, Fotos, Videos und mehr ganz einfach von einem Android Telefon auf das HTC One max übertragen. Siehe [Inhalte von einem Android Telefon übertragen](#) auf Seite 17.

Über den **HTC Sync Manager** können Sie sogar Inhalte von einem iPhone migrieren. Siehe [Übertragung von iPhone Inhalten auf das HTC Telefon](#) auf Seite 155.

- So können das HTC One max in der Cloud sichern, so dass die Wiederherstellung von Inhalten auf ein neues Telefon ganz einfach wird. Siehe [HTC Backup verwenden](#) auf Seite 148.

Fingerabdruckscanner

Sie können den Fingerabdruckscanner an der Rückseite des HTC One max verwenden, um das Telefon mit Ihrem Fingerabdruck schnell zu entsperren. Sie können bis zu drei Finger zum Öffnen von häufig verwendeten Apps zuweisen. Siehe [Über den Fingerabdruckscanner](#) auf Seite 23.

Dynamische Startseite

Mit **HTC BlinkFeed** können Sie Ihre Startseite mit Informationen und Aktualisierungen personalisieren, die Ihnen am wichtigsten sind. Sie können eine Reihe von Inhalten wie z.B. Feeds über Nachrichten und Ihre Interessen, Aktualisierungen aus sozialen Netzwerken, HTC One max Tipps und mehr anzeigen. Die Inhalte werden fortlaufend

aktualisiert, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind. Sie [Ihre dynamische Startseite](#) auf Seite 40.

HTC Zoe

Erleben Sie eine ganz neue Möglichkeit, Fotos aufzunehmen und zu retuschieren.

- Nehmen Sie ganze Momente mit Bildern und Ton auf, und lassen Sie sie mit dem **HTC Zoe™** wieder aufleben. Siehe [HTC Zoe Fotos aufnehmen](#) auf Seite 59.
- Retuschieren Sie Ihre HTC Zoe Fotos oder Serienaufnahmen mit **Objekt entfernen**, **Immer lächeln** und **Serienaufnahme-Funktion**. Sie können mit **GIF-Erstellung** sogar eine kurze Animation erstellen. Siehe [Alben](#) auf Seite 64.

Neue Möglichkeiten zum Teilen von Erinnerungen

- Zeigen Sie die Höhepunkte Ihres Ereignisses. **Videohöhepunkten** wählt die Höhepunkte eines Ereignisses oder Albums automatisch aus, um eine halbminütige Show mit einem musikalischen Thema zu erstellen. Siehe [Videohöhepunkte anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 72.
- Teilen Sie Ihre Videohöhepunkte mit Freunden und Ihrer Familie über **HTC Share**. Siehe [Videohöhepunkte über HTC Share teilen](#) auf Seite 77.

Außergewöhnliche Kamerafunktionen

- Mit **VideoPic** können Sie während der Videoaufnahme ein Bild aufnehmen. Siehe [Aufnahme eines Fotos während der Videoaufnahme \(VideoPic\)](#) auf Seite 57.
- Wechseln Sie zu **Panoramaschwenk** und schwenken Sie die Kamera, um eine Weitwinkelaufnahme der Szene aufzunehmen. Siehe [Aufnahme eines Panoramafotos](#) auf Seite 60.
- Im **Dual-Aufnahme** Modus können Sie sowohl die Szene als auch Ihr Selbstporträt in einem einzelnen Foto oder Video aufnehmen. Siehe [Den Dual-Aufnahme Modus verwenden](#) auf Seite 60.
- Verwenden Sie den Modus **Kontinuierliche Aufnahme**, um 20 (oder mehr) Aufnahmen eines sich bewegenden Motivs in Serie zu machen.
- Tippen Sie einfach auf den Auslöser, machen Sie drei Aufnahmen des Motivs mit unterschiedlichen Belichtungen und kombinieren Sie die Aufnahmen zu einem gleichmäßig belichteten Foto.

Mit der Hauptkamera können Sie auch HDR Videos mit authentischer Tonqualität aufnehmen.

Siehe [HDR verwenden](#) auf Seite 61.

- Mit **Variable Wiedergabegeschwindigkeit** können Sie einen Kineffekt zu Ihren Videos hinzufügen, indem Sie bestimmte Szenen verlangsamen. Siehe [Videowiedergabegeschwindigkeit ändern](#) auf Seite 71.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf

Die **Kritzeln** App erstellt Seiten Ihrer Ideen. Gestalten Sie Fotoblogs und Grußkarten oder planen Sie Ihre Termine und Budget mit einer Vielzahl von Vorlagen. Um

personalisierte Inhalte hinzuzufügen können Sie in der App ganz einfach auf die Kamera, den Kalender und mehr zugreifen.

Sie können auch HTC Zoe Fotos hinzufügen, um Ihre Notizen lebendiger zu machen.

Siehe [Kritzeln verwenden](#) auf Seite 116.

In Musik abtauchen

- In unserer HTC Musik App wird während der Wiedergabe eines Liedes eine visuelle Animation angezeigt. Und wenn Liedtexte verfügbar sind, werden sie auf dem Display angezeigt.
- Die Dual-Lautsprecher des Telefons machen den Ton laut und die integrierten Verstärker bieten einen umfassenden und klaren Sound. Mit HTC BoomSound werden Sie nicht nur beim Hören von Musik feine Details wahrnehmen, sondern auch beim Ansehen von Videos, beim Spielen usw.

Unterhaltung mit HTC Sense TV

HTC Sense TV™ bringt Unterhaltung auf Ihr Telefon und erweitert sie auf Ihren Fernseher. Sie können:

- Mit der TV-App können Sie auf Ihren TV-Programmführer zugreifen. Mit nur ein Mal Antippen können Sie ein Programm auf Ihrem Fernseher ansehen. Siehe [Mit dem HTC One max fernsehen](#) auf Seite 126.

Sie können das HTC One max auch in eine Fernbedienung für Ihren Fernseher, Set-Top Box (Kabel-Box) und Heimkino verwandeln. Siehe [Fernbedienung einrichten](#) auf Seite 129.

- Verwenden Sie HTC Media Link HD, um Ihre Medien drahtlos vom HTC One max auf Ihren HD-Fernseher zu übertragen. Siehe [Anschluss an Ihr Heimunterhaltungssystem](#) auf Seite 133.

Google Drive Integration


Das HTC One max bietet 2 Jahre lang kostenlos 50GB Google Drive™ Speicher. Siehe [Aktivieren Sie Ihren kostenlosen Google Drive Speicher](#) auf Seite 139.

Grundlagen

Fingergesten

Mit Fingergesten können Sie zur Startseite gelangen, Apps öffnen, durch Listen blättern und mehr.

Tippen auf

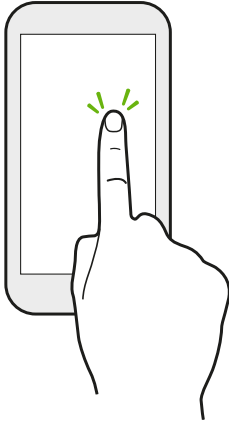


- Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display, wenn Sie Bildelemente wie zum Beispiel Applikations- und Einstellungssymbole auswählen oder Displaytasten drücken möchten.
- Wenn Sie eine lange Liste oder in einem langen Fenster heruntergescrollt haben (in Apps wie z.B. E-Mail und Kontakte), tippen Sie auf die Statusleiste, um direkt nach oben zu gelangen.

Etwas länger drücken




Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Verknüpfung in einer Webseite) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.

Wischen oder Streichen

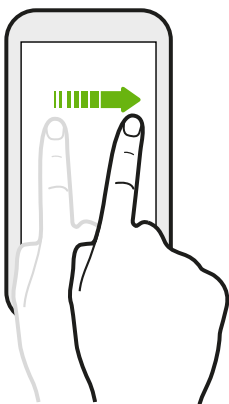


Wischen Sie mit Ihrem Finger schnell vertikal oder horizontal über das Display, um zu anderen Startseiten zu gelangen, durch Dokumente zu blättern und mehr.

Ziehen

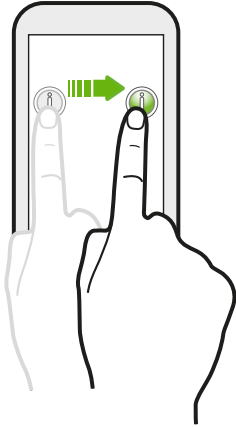


Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Heben Sie beim Ziehen den Finger erst wieder hoch, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.

Schnelles Streichen

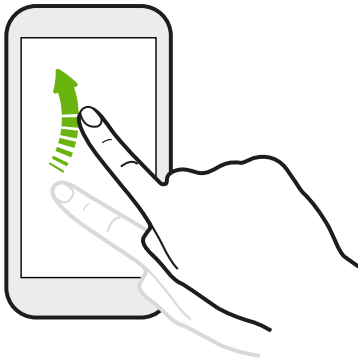

Das schnelle Wischen entspricht in etwa dem normalen Wischen. Sie wischen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display, in etwa so, wie Sie auf der Startseite nach rechts oder links gehen oder durch eine Kontakt- oder Nachrichtenliste blättern.

Drücken und schnell streichen

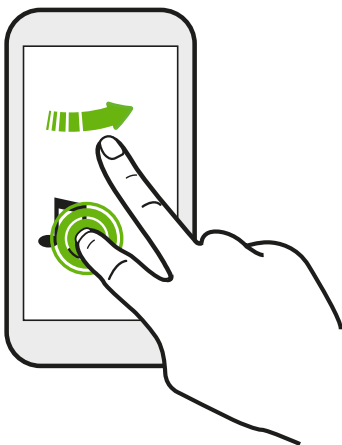


Auf der Startseite können Sie ganz einfach ein Widget oder Symbol von einem Fenster in ein anderes verschieben.

Halten Sie das Widget oder Symbol etwas länger mit einem Finger gedrückt und streichen Sie mit einem anderen Finger auf dem Display an die neue Position.

Streichen mit zwei Fingern


In einigen Apps wie z.B. Alben, Nachrichten, E-Mail, oder dem Webbrowser können Sie zwei Finger auf dem Display spreizen, um in ein Bild oder einen Text hineinzuzoomen.

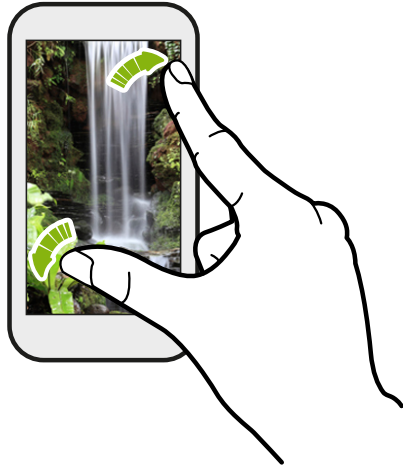

Ziehen Sie zwei Finger zusammen, um aus einem Bild oder einem Text herauszuzoomen.




Zwei-Finger Streich

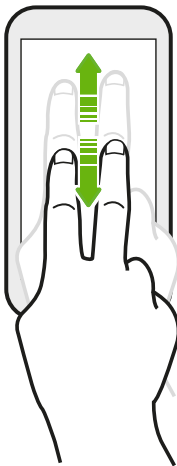

- Streichen Sie von der Statusleiste mit zwei Fingern nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.
- In einigen Apps mit Sortierfunktion, z.B. E-Mail oder Kontakte können Sie mit zwei Fingern nach oben oder unten streichen, um auf dem Display zu scrollen. Das Display zeigt die Sortierreihenfolge an und Sie können ganz einfach zur gewünschten Information scrollen.

Drei-Finger Streich

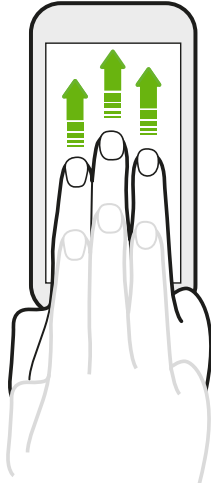

- Streichen Sie mit drei Fingern nach oben, um das Medienausgabe-Fenster zu öffnen. Wählen Sie anschließend das Gerät aus, wo Sie Inhalte wie z.B. Fotos, Videos und Musik vom HTC One max teilen möchten. Sie können auch gestreamte Medien von Apps wie z.B. YouTube® teilen.
- Streichen Sie nach unten, um sich von Medienausgabe zu trennen.



HTC Fingerbewegungen ist standardmäßig aktiviert, was die Drei-Finger-Geste nur für das Teilen von Inhalten oder die Nutzung von HTC Apps verfügbar macht.

Drei-Finger-Tipp



Tippen Sie während der Nutzung von HTC Car mit drei Fingern auf das Display, um den Stimmenbefehlsmodus zu aktivieren.

Sie können keine Mehrfach-Fingergesten in Ihren Apps verwenden?

Das liegt daran, dass **HTC Fingerbewegungen** standardmäßig aktiviert ist. Damit kann nur die Drei-Finger-Geste verwendet werden, um Inhalte zu teilen oder in HTC Apps zu nutzen. Sie werden keine Mehrfach-Fingergesten (Gesten mit mehr als drei Fingern) für andere Zwecke nutzen können.

Um Mehrfach-Fingergesten in Spielen oder Apps für musikalische Apps zu verwenden, deaktivieren Sie die Option **HTC Fingerbewegungen** unter **Einstellungen > Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten (oder Anzeige & Schaltflächen)**.

Bewegungsgesten

Verwenden Sie Bewegungsgesten, um das HTC One max stumm zu stellen, die Lautstärke des Klingeltons zu verringern und mehr.

Umdrehen für Stille



Wenn Sie einen Anruf erhalten, können Sie das HTC One max umdrehen, um es stumm zu stellen.

Hochheben um Lautstärke zu verringern



Heben Sie das HTC One max in einer Besprechung oder in einem Restaurant bei einem eingehenden Anruf hoch, um die Lautstärke des Klingeltons zu verringern.


Lautstärke so einstellen, dass sie in Ihrer Tasche automatisch ansteigt



Können Sie das Klingeln des HTC One max auf einer lauten Straße nicht hören?

Sie können das HTC One max so einstellen, dass es erkennt, wenn es sich in Ihrer Tasche befindet und die Lautstärke des Klingeltons ansteigen lassen, so dass Sie es auch in lauten Umgebungen hören können.

Das HTC One max für eine bessere Ansicht drehen

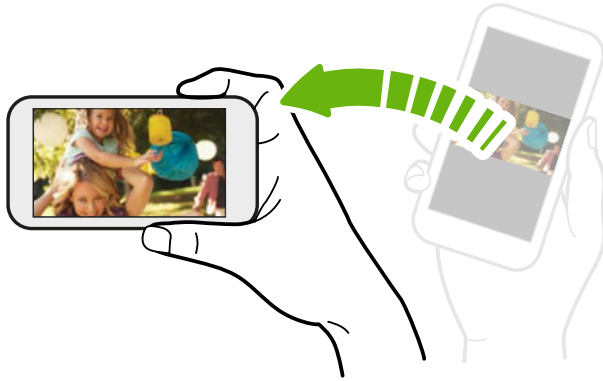

Bei vielen Fenstern können Sie die Displayausrichtung automatisch vom Hochformat zum Querformat wechseln, indem Sie das HTC One max einfach zur Seite drehen.

Bei der Eingabe von Text können Sie das HTC One max seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzurufen.

Standbymodus

Im Standbymodus verbraucht das HTC One max bei deaktiviertem Display weniger Akkustrom. Wenn sich das HTC One max in einer Tasche befindet, wird in diesem Modus auch das unbeabsichtigte Drücken von Tasten vermieden.

Wechseln zum Standbymodus

Drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste, um das Display auszuschalten und den Standbymodus zu aktivieren. Der Standbymodus wird auch automatisch aktiviert, wenn das HTC One max für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird.

Sie können die Dauer, bevor das HTC One max den Standbymodus aktiviert, in den Einstellungen für **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Schaltflächen**) festlegen.

Beenden des Standbymodus

Wenn Sie das HTC One max manuell aufwecken möchten, drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste. Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben müssen Sie sie entsperren.



Das HTC One max wird automatisch aus dem Standbymodus aufgeweckt, wenn Sie einen Anruf erhalten.

Entsperren des Displays

Ziehen Sie das Sperrsymbol oder die Uhr nach oben.



Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, müssen Sie erst Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC One max entsperrt wird.



Wenn Sie eine Terminerinnerung oder einen Wecker eingestellt haben, können Sie den Termin oder den Wecker direkt auf dem Sperrfenster später wiederholen oder beenden. Ziehen Sie ⌚ oder ✗ einfach nach oben.

App öffnen

- Tippen Sie auf eine App in der Startleiste unten auf der Startseite.
- Tippen Sie auf , um das Alle Apps Fenster anzuzeigen. Tippen Sie auf die App, die Sie verwenden möchten.
- Ziehen Sie den Bildschirm im Alle Apps Fenster nach unten, um die ausgeblendeten Menüleiste anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf  und geben Sie anschließend den Namen der App ein, nach der Sie suchen.

Öffnen einer App oder eines Ordners im Displaysperren-Fenster

- Ziehen Sie das Symbol einer App oder eines Ordners im Displaysperren-Fenster nach oben, um das Display zu entsperren und direkt zur App oder zum Ordner zu gehen.



Die Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben wie in der Startleiste der Startseite. Um die Displaysperren-Verknüpfungen zu ändern, müssen Sie die Apps oder Ordner in der Startleiste ersetzen.


- Wenn im Displaysperren-Fenster eine Benachrichtigung oder Information wie z.B. ein verpasster Anruf oder eine neue Nachricht angezeigt wird, können Sie sie direkt hochziehen, um die entsprechende App direkt aufzurufen.

Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, müssen Sie erst Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC One max die App oder den Ordner öffnet.

Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps

Wenn Sie mehrere Dinge gleichzeitig tun und verschiedene Apps auf dem HTC One max verwenden, können Sie ganz einfach zwischen den Apps wechseln, auf die Sie vor Kurzem zugegriffen haben.

Tippen Sie doppelt auf , um kürzlich geöffnete Apps anzuzeigen.

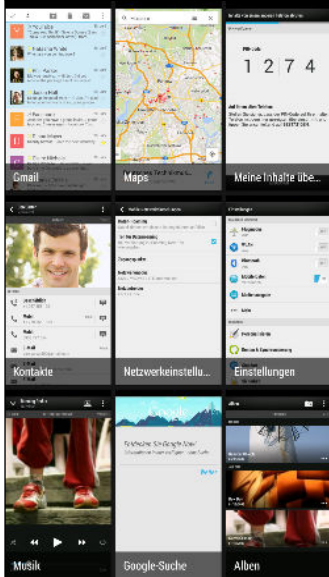

- Wenn Sie zu einer App zurückwechseln möchten, tippen Sie sie einfach an.
- Wenn Sie eine App aus der Liste entfernen möchten, ziehen Sie sie nach oben.

Inhalte aktualisieren

In einigen Apps können Sie Inhalte, die über das Web synchronisiert oder heruntergeladen werden, ganz einfach mit einer Fingergeste aktualisieren.

1. Scrollen Sie im Display nach oben, wenn Sie Inhalte wie Wetter, Aktien oder den E-Mail Posteingang anzeigen.
2. Ziehen Sie Ihren Finger nach unten und lassen Sie das Display zum Aktualisieren anschließend los.

Verwendung von Schnelleinstellungen

Tippen Sie auf die Kacheln unter Schnelleinstellungen, um WLAN, Bluetooth und mehr ganz einfach zu aktivieren. Es sind auch einige Verknüpfungen enthalten, z.B. zur Anzeige Ihres Profils in der Kontakte App.

Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.



Sie können auch auf  tippen, um aus dem Benachrichtigungsfeld zu den Schnelleinstellungen zu wechseln.

Anpassung von Schnelleinstellungen

Neben den Standardkacheln sind in den Schnelleinstellungen verschiedene weitere Kacheln verfügbar.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Halten Sie in der Liste Schnelleinstellungen  neben dem Element gedrückt, das Sie verschieben möchten und ziehen Sie es, um die Liste neu anzuordnen.
 - Halten Sie unter Ausgeblendete Elemente  gedrückt und ziehen Sie es nach oben, um es in den Schnelleinstellungen verfügbar zu machen.



Es gibt ein Limit für die Anzahl der Kacheln, die in den Schnelleinstellungen angezeigt werden können. Sie müssen möglicherweise ein bestehendes Element entfernen, um Platz für ein anderes freizugeben. Wenn Sie ein Element entfernen möchten, ziehen Sie es unter Ausgeblendete Elemente.

Vermissen Sie die Menütaste?

Sie können die Startseite-Taste so einstellen, dass das Menü geöffnet wird.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten (oder Anzeige & Schaltflächen)**.
2. Tippen Sie auf die **Startseite** und legen Sie fest, wie Sie das Menü öffnen möchten, d.h. längeres Drücken der Taste.

Aufnahme des Telefondisplays

Möchten Sie mit Ihrem Highscore in einem Spiel angeben oder einen Blogartikel über die Funktionen des HTC One max schreiben? Sie können ganz einfach ein Bild der Displayanzeige machen und es im Alben teilen.

Halten Sie die EIN/AUS und LEISER-Taste gleichzeitig gedrückt.

Das Bild wird im Album Bildschirmbilder unter Alben gespeichert.



Sie können das Bild auch teilen, wenn  in der Statusleiste angezeigt wird. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf  unter der Benachrichtigung der Displayaufnahme. Wenn  nicht angezeigt wird, spreizen Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung der Displayaufnahme auseinander.

HTC BlinkFeed

Ihre dynamische Startseite


Bleiben Sie direkt in der Feeds Leiste mit Freunden in Kontakt oder erfahren Sie das Neuste über Ihre Interessen. Richten Sie soziale Netzwerke, Nachrichtenquellen und mehr ein.

- Tippen Sie auf eine Kachel, um den Inhalt anzuzeigen oder einen Post oder eine Statusaktualisierung zu kommentieren.
- Scrollen Sie nach oben und ziehen Sie das Display nach unten, um den Stream manuell zu aktualisieren.



In der Feed Leiste können Sie entweder auf  oder  drücken oder die Statusleiste antippen, um nach oben zu scrollen.

- Streichen Sie in der Feeds Leiste nach rechts, um das Seitenmenü zur Auswahl der anzuzeigenden Arten von Feeds zu öffnen. Wählen Sie Höhepunkte, um eine Kombination von Inhalten wie z.B. anstehende Termine, häufig in Alben angesehene Fotos und mehr anzuzeigen.

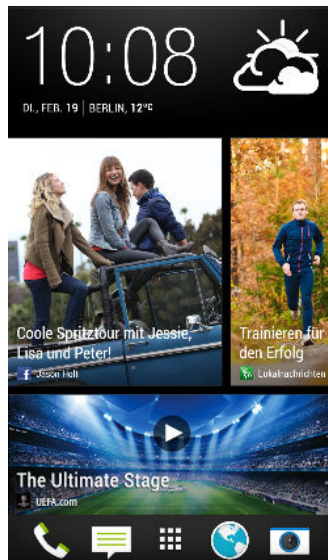

HTC BlinkFeed aktivieren oder deaktivieren

1. Ziehen Sie auf der Feeds-Seite oder einer Widget-Seite zwei Finger zusammen, um die Startseite anzupassen.
2. Tippen Sie auf **BlinkFeed ein/aus**, um die Feeds Leiste anzuzeigen oder auszublenden.

Feeds auswählen

Bleiben Sie mit einem Wisch mit den relevantesten Inhalten und Posts auf dem Laufenden. Wählen Sie, welche Feeds in der Feeds Leiste angezeigt werden sollen. Sie können beliebige Nachrichtenkanäle und Webseiten auswählen oder eine Kategorie wie z.B. Unterhaltung. Sie können auch Posts von Freunden in sozialen Netzwerken oder Informationen aus Apps wie z.B. Kalender anzeigen.

1. Streichen Sie auf der Feeds-Seite von links nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Themen und Dienste**.



Wenn Sie erste Mal Inhalte auswählen, werden Sie gefragt, ob Sie Ihr Facebook® Profil zur automatischen Auswahl von Inhalten verwenden möchten.

3. Streichen Sie nach links oder rechts zur Auswahl von verschiedenen Arten von Feeds, die Sie in der Feeds Leiste anzeigen können. Sie können Nachrichtenquellen, soziale Netzwerke, Apps und mehr auswählen.



Inhalte von Feeds, die gerade hinzugefügt wurden, werden möglicherweise erst nach ein paar Minuten in der Feeds Leiste angezeigt. Einige Apps wie z.B. Kalender werden möglicherweise nur ein Mal am Tag aktualisiert.

Den Höhepunkte Feed anpassen

Wenn Sie Themen und Dienste für die Feeds Leiste auswählen, werden die aktuellsten Artikel von den ausgewählten Quellen, aktuelle Statusupdates und mehr angezeigt. Wenn Sie vorübergehend weniger Elemente in Ihrem Höhepunkte Feed anzeigen möchten, können Sie einige Ihrer ausgewählten Themen und Dienste ausfiltern.

1. Streichen Sie auf der Feeds-Seite von links nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Wählen Sie Höhepunktthemen**.
4. Wählen Sie die Nachrichtenquellen, sozialen Netzwerke und Apps, die Sie im Höhepunkte Feed anzeigen möchten.

Gebietsschemen hinzufügen oder entfernen

Möchten Sie in mehr als einem Gebietsschema über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden bleiben? Sie können verschiedene Gebietsschemen hinzufügen.

1. Streichen Sie auf der Feeds-Seite von links nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Themen und Dienste**.
3. Tippen Sie auf den Registerkarten Ausgewählte Schlagzeilen oder Kategorien auf  > **Ausgaben hinzufügen** (oder **Ausgaben entfernen**).

Interessante Themen hinzufügen

Suchen Sie nach einem bestimmten Thema? Suchen Sie nach und wählen Sie interessante Themen, um sie in der Feeds Leiste anzuzeigen.

1. Streichen Sie auf der Feeds-Seite von links nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Themen und Dienste**.
3. Streichen Sie über die Registerkarte Benutzerdefinierte Themen, tippen Sie auf  und geben Sie das Thema ein, nach dem Sie suchen.
4. Tippen Sie auf ein Ergebnis und anschließend auf , um es zur Registerkarte Benutzerdefinierte Themen hinzuzufügen.

Artikel in der Feeds Leiste lesen

1. Streichen Sie in der Feeds Leiste nach oben oder unten, um einen Artikel zu suchen, den Sie lesen möchten.
2. Tippen Sie auf die Kachel, um den Artikel anzuzeigen.



Wenn entsprechende Artikel gefunden werden, können Sie nach bis nach unten scrollen, um die Links anzuzeigen.

Artikel für später speichern

Haben Sie keine Zeit, um einen interessanten Artikel zu lesen? Sie können ein Lesezeichen zu Artikeln in Ihrer Leseliste hinzufügen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie bei Anzeige eines Artikels auf .
- Drücken Sie in der Feeds Leiste etwas länger auf die Kachel des Artikels, den Sie als Lesezeichen speichern möchten. Tippen Sie anschließend auf **Später lesen**.

Sie Leseliste wird im Seitenmenü angezeigt.

Kacheln aus der Feeds Leiste löschen

Möchten Sie eine Kachel loswerden? Sie können jetzt einfach eine Kachel aus der Feeds Leiste entfernen.

1. Drücken Sie in der Feeds Leiste etwas länger auf die Kachel, die Sie entfernen möchten.
2. Tippen Sie auf **Entfernen**.


In Ihren sozialen Netzwerken posten

Sie können ganz einfach eine Statusaktualisierung von der Startseite aus posten.

1. Streichen Sie auf der Feeds-Seite von links nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **> Schreiben** und wählen Sie ein soziales Netzwerk aus.
3. Verfassen Sie Ihre Statusaktualisierung und posten Sie sie in Ihrem sozialen Netzwerk.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungs-LED

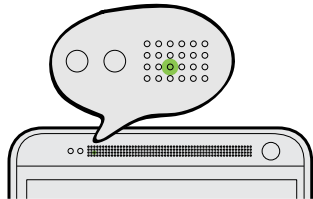

Die Benachrichtigungs-LED erscheint folgendermaßen:

- Stetiges Grün, wenn an das HTC One max ein Netzteil oder ein Computer angeschlossen und der Akku voll geladen ist.
- Blinkendes Grün, wenn es eine noch nicht gelesene Benachrichtigung gibt.
- Stetiges Orange, während der Akku geladen wird.
- Blinkendes Orange, wenn die verbleibende Akkuladung sehr niedrig ist.


Benachrichtigungsfeld

Benachrichtigungssymbole informieren Sie über neue Nachrichten, Kalendertermine, Alarmer und laufende Aktionen, z.B. das Herunterladen von Dateien.



Wenn Sie Benachrichtigungssymbole sehen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um Einzelheiten über die Benachrichtigung zu erfahren.

1. Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, streichen Sie das Display von oben nach unten.

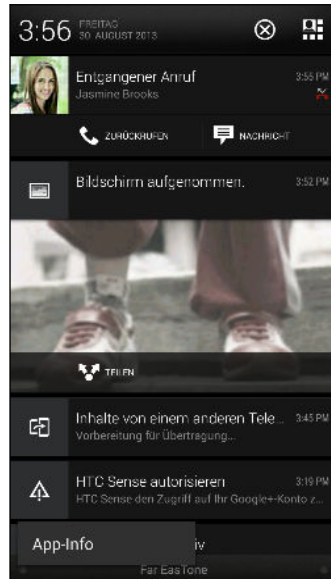

Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, scrollen Sie im Fenster nach unten, um alle anzuzeigen.



Um schnell auf das Benachrichtigungsfeld aus den Schnelleinstellungen zuzugreifen, tippen Sie auf

2. Im Benachrichtigungsfeld:
 - Sie können bestimmte Benachrichtigungen erweitern, um weitere Informationen anzuzeigen, z.B. Vorschau von E-Mails oder Kalenderterminen. Spreizen Sie zwei Finger, um eine Benachrichtigung zu erweitern. Ziehen Sie zwei Finger zusammen, um sie auszublenden.
 - In einigen Benachrichtigungen können Sie über die Symbole bestimmte Aktionen ausführen. Wenn Sie zum Beispiel einen Anruf verpasst haben, tippen Sie auf die verfügbaren Symbole, um zurückzurufen oder mit einer SMS zu antworten.
 - Tippen Sie auf das Benachrichtigungssymbol links, um die entsprechende App zu öffnen.
 - Um nur eine Benachrichtigung in der Liste zu ignorieren, ziehen Sie sie nach links oder rechts.
3. Um das Benachrichtigungsfeld zu schließen, streichen Sie von der unteren Leiste des Feldes oder drücken Sie auf


Sie können auch auf  tippen, um alle Benachrichtigungen zu löschen und das Benachrichtigungsfeld zu löschen.

Arbeiten mit Text

Auswählen, Kopieren und Einfügen von Text

In HTC Apps wie Internet und E-Mail können Sie Text auswählen und kopieren und ihn anschließend einfügen oder teilen.

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Umgebungstext zu markieren.

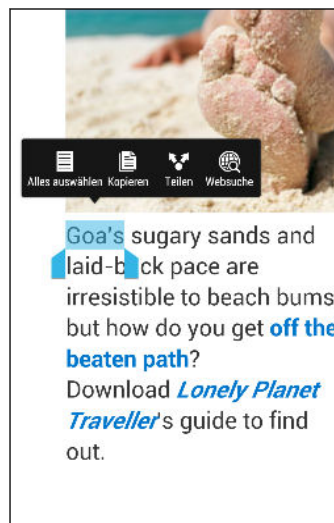

Sie können die Lupe zum Zoomen verwenden, während Sie Ihren Text auswählen. Um die Vergrößerung einzuschalten, gehen Sie zu **Einstellungen > Eingabehilfen** und wählen Sie anschließend die Option **Vergrößerung anzeigen**. Die Lupe wird angezeigt, wenn Sie eine der Textauswahlmarkierungen gedrückt halten.

3. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf **Kopieren**.
Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.
4. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer E-Mail), an dem Sie den Text einfügen möchten.
5. Tippen Sie auf **Einfügen**.



Um die Adresse einer verlinkten Webseite in der Internet App zu kopieren, drücken Sie etwas länger auf den Link und tippen Sie anschließend auf **Link-URL kopieren**.

Teilen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie teilen möchten, tippen Sie auf **Teilen**.
2. Wählen Sie aus, wo Sie den ausgewählten Text einfügen und teilen möchten, z.B. in einer E-Mail oder Statusaktualisierung eines sozialen Netzwerks.

Die HTC Sense Tastatur

Mit der HTC Sense™ Tastatur ist das Tippen schnell und präzise.

- Die Wortvorhersage spart auch Zeit für das Tippen. Während der Eingabe werden Wortvorschläge angezeigt, aus denen Sie auswählen können. Sie können auch Wörter, Phrasen und Verknüpfungen zum Wortvorhersage-Wörterbuch hinzufügen. Siehe [Text mit Wortvorhersage eingeben](#) auf Seite 48.
- Sie können Wörter durch einfaches Sprechen eingeben. Siehe [Spracheingabe von Text](#) auf Seite 50.
- Schalten Sie die Tastaturverfolgung ein, um Wörter nur durch Streichen der Finger von einem Buchstaben zum anderen eintippen zu können. Siehe [Verwendung von Tastatur nachverfolgen](#) auf Seite 50.
- Streichen Sie einfach nach rechts, um auf die numerische oder Symboltastatur zuzugreifen. Oder streichen Sie nach links, um zwischen Sprachen zu wechseln.
- Die Tasten verfügen über Sekundärnummern, Zeichensetzungssymbole oder andere Zeichen, die Sie einfügen können, ohne zur numerischen oder Symboltastatur wechseln zu müssen.

Halten Sie zum Beispiel eine Taste in der ersten Reihe gedrückt, um einer Nummer einzugeben.

- Wählen Sie einer breiten Auswahl von Emojis.
- Zeigen oder Navigationspfeile auf der Tastatur an oder blenden Sie sie aus. Wenn Sie die Pfeiltasten in den Einstellungen aktivieren, werden sie nur auf der Tastatur im Hochformat angezeigt.

Eingabe von Text

Die Displaytastatur wird angezeigt, wenn Sie in einer App auf ein Textfeld tippen. Sie können Buchstaben und Zahlen eingeben, das Tastaturlayout und die Sprache ändern, und mehr.

Tippen Sie auf die Tasten der Displaytastatur, um Buchstaben und Zahlen, sowie Satzzeichen und Symbole einzugeben.

- Tippen Sie auf , um einen Großbuchstaben einzugeben. Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.
- Drücken Sie Tasten mit grauen Zeichen oben etwas länger, wenn Sie Ziffern, Symbole oder Akzente eingeben möchten. Mit einigen Tasten können mehrere Zeichen oder Akzente eingeben werden.
- Streichen Sie nach rechts, um Zahlen und Symbolzeichen anzuzeigen. Streichen Sie nach links, um zur Haupttastatur zurück zu gelangen.
- Drücken Sie auf , um die Displaytastatur zu schließen.



Um die Tastatureinstellungen zu öffnen, halten Sie die Komma-Taste gedrückt, wenn  über der Taste angezeigt wird. Oder gehen Sie zu **Einstellungen > Sprache & Tastatur > HTC Sense Input**.

Auswahl eines Tastaturlayouts

Wählen Sie Tastaturlayout, das Ihren Tippgewohnheiten entspricht.

1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur > HTC Sense Input**.
2. Tippen Sie auf **Tastaturauswahl > Tastaturarten**.
3. Wählen Sie das Tastaturlayout aus, das Sie verwenden möchten.

Auswahl und Wechsel der Tastatursprachen

Wenn auf dem HTC One max mehrere Tastatursprachen zur Verfügung stehen, können Sie auswählen, welche dieser Sprachen für die Displaytastatur aktiviert werden sollen.


1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur > HTC Sense Input**.
2. Tippen Sie auf **Tastaturauswahl** und wählen Sie anschließend die gewünschten Sprachen aus.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Tastatursprache zu ändern:

- Streichen Sie auf der Displaytastatur nach links (nicht verfügbar, wenn Sie Tastatur nachverfolgen verwenden).
- Tippen Sie auf die Sprachtaste (zum Beispiel **EN**), bis die gewünschte Tastatursprache angezeigt wird.
- Halten Sie die Sprachtaste gedrückt und ziehen Sie Ihren Finger anschließend auf die Tastatursprache, die Sie verwenden möchten.

Text mit Wortvorhersage eingeben

Haben Sie jemals etwas angefangen zu tippen, von dem Sie nicht ganz genau wussten, wie es geschrieben wird? Mit der Worterkennung werden Ihnen Wortvorschläge über der Tastatur angezeigt.

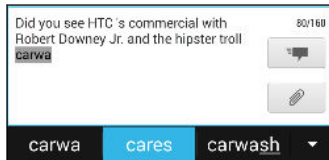

Die Wortvorhersage und nächste Wortvorhersage sind standardmäßig aktiviert.

Zur Eingabe von Text im Wortvorhersagemodus können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie auf die Leertaste, um ein markiertes Wort aus der Vorschlagsliste einzufügen.
- Tippen Sie auf ein Wort aus der Vorschlagsliste.
- Tippen Sie auf den Pfeil neben der Vorschlagsliste, um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.



Wenn Sie aus Versehen ein falsches Wort aus der Vorschlagsliste ausgewählt haben, können Sie immer zurückgehen und es ändern, indem Sie auf das Wort tippen und einen anderen Vorschlag auswählen.

Einstellen einer zweiten Sprache für die Wortvorhersage

Sie können die Wortvorhersage auch für eine zweite Sprache einstellen. Während der Texteingabe erhalten Sie Wortvorschläge für die Sprachen, die Sie ausgewählt haben.



Zweisprachige Vorhersage ist bei Verwendung einer Tastatur mit lateinischen Buchstaben verfügbar.

1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur** > **HTC Sense Input**.
2. Tippen Sie auf **Tastaturauswahl** > **Zweisprachige Vorhersage** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.

Wörter und Phrasen zum Wortvorhersage-Wörterbuch hinzufügen

Sie können häufig verwendete Namen, Akronyme und selbst Phrasen zum Wortvorhersage-Wörterbuch hinzufügen, um sie ganz einfach in der Vorschlagsliste zu finden.

Sie können noch schneller tippen, wenn Sie Textverknüpfungen zu Wörtern und Phrasen hinzufügen. Anstatt "Bis später zu tippen", können Sie mit dem Hinzufügen der Verknüpfung `bs` etwas Zeit sparen. Geben Sie in der Nachricht oder E-Mail einfach "bs" ein und tippen Sie auf die Leertaste, um die vollständige Phrase einzugeben.

1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur** > **HTC Sense Input**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch** > **+**.
3. Geben Sie ein Wort oder eine Phrase ein und anschließend die entsprechende Textverknüpfung. Achten Sie auf die Schreibweise der Verknüpfung, insbesondere Groß- und Kleinbuchstaben.
4. Tippen Sie auf **OK**.



Bei der Eingabe von Text mit dem Standard-Tastatur-Layout wird ein vorgeschlagenes Wort, das sich nicht im Wörterbuch befindet (normalerweise das erste Wort in der Vorschlagsliste) nach dem Antippen automatisch aufgenommen.

Wörter und Phrasen im Wortvorhersage-Wörterbuch bearbeiten oder löschen

1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur** > **HTC Sense Input**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch**.
 - Um ein Wort, eine Phrase oder eine Verknüpfung zu bearbeiten, tippen Sie auf das Element in der Liste.
 - Wenn Sie Elemente im Wörterbuch löschen möchten, tippen Sie auf **⋮** > **Löschen**. Wählen Sie die Wörter aus, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Verwendung von Tastatur nachverfolgen

Anstatt auf die Tasten der Display-Tastatur zu tippen, können Sie Wörter auch "verfolgen", um sie einzugeben.



Sie müssen Tastatur nachverfolgen unter **Einstellungen > Sprache & Tastatur > HTC Sense Input** einschalten.

1. Streichen Sie mit Ihrem Finger von einem Buchstaben zum nächsten, um Wörter einzugeben.
2. Heben Sie den Finger an, wenn das Wort vollständig ist.
3. Wenn Sie weiterhin Text eingeben möchten, streichen Sie mit Ihrem Finger wieder über die Buchstaben, um das nächste Wort einzugeben.



Wenn das gewünschte Wort nicht angezeigt wird, können Sie:

- Tippen Sie auf ein Wort aus der Vorschlagsliste.
- Tippen Sie auf den Pfeil neben der Vorschlagsliste, um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.

Spracheingabe von Text

Keine Zeit zum Eintippen von Text? Versuchen Sie, die Worte durch Spracheingabe einzugeben.

1. Tippen Sie auf eine Stelle, an der Sie Text einfügen möchten.
2. Drücken Sie auf der Bildschirmtastatur etwas länger auf .
3. Wenn Sie die animierte Mikrofon Schaltfläche sehen und das Wort "Sprechen", sprechen Sie die Wörter, die Sie eingeben möchten.



Um die Sprache für die Spracheingabe einzustellen, tippen Sie auf die Sprachleiste über der Mikrofon Schaltfläche. Sie können eine oder mehrere Sprachen auswählen. Die verfügbaren Sprachen könnten abweichen.

4. Wenn ein Wort nicht dem Gesprochenen entspricht und unterstrichen ist, tippen Sie auf das unterstrichene Wort, um es zu löschen oder um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.
5. Geben Sie Satzzeichen durch Sagen des Namens ein (zum Beispiel "Komma").

Akku

Akkuverbrauch überprüfen

Sie können eine Liste von Apps anzeigen, die Akkustrom verbrauchen. Sie können auch anzeigen, wie viel und wie lange der Akku für jede App verwendet wurde.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Energie**.
2. Tippen Sie auf **Nutzung** und anschließend auf eine App, um zu überprüfen, wie sie den Akku verwendet. Ihnen wird angezeigt, wie viel Akkustrom von Ressourcen wie z.B. der CPU für die App verwendet werden sowie andere Details zur Nutzung.



Wenn Schaltflächen während der Anzeige von Details zur Akkunutzung einer App angezeigt werden, können Sie auf sie tippen, um Einstellungen bezüglich der Akkunutzung vorzunehmen, die App zu stoppen und mehr.

Anzeige des Akkuprozentwertes

Sie können den Prozentwert des verbleibenden Akkustroms direkt in der Statusleiste ablesen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Energie**.
2. Wählen Sie **Akkuladung anzeigen**.

Akkuverlauf überprüfen

Sie können überprüfen, wie lange Sie das HTC One max seit dem letzten Aufladen verwendet haben. Sie können auch eine Übersicht darüber sehen, wie lange das Display eingeschaltet war und wie lange Sie Verbindungen wie z.B. das mobile Netzwerk oder WLAN genutzt haben.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Energie**.
2. Tippen Sie auf **Verlauf**.
3. Wenn Sie das HTC One max seit dem letzten Aufladen eine längere Zeit verwendet haben, streichen Sie nach links oder rechts, um den Graph zu skalieren, der die Akkunutzung über einen bestimmten Zeitraum im Detail anzeigt.

Sie können auch zwei Finger zusammenziehen oder spreizen, um den Graph zu skalieren.

Laufzeit des Akkus verlängern

Die Akkunutzungsdauer zwischen Ladevorgängen hängt davon ab, wie Sie das HTC One max verwenden. Die HTC One max Energieverwaltung hilft bei der Verlängerung der Akkulaufzeit.

Wenn Sie die Akkulaufzeit verlängern möchten, versuchen Sie einige der folgenden Tipps:

Überprüfen der Akkунutzung

Die Überwachung der Akkунutzung hilft Ihnen bei der Identifizierung von Stromverbrauchern, so dass Sie das weitere Vorgehen auswählen können. Einzelheiten finden Sie unter [Akkuverbrauch überprüfen](#) auf Seite 51.

Verbindungen verwalten

- Schalten Sie Drahtlosverbindungen aus, wenn sie nicht genutzt werden.

Um Verbindungen wie z.B. mobile Daten, WLAN oder Bluetooth ein- oder auszuschalten, gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf die jeweiligen **Ein/Aus**-Schalter.

- Schalten Sie GPS nur ein, wenn Sie einen genauen Standort benötigen.

Um zu verhindern, dass einige Apps GPS im Hintergrund verwenden, schalten Sie die Option **GPS-Satelliten** aus. Schalten Sie es nur ein, wenn Sie einen genauen Standort für die Navigation oder Standortbasierte Apps benötigen. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf **Ort**, um diese Einstellung ein- oder auszuschalten. Weitere Informationen über Standortdienste finden Sie unter [Ortsdienste aktivieren und deaktivieren](#) auf Seite 181.

- Wenn die Option **Standbymodus** unter **Einstellungen > Energie** aktiviert ist, wird das Telefon in Nebenzeiten die Datenverbindung deaktivieren, wenn das Display 15 Minuten nicht eingeschaltet ist und keine Netzwerkaktivität besteht (keine Downloads, Streaming oder Datennutzung). Die Datenverbindung wird aktiviert, wenn Sie das Display wieder einschalten.
- Schalten Sie den Flugmodus, wenn Sie keine Drahtlosverbindungen benötigen und Sie keine Anrufe oder Nachrichten erhalten möchten.

Display verwalten

Verringern Sie die Helligkeit, lassen Sie das Display ausschalten, wenn es nicht verwendet wird und halten Sie die Dinge einfach, um Akkustrom zu sparen.

- Verwenden Sie die automatische Helligkeit (Standard) oder verringern Sie die Helligkeit manuell.
- Stellen Sie das Display-Timeout auf ein kürzeres Intervall ein.
- Verwenden Sie kein Live-Hintergrundbild für die Startseite. Animationen sehen nett aus, aber verbrauchen sehr viel Strom.

Wenn Sie als Hintergrundbild einen komplett schwarzen Hintergrund verwenden, kann das auch etwas helfen. Je weniger Farben angezeigt werden, desto weniger Akkustrom wird verbraucht.

- Stellen Sie den Webbrowser auf automatisches Abdunkeln ein, während Webseiten geladen werden. Öffnen Sie die Internet-App und tippen Sie anschließend auf **■ > Einstellungen > Eingabehilfen > Display abdunkeln während Seite geladen wird**.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Einstellungen und Sicherheit](#) auf Seite 216 und [Persönliche Einrichtung](#) auf Seite 80.

Apps verwalten

- Installieren Sie aktuelle Software- und Applikations-Updates. Updates umfassen manchmal Verbesserungen im Stromverbrauch.
- Deinstallieren Sie oder deaktivieren Sie Apps, die Sie nie verwenden.

Viele Apps führen Prozesse aus oder synchronisieren Daten im Hintergrund, selbst wenn Sie sie nicht verwenden. Wenn es Apps gibt, die Sie nicht mehr benötigen, deinstallieren Sie sie.

Wenn eine App vorinstalliert war und nicht deinstalliert werden kann, vermeidet eine Deaktivierung der App zumindest die fortwährende Ausführung oder das Synchronisieren von Daten. Streichen Sie unter **Einstellungen** > **Apps**, zur Registerkarte **Alle**, tippen Sie auf die App und anschließend auf **Deaktivieren**.

Hintergrunddaten und Synchronisierung einschränken

Hintergrunddaten und Synchronisierung können viel Akkustrom verbrauchen, wenn viele Apps Daten im Hintergrund synchronisieren. Es wird empfohlen, Apps nicht zu häufig Daten synchronisieren zu lassen. Prüfen Sie, welche Apps auf längere Synchronisierungsintervalle eingestellt werden können oder synchronisieren Sie manuell.

- Tippen Sie unter Einstellungen auf **Konten & Synchronisierung** und prüfen Sie, welche Datentypen in Ihren Onlinekonten synchronisiert werden. Wenn der Akku fast leer ist, deaktivieren Sie vorübergehend die Synchronisierung einiger Daten.
- Wenn Sie viele E-Mail Konten besitzen, ziehen Sie die Verlängerung des Synchronisierungsintervall für einige Konten in Betracht.

Wählen Sie in der E-Mail-App ein Konto aus, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Synchronisieren, Senden & Empfangen** und stellen Sie anschließend die Einstellungen unter Synchronisierungszeitplan aus.

- Wenn Sie nicht von einem Ort zum anderen reisen, synchronisieren Sie Wetteraktualisierungen nur für Ihren aktuellen Standort anstatt für alle aufgelisteten Orte. Öffnen Sie die Wetter-App und tippen Sie anschließend auf  > **Bearbeiten**, um nicht benötigte Städte zu entfernen.
- Wählen Sie Widgets mit Bedacht aus.

Einige Widgets synchronisieren laufend Daten. Ziehen Sie das Entfernen von Widgets in Betracht, die für Ihre Startseite nicht wichtig sind.

- Tippen Sie im Play Store auf  > **Einstellungen** und deaktivieren Sie die Option **Widgets automatisch hinzufügen**, um zu verhindern, dass Widgets bei der Installation neuer Apps auf der Startseite hinzugefügt werden. Tippen Sie außerdem auf **Automatische App-Updates** > **Keine automatischen App-Updates**, wenn Sie Apps aus dem Play Store manuell aktualisieren möchten.

Andere Tipps

Um noch etwas mehr Akkustrom zu gewinnen, können Sie die folgenden Tipps ausprobieren:

- Regeln Sie die Lautstärke des Klingeltons und von Medien herunter.
- Minimieren Sie die Nutzung von Vibration- oder Ton-Feedback. Tippen Sie unter Einstellungen auf **Töne** und wählen Sie aus, welche Sie nicht benötigen und deaktivieren können.
- Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Apps auf weitere Optionen, um die Akkunutzung zu optimieren.

Energiesparmodus verwenden

Der Energiesparmodus hilft beim Optimieren der Akkunutzungsdauer. Er reduziert die Nutzung von Telefonfunktionen, die den Akku belasten, zum Beispiel Display und Datenverbindung.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Kachel **Energiesparmodus**, um den Energiesparmodus ein- oder auszuschalten.

Wenn Sie auswählen möchten, für welche Telefonfunktionen Energie gespart werden soll, tippen Sie zuerst auf **...**, bevor Sie den Energiesparmodus einschalten.



Wenn **Datenverbindung** des Energiesparmodus ausgewählt ist, trennt das HTC One max nach 15 Minuten automatisch die Verbindung zum mobilen Netzwerk wenn das Display und die Datenverbindung nicht aktiv ist (kein Download, keine Übertragung oder Datennutzung). Es wird sich abwechselnd verbinden und die Verbindung wieder trennen, wenn die Datenverbindung nicht genutzt wird, um Energie zu sparen.

Beachten Sie, dass die Option **Standbymodus** für die Datenverbindung unter **Einstellungen > Energie** den Energiesparmodus überschreibt, wenn er aktiviert ist.


Kamera

Kamera-Grundlagen

Mit der Kamera können Sie tolle Fotos und Videos aufnehmen und Sie durch das Anwenden einer Vielzahl von Effekten und Szenen unvergesslich machen.

Öffnen Sie die Kamera-App, um den perfekten Moment zu erfassen. Während Sie auf die Aufnahme des nächsten Fotos warten, können Sie das HTC One max in den Standbymodus versetzen. Wenn Sie weitere Fotos und Videos aufnehmen möchten, drücken Sie einfach erneut auf EIN/AUS, um die Kamera zu verwenden.

Verwenden Sie die Steuerungen im Suchfenster, um Effekte hinzuzufügen, den Blitz einzustellen und mehr.

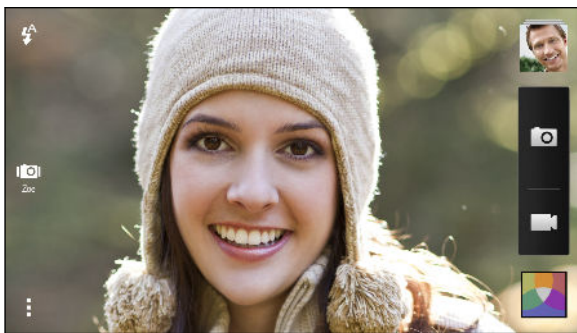

Zoomen

- Spreizen Sie vor der Aufnahme eines Fotos oder Videos zwei Finger auseinander, um hineinzuzoomen, oder zusammen, um herauszuzoomen.
- Wenn die Zoomleiste angezeigt wird, streichen Sie mit Ihrem Finger auf der Zoomleiste, um hinein- oder herauszuzoomen.
- Wenn Sie Video aufnehmen, können Sie während der Aufnahme frei hinein- oder herauszoomen.

Wechsel zwischen der vorderen Kamera und der Hauptkamera

Im Suchfenster können Sie Folgendes ausführen:

- Ziehen Sie im Querformat von der oberen oder unteren Ecke.
- Ziehen Sie im Hochformat von der linken oder rechten Ecke.
- Tippen Sie auf  und anschließend auf den **Vorderseite/Hauptseite** Schalter.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie die Frontkamera verwenden, z.B. Zoomen.

Auswahl eines Effektes

Verwenden Sie die verfügbaren Kameraeffekte, um Fotos so aussehen zu lassen, als wären sie mit besonderen Objektiven oder Filtern aufgenommen worden. Sie können Videos auch bestimmte Effekte hinzufügen.

1. Tippen Sie auf .
2. Scrollen Sie durch die verfügbaren Effekte und tippen Sie auf einen, der Ihnen gefällt.



Mit  markierte Effekte können nur auf Fotos angewendet werden.

Einstellen der Videoauflösung

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie unter Einstellungen auf **Videoqualität** und wählen Sie anschließend eine Videoauflösung aus.

Auswahl eines Blitzmodus

Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um einen Blitzmodus auszuwählen.

Bei der Verwendung des Blitz ein oder Auto-Blitz Modus wird die Kamera den für das Foto geeignetsten Blitz automatisch einstellen.

Aufnahme eines Fotos

1. Öffnen Sie die Kamera-App.
2. Richten Sie die Kamera einfach auf das, was Sie aufnehmen möchten. Die Kamera wird den Fokus automatisch einstellen, wenn Sie sich bewegen.
3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .



Sie können auch auf eine beliebige Stelle des Displays tippen, wenn Sie **Berühren, um Aufnahme zu machen** in  > **Auslöseoption** ausgewählt ist.

Aufnahme von Video

1. Öffnen Sie die Kamera-App.
2. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .

3. Während der Aufnahme können Sie Folgendes tun:
 - Frei hinein- oder herauszoomen.
 - Den Fokus auf ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich einstellen, indem Sie einfach auf das Suchfenster tippen.
 - Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um den Blitz ein- oder auszuschalten.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Aufnahme eines Fotos während der Videoaufnahme (VideoPic)



Stellen Sie sicher, dass Sie die Szene **Normal** ausgewählt haben, bevor Sie diese Funktion verwenden.

Wenn Sie mit der Hauptkamera ein Video aufnehmen, tippen Sie auf , um ein Foto Ihres Motivs zu machen.

Kontinuierliche Aufnahme von Bildern

Möchten Sie Fotos von sich bewegenden Motiven aufnehmen? Egal ob das Fußballspiel Ihres Sohnes oder ein Autorennen. Sie können die Action immer aufnehmen.



Stellen Sie sicher, dass Sie die Szene **Normal** ausgewählt haben, bevor Sie diese Funktion verwenden.

1. Halten Sie im Suchfenster einfach etwas länger  gedrückt. Die Kamera nimmt bis zu 20 aufeinanderfolgende Aufnahmen Ihres Motivs auf.
2. Nach den Aufnahmen können Sie Folgendes ausführen:
 - Um nur ein Foto zu behalten, wählen Sie das Foto aus, das Sie am meisten mögen, und tippen Sie anschließend auf **Beste Aufnahme**.
 - Um die Fotos als einen Stapel zu speichern, drücken Sie auf .



Um mit Ihren Fotos kreativ zu werden, öffnen und bearbeiten Sie sie in der Alben-App. Zusätzliche Bearbeitungsfunktionen sind für einen Stapel von Serienaufnahmen verfügbar, z.B. Sequenzaufnahme, Immer lächeln oder Gegenstand entfernen.

Kameraszenen

Eine Szene ist eine Sammlung von Einstellungen, die der Beleuchtung und der Umgebung entspricht. Verwenden Sie **Normal** und lassen Sie die Kamera automatisch die optimalen Einstellungen bestimmen, oder wählen Sie aus einer breiten Auswahl von Szenen, bevor Sie Fotos aufnehmen.

Porträt-Aufnahmen verbessern

Wenn Sie Fotos aufnehmen möchten, in denen Ihre Familie oder Ihre Freunde einfach spitzenmäßig aussehen, verwenden Sie am besten die Porträt-Szene. Die Hauttöne von Personen in den Aufnahmen werden dann weicher dargestellt.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie unter Fotoaufnahmemodus neben **Szene** auf , und dann tippen Sie auf **Porträt**.
3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .

Ein Selbstporträt aufnehmen

Keiner da, um für Sie ein Foto zu machen?

1. Wechseln Sie zur vorderen Kamera, indem Sie die obere oder untere Ecke des Suchfensters im Querformat ziehen.



Im Hochformat können Sie von der linken oder rechten Ecke ziehen, um zur vorderen Kamera zu wechseln.

2. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display, um den Zeitnehmer zu starten. Die Kamera wird ein Foto nach dem Countdown aufnehmen.

HTC Zoe Fotos aufnehmen

Lassen Sie die besten Momente nicht entweichen. Wenn es alleine um Timing geht, können Sie den exakten Moment mit HTC Zoe aufnehmen und mehr als nur ein Foto erhalten.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie HTC Zoe verwenden, z.B. Zoomen.

1. Tippen Sie im Bildsucher auf , um HTC Zoe zu aktivieren.
2. Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf . Wenn Sie sehen, dass der Auslöser langsam rot wird , halten Sie das Telefon weiterhin ruhig, da die Kamera einige Sekunden lang aufnehmen wird.

In der Alben-App werden HTC Zoe Fotos als ein Videoclip und ein Coverfoto angezeigt.

Was ist HTC Zoe?

HTC Zoe nimmt eine Reihe von Bildern in hoher Qualität auf und sammelt sie in einem kurzen Videoclip. Wie beim traditionellen "Zoetrope", von dem es inspiriert wurde, sind HTC Zoe Fotos in Bewegung, wenn Sie sie ansehen.

HTC Zoe ist allerdings mehr als nur ein Kameramodus. Mit HTC Zoe erhalten Sie folgende Möglichkeiten:

- Werden Sie kreativ mit erweiterten Bearbeitungsfunktion in Alben wie z.B. Serienaufnahme, Immer lächeln und Objekt entfernen.
- Extrahieren und speichern Sie ein bestimmtes Bild aus Ihrer HTC Zoe Aufnahme bei der Anzeige in Alben. Siehe [Ein Bild aus einem HTC Zoe Foto teilen oder speichern](#) auf Seite 70.
- Teilen Sie HTC Zoe Aufnahmen, einschließlich eines Höhepunktvideos und einer Collage Ihrer besten Fotos mit HTC Share. Siehe [Videohöhepunkte über HTC Share teilen](#) auf Seite 77.

Aufnahme eines Panoramafotos

Erstellen Sie eine breitere Aufnahme von natürlichen oder städtischen Landschaften in einem Schwenk.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie sich in diesem Modus befinden, z.B. Zoomen.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie unter Fotoaufnahmemodus auf **Panoramaschwenk**.
3. Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf . Richtungspfeile werden angezeigt, die Sie zum Schwenken nach links oder rechts im Querformat oder Hochformat auffordern.
4. Schwenken Sie das HTC One max so flüssig wie möglich, um automatisch Bilder aufnehmen zu können.

Sie können auch auf tippen, um die Aufnahme jederzeit zu stoppen.

Die Kamera fügt die Bilder zu einem einzelnen Foto zusammen.

Den Dual-Aufnahme Modus verwenden

Wussten Sie, dass Sie beide Kameras gleichzeitig für die Aufnahme verwenden können? Im Dual-Aufnahme Modus können Sie sowohl die Szene als auch Ihr Selbstporträt in einem einzelnen Foto oder Video aufnehmen.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie unter Fotoaufnahmemodus auf **Dual-Aufnahme**.
3. Wählen Sie das primäre Bild, indem entweder zur Haupt- oder zur Frontkamera wechseln.
4. Um das sekundäre Bild anzupassen, ziehen Sie es an eine Position oder streichen Sie mit zwei Fingern, um die Größe zu ändern.
5. Tippen Sie auf zur Aufnahme eines Fotos oder auf zur Aufnahme eines Videos.

HDR verwenden

Bei der Aufnahme von Porträts gegen einen hellen Hintergrund können Sie HDR (High Dynamic Range) Szene verwenden, um das Motiv schärfer abzubilden. HDR verstärkt die Details von hellen und dunklen Bereichen selbst bei starken Lichtkontrasten.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Um ein HDR Foto aufzunehmen, tippen Sie unter Fotoaufnahmemodus auf **HDR** und anschließend auf .



- HDR ist auch verfügbar, wenn Sie die vordere Kamera verwenden.
- HDR funktioniert am besten, wenn sich das Motiv nicht bewegt. Die Kamera macht mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen und setzt Sie zu einem verbesserten Foto zusammen.

3. Um ein HDR Video aufzunehmen, tippen Sie unter Videoaufnahmemodus auf **Szene > Video HDR (Full HD)** und anschließend auf .

Videos in Zeitlupe aufnehmen

Erleben Sie eine Hochgeschwindigkeitsaktion Stück für Stück wieder und geben Sie Ihren Videos einen Hauch von Spannung.



Bei Verwendung dieses Modus wird kein Audio aufgenommen.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie unter Videoaufnahmemodus auf **Szene > Zeitlupenvideo**.
3. Richten Sie das Bild im Suchfenster ein.
4. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Nach der Aufnahme von Zeitlupenvideo können Sie die Wiedergabegeschwindigkeit der ausgewählten Abschnitte ändern, wenn Sie das Video in Alben bearbeiten.

Tipps für die Aufnahme besserer Fotos

Hier sind einige Tipps für die Aufnahme, um bessere Bilder mit der Kamera-App zu erhalten.

Das Beste aus HTC Zoe Fotos herausholen

- Versuchen Sie das HTC One max bei der Aufnahme im Zoe Modus ruhig zu halten, um sich bewegende Objekte vor einem statischen Hintergrund aufzunehmen.
- Wenn Sie Sequenzaufnahme für das Zusammenfügen verschiedener Action-Aufnahmen zu einem Foto verwenden, lassen Sie das Motiv offensichtliche Längsbewegungen machen.
- Bitten Sie Ihr Motiv bei der Aufnahme eines Gruppenfotos die Pose zu halten, bis Sie die Aufnahme beendet haben. Verwenden Sie Immer lächeln zur Auswahl der besten Bilder und eines Fotos, auf dem jeder lächelt.
- Wenn Sie mehr als eine Sekunde zur Aufnahme des Momentes benötigen, machen Sie eine kontinuierliche Aufnahme von Bildern und heben Sie die Bildratenbeschränkung auf. Sie können Objekt entfernen, Sequenzaufnahme und Immer lächeln bei der kontinuierlichen Aufnahme von Bildern anwenden, die als Stapel gespeichert werden.

Fokus und Schärfe verbessern

- Das HTC One max verfügt über Autofokus, der am besten bei einem Objekt funktioniert, das sich nicht zu sehr bewegt. Tippen Sie zum Ändern des Fokus im Sucher auf den Bereich, der fokussiert werden soll.
- Wenn sich das Objekt bewegt, halten Sie es im Sucher gedrückt, um den Fokus zu sperren.
- Sie können die Schärfe eines durch Bearbeitung in Alben manuell anpassen. Sie können die Schärfe vor der Aufnahme eines Fotos auch in den Kamera-Einstellungen einstellen.

Im Allgemeinen ist es besser ein verschwommenes Bild zu schärfen als die Schärfe in einem Bild zu verringern.


Gut belichtete Fotos aufnehmen

- Das HTC One max stellt den Fokus und die Belichtung automatisch ein. Wenn das Bild unterbelichtet zu sein scheint (das Bild wird im Sucher zu dunkel angezeigt), tippen Sie auf einen Teil des Bildes, der sich im Schatten befindet. Tippen Sie umgekehrt auf ein gut belichtetes Objekt im Bild, wenn das Bild überbelichtet zu sein scheint. Fokussieren Sie auf ein Objekt mit einem neutralen Farbton, um eine ausgeglichene Belichtung zu erzielen. Beachten Sie, dass das Antippen eines anderen Objektes den Fokus von Ihrem Motiv ändern kann.
- Wenn Sie die Standardeinstellungen verwenden und das Foto noch immer zu dunkel zu sein scheint, wechseln Sie zum Nachtmodus und legen Sie das HTC One max auf eine ebene Unterlage, um es stabil zu halten.

- Wenn sich Teile des Bildes im Schatten und andere Teile in hellen Bereichen befinden, verwenden Sie den HDR-Modus, um drei Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung zu machen und sie zu einer Aufnahme zusammenzufügen. Halten Sie das HTC One max ruhig oder legen Sie es auf eine ebene Unterlage, wenn Sie HDR verwenden.
- Achten Sie bei der Aufnahme eines Panoramafotoa auf die gesamte Szene und fokussieren Sie auf ein Objekt mit einem neutralen Farbton, um die Belichtung im zusammengesetzten Bild ausgeglichen zu gestalten.
- Wenn Ihr Motiv von hinten beleuchtet wird, verwenden Sie Hintergrundlicht Szene, um den Vordergrund hervorzuheben und einige Details im Hintergrund zu halten.

Andere Tipps

- Tippen Sie in den Kamera Einstellungen auf **Raster**, um das Motiv besser zu erfassen oder die Komposition zu verbessern.
- Wenn Sie Bilder unter Neonröhren oder Glühlampen aufnehmen und die Farben des Motivs nicht richtig erscheinen, wählen Sie eine Option für den Weißabgleich in den Kamera Einstellungen. Überprüfen Sie das Bild im Sucher und wählen Sie die Option, die am ehesten die natürliche Farbe des Objektes darstellt.
- In den Kamera Einstellungen können Sie auf **Bildanpassungen** tippen und die Belichtung, den Kontrast und anderes vor der Aufnahme des Fotos anpassen.
- Nach der Aufnahme des Fotos können Sie den Kontrast, die Helligkeit und andere Einstellungen in Alben weiterhin bearbeiten. Sie können sogar ein leicht schiefes Bild gerade ziehen, indem Sie auf **Bearbeiten** > **Extras** > **Gerade ziehen** tippen.

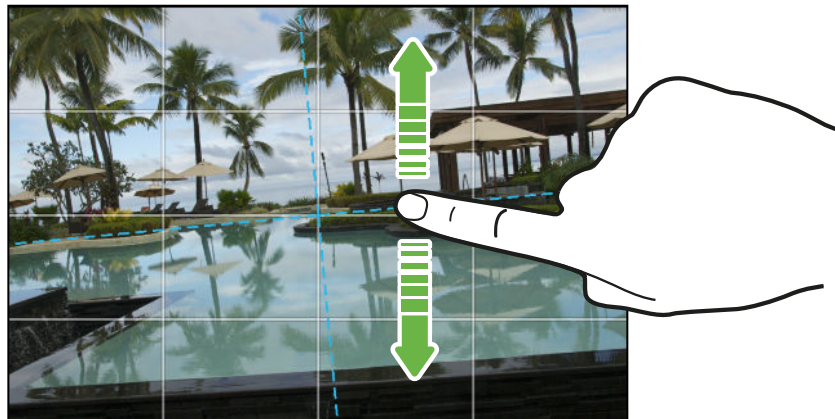

Alben

Anzeige von Fotos oder Videos in Alben

Erinnerungen an alte Zeiten. Verwenden Sie Alben, um Ihre Fotos und Videos anzuzeigen. Zeigen Sie sie nach Album, Ereignis oder Ort an. Sie können auch Video zuschneiden, Fotorahmen und Spezialeffekte hinzufügen, und mehr.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Alben oder Ereignisse.
3. Tippen Sie auf eine Kachel, um ein Album oder ein Ereignis zu öffnen. Die folgenden Registerkarten werden angezeigt:

Videohöhepunkte	Zeigt ein Video der Höhepunkte des Ereignisses oder des Albums an.
Alle	Zeigt alle aufgenommene Fotos oder Videos des Ereignisses oder Albums an.
Locations	Zeigt alle an einem Ort aufgenommenen Fotos oder Videos an.

4. Um ein Foto oder Video im Vollbild anzuzeigen, streichen Sie zur Registerkarte Alle und tippen Sie anschließend auf das Foto oder Video.

Fotos und Videos nach Ereignis anzeigen

Fotos und Videos, die Sie mit dem HTC One max aufgenommen haben, werden in der Ereignis-Ansicht nach Aufnahmedatum und Ort gruppiert.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Ereignisse.
3. Tippen Sie auf eine Kachel, um ein Ereignis zu öffnen.
4. Streichen Sie zur Registerkarte Alle, um Fotos und Videos anzuzeigen, die nach Zeit und Standort gruppiert sind.

Fotos nach Ort anzeigen

Mit der Kartenansicht können Sie Fotos basierend auf dem Aufnahmeort anzeigen lassen.



Nur Fotos mit Geotag-Informationen werden auf der Karte angezeigt.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Alben oder Ereignisse.
3. Tippen Sie auf eine Kachel, um ein Album oder ein Ereignis zu öffnen.
4. Streichen Sie zur Registerkarte Locations.

Es werden Kacheln von Fotos angezeigt, die an bestimmten Standorten aufgenommen wurden. Die Nummern zeigen an, wie viele Fotos am jeweiligen Standort aufgenommen wurden.

5. Tippen Sie auf  zur Anzeige der Kartenansicht.
6. Zoomen Sie aus der Karte heraus oder streichen Sie auf der Karte, bis ein numerischer Ortsanzeiger angezeigt wird.

Die Zahl im Ortsanzeiger zeigt an, wie viele Fotos in diesem Gebiet aufgenommen wurden.

7. Tippen Sie auf den Ortsanzeiger. Fotos, die im selben Gebiet aufgenommen wurden, werden angezeigt.



Möchten Sie wissen, wo genau Sie ein bestimmtes Foto aufgenommen haben? Wenn das Foto im Vollbild angezeigt wird, tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Displays und tippen Sie anschließend auf  > **Auf Karte anzeigen**. (**Auf Karte anzeigen** ist verfügbar, wenn Sie **Fotos mit Geotag versehen** unter Kamera aktiviert haben.)

Ein Video anzeigen und zuschneiden

1. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Alben oder Ereignisse.
2. Tippen Sie auf eine Kachel, um ein Album oder ein Ereignis zu öffnen.
3. Streichen Sie zur Registerkarte Alle.
4. Wenn das gewünschte Video angezeigt wird, tippen Sie es an, um es im Vollbild anzuzeigen.

5. Tippen Sie auf die Steuerelemente auf dem Display, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, die Lautstärke einzustellen usw.



Tippen Sie auf , um das Video in Ihrem Heimnetzwerk zu senden.

6. Um das Video zuzuschneiden, tippen Sie auf  > **Bearbeiten**.
7. Ziehen Sie zuerst die Zuschneideschiebereglern an die Stellen, an denen das Video beginnen und enden soll.
8. Tippen Sie auf , um eine Vorschau des zugeschnittenen Videos anzuzeigen.
9. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das zugeschnittene Video wird als neue Datei gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

Foto-Höhepunkte anzeigen

Sie können Ihre Lieblingsfotos ganz einfach an einem einzigen Ort anzeigen. Alben gruppiert die meistgesehenen oder geteilten Fotos (Ihrer Höhepunkte) automatisch in einem Album. Sie können Fotos auch manuell zu diesem Album hinzufügen.

- Öffnen Sie das Album Höhepunkte, um diese Lieblingsbilder anzuzeigen.
- Um ein Foto manuell hinzuzufügen, zeigen Sie das Foto im Vollbild an, tippen Sie auf das Foto und anschließend auf .

Ein Foto aus einem Video speichern

Sie können ganz einfach ein Standbild aus einem Video speichern.

Wenn Sie ein Video in der Alben ansehen, tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Sie können auch die Wiedergabe anhalten und den Regler zum gewünschten Bild ziehen, bevor Sie auf  tippen.

Organisieren von Fotos und Videos

Anzeigen und Ausblenden von Alben

Zu viele Ordner in Alben? Sie können Alben anzeigen oder ausblenden.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte **Alben**.
3. Tippen Sie auf  > **Alben anzeigen/ausblenden** und wählen Sie, welche Alben Sie anzeigen oder ausblenden möchten.

Fotos oder Videos in ein anderes Album kopieren oder verschieben

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte **Alben**.
3. Tippen Sie auf eine Kachel, um ein Album zu öffnen.
4. Tippen Sie auf  > **Verschieben nach** oder **Kopieren nach**.
5. Wählen Sie die Fotos oder Video aus, die Sie verschieben oder kopieren möchten und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
6. Wählen Sie ein Album aus, in das Sie die Fotos oder Videos verschieben oder kopieren möchten. Tippen Sie auf , um ein neues Album zu erstellen, in das verschoben oder kopiert werden soll.

Die Fotos oder Videos werden in das Zielalbum kopiert.



Wenn Sie ein einzelnes Foto oder Video verschieben oder kopieren möchten, öffnen Sie ein Album und halten Sie anschließend ein Foto oder Video gedrückt. Wählen Sie, ob Sie das Foto oder Video verschieben oder kopieren möchten und wählen Sie anschließend das Zielalbum oder erstellen Sie ein neues Album.

Umbenennen eines Albums

Wenn Sie Alben zur Organisation von Fotos erstellt haben, können Sie diese Alben umbenennen.

1. Halten Sie auf der Alben Registerkarte der Alben App das Album, das Sie umbenennen möchten, etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie auf **Umbenennen**.



Einige Alben wie z.B. Kameraaufnahmen und Alle Fotos können nicht umbenannt werden.

Ereignisse zusammenführen oder aufteilen

Sie können Fotos von zwei Ereignissen miteinander kombinieren, oder Fotos von einem Ereignis in ein neues oder bestehendes Ereignis verschieben.

1. Halten Sie auf der Ereignis-Registerkarte der Alben App das Ereignis, das Sie aufteilen oder kombinieren möchten, etwas länger gedrückt.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Zusammenführen mit** und wählen Sie anschließend ein anderes Ereignis, um die beiden Ereignisse miteinander zu kombinieren.
 - Tippen Sie auf **Teilen mit** und wählen Sie anschließend die Bilder oder Videos im Ereignis, das mit einem anderen Ereignis teilen möchten. Tippen Sie auf **Weiter** und anschließend auf ein bestehendes Ereignis als Ziel, oder tippen Sie auf , um ein neues Ereignis als Ziel zu erstellen.

Bearbeiten von Fotos

Machen Sie Ihre noch besser. In Alben befinden sich eine Reihe von Bearbeitungswerkzeugen, mit denen Sie Ihre Fotos ausschneiden, drehen, Fotoeffekte erstellen und anwenden und noch vieles mehr können.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Öffnen Sie das Foto, dass Sie im Vollbild anzeigen möchten und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf **Effekte**, um einen Spezialeffektfilter auf das Foto anzuwenden.
 - Tippen Sie auf **Rahmen**, um einen dekorativen Rahmen zum Foto hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf **Retuschieren**, um eine Porträtaufnahme mit Rote-Augen-Entfernung, Hautglättung und mehr noch besser zu machen.
 - Tippen Sie auf **Extras**, um das Foto zu drehen, auszuschneiden, umzukehren oder zu begradigen.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.



- Tippen Sie auf , um das bearbeitete Foto zu speichern und zu teilen.
- Mit Ausnahme von Drehung werden bearbeitete Fotos als Kopien des Originals gespeichert.

Über ein Foto zeichnen

Werden Sie kreativ mit Ihren Fotos oder heben einen interessanten Teil des Bildes hervor. Sie können auch den Stift (separat erhältlich) zum Zeichnen verwenden.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Öffnen Sie das Foto, dass Sie im Vollbild anzeigen möchten und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf **Extras > Zeichnen**.
4. Tippen Sie auf  und wählen Sie eine Strichstärke, Farbe und Dicke aus.
5. Zeichnen Sie über ein Foto. Tippen Sie auf die Pfeile, um die Striche zu entfernen oder wieder zu setzen.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das bearbeitete Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Hinzufügen von eigenen Fotoeffekten

Sind die bestehenden Fotoeffekte nicht das, nach dem Sie suchen? Sie können Ihre eigenen Fotoeffekte in Alben erstellen.



Sie können nur Effekte zu Fotos hinzufügen, die lokal gespeichert sind.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Öffnen Sie das Foto, dass Sie im Vollbild anzeigen möchten und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf **Effekte**.
4. Drücken Sie etwas länger auf den Effekt, den Sie anpassen möchten und ziehen Sie ihn zu **Benutzerdefiniert**.



Sie können auch einen Effekt gedrückt halten und ihn an eine neue Stelle ziehen.

5. Im Fenster Benutzerdefinierte Effekte haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Nehmen Sie Änderungen am Effekt vor, indem Sie Filter wie z.B. Belichtung, Sättigung, Weißabgleich und mehr anpassen.
 - Verwenden Sie die Schieberegler auf ausgewählten Filtern, um die Intensität des Effektes anzupassen.
 - Filter neu anordnen, um den Effekt zu ändern. Drücken Sie etwas länger auf den Filter, den Sie verschieben möchten. Ziehen Sie ihn anschließend an eine neue Position.
 - Filter entfernen. Drücken Sie etwas länger auf den Filter, den Sie entfernen möchten. Ziehen Sie ihn anschließend auf **Entfernen**.
 - Tippen Sie auf **+**, um weitere filter hinzufügen, um einen komplexeren Effekt zu erzeugen.
6. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Effekte auf das Foto anzuwenden.



Tippen Sie auf **Voreinstellung speichern**, um Ihren eigenen Effekt für spätere Zwecke zu speichern.

Ein Bild aus einem HTC Zoe Foto teilen oder speichern

Wenn Sie ein HTC Zoe Foto im Vollbild anzeigen und es antippen (um die Wiedergabesteuerungen anzuzeigen), wird ein weißer Punkt auf der Fortschrittsleiste angezeigt. Der weiße Punkt zeigt das Coverfoto an, welches der Moment ist, in welcher der Auslöser bei der Aufnahme des HTC Zoe Fotos gedrückt wurde. Sie können das Coverfoto teilen oder speichern. Oder wählen Sie ein anderes Bild des HTC Zoe Fotos, um zu teilen oder zu speichern.

- Um ein anderes Bild als das Coverfoto zu teilen, ziehen Sie den Regler an der Fortschrittsleiste zum gewünschten Bild.
- Um das Coverfoto oder Ihr ausgewähltes Bild zu teilen, tippen Sie auf  und wählen Sie, wie Sie es teilen möchten, z.B. durch Senden per E-Mail oder Posten in Ihrem sozialen Netzwerk.

Wählen Sie **Aktuelles Bild** vor dem Teilen aus.

- Um das Coverfoto oder Ihr ausgewähltes Bild auf dem Telefon zu speichern, tippen Sie auf  > **Bild speichern**.

Ansehen von Fotos in Ihren sozialen Netzwerken

Schauen Sie sich direkt in der Alben-App an, was Sie und Ihre Freunde nach sozialen Netzwerken oder Fotoseiten hochgeladen haben.



Melden Sie sich bei Ihren Konten an und fügen Sie sie zum Alben hinzu, bevor Sie Fotos online ansehen.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Alben.
3. Tippen Sie auf die **Freunde** Kachel.
4. Tippen Sie auf ein Konto eines sozialen Netzwerks oder einer Fotoseite.



Um ein Foto in sozialen Netzwerken zu kommentieren, drücken Sie etwas länger auf ein Miniaturbild und tippen Sie anschließend auf **Kommentar hinzufügen**.

Einen Onlinedienst hinzufügen

1. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Alben.
2. Tippen Sie auf  > **Online-Dienst hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf das soziale Netzwerk oder den Fotodienst, den Sie hinzufügen möchten.

Um ein Netzwerk oder einen Fotodienst zu löschen, tippen Sie im Fenster Onlinedienst hinzufügen auf den Namen des Dienstes und anschließend auf  > **Entfernen**.

Wenn Sie ein Konto entfernen, werden keine Konten und Informationen beim Online-Dienst gelöscht.

Videowiedergabegeschwindigkeit ändern

Möchten Sie einen Kineffekt zu Ihrem Video hinzufügen, indem Sie eine bestimmte Szene verlangsamen? Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit eines ausgewählten Abschnittes eines Zeitlupenvideos variieren.



Sie können nur die Videowiedergabegeschwindigkeit von Videos ändern, die mit der Zeitlupenfunktion in der Kamera-App aufgenommen wurden.

1. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Alben oder Ereignisse.
2. Tippen Sie auf eine Kachel, um ein Album oder ein Ereignis zu öffnen.
3. Streichen Sie zur Registerkarte Alle.
4. Wenn Sie das gewünschte Zeitlupenvideo sehen (mit  markiert), tippen Sie es an, um es im Vollbild anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf , um zwischen normaler und Zeitlupenwiedergabe zu wechseln.
6. Um die Wiedergabegeschwindigkeit des Videos anzupassen, tippen Sie auf  > **Bearbeiten** > **Wiedergabegeschwindigkeit anpassen**.
7. Rahmen Sie den Abschnitt ein, den Sie verlangsamen möchten, indem Sie an den linken und rechten Reglern ziehen.
8. Ziehen Sie den Regler nach oben oder unten, um auszuwählen, wie schnell Sie die Sequenz abspielen möchten.
9. Tippen Sie auf , um das Ergebnis anzuzeigen.
10. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das bearbeitete Video wird als neue Datei gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

Videohöhepunkte anzeigen und bearbeiten

Möchten Sie die Freude einer Hochzeit oder Party teilen? Wenn Sie auf der Registerkarte Videohöhepunkte ein gesamtes Album oder Ereignis anzeigen, wählt Alben automatisch die Höhepunkte aus und zeigt sie als kurzes Video mit Hintergrundthema und Musik an.

Dieses Video ist ungefähr eine halbe Minute lang. Sie können die Höhepunkte, das Thema und die Musik ändern, und das Video speichern oder teilen.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Alben oder Ereignisse.
3. Tippen Sie auf eine Kachel, um ein Album oder ein Ereignis zu öffnen.
4. Streichen Sie zur Registerkarte Videohöhepunkte. Die große Kachel spielt automatisch ein Video mit den Höhepunkten Ihres Albums oder Ereignisses an.
5. So ändern Sie die Höhepunkte im Video:
 - Tippen Sie auf **Inhalt** und anschließend auf ein Miniaturbild, um es zum Video hinzuzufügen oder zu entfernen.
 - Tippen Sie auf , um die Reihenfolge der Höhepunkte zufällig festzulegen.
6. Tippen Sie auf **Themen**, um aus einer Vielzahl von Farben und Musikthemen für das Video auszuwählen.
7. Tippen Sie auf **Musik**, um den Standard-Soundtrack auf Ihre eigene Musik zu ändern.
 Um den Standard-Soundtrack wiederherzustellen, tippen Sie auf  > **Standardtitel wiederherstellen**.
8. Um den ausgewählten Soundtrack zuzuschneiden, einschließlich Audio, das mit dem Video aufgenommen wurde, sowie den Inhalt chronologisch wiederzugeben, tippen Sie auf  > **Video- und Audioeinstellungen**.
9. Um die Videohöhepunkte im Vollbild anzuzeigen, halten Sie das HTC One max im Querformat.
10. Tippen Sie auf die Vorschau, um das Höhepunktvideo im Vollbild anzuzeigen.
11. Tippen Sie auf  > **Speichern**, um eine Videodatei der Höhepunkte zu erstellen.
 Das Video wird im Album Videohöhepunkte gespeichert.

Ein animiertes gif erstellen

Erstellen ein animiertes gif, das Sie schnell hochladen oder teilen können.



- Sie können eine Serie von Aufnahmen, die im Serienaufnahmemodus aufgenommen wurden, als ein animiertes gif speichern.
- Sie können auch ein HTC Zoe Foto als ein animiertes gif speichern.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Öffnen Sie das Foto, dass Sie im Vollbild anzeigen möchten, tippen Sie darauf, und anschließend auf **Bearbeiten** > **Retuschieren** > **GIF-Erstellung**. Es wird eine Animation der Bilder angezeigt.
3. Ziehen Sie die Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen das animierte gif beginnen und enden soll.
4. Tippen Sie auf **Weiter**.
5. Im nächsten Fenster können Sie die Richtung auswählen, in welche die Animation abgespielt werden soll, die Geschwindigkeit der Animation einstellen, die enthaltenen Bilder auswählen, und mehr.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.



- Tippen Sie auf , um das bearbeitete Foto zu speichern und zu teilen.
- Das bearbeitete Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Eine Action-Sequenzaufnahme erstellen

Hopsen, hüpfen oder springen. Erstellen Sie eine Sequenzaufnahme, um eine Reihe Aktion in einem Foto zusammenzufügen.



- Diese Funktion ist für eine Serie von Aufnahmen verfügbar, die im Serienaufnahmemodus aufgenommen wurden.
- Sie können diese Funktion auch für HTC Zoe Fotos verwenden.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Öffnen Sie das Foto, dass Sie im Vollbild anzeigen möchten, tippen Sie darauf, und anschließend auf **Bearbeiten** > **Retuschieren** > **Serienaufnahme-Funktion**. Es werden die Bilder angezeigt, die in einem Foto kombiniert werden können.
3. Wählen Sie die Bilder aus, die Sie der Sequenzaufnahme hinzufügen möchten.

4. Tippen Sie auf **Fertig**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**. Das bearbeitete Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Bearbeiten eines Gruppenbildes

Finden Sie es schwierig, ein Gruppenbild mit den meisten Lächeln und den wenigsten Blinzeln auszuwählen? Retuschieren Sie ein Gruppenbild, so das jeder auf dem Foto am besten aussieht.



- Diese Funktion ist für eine Serie von Aufnahmen verfügbar, die im Serienaufnahmemodus aufgenommen wurden.
- Sie können diese Funktion auch für HTC Zoe Fotos verwenden.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Öffnen Sie das Foto, dass Sie im Vollbild anzeigen möchten, tippen Sie darauf, und anschließend auf **Bearbeiten** > **Retuschieren** > **Immer lächeln**. Es werden Kreise um jedes auf dem Foto erkannte Gesicht angezeigt.
3. Wählen Sie jeweils ein Gesicht und ziehen Sie es mit Ihren Finger zur Seite, um den gewählten Ausdruck auszuwählen.

4. Tippen Sie nach den Änderungen auf **Fertig**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**. Das bearbeitete Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Unerwünschte Gegenstände in einem Foto entfernen

Hat ein Fußgänger oder ein vorbeifahrendes Auto Ihre ansonsten perfekte Aufnahme einer berühmten Sehenswürdigkeit ruiniert? Retuschieren Sie das Foto, um unerwünschte Personen oder Gegenstände zu entfernen.



- Diese Funktion ist für eine Serie von Aufnahmen verfügbar, die im Serienaufnahmemodus aufgenommen wurden.
- Sie können diese Funktion auch für HTC Zoe Fotos verwenden.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Öffnen Sie das Foto, dass Sie im Vollbild anzeigen möchten, tippen Sie darauf, und anschließend auf **Bearbeiten** > **Retuschieren** > **Objekt entfernen**. Es werden Rahmen um Gegenstände im Foto angezeigt, die automatisch entfernt wurden.



Um einen genauen Moment in einem HTC Zoe Foto auszuwählen, ziehen Sie den Regler der Fortschrittsleiste während der Anzeige des HTC Zoe Fotos, bis Sie das gewünschte Bild sehen. Sie können anschließend unerwünschte Objekte entfernen.

3. Um einen Gegenstand wiederherzustellen, tippen Sie auf **X** auf dem Bild im Filmstreifen.
4. Tippen Sie nach den Änderungen auf **Fertig**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**. Das bearbeitete Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Senden von Fotos und Videos

Senden Sie Fotos und Videos per E-Mail, MMS oder Bluetooth an einen Computer oder ein anderes Gerät.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Alben.
3. Tippen Sie auf eine Kachel, um ein Album zu öffnen.
4. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie, wie Sie die Fotos und Videos senden möchten.

5. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.



Sie können mehrere Fotos, Videos oder beides mit einer E-Mail senden. Sie werden Ihrer E-Mail als Dateianhang hinzugefügt.

6. Wenn Sie ein HTC Zoe Foto ausgewählt haben, können Sie wählen, es als Foto oder Video zu senden.

Wenn Sie es als Foto senden möchten, wird das Coverfoto (die Aufnahme, die gemacht wurde, als der Auslöser gedrückt wurde) gesendet.
7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Senden der Fotos und Videos abzuschließen.

Teilen Ihrer Fotos in sozialen Netzwerken

Mit der Alben-App können Sie Fotos in Ihren sozialen Netzwerken direkt teilen.



Melden Sie sich bei Ihrem sozialen Netzwerkkonto an, bevor Sie mit dem Upload beginnen.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Alben.
3. Tippen Sie auf eine Kachel, um ein Album zu öffnen.
4. Tippen Sie auf .
5. Wenn das HTC Share Fenster angezeigt wird, tippen Sie auf **Nein, Danke**, um es zu schließen.
6. Wählen Sie aus dem Auswahlmenü, zu welchem sozialen Netzwerk Sie hochladen möchten.
7. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
8. Wenn Sie ein HTC Zoe Foto teilen möchten, wird das Coverfoto (die Aufnahme, die gemacht wurde, als der Auslöser gedrückt wurde) gesendet.
9. Folgen Sie zum Hochladen den Anweisungen auf dem Display. Sie können vielleicht einen Untertitel eingeben, das Online-Album auswählen, in das Sie hochladen können, Optionen für den Datenschutz einstellen und mehr.

Videohöhepunkte über HTC Share teilen

Teilen Sie Ihre Videohöhepunkte über einen Weblink mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Die Empfänger werden ein kurzes Video der Höhepunkte sehen, und sie können Fotos und Videos einzeln anzeigen lassen.

- Wenn Sie ein HTC Zoe Foto zu Ihren Videohöhepunkten hinzugefügt haben, werden die Zuschauer es bei der Anzeige der gesamten Sammlung in Bewegung sehen.
- Posten Sie den Link in Ihren sozialen Netzwerken oder wählen Sie aus verschiedenen Optionen zum Teilen.
- Sehen Sie, was andere über Ihre Sammlung denken, und fügen Sie Ihre eigenen Gedanken hinzu.



Sie müssen ein HTC-Konto besitzen, um eine Sammlung über HTC Share zu erstellen und zu teilen. Ihre Freunde und Familie benötigen kein HTC-Konto, um Ihre Sammlung anzuzeigen oder herunterzuladen - jeder mit dem URL-Link kann Fotos ansehen.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Alben oder Ereignisse und tippen Sie anschließend auf eine Kachel, um ein Album oder ein Ereignis zu öffnen.
3. Streichen Sie zur Registerkarte Videohöhepunkte.
Es werden die Höhepunkte eines bestimmten Ereignisses oder eines Albums angezeigt. Die Höhepunkte wurden vorab ausgewählt und zu einem Videohöhepunkt hinzugefügt. Sie können den Inhalt, das Thema oder den Ton ändern.
4. Tippen Sie auf .
5. Ändern Sie den Titel, wenn Sie möchten, und fügen Sie eine Beschreibung hinzu.
6. Unter Teilen mit können Sie auswählen, wie Sie Ihre Sammlung teilen möchten.
7. Wenn Sie Ihre Sammlung auf HTCShare.com veröffentlichen möchten, tippen Sie auf  > **Zu HTC Share Feed hinzufügen**.

Wenn Sie einschränken möchten, wer Ihre Sammlung sehen kann, deaktivieren Sie die **Zu HTC Share Feed hinzufügen** Option. Beachten Sie, dass beim Teilen über ein soziales Netzwerk die Privatsphäreneinstellung des sozialen Netzwerks bestimmt, wer Ihre Sammlung sehen kann.

8. Tippen Sie auf **Fertig**.
9. Überprüfen Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu sehen, ob HTC Share den Upload beendet hat oder ob andere Schritte zum Teilen Ihrer Sammlung nötig sind.

Ein Link wird an Freunde und Familienmitglieder oder als Status-Update in ihren sozialen Netzwerken gesendet. Sie können:

- Auf den Link tippen oder klicken, um die Sammlung in einem Webbrowser anzuzeigen.
- Auf ein Foto in der Sammlung tippen oder klicken, um es genauer anzusehen.
- Einen Kommentar hinzufügen oder Ihre Sammlung mit **Gefällt mir** markieren (Betrachter müssen sich mit ihrem sozialen Netzwerkkonto anmelden).



Sie dürfen urheberrechtlich geschützte Materialien nicht in Verbindung mit Videohöhepunkte reproduzieren, weiterleiten oder in anderer Form nutzen, es sei denn, dass Sie die Erlaubnis des Urheberrechtinhabers dazu eingeholt haben.

Sammlungen in HTC Share verwalten

Möchten Sie Ihre Sammlung mit weiteren Freunden teilen oder Fotos löschen, die Sie bereits zu HTC Share hochgeladen haben?

1. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Eigene HTC Shares.
Oben können Sie sehen, wie viel Speicher für Ihre Konto verfügbar ist.
2. Wählen Sie eine Sammlung aus.
3. Tippen Sie auf ►, um eine Sammlung in einem Webbrowser anzuzeigen.
4. Wenn Sie einen Kommentar abgeben möchten, tippen Sie auf das Textfeld und geben Sie Ihren Kommentar ein. Streichen Sie nach links, um zu sehen, wem Ihre Sammlung gefällt.
5. Wenn Sie eine Sammlung mit weiteren Empfängern teilen möchten, tippen Sie auf ➦, und wählen Sie anschließend aus, wie Sie Ihre Sammlung teilen möchten.
6. Tippen Sie auf ■ > **Löschen**, um eine Sammlung zu löschen.



Wenn Sie mehrere Sammlungen löschen möchten, tippen Sie auf der Registerkarte Eigene HTC Shares auf ■ > **Löschen**, und wählen Sie anschließend die Sammlung aus, die Sie löschen möchten. Tippen Sie auf **Löschen**.

HTC Share Einstellungen

Unter Einstellungen können Sie Optionen zum Hochladen über ein WLAN Netzwerk auswählen, Ihre Sammlungen auf HTCShare.com öffentlich machen, und mehr.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Videohöhepunkte auf .
2. Tippen Sie im Fenster, in dem Sie den Titel ändern oder eine Beschreibung für Ihre Sammlung hinzufügen können auf  > **Einstellungen**.

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC One max auf eigene Bedürfnisse

Gestalten Sie das Aussehen und die Töne des HTC One max genau so wie Sie es möchten. Personalisieren Sie es mit einem anderen Hintergrundbild und Klingelton und Sie können auch Benachrichtigungstöne für Ereignisse wie zum Beispiel eingehende SMS, E-Mail und Kalendererinnerungen auswählen.

Ändern des Hintergrundbildes

Wählen Sie Ihr Lieblingsfoto als Hintergrundbild auf der Startseite aus. Sie haben die Auswahl aus verfügbaren Hintergrundbildern oder Fotos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben.

Sie können auch den HTC Beginnen Dienst nutzen, um ein Foto von Ihrem Computer als Ihr Hintergrundbild auszuwählen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf **Hintergrundbild**.
3. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:

HTC-Hintergründe	Wählen Sie einen voreingestellten Hintergrund aus und tippen Sie auf Vorschau .
Live-Hintergrundbilder	Wählen Sie einen voreingestellten animierten Hintergrund aus und tippen Sie auf Vorschau . Falls der gewählte animierte Hintergrund angepasst werden kann, tippen Sie auf Einstellungen .
Computer Fotos	Nutzen Sie den HTC Beginnen Dienst, um ein Foto von Ihrem Computer zu wählen und es als Hintergrundbild auf dem HTC One max zu nutzen.
Alben	Wählen Sie ein Foto aus und schneiden Sie es zu.

4. Tippen Sie auf **Fertig** oder **Übernehmen**.

Personalisieren der Startleiste

Die Startleiste ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf häufig verwendete Apps. Sie können die Apps in der Startleiste durch andere häufig von Ihnen verwendete Apps ersetzen.

1. Drücken Sie etwas länger auf die App, die Sie ersetzen möchten und ziehen Sie sie anschließend nach .



2. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend an die freie Stelle in der Startleiste.



- Sie können Apps in der Startleiste auch in einem Ordner gruppieren.
- Die Apps oder Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben Apps wie in der Startleiste.

Hinzufügen eines Widgets zur Startseite

Widgets machen wichtige Informationen und Medieninhalte leicht verfügbar. Wählen Sie aus einer Reihe von Widgets und fügen Sie die nützlichsten zu Ihrer Startseite hinzu.

1. Ziehen Sie auf der Feeds-Seite oder einer Widget-Seite zwei Finger zusammen, um die Startseite anzupassen.
2. Tippen Sie auf  > **Widgets**. Sie können:
 - Streichen Sie, um die Widgets zu durchsuchen.
 - Tippen Sie auf , um nach bestimmten Widgets zu suchen.



Einige Widgets sind in verschiedenen Stilen und Größen verfügbar.


3. Halten Sie ein Widget gedrückt und ziehen Sie es anschließend auf ein Miniaturbild auf der Startseite, auf dem Sie es hinzufügen möchten.

Sie können auch Widgets hinzufügen, mit denen Sie schnell bestimmte Einstellungen, z.B. WLAN und Bluetooth ein- und ausschalten können.

Ändern der Einstellungen eines Widgets

Sie können grundlegende Einstellungen bestimmter Widgets (z.B. das Kontakte Widget) auf der Startseite ändern.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach .

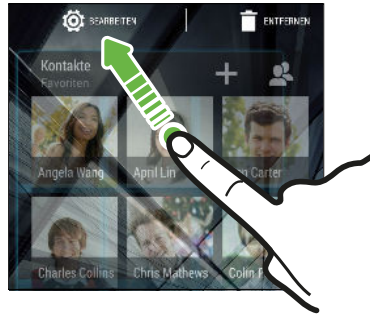

Es werden dann die entsprechenden Fenster angezeigt, in denen Sie einige Einstellungen für das Widget öffnen können.

2. Ändern Sie die Widget-Einstellungen nach Belieben.

Größe eines Widget ändern

Die Größe einiger Widgets kann geändert werden, nachdem Sie sie der Startseite hinzugefügt haben.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und heben Sie anschließend Ihren Finger an. Wenn eine Umrandung angezeigt wird, kann die Größe des Widgets angezeigt werden.
2. Ziehen Sie an den Seiten der Umrandung, um das Widget zu vergrößern oder zu verkleinern.

Hinzufügen von Apps und anderen Verknüpfungen zur Startseite

Sie können häufig verwendete Apps und Widget-Seiten auf der Startseite ablegen. Sie können ebenfalls Verknüpfungen zu häufig verwendeten Einstellungen, gespeicherten Webseiten usw. hinzufügen.

1. Ziehen Sie auf der Feeds-Seite oder einer Widget-Seite zwei Finger zusammen, um die Startseite anzupassen.
2. Tippen Sie auf ▼ > **Apps** oder **Verknüpfungen**. Sie können:
 - Streichen Sie zum Durchsuchen der Apps oder Verknüpfungen.
 - Tippen Sie auf 🔍, um nach bestimmten Apps oder Verknüpfungen zu suchen.
3. Halten Sie eine App oder Verknüpfung gedrückt und ziehen Sie sie anschließend auf ein Miniaturbild auf der Startseite, auf dem Sie sie hinzufügen möchten.




Halten Sie eine App gedrückt und ziehen Sie sie zu ➡, um sie zur Alle Apps Ansicht hinzuzufügen. Legen Sie die App an einer leeren Stelle der Startseite ab.

Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite

Verschieben eines Widgets oder Symbols

Sie können ganz einfach ein Widget oder Symbol von einem Widget-Fenster in ein anderes verschieben.

1. Drücken Sie mit einem Finger etwas länger auf das Widget oder Symbol.
2. Streichen Sie mit einem anderen Finger schnell nach links oder rechts, um das Display zu einem anderen Widget-Fenster zu drehen.

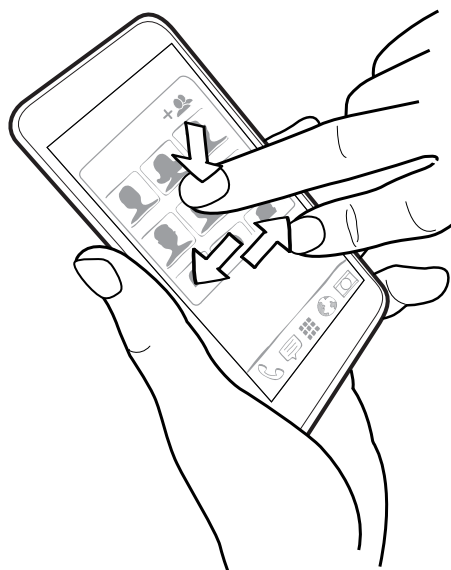

3. Lassen Sie das Widget oder Symbol los.
4. Um das Widget oder Symbol an eine andere Position im Fenster zu verschieben, halten Sie es einfach etwas länger gedrückt, und ziehen Sie es anschließend.

Entfernen eines Widgets oder Symbols

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie entfernen möchten und ziehen Sie es anschließend nach .
2. Wenn sich das Widget oder das Symbol rot färbt, heben Sie Ihren Finger an.

Apps im Alle Apps Fenster anordnen

Personalisieren Sie das Alle Apps Fenster nach Ihrem Geschmack. Sie können die Apps neu anordnen und das Layout ändern.

1. Tippen in der Feeds-Seite oder einer anderen Widget-Seite auf .
2. Ziehen Sie das Fenster nach unten und halten Sie es, bis Sie eine Symbolleiste sehen.



3. Tippen Sie auf  > **Rastergröße**, um auszuwählen, ob mehr oder weniger Apps pro Seite angezeigt werden sollen.
4. Wenn Sie sich nicht in der Ansicht Benutzerdefiniert befinden, tippen Sie auf  > **Benutzerdefiniert**.
5. Wenn Sie eine App verschieben möchten, halten Sie die App gedrückt und führen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Ziehen Sie die App an eine andere Position auf derselben Seite. Warten Sie, bis das Beschäftigt-Symbol nicht mehr angezeigt wird, bevor Sie Ihren Finger loslassen.
 - Ziehen Sie die App zum  oder  Pfeil, um sie auf eine andere Seite zu verschieben.

Sie können Apps auch in Ordnern gruppieren und Apps aus- und wieder einblenden.


Apps in einem Ordner gruppieren

Im Alle Apps Fenster, in der Statusleiste oder in den Widget-Fenstern Ihrer Startseite können Sie Apps in Ordnern gruppieren.



Wenn Sie Apps im Alle Apps Fenster gruppieren möchten, müssen Sie sich in der Ansicht Benutzerdefiniert befinden.

1. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.

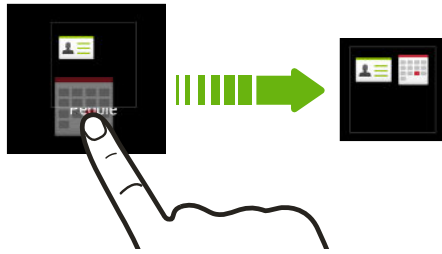

2. Tun Sie folgendes, um weitere Apps zum Ordner hinzuzufügen:
 - Ziehen Sie jede App im Alle Apps Fenster in den Ordner.
 - Tippen Sie in der Startleiste oder im Widget-Fenster zuerst auf den Ordner, um ihn zu öffnen. Tippen Sie auf **+**, wählen Sie die Apps, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.



Sie können auch Verknüpfungen zu Einstellungen oder Informationen zu einem Ordner in der Startleiste oder im Widget-Fenster hinzufügen. Fügen Sie zunächst eine Verknüpfung zu einem Widget-Fenster hinzu und ziehen Sie sie anschließend in den Ordner.

Umbenennen eines Ordners

1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Titelleiste des Ordner-Fensters.
3. Geben Sie einen neuen Ordnernamen ein.
4. Tippen Sie außerhalb des Ordners, um ihn zu schließen.

Elemente aus einem Ordner entfernen

1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Halten Sie eine App im Alle Apps Fenster gedrückt und ziehen Sie sie anschließend aus dem Ordner heraus.
 - Halten Sie eine App in der Startleiste oder im Widget-Fenster gedrückt und ziehen Sie sie anschließend nach .

Wenn nur noch ein Element im Ordner vorhanden ist, wird die Gruppierung automatisch aufgehoben und der Ordner entfernt.

Apps ein- oder ausblenden

Im Alle Apps Fenster können Sie Apps ausblenden, die Sie nicht nutzen. Sie können Sie später ganz einfach wieder einblenden, wenn Sie sie benötigen.

1. Ziehen Sie das Fenster im Alle Apps Fenster nach unten, bis eine Symbolleiste angezeigt wird.



2. Tippen Sie auf  > Apps aus-/einblenden.
3. Wählen Sie die Apps, die Sie ausblenden möchten und deaktivieren Sie die Kästchen, um sie wieder einzublenden.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Widget-Seiten hinzufügen, entfernen oder anordnen



- Sie werden keine neue Widget-Seite hinzufügen können, wenn Sie bereits das Limit erreicht haben.
- Wenn die Feeds Seite nicht ausgeblendet ist, wird sie immer als erste Seite angezeigt. Eine Widget-Seite kann nicht vor einer Feeds-Seite eingefügt werden.

1. Ziehen Sie auf der Feeds-Seite oder einer Widget-Seite zwei Finger zusammen, um die Startseite anzupassen.
2. Wenn Sie eine neue Widget-Seite hinzufügen möchten, streichen Sie nach links über die Miniaturbilder auf der Startseite, bis Sie das letzte Miniaturbild erreichen. Tippen Sie anschließend auf .

3. Wenn Sie ein Widget-Fenster entfernen möchten, halten Sie das Miniaturbild gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach .
4. Wenn Sie ein Widget-Fenster verschieben möchten, halten Sie das Miniaturbild gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach links oder rechts an die gewünschte Position.

Das Hauptfenster der Startseite ändern

Standardmäßig ist das Feeds-Fenster das Hauptfenster der Startseite. Anstatt zum Feeds-Fenster zu springen, wenn die **STARTSEITE** Taste gedrückt wird, können Sie direkt eine Widget-Seite aufrufen.

1. Ziehen Sie auf der Feeds-Seite oder einer Widget-Seite zwei Finger zusammen, um die Startseite anzupassen.
2. Tippen Sie auf eine Widget-Seite, die Sie als Ihr Hauptfenster der Startseite einrichten möchten.
3. Tippen Sie auf **Als Startseite festlegen**.



Wenn Sie  in einer App drücken, wird zunächst das letzte Fenster angezeigt, das Sie aufgerufen haben. Drücken Sie erneut auf , um zum Hauptfenster der Startseite zu gelangen.

Töne für Klingelton, Benachrichtigungen und Wecker ändern

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Personalisieren**.
2. Wählen Sie unter Ton verschiedene Töne für Ihren Klingelton, Systembenachrichtigung und Wecker aus.

Gehen Sie zu den Apps Nachrichten, E-Mail, Kalender und Aufgaben, um jeweils Töne für neue Nachrichten, E-Mail, Kalender- und Aufgabenerinnerungen auszuwählen.



Möchten Sie Wecker lauter klingeln, aber Benachrichtigungen diskreter sein lassen? Tippen Sie unter Einstellungen auf **Ton > Lautstärken** und stellen Sie die Lautstärkestufen für jeden Typ ein.

Neuanordnen von Applikations-Registerkarten

Sie können die Registerkarten in einigen Apps hinzufügen oder neu anordnen, um ganz einfach auf die wichtigsten Informationen zugreifen zu können.

1. Öffnen Sie eine App mit Registerkarten.
2. Halten Sie eine Registerkarte gedrückt, bis ein Fenster für die Neuordnung von Registerkarten angezeigt wird.

3. Sie können:
 - Die Registerkarten auswählen, die Sie hinzufügen möchten.
 - Ändern Sie die Reihenfolge der Registerkarten. Drücken Sie etwas länger auf  neben einer Registerkarte und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Ein Widget auf dem Sperrfenster hinzufügen

Wählen Sie aus unseren verschiedenen Sperrfenster-Widgets.

1. Ziehen Sie im Sperrfenster von der rechten Seite, bis ein  Symbol angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf ein Widget, das Sie zum Sperrfenster hinzufügen möchten.

Ein Sperrfenster-Widget verschieben oder entfernen

1. Ziehen Sie im Sperrfenster von der rechten Seite, bis das Widget angezeigt wird, das Sie entfernen oder löschen möchten.
2. Sie können:
 - Halten Sie das Widget gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach links oder rechts zur gewünschten Position.
 - Drücken Sie etwas länger auf das Widget und ziehen Sie es anschließend auf , um es zu entfernen.

Anrufe

Anruf mit Smart Dialing absetzen

Sie können entweder eine Nummer direkt anrufen oder Smart Dialing verwenden, um schnell einen Anruf abzusetzen. Smart Dialing sucht und ruft einen gespeicherten/ synchronisierten Kontakt oder eine Nummer in der Anrufliste an.



Das HTC One max ist je nach Region und Mobilfunkanbieter entweder in einer 3G oder LTE Version verfügbar. Sie benötigen einen LTE Datenplan, um das 4G/LTE Netzwerks Ihres Mobilfunkanbieters für Sprachanrufe und Datendienste verwenden zu können. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für weitere Einzelheiten.

1. Öffnen Sie die Telefon-App.
2. Geben Sie die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens ein, um den Kontakt mit der besten Entsprechung anzuzeigen.



Wenn es mehr als eine Entsprechung gibt, wird angezeigt, wie viele Entsprechungen es gibt. Tippen Sie z.B. auf "8 ENTSPRECHUNGEN", um alle 8 Entsprechungen anzuzeigen.

3. Tippen Sie den Kontakt an, den Sie anrufen möchten.



- Um andere mit dem Kontakt verknüpfte Telefonnummern zu prüfen, tippen Sie auf neben dem Kontaktnamen.
- Wenn die Telefonnummer eine Weiterleitung besitzt, tippen Sie auf nach dem Anschluss an die Hauptleitung und wählen Sie anschließend die Nummer der Weiterleitung.

4. Um aufzulegen, tippen Sie auf **Beenden**.

Ändern des Wählhilfe-Layouts

Wechseln Sie in wenigen Schritten zwischen dem Smart Dialing Tastenfeld, um Kontakte zu finden und einer Vollbildtastatur, mit der Sie mehr Platz zur Eingabe von Telefonnummern haben.

1. Öffnen Sie die Telefon-App.
2. Tippen Sie auf > Vollbildtastenfeld oder Smart Dial Tastenfeld.

Eine Rufnummernerweiterung wählen

Tun Sie Folgendes, um die Sprachbefehle bei der Wahl einer Rufnummernerweiterung zu überspringen:

- Halten Sie nach der Wahl der Hauptnummer ***** gedrückt. Der Buchstabe **p** wird zur gewählten Nummer hinzugefügt. Geben Sie die Rufnummernerweiterung ein und tippen Sie anschließend auf **Anruf**. Sie werden mit der Hauptleitung verbunden und anschließend mit der Rufnummernerweiterung.
- Halten Sie nach der Wahl der Hauptnummer **#** gedrückt. Der Buchstabe **w** wird zur gewählten Nummer hinzugefügt. Geben Sie die Rufnummernerweiterung ein und tippen Sie anschließend auf **Anruf**. Tippen Sie nach der Verbindung mit der Hauptleitung auf **Senden**, um die Rufnummernerweiterung zu wählen.

In der Kontakte App können Sie Telefonnummern mit einer Erweiterung speichern.

Einen verpassten Anrufer zurückrufen

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol für einen verpassten Anruf  in der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um nachzuschauen, wer Sie angerufen hat.
2. Um zurückzurufen, spreizen Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung über den verpassten Anruf, um sie zu erweitern und tippen Sie anschließend auf **Zurückrufen**.

Wenn Sie mehrere Anrufe verpasst haben, tippen Sie auf die Benachrichtigung für verpasste Anrufe, um die Registerkarte Anrufliste zu öffnen.

Verwendung von Kurzwahl

Mit der Kurzwahl können Sie eine Rufnummer mit einem Fingertipp anwählen. Wenn Sie z.B. die Nummer eines Kontaktes der Zifferntaste 2 auf der Telefontastatur zugewiesen haben, brauchen Sie lediglich etwas länger auf diese Taste drücken, um die Nummer zu wählen.



Die Nummer 1 ist in der Regel für die Mailbox reserviert. Drücken Sie etwas länger auf diese Taste, um die Mailbox anzurufen und Mailbox-Nachrichten abzurufen.

Zuweisen einer Kurzwahlnummer zu einer Taste

1. Öffnen Sie die Telefon-App.
2. Tippen Sie auf **☰** > **Kurzwahl** > **+**.



Sie können auch einen nicht zugewiesenen Schlüssel auf den Wähltasten gedrückt halten und anschließend auf **Ja** tippen.

3. Wählen Sie auf einen Kontakt in der Liste.
4. Wählen Sie im Kurzwahl-Fenster die Telefonnummer des Kontaktes, welche Sie verwenden möchten, und anschließend die Taste für die Kurzwahl.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer in der Nachricht.
2. Tippen Sie auf **Anrufen**.



Um den Sender der Nachricht anzurufen, drücken Sie auf die empfangene Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Anrufen** im Optionenmenü.

Anrufen einer Nummer in einer E-Mail

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer im E-Mail-Text.
2. Tippen Sie auf **Anrufen**.

Anrufen einer Telefonnummer in einem Kalender-Termin

1. Öffnen Sie einen Termin im Kalender.
2. Tippen Sie im Fenster Termindetails auf die Telefonnummer.
3. Tippen Sie auf **Anrufen**.

Absetzen eines Notrufs

In einigen Ländern können Sie auch dann Notrufe von Ihrem HTC One max absetzen, wenn Sie keine SIM-Karte eingelegt haben oder Ihre micro-SIM-Karte gesperrt wurde.



Wenn kein Netzwerksignal vorhanden ist, können Sie keine Notrufe absetzen.

1. Öffnen Sie die Telefon-App.
2. Wählen Sie die lokale Notrufnummer und drücken Sie anschließend auf **Anrufen**.



Wenn Sie die Displaysperre aktiviert und das Kennwort oder das Entsperrungsmuster vergessen haben, können Sie Notrufe absetzen, indem Sie auf **Notruf** auf dem Display tippen.

Empfangen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten, wird das Fenster Eingehender Anruf angezeigt.



Das HTC One max wird die Klingeltonlautstärke automatisch anpassen, wenn Sie die Funktionen Höfliches Klingeln und den Taschenmodus verwenden.

Einen Anruf annehmen oder abweisen

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs aktiviert ist, tippen Sie auf **Annehmen** oder **Ablehnen**.
- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs gesperrt ist, ziehen Sie  oder  nach oben.

Nach dem Ablehnen eines Anrufs können Sie dem Anrufer eine SMS senden oder eine Aufgabe erstellen, die Sie an den Rückruf erinnert.



Sie können auch zwei Mal auf die EIN/AUS-Taste drücken, um einen Anruf abzuweisen.

Deaktivieren des Klingeltons ohne den Abruf abzuweisen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie die LEISER- oder LAUTER-Taste.
- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.
- Legen Sie das HTC One max mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Unterlage.



Falls Sie das HTC One max bereits mit der Vorderseite nach unten abgelegt haben, wird es bei nachfolgenden Anrufen trotzdem klingeln.

Sieh mal, wir da anruft

Jedes Mal wenn Sie einen Anruf absetzen oder Sie von einem Freund angerufen werden, sehen Sie den aktuellen Status des Freundes in sozialen Netzwerken rechts im Anruf-Fenster. Sie sehen auch eine Erinnerung an den Geburtstag Ihres Freundes (auf dem Telefon oder in einem Online-Konto gespeichert), sollte er in ein paar Tagen anstehen.

Aufgabenerinnerung während eines Telefongesprächs anzeigen

Haben Sie einer Freundin versprochen, dieses Wochenende den Babysitter zu spielen? Wenn Sie eine Aufgabe mit einem Fälligkeitsdatum mit einem Kontakt verknüpfen, wird Ihnen eine Aufgabenerinnerung angezeigt, wenn Sie dieser Kontakt anruft.



Wenn der Kontakt kürzlich seinen Status aktualisiert hat, werden Sie die Aufgabenerinnerung nicht sehen können.

Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?

Während eines Anrufs können Sie die Freisprechfunktion aktivieren, den Anruf in die Warteschleife legen usw.

Gespräch in Wartestellung geben

Tippen Sie auf **■** > **Halten**, um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Die Anzeige für Anruf halten  wird in der Statusleiste angezeigt.

Um den Anruf fortzusetzen, tippen Sie erneut auf **■** > **Fortsetzen**.

Makeln zwischen Anrufen

Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und einen weiteren Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufen makeln.

1. Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, tippen Sie auf **Annehmen**, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Um zwischen Anrufen zu wechseln, tippen Sie auf den Kontakt im Fenster, mit dem Sie sich unterhalten möchten.

Ein-oder Ausschalten von Freisprechen während eines Anrufs



Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das HTC One max nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf . Das Freisprechsymbol  wird auf der Statusleiste angezeigt.
- Tippen Sie auf , um die Freisprech-Funktion zu deaktivieren.

Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes

Tippen Sie im Anruf-Fenster auf , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol  auf der Statusleiste.

Anruf beenden

Beenden Sie einen Anruf auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf **Beenden**.
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .

Wenn die Telefonnummer der Person, die Sie angerufen hat, noch nicht in der Kontaktliste enthalten ist, können Sie die Nummer nach dem Auflegen in Ihrer Kontaktliste speichern.

Einrichtung einer Telefonkonferenz

Das Führen von Konferenzen mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen ist einfach. Setzen Sie den ersten Anruf ab (oder nehmen Sie einen an) und wählen Sie anschließend weitere Kontakte an, welche an der Konferenzschaltung teilnehmen sollen.



Stellen Sie sicher, dass die micro-SIM-Karte für den Konferenzschaltungsdienst aktiviert ist. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
2. Wenn eine Verbindung besteht, drücken Sie auf > **Anruf hinzufügen** und wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird auf Halten gestellt.
3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, tippen Sie auf .
4. Um einen weiteren Teilnehmer hinzufügen, tippen Sie auf und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontaktes aus.
5. Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf , um den Kontakt der Telefonkonferenz hinzuzufügen.
6. Wenn Sie in der Telefonkonferenz mit einer Person privat sprechen möchten, tippen Sie auf und wählen Sie anschließend **Privatgespräch**.

Um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden, tippen Sie auf und anschließend auf **Dieses Gespräch beenden**.

Um die Telefonkonferenz zu beenden, tippen Sie auf **Beenden**.

Anzeige von Anrufen in der Anrufliste

In der Anrufliste sehen Sie verpasste Anrufe, gewählte Nummern und empfangene Anrufe.

1. Öffnen Sie die Telefon-App.
2. Streichen Sie zur Anzeige der Registerkarte Anrufliste.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf einen Namen bzw. eine Nummer in der Liste, den/die Sie anrufen möchten.
 - Drücken Sie etwas länger auf einen Namen oder eine Nummer in der Liste, um das Optionenmenü aufzurufen.
 - Tippen Sie auf , um nur eine bestimmte Art von Anrufen, z.B. verpasste Anrufe oder ausgehende Anrufe, anzuzeigen.

Hinzufügen einer neuen Telefonnummer aus der Anrufliste zu den Kontakten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf **+**.
2. Entscheiden Sie, ob Sie einen neuen Kontakt erstellen oder die Nummer unter einem bestehenden Kontakt speichern möchten.

Löschen der Anrufliste

Auf der Registerkarte Anrufliste können Sie Folgendes ausführen:

Einen Namen oder eine Nummer entfernen	Drücken Sie etwas länger auf den Namen oder die Nummer und tippen Sie anschließend auf Aus Anrufliste löschen .
Gesamte Liste löschen	Tippen Sie auf ☰ > Anrufliste löschen . Tippen Sie im Fenster Aus Anrufliste löschen auf ☰ > Alle auswählen und anschließend auf Löschen .

Einen Anrufer blockieren

Wenn Sie eine Telefonnummer oder einen Kontakt blockieren, werden sämtliche Anrufe von der Telefonnummer oder vom Kontakt automatisch abgewiesen.

Halten Sie den Kontakt oder die Telefonnummer, den oder die Sie blockieren möchten auf der Registerkarte Anrufliste etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt blockieren**.



Sie können einen Anrufer jederzeit von der Blockierliste entfernen. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf **☰** > **Blockierte Kontakte**. Drücken Sie etwas länger auf einen Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Blockierung von Kontakten aufheben**.

Klingeltoneinstellungen ändern

Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Um vom Lautlos- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie auf die LAUTER-Taste.
- Um vom Vibrations- zum Normalmodus zu wechseln, drücken Sie zwei Mal auf die LAUTER-Taste.
- Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sound** > **Soundprofil**.

Klingellautstärke automatisch verringern

Das HTC One max verfügt über eine Funktion zur automatischen Verringerung der Klingellautstärke, wenn Sie es bewegen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Ton**.
2. Wählen Sie die Option **Klingeln beim Hochheben beenden** aus.

Lassen Sie das HTC One max in Ihrer Tasche lauter klingeln

Um zu vermeiden, eingehende Anrufe zu verpassen, wenn das HTC One max in einer Tasche steckt, wird die Lautstärke im Taschenmodus nach und nach erhöht und das Telefon vibriert, wenn ein Anruf eingeht.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Ton**.
2. Wählen Sie die Option **Taschenmodus**.

Zu Hause anrufen

Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, können Sie Freunde und Verwandte ganz einfach anrufen.

Der Code Ihres Heimatlandes wird beim Anrufen Ihrer Kontakte während Roaming automatisch hinzugefügt. Wenn Sie allerdings eine Nummer zum Wählen manuell eingeben, müssen Sie ein Pluszeichen (+) und eine Ländervorwahl vor der Nummer eingeben.



Die Verwendung von Roaming-Diensten kann zu zusätzlichen Gebühren führen. Fragen Sie Ihren Mobilfunkanbieter nach den Tarifen, bevor Sie einen Roaming-Dienst verwenden.

Ändern der standardmäßigen Ländervorwahl für Heimatwahl

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Anruf**.
2. Tippen Sie auf **Heimatwahl-Einstellungen**.
3. Wählen Sie ein Land aus und tippen Sie auf **OK**.

Ausschalten von Zu Hause anrufen


Wenn Sie komplette Telefonnummern während Roaming lieber manuell eingeben möchten, können Sie die Zu Hause anrufen Funktion ausschalten.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Anruf**.
2. Deaktivieren Sie unter Andere Einstellungen die Option **Zu Hause anrufen**.

Nachrichten

Senden einer SMS

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Mobiltelefonnummer ins Feld **An** ein.
4. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.

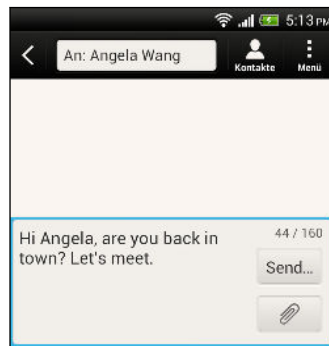

5. Tippen Sie auf  oder drücken Sie auf **<**, um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.



- Es gibt ein Limit für die Anzahl von Buchstaben in einer SMS (wird über  angezeigt). Überschreiten Sie dieses Limit, wird die SMS zwar als eine Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehrere Nachrichten berechnet.
- Die SMS wird automatisch zu einer MMS, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Empfänger eingeben, einen Betreff für die Nachricht hinzufügen, ein Objekt anhängen oder eine sehr lange Nachricht erstellen.

Senden einer MMS

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Geben Sie einen Kontaktnamen, eine Mobiltelefonnummer oder E-Mail Adresse ins Feld **An** ein.
4. Wenn Sie einen Betreff hinzufügen möchten, tippen Sie auf  **> Betreff hinzufügen**.
5. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.

6. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Art der Anlage.



Nehmen Sie Videos mit minimaler Auflösung auf, so dass Sie die Dateigröße Ihrer Anhänge verringern können. Tippen Sie unter Kameraeinstellungen auf **Videoqualität > MMS**.

7. Wählen Sie das anzuhängende aus oder suchen Sie danach.
8. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Anhangs auf **⋮**, um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.
9. Tippen Sie auf  oder drücken Sie auf **<**, um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.



Je nach Auflösung des Fotos oder Videoanhangs werden sie möglicherweise als zurechtgeschnittene Miniaturbilder in Ihrer Multimedienachricht angezeigt.

Erstellen einer Diashow

1. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Fotos, Videos oder Audio zur MMS auf  **> Dia**.
2. Wählen Sie aus, wo Sie das nächste Dia einfügen möchten.
3. Direkt nachdem Sie ein Dia eingefügt haben, können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf  und wählen Sie ein Foto oder ein Video aus.
 - Tippen Sie auf  **> Audio**, um Musik oder eine Sprachnotiz zum Dia hinzufügen.
 - Tippen Sie auf **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Unterschrift ein.
 - Tippen Sie auf **⋮**, um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **⋮** **> Vorschau**. Tippen Sie ein Mal auf das Vorschaufenster, um die Wiedergabesteuerungen anzuzeigen.
5. Tippen Sie nach Abschluss auf  oder drücken Sie auf **<**, um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Können Sie die E-Mail Adressen Ihrer Kontakte in der Nachrichten-App nicht finden?

1. Wenn bei der Eingabe eines Kontaktnamens nur Telefonnummern angezeigt werden, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf **⋮** **> E-Mail anzeigen**.

Wenn Sie immer E-Mail Adressen anzeigen lassen möchten, tippen Sie auf **Allgemein > E-Mail-Adresse anzeigen**.

Senden einer Gruppennachricht

Gruppennachrichten machen es einfach, Nachrichten gleichzeitig an mehrere Kontakte zu senden. Sie können entweder eine Gruppen-SMS oder Gruppen-MMS senden.



Bei Gruppen-MMS kann es zu zusätzlichen Gebühren kommen.

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Tippen Sie auf **👤** und wählen Sie anschließend mehrere Empfänger aus.
4. Wenn Sie eine Gruppen-SMS senden möchten, stellen Sie sicher, dass **Als individuelle Nachrichten senden** ausgewählt ist. Löschen Sie diese Option, wenn Sie Ihre Nachricht als Gruppen-MMS senden möchten.

Gruppen-SMS	Ihre Nachricht wird als eine Textnachricht an die Empfänger versandt und von Ihrem Mobilfunkanbieter werden Gebühren für jede gesendete Nachricht erhoben. Antworten der Empfänger werden separat sortiert.
Gruppen-MMS	Ähnlich wie bei einem Gruppen-Chat, können Empfänger einer Gruppen-MMS einer von Ihnen gestarteten Konversation beitreten. Das HTC One max organisiert Antworten auf Nachrichten auch in einem einzelnen Konversations-Thread. Wenn Sie das erste Mal eine Gruppen-MMS versenden, müssen Sie möglicherweise Ihre Mobilfunknummer eingeben.

5. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie die Nachricht ein.
6. Tippen Sie auf **📧**.

Häufige Fragen zu Gruppen-MMS

Warum können meine Empfänger die von mir gesendete Gruppen-MMS nicht sehen oder sich an ihr beteiligen?

Prüfen Sie, ob Ihre Empfänger Gruppenbenachrichtigungen auf ihren Mobilgeräten aktiviert haben. Einige Geräte oder Mobilfunkanbieter unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

Wie empfangen oder blockiere ich Gruppen-MMS?

Tippen Sie in den Nachrichteneinstellungen auf **Multimedienachrichten (MMS)** und schalten Sie anschließend **Gruppennachrichten** ein oder aus.

Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf

Sie können einen Nachrichtenentwurf direkt im Fenster Nachrichten öffnen, die Nachricht bearbeiten und anschließend auf  tippen.




Wenn Sie alle Nachrichtenentwürfe an einem Ort anzeigen möchten, tippen Sie im Fenster Nachrichten auf  und anschließend auf **Entwürfe**.

Antworten auf eine Nachricht

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
3. Tippen Sie auf .

Antworten auf die andere Telefonnummer eines Kontaktes

Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Telefonnummern auf dem HTC One max gespeichert haben, können Sie auswählen, welcher Telefonnummer Sie antworten möchten.

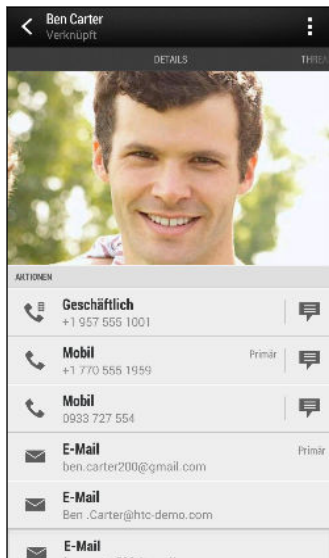

Denken Sie daran, dass Ihre Antwort an die Telefonnummer der letzten vom Kontakt empfangenen Nachricht gesendet wird.

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf ▼ > **Kontakt öffnen**.



Wenn Sie vor Kurzem vom Kontakt eine Nachricht erhalten oder an ihn gesendet haben, tippen Sie auf ▼ und wählen Sie, welcher Telefonnummer Sie antworten möchten.

3. Tippen Sie auf der Registerkarte Details auf  neben der Telefonnummer, der Sie antworten möchten.
4. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Antwortnachricht ein.
5. Tippen Sie auf .

Warum erhalte ich keine SMS von Kontakten, die iPhone verwenden?

Wenn Sie Ihre Kontakte gerade erst von iPhone auf das HTC One max migriert haben, senden Ihnen Ihre Kontakte möglicherweise noch über iMessage Nachrichten und nicht über SMS oder MMS.

Wenn Sie SMS von Kontakten erhalten möchten, die iPhone verwenden, müssen Sie die Telefonnummer, die Sie auf Ihrem iPhone verwendet haben, aus Ihrem Apple Profil entfernen.

Oder, wenn Sie noch Ihr altes iPhone haben, schalten Sie den Dienst in den iMessage Einstellungen aus.

Speichern einer SMS in der Aufgaben-App

Speichern Sie eine SMS in Ihrer Aufgaben-Liste, um sich daran zu erinnern, wann Sie darauf antworten möchten.

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie speichern möchten, und anschließend auf **Als Aufgabe speichern**.
3. Geben Sie weitere Details ein oder ändern Sie den Titel der Aufgabe.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Eine Nachricht weiterleiten

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten zu lesen.
2. Tippen Sie auf eine Nachricht und anschließend auf **Weiterleiten**.
3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger in das **An** Feld ein.
4. Tippen Sie auf .

Anzeige und Speichern einer Anlage aus einer MMS

- Wenn es eine Medienanlage wie z.B. ein Foto oder Video in einer empfangenen Nachricht gibt, tippen Sie sie an, um die Inhalte anzuzeigen.
- Wenn Sie den Anhang speichern möchten, tippen Sie auf die MMS und wählen Sie aus dem Optionsmenü anschließend Speichern aus.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Kontakt (vCard) handelt, tippen Sie ihn an und wählen Sie, wo er gespeichert werden soll und tippen Sie anschließend auf **Speichern**, um ihn Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Termin oder ein Ereignis (vCalendar) handelt, tippen Sie sie an, um die Einzelheiten des Ereignisses anzuzeigen und tippen Sie anschließend auf **Speichern** und wählen Sie den Kalender, in dem es gespeichert werden soll.



Wenn Sie sich Sorgen um die Größe des Downloads machen, können Sie zuerst die Größe und den Betreff prüfen, bevor Sie eine MMS herunterladen. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Nachrichten auf **⋮** > **Einstellungen** > **Multimedienachrichten (MMS)**. Deaktivieren Sie die Option **Automatisch abrufen**.

Nachrichten zu Gesichertes verschieben

Sie können private Nachrichten zu Gesichertes verschieben. Für das Lesen dieser Nachrichten müssen Sie ein Kennwort eingeben.



- Gesichertes verschlüsselt keine Nachrichten.
- Nachrichten, die auf der micro-SIM-Karte gespeichert sind, können nicht zu Gesichertes verschoben werden.

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf  > **Zu Gesichertes verschieben**.
3. Wählen Sie die Nachrichten aus und tippen Sie anschließend auf **Verschieben**.



Um sämtliche Nachrichten eines Kontaktes zu verschieben, halten Sie den Kontakt im Nachrichten-Fenster etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Zu Gesichertes verschieben**.

- Um Nachrichten im sicheren Posteingang zu lesen, tippen Sie im Nachrichten-Fenster auf  > **Gesichert**. Wenn Sie das erste Mal den gesicherten Posteingang verwenden, stellen Sie ein Kennwort ein.
- Um Nachrichten oder Kontakte aus Gesichertes zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf den Kontakt (oder die Telefonnummer) und tippen Sie auf **Zu Allgemeines verschieben**.

Ungewünschte Nachrichten blockieren

Entrümpeln Sie das Fenster Nachrichten, indem Sie Spam-Nachrichten von Kontakten in das Blockierfeld verschieben. Wenn Sie einen Kontakt blockiert haben, werden die Text- oder Bildnachrichten des Kontaktes ebenfalls im Blockierfeld sein.

- Halten Sie einen Kontakt (oder Telefonnummer) im Fenster Nachricht etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt blockieren**.
- Um mehrere Kontakte zu blockieren, tippen Sie auf  > **Blockierte Kontakte**, wählen Sie die Kontakte aus und tippen Sie auf **Verschieben**.

Wenn der Kontakt Ihnen Nachrichten sendet, werden Sie nicht im Fenster Nachricht angezeigt und Sie keine Benachrichtigungen und Anrufe erhalten.

Um Nachrichten im Blockierfeld zu lesen, tippen Sie im Nachrichten-Fenster auf  > **Blockieren**.



- Um Nachrichten oder Kontakte aus dem Blockierfeld zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf den Kontakt (oder die Telefonnummer) und tippen Sie auf **Blockierung aufheben**.
- Um zukünftige Nachrichten von blockierten Kontakten vollständig zu verwerfen, deaktivieren Sie **Blockierte Nachricht speichern** in den Einstellungen unter Nachrichten.

WAP Push-Nachrichten

WAP Push-Nachrichten enthalten einen Web-Link. Über den Link wird häufig eine Datei heruntergeladen, die Sie von einem Anbieter angefordert haben. Öffnen Sie nur Links von Quellen, denen Sie vertrauen.

Wenn Sie eine WAP Push-Nachricht erhalten, wird ein Benachrichtigungssymbol  auf der Statusleiste angezeigt.

Öffnen und Lesen einer neuen WAP Push-Nachricht

1. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf die Benachrichtigung über eine neue Push-Nachricht.
2. Tippen Sie auf **Website besuchen**.

Anzeige aller WAP Push-Nachrichten

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf  > **Push-Nachrichten**.



Sie können diese Option nur dann sehen, wenn Sie zuvor WAP Push-Nachrichten erhalten haben.

Kopieren einer Textnachricht auf die micro-SIM-Karte

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf **Zur SIM-Karte kopieren**. Das Symbol einer SIM-Karte  wird angezeigt.

Nachrichten und Konversationen löschen

Im Fenster Nachrichten können Sie Folgendes ausführen:

Eine Nachricht löschen	Öffnen Sie den Konversations-Thread mit einem Kontakt, tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf Nachricht löschen. Wenn Sie mehrere Nachrichten in einer Konversation löschen möchten, tippen Sie auf  > Nachrichten löschen > Nach Auswahl löschen und wählen Sie anschließend die Nachrichten, die gelöscht werden sollen.
Eine Konversation löschen	Halten Sie einen Kontakt (oder Telefonnummer) gedrückt und tippen Sie anschließend auf Löschen. Wenn Sie mehrere Konversationen löschen möchten, tippen Sie im Fenster Nachrichten auf  > Threads löschen und wählen Sie anschließend die zu löschenden Konversationen aus.



Tippen Sie in den Nachrichteneinstellungen auf **Allgemein** > **Alte Nachrichten löschen**, um alte Nachrichten automatisch zu löschen.

Wie schütze ich eine Nachricht davor gelöscht zu werden?

Sie können eine Nachricht sperren, so dass sie nicht gelöscht wird, selbst wenn Sie die anderen Nachrichten im Thread löschen.

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie sperren möchten.
3. Tippen Sie auf **Nachricht sperren** im Optionsmenü. Ein Sperrsymbol  wird angezeigt.

Suche und Webbrowser

Suche auf dem HTC One max und dem Web

Sie können auf dem HTC One max und im Web nach Informationen suchen. Starten Sie Ihre Suche durch Eingabe eines Stichwortes oder durch Nutzung von Google Voice Search™.



Einige Apps wie z.B. Kontakte oder E-Mail verfügen über eine eigene Suchfunktion, die Sie verwenden können, um nur in diesen Apps zu suchen.

Ausführen von Suchabfragen im Web und auf dem HTC One max

1. Öffnen Sie die Google-App. Oder streichen Sie von  nach oben.



Wenn Sie bereits ein Google-Konto auf dem HTC One max eingerichtet haben, werden Sie die Möglichkeit haben, sich bei Google Now™ anzumelden. Siehe [Sofortinformationen mit Google Now erhalten](#) auf Seite 109.

2. Geben Sie den Suchbegriff in das Suchfeld ein. Während der Eingabe werden entsprechende Begriffe auf dem HTC One max und Vorschläge von der Google-Websuche in einer Liste angezeigt.



Um exklusiv auf dem HTC One max nach Informationen zu suchen, streichen Sie mit Ihrem Finger auf dem Display nach oben und tippen Sie anschließend auf **Telefon durchsuchen**.

3. Wenn Sie das gewünschte Ergebnis in der Liste mit Vorschlägen sehen, tippen Sie auf das Element, um es in der entsprechenden App zu öffnen.

Das Web mit Ihrer Stimme durchsuchen

Mit Google Voice Search können Sie Informationen im Web finden, indem Sie mit dem HTC One max sprechen.

1. Öffnen Sie die Google-App. Oder streichen Sie von  nach oben.
2. Tippen Sie auf  und sagen Sie anschließend nach was Sie suchen. Nach dem Sprechen werden passende Ergebnisse der Google Websuche angezeigt.
3. Wenn Sie das gewünschte Ergebnis in der Liste sehen, tippen Sie auf das Element, um es in der entsprechenden App zu öffnen. Tippen Sie anderenfalls auf , um die Suche erneut zu starten.

Einstellung von Suchoptionen

1. Öffnen Sie die Google-App. Oder streichen Sie von  nach oben.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Drücken Sie auf  , um die Displaytastatur auszublenden.
 - Scrollen Sie nach unten.
3. Tippen Sie auf  > **Einstellungen**, um die folgenden Optionen einzustellen:
 - **Stimme**. Stellen Sie die Google Voice Search Sprache, Sprachausgabe und mehr ein.
 - **Telefonsuche**. Wählen Sie, welche Apps auf dem HTC One max bei einer Suche mit einbezogen werden sollen.
 - **Datenschutz & Konten**. Verwalten Sie den Standortverlauf, aktivieren Sie aktuelle Websuchen oder löschen Sie den Suchverlauf.



Sie können auch auf die Einstellungen zugreifen, wenn Sie die Suchergebnisse anzeigen. Ziehen Sie den Bildschirm nach unten, um die ausgeblendeten Menütaste anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf  > **Einstellungen**.

Sofortinformationen mit Google Now erhalten

Möchten Sie wissen, wie das Wetter oder Ihre morgendliche Zeit zum Pendeln ist, bevor Sie in Ihren Tag starten? Google Now liefert schnelle und aktuelle Informationen, die Ihnen wichtig sind - alles ganz ohne Suche.

Je nach Ihrem Standort, Tageszeit und vorherigen Google Suchen zeigt Google Now Informationskarten mit den folgenden Inhalten an:

- Das Tageswetter und die Wettervorsage für die nächsten Tage.
- Die Verkehrsbedingungen auf Ihrem Weg zur Arbeit oder Ihrem Heimweg.
- Die Wegbeschreibungen und die Zeit bis zu Ihrem nächsten Termin.
- Der nächste ankommende Zug oder Bus auf dem Gleis oder an der Bushaltestelle.
- Die Ergebnisse und Ihres Lieblingsteams und Statistiken, wenn Sie das Spiel genießen.

Google Now einrichten



Vor der Einrichtung von Google Now:

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich an Ihrem Google-Konto angemeldet haben.
- Schalten Sie Ortsdienste ein und stellen Sie sicher, dass eine Verbindung mit dem Internet besteht. Weitere Informationen über Standortdienste finden Sie unter [Ortsdienste aktivieren und deaktivieren](#) auf Seite 181.

1. Öffnen Sie die Google-App. Oder streichen Sie von  nach oben.
2. Die nachstehenden Abbildungen zeigen Beispiele von Google Now Informationskarten. Tippen Sie auf **Weiter**, bis Sie das **Google Now starten!** Fenster sehen.
3. Tippen Sie auf **Ja, ich bin dabei**. Google Now Informationskarten werden daraufhin im Google Suchfenster angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Mehr Karten anzeigen**, um sämtliche verfügbaren Informationskarten anzuzeigen.

Weitere Informationskarten werden im Google Suchfenster angezeigt, wenn Sie das HTC One max für Suchen im Web verwenden, Termine erstellen, und mehr.

Karteneinstellungen ändern

Sie können die Einstellungen von Google Now Karten jederzeit auf Ihre Informationsbedürfnisse anpassen. Sie können zum Beispiel die Wetteinheiten auf der Wetter Karte oder Ihr Transportmittel auf der Karte Verkehr ändern. Sie können auch die Details auf bestimmten Karten angeben oder verhindern, dass eine Karte im Google Suchfenster angezeigt wird.

1. Öffnen Sie die Google-App. Oder streichen Sie von  nach oben.
2. Tippen Sie auf  auf der Karte, die Sie ändern möchten und anschließend auf eine Einstellung an der Unterseite der Karte.



Für bestimmte Karten, die bestimmte Details benötigen, z.B. Ihre Arbeitsadresse oder Sportmannschaften und Aktien, denen Sie folgen, scrollen Sie im Bildschirm nach unten und tippen Sie anschließend auf  > **Einstellungen** > **Meine Inhalte**.

Karten verwerfen und ausblenden

1. Öffnen Sie die Google-App. Oder streichen Sie von  nach oben.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wenn Sie eine Karte verwerfen möchten, streichen Sie sie nach links oder rechts.
 - Um zu verhindern, dass die Karte im Google Suchfenster angezeigt wird, scrollen Sie zur Unterseite des Bildschirms und tippen Sie anschließend auf  > **Einstellungen** > **Google Now**. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter neben der Karte, die Sie ausblenden möchten.

Google Now aktualisieren

Aktualisieren Sie Google Now, um die Informationskarten zu aktualisieren oder entsprechende Karten anzuzeigen, die Sie gerade auf dem HTC One max hinzugefügt haben, z.B. für einen anstehenden Termin im Kalender.

1. Öffnen Sie die Google-App. Oder streichen Sie von  nach oben.
2. Rollen Sie im Fenster ganz nach unten und tippen Sie anschließend auf  > **Aktualisieren**.

Google Now deaktivieren

1. Öffnen Sie die Google-App. Oder streichen Sie von  nach oben.
2. Scrollen Sie im Fenster ganz nach unten und tippen Sie anschließend auf  > **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter neben Google Now und anschließend auf **Ausschalten**.

Surfen im Web

1. Öffnen Sie die Internet-App.
2. Tippen Sie in das URL-Feld oben im Fenster.



Wenn die Webseite im Vollbildmodus angezeigt wird, streichen Sie auf dem Display nach unten, um das URL-Feld und andere Optionen anzuzeigen.

3. Geben Sie die Adresse der Webseite oder Ihre Suchbegriffe ein.
4. Auf der Webseite können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf einen Link, um ihn zu öffnen, oder drücken Sie etwas länger auf ihn, um weitere Optionen anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf eine E-Mail Adresse, um eine E-Mail an die E-Mail-Adresse zu senden, sie unter Kontakte zu speichern und mehr.
 - Halten Sie ein Bild gedrückt, um es zu speichern, zu kopieren oder als Hintergrundbild einzustellen.
5. Um zur zuvor angezeigten Webseite zurückzukehren, tippen Sie auf  und anschließend auf .

Maximieren der Browserfläche


- Um die Statusleiste beim Surfen auszublenden, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** und wählen Sie anschließend **Vollbild**.
- Tippen Sie beim Surfen auf einer Webseite auf  > **Desktop-Ansicht**, um die vollständige Desktop-Version der Webseite anzuzeigen.

Browser-Registerkarten verwenden

Öffnen Sie mehrere Browser-Registerkarten und wechseln Sie direkt von einer Webseite zur anderen.

Öffnen Sie die Internet-App.

- Tippen Sie auf  > **+**, um eine Browser-Registerkarte hinzuzufügen. Wiederholen Sie dies, um neue Browser-Registerkarten zu öffnen.
- Tippen Sie auf , um zwischen Browser-Registerkarten zu wechseln und streichen Sie zur Webseite, die Sie anzeigen möchten. Tippen Sie auf die Browser-Registerkarte, um die Webseite im Vollbild anzuzeigen.

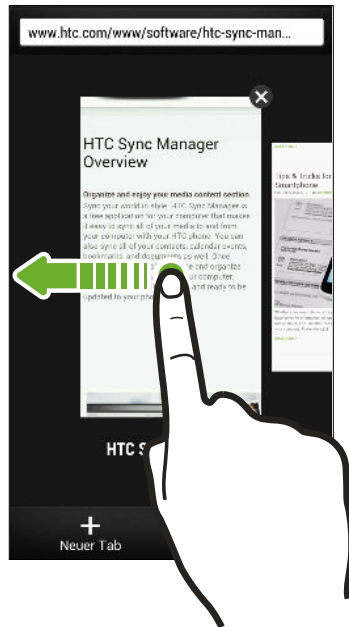

- Tippen Sie auf , um eine Browser-Registerkarte zu schließen und tippen Sie anschließend auf **X**.

Webinhalte für später speichern

Sie können Webseiten für eine spätere Ansicht, auch ohne Internetverbindung, speichern. Sie können einige Videoclips auf Webseiten zudem zur Ansichtliste hinzufügen, so dass Sie sie schnell finden und jederzeit ansehen können.



Das HTC One max speichert nur Webseitentext und Bilder. Sie benötigen eine Internetverbindung, um geöffnete Seiten zu öffnen und Videoclips abzuspielen.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > **+**.
2. Tippen Sie auf **Leseliste** oder **Ansichtliste**.



Wenn die Webseite, die Sie zur Ansichtliste hinzugefügt haben, einen oder mehrere Videoclips enthält, werden Sie gefragt, welche Videos Sie hinzufügen möchten.

Um eine gespeicherte Webseite oder einen Videoclip anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Gespeichert**. Streichen Sie zur Leseliste oder Ansichtliste und tippen Sie anschließend auf eine Webseite oder ein Video, die/das Sie anzeigen möchten.

Einstellen von Browseroptionen

Richten Sie den Webbrowser ganz nach Ihren Internetgewohnheiten ein. Stellen Sie für die Verwendung des Webbrowsers Anzeige-, Datenschutz- und Sicherheitsoptionen ein.

Tippen Sie im Browserfenster auf  > **Einstellungen**.

Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen

Sie können Ihre Lieblingswebseiten als Lesezeichen speichern, so dass Sie schnell darauf zugreifen können.



Speichern Sie eine Webseite in einem normalen Browserfenster und nicht, wenn Sie inkognito surfen.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  >  > **Lesezeichen**.
2. Im Fenster Diese Seite als Lesezeichen speichern können Sie den Namen des Lesezeichens bearbeiten, das Lesezeichen mit einem Onlinekonto synchronisieren oder das Lesezeichen in einem neuen Kategorieordner speichern.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Wenn Sie ein Lesezeichen anzeigen und öffnen möchten, tippen Sie auf  > **Lesezeichen**. Suchen Sie das gewünschte Lesezeichen und tippen Sie es an.



Sie können ein Lesezeichen zudem direkt zur Startseite hinzufügen. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  >  > **Startseite**.

Wird kein Lesezeichen angezeigt?

Tippen Sie im Fenster Lesezeichen auf ▼ und wählen Sie **Alle Lesezeichen**. Das HTC One max wird alle Ihre Lesezeichen anzeigen, einschließlich derer, die mit einem Onlinekonto synchronisiert sind.

Synchronisierung Ihrer Lesezeichen mit Google Chrome

Erstellen Sie Lesezeichen im Google Chrome™ Browser auf Ihrem Computer und synchronisieren Sie sie mit dem HTC One max. Weitere Informationen über Google Chrome finden Sie unter <http://support.google.com/chrome>.



- Mit Ihrem Google Chrome Desktop Browser müssen Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und die Google Chrome-Synchronisierung einrichten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Google-Konto angemeldet sind, wenn Sie Google Chrome Lesezeichen auf Ihrem Computer speichern.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Google**.
3. Tippen Sie auf Ihr Google-Konto.
4. Wählen Sie die Option **Internet**.

Verwendung des Browserverlaufs

Das HTC One max speichert eine Liste von Webseiten, die Sie besucht haben.



Wenn Sie nicht möchten, dass das HTC One max Ihren Browserverlauf speichert, surfen Sie mit einer Inkognito-Registerkarte. Siehe [Privates Browsen](#) auf Seite 115.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf ■ > **Verlauf**.
2. Streichen Sie zur Registerkarte Verlauf oder Meistbesucht.
3. Suchen Sie die gewünschte Webseite und tippen Sie sie an.

Löschen des Browserverlaufs

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > Einstellungen > Privatsphäre & Sicherheit > Verlauf löschen.
2. Tippen Sie auf OK.

Sämtliche Webseiteneinträge auf den Registerkarten Verlauf und Meistbesucht werden gelöscht.



Wenn Sie einen einzelnen Webseiteneintrag löschen möchten, wechseln Sie zur Registerkarte Verlauf oder Meistbesucht, halten Sie einen Webseiteneintrag gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Aus Verlauf entfernen** oder **Aus Meistbesucht entfernen**.



Nur der von der Internet App gespeicherte Verlauf besuchter Webseiten wird gelöscht. Der von anderen Browsern auf dem HTC One max gespeicherte Verlauf besuchter Webseiten bleibt davon unberührt.

Privates Browsen

Sie können Inkognito-Registerkarten verwenden, um im Web mit mehr Privatsphäre zu surfen. Browser Cookies werden nicht gelöscht und geteilt, wenn Sie alle Inkognito-Registerkarten schließen. Seiten, die Sie inkognito angezeigt haben werden ebenso nicht in der Verlaufsliste erscheinen (außer Dateien, die Sie heruntergeladen haben).

Tippen Sie im Browserfenster auf  > .

Spaß und Unterhaltung

Kritzeln verwenden

Möchten Sie eine Seite für Ihr digitales Sammelalbum oder interessante Fotos für Ihr Blog oder sozialen Netzwerk erstellen? Mit fertigen Vorlagen in Kritzeln können Sie kreativ werden und Fotos, Text und Illustrationen in einer Notiz kombinieren. Ihre Notiz kann sogar ein wenig Leben zeigen, wenn Sie ein animiertes gif einfügen. Sie können auch neue HTC Zoe Fotos hinzufügen.

Der Geburtstag eines Freundes steht an? Erstellen Sie eine Grußkarte und verknüpfen Sie sie mit dem Geburtstag Ihres Freundes im Kalender. Wenn Sie eine Erinnerung erhalten, können Sie Ihre Glückwünsche mit wenigen Schritten senden.

Sie können auch wichtige Sachen wie z.B. die Erstellung einer Liste oder Überwachen eines Budgets erledigen.

Mit dem kapazitiven Stift (separat erhältlich) können Sie Illustrationen verfeinern oder in Ihrer eigenen Handschrift schreiben.

Schreiben einer Notiz

1. Öffnen Sie die Kritzeln-App.
2. Tippen Sie auf **+** und wählen Sie eine Vorlage.
3. Tippen Sie auf den Bereich **Titeltext hier** und geben Sie einen Titel für die Notiz ein.
4. Verwenden Sie die Bearbeitungswerkzeuge, um Text einzugeben, die Stifteigenschaften zu ändern, Figuren zu zeichnen oder zu schreiben, Audio aufzunehmen, und mehr.
5. Sie können Bilder wie z.B. Fotos und Miniaturbilder von Webseiten einfügen. Lesen Sie [Bilder in eine Notiz einfügen](#) auf Seite 117, um mehr zu erfahren.
6. Tippen Sie auf **↶** oder **↷**, um die letzte Aktion rückgängig zu machen oder zu wiederholen.
7. Tippen Sie auf **⋮** für andere Optionen wie z.B. Änderung der Vorlage, Verknüpfung der Notiz mit einem Ereignis, und mehr.
8. Drücken Sie auf **<**, um die Notiz zu speichern.

Bilder in eine Notiz einfügen


Sie können Fotos, Miniaturbilder von Webseiten und mehr in Ihre Notizen einfügen. Sie können auch neue HTC Zoe Fotos hinzufügen.

1. Öffnen Sie eine Notiz in der Kritzeln-App.
2. Wenn Sie ein Foto aufnehmen möchten, tippen Sie auf . Wählen Sie einen Rahmen und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf , um den Rahmen anzupassen und zu verfolgen.
3. Um ein Bild einzufügen, tippen Sie auf  > **Einfügen** und suchen Sie nach dem Foto, das hinzugefügt werden soll.
4. Um ein Miniaturbild einer Webseite einzufügen, tippen Sie auf  > **Webinhalt** und gehen Sie anschließend in der Internet App zu der Webseite, die Sie importieren möchten. Tippen Sie auf  > **Teilen** > **Kritzeln**.
5. Drücken und halten Sie ein Element, um es zu verschieben, die Größe zu ändern oder zu löschen. Sie können auch zwei Finger verwenden, um ein Element zu drehen.


Eine Illustration und Sticker zu einer Notiz hinzufügen

Teilen Sie Ideen besser mit, indem Sie Illustrationen, Sticker (auch emojis genannt) und interessante Abbildungen zu Ihrer Notiz hinzufügen.


1. Öffnen Sie eine Notiz in der Kritzeln-App.
2. Tippen Sie auf  und wählen Sie eine Strichstärke, Farbe und Dicke aus. Sie können wichtige Stellen markieren oder umkreisen oder etwas zeichnen.

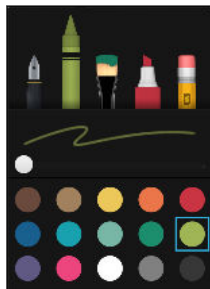

3. Tippen Sie auf  und wählen Sie eine Farbe und Dicke, und zeichnen Sie anschließend etwas oder schreiben Sie einen Text. Die Zeichnung wird am Cursor eingefügt und ist genau so groß wie der umliegende Text.

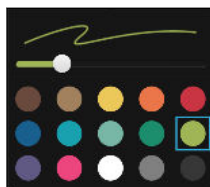

4. Tippen Sie auf 😊 und wählen Sie einen Sticker.

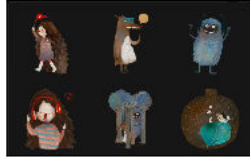


5. Halten Sie eine Zeichnung oder einen Sticker etwas länger gedrückt, um sie zu verschieben, die Größe zu ändern oder zu löschen. Sie können auch zwei Finger verwenden, um ein Bild zu drehen.

Eine Notiz für einen Fotoblog erstellen

Finden Sie, dass Fotos Ihre Geschichte am besten erzählen? Gruppieren Sie Fotos in einer Notiz und teilen Sie sie ganz einfach in Ihrem Fotoblog oder einem sozialen Netzwerk.

Sie können Ihre Notiz durch das Einfügen von Fotocollagen, Stickern und mehr unterhaltsamer machen. Sie können auch neue HTC Zoe Fotos hinzufügen.

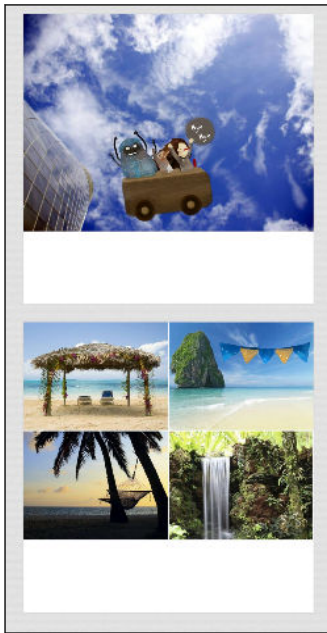

Wenn Sie eine Collage einfügen, gruppieren Sie zuerst die Fotos im selben Ereignis oder Album in Alben.

1. Öffnen Sie die Kritzeln-App.
2. Tippen Sie auf + und wählen Sie die Vorlage für das Fotoblog.
3. Tippen Sie auf 📷 zur Erfassung eines Fotos oder Auswahl eines Fotos in Alben und gruppieren Sie sie in einer Collage.

4. Wenn Sie eine Collage einfügen, halten Sie die Collage gedrückt und wählen Sie anschließend ein Layout. Sie können auch Folgendes tun:
 - Halten Sie ein Foto gedrückt und ziehen Sie es anschließend innerhalb des Rahmens, um das Motiv in der Mitte des Rahmens zu platzieren.
 - Halten Sie ein Foto gedrückt und ziehen Sie es auf ein anderes, um sie neu anzuordnen.
 - Spreizen Sie zwei Finger, um in ein Foto hineinzuzoomen oder kneifen Sie zwei Finger zusammen, um herauszuzoomen.
 - Tippen Sie auf ein anderes Layout, um das aktuelle Layout zu ändern.
5. Tippen Sie auf den Bereich über dem Datum und verwenden Sie anschließend die Bearbeitungswerkzeuge, um Text und Illustrationen einzufügen.
6. Tippen Sie auf **+** auf der linken Seite, um eine andere Seite hinzuzufügen.
7. Drücken Sie auf **<**, um die Notiz zu speichern.



- Wenn Sie eine Seite löschen möchten, halten Sie eine Collage oder ein Foto gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
- Wenn Sie die Notiz als ein Bild teilen, werden sämtliche Seiten in einer .JPG Datei enthalten sein.

Notizen in einem Notizbuch gruppieren

1. Öffnen Sie die Kritzeln-App.
2. Tippen Sie auf **≡ > Gruppen**.
3. Wählen Sie die Notizen, die Sie gruppieren möchten und tippen Sie auf **Gruppen**.
4. Tippen Sie auf **OK**.
5. Geben Sie einen Namen für das Notizbuch ein und tippen Sie auf **OK**.

Die Anzahl der in einem Notizbuch angezeigten Notizen wird neben dem Namen des Notizbuchs auf der Notebooks Registerkarte angezeigt.

Um Notizen in ein bestehendes Notizbuch zu gruppieren, tippen Sie auf **≡ > Verschieben nach**. Wählen Sie die Notizen aus, die Sie gruppieren möchten, und wählen Sie anschließend das Notizbuch aus.

Um ein neues Notizbuch zu erstellen, streichen Sie zur Registerkarte Notizbuch, tippen Sie auf **+** und geben Sie den Namen des Notizbuchs ein.

Teilen einer Notiz

Tippen Sie bei einer geöffneten Notiz auf  und wählen Sie, wie Sie die Notiz teilen möchten.

Anhang	Hängen Sie eine Notiz an eine E-Mail an. Der Empfänger benötigt ein HTC Telefon mit der Kritzeln App, um die Notiz zu öffnen und bearbeiten.
Hyperlink	Speichern Sie die Notiz mit Google Drive Online-Speicherdiensten und senden Sie einen Link. Der Empfänger kann die Notiz in einem Webbrowser anzeigen oder in der Kritzeln-App bearbeiten. Wenn sich animierte gifs in der Notiz befinden, kann der Empfänger sie in Bewegung sehen, wenn sie in einem Webbrowser angezeigt werden. HTC Zoe Fotos werden ebenfalls animiert sein.
Bild	Fügen Sie die Notiz als .JPG Datei ein. Teilen Sie per E-Mail oder in einem sozialen Netzwerk. Wenn ein animiertes gif in der Notiz enthalten ist, wird nur das erste Bild des Videos geteilt. Dasselbe gilt für Notizen mit HTC Zoe Fotos.
Nur-Text	Extrahieren Sie den Text aus einer Notiz und bearbeiten Sie ihn vor dem Teilen.



Sie können Notizen auch als mehrere Bilddateien teilen. Tippen Sie im Kritzeln Hauptfenster auf  > **Teilen** > **Bild** und wählen Sie die Notizen und Notizbücher aus, die Sie teilen möchten.

Anhören von Musik


Genießen Sie mit der Musik-App ihre Lieblingstitel auf dem HTC One max.



Wenn Sie die Musik-App das erste Mal öffnen, werden Sie gefragt, ob Sie verbundenen Inhalt, wie z.B. Albumcover und Interpretenfotos auf das HTC One max automatisch herunterladen möchten.

1. Öffnen Sie die Musik-App.
2. Streichen Sie zu den anderen Registerkarten, um nach Kategorie zu suchen.

3. Tippen Sie auf ein Lied, um es wiederzugeben.
4. Tippen Sie auf die Symbole auf dem Display, um die Musikwiedergabe zu steuern, Musiktitel zu wiederholen usw.

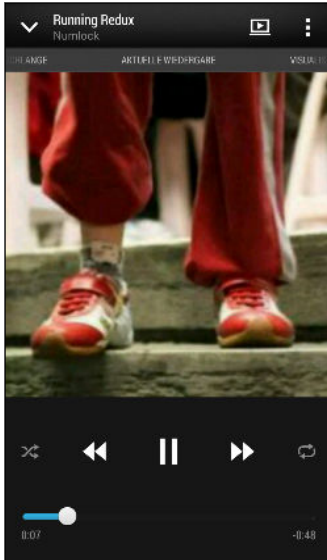

	Drücken und schieben Sie Ihren Finger auf dem Fortschrittsbalken, um zu einer beliebigen Stelle des Musiktitels zu springen.
	Schalten Sie die zufällige Wiedergabe ein oder aus. (Die zufällige Wiedergabe ist ausgeschaltet, wenn die Schaltfläche grau angezeigt wird.)
	Durchlaufen Sie die Wiederholungsmodi: Alle Musiktitel wiederholen, Aktuellen Musiktitel wiederholen und Nicht wiederholen.
	Spielen Sie Ihre Musik auf einem DLNA®-fähigen Fernseher oder Audiosystem, HTC Media Link HD oder Stereo Bluetooth Gerät ab.
	Minimieren Sie das Aktuelle Wiedergabe Fenster, um weiter Ihre Musiksammlung zu durchsuchen.



Wenn Sie sich Musik anhören und das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren. Sie können die Musikwiedergabe dann auf dem Displaysperren-Fenster direkt steuern.

Wiedergabelisten erstellen und verwenden

Erstellen Sie Wiedergabelisten, um Ihren Musikgenuss individuell anzupassen. Erstellen Sie eine Wiedergabeliste mit Ihren Lieblingsliedern oder eine, die Ihrer Tagesstimmung entspricht. Sie können beliebig viele Wiedergabelisten erstellen.

1. Öffnen Sie die Musik-App.
2. Streichen Sie zur Registerkarte Wiedergabelisten.
3. Tippen Sie auf **+** und geben Sie anschließend einen Wiedergabelistennamen ein.
4. Um Lieder hinzuzufügen, tippen Sie auf **+** neben dem Titel Textfeld, durchsuchen Sie Ihre Musiksammlung und tippen Sie anschließend auf ein Lied, das Sie hinzufügen möchten.

Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Lieder hinzuzufügen.

5. Sie können auch Folgendes tun:

Musiktitel neu anordnen	Drücken Sie etwas länger auf  neben dem Titel, den Sie verschieben möchten, und ziehen Sie ihn anschließend an die gewünschte Position.
Titel löschen	Wählen Sie die Musiktitel, welche Sie aus der Wiedergabeliste entfernen möchten.
Namen der Wiedergabeliste ändern	Geben Sie den neuen Namen der Wiedergabeliste in das Titelfeld ein.

6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Um eine von Ihnen erstellte Wiedergabeliste zu bearbeiten, streichen Sie zur Registerkarte Wiedergabelisten im Hauptfenster der Musik-App. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste, um sie zu öffnen und tippen Sie anschließend auf  > **Wiedergabeliste bearbeiten**.

Wiedergabe der Musiktitel in einer Wiedergabeliste

1. Öffnen Sie die Musik-App.
2. Streichen Sie zur Registerkarte Wiedergabelisten.
3. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste und tippen Sie anschließend auf den Musiktitel, den Sie zuerst wiedergeben möchten.

Der Titel wird auf der Registerkarte Aktuelle Wiedergabe abgespielt.

Löschen von Wiedergabelisten



Die Wiedergabelisten Zuletzt wiedergegeben und Kürzlich hinzugefügt können nicht gelöscht werden.

1. Öffnen Sie die Musik-App.
2. Streichen Sie zur Registerkarte Wiedergabelisten.
3. Sie können:
 - Halten Sie die Wiedergabeliste, die Sie löschen möchten, etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Wiedergabeliste löschen**.
 - Tippen Sie auf  > **Wiedergabelisten löschen**, wenn Sie mehrere Wiedergabelisten entfernen möchten.

Einen Musiktitel zur Warteschlange hinzufügen

Während der Wiedergabe eines Musiktitels können Sie andere auf dem HTC One max gespeicherte Musiktitel durchsuchen. Fügen Sie einen Titel oder ein Album zur Warteschlange hinzu, so dass die Wiedergabe nach dem Ende der aktuellen Wiedergabeliste damit fortgesetzt wird.

1. Während der Wiedergabe eines Musiktitels können Sie nach anderen Musiktiteln suchen.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Suchen Sie das gewünschte Album oder den Ordner, drücken Sie etwas länger darauf und tippen Sie anschließend auf **Zur Warteschlange hinzufügen**.
 - Suchen Sie nach einem Interpreten oder ein Lied und tippen Sie anschließend auf **⋮** > **Zur Warteschlange hinzufügen**.

Die hinzugefügten Lieder werden auf der Registerkarte Warteschlange angezeigt.

Albencover und Interpretenfotos aktualisieren



Um bei der Datennutzung zu sparen, verbinden Sie sich mit einem WLAN Netzwerk, wenn Sie Ihre Albencover und Interpretenfotos aktualisieren. Wählen Sie in den Musik Einstellungen **Nur WLAN**.

1. Öffnen Sie die Musik-App.
2. Streichen Sie zur Registerkarte Interpreten oder Alben.
3. Tippen Sie auf **⋮** > **Interpretenfotos aktualisieren** oder **Album-Art aktualisieren**.

Wenn Sie möchten, dass das HTC One max Ihre Musiksammlung automatisch prüft und aktualisiert, tippen Sie auf **⋮** im Hauptfenster der Musik-App und anschließend auf **Einstellungen**. Wählen Sie **Album-Art** und **Interpretenfotos**.

Einrichten eines Musiktitels als Klingelton

Wählen Sie einen Musiktitel aus Ihrer Musik Bibliothek aus und stellen Sie ihn als Ihren Klingelton oder als Klingelton eines Favoritenkontaktes ein.

1. Öffnen Sie die Musik-App.
2. Spielen Sie den Musiktitel ab, den Sie als Klingelton einrichten möchten.
3. Tippen Sie auf **⋮** > **Als Klingelton einrichten**.
4. Tippen Sie auf **Telefonklingelton** oder **Kontaktklingelton**. Wenn Sie **Kontaktklingelton** auswählen, wählen Sie die Kontakte, die Sie mit dem Klingelton verknüpfen möchten.

Zuschneiden eines MP3-Klingeltons

Verwenden Sie die Klingelton-Zuschneidefunktion der Musik-App, wenn Sie nur einen Teil des Musiktitels als Klingelton verwenden möchten.

1. Wenn Sie den gewünschten Titel gefunden haben, tippen Sie auf  > **Als Klingelton einrichten** > **Klingelton zuschneiden**.
2. Ziehen Sie die Zuschneideschieberegler  an die Stellen, an denen der Klingelton beginnen und enden soll.

Für ein präziseres Zuschneiden können Sie auf die Pfeiltasten links und rechts tippen. Zeitmarken zeigen an, an welcher Stelle des Musiktitels Sie sich befinden.
3. Wenn Sie mit dem Zuschneiden fertig sind, tippen Sie auf **Einstellen als**.
4. Entscheiden Sie, ob Sie den zugeschnittenen Musiktitel als **Klingelton** oder **Kontakt Klingelton** einstellen möchten.



Sie den neuen Klingelton nun in den Telefoneinstellungen auswählen. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Ton** > **Klingelton**.

Liedtexte anzeigen

Mögen Sie in Lied so sehr, dass Sie mitsingen möchten? Das HTC One max gibt Ihrer Musik einen Extrakick mit Liedtexten und coolen Musikvisualisierungen.



Um bei der Datennutzung zu sparen, verbinden Sie sich mit einem WLAN Netzwerk, wenn Sie Texte herunterladen. Wählen Sie in den Musik Einstellungen **Nur WLAN**.

1. Öffnen Sie die Musik-App.
2. Suchen Sie den Titel, den Sie wiedergeben möchten und tippen Sie darauf.
3. Streichen Sie zur Registerkarte Visualisierung, um den Text anzuzeigen. Liedtexte werden auf dem Display angezeigt, wenn der Inhalt erfolgreich heruntergeladen wurde.



Möchten Sie eine andere Visualisierung Ihrer Musik? Tippen Sie auf  > **Szene** und wählen Sie eine Szene. Wählen Sie **Zufall**, wenn Sie die Szene für jedes Lied ändern möchten.

4. Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Text im Vollbild anzuzeigen.

5. Um zu einem anderen Teil des Liedes zu springen, tippen Sie auf das Display, damit die Fortschrittsleiste angezeigt wird. Ziehen Sie Ihren Finger über die Fortschrittsleiste oder halten Sie **▶▶** oder **◀◀** gedrückt.
6. Streichen Sie nach oben oder unten, um durch den Text zu scrollen.



Nicht alle Sprachen werden unterstützt.

Musikinformationen suchen

SoundHound kann Informationen über den gehörten Musiktitel finden. Sie können den Text nachschlagen, die Tourdaten des Interpreten in Erfahrung bringen, und mehr.

Tippen Sie während der Wiedergabe eines Liedes auf **⋮** > **Infos** abrufen.

Suchen nach Musikvideos in YouTube

Sie können ganz einfach Musikvideos der Titel, die Sie anhören, auf YouTube suchen.

Tippen Sie im Fenster Aktuelle Wiedergabe auf **⋮** > **Suche** > **YouTube**.

Hören von FM-Radio

Hören Sie sich mit der FM-Radio-App Ihre Lieblingsradiosender an.



Sie müssen erst ein Headset an die Audiobuchse des HTC One max anschließen, um das FM-Radio nutzen zu können. Das FM-Radio nutzt das Stereo-Headset als FM-Radio-Antenne.

1. Öffnen Sie die FM-Radio-App.

Wenn Sie FM-Radio das erste Mal öffnen, wird es nach lokalen FM-Sendern suchen, die Sie anhören können.

2. Beim Anhören eines FM-Senders können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf **▶▶** oder **◀◀**, um zum nächsten oder vorherigen Sender zu wechseln.
 - Ziehen Sie diesen Regler, um eine Frequenz auf dem FM-Band einzustellen. Um die Radiofrequenz genauer einzustellen, tippen Sie auf **▶** oder **◀**.
 - Tippen Sie auf **♥**, um einen Radiosender zu Ihren Favoriten zu machen. Um Ihre anderen Favoriten und voreingestellte Sender anzuzeigen, tippen Sie auf **<**.
3. Tippen Sie auf **■**, um das FM-Radio zu beenden.

Mit dem HTC One max fernsehen

Die TV-App macht das HTC One max zu einem wichtigen Element Ihres Unterhaltungserlebnisses. Mit TV können Sie ganz einfach Ihre Lieblingssendungen einschalten, erinnert werden, wenn Ihre Lieblingssendung läuft, die nachfolgenden Sendungen anzeigen und mehr.

Entdecken Sie aktuelle und anstehende Programme mit dem elektronischen Programmführer (EPG), der Ihre Sehgewohnheiten lernt und Ihnen Sendungen vorschlägt, die Sie vielleicht mögen. Die TV-App kann sich auch mehr als einen EPG merken. Wenn Sie mehr als einen Anbieter haben, können Sie Erinnerungen von jedem von ihnen erhalten.



EPG-Informationen sind nur in einigen Ländern verfügbar.

Die TV App einrichten



Stellen Sie sicher, dass Sie über eine Internetverbindung verfügen, bevor Sie den EPG einrichten.

1. Öffnen Sie die TV-App.
2. Tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie Ihren Standort ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
Je nach Standort werden Sie möglicherweise zur Eingabe der Postleitzahl oder Auswahl Ihrer Region aufgefordert.
4. Geben Sie Ihren TV-Serviceanbieter ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.



Ihre Kabel- oder Serviceanbieter unterstützt die TV-App möglicherweise nicht.

5. Wählen Sie die in Ihrem Kabelpaket enthaltenen Kanäle aus und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
6. Geben Sie Ihren On-demand Videodienst ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.



Die verfügbaren On-demand Videodienste sind ortsabhängig.

7. Tippen Sie auf ♥ neben Ihren Lieblingssendungen. Wenn Sie Ihre Lieblingssendungen nicht in der Liste finden, tippen Sie auf Q, geben Sie den Namen der Sendung ein und tippen Sie anschließend auf ♥.
8. Tippen Sie auf **Fertig stellen**.

Verwendung des EPG

Verwenden Sie den EPG (elektronischer Programmführer) der TV App, um zu prüfen, was im Fernsehen läuft, Einzelheiten zu Sendungen anzuzeigen oder TV-Erinnerungen zu planen.



Sie müssen eine Fernbedienung einrichten, bevor Sie die TV-App verwenden. Siehe [Fernbedienung einrichten](#) auf Seite 129.

1. Öffnen Sie die TV-App.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf ein Miniaturbild, um den Namen, die Besetzung und eine Zusammenfassung der Sendung anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf ►, um die Sendung oder den Film auf Ihrem Fernseher zu sehen.
 - Drücken Sie etwas länger auf ein Miniaturbild, um das Optionsmenü anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf ▼, um die Art der Sendungen zu ändern, die Sie im EPG anzeigen möchten, oder um den Kanalführer anzuzeigen.

Tippen Sie auf  > **Einstellungen**, um Änderungen der EPG-Einstellungen vorzunehmen, Fernbedienungen hinzuzufügen, und mehr.

Einen anderen EPG hinzufügen

Wenn Sie mehr als einen TV-Anbieter haben, können Sie zusätzliche EPGs zur TV-App hinzufügen und ganz einfach zwischen ihnen auf dem HTC One max wechseln. Die TV-App basiert auf dem Konzept von Räumen. Für jeden Raum können Sie ein EPG und eine Fernbedienung hinzufügen.



- Sie können nur einen anderen EPG für einen TV-Anbieter im selben Ort oder Land einrichten. Wenn Sie den Ort oder das Land ändern, werden zuvor erstellte EPGs und Fernbedienungen gelöscht.
- Es gibt eine Beschränkung der Räume, die Sie hinzufügen können. Wenn Sie die maximale Anzahl erreicht haben, müssen Sie einen entfernen, bevor Sie einen anderen hinzufügen können.

1. Öffnen Sie die TV-App.
2. Tippen Sie im Hauptfenster der TV-App auf  > **Einstellungen** > **Räume**.
3. Tippen Sie auf  und geben Sie einen Namen für das neuen Raum ein.
4. Wählen Sie **Neuen Raum erstellen** und tippen Sie auf **Weiter**.



Wenn Sie ein bestehendes EPG duplizieren möchten, wählen Sie den Raum mit dem EPG, den Sie kopieren möchten.

5. Folgen Sie den Anweisungen, um den EPG einzurichten.

Tippen Sie auf ▼ im Hauptfenster der TV-App, um zwischen EPGs zu wechseln.

Einen Raum bearbeiten, umbenennen oder entfernen

1. Öffnen Sie die TV-App.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Räume**.
3. Tippen Sie auf einen Raum, um Kanäle auszublenden oder anzuzeigen, Ihre Lieblingskanäle zu markieren und mehr.

Wenn Sie den Raum umbenennen oder entfernen möchten, tippen Sie auf  bei Anzeige des Raum Bearbeitungsfensters und tippen Sie auf die gewünschte Option.

Fernsehsendungen planen

Egal ob Ihre Lieblingssendung in der nächsten Stunde oder am nächsten Wochenende läuft, Sie werden sie nie mehr verpassen, wenn Sie eine Erinnerung in der TV App einstellen. Die Kalender App wird Sie benachrichtigen, wenn Ihre Lieblingssendung beginnt.

1. Öffnen Sie die TV-App.
2. Tippen Sie auf ein Miniaturbild einer Sendung, die Sie interessiert.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Für Sendungen, die Teil einer Serie sind, tippen Sie unter Anstehend auf eine Episode und anschließend auf **Mich erinnern**, um eine Erinnerung für diese Sendung hinzufügen.
 - Tippen Sie für Sendungen wie z.B. Filme oder Sportereignisse auf **Mich erinnern** unter Anstehend, um eine Erinnerung für eine bestimmte Zeit hinzufügen.

Das Erinnerung eingestellt Symbol  wird neben der geplanten Sendung angezeigt.

Vor dem Beginn der Sendung werden Sie eine Benachrichtigung erhalten. Tippen Sie auf die Benachrichtigung und anschließend auf den Link und öffnen Sie ihn in der TV-App, um Einzelheiten zur Sendung anzuzeigen.

Wenn Sie überprüfen möchten, welche Sendungen geplant sind, tippen Sie auf ▼ > **Meine Auswahl**. Wechseln Sie anschließend zur Registerkarte **Programmiert**.



Wenn Sie Erinnerungen für zukünftige Episoden einer Fernsehserie erhalten möchten, tippen Sie auf **Serie hinzufügen**.

On-Demand Videos anzeigen

Fügen Sie On-Demand-Dienste zur TV-App hinzu, um verfügbare Filme und Fernsehserien jederzeit genießen zu können.



- Die meisten On-Demand Filme und Fernsehsendungen können von Ihrem Videodienstanbieter gekauft oder gemietet werden.
- Sie müssen die On-Demand-Dienst App möglicherweise zuerst von Google Play herunterladen.

1. Öffnen Sie die TV-App.
2. Tippen Sie auf ▼, wählen Sie **Filme**, **Fernsehsendungen** oder **Sport** und wechseln Sie anschließend zur Registerkarte On-Demand.
3. Tippen Sie auf ein Minitaturbild, um Einzelheiten über die Sendung anzuzeigen.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Für Programme, die Teil einer Serie sind, gehen Sie zur Registerkarte On-Demand und wählen Sie eine Episode aus. Tippen Sie anschließend auf den On-Demand Videodienst, den Sie für das Ansehen der Sendung nutzen möchten.
 - Tippen Sie für Sendungen wie z.B. Filme oder Sportereignisse auf den On-Demand Videodienst, den Sie zum Ansehen der Sendung nutzen möchten.

Um On-Demand Videodienste hinzuzufügen oder zu entfernen, tippen Sie auf  > **Einstellungen > On-Demand**.

Fernbedienung einrichten

Keine Lust mehr beim Fernsehen mit der Fernbedienung des Fernsehers, der Set-Top Box und des Heimkinosystems zu hantieren? Sie können sie zu einer Fernbedienung kombinieren.



- Stellen Sie sicher, dass Sie einen Raum erstellt haben. Ihr erster Raum wird standardmäßig "Fernsehraum" genannt. Siehe [Einen anderen EPG hinzufügen](#) auf Seite 127, um weitere Räume hinzuzufügen.
- Stellen Sie sicher, dass das HTC One max mit dem Internet verbunden ist.

1. Öffnen Sie die TV-App.
2. Tippen Sie auf ▼ zur Auswahl des Raumes, für den Sie eine Fernbedienung erstellen möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Start**.

- Wählen Sie die Geräte, die Sie mit der Fernbedienung steuern möchten und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.



Die Fernsehooption kann nicht abgewählt werden.

- Wählen Sie die Marke den Fernsehers aus, den Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
- Stellen Sie sicher, dass der Fernseher ausgeschaltet ist und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
- Richten Sie das HTC One max auf den Fernseher und tippen Sie auf die blinkende Taste auf dem Display.
- Tippen Sie auf **Ja** wenn das HTC One max den Fernseher ausschalten konnte und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die anderen Geräte einzurichten.
 - Tippen Sie auf **Nein**, wenn sich der Fernseher nicht eingeschaltet hat. Das HTC One max wird ein anderes Fernbedienungsprofil probieren.
 - Wenn kein passendes Fernbedienungsprofil gefunden wurde, müssen Sie die Fernbedienung manuell einrichten.

Fernbedienungstasten anpassen

Gefallen Ihnen die vordefinierten Tasten nicht? Sie können jede Taste ändern.



Um Konflikte mit dem EPG zu verhindern, wird empfohlen, keine Tasten auf der Registerkarte Nummernfeld.

- Öffnen Sie die TV-App.
- Tippen Sie auf  >  > **Tasteneinrichtung**.
- Tippen Sie auf eine Taste, die konfiguriert werden soll.



Rote Tasten (außer der Aufnahmetaste) wurden nicht konfiguriert.

- Richten Sie den IR Anschluss des HTC One max an den IR Anschluss der Fernbedienung Ihres Gerätes aus. Das HTC One max und die Fernbedienung des Gerätes sollten sich weniger als 5 cm voneinander entfernt befinden.
- Halten Sie auf der Fernbedienung des Gerätes die Taste gedrückt, die zu HTC One max hinzufügen möchten.
- Tippen Sie die blinkende Taste auf dem Display, um die Taste zu testen.
- Tippen Sie auf **Ja**, um die Einrichtung der Taste abzuschließen.



Wenn Sie auf **Nein** tippen, werden Sie aufgefordert, es erneut zu versuchen.

- Drücken Sie auf **<**, bis Sie den Tasteneinrichtungsmodus verlassen.

Einen Fernseher mit dem HTC One max steuern

1. Öffnen Sie die TV-App.
2. Tippen Sie auf .
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Einen Fernseher, eine Set-Top Box oder ein Heimkinosystem ein- oder ausschalten	Tippen Sie auf der Registerkarte Ein/Aus & Eingang auf Ein , Aus , Ein/Aus unter dem Gerätenamen.
Eingangsquelle für einen Fernseher oder ein Heimkinosystem ändern	Tippen Sie auf der Registerkarte Ein/Aus & Eingang auf Eingang unter dem Gerätenamen.
Kanäle wechseln, Lautstärke ein- oder stumm stellen, und mehr	Rufen Sie die Registerkarte Ch/Vol auf.
Geben Sie die Kanalnummern direkt ein	Rufen Sie die Registerkarte Nummernfeld auf.
Zwischen kürzlich angesehenen Kanälen wechseln	Tippen Sie auf dem Nummernfeld auf  . Sie können auch im Benachrichtigungsfeld zu einem kürzlich angesehenen Kanal wechseln.
Auf Wiedergabesteuerungen zugreifen	Rufen Sie die Registerkarte Ch/Vol auf.




Um das Display automatisch einzuschalten, wenn Sie das HTC One max bei Verwendung der TV-App hochnehmen, wählen Sie die **Automatisch aktivieren** Option unter  > **Einstellungen**.

Einen Fernseher von der Benachrichtigungsleiste steuern

Erhalten Sie einen Anruf beim Fernsehen? Sie können das HTC One max verwenden, um den Fernseher und mehr stumm zu schalten.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf.
2. Tippen Sie auf die Steuerungen zum Stummschalten des Fernsehers, zum Wechseln von Kanälen und mehr.



Anschauen von Videos auf YouTube

Sehen Sie die neuesten Videosensationen mit der YouTube-App.

1. Öffnen Sie die YouTube-App.
2. Nach einem Video suchen.
3. Tippen Sie auf das gewünschte Video, wenn Sie es gefunden haben.



Möchten Sie das Video stattdessen zu einem späteren Zeitpunkt ansehen? Tippen Sie auf **☰** > **Hinzufügen zu** > **Später ansehen**. Sie können über die Später ansehen Liste in Ihrem Konto erneut auf das Video zugreifen.

4. Während der Wiedergabe eines Videos können Sie Folgendes tun:
 - Drehen Sie das HTC One max auf die Seite, um das Video im Vollbild anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf das Videofenster, um das Video anzuhalten, die Wiedergabe fortzusetzen oder ziehen Sie am Regler, um zu einem anderen Teil des Videos zu springen.
 - Scrollen Sie im Videoinformationsfeld nach unten, um verbundene Videos oder Kommentare von anderen Nutzern anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf **☑**, um das Videofenster zu minimieren und andere Videos zu durchsuchen. Streichen Sie nach links oder rechts, um das Videominiaturbild zu schließen.

Tippen Sie auf das **YouTube** Symbol, um zum vorherigen Fenster zurückzukehren.

Videos vorladen

Stellen Sie die YouTube-App so ein, dass Videos vorgeladen werden, so dass Sie sie ohne Unterbrechungen ansehen können. Videos werden vorgeladen, wenn das HTC One max aufgeladen wird und mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

Weitere Informationen über das Vorladen von Videos finden Sie in der YouTube Hilfe.

1. Öffnen Sie die YouTube-App.
2. Tippen Sie auf **☰** > **Einstellungen** > **Vorladen**.
3. Wählen Sie aus, welchen Videotypen Sie vorladen möchten.

Die Videos werden vorgeladen, wenn **↓** im Später ansehen Fenster oder dem Kanal, den Sie abonniert haben, angezeigt wird. Das Symbol ändert sich zu **↓**, wenn die Videos zur Ansicht bereitstehen.

Anschluss an Ihr Heimunterhaltungssystem

Möchten Sie Ihr HTC One max Erlebnis größer und lauter machen? Durch Streichen mit drei Fingern nach oben können Sie Ihre Videos und Musik teilen und sogar Medien über DLNA, HTC Media Link HD, A2DP (Bluetooth) oder andere unterstützte drahtlose Anzeigeverbindungen streamen.



Mit einigen Geräten muss möglicherweise ein Pairing durchgeführt werden, bevor Sie sie teilen können.

Über HTC Media Link HD

Sie können HTC Media Link HD mit jedem Fernseher mit einem HDMI-Port anschließen und ihn zur drahtlosen Anzeige von Inhalten auf Ihrem Fernseher verwenden.



HTC Media Link HD ist separat erhältlich.

Einfache Einrichtung und Nutzung

Mit einem einzigen Strich mit drei Fingern können Sie das HTC One max mit HTC Media Link HD verbinden und auf dem großen Bildschirm teilen.

Multitasking mit Dual-Bildschirm Anzeige

HTC Media Link HD bietet Ihnen eine Dual-Bildschirm Anzeige wenn Sie:

- Ein Video in Alben anzeigen
- Musik mit der HTC Musik-App wiedergeben

Medien auf dem großen Bildschirm wiedergeben. Sie können auf dem HTC One max mehrere Dinge gleichzeitig tun wie z.B. Anrufe annehmen, im Web surfen oder E-Mails senden.

Verwandelt Ihren Fernseher in einen digitalen Fotorahmen

Nutzen Sie den Fernsehbildschirm, um bis zu 30 Fotos vom HTC One max auf dem HTC Media Link HD zu speichern und sie als Diashow auf dem Fernseher wiederzugeben.

Um mehr über die Einrichtung von HTC Media Link HD und die Verwendung mit dem HTC One max zu erfahren, lesen Sie das HTC Media Link HD Handbuch.

Teilen Ihrer Medien auf DLNA-Geräten



Wenn Sie ein DLNA-fähiges Fernseh- oder Audiosystem verwenden, lesen Sie deren Anleitung, um zu erfahren, wie Sie mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden werden können.

1. Verbinden Sie das HTC One max über WLAN mit Ihrem Heimnetzwerk.
2. Öffnen Sie die Alben- oder Musik-App.
3. Suchen Sie die auf dem HTC One max gespeicherten Medien, die Sie teilen möchten und tippen Sie sie anschließend an.
4. Streichen Sie mit drei Fingern nach oben, um das Medienaussgabe-Fenster zu öffnen.
5. Wählen Sie das Gerät auf dem Netzwerk aus, auf dem Sie die Medien wiedergeben möchten.
6. Tippen Sie nach der Verbindung mit dem anderen Gerät im Netzwerk auf die Steuerelemente auf dem Display, um die Wiedergabe zu steuern, die Lautstärke einzustellen usw.



Weitere Informationen über DLNA finden Sie unter www.dlna.org.

Speicher

Telefonspeicher

Speichertypen

Möchten Sie wissen, welche Speichertypen Sie für Apps, Daten und Dateien nutzen können?

Das HTC One max verwendet die folgenden Speichertypen:

Telefonspeicher	Dieser Speicher besteht aus dem internen Speicher, in dem Apps, E-Mails, Daten und SMS abgelegt werden, und dem Dateispeicher, in dem Fotos, Videos und Musikdateien aufbewahrt werden. Wenn der Telefonspeicher zu Neige geht, lesen Sie Mehr Speicherplatz freigeben auf Seite 136 für Tipps, um Speicherplatz freizugeben.
Speicherkarte	Verwenden Sie eine Speicherkarte, um mehr Dateien zu speichern. Sie können auch Apps wie z.B. Kamera so einstellen, dass sie direkt auf der Speicher speichern.
USB-Speicher	Wenn Sie ein externes USB-Speichergerät anschließen (z. B. ein USB-Flashlaufwerk oder einen SD-Kartenleser), können Sie auf dem Gerät gespeicherte Fotos und Videos direkt in Alben und auf dem Gerät gespeicherte Musiktitel in Musik wiedergeben. Sie können auch PDFs öffnen und Office Dokumente bearbeiten. Sie benötigen ein besonderes Kabel, um das HTC One max und ein USB-Speichergerät zu verbinden. Das HTC One max unterstützt USB-Speichergeräte (außer mobile Festplatten) mit einem Volumen von bis zu 64 GB.

Dateien auf das und vom HTC One max kopieren

Sie können Musiktitel, Fotos und andere Dateien auf das HTC One max kopieren.



Speichern und schließen Sie Ihre Dateien vor dem Kopieren von Ihrem Computer auf das HTC One max oder umgekehrt.

1. Schließen Sie das HTC One max über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an. Auf dem Computerbildschirm werden Optionen für die Anzeige oder das Importieren von Dateien angezeigt.
2. Wählen Sie die Anzeige von Dateien.

3. Kopieren Sie die Dateien vom Computer auf das HTC One max oder umgekehrt.
4. Trennen Sie das HTC One max nach dem Kopieren der Dateien von Ihrem Computer ab.

Mehr Speicherplatz freigeben

Wenn Sie das HTC One max verwenden, werden Sie mit der Zeit Daten sammeln und die Speicherkapazität füllen. Hier sind einige Tipps, wie Sie den Speicherplatz erhöhen können.

Speicherassistent ausführen

Geben Sie mehr Telefonspeicher frei, indem Sie Apps deinstallieren und Dateien löschen, die Sie nicht mehr länger benötigen. Tippen Sie in den Einstellungen auf **Speicher > Mehr Speicher freigeben**.

Dateien in der Google Drive speichern

Fotos, E-Mail Anhänge und andere Dokumente können in der Google Drive gespeichert und überall darauf zugegriffen werden. Sie können die Kamera-App für den automatischen Upload von Fotos in die Google Drive einstellen.



Google Drive ist die Anwendung eines Drittanbieters und wird nicht von der HTC Corporation bereitgestellt bzw. steht mit ihr in Verbindung.

Fotos und Videos verwalten

- Stellen Sie die Kamera-App so ein, dass Fotos und Videos automatisch auf eine Fotoseite oder einen Onlinespeicher hochgeladen werden. Sie können auf sie bei Bedarf auf der Fotoseite oder im Onlinespeicher zugreifen.



Die Verwendung von Datendiensten während des Uploads von Fotos und Videos kann kostspielig sein. Sie sollten sich mit WLAN verbinden oder den automatischen Upload von Kameraaufnahmen deaktivieren, wenn Ihr Datenplan eingeschränkt ist.

- Behalten Sie nach einer Serienaufnahme nur die beste Aufnahme und werfen Sie den Rest.
- Nach der Bearbeitung oder dem Zuschneiden eines Videos wird die Originaldatei behalten. Sie können Originaldateien löschen oder Sie in den Onlinespeicher oder auf Ihren Computer verschieben.
- Verwenden Sie eine geringere Auflösung, wenn Sie nur Videos über MMS senden. Videos in hoher Auflösung belegen mehr Speicherplatz. Tippen Sie in den Kamera Einstellungen auf **Videoqualität**, um die Auflösung zu ändern.

App-Daten sichern

Behalten Sie die nur aktuellsten Daten von Apps auf dem HTC One max. Sie können Kalender, Kontakte und Lesezeichen sichern oder SMS und persönliche Wörterbücher exportieren.

Einige Apps deaktivieren

Apps, selbst wenn sie nicht oft verwendet werden, könnten im Hintergrund laufen und Daten in den Telefonspeicher herunterladen. Wenn die App nicht entfernt werden kann, können Sie sie deaktivieren. Tippen Sie unter Einstellungen auf **Apps** und streichen Sie anschließend zu **Alle**. Wählen Sie die App aus, die Sie deaktivieren möchten und tippen Sie anschließend auf **Deaktivieren**.

Verschlüsseln von Daten auf dem HTC One max

Sie können Daten wie z.B. Online-Konten, Einstellungen, Musikdateien und andere Medien verschlüsseln. Nach der Verschlüsselung müssen Sie die Displaysperren-PIN oder das Kennwort eingeben, um das Telefon einzuschalten und auf die Daten zuzugreifen.

Verschlüsselung von Telefonspeicher



- Stellen Sie eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort ein, bevor Sie die Daten verschlüsseln.
- Laden Sie den Akku und lassen Sie das HTC One max während der Verschlüsselung mit dem Netzteil verbunden. Die Verschlüsselung dauert ungefähr eine Stunde.
- Sie können die Verschlüsselung nicht wieder rückgängig machen. Wenn Sie wieder ein unverschlüsseltes Telefon haben möchten, müssen Sie die Standardwerte wiederherstellen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Speicher**.
2. Tippen Sie auf **Verschlüsselung von Telefonspeicher**.
3. Tippen Sie auf **Verschlüsseln**.
4. Geben Sie die Displaysperren-PIN oder das Kennwort ein und tippen Sie auf **Weiter**.
5. Tippen Sie auf **Verschlüsseln**.

Die Verschlüsselung wird gestartet und der Fortschritt angezeigt. Das Telefon könnte einige Male neu starten.

Geben Sie nach der Verschlüsselung die PIN oder das Kennwort ein.

Speicherkartenverschlüsselung

Sie können Dateien auf Ihrer Speicherkarte verschlüsseln, um sie zu schützen. Die Speicherkartenverschlüsselung formatiert oder löscht Ihre Karte nicht. Auf dem Telefon verschlüsselte Speicherkartendateien können nur auf dem Telefon verwendet werden.



- Stellen Sie eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort ein, bevor Sie die Daten verschlüsseln.
- Laden Sie den Akku und lassen Sie das HTC One max während der Verschlüsselung mit dem Netzteil verbunden.
- Es werden nur nach der Aktivierung der Verschlüsselung zur Speicherkarte hinzugefügte Dateien verschlüsselt. Bestehende Dateien werden nicht verschlüsselt.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Speicher**.
2. Tippen Sie auf **SD-Karten-Verschlüsselung auf Dateistufe**.
3. Tippen Sie auf **Verschlüsseln**.
4. Geben Sie die Displaysperren-PIN oder das Kennwort ein und tippen Sie auf **Weiter**.
5. Tippen Sie auf **Verschlüsseln**.

Die Verschlüsselung wird gestartet und der Fortschritt angezeigt. Die Speicherkarte wird während der Verschlüsselung nicht verfügbar sein.

Sie können die Verschlüsselung neuer Dateien stoppen, indem Sie die Option **SD-Karten-Verschlüsselung auf Dateistufe** deaktivieren. Zuvor verschlüsselte Dateien werden verschlüsselt bleiben. Um auf diese Dateien zugreifen zu können, müssen Sie zuerst SD-Karten-Verschlüsselung auf Dateistufe wieder aktivieren.

Google Drive

Google Drive auf dem HTC One max verwenden

Speichern Sie Ihre Fotos, Dokumente und andere Dateien auf dem Google Drive, um auf sie vom HTC One max, Ihrem Computer und anderen Mobilgeräte zuzugreifen.

Melden Sie sich einfach bei Ihrem Google Konto auf dem HTC One max an, um auf Ihren Google Drive Speicher zuzugreifen. Sie können dann Folgendes tun:

- Direkte Anzeige Ihrer Google Drive Fotos in Alben. Nach der Aufnahme von Fotos mit der Kamera können Sie auch Alben verwenden, um Sie zu Google Drive hochzuladen.
- Teilen eines Links zu Ihren Google Drive Dateien per E-Mail.
- Anzeige und Bearbeitung von Office-Dokumenten, die im Google Drive gespeichert sind. Nach dem Erstellen neuer Office Dokumente können Sie sie auch in Google Drive speichern.

- Anzeige von PDF-Dateien, die in Google Drive gespeichert sind. Sie können Office Dokumente auch als PDFs zu Google Drive exportieren.
- Ihren verfügbaren Google Drive Speicherplatz in den Einstellungen überprüfen.
- Das HTC One max nach Google Drive sichern, so dass Sie Ihre Sicherung später ganz einfach auf einem anderen HTC Telefon wiederherstellen können.
- Die Google Drive-App zur Verwaltung Ihres Onlinespeichers verwenden.



Um Dateien hochladen zu können, muss die Drive-App auf dem HTC One max installiert sein. Ist die App noch nicht bereits geladen, können Sie sie von Google Play herunterladen und installieren.

Aktivieren Sie Ihren kostenlosen Google Drive Speicher

Bis zu 65GB kostenloser Google Drive Speicher. Neben dem Standardspeicher von Google Drive, bietet Ihnen das HTC One max zusätzlich zwei Jahre lang kostenlos 50GB Onlinespeicher. Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto auf dem HTC One max an (nicht auf Ihrem Computer oder einem anderen nicht-HTC Telefon), um das Angebot wahrzunehmen.

1. Wenn Sie das Google Drive Angebot in der Feeds Leiste der Startseite sehen, tippen Sie einfach auf die Kachel.
Oder öffnen Sie die Drive App. (Wenn diese App nicht auf Ihrem Telefon vorinstalliert ist, können Sie sie von Google Play herunterladen.)
2. Tippen Sie im Fenster, das den zusätzlichen Speicher anzeigt, auf **Einlösen**. Der zusätzliche Speicher wird anschließend zu Ihrem Konto hinzugefügt.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um mehr über Ihre Möglichkeiten mit Google Drive zu erfahren.



- Wenn das Fenster zum Einlösen des Angebotes nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **☰** > **Produkt Tour** in der Drive App, um darauf zuzugreifen.
- Nach Ablauf des zweijährigen Testzeitraums könnten zusätzliche Bedingungen gelten (einschließlich einer Abonnementsgebühr). Weitere Informationen finden Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Google Drive Support Seite (support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc).
- Die Drive App ist eine Anwendung von Google und wird nicht von der HTC Corporation bereitgestellt bzw. steht mit ihr in Verbindung.

Überprüfen Ihres Google Drive Speicherplatzes

Unter Einstellungen können Sie den verfügbaren Google Drive Speicherplatz überprüfen.

Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Speicher**. Unter Online-Speicher wird Ihnen der verfügbare Google Drive-Speicher angezeigt.

Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit wie viel Speicherplatz Sie noch verfügbar haben, bevor Sie weitere Inhalte hochladen.

Fotos und Videos zu Google Drive hochladen

Verwenden Sie Alben, um Ihre Fotos und Videos zu Google Drive hochzuladen und den Link zu teilen.



Wenn Sie nur Videos teilen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie sie in einen Ordner in Google Drive hochladen, der auch Fotos enthält.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Alben oder Ereignisse.
3. Tippen Sie auf ein Album oder Ereignis mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
4. Streichen Sie zur Registerkarte Alle.
5. Tippen Sie auf .
6. Wenn das HTC Share Fenster angezeigt wird, tippen Sie auf **Nein, Danke**, um es zu schließen.
7. Tippen Sie im Auswahlmenü auf **Drive**.
8. Wählen Sie die Fotos und Videos aus, die Sie hochladen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
9. Wählen oder erstellen Sie einen Ordner in Google Drive.
10. Tippen Sie zum Hochladen auf **OK**.

Wenn Sie damit fertig sind, gehen Sie zum Alle Apps Fenster und tippen Sie anschließend auf **Drive**, um zu überprüfen, ob sich Ihre Uploads im Google Drive Speicher befinden.

Sie den Link zu Ihren Google Drive Fotos und Videos anschließend teilen.

Den Link zu Google Drive Fotos und Videos teilen

Senden Sie den Link zu einem kompletten Album mit Fotos und Videos in Ihrem Google Drive Speicher, so dass andere Personen darauf zugreifen können.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Streichen Sie zur Registerkarte Alben und tippen Sie anschließend auf die **Drive** Kachel.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf ein zu teilendes Album und anschließend auf .
 - Um ein einzelnes Foto zu teilen, tippen Sie auf das Foto zur Anzeige im Vollbild und anschließend auf .
4. Wählen Sie, wie Sie den Link teilen möchten, z.B. per E-Mail senden oder Veröffentlichung in Ihren sozialen Netzwerken.

Geteilte Links sind nicht automatisch für Ihre Empfänger zugänglich. Nachdem Ihre Empfänger den Link erhalten haben, können sie den Zugriff anfordern. Sie werden

daraufhin eine E-Mail erhalten, um Sie darüber zu informieren. Oder Sie können vor dem Teilen zuerst die Drive-App zum Hinzufügen der Empfänger nutzen, mit denen Sie Ihren Google Drive Link teilen werden.

Links zu Dokumenten oder Dateien in Google Drive teilen

Kein Anhängen mehr von großen Dateien an Ihre E-Mails. Mit der E-Mail App können Sie Links zu Dokumenten oder anderen Dateien in Ihrem Google Drive Speicher einfach per E-Mail teilen.

1. Öffnen Sie die E-Mail-App.
2. Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, wechseln Sie zu dem Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Erstellen Sie eine neue E-Mail und geben Sie den/die Empfänger an oder antworten Sie auf eine E-Mail.
4. Tippen Sie auf .
5. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Dokument** und wählen Sie anschließend, ob PDFs oder Office Dokumente geteilt werden sollen.
 - Tippen Sie auf **Datei** und wählen Sie einen Dateityp aus.
6. Tippen Sie auf **GoogleDrive**.
7. Öffnen Sie in Ihrem Google Drive Speicher den Ordner, der die gewünschten Dateien enthält.
8. Wählen Sie die Videos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Ihnen werden anschließend die Links zu den ausgewählten Dateien in der E-Mail angezeigt.

9. Tippen Sie auf , um Ihre E-Mail zu senden.

Geteilte Links sind nicht automatisch für Ihre Empfänger zugänglich. Nachdem Ihre Empfänger den Link erhalten haben, können sie den Zugriff anfordern. Sie werden werden daraufhin eine E-Mail erhalten, um Sie darüber zu informieren. Oder Sie können vor dem Teilen zuerst die Drive-App zum Hinzufügen der Empfänger nutzen, mit denen Sie Ihren Google Drive Link teilen werden.

Kontakten Zugriff über die Drive App erteilen

Fügen Sie mit der Drive App die Kontakte hinzu, mit denen Sie Ihren Google Drive Link teilen möchten. Sie können auch Berechtigungen einstellen, z.B. ob die Empfänger Ihren geteilten Inhalt anzeigen, bearbeiten oder kommentieren können.

1. Öffnen Sie die Drive-App.
2. Tippen Sie auf  neben einer Datei oder einem Ordner, je nachdem, was Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf .

4. Geben Sie die ersten paar Zeichen des Namens oder der E-Mail Adresse ein. Entsprechende Ergebnisse aus Ihren Google Kontakten werden daraufhin aufgelistet.
5. Wählen Sie einen Kontaktnamen oder eine E-Mail Adresse und wählen Sie anschließend die Berechtigungen aus. Sie können Berechtigungen einstellen, um den Empfängern Folgendes zu erlauben:
 - Einen Ordner anzeigen oder bearbeiten.
 - Eine Datei anzeigen, bearbeiten oder kommentieren.
6. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
7. Weitere Kontakte hinzufügen und danach auf ✓ oder < tippen.

Arbeit mit Dokumenten, die in Google Drive gespeichert sind

Mit Polaris Office 5 können Sie PDFs anzeigen und Office Dokumente bearbeiten, die in Google Drive gespeichert sind. Sie können auch Office Dokumente in dieser App erstellen und sie in Google Drive speichern, und sie sogar als PDFs nach Google Drive exportieren.

1. Öffnen Sie die Polaris Office-App.
2. Tippen Sie auf , um Ihre Dokumente nach Dateityp anzuzeigen.
Unter Ihrem Google-Konto gelistete Dokumente sind im Google Drive Speicher gespeicherte Dokumente. (Tippen sie falls nötig auf ▼ neben Ihrem Konto, um die Dateiliste anzuzeigen.)
3. Tippen Sie auf ein PDF Dokument, um es anzuzeigen oder auf ein Office Dokument, um es zu bearbeiten.
4. Tippen Sie nach dem Vornehmen von Änderungen an einem Office Dokument auf das Symbol links oben, um ein Auswahlmenü zu öffnen.
5. Tippen Sie auf **Speichern** oder **Speichern als**.




Wenn Sie dieses Dokument als PDF exportieren, tippen Sie auf das Symbol oben links und anschließend auf **PDF Export**.

Ein Dokument vom HTC One max in Google Drive speichern

In Polaris Office 5 können Sie ein angezeigtes PDF oder ein erstelltes Office Dokument in Ihrem Google Drive Speicher speichern.

1. Tippen Sie in Polaris Office auf , um Ihre Dokumente nach Dateityp anzuzeigen.
Dokumente unter dem  Symbol sind die Dateien, die lokal auf dem HTC One max gespeichert sind. (Tippen sie falls nötig auf ▼, um die Dateiliste anzuzeigen.)
2. Öffnen Sie ein PDF Dokument oder erstellen Sie ein neues Office Dokument.
3. Um das Dokument in Google Drive zu speichern, tippen Sie oben links auf das Symbol und anschließend auf **Speichern als**.

4. Tippen Sie auf Ordnerpfad.
5. Tippen Sie auf  und anschließend auf Ihr Google-Konto, um zu Ihrem Google Drive Speicher zu wechseln.



6. Tippen Sie auf einen Ordner, in dem das Dokument gespeichert werden soll und anschließend auf .
7. Geben Sie einen Dateinamen ein und tippen Sie auf .

Wo Sie Hilfe erhalten

Um mehr über die Verwendung von Polaris Office 5 zu erfahren, tippen Sie auf  > Hilfe.

Das HTC One max von Ihrem Google Drive Speicher trennen

Sie können das HTC One max aus der Ferne von Google Drive trennen, wenn Sie das Telefon verloren haben oder Google Drive nicht mehr länger verwenden.

1. Melden Sie sich im Webbrowser auf Ihrem Computer auf der Google-Konto Homepage (www.google.com/settings/account) an.
2. Klicken Sie auf der linken Seite auf **Sicherheit**.
3. Klicken Sie auf **Berechtigungen überprüfen** neben dem Abschnitt Verbundene Apps und Websites.
4. Klicken Sie auf **Zugriffsrechte widerrufen** neben den folgenden Diensten:
 - MyGoogleDrive
 - HTC Dienste — Drive App

Dropbox

Dropbox auf dem HTC One max verwenden

Wenn Sie ein Dropbox Nutzer sind, können Sie die Dropbox™ App von Google Play herunterladen, um Ihren Onlinespeicher weiterhin zu verwenden.

Sie können noch immer die Dropbox Integration mit HTC Apps genießen. Sie können:

- Greifen Sie auf Ihre Dropbox Fotos und Videos aus Alben zu.
- Fotos und Videos zu Ihrem Dropbox hochladen.

- Verwenden Sie die E-Mail App, um Links zu Dokumenten oder Dateien in Ihrem Dropbox Speicher per E-Mail zu teilen.
- Stellen Sie eine vorherige Sicherung aus Ihrem Dropbox Speicher auf dem HTC One max wieder her.

Greifen Sie auf Ihr Dropbox Konto auf der Dropbox Webseite (www.dropbox.com/account/bonus) zu, um Einzelheiten über vorherigen Bonus Speicherplatz anzuzeigen (zum Beispiel Gültigkeit).

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter der folgenden URL:
www.dropbox.com/help/333



Dropbox ist die Anwendung eines Drittanbieters und wird nicht von der HTC Corporation bereitgestellt bzw. steht mit ihr in Verbindung.

Überprüfen Ihres Dropbox Speicherplatzes

Sie können überprüfen, wie viel Speicherplatz Sie noch in Ihrer Dropbox zur Verfügung haben, bevor Sie weitere Inhalte hochladen.



Bevor die Dropbox Speicherinformationen in Ihren Einstellungen angezeigt werden, müssen Sie zunächst über eine App (wie z.B. Alben) einen Zugang zu Dropbox herstellen und HTC Sense den Zugriff auf Ihre Dropbox erlauben.

Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Speicher**.

Unter Online-Speicher wird Ihnen der zur Verfügung stehende Dropbox-Speicher angezeigt.

Das HTC One max von Dropbox trennen

Sie können das HTC One max aus der Ferne von Dropbox trennen, wenn Sie das Telefon verloren haben oder Dropbox nicht mehr länger verwenden.

1. Melden Sie sich mit dem Webbrowser Ihres Computers auf der Dropbox Webseite (www.dropbox.com) an.
2. Klicken Sie oben rechts auf einer beliebigen Seite auf **Konto**. (Oder klicken Sie auf den Kontonamen und anschließend auf **Einstellungen**.)
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Sicherheit**.
4. Klicken Sie unter Eigene Geräte auf **Verknüpfung aufheben** auf der rechten Seite des Android Gerätes.
5. Klicken Sie auf **Telefon trennen**.

Synchronisieren, Sichern und Zurücksetzen

Online Synchronisierung

Hinzufügen Ihrer sozialen Netzwerke, E-Mail Konten und mehr

Sie können Kontakte, Kalender und andere Informationen aus sozialen Netzwerken, E-Mail Konten und Onlinediensten mit dem HTC One max synchronisieren. Je nach Kontotyp können Sie durch die Anmeldung bei Ihren Onlinekonten Daten zwischen dem HTC One max und dem Web synchronisieren.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Tippen Sie auf den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kontoinformationen einzugeben.



Tippen Sie unter **Einstellungen > Konten & Synchronisierung** auf den Automatische Synchronisierung Ein/Aus-Schalter, um sämtliche Konten automatisch zu synchronisieren.

Hinzufügen von einem oder mehreren Google-Konten

Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, um Ihre Gmail™, Kontakte und Kalender anzuzeigen und Google Apps auf dem HTC One max zu nutzen. Wenn Sie mehr als ein Google-Konto hinzufügen, können Sie in Apps wie z.B. Gmail zwischen Konten wechseln und auswählen, in welches Konto Sie Ihre Einstellungen sichern möchten.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Tippen Sie auf **Google**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um sich bei einem Konto anzumelden oder ein neues Konto zu erstellen.

Kennwort für das Google-Konto vergessen?

Sollten Sie das Kennwort Ihres Google-Kontos vergessen haben, können Sie versuchen, es auf der Google-Website wiederzufinden.

1. Öffnen Sie auf dem HTC One max oder Ihrem Computer den Webbrowser
2. Besuchen Sie www.google.com/accounts/recovery.
3. Wählen Sie die Option zum Abrufen Ihres Kennworts und geben Sie anschließend die E-Mail-Adresse oder den Benutzernamen, die/den Sie für die Anmeldung bei Ihrem Google-Konto verwenden.
4. Klicken Sie auf **Fortfahren**.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Kennwort zurückzusetzen.

Ihre Konten synchronisieren

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf den Automatische Synchronisierung **Ein/Aus** Schalter, um die automatische Synchronisierung sämtlicher Konten ein- oder auszuschalten.
3. Um individuelle Konten manuell zu synchronisieren, tippen Sie auf einen Kontotyp und gehen Sie anschließend wie folgt vor:
 - Tippen Sie im Fenster Kontoeinstellungen auf **⋮** > **Jetzt synchronisieren**.
 - Wenn mehrere Konten unterstützt werden (zum Beispiel für Exchange ActiveSync), tippen Sie auf **⋮** neben dem Konto, das Sie synchronisieren möchten, und anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.



Im Fenster Kontoeinstellungen können Sie auch die Synchronisierungseinstellungen für ein Konto ändern.

Entfernen eines Kontos

Sie können ein Konto entfernen, um alle damit verbundenen Informationen auf dem HTC One max zu löschen. Wenn Sie ein Konto entfernen, werden die Informationen beim Online-Dienst nicht gelöscht.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf ein Album und anschließend auf **⋮** > **Entfernen**.

Wenn mehrere Konten unterstützt werden (zum Beispiel für Exchange ActiveSync), tippen Sie auf **⋮** neben dem Konto, das Sie entfernen möchten, und anschließend auf **Entfernen**.



Einige persönliche Daten könnten von Apps von Drittanbietern hinterlassen werden, nachdem Sie das Konto vom HTC One max entfernt haben.

Sicherung

Möglichkeiten zur Sicherung von Dateien, Daten und Einstellungen

Haben Sie Angst, dass Sie wichtige Daten auf dem HTC One max verlieren könnten? Sichern Sie das HTC One max, bevor Sie den Speicher löschen, die Standardeinstellungen wiederherstellen oder auf ein neues Telefon aktualisieren.

HTC Backup

Verwenden Sie den integrierten HTC Backup, um Ihre Konten, Apps, Einstellungen, auf dem Telefon gespeicherte Kontakte, SMS und mehr in der Cloud zu sichern, so dass Sie sie einfacher auf dem HTC One max (nach der Wiederherstellung der Standardeinstellungen) oder auf einem neuen Telefon wiederherstellen können. Für Einzelheiten siehe [HTC Backup verwenden](#) auf Seite 148.

HTC Sync Manager

Verwenden Sie HTC Sync Manager, um Musik, Fotos und Videos auf Ihren Computer zu importieren. Sie können auch lokal gespeicherte Kontakte, Kalendertermine, Lesezeichen, Dokumente und Wiedergabelisten auf Ihrem Computer synchronisieren.

HTC Sync Manager ist eine gute Alternative, wenn Sie Ihre Konten, Einstellungen und andere persönliche Inhalte nicht in der Cloud sichern möchten. Sie können ihn verwenden, um Sicherungen Ihres HTC One max auf Ihrem Computer zu erstellen. Für Einzelheiten siehe [HTC Sync Manager Info](#) auf Seite 154.

Andere Sicherungsoptionen

Sie können andere Daten und Dateitypen separat speichern, wenn Sie nicht von HTC Backup und HTC Sync Manager unterstützt werden.

In einigen Apps können Sie Daten im Speicher des Telefons sichern, so dass Sie sie nach dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen ganz einfach wiederherstellen können.



Wenn Sie Daten im Speicher sichern, wählen Sie nicht den Speicher beim Wiederherstellen der Standardeinstellungen zu löschen.

Nachrichten	Sichern Sie Ihre Textnachrichten im Speicher des Telefons oder sichern Sie als ein E-Mail Anhang.
Kontakte	▪ Speichern Sie Kontakte und andere persönliche Daten in Ihren Onlinekonten, so dass Sie sie beim Wechsel auf ein anderes Telefon ganz einfach synchronisieren können. ▪ Wenn Sie Kontakte lokal in der Kontakte App gespeichert haben, können Sie in den Speicher des Telefons exportieren.
Dateien	▪ Dateien über den Anschluss des HTC One max an Ihren Computer als Datenträger kopieren und einfügen. ▪ Dateien zu Online-Speicher und Diensten hochladen.
Andere Daten	▪ Wenn Sie neue Wörter zu Ihrem persönlichen Wörterbuch der Bildschirmtastatur hinzugefügt haben, sichern Sie das Wörterbuch im Speicher oder speichern Sie es als einen E-Mail Anhang. ▪ Prüfen Sie die anderen Apps, um zu sehen, ob sie den Export von Daten in den Speicher unterstützen.

HTC Backup verwenden

Sparen Sie Zeit und Frust bei der Wiederherstellung Ihrer personalisierten HTC One max Inhalte nach der Wiederherstellung der Standardeinstellungen oder wenn Sie ein anderes Telefon gekauft haben. Auf dem HTC One max können Sie den HTC Backup verwenden, um eine tägliche Sicherung in die Cloud durchzuführen, so dass Sie Ihre Inhalte und Einstellungen das nächste Mal ganz einfach wiederherstellen können.

HTC Backup verwendet Ihren Google Drive Speicher, um Ihre Inhalte und Einstellungen aufzubewahren. Es kann folgendes sichern und wiederherstellen:

Personalisierungseinstellungen	Diese umfassen Ihre Feed-Quellen in HTC BlinkFeed, Widgets, Hintergrundbild, Startseitenlayout und Klingeltöne.
Konten und Kennwörter	HTC Backup speichert die Anmeldedaten vieler beliebter E-Mail und sozialer Netzwerkkonten, einschließlich Exchange ActiveSync, Outlook.com, Flickr®, LinkedIn® und POP/IMAP.
Apps und Einstellungen	Diese umfassen Ihre auf dem HTC One max gespeicherten Kontakte, SMS, Web-Lesezeichen, persönliches Wörterbuch, WLAN Netzwerke, TV-Fernbedienungen und Anzeigeeinstellungen, installierte Apps, Gittergröße und Sortierung der Alle Apps Ansicht und mehr.

Das HTC One max auf Google Drive sichern

Aktivieren Sie HTC Backup, um eine tägliche Sicherung Ihrer Telefons über WLAN anzulegen. Sie können die Funktion durch Auswahl von **Telefon täglich über WLAN sichern** während der Geräteeinrichtung oder unter Einstellungen aktivieren.



Je nach Menge des Inhaltes kann eine manuelle Sicherung über eine Datenverbindung zu zusätzlichen Datenkosten führen und lange dauern. Die Nutzung einer WLAN Verbindung wird empfohlen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sichern & Zurücksetzen**.
2. Tippen Sie auf **Sicherungskonto**.
3. Tippen Sie auf **HTC-Konto**.
4. Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto, HTC-Konto oder Facebook-Konto an.
5. Tippen Sie im Fenster Cloud-Speicher auf die Option **Google Drive** mit dem Namen Ihres Google-Kontos und anschließend auf **OK**.
6. Wenn Sie Ihr HTC-Konto oder Facebook-Konto verwendet haben, melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto für den Zugriff auf Google Drive an.
7. Tippen Sie bei der Aufforderung auf **OK**, um HTC Backup, um dem HTC-Sicherungsdienst den Zugriff auf Ihr Google Drive zu erlauben.
8. Um eine tägliche Sicherung zu erstellen, stellen Sie sicher, dass der Schalter **Automatische Sicherung** aktiviert ist. Sie können auch auf **Jetzt sichern** tippen, um jederzeit eine manuelle Sicherung des Telefons vorzunehmen.

Unter Sicherungsverlauf werden Datum und Uhrzeit der letzten Sicherung angezeigt.

Wiederherstellung Ihrer Sicherung auf das HTC One max von Google Drive

Wenn Sie das Telefon vorher nach Google Drive gesichert haben, können Sie Ihre Sicherung auf das HTC One max oder auf ein neues HTC Telefon wiederherstellen.



- Je nach Menge des Inhaltes kann die Wiederherstellung der Sicherung auf das Telefon über Ihre Datenverbindung zu zusätzlichen Datenkosten führen und lange dauern. Die Nutzung einer WLAN Verbindung wird empfohlen.
- Zur Wiederherstellung von kostenpflichtigen Apps müssen Sie diese von Google Play herunterladen und installieren.

1. Wenn Sie ein neues HTC Telefon das erste Mal oder nach Wiederherstellung der Standardeinstellungen starten, wählen Sie die Wiederherstellung von Inhalten und anschließend **Vom HTC Backup wiederherstellen** im Fenster Telefon einrichten.
2. Melden Sie sich mit demselben Konto an, das Sie vorher für die Sicherung des Telefons verwendet haben. Daraufhin wird Ihr Sicherungsverlauf angezeigt.
3. Wählen Sie eine Sicherung aus und tippen Sie auf **Weiter**.
4. Wenn Sie Ihr HTC-Konto oder Facebook-Konto zur Sicherung des Telefons verwendet haben, melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto für den Zugriff auf Google Drive an.
5. Erlauben Sie bei der Aufforderung dem HTC Backup den Zugriff auf Ihr Google Drive.
6. Tippen Sie nach der Wiederherstellung Ihrer Einstellungen auf **Weiter**, um mit der Einrichtung Ihres Telefons fortzufahren.

Ihre kostenlosen Apps, die Sie zuvor von Google Play heruntergeladen haben, werden im Hintergrund wiederhergestellt und Sie können den Fortschritt über eine Benachrichtigung in der Statusleiste verfolgen.

Die Alle Apps und Startseitenverknüpfungen werden von der Sicherung neu angeordnet, nachdem sämtliche Apps installiert wurden. Sie können das Telefon während der Wiederherstellung der Apps weiter verwenden.



Sie können auch zu Einstellungen gehen und anschließend auf **Sichern & Zurücksetzen > Vom HTC Backup wiederherstellen** tippen. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie sich bereits mit demselben Konto angemeldet haben, mit dem Sie das Telefon zuvor gesichert haben.

Die Wiederherstellung einer Sicherung wird die aktuellen Daten und Einstellungen auf dem HTC One max überschreiben.

Wechsel von Ihrem vorherigen Onlinespeicher zu Google Drive

Nach der Wiederherstellung einer gespeicherten Sicherung von Ihrem Dropbox Speicher auf das HTC One max, ändern Sie Ihren Sicherungsspeicher und verwenden Sie von jetzt an Google Drive.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sichern & Zurücksetzen**.
2. Tippen Sie auf  > **Speicherdienst auswählen**.
3. Wählen Sie **Google Drive** und tippen Sie anschließend auf **OK**.
4. Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, wenn Sie dies noch nicht getan haben.

Lokale Sicherung Ihrer Daten

Wenn Sie Ihre Inhalte wie z.B. Kontakte und SMS auf dem HTC One max separat sichern möchten, sind hier einige Tipps für den Export oder Import Ihrer Daten.

Ihre Kontakte sichern

1. Öffnen Sie die Kontakte-App.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
3. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Zum Telefonspeicher exportieren** oder **An SD-Karte exportieren**.
4. Wählen Sie ein Konto oder einen Kontakttyp für das Exportieren aus.
5. Wenn Sie Daten schützen möchten, tippen Sie auf **Ja** und vergeben Sie anschließend ein Kennwort diese Sicherung. Vergessen Sie nicht das Kennwort. Sie müssen es später beim Import von Kontakten eingeben.
Tippen Sie auf **Nein**, wenn Sie kein Kennwort benötigen.
6. Tippen Sie auf **OK**.

Kontakte wiederherstellen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Aus Telefonspeicher importieren** oder **Von SD-Karte importieren**.
3. Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.
4. Wenn mehrere Sicherungen verfügbar sind, wählen Sie die Sicherung aus, die Sie importieren möchten und tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Geben Sie das Kennwort ein, das Sie für die Sicherung vergeben haben und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Sichern von SMS

Behalten Sie wichtige SMS, indem Sie sie im Telefonspeicher sichern. Sie können gesicherte SMS ganz einfach wiederherstellen, nachdem Sie sie aus Ihrer Nachrichtenliste gelöscht haben.



SMS in Gesichertes und blockierte Nachrichten werden nicht gesichert. Wenn Sie solche Nachrichten auch sichern möchten, verschieben Sie sie zunächst in den allgemeinen Posteingang.

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf > **SMS sichern/wiederherstellen** > **Sichern** > **SMS sichern**.
3. Stellen Sie ein Kennwort für Ihre Sicherung ein, um Ihre Daten zu schützen. Vergessen Sie nicht das Kennwort. Sie müssen es später bei der Wiederherstellung von Meldungen eingeben.

Wenn Sie kein Kennwort benötigen, wählen Sie **Diese Sicherung nicht mit einem Kennwort schützen**.

4. Geben Sie einen Namen für die Sicherungsdatei ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

SMS via E-Mail sichern



Sie müssen Ihr E-Mail Konto in der E-Mail-App einrichten.

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Nachrichten auf > **SMS sichern/wiederherstellen**.
2. Tippen Sie auf **Sichern** > **SMS über E-Mail sichern**.
3. Stellen Sie ein Kennwort für Ihre Sicherung ein, um Ihre Daten zu schützen. Vergessen Sie nicht das Kennwort. Sie müssen es später bei der Wiederherstellung von Meldungen eingeben.

Wenn Sie kein Kennwort benötigen, wählen Sie **Diese Sicherung nicht mit einem Kennwort schützen**.

4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
5. Schreiben Sie die E-Mail und senden Sie sie anschließend.

Nachrichten wiederherstellen

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf > **SMS sichern/wiederherstellen** > **Wiederherstellen**.
3. Wählen Sie aus, wie Sie die Nachrichten wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Tippen Sie auf die Sicherung, die importiert werden soll.

5. Geben Sie das Kennwort ein, das Sie für die Sicherung vergeben haben. Wenn Sie kein Kennwort eingegeben haben, wählen Sie **Diese Sicherungsdatei ist nicht mit einem Kennwort geschützt**.
6. Tippen Sie auf **OK**.

Um über E-Mail gesicherte SMS wiederherzustellen, öffnen Sie die E-Mail mit der Sicherungsdatei als Anhang in der E-Mail-App. Tippen Sie auf den Anhang, um ihn zuerst herunterzuladen und tippen Sie ihn anschließend erneut an, um die zu importierende Sicherungsdatei zu öffnen. Geben Sie das für diese Sicherung vergebene Kennwort ein oder wählen Sie **Diese Sicherungsdatei ist nicht mit einem Kennwort geschützt**.

Sicherung Ihres persönlichen Wörterbuchs

Sie können neue Wörter, die Sie dem Vohersagetext-Wörterbuch hinzugefügt haben, sichern.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch** >  > **Nach Speicher sichern** oder **Nach E-Mail sichern**.



Die **Nach Speicher sichern** Option sichert nur auf die Speicherkarte.

4. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

Persönliches Wörterbuch importieren

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch** >  > **Vom Speicher wiederherstellen**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

Aufgaben sichern oder Wiederherstellen

1. Rufen Sie die Liste mit den zu sichernden Aufgaben auf.
2. Tippen Sie auf  > **Importieren/Exportieren**.
3. Tippen Sie auf **An SD-Karte exportieren**, um Ihre Aufgaben zu sichern oder tippen Sie auf **Von SD-Karte importieren**, um Aufgaben auf dem HTC One max wiederherzustellen.

HTC Sync Manager

HTC Sync Manager Info

HTC Sync Manager unterstützt einen Computer mit einem Windows oder Mac Betriebssystem.

Folgendes können Sie mit HTC Sync Manager tun.

Medien auf Ihrem Computer anzeigen und verwalten

- Musik, Fotos und Videos von Ihrem Computer anzeigen und sie in HTC Sync Manager verwalten.
- iTunes und Windows Media® Player Wiedergabelisten von Ihrem Computer in HTC Sync Manager importieren.
- Musik, Videos und Wiedergabelisten im integrierten Player abspielen.
- Dateien auf dem Telefon durchsuchen und verwalten (nur Mac).

Inhalte übertragen

- Ganz einfach iPhone Fotos, SMS, Kontakte und mehr auf das HTC Telefon übertragen.
- Musik, Fotos und Videos von Ihrem HTC Telefon auf Ihren Computer importieren.
- Ausgewählte Musik, Fotos und Videos von Ihrem Computer auf Ihr Telefon kopieren.
- Dokumente von Ihrem Computer auf dem Telefon importieren.

Sichern und wiederherstellen

Sichern Sie Ihr HTC Telefon auf Ihrem Computer, so dass Sie Ihre Sicherung ganz einfach auf demselben oder einem anderen Telefon wiederherstellen können.

Wiedergabelisten und Daten synchronisieren

Musikwiedergabelisten und Daten wie z.B. Kontakte, Kalender und Web-Lesezeichen zwischen dem Telefon und Ihrem Computer synchronisieren.

HTC Sync Manager auf Ihrem Computer installieren



- Sie benötigen Administratorrechte, wenn Sie HTC Sync Manager unter Windows Vista® oder späteren Versionen installieren.
- Wenn Sie ein Problem bei der Installation von HTC Sync Manager haben, schließen Sie sämtliche laufenden Programme und installieren Sie es neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, deaktivieren Sie vorübergehend Ihr Antivirenprogramm und versuchen Sie eine erneute Installation.

1. Laden Sie das HTC Sync Manager Installationsprogramm von der HTC Support Seite (htc.com/hsm/) herunter.
2. Führen Sie das Installationsprogramm aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Schließen Sie das Telefon mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer an. Der HTC Sync Manager wird sich öffnen.



Wenn Sie Ihr Antivirenprogramm deaktiviert haben, schalten Sie es nach der Installation von HTC Sync Manager wieder ein.

Übertragung von iPhone Inhalten auf das HTC Telefon

Mit HTC Sync Manager können Sie ganz einfach iPhone Inhalte wie z.B. Kontakte, Nachrichten, Hintergrundbilder, Kamerafotos und mehr auf das HTC Telefon übertragen.



Sie müssen iTunes 9.0 oder später verwenden, um iPhone Inhalte zuerst auf Ihrem Computer zu sichern.

1. Schließen Sie Ihr iPhone und das HTC Telefon an Ihren Computer an.
2. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Startseite > ÜBERTRAGUNG UND SICHERUNG**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erste Schritte**.
4. Wenn Sie iTunes nicht zur Sicherung Ihrer iPhone Inhalte auf Ihren Computer verwendet haben, tun Sie dies bitte, bevor Sie fortfahren.
5. Klicken Sie auf **Weiter**.
6. Wählen Sie Ihre iPhone Sicherungsdatei und klicken Sie anschließend auf **OK**.
7. Wählen Sie die Arten der Inhalte, die Sie auf Ihr HTC Telefon übertragen möchten.



Sie können auch wählen, ob Sie die Inhalte auf Ihrem HTC Telefon mit den iPhone Inhalten ersetzen möchten.

8. Klicken Sie auf **Start**.

Medien auf dem Telefon kopieren oder entfernen

Eine Möglichkeit zum Kopieren von Mediendateien von Ihrem Computer auf Ihr Telefon ist die Nutzung von Windows Explorer (oder der Finder Anwendung auf Ihrem Mac Computer). Eine andere Möglichkeit ist die Nutzung von HTC Sync Manager.

Mit HTC Sync Manager können Sie Musik, Fotos, Videos, ganze Alben und Wiedergabelisten kopieren.

1. Schließen Sie das Telefon an einen Computer an. Medien, die bereits auf das Telefon kopiert wurden, werden mit einem  Symbol in ihren Miniaturbildern markiert.
2. Klicken Sie auf ein Element, um es auszuwählen. Oder gehen Sie folgendermaßen vor, um mehrere Medien für die Übertragung auszuwählen:

Mehrere Elemente auswählen	Auf Windows: Halten Sie die STRG-Taste gedrückt und klicken Sie anschließend auf jedes Element. Auf Mac: Halten Sie die BEFEHL-Taste gedrückt und klicken Sie anschließend auf jedes Element.
Sämtliche Elemente auswählen	Auf Windows: Drücken Sie auf STRG + A. Auf Mac: Drücken Sie auf BEFEHL + A.
Elemente nacheinander auswählen	Halten Sie die UMSCHALT-Taste gedrückt und klicken Sie anschließend auf das erste und letzte Element. Oder ziehen Sie die Maus über die auszuwählenden Elemente.

3. Klicken Sie auf eines dieser Symbole:



Kopieren Sie die ausgewählten Medien auf das Telefon.



Entfernen Sie die ausgewählten Medien vom Telefon.

Musik, Fotos und Videos von Ihrem Telefon stapelweise importieren

Sie können HTC Sync Manager zum stapelweisen automatischen Import aller Mediendateien von Ihrem Computer auf das Telefon einrichten. Wenn Sie vorher bereits einen stapelweisen Import durchgeführt haben, wird HTC Sync Manager nach neuen Medien suchen und nur neue importieren.

1. Schließen Sie das Telefon an einen Computer an.
2. Wenn das HTC Telefon sowohl über einen Telefonspeicher als auch eine Speicherkarte verfügt, klicken Sie auf **Startseite > SYNC.-EINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend, von welchem Sie Dokumente importieren möchten.
3. Um sämtliche Musik zu importieren, klicken Sie auf **Musik > EINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend **Gesamte Musik vom Telefon kopieren**.

- Um alle Fotos und Video zu importieren, klicken Sie auf **Alben > EINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend **Fotos und Videos automatisch vom Telefon importieren**.



Wählen Sie **Fotos und Videos nach dem Importieren vom Telefon löschen**, wenn Sie die Fotos und Videos nach der Übertragung vom Telefon entfernen möchten.

- Klicken Sie auf , wenn dies Ihr erster stapelweiser Import ist. Um HTC Sync Manager beim nächsten Mal den automatischen Import von Dateien und die Synchronisierung von Daten zu erlauben, klicken Sie auf **Startseite > SYNCHRONISIERUNGSEINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend **Automatisch synchronisieren, wenn das Telefon angeschlossen wird**.

Dokumente von Ihrem Computer auf dem Telefon automatisch importieren

Möchten Sie Dokumente auf Ihrem Telefon mitnehmen? Stellen Sie HTC Sync Manager für den automatischen Import von Dokumenten von einem Ordner auf Ihrem Computer auf das Telefon.

- Schließen Sie das Telefon an einen Computer an.
- Wenn das HTC Telefon sowohl über einen Telefonspeicher als auch eine Speicherkarte verfügt, klicken Sie auf **Startseite > SYNC.-EINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend, in welchen Speicher Sie Dokumente importieren möchten.
- Klicken Sie auf **Dateien > SYNC.-EINSTELLUNGEN**.
- Wählen Sie die Option **Dokumente an den folgenden Orten auf diesem Computer synchronisieren**.
- Klicken Sie auf **Hinzufügen** und wählen Sie anschließend den Ordner mit den Dokumenten, die Sie mit dem Telefon synchronisieren möchten. Sie können mehrere Ordner hinzufügen.
- Klicken Sie auf , wenn dies Ihre erster Import ist. Um HTC Sync Manager beim nächsten Mal den automatischen Import von Dateien und die Synchronisierung von Daten zu erlauben, klicken Sie auf **Startseite > SYNCHRONISIERUNGSEINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend **Automatisch synchronisieren, wenn das Telefon angeschlossen wird**.

Daten und Anwendungen, die mit HTC Sync Manager synchronisiert werden können

Richten Sie HTC Sync Manager ein, um Kontakte, Kalendertermine und Web-Lesezeichen zwischen dem Telefon und Ihrem Windows oder Mac Computer zu synchronisieren.

Sie können das Telefon mit den folgenden Anwendungen auf Ihrem Computer synchronisieren:

Unter Windows	Unter Mac
Outlook® 2003 oder spätere Version	Apple Kontakte, Apple Adressbuch, Apple Kalender, Apple iCal oder Outlook 2011 für Mac
Internet Explorer®, Firefox®, oder Google Chrome	Safari oder Google Chrome



Wenn Sie mit Firefox oder Google Chrome synchronisieren, schließen Sie den Browser vor der ersten Synchronisierung.

Daten zwischen dem Telefon und Computer synchronisieren

1. Schließen Sie das Telefon an einen Computer an.
2. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Startseite** > **SYNCHRONISIERUNGSEINSTELLUNGEN**.
3. Wählen Sie die Datentypen aus, die Sie synchronisieren möchten.
4. Klicken Sie auf bei den jeweiligen Datentypen auf **Einstellungen**, um Ihre Synchronisierungseinstellungen anzupassen.

Kontakte	▪ Wählen Sie die Kontakte-Anwendung auf Ihrem Computer, die Sie mit dem Telefon synchronisieren möchten. ▪ Wenn sich Kontaktinformationen auf dem Telefon und Ihrem Computer in Konflikt befinden, wählen Sie aus, welche Daten Sie behalten möchten.
Kalender	▪ Wählen Sie die Kalender-Anwendung auf Ihrem Computer, die Sie mit dem Telefon synchronisieren möchten. ▪ Legen Sie fest, von wann Sie mit der Synchronisierung Ihrer Kalendereinträge beginnen möchten. ▪ Wenn sich Termine auf dem Telefon und Ihrem Computer in Konflikt befinden, wählen Sie aus, welche Daten Sie behalten möchten.
Lesezeichen	Wählen Sie den Webbrowser auf Ihrem Computer, den Sie mit dem Telefon synchronisieren möchten.

5. Klicken Sie auf , wenn dies Ihre erste Synchronisierung ist. Um HTC Sync Manager beim nächsten Mal die automatische Synchronisierung Ihrer Daten und den Import von Dateien (wie z.B. Dokumente und Medien) zu erlauben, klicken Sie auf **Startseite** > **SYNCHRONISIERUNGSEINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend **Automatisch synchronisieren, wenn das Telefon angeschlossen wird**.

Wenn Sie das erste Mal Lesezeichen synchronisieren möchten, wird ein Ordner mit dem Namen HTC-Lesezeichen im Webbrowser auf dem Computer erstellt. Dieser Ordner enthält die Lesezeichen vom Telefon. Wenn sich auf Ihrem Computer Lesezeichen befinden, die Sie mit dem Telefon synchronisieren möchten, stellen Sie sicher, dass Sie sie im Ordner HTC-Lesezeichen speichern.



- Nur die Kontakte- und Kalenderfelder, die auf dem Telefon verfügbar sind, können mit dem Computer synchronisiert werden.
- Wenn Lesezeichen auf dem Telefon und Ihrem Computer in Konflikt zueinander stehen, behält HTC Sync Manager immer die Lesezeichen auf dem Computer.

Wiedergabelisten zwischen dem Telefon und Computer synchronisieren

Stellen Sie HTC Sync Manager für die Synchronisierung von iTunes und Windows Media Player Wiedergabelisten zwischen dem Telefon und Ihrem Computer ein.

1. Schließen Sie das Telefon an einen Computer an.
2. Wenn das HTC Telefon sowohl über einen Telefonspeicher als auch eine Speicherkarte verfügt, klicken Sie auf **Startseite > SYNC.-EINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend, welchem Sie mit dem Computer synchronisieren möchten.
3. Klicken Sie auf **Musik > EINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend **Ausgewählte Wiedergabelisten synchronisieren**.
4. Wählen Sie die Wiedergabelisten, die Sie synchronisieren möchten.
5. Klicken Sie auf , wenn dies Ihre erste Synchronisierung ist. Um HTC Sync Manager beim nächsten Mal die automatische Synchronisierung Ihrer Wiedergabelisten und anderer Elemente zu erlauben, klicken Sie auf **Startseite > SYNCHRONISIERUNGSEINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend **Automatisch synchronisieren, wenn das Telefon angeschlossen wird**.

Arten von Inhalten, die HTC Sync Manager sichern und wiederherstellen kann

Sichern Sie Inhalte vom HTC One max auf Ihren Computer, so dass Sie sie ganz einfach auf demselben Telefon oder einem neuen Telefon wiederherstellen können.

HTC Sync Manager kann die folgenden Elemente sichern:

Personalisierungseinstellungen	▪ Klingeltöne ▪ Hintergrundbild ▪ Startseiten-Layout ▪ Feed-Quellen in HTC BlinkFeed
E-Mail-Konten	Anmeldedaten und Einstellungen von E-Mail Konten, wie z.B. Exchange ActiveSync und POP/IMAP Konten

Daten und andere Einstellungen	▪ Kontakte und Kalenderereignisse, die auf dem Telefon gespeichert sind ▪ Textnachrichten ▪ Anrufliste ▪ Web-Lesezeichen (einschließlich Ihrer Lesezeichenordner) ▪ Einige System- und HTC App-Einstellungen
Medien und Dokumente	Kamerafotos und Videos, Alben Ereignisse, Musik, Office Dokumente und PDFs, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind

Sicherung des Telefons auf einen Computer

Wenn Sie eine Sicherung Ihres HTC Telefons vornehmen, gibt HTC Sync Manager der Sicherungsdatei den Namen des Telefons.

1. Schließen Sie das Telefon an einen Computer an.
2. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Startseite > ÜBERTRAGUNG UND SICHERUNG**.
3. Unter Sicherung und Wiederherstellung:
 - Wählen Sie, ob Medieninhalte von Ihrem Telefon in der Sicherung enthalten sein sollen.
 - Wählen Sie aus, ob das Telefon bei jedem Anschluss an den Computer gesichert werden soll.
4. Klicken Sie auf **Jetzt sichern**.
5. Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal sichern, wählen Sie, ob Sie ein Kennwort für die Sicherungsdatei vergeben möchten. Geben Sie das Kennwort ein und bestätigen Sie es und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Wiederherstellung Ihrer Sicherung von Ihrem Computer auf das Telefon

1. Schließen Sie das Telefon an einen Computer an.
2. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Startseite > ÜBERTRAGUNG UND SICHERUNG**.
3. Klicken Sie unter Sicherung und Wiederherstellung auf **Wiederherstellen**.
4. Wählen Sie eine Sicherungsdatei, von der wiederhergestellt werden soll.
5. Wählen Sie, ob bestehende Inhalte auf dem Telefon mit den Inhalten aus der Sicherungsdatei überschrieben werden sollen.
6. Klicken Sie auf **Jetzt wiederherstellen**.
7. Wenn die Sicherungsdatei mit einem Kennwort geschützt ist, geben Sie das Kennwort ein und klicken Sie anschließend auf **OK**.

8. Klicken Sie auf **OK**, wenn eine Meldung mit der Nachricht angezeigt wird, dass die Sicherung wiederhergestellt wurde.
9. Schieben Sie auf dem Telefon das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf **Startseite wiederhergestellt**, um Ihr personalisiertes Startseitenlayout auf dem Telefon anzuwenden.

HTC Sync Manager öffnet sich automatisch?

HTC Sync Manager öffnet sich automatisch, wenn Sie das HTC Telefon an Ihren Computer anschließen.

Wenn Sie nicht möchten, dass sich HTC Sync Manager automatisch öffnet, klicken Sie auf **Startseite > ZUSAMMENFASSUNG** und deaktivieren Sie die Option **HTC Sync Manager öffnen, wenn ein Telefon angeschlossen ist**.

Überprüfung auf neue HTC Sync Manager Updates

Wenn Sie HTC Sync Manager bereits offen haben, können Sie manuell nach Software Updates prüfen.

- Klicken Sie auf das HTC Logo, um anzuzeigen, welche Version Sie gegenwärtig nutzen.
- Um nach Updates zu prüfen und sie herunterzuladen, klicken Sie auf  > **Nach Updates suchen**.

Wo Sie Hilfe erhalten

Um mehr über die Verwendung von HTC Sync Manager zu erfahren, laden Sie das Benutzerhandbuch im PDF-Format von der HTC Support Seite (htc.com/hsm/) herunter. Oder öffnen Sie die Hilfe der Software.



Klicken Sie in Windows auf  in HTC Sync Manager und anschließend auf **Hilfe**.

Zurücksetzen

Das HTC One max auf die Standardwerte zurücksetzen (Software-Zurücksetzung)

Sollte das HTC One max langsamer als gewöhnlich laufen, nicht mehr reagieren oder eine App nicht richtig funktionieren, starten Sie es neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren. Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben müssen Sie sie entsperren.
2. Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neustart**.
3. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **Neustart**.

Das HTC One max reagiert nicht?

Falls das HTC One max nicht mehr reagiert, wenn Sie das Display berühren oder auf Tasten drücken, können Sie es trotzdem noch neu starten.

Halten Sie die EIN/AUS und LAUTER-Tasten mindestens 10 Sekunden lang gedrückt. Das HTC One max wird automatisch neu gestartet.

Das HTC One max auf die Standardwerte zurücksetzen (Hardware-Zurücksetzung)

Wenn das HTC One max ein nicht lösbares Problem hat, können Sie es auf die Standardeinstellungen zurücksetzen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung oder Vollständige Zurücksetzung bezeichnet). Die Zurücksetzung auf die Standardeinstellungen setzt das Telefon in den Anfangszustand zurück - der Zustand, bevor Sie das Telefon das erste Mal eingeschaltet haben.

Die folgenden Daten werden auf dem Telefon gelöscht, wenn Sie die Standardeinstellungen zurücksetzen:

- Ihr Google Konto
- Alle unter **Einstellungen > Konten & Synchronisierung** hinzugefügten Konten und die damit verbundenen Daten
- Persönliche Daten, die Sie auf dem Telefon erstellt oder synchronisiert haben, z.B. Ihr Profil, Kontakte, Nachrichten, E-Mail, Kalendertermine und mehr
- Daten und Einstellungen des Systems und der Anwendungen
- Heruntergeladene Apps

Dateien wie z.B. Ihre Musik, Fotos, Videos und Dokumente werden auch gelöscht, wenn Sie die Option **Alle Daten löschen** wählen.

Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.



Beim Zurücksetzen der Standardeinstellungen werden möglicherweise nicht sämtliche Daten, einschließlich persönlicher Informationen, auf dem Telefon gelöscht.

Wiederherstellen der Standardwerte über Einstellungen

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sichern & Zurücksetzen**.
2. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen**.
3. Wenn Sie Medien und andere Daten auf dem HTC One max dauerhaft löschen möchten, wählen Sie **Alle Daten löschen**.

Tippen Sie auf **SD-Karte löschen**, um Medien und andere Daten auf der Speicherkarte zu löschen.

4. Tippen Sie auf **OK**.

Wiederherstellen der Standardwerte mit den Hardwaretasten

Wenn Sie das HTC One max nicht einschalten und nicht auf die Einstellungen zugreifen können, können Sie die Standardwerte durch Drücken der Telefontasten des HTC One max wiederherstellen.



Die **Schnellstart** Option in **Einstellungen > Ein/Aus** darf nicht ausgewählt sein.


1. Halten Sie die Taste LEISER etwas länger gedrückt und anschließend die EIN/AUS-Taste ebenfalls etwas länger gedrückt.
2. Warten Sie, bis das Fenster mit den drei Android-Bildern angezeigt wird. Lassen Sie erst dann die EIN/AUS und LEISER-Tasten wieder los.
3. Drücken Sie auf LEISER, um **STANDARDWERTE WIEDERHERSTELLEN** auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die EIN/AUS-Taste.

Kontakte

Die Kontaktliste

Die Kontakte-App listet alle Kontakte Ihres HTC One max und der Online-Konten, bei denen Sie angemeldet sind, auf. Verwenden Sie die Kontakte-App, um Kommunikationen mit Personen, die Ihnen wichtig sind, ganz einfach zu verwalten.

1. Öffnen Sie die Kontakte-App.

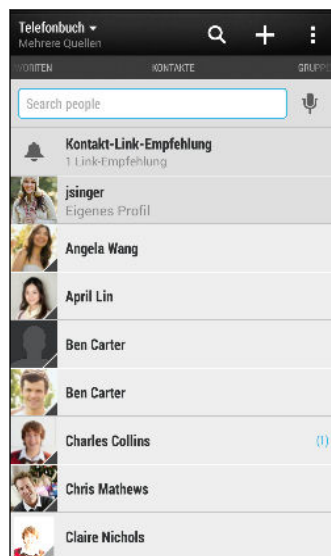

2. Auf Ihrer Kontaktliste können Sie Folgendes tun:
 - Rufen Sie Ihr Profil auf und bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen.
 - Erstellen, bearbeiten oder senden Sie Kontakte.
 - Tippen Sie auf ein Kontaktfoto, um die Möglichkeiten anzuzeigen, sich schnell mit dem Kontakt in Verbindung zu setzen.
 - Lassen ein Benachrichtigungssymbol anzeigen, wenn Ihnen ein Kontakt eine neue Nachricht gesendet hat.



Um Ihre Kontakte nach ihrem Vor- oder Nachnamen zu sortieren, tippen Sie auf **⋮ > Einstellungen > Kontakte sortieren nach**.

Filtern der Kontaktliste

Wenn Ihre Kontaktliste lang wird, können Sie auswählen, welche Kontaktkonten angezeigt werden sollen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf ▼.
2. Wählen Sie die Konten, welche die anzuzeigenden Kontakte beinhalten.
3. Drücken Sie auf <.

Kontakte suchen

Suchen Sie nach Kontakten auf dem HTC One max, Ihrem Unternehmensverzeichnis, wenn Sie über ein Exchange ActiveSync Konto verfügen, oder soziale Netzwerke, bei denen angemeldet sind.

1. Öffnen Sie die Kontakte-App.
2. Die Registerkarte Kontakte bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
 - Kontakte in Ihrer Kontaktliste suchen. Tippen Sie auf das Kästchen Kontakte suchen und geben Sie anschließend die ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein.
 - Kontakte in Ihrem Unternehmensverzeichnis suchen. Tippen Sie auf das Kästchen Kontakte suchen, geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein und tippen Sie anschließend auf **Kontakte im Firmenverzeichnis suchen**.
 - In Ihren sozialen Netzwerken nach Personen suchen, die Sie kennen. Tippen Sie auf ☰ > **Einstellungen** > **Personen suchen, die Sie kennen** und wählen Sie anschließend die sozialen Netzwerke aus, bei denen Sie angemeldet sind. Die Kontakte App lädt anschließend Ihre Kontakte in die ausgewählten sozialen Netzwerke, damit Sie Freunde finden können.



Neben der Suche eines Kontaktes nach Name, können Sie auch mit der E-Mail Adresse eines Kontaktes oder dem Unternehmensnamen suchen. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf ☰ > **Einstellungen** > **Suche Kontakte nach** und wählen Sie anschließend ein Suchkriterium.

Einrichtung Ihres Profils

Speichern Sie Ihre persönlichen Kontaktinformationen, um sie schnell an andere Kontakte senden zu können.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **Eigenes Profil**.
 - Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen. Tippen Sie auf die **Ich** Kachel (oder den Kontaktnamen, wenn Sie sich bereits bei Ihrem Google Konto angemeldet haben) und tippen Sie anschließend auf **Ich** oder erneut auf Ihren Kontaktnamen.
2. Tippen Sie auf **Eigene Kontaktkarte bearbeiten**.
3. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdetails ein oder bearbeiten Sie sie.
4. Tippen Sie auf  (oder auf das aktuelle Foto), um Ihr Kontaktfoto zu ändern.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Neben Ihren Kontaktdetails kann Ihr Profil auch Status-Updates in Ihren sozialen Netzwerken und Ihre Online-Fotoalben anzeigen.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **+**.
2. Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie anschließend den Kontaktnamen ein.



Tippen Sie auf , wenn Sie den Vornamen, Zweitnamen und Nachnamen separat eingeben möchten. Je nach Kontakttyp können Sie möglicherweise auch andere Informationen wie z.B. einen Namenszusatz (zum Beispiel "Jr.") hinzufügen.

3. Wählen Sie den Kontakttyp. Damit legen Sie fest, mit welchem Konto der Kontakt synchronisiert wird.



Bestimmte Felder sind möglicherweise nicht verfügbar, wenn Sie Kontakte zu einer SIM-Karte hinzufügen.

4. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Wenn Sie den hinzugefügten Kontakt in Ihrer Kontaktliste antippen, werden die Informationen des Kontaktes, sowie Ihr Austausch von Nachrichten und Anrufen angezeigt. Je nach Informationen, die Sie zum Kontakt hinzugefügt haben (wie z.B. eine E-Mail Adresse), können Sie möglicherweise die Status-Updates, Ereignisse und Fotos in den sozialen Netzwerken des Kontaktes sehen.

Wie füge ich eine Rufnummernerweiterung zu einer Kontaktnummer hinzu?

Wenn Sie einen neuen Kontakt unter Kontakte erstellen, können Sie eine Rufnummernerweiterung zur Rufnummer hinzufügen, so dass Sie die Ansagen während des Anrufs überspringen können.

1. Gehen Sie nach der Eingabe der Nummer der Hauptleitung wie folgt vor:
 - Tippen Sie auf **P(,)**, um eine Pause einzufügen, bevor die Rufnummernerweiterung automatisch gewählt wird. Um die Pause länger zu machen, tippen Sie erneut auf **P(,)**.
 - Tippen Sie auf **W(;)**, um aufgefordert zu werden, die Rufnummernerweiterung zu bestätigen.
2. Geben Sie die Rufnummernerweiterung ein.

Bearbeiten von Kontaktinformationen




Kontakte in sozialen Netzwerken können nicht bearbeitet werden.

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.
2. Geben Sie die neuen Informationen ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Kommunikation mit einem Kontakt

1. Öffnen Sie die Kontakte-App.
2. Tippen Sie auf das Foto eines Kontaktes (nicht auf den Namen) und wählen Sie anschließend, wie Sie sich mit diesem Kontakt in Verbindung setzen möchten.

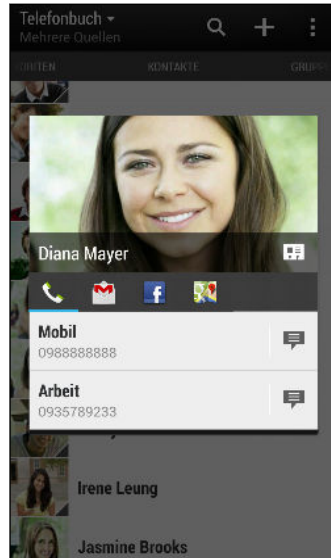

Für weitere Wege, um sich mit dem Kontakt in Verbindung zu setzen, tippen Sie auf ein Symbol unter dem Kontaktfoto.

Kontakte importieren oder kopieren

Importieren von Kontakten von einer micro SIM-Karte

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren > Von SIM-Karte importieren**.
3. Wenn Sie ein Google- oder Exchange ActiveSync-Konto auf dem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.
4. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie importieren möchten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto

1. Geben Sie auf der Registerkarte Kontakte den Namen oder die E-Mail-Adresse des Kontaktes in das Suchfeld ein.
2. Tippen Sie auf **Kontakte im Firmenverzeichnis suchen**.
3. Tippen Sie auf den Namen des Kontaktes, den Sie auf das HTC One max kopieren möchten.
4. Tippen Sie auf **+**, um den Kontakt zu importieren.

Kontakte von einem Konto zum anderen kopieren

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte kopieren** und wählen Sie anschließend einen Kontakttyp oder ein Online-Konto aus, von dem kopiert werden soll.



Kontakte aus Ihren Konten in sozialen Netzwerken können nicht kopiert werden.

3. Wählen Sie einen Kontakttyp oder ein Konto, das Sie sichern möchten.

Zusammenfassen von Kontaktinformationen

Vermeiden Sie doppelte Einträge, indem Sie Kontaktinformationen aus unterschiedlichen Quellen, z.B. Ihrer sozialen Netzwerkkonten, in einem Kontakt zusammenführen.

Annehmen von Vorschlägen für verknüpfte Kontakte

Wenn das HTC One max Kontakte findet, die zusammengefasst werden können, sehen Sie eine Verknüpfungsbenachrichtigung, wenn Sie die Kontakte-App öffnen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf die Verknüpfungsbenachrichtigung, falls eine verfügbar ist. Sie werden eine Liste mit vorgeschlagenen Kontakten zum Zusammenfassen sehen.
2. Tippen Sie auf die Kontakte, die Sie zusammenführen möchten.



Wenn Sie keine Verknüpfungsbenachrichtigung erhalten möchten, tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Einstellungen**. Deaktivieren Sie die Option **Kontakt-Link empfehlen**.

Manuelles Zusammenfassen von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), den Sie verknüpfen möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Verknüpfen**.
3. Sie können:
 - Tippen Sie unter **Links empfehlen** auf , um den Kontakt mit einem Konto zu verknüpfen.
 - Tippen Sie unter **Kontakt hinzufügen** auf eine der Optionen, um eine Verknüpfung zu einem anderen Kontakt herzustellen.

Aufheben der Verknüpfung

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), für den Sie die Verknüpfung von Kontaktinformationen aufheben möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Verknüpfen**.
3. Tippen Sie unter **Verknüpfte Kontakte** auf  neben einem Konto, um die Verknüpfung aufzuheben.

Kontaktinformationen senden

1. Auf der Registerkarte Kontakte können Sie Folgendes ausführen:

Um zu senden	Tun Sie dies
Informationen eines Kontaktes	Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto) und tippen Sie anschließend auf Kontakt als vCard senden .
Ihre Kontaktinformationen	Drücken Sie auf Eigenes Profil und tippen Sie anschließend auf Eigenes Profil senden .

2. Wählen Sie aus, wie Sie die vCard senden möchten.
3. Wählen Sie die Art der Informationen aus, die Sie senden möchten.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

Senden mehrerer Kontaktkarten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte senden**.
2. Wählen Sie die Kontakte aus, deren Kontaktinformationen Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden**.
4. Wählen Sie aus, wie Sie die Kontaktkarten senden möchten.

Kontaktgruppen

Organisieren Sie Ihre Freunde, Familie und Kollegen in Gruppen, so dass Sie schnell an jeden in der Gruppe eine Nachricht oder E-Mail senden können. Wir haben ebenfalls die Gruppe Häufig eingerichtet, um automatisch die Kontakte hinzuzufügen, die Sie am häufigsten anrufen oder von denen Sie am häufigsten Anrufe erhalten.

Das HTC One max synchronisiert sich ebenfalls mit Gruppen, die Sie in Ihrem Google Konto erstellt haben.

Erstellen einer Gruppe

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf **+**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und tippen Sie anschließend auf **⋮ > Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
3. Wählen Sie den Kontakt aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
4. Tippen Sie auf **Speichern**, wenn Ihre Gruppe vollständig ist.

Senden einer Nachricht oder E-Mail an eine Gruppe



Für jede gesendete SMS werden Gebühren erhoben. Wenn Sie z.B. eine Nachricht an fünf Kontakte senden, werden Gebühren für fünf Nachrichten erhoben.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, der Sie eine Nachricht oder E-Mail senden möchten.
2. Rufen Sie die Registerkarte Gruppenaktion auf.
3. Wählen Sie, ob Sie eine Gruppennachricht oder Gruppen-E-Mail senden möchten.

Bearbeiten einer Gruppe

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.
2. Sie können:
 - Den Gruppennamen ändern. Sie können nur die Namen von Gruppen ändern, die Sie selbst erstellt haben.
 - Weitere Kontakte zur Gruppe hinzufügen. Tippen Sie auf **+** > **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.



Der Kontakt befindet sich nicht in Ihrer Liste? Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf den Namen der Gruppe, zu der Sie den Kontakt hinzufügen möchten und tippen Sie anschließend auf **+** > **Einen neuen Kontakt erstellen**.

- Die Gruppenmitglieder neu anordnen. Halten Sie **≡** etwas länger am Ende eines Kontaktnamens gedrückt und ziehen Sie ihn an die neue Position.
 - Wählen Sie die Kontakte, welche Sie aus der Gruppe entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Verwalten von Kontaktgruppen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf **+** > **Gruppen bearbeiten**.
2. Sie können:
 - Die Kontaktgruppen neu anordnen. Halten Sie **≡** etwas länger am Ende des Gruppennamens gedrückt und ziehen Sie ihn an die neue Position.
 - Wählen Sie die Kontaktgruppen aus, die Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.


E-Mail

Google Mail

Anzeige des Gmail Posteingangs

Alle E-Mails, die Sie empfangen, werden im Posteingang gespeichert.

1. Öffnen Sie die Gmail-App.
2. Im Posteingang können Sie Folgendes tun.
 - Tippen Sie auf eine E-Mail (nicht auf das Bild des Absenders oder den Buchstaben), um die Nachricht zu lesen, weiterzuleiten oder zu beantworten.
 - Tippen Sie oben in der Leiste auf **Posteingang**, um zu Ihren anderen Gmail Konten zu wechseln oder Entwürfe anzuzeigen, Nachrichten zu senden oder andere E-Mail Label anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf das Bild des Absenders oder den Buchstaben, um eine oder mehrere Nachrichten oder Konversationen auszuwählen. Sie können auf die Bildschirmtasten in der oberen Leiste tippen, um die ausgewählten Nachrichten oder Konversationen zu archivieren, löschen oder zu markieren.

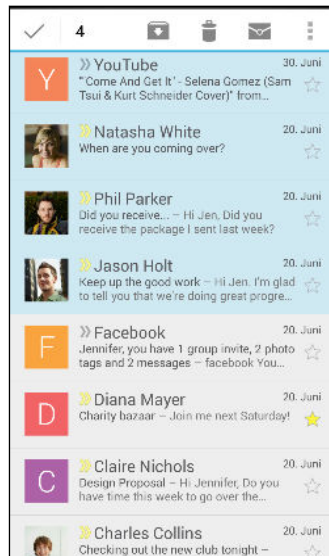

Hilfe zu Gmail erhalten Sie durch Antippen von **☰** > Hilfe.

Senden einer E-Mail in Gmail

1. Tippen Sie im Posteingang des Gmail-Kontos, das Sie verwenden möchten, auf  (oder tippen Sie auf  > **Schreiben**).
2. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.



Möchten Sie weitere Empfänger in einer Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail hinzufügen? Tippen Sie auf  > **Cc/Bcc hinzufügen**.

3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
4. Wenn Sie ein Foto oder Video anhängen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf die Art der Anlage.
5. Tippen Sie zum Senden auf .

Auf E-Mails in Gmail antworten oder weiterleiten

1. Tippen Sie im Gmail Posteingang auf die E-Mail oder die Konversation.
2. Tippen Sie auf , um dem Absender zu antworten. Oder tippen Sie auf  und wählen Sie **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie dem Absender antworten oder Sie **Allen antworten** ausgewählt haben, geben Sie Ihre Antwort ein.
 - Wenn Sie **Weiterleiten** auswählen, geben Sie die Empfänger der Nachricht ein.



Tippen Sie auf **In Reihe antworten**, wenn Sie Ihre neue Nachricht in die empfangene Mail integrieren möchten. Dies entfernt allerdings alle Anhänge oder Formatierungen der Original-E-Mail.


4. Tippen Sie zum Senden auf .

E-Mail

Abfrage Ihrer E-Mails

In der E-Mail-App können Sie E-Mails aus einem oder mehreren auf dem HTC One max eingerichteten E-Mail Konten lesen, senden und organisieren.

1. Öffnen Sie die E-Mail-App. Der Posteingang einer Ihrer E-Mail Konten wird angezeigt.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf eine E-Mail Nachricht, die Sie lesen möchten.
 - Wenn Sie zwischen E-Mail-Konten wechseln möchten, tippen Sie auf die Leiste, die das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf ein anderes Konto.
 - Um E-Mail Nachrichten in einem anderen Mailordner anzuzeigen, tippen Sie auf **☰** > **Ordner** und anschließend auf den Ordner, den Sie anzeigen möchten.
 - Wenn Sie E-Mail Nachrichten aus allen Konten anzeigen möchten, tippen Sie auf die Leiste, die das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf **Alle Konten**.

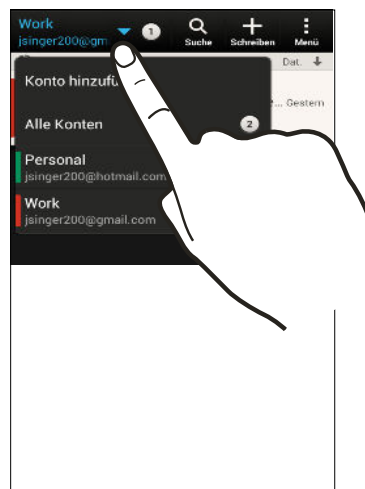

- Wenn Sie die Einstellungen eines E-Mail Kontos ändern möchten, wählen Sie das Konto und tippen Sie auf **☰** > **Einstellungen**.

Organisieren Ihres Posteingangs

Befindet sich ein ganzer Berg von E-Mails in Ihrem Posteingang? Organisieren Sie Ihre E-Mails in Registerkarten und finden Sie schnell die von Ihnen gewünschte Nachricht.

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf **☰** > **Filter**.

3. Wählen Sie die Registerkarten aus, die Sie dem Posteingang hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
4. Streichen Sie zur hinzugefügten Registerkarte, um Ihre E-Mails zu prüfen.

Senden einer E-Mail

1. Öffnen Sie die E-Mail-App.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie auf **+**.
4. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.



Möchten Sie weitere Empfänger in einer Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail hinzufügen? Tippen Sie auf **⋮** > **Cc/Bcc anzeigen**.

5. Geben Sie den Betreff ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
6. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Hängen Sie einen Anhang an. Tippen Sie auf **📎** und entscheiden Sie anschließend, was Sie anhängen möchten.
 - Stellen Sie die Priorität für eine wichtige Nachricht ein. Tippen Sie auf **⋮** > **Priorität festlegen**.
7. Tippen Sie auf **✉**.



Um die E-Mail als Entwurf zu speichern und später zu senden, drücken Sie auf **⋮** > **Speichern**. Oder drücken Sie auf **<**.

Fortfahren mit einem E-Mail-Entwurf

1. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf **⋮** > **Ordner** > **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht.
3. Wenn Sie die Bearbeitung der Nachricht beendet haben, tippen Sie auf **✉**.

Lesen und Beantworten einer E-Mail

1. Öffnen Sie die E-Mail-App.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.

3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail oder Konversation, welche Sie lesen möchten.



Wenn Sie eine bestimmte Nachricht in einer E-Mail Konversation lesen möchten, tippen Sie auf , um die Konversation auszuklappen und anschließend auf die E-Mail.

4. Tippen Sie auf **Antworten** oder **Allen antworten**.



Tippen Sie für weitere Aktionen für die E-Mail auf .

Ein Bild in einer E-Mail speichern

Halten Sie bei der Anzeige der E-Mail das eingebettete Bild gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Bild speichern**. Das gespeicherte Bild wird im Downloads Ordner abgelegt.

Sie können das Bild auch in die Zwischenablage kopieren oder als Hintergrundbild einstellen.

Speichern einer E-Mail in der Aufgaben-App

Speichern Sie eine E-Mail in Ihrer Aufgaben-Liste, um sich daran zu erinnern, wann Sie darauf antworten möchten.

1. Drücken Sie in einem E-Mail Posteingang etwas länger auf eine E-Mail und tippen Sie anschließend auf **Als Aufgabe speichern**.
2. Geben Sie die Einzelheiten der Aufgabe ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Verwaltung von E-Mails

Die E-Mail App bietet einfache Möglichkeiten, um Ihre E-Mails zu sortieren, zu verschieben oder zu löschen.

Sortieren von E-Mails

Legen Sie fest, wie Ihre E-Mails sortiert werden sollen.

Tippen Sie in einem E-Mail-Posteingang auf  > **Sortieren** und wählen Sie eine Sortierungsoption aus.



Um schnell nach von Ihnen ausgewählten Sortieroption durch die Nachrichtenliste zu blättern, drücken Sie mit zwei Fingern etwas länger auf eine E-Mail und ziehen Sie die Finger anschließend nach oben oder unten.

Verschieben von E-Mails in einen anderen Ordner

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Wählen Sie die E-Mails aus, welche Sie verschieben möchten.



Um alle auszuwählen, wählen Sie zunächst eine Nachricht aus und tippen Sie anschließend auf **☰** > **Alle auswählen**.

3. Tippen Sie auf **Verschieben nach** und wählen Sie anschließend einen Ordner.

E-Mails löschen

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Wählen Sie die E-Mails aus, welche Sie löschen möchten.



Um alle auszuwählen, wählen Sie zunächst eine Nachricht aus und tippen Sie anschließend auf **☰** > **Alle auswählen**.

3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Suche nach E-Mails

1. Tippen Sie auf **🔍**.
2. Wenn Sie die Suche verfeinern oder filtern möchten, tippen Sie auf **⚙️**, überprüfen Sie die Suchoptionen und tippen Sie anschließend auf **OK**. Sie können die Suche z.B. auf einen bestimmten Teil einer E-Mail konzentrieren oder E-Mails mit Anlagen filtern oder als hohe Priorität kennzeichnen.
3. Geben Sie im Suchfeld anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten.
4. Tippen Sie auf einen Treffer, um die E-Mail zu öffnen.

Suche nach E-Mails eines Kontakts

Suchen Sie eine E-Mail, die von einem bestimmten Kontakt gesandt wurde?

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine E-Mail des Kontakts.
3. Tippen Sie auf **E-Mails vom Absender durchsuchen**. Eine Liste mit E-Mails des Kontakts wird angezeigt.

Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail

Genießen Sie die leistungsfähigen E-Mail Funktionen von Microsoft Exchange ActiveSync auf Ihrem HTC One max. Markieren Sie wichtige E-Mails, stellen Sie eine Antwort bei Abwesenheit ein oder senden Sie Einladungen für die nächste Team-Besprechung während Sie unterwegs sind.

Kennzeichnen einer E-Mail

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf das Flaggensymbol, welches an der Seite einer E-Mail oder Konversation angezeigt wird.



Wenn Sie eine E-Mail innerhalb einer Konversation kennzeichnen möchten, tippen Sie auf , um die Konversation aufzuklappen und anschließend auf das Flaggensymbol der E-Mail.

Einstellen des Abwesend-Status

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie auf  > **Abwesend**.
3. Tippen Sie auf den aktuellen Status und wählen Sie anschließend auf **Abwesend**.
4. Stellen Sie die Daten und Uhrzeiten ein.
5. Geben Sie die automatische Antwortnachricht ein.
6. Wenn Empfänger außerhalb des Unternehmens eine andere automatische Antwort erhalten sollen, tippen Sie auf die Option **Externen Empfängern Antwortnachrichten senden** und geben Sie anschließend die automatische Antwort im Feld ein.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

Senden einer Besprechungsanfrage

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie auf  > **Neue Besprechungseinladung**.
3. Geben Sie die Besprechungsdetails ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**. Oder tippen Sie auf **Senden**, wenn Sie Kontakte zu dieser Besprechung eingeladen haben.

Hinzufügen eines E-Mail-Kontos

Sie können zusätzliche E-Mail Konten wie z.B. ein anderes Microsoft Exchange ActiveSync Konto oder ein Konto eines webbasierten E-Mail Dienstes oder E-Mail Providers hinzufügen.



Wenn Sie ein Microsoft Exchange ActiveSync oder ein POP3/IMAP E-Mail Konto hinzufügen, fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator oder E-Mail Dienstanbieter nach zusätzlichen benötigten E-Mail Einstellungen.

1. Öffnen Sie die E-Mail-App.
2. Tippen Sie auf > **Konto hinzufügen**.
3. Wählen Sie ein E-Mail Kontotyp aus der Liste der E-Mail Anbieter aus. Tippen Sie anderenfalls auf **Andere (POP3/IMAP)**.
4. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das E-Mail-Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.



Bei manchen E-Mail Konten können Sie den Synchronisierungszeitplan einstellen. Das HTC One max verwendet standardmäßig die Intelligente Synchronisierung, um Akkustrom zu sparen. Siehe [Was ist Intelligente Synchronisierung?](#) auf Seite 180

5. Geben Sie einen Namen für das E-Mail Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Einrichtung beenden**.

Was ist Intelligente Synchronisierung?

Intelligente Synchronisierung verlängert automatisch die Synchronisierungszeit, je länger die E-Mail App inaktiv ist. Stellen Sie Ihr E-Mail auf die Intelligente Synchronisierung, wenn Sie nicht oft nach neuen E-Mails schauen müssen. Mit Intelligente Synchronisierung können Sie Akkustrom sparen.

Wenn Sie E-Mails sofort bei Ankunft empfangen möchten, wählen Sie einen anderen Hauptzeit- und Nebenzzeit-Synchronisierungszeitplan in den **Synchronisieren, Senden & Empfangen** Einstellungen des E-Mail Kontos.

Reise und Karten

Standorteinstellungen

Ortsdienste aktivieren und deaktivieren

Damit Sie Ihren Standort auf dem HTC One max finden können, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Standort**.
2. Wählen oder löschen Sie die Ortsquellen, die aktivieren oder deaktivieren möchten.

Wenn Sie einen Standortdienst ausschalten, bedeutet dies, dass keine Applikationen auf dem HTC One max Ihre Standortdaten über diesen Standortdienst sammelt. Jedoch können Anwendungen von Dritten – und das HTC One max könnte weiterhin – Standortdaten über andere Dienste sammeln, darunter über WLAN und Signaltriangulation.

Google Maps

Über Google Maps

Mit Google Maps™ können Sie Ihren aktuellen Standort bestimmen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzeigen und genaue Wegbeschreibungen erhalten.

Es gibt auch ein Suchwerkzeug, mit dem Sie Orte von Interesse oder Adressen auf einer Karte auffinden oder Orte auf Straßenebene anzeigen können.



- Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.
- Die Anwendung Google Maps bietet nicht für alle Länder oder Städte Karten.

Navigation auf Karten

Wenn Sie Google Maps öffnen, können Sie Ihren Ort einfach auf der Karte finden oder Sie können sich durch Schwenken und Zoomen Orte in der Nähe ansehen.

1. Öffnen Sie die Maps-App.
2. Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen. Die blaue Markierung  oder  zeigt Ihren aktuellen Standort auf der Karte an.

3. Navigieren Sie auf der Karte durch Fingergesten.
 - Streichen Sie Ihren Finger in eine beliebige Richtung, um zu schwenken.
 - Tippen Sie die Karte doppelt an oder ziehen Sie zwei Finger über einem Bereich auseinander, um hineinzuzoomen.
 - Tippen Sie die Karte mit zwei Fingern doppelt an oder ziehen Sie zwei Finger über einem Bereich zusammen, um herauszuzoomen.
 - Halten Sie einen Bereich mit zwei Fingern gedrückt und ziehen Sie Ihre Finger anschließend in einer Kreisbewegung, um die Karte zu drehen.
 - Halten Sie einen Bereich mit zwei Fingern gedrückt und streichen Sie anschließend nach unten, um eine geneigte Ansicht der Karte anzuzeigen. Streichen Sie nach oben, um zur Vogelperspektive zurückzukehren.
4. Tippen Sie auf , um den Kompassmodus zu aktivieren. Im Kompassmodus richtet sich die Karte automatisch nach der Richtung aus, in die Sie blicken. Tippen Sie auf , um den Kompassmodus zu deaktivieren.




Fügen Sie eine Kartenansicht hinzu, um weitere Informationen auf der Karte anzuzeigen. Tippen Sie auf  und anschließend auf eine Ansicht wie z.B. **Verkehr** oder **Öffentliche Verkehrsmittel**. Wenn Sie eine Kartenansicht entfernen möchten, tippen Sie sie in der Anzeigeliste erneut an.

Suche nach einem Ort

In Google Maps können Sie nach einem Ort, z.B. einer Adresse oder einem Geschäft oder Institut (z.B. einem Museum) suchen.

1. Öffnen Sie die Maps-App.
2. Tippen Sie auf die Suchleiste und geben Sie anschließend den Ort ein, nach dem Sie suchen möchten.

- Tippen Sie auf **Enter** auf der Tastatur oder auf ein vorgeschlagenes Suchergebnis. Der erste Standort der Suche wird mit einer Ortsmarkierung  und seinem Info-Fenster unten angezeigt. Alle anderen Suchergebnisse werden durch einen roten Punkt oder einem intelligenten Kartensymbol markiert.

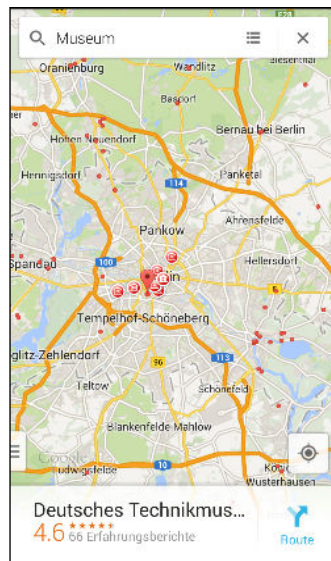

- Streichen Sie das Info-Fenster nach links oder rechts, um den nächsten oder vorherigen Standort der Suche zu überprüfen.
 - Tippen Sie auf , um die Suchergebnisliste anzuzeigen.
- Tippen Sie auf das Info-Fenster, um die Adresse zu überprüfen, Wegbeschreibungen abzurufen, den Ort in Street View anzuzeigen (falls verfügbar) und mehr.

Wenn Sie die Karte löschen und nach einem anderen Ort suchen möchten, streichen Sie das Info-Fenster nach unten (wenn es ausgeklappt ist) und tippen Sie anschließend auf **X**.

Dienstleistungen in Ihrer Nähe finden

Sie können ganz einfach nach Banken, Tankstellen, Supermärkten und anderen Dienstleistungen in der Nähe suchen.

- Öffnen Sie die Maps-App.
- Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen.
- Tippen Sie auf das Suchfeld und drücken Sie anschließend auf , um die Tastatur auszublenden.
- Tippen Sie auf eines der Dienstleistungssymbole (z.B. Supermarkt oder Bank) oder tippen Sie auf  zur Auswahl einer anderen Dienstleistung.
- Tippen Sie auf das Info-Fenster, um die Adresse zu überprüfen, Wegbeschreibungen abzurufen, den Ort in Street View anzuzeigen (falls verfügbar) und mehr.

Details zu einem Standort abrufen

1. Öffnen Sie die Maps-App.
2. Drücken Sie etwas länger auf einen Ort auf der Karte. Eine Ortsmarkierung wird sich öffnen und das Info-Fenster für den Standort unten angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Ortsmarkierung oder das Info-Fenster, um einen Anruf zu tätigen, Wegbeschreibungen abzurufen, den Port in Street View anzuzeigen und mehr.

Orte und Aktivitäten in Ihrer Nähe erkunden

Mit Google Maps können Sie nach Orten von Interesse suchen, an denen Sie essen, übernachten, einkaufen und mehr können.



Diese Funktion könnte in einigen Ländern oder Regionen nicht verfügbar sein.

1. Öffnen Sie die Maps-App.
2. Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf das Suchfeld und drücken Sie anschließend auf , um die Tastatur auszublenden.
4. Tippen Sie auf die Karten Entdecken, um das Entdecken Fenster zu öffnen.
5. Tippen Sie auf eine Aktivität und anschließend auf einen Ort von Interesse in der Liste. Der Ort wird auf der Karte angezeigt.
6. Tippen Sie auf das Info-Fenster, um die Adresse zu überprüfen, Wegbeschreibungen abzurufen, den Ort in Street View anzuzeigen (falls verfügbar) und mehr. Scrollen Sie im Fenster nach unten, um weitere Informationen anzuzeigen.



Um einen anderen Ort oder Aktivität zu finden, drücken Sie zwei Mal auf , um zum Entdecken Fenster zurückzukehren.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie genaue Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel ab. Google Maps bietet Wegbeschreibungen für Auto, öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad und Fußgänger.

1. Öffnen Sie die Maps-App.
2. Tippen Sie auf .
3. Legen Sie fest, wie Sie Ihr Ziel erreichen möchten.
4. Verwenden Sie Ihren aktuellen Standort als Startpunkt oder tippen Sie auf **Mein Standort**, um Ihren Startpunkt einzugeben oder einen Ort aus Ihren Suchverlauf auszuwählen.

5. Tippen Sie auf **Ziel auswählen** und geben Sie anschließend das Ziel ein oder wählen es aus.



Wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen, tippen Sie auf , um das Datum und die Uhrzeit der Reise einzustellen, oder tippen Sie auf **Optionen**, um Ihre gewünschte Route einzustellen.

6. Tippen Sie auf eine Routen- oder Umsteigvorschlag, um die Wegbeschreibung auf der Karte anzuzeigen. Zudem wird die Reisedauer unten im Info-Fenster angezeigt.
7. Tippen Sie auf das Info-Fenster, um die Wegbeschreibung in einer Liste anzuzeigen.

Wenn Sie das Ansehen der Karte beendet oder den Wegbeschreibungen ganz gefolgt sind, drücken Sie auf **X**, um die Karte zurückzusetzen. Der Zielort wird automatisch im Verlauf von Google Maps gespeichert.

HTC Car

Auf der Straße mit HTC Car

Wenn Sie fahren, können Sie das HTC One max ganz einfach verwenden, um Ihr Ziel zu erreichen, Sie zu unterhalten und in Kontakt mit den Personen zu bleiben, die Ihnen wichtig sind. Mit HTC Car können Sie auf Musik, Telefonanrufe, Karten und mehr zugreifen.

1. HTC Car wird direkt ausgeführt, wenn Sie das HTC One max an der HTC Freisprechanlage anbringen.
2. Streichen Sie nach oben oder unten, um anzuzeigen, was Sie in HTC Car machen können.



Bei der Verwendung von HTC Car können Sie von jedem Fenster zum Hauptfenster zurückkehren, indem Sie auf  drücken.

Wenn Sie das HTC One max aus der HTC Freisprechanlage entfernen, wird HTC Car automatisch beendet.

Sie können HTC Car auch manuell beenden, indem Sie im Hauptfenster auf **<** drücken.

Stimmenbefehle in HTC Car verwenden

Sie können HTC Car mit Ihrer Stimme steuern.

1. Tippen Sie in HTC Car mit drei Fingern auf das Display, um den Stimmenbefehlsmodus zu aktivieren.



Sie können im Hauptfenster von HTC Car auch auf **Sprechen** tippen.

2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

Jemanden anrufen	Sagen Sie "Anrufen [Name einer Person im Telefonbuch]"
Musikwiedergabe	Sagen Sie "Spiele [Liedtitel, Album, Interpretenname oder Genre]"
Radio hören	Sagen Sie "Höre [Liedtitel, Interpretenname oder Genre]"
Etwas auf der Karte suchen	Sagen Sie "Suche [Name des Ortes, Adresse, Art des Ortes]"

Musik in HTC Car abspielen

1. Tippen Sie in HTC Car auf **Musik**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Streichen Sie nach links oder rechts, um nach Kategorie zu durchsuchen.
 - Tippen Sie auf  zum Suchen Ihrer Sammlung.
3. Tippen Sie zum Anhören auf ein Album, einen Titel oder eine Wiedergabeliste.



Sie können auch Musik wiedergeben, indem Sie im Hauptfenster auf **Sprechen** tippen und sagen, was Sie hören möchten. Sagen Sie zum Beispiel "Spiele Beethovens 5.".

Mit TuneIn Radio hören

Hören Sie mit TuneIn Internetradio direkt auf HTC Car.

1. Tippen Sie in HTC Car auf **Internetradio**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Nach verfügbaren Sendern nach Kategorie suchen.
 - Tippen Sie auf , um Sender nach Stichworten wie z. B. Interpretenname oder Thema einzugeben oder nach ihnen zu suchen.
3. Tippen Sie auf einen Sender, um ihn anzuhören.



- Sie können auch nach Internetradiosendern suchen, indem Sie im Hauptfenster auf **Speak** tippen und sagen, was Sie hören möchten. Sagen Sie zum Beispiel "Comedy hören".
- Um eine flüssige Wiedergabe zu gewährleisten, speichert TuneIn Audiodaten auf dem HTC One max zwischen (puffern), bevor der ausgewählte Sender wiedergegeben wird. Um die im vorzuladende Datenmenge für Audio festzulegen, tippen Sie auf  und wählen Sie eine Pufferzeit aus.

Ihren Weg mit HTC Car finden

Mit HTC Car können Sie immer Ihren Weg finden. Finden Sie am Wochenende ganz einfach Restaurants in Ihrer Nähe. HTC Car bietet Ihnen die Informationen, damit Sie sich nicht verfahren.

Ihre Umgebung entdecken

Fühlen Sie sich abenteuerlustig? Mit nur wenigen Schritten können Sie ganz schnell interessante Orte in Ihrer Umgebung finden.

1. Tippen Sie in HTC Car auf **Navigation**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf eine Kategorie.
 - Tippen Sie auf , um Ihre eigenen Suchbegriffe einzugeben.



- Sie können auch nach Orten suchen, indem Sie im Hauptfenster auf **Speak** tippen und sagen, nach was Sie suchen. Sagen Sie zum Beispiel "Suche Park".

Orte in HTC Car suchen

1. Tippen Sie in HTC Car auf **Navigation**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

Suchen Sie nach einem neuen Ort	1. Tippen auf Q. 2. Geben Sie ein, nach was Sie suchen und tippen Sie auf ↵.
Rufen Sie einen Ort auf, den Sie vorher gesucht haben	Tippen auf Zurück .
Rufen Sie eine Wegbeschreibung für ein anstehendes Ereignis im Kalender ab	1. Tippen auf Termine. 2. Tippen Sie auf einen anstehenden Termin in der Liste.

3. Tippen Sie auf ein Element, um zur Karte zu wechseln.

Mit Ihren Kontakten in Verbindung bleiben

Nur weil Sie fahren müssen Sie nicht vom Rest der Welt isoliert sein. Mit HTC Car können Sie Anrufe entgegennehmen, tätigen und Benachrichtigungen erhalten.

Vorgehensweise bei eingehende Anrufen in HTC Car

Wenn Sie einen Anruf erhalten, können Sie ihn ganz einfach annehmen oder ablehnen.

- Wenn Sie eine Sprachaufforderung hören, sagen Sie "Ja" oder "Nein", um einen Anruf anzunehmen oder abzulehnen.
- Tippen Sie auf **Annehmen** oder **Ablehnen**.

Anrufe in HTC Car absetzen

- Tippen Sie auf **Telefon**, um die Wähltasten zu öffnen.
- Tippen Sie auf **Kontakte** und durchsuchen Sie anschließend eine Kategorie oder suchen Sie durch Eingabe eines Namens.
- Tippen Sie auf **Speak** und sagen Sie "Anrufen" und den Namen der Person. Sagen Sie zum Beispiel "Anrufen Jennifer Singer".

HTC Car anpassen

- Um das Standardverhalten von HTC Car zu ändern, tippen Sie auf **Einstellungen**.
- Um weitere Apps zu HTC Car hinzuzufügen, tippen Sie auf **+** und wählen Sie eine App.

Andere Apps

Verwendung der Uhr

Die Uhr-App kann Ihnen mehr bieten als lediglich die Anzeige von Datum und Uhrzeit. Nutzen Sie das HTC One max als Weltuhr, um das Datum und die Uhrzeit in Städten auf der ganzen Welt anzuzeigen. Sie können auch Wecker einstellen oder Ihre Zeit mit der Stoppuhr oder dem Timer überwachen.

Datum und Uhrzeit manuell einstellen

1. Öffnen Sie die Uhr-App.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  > Ortszeiteinstellungen.
3. Deaktivieren Sie die Optionen **Automatisch Datum & Uhrzeit** und **Automatische Zeitzone** und stellen Sie anschließend die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit ein.



Wählen Sie die Option **24-Stunden-Format** verwenden, um die 24-Stunden-Zählung anzuzeigen.

Stellen eines Weckers

Sie können einen oder mehrere Wecker einrichten.

1. Öffnen Sie die Uhr-App.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Wecker das Kästchen eines Weckers aus und tippen Sie anschließend auf diesen Wecker.
3. Verwenden Sie die Räder unter Wecker einstellen, um die Weckerzeit einzustellen.
4. Wenn Sie den Wecker für mehrere Tage einstellen möchten, tippen Sie auf **Wiederholen**.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.



- Wenn Sie einen Wecker ausschalten möchten, heben Sie die Markierung seines Kontrollkästchens auf.
- Wenn Sie mehr als drei Wecker stellen möchten, tippen Sie auf **+**.
- Der Wecker wird auch dann klingeln, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Anzeige von Wetter

Verwenden Sie die Wetter-App und das Widget, um das aktuelle Wetter und Wettervorhersagen für die nächsten paar Tage anzuzeigen. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können Sie auch Wettervorhersagen für andere Städte auf der ganzen Welt anzeigen.

1. Öffnen Sie die Wetter-App. Das Wetter in verschiedenen Städten und an Ihrem Standort wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf eine Stadt, um die Wetterinformationen anzuzeigen.
3. Streichen Sie zu den Registerkarten Stündlich und Vorhersage, um die Vorhersage für Ihren aktuellen Standort anzuzeigen.
4. Um das Wetter in anderen Städten anzeigen, tippen Sie auf ▼ tippen und wählen Sie anschließend die gewünschte Stadt aus.
5. Um weitere Städte hinzuzufügen, tippen Sie auf + und geben Sie anschließend den Standort ein.

Ihre Einstellungen in der Wetter-App steuern auch die Wetterinformationen, die in der Uhr um im Kalender angezeigt werden.

Den Kalender anzeigen

Lassen Sie mit dem Kalender Ereignisse, Besprechungen und Termine anzeigen. Wenn Sie bei Onlinekonten angemeldet sind, werden vorhandene Termine auch im Kalender angezeigt.

1. Öffnen Sie die Kalender-App.
2. Tippen Sie auf ▼ und wählen Sie anschließend eine Kalenderansicht.



In jeder Kalenderansicht können Sie zum aktuellen Datum zurückkehren, indem Sie auf Heute neben + tippen.

Monatsansicht

In der Monatsansicht sehen Sie Symbole an Tagen mit Terminen. Anstehende Termine des Tages werden auch unten im Display angezeigt.

- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die nächsten oder die vorherigen Monate anzuzeigen.
- Tippen Sie auf einen Tag, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.
- Drücken Sie etwas länger auf einen Tag, um weitere Optionen anzuzeigen.

Tages- und Agendaansichten

Die Tagesansicht zeigt den Tageszeitplan und die Wettervorhersage für die nächsten Tage, wohingegen die Agendaansicht eine schnelle Übersicht über die Termine des Tages zeigt.

- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die nächsten oder die vorherigen Tage anzuzeigen.
- Tippen Sie auf einen Termin, um dessen Details anzuzeigen.
- Wenn der Termin ein Geburtstag oder ein Jahrestag eines Kontaktes ist, tippen Sie auf ihn, um einen Gruß zu senden.



Möchten Sie das Ereignis in einer anderen Zeitzone anzeigen lassen? Tippen Sie in der Tagesansicht auf **⋮** > **Zweite Zeitzone auswählen** > **Standort auswählen** und geben Sie anschließend den Namen der Stadt ein.

Wochenansicht

Die Wochenansicht zeigt eine Übersicht der Termine einer Woche an.

- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die nächsten oder die vorherigen Wochen anzuzeigen.
- Tippen Sie auf einen Termin (angezeigt mit farbigen Balken), um seine Einzelheiten anzuzeigen.

Planen oder Bearbeiten eines Termins

Sie können Termine auf dem HTC One max erstellen, sowie Termine mit Ihren Google oder Exchange ActiveSync Kalendern synchronisieren.



Die Bearbeitung von Ereignissen wird nicht für alle Konten unterstützt.

1. Öffnen Sie die Kalender-App.
2. Auf jeder Kalender-Ansicht können Sie Folgendes ausführen:

Einen Termin erstellen	Tippen Sie auf + . Tippen Sie auf ▼ und wählen Sie anschließend den Kalender, zu dem Sie den Termin hinzufügen möchten.
Einen Termin bearbeiten	Zeigen Sie einen Termin an und tippen Sie anschließend auf

3. Geben und stellen Sie Einzelheiten zum Termin ein.

4. Um Kontakte von Ihrem Google oder Exchange ActiveSync-Konto einzuladen, tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Wenn Sie Personen zum Termin eingeladen haben, tippen Sie auf **Senden** oder **Update senden**.

Zeitplan für einen Termin prüfen

Vermeiden Sie mehrere Besprechungen zur selben Zeit. Unter Kalender können Sie Ihre Termine prüfen, um zu sehen, ob ein neuer Termin in Ihren Zeitplan passt.

1. Tippen Sie bei der Erstellung oder Bearbeitung eines Termins auf **Kalender prüfen**.
2. Halten Sie das Terminfeld gedrückt und ziehen Sie es anschließend in einen verfügbaren Zeitraum.
3. Ziehen Sie an den oberen und unteren Punkten, um die Dauer des Termins einzustellen. Falls Konflikte mit anderen Terminen auftreten, wird Ihnen eine Meldung angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Fertig**, um zum Fenster des neuen Termins zurückzukehren und den Termin anschließend zu speichern.

Auswählen, welche Kalender angezeigt werden sollen

1. Tippen Sie in einer Kalenderansicht auf  > **Konten (Alle Kalender)** oder **Konten (Multi-Kalender)**.
2. Wählen oder entfernen Sie ein Konto, das Sie anzeigen oder ausblenden möchten.

Wenn Sie mehrere Kalender unter einem Onlinekonto führen, tippen Sie auf **...**, um die anzuzeigenden Elemente auszuwählen.



- Kalender bleiben auf dem HTC One max synchronisiert, selbst wenn sie ausgeblendet sind.
- Sie können auch auf dem HTC One max erstellte Aufgaben anzeigen oder ausblenden.

Warum werden meine Kalendertermine nicht angezeigt?

Wenn Sie keine Termine aus Ihren E-Mail Konten oder sozialen Netzwerken im Kalender finden können, prüfen Sie, ob die Kalendersynchronisierung in den Einstellungen eingeschaltet ist.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf einen Kontotyp. Wenn mehrere Konten unterstützt werden (zum Beispiel für Exchange ActiveSync), tippen Sie auf das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
3. Wählen Sie **Kalender** und tippen Sie anschließend auf **⋮ > Jetzt synchronisieren**.

Senden eines Termins

Sie können einen Kalendertermin als einen vCalendar per Bluetooth oder als eine Dateianlage mit einer E-Mail oder Nachricht senden.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf **⋮ > Teilen mit**.
 - Drücken Sie in der Tages-, Agenda- und Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **Teilen mit**.
2. Wählen Sie aus, wie Sie den Termin senden möchten.



Sie können auch akzeptierte Besprechungseinladungen von Ihrem Exchange ActiveSync Kalender weiterleiten. Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf **⋮ > Weiterleiten**. Schreiben Sie die E-Mail und senden Sie sie anschließend.

Besprechungseinladung annehmen oder ablehnen

Wechseln Sie zur Registerkarte Einladungen, um Besprechungseinladungen anzuzeigen, die Sie noch nicht akzeptiert oder abgelehnt haben.



Sie müssen ein Exchange ActiveSync-Konto einrichten, um Besprechungseinladungen im Kalender zu empfangen.

1. Öffnen Sie die Kalender-App.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte ▼ > **Einladungen** und anschließend auf eine Besprechungseinladung.
3. Nehmen Sie die Einladung an, weisen Sie sie ab, nehmen Sie sie mit Vorbehalt an oder schlagen Sie eine andere Zeit vor.



Tippen Sie auf ■, um aus weiteren Optionen wie z.B. Verschieben der Einladung in einen Ordner anzuwählen.

Wenn Sie eine akzeptierte Besprechungseinladung abbrechen oder eine neue Zeit vorschlagen möchten, zeigen Sie die Einzelheiten des Termins im Kalender an und tippen Sie anschließend auf **Antwort**.

Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen

Wenn Sie wenigstens eine Erinnerung für einen Termin eingestellt haben, erscheint das Symbol für einen anstehenden Termin  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um sie auf darauf hinzuweisen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf.
2. Wenn die Benachrichtigung zeigt, dass es mehrere Erinnerungen gibt, tippen Sie auf sie, um alle Erinnerungen anzuzeigen. Sie können wählen, ob Sie sie später wiederholen oder beenden möchten.
3. Wenn Sie eine einzelne Ereignisbenachrichtigung sehen, spreizen Sie zwei Finger in der Benachrichtigung, um sie zu erweitern. Sie können dann Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf **Erinnern** oder **Verwerfen**. Oder ziehen Sie die Benachrichtigung nach links oder rechts, um sie zu verwerfen.
 - Tippen Sie auf **E-Mail senden**, um eine Kurzantwort an die Besprechungsteilnehmer zu senden.



Um die Kurzantworten zu bearbeiten oder Ihre eigene hinzuzufügen, öffnen Sie Kalender und tippen Sie anschließend auf  > **Einstellungen** > **Kurzantwort**.

Wenn Sie die Kalendererinnerungen nicht verwerfen oder später wiederholen möchten, drücken Sie in der Benachrichtigungsleiste auf , um sie im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste zu halten.

Aufnahme von Sprachclips

Verwenden Sie den Sprachrekorder, um Informationen bei Vorlesungen und Interviews aufzuzeichnen oder sogar Ihr eigenes Audioprotokoll zu erstellen.

1. Öffnen Sie die Sprachrekorder-App.
2. Halten Sie das Mikrofon nahe der Tonquelle.
3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen.



Der Sprachrekorder kann im Hintergrund weiterlaufen, während Sie andere Dinge auf dem HTC One max tun. Dies funktioniert aber nicht, wenn Sie andere Apps öffnen, für die auch Audiofunktionen genutzt werden.

4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.

Tippen Sie auf , um den Sprachclip abzuspielen.



Tippen Sie auf , um aufgenommene Sprachclips anzuzeigen. Halten Sie einen Sprachclip etwas länger gedrückt, um Option für das Teilen, Setzen als Klingelton und mehr anzuzeigen.

Behalten der Übersicht über Ihre Aufgaben

Mit der Aufgaben-App können Sie zu erledigende Dinge und Aufgabenlisten organisieren. Erstellen Sie Aufgaben auf dem Telefon oder synchronisieren Sie sie mit Ihren Google und Microsoft Exchange ActiveSync Konten. Sie können Ihre Aufgaben auch im Kalender anzeigen.

Erstellen einer Aufgabe

1. Öffnen Sie die Aufgaben-App.
2. Um das Aufgabenkonto auszuwählen, in dem Sie die Aufgabe erstellen möchten, tippen Sie auf ▼.
3. Tippen Sie auf + und geben Sie anschließend die Aufgabendetails ein.



Aufgaben, die Sie unter Eigene Aufgaben erstellt haben, können mit einem Kontakt werden (tippen Sie auf 👤) oder einem Ort (tippen Sie auf 📍) verknüpft werden.

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Verwalten von Aufgaben

1. Gehen Sie zur Liste, welche die Aufgabe enthält.
2. In der Aufgabenliste können Sie:

Eine Aufgabe als erledigt markieren	Markieren Sie das Kästchen neben der Aufgabe. Um abgeschlossene Aufgaben anzuzeigen, tippen Sie auf ☰ > Ansicht fertiggestellt.
Aufgaben sortieren	1. Tippen Sie auf ☰ > Sortieren. 2. Wählen Sie, wie die Aufgaben sortieren möchten.
Eine Aufgabe bearbeiten	1. Tippen Sie auf die Aufgabe, die Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie anschließend auf Bearbeiten. 2. Bearbeiten Sie die Aufgabendetails und tippen Sie anschließend auf Speichern.
Eine Aufgabe löschen	Drücken Sie etwas länger auf die Aufgabe, die Sie löschen möchten und tippen Sie anschließend auf Löschen.

Eine Aufgabe verschieben	1. Drücken Sie etwas länger auf eine Aufgabe und tippen Sie anschließend auf Verschieben. 2. Wählen Sie aus, wie lange Sie die Aufgabe verschieben möchten.
Eine Aufgabe in eine andere Liste verschieben	Sie können die Aufgabe nur in eine andere Liste desselben Kontos verschieben. 1. Drücken Sie etwas länger auf die Aufgabe, die Sie verschieben möchten und tippen Sie anschließend auf Verschieben nach. 2. Tippen Sie auf die Aufgabenliste, in der die Aufgabe erscheinen soll.

Aufgabenlisten verwalten

1. Tippen Sie in der Aufgaben-App auf  > **Listen verwalten**.
2. Sie können dann Folgendes tun:

Aufgaben anzeigen	Tippen Sie auf eine Aufgabenliste, um alle Aufgaben anzuzeigen.
Erstellen einer Liste	Tippen Sie auf + und wählen Sie anschließend ein Konto für die Liste. Für Microsoft Exchange ActiveSync Konten können keine Listen erstellt werden.
Eine Liste umbenennen	1. Tippen Sie auf der rechten Seite einer Liste auf ... und anschließend auf Umbenennen. 2. Geben Sie einen neuen Namen für die Liste ein und tippen Sie anschließend auf OK.
Eine Liste löschen	1. Tippen Sie auf der rechten Seite einer Liste auf ... und anschließend auf Löschen. 2. Tippen Sie auf OK.



Sie können keine Hauptliste löschen.

Zu Kid Mode wechseln

Haben Sie Angst, dass Ihre Kinder auf ungeeignete Webseiten oder an Ihre wichtigen Arbeitsdaten während der Benutzung des HTC One max gelangen könnten? Nutzen Sie den Kid Mode™, damit Ihre Kinder lustige und altersgerechte Spiele und mehr genießen können und Ihre wichtigen Daten vor einem versehentlichen Löschen geschützt sind. Mehr über den Kid Mode erfahren Sie auf www.zoodles.com.

1. Öffnen Sie die Kid Mode-App.



Wenn Sie Kid Mode das erste Mal starten, müssen Sie ein Zoodles™-Konto erstellen oder sich anmelden.

2. Tippen Sie im Zoodles Hauptfenster auf das Profil, das Sie für Ihr Kind erstellt haben.
3. Tippen Sie auf die Symbole, um auf Spiele und Apps zuzugreifen, aufgenommene Hörbücher abzuspielen und mehr.

Wie kann ich meinem Kind den Zugriff auf eine App im Kid Mode erlauben?

Wenn der Kid Mode aktiviert ist, können Sie auswählen, auf welche Apps des HTC One max Ihr Kind Zugriff haben wird.

1. Tippen Sie im Hauptfenster von Zoodles auf **Eltern Dashboard**.



Sie können das Eltern Dashboard auch unter **Einstellungen > Sicherheit > Kid Mode** aufrufen.

2. Bestätigen Sie Ihre Aktion mit Ihrer Kindersicherungseinstellung (entweder durch Zeichnen des Buchstaben Z auf dem Display oder Eingabe des Geburtsjahrs des Kindes).
3. Tippen Sie unter Grundfunktionen auf **Apps**. Es wird eine Liste von auf dem HTC One max installierten Apps angezeigt.
4. Tippen Sie auf die Auswahloption neben der App, die Ihr Kind in Zoodles nutzen soll.



Möchten eingehende Anrufe im Kid Mode empfangen oder blockieren? Tippen Sie unter Grundfunktionen auf **Einstellungen** und wählen oder löschen Sie anschließend die Auswahloption **Eingehende Anruf erlauben**.

Kid Mode schließen

Tippen Sie im Zoodles Hauptfenster auf  und bestätigen Sie anschließend Ihre Aktion mit Ihrer Kindersicherungseinstellung (entweder durch Zeichnen des Buchstaben Z auf dem Display oder Eingabe des Geburtsjahrs des Kindes).

Internetverbindungen

Datenverbindung

Das HTC One max wird automatisch so eingestellt, dass es die Datenverbindung des Netzbetreibers nutzt, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten (wenn die micro SIM-Karte eingesetzt ist).

P Das HTC One max ist je nach Region und Mobilfunkanbieter entweder in einer 3G oder LTE Version verfügbar. Sie benötigen einen LTE Datenplan, um das 4G/LTE Netzwerks Ihres Mobilfunkanbieters für Sprachanrufe und Datendienste verwenden zu können. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für weitere Einzelheiten.

Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die **Mobile Daten** Kachel, um die Datenverbindung ein- oder auszuschalten.

P Wenn keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem WLAN-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

Hinzufügen eines neuen Zugangspunktes

Sie können einen neuen Zugangspunktnamen (Access Point Name, APN) bei Roaming hinzufügen oder wenn Sie Schwierigkeiten bei der Herstellung einer Datenverbindung haben. APNs verbinden das HTC One max mit Datennetzwerken für Dienste wie z.B. Webbrowsen.

P Bevor Sie eine weitere Datenverbindung hinzufügen, halten Sie den beim Netzbetreiber erfragten Zugangspunktnamen und die Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, falls erforderlich) bereit.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn Mobile Daten ausgeschaltet ist, tippen Sie auf die Kachel **Mobile Daten**, um sie einzuschalten.

3. Tippen Sie auf **...**. Das Fenster Mobile Netzwerkeinstellungen wird sich öffnen.
4. Tippen Sie auf **Zugangspunktnamen**.
5. Tippen Sie im APNs Fenster auf **+** > **Neuer APN**.
6. Geben Sie die APN-Einstellungen ein.
7. Tippen Sie auf **+** > **Speichern**.
8. Wählen im APNs Fenster den neuen APN aus.

Verwaltung Ihrer Datennutzung

Wenn Sie einen begrenzten Datenplan haben, ist es wichtig, über die Aktivitäten und Apps, welche Daten senden und empfangen, einen Überblick zu behalten. Dazu zählen das Browsen im Web, die Synchronisierung von Onlinekonten und das Senden von E-Mail oder Teilen von Statusaktualisierungen.

Hier sind einige andere Beispiele:

- Streamen von Webvideos und Musik
- Hören von Internetradio
- Spielen von Onlinespielen
- Download von Apps, Karten und Dateien
- Aktualisierung von Apps, um Informationen und Feeds zu aktualisieren
- Upload und Sicherung von Dateien in einem Onlinespeicherkonto
- Verwendung des HTC One max als WLAN-Hotspot
- Ihre Mobilfunkdatenverbindung über USB-Anbindung teilen

Um bei der Datennutzung zu sparen, verbinden Sie sich so oft wie möglich mit einem WLAN Netzwerk und stellen Sie Ihre Onlinekonten und E-Mails auf ein längeres Aktualisierungsintervall ein.

Roaming-Daten ein- oder ausschalten

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.



Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn Mobile Daten ausgeschaltet ist, tippen Sie auf die Kachel **Mobile Daten**, um sie einzuschalten.

3. Tippen Sie auf **...**. Das Fenster Mobile Netzwerkeinstellungen wird sich öffnen.
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Daten-Roaming**.

Sie können auch die Option **Ton für Datenroaming** aktivieren, wenn Sie möchten, dass das HTC One max einen Ton auslöst, um Sie auf die Verbindung mit einem Roaming-Netzwerk hinzuweisen.

Datennutzung überwachen

Überwachen Sie Ihre Datennutzung, so dass Sie Ihren monatlichen Datenplan nicht überschreiten.



Die vom HTC One max gemessene Datennutzung kann sich von der tatsächlichen Datennutzung unterscheiden.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **Nutzung**.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Mobile die Option **Beschränkte Nutzung mobiler Daten** und tippen Sie auf **OK**, um die Datenverbindung automatisch zu deaktivieren, wenn Sie das gesetzte Limit erreichen.
4. Ziehen Sie die Linie für das obere LIMIT auf Ihr monatliches Datenlimit.
5. Wählen Sie **Auf Datenmenge hinweisen** und ziehen Sie anschließend die untere ALARM Linie, um einen Alarm einzustellen, bevor Sie Ihr monatliches Datenlimit erreichen.
6. Tippen Sie auf **Datennutzung zurücksetzen** und stellen Sie anschließend den Tag des Monats ein, an dem der Nutzungszeitraum zurückgesetzt werden soll. Dieses Datum ist normalerweise der Beginn Ihres monatlichen Abrechnungszeitraums.
7. Ziehen Sie die vertikalen Linien, um zu sehen, wie viele Daten Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums genutzt haben.



Wenn Sie das HTC One max mit einem anderen mobilen WLAN Hotspot verbinden, tippen Sie auf **☰ > Mobile Hotspots**, um das Herunterladen von Hintergrunddaten zu verhindern, was zu zusätzlichen Gebühren führen könnte.

Datennutzung von Apps anzeigen

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **Nutzung**.
3. Ziehen Sie auf der Registerkarte Mobil die vertikalen Linien, um zu sehen, wie viele Daten Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums genutzt haben.

4. Blättern Sie nach unten, um eine Liste von Apps und den jeweiligen Informationen über die Datennutzung anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf eine App, um weitere Einzelheiten anzuzeigen.

WLAN

Wenn Sie WLAN verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt ("Hotspot") herstellen.



Die Verfügbarkeit und Stärke eines WLAN-Signals hängt von Objekten ab, durch die das WLAN-Signal hindurchgehen muss (z.B. Gebäude oder eine Wand zwischen Räumen).

WLAN einschalten und Verbindung zu einem drahtlosen Netz herstellen

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die **WLAN** Kachel, um die WLAN Verbindung einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **...**. Erkannte WLAN-Netzwerke werden aufgelistet.



Wenn sich das gewünschte drahtlose Netz nicht in der Liste befindet, tippen Sie auf **> Netzwerk hinzufügen**, um es manuell hinzuzufügen.

4. Tippen Sie auf ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie ein gesichertes Netz ausgewählt haben, werden Sie zur Eingabe eines Netzwerkschlüssels oder Kennwortes aufgefordert.
5. Tippen Sie auf **Verbinden**. Wenn eine Verbindung besteht, wird das WLAN-Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Wenn sich das HTC One max das nächste Mal mit einem gesicherten Drahtlosnetzwerk verbindet, auf das bereits zuvor zugegriffen wurde, werden Sie nicht mehr zur Eingabe des Schlüssels oder anderer Sicherheitsinformationen aufgefordert.

Benachrichtigungen von unsicheren WLAN Netzwerken verhindern

Sie können verhindern, über ungesicherte WLAN-Netzwerke informiert zu werden.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn die WLAN Verbindung ausgeschaltet ist, tippen Sie auf die Kachel **WLAN**, um sie einzuschalten.

3. Tippen Sie auf **...**. Erkannte WLAN-Netzwerke werden aufgelistet.
4. Halten Sie ein ungesichertes WLAN-Netzwerk, über das Sie nicht mehr benachrichtigt werden möchten, gedrückt und tippen Sie auf **Netzwerkbenachrichtigung blockieren**.
5. Um ein ungesichertes WLAN-Netzwerk nicht mehr zu blockieren, halten Sie den Netzwerknamen gedrückt und tippen Sie auf **Blockierung von Netzwerkbenachrichtigung aufheben**.

Verbindung zu einem WLAN-Netz via WPS

Wenn Sie einen WLAN Router mit WLAN Protected Setup (WPS) verwenden, können Sie das HTC One max ganz einfach verbinden.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn die WLAN Verbindung ausgeschaltet ist, tippen Sie auf die Kachel **WLAN**, um sie einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **...**. Erkannte WLAN-Netzwerke werden aufgelistet.
4. Tippen Sie auf **WPS Push** und drücken Sie anschließend auf die WPS-Taste an Ihrem WLAN Router.



Um die WLAN Protected Setup (WPS) PIN Methode zu verwenden, tippen Sie auf **WPS Pineingabe**.

Verbindung zum aktuellen Drahtlosnetzwerk trennen

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn die WLAN Verbindung ausgeschaltet ist, tippen Sie auf die Kachel **WLAN**, um sie einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **...**. Erkannte WLAN-Netzwerke werden aufgelistet.
4. Sie können:
 - Tippen Sie auf das Drahtlosnetzwerk, mit dem das HTC One max verbunden ist, und anschließend auf **Trennen**.
 - Wenn Sie die Einstellungen für dieses Netzwerk entfernen möchten, halten Sie den Netzwerknamen etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Netzwerk entfernen**.

Verbindung mit einem anderen WLAN Netzwerk

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn die WLAN Verbindung ausgeschaltet ist, tippen Sie auf die Kachel **WLAN**, um sie einzuschalten.

3. Tippen Sie auf **...**. Erkannte WLAN-Netzwerke werden aufgelistet.



Um auf manuelle Weise nach verfügbaren WLAN Netzwerken zu suchen, tippen Sie auf **☰** > **Scannen**.

4. Tippen Sie auf ein WLAN-Netz, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.

Automatische Anmeldung in einem öffentlichen WLAN Netzwerk (WISPr)

Sie können das HTC One max automatisch in einem öffentlichen WLAN-Netzwerk anmelden, das Sie regelmäßig nutzen. Damit sparen Sie sich die Web-Authentifizierung des WLAN Anbieters, wenn Sie sich im WLAN Netzwerk anmelden. Fügen Sie die Anmeldedaten einfach zu den WISPr (Wireless Internet Service Provider Roaming) Einstellungen hinzu.



Der Zugangspunkt des WLAN Netzwerks muss das WISPr Webportal unterstützen. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den WLAN-Anbieter.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn die WLAN Verbindung ausgeschaltet ist, tippen Sie auf die Kachel **WLAN**, um sie einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **...**. Erkannte WLAN-Netzwerke werden aufgelistet.
4. Tippen Sie auf **☰** > **Erweitert**.
5. Wählen Sie unter WISPr Einstellungen die Option **Autom. anmelden**.
6. Tippen Sie auf **WISPr-Konto-Einstellungen** > **Neues Konto hinzufügen**.
7. Tippen Sie auf jedes Element auf dem Bildschirm, um den Namen des Netzbetreibers, Ihren Anmeldenamen (mit dem vollständigen Domännennamen) und das Kennwort einzugeben.
8. Tippen Sie auf **☰** > **Speichern**
9. Schalten Sie WLAN ein und verbinden Sie sich anschließend mit dem öffentlichen WLAN Netzwerk.



- Wenn Sie Zugang zu mehreren öffentlichen WLAN Netzwerken haben, können Sie bis zu fünf Anmeldedatensätze zur Liste WISPr-Konten hinzufügen.
- Halten Sie die in der Liste WISPr-Konten ein Konto gedrückt, um es zu entfernen oder zu bearbeiten.

Verbindung mit einem VPN

Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, so dass Sie auf Ressourcen in einem lokalen Netz, z.B. einem Firmennetz zugreifen können.

Bevor Sie sich mit einem lokalen Firmennetzwerk verbinden können, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Folgendes auszuführen:

- Installation von Sicherheitszertifikaten
- Eingabe Ihrer Anmeldedaten
- Download und Installation einer erforderlichen VPN App auf dem HTC One max

Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator für weitere Einzelheiten. Sie müssen auf dem HTC One max auch erst eine WLAN- oder Datenverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können.

Hinzufügen einer VPN-Verbindung



Sie müssen eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort eingeben, bevor Sie die Anmeldeinformationen verwenden und das VPN einrichten können.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **VPN** > > **VPN Profil hinzufügen**.
3. Rufen Sie die VPN-Einstellungen auf und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Herstellung einer Verbindung zu einem VPN

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **VPN**.
3. Tippen Sie auf das VPN, um eine Verbindung herzustellen.
4. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.

Sie können anschließend den Webbrowser öffnen, um auf Ressourcen wie z.B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.

Trennen der Verbindung zu einem VPN

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf.
2. Tippen Sie auf die VPN-Benachrichtigung und anschließend auf **Trennen**.

Verwendung des HTC One max als einen WLAN Hotspot

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das HTC One max als einen WLAN Hotspot verwenden.



- Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung aktiviert ist.
- Sie benötigen einen gültigen Datentarif Ihres Netzbetreibers für Ihr Konto, um diesen Dienst nutzen zu können. Mit Ihrem WLAN-Hotspot verbundene Geräte verwenden Daten von Ihrem Datentarif.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **Mobilnetzwerk-Freigabe > WLAN-Hotspot-Einstellungen**.
3. Geben Sie einen Router-Namen ein oder verwenden Sie den Standard-Router-Namen.
4. Wählen Sie die Art der Sicherheit aus und stellen Sie das Kennwort (den Schlüssel) für den Drahtlos-Router ein. Wenn Sie unter Sicherheit **Keine** auswählen, müssen Sie kein Kennwort eingeben.



Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr HTC One max als einen WLAN Hotspot verwenden können.

5. Wählen Sie die Option **Mobiler WLAN-Hotspot**, um den WLAN Hotspot einzuschalten.

Das HTC One max ist zur Nutzung als WLAN Hotspot bereit, wenn auf der Statusleiste ((•)) angezeigt wird.



Um Sicherheitsrisiken zu minimieren, verwenden Sie die Standardsicherheitseinstellungen und setzen Sie ein starkes und einmaliges Kennwort.

Die Internetverbindung des Telefons über USB-Anbindung teilen

Besitzt Ihr Computer keine Internetverbindung? Kein Problem. Verwenden Sie die Datenverbindung des HTC One max, um sich mit dem Internet zu verbinden.



- Um sicherzustellen, dass die USB-Treiber für das HTC One max aktuell sind, installieren Sie die aktuelle Version von HTC Sync Manager auf Ihrem Computer.
- Stellen Sie sicher, dass eine SIM-Karte mit Datenplan im HTC One max eingelegt ist.
- Sie müssen USB-Anbindung möglicherweise erst zu Ihrem Datenplan hinzufügen, was zu weiteren Kosten führen könnte. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.
- Stellen Sie sicher, dass mobile Daten einschaltet sind.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **Mobilnetzwerk-Freigabe > USB-Netzwerk-Einstellung > USB-Anbindung** (oder **Mobilnetzwerk-Freigabe > USB-Anbindung**).
3. Schließen Sie das HTC One max über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an. Das nächste Mal, wenn das HTC One max an einen Computer angeschlossen wird, werden die Einstellungen wieder angewendet.

WLAN Drucken

Verbinden Sie das HTC One max mit einem unterstützten Drucker und drucken Sie Dokumente, E-Mails, Fotos und mehr über WLAN aus.



Sowohl Drucker als auch HTC One max müssen eingeschaltet und mit demselben lokalen Netzwerk verbunden sein. Verbinden Sie das HTC One max über WLAN mit dem lokalen Netzwerk. Weitere Informationen zur Verbindung des Druckers mit einem lokalen Netzwerk erhalten Sie im Benutzerhandbuch des Druckers.

1. Öffnen Sie in einer App (wie z.B. E-Mail oder Kalender) das Element, das Sie ausdrucken möchten.
2. Tippen Sie auf **⋮ > Drucken** (oder **Mehr > Drucken**).
3. Tippen Sie im Fenster Drucken auf den Drucker, den Sie verwenden möchten.

4. Falls mehr als eine Seite gedruckt werden soll, stellen Sie den gewünschten Seitenbereich an.



Tippen Sie auf **Erweitert**, um die Seitengröße, das Drucklayout und die Seitenausrichtung einzustellen und wählen Sie, ob in Farbe oder Schwarzweiß drucken möchten.

5. Tippen Sie auf **Drucken**.

Sie können die Druckdetails durch Öffnen des Benachrichtigungsfeldes und Antippen des zu druckenden Objekts überprüfen.

Ausdrucken eines Fotos

1. Öffnen Sie in Alben das Foto, welches Sie ausdrucken möchten.
2. Tippen Sie auf das Foto.
3. Tippen Sie auf **⋮** > **Drucken** und anschließend auf den Drucker, den Sie verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **Drucken**.

Sie können die Druckdetails durch Öffnen des Benachrichtigungsfeldes und Antippen des zu druckenden Objekts überprüfen.

Hinzufügen eines Druckers

Sollte Ihr Drucker nicht in der Liste angezeigt werden, müssen Sie ihn erst hinzufügen.



Der Drucker muss sich in dem von Ihnen genutzten WLAN-Netz befinden.

1. Tippen Sie im Drucken-Fenster auf **Drucker hinzufügen**.
2. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein, welchen Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie einen Anschluss aus. Sollten Sie die IP-Adresse des Druckers nicht kennen, erfragen Sie sie beim Netzwerkadministrator.
3. Tippen Sie auf **Weiter** und wählen Sie den Hersteller und das Modell des Druckers aus.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Der Drucker wird in der Liste angezeigt und Sie können ihn antippen, um ein Foto oder Dokument auszudrucken.

WLAN-Freigabe

Verbinden eines Bluetooth Headsets

Sie können mit einem Bluetooth-Stereo-Headset Musik anhören oder über ein kompatibles Bluetooth-Headset freihändig telefonieren.



- Damit Sie über ein Headset Musik hören können, muss das Geräte das A2DP Bluetooth Profil unterstützen.
- Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit das HTC One max es erkennen kann. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf die **Bluetooth** Kachel, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **...**. Das Bluetooth-Fenster wird geöffnet.
4. Wenn das Headset nicht aufgelistet ist, tippen Sie auf **■** und tippen Sie anschließend auf **Scannen**, um die Liste zu aktualisieren.
5. Wenn der Name des Headsets im Bereich Verfügbare Geräte angezeigt wird, tippen Sie ihn an. Das HTC One max wird ein Pairing mit dem Headset durchführen und der Headset Verbindungsstatus im Abschnitt Pairing-Geräte angezeigt.



Sollte dieses automatische Pairing fehlschlagen, geben Sie das dem Headset beigelegte Kennwort ein.

Wenn das Bluetooth-Headset mit dem HTC One max verbunden ist, erscheint das Symbol Bluetooth für die -Verbindung in der Statusleiste.

Neuverbindung eines Bluetooth Headsets

Normalerweise können Sie die Headsetverbindung einfach wiederherstellen, indem Sie Bluetooth auf dem HTC One max aktivieren und anschließend das Headset einschalten.

Wenn Sie es aber zusammen mit einem anderen Bluetooth-Gerät benutzt haben, müssen Sie die Verbindung zum Headset möglicherweise manuell wiederherstellen.



Stellen Sie sicher, dass das Headset erkennbar ist. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf die **Bluetooth** Kachel, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **...**. Das Bluetooth-Fenster wird geöffnet.
4. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Pairing-Geräte.
5. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets nach dem Kennwort.

Sollte die Neuverbindung zum Headset weiterhin nicht klappen, folgen Sie den Anweisungen unter [Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät](#) auf Seite 211 und dann den Schritten unter [Verbinden eines Bluetooth Headsets](#) auf Seite 210.

Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf die **Bluetooth** Kachel, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **...**. Das Bluetooth-Fenster wird geöffnet.
4. Tippen Sie im Bereich Pairing-Geräte auf  neben dem Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
5. Tippen Sie auf **Pairing aufheben**.

Speicherort für gesendete Daten

Wenn Sie mit Bluetooth Daten senden, hängt der Speicherort von der Art der Daten und dem empfangenden Gerät ab.

Wenn Sie einen Kalendertermin oder einen Kontakt senden, werden diese Elemente normalerweise direkt den entsprechenden Anwendungen auf dem empfangenden Gerät hinzugefügt.

Wenn Sie eine andere Art von Datei zu einem Windows-Computer senden, wird die Datei normalerweise im Bluetooth Exchange-Ordner unter den Ordnern mit persönlichen Dokumenten gespeichert.

- Unter Windows XP ist der Pfad möglicherweise: `C:\Dokumente und Einstellungen\[Ihr Benutzername]\Eigene Dateien\Bluetooth Exchange`
- Unter Windows Vista ist der Pfad möglicherweise: `C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente`
- Unter Windows 7 ist der Pfad möglicherweise: `C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente\Bluetooth Exchange-Ordner`
- Unter Windows 8 ist der Pfad möglicherweise: `C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente`

Wenn Sie eine Datei zu einem anderen Gerät senden, kann der Speicherort vom Dateityp abhängen. Wenn Sie z.B. eine Bilddatei zu einem anderen Handy senden, wird die Datei möglicherweise in einem Ordner namens "Bilder" gespeichert.

Empfangen von Dateien mit Bluetooth

Mit dem HTC One max können Sie verschiedene Dateien über Bluetooth empfangen, darunter Fotos, Musiktitel, Kontaktinformationen, Kalendertermine und Dokumente wie z.B. PDFs.



In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Senden von Daten über Bluetooth.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf die **Bluetooth** Kachel, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **...**. Das Bluetooth-Fenster wird geöffnet.
4. Tippen Sie auf den Bluetooth-Namen Ihres Geräts oben auf dem Bildschirm, um das HTC One max für Bluetooth-Geräte in der Nähe erkennbar zu machen.
5. Senden Sie auf dem sendenden Gerät ein oder mehrere Dateien in Richtung des HTC One max ab.

6. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC One max und dem empfangenden Gerät an. Sie könnten ebenfalls dazu aufgefordert werden, dasselbe Kennwort einzugeben oder das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten zu bestätigen.

Ihnen wird anschließend eine Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung angezeigt.


7. Tippen Sie auf **Pairing**.
8. Wenn das HTC One max eine Benachrichtigung für eine Dateiübertragungsanfrage empfängt, gehen Sie auf dem Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die eingehende Datei und anschließend auf **Annehmen**.
9. Nach Abschluss einer Dateiübertragung wird eine Benachrichtigung angezeigt. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.

Was nach dem Öffnen einer empfangenen Datei passiert, hängt vom Dateityp ab:

- Mediendateien und Dokumente werden in der Regel direkt in einer kompatiblen App geöffnet. Wenn Sie z. B. einen Musiktitel öffnen, beginnt dessen Wiedergabe in der Musik-App.
- Wählen Sie für eine vCalendar-Datei den Kalender aus, in dem Sie den Termin speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**. Der vCalendar wird dann Ihren Kalender-Terminen hinzugefügt.
- Wenn Sie eine vCard-Kontaktdaten empfangen, können Sie einen, mehrere oder alle Kontakte in die Kontaktliste importieren.

Teilen von Inhalten mit NFC

Mit der integrierten NFC (Nahfeldkommunikation) des HTC One max können Sie direkt Inhalte mit einem anderen NFC-kompatiblen Mobilgerät teilen. Senden Sie eine Webseiten, Fotos, Kontaktinformationen und mehr einfach indem Sie das HTC One max und das andere Gerät mit den Rückseiten aneinander halten.

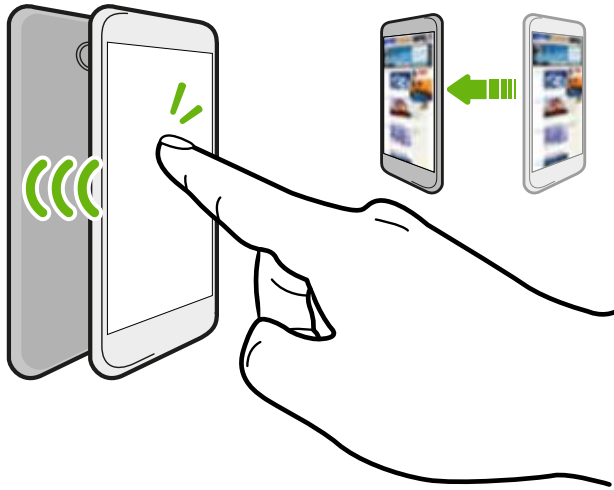

Sie können NFC auch für kontaktlose Zahlungen einsetzen. Die Verfügbarkeit von NFC Zahlungen hängt davon ab, ob Ihr Mobilfunkanbieter diesen Dienst anbietet. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

Aktivierung und Deaktivierung von NFC


1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **NFC**.

Inhalte übertragen



Stellen Sie sicher, dass beide Geräte nicht gesperrt und NFC eingeschaltet ist. Wenn das andere Gerät über eine Android Beam™ Option verfügt, stellen Sie sicher, dass diese ebenfalls aktiviert ist.

1. Halten Sie bei der Anzeige des Inhaltes, den Sie teilen möchten, das HTC One max und das andere Telefon mit den Rückseiten aneinander.

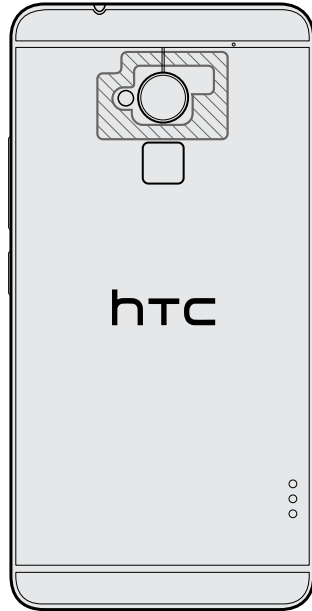

Stellen Sie sicher, dass sich der NFC Bereich (dunkler Teil) des HTC One max und der NFC Bereich des anderen Telefons nah genug beieinander befinden. Verschieben Sie die Telefone etwas, bis eine Verbindung hergestellt wird.

2. Tippen Sie auf das Display.

Der geteilte Inhalt wird auf dem anderen Display angezeigt. Für einige Elemente, die Sie geteilt haben (z.B. Kontaktinformationen), werden weitere Anweisungen darüber, wie das Element gespeichert wird, auf dem Empfangsgerät angezeigt.

Einstellungen und Sicherheit

Überprüfen der HTC Sense Version des Telefons

Sie können die HTC Sense Version sowie andere Informationen über das Telefon anzeigen lassen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Info**.
2. Tippen Sie auf **Software-Informationen**, um die HTC Sense Version anzuzeigen.

Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem HTC One max, einschließlich der Anruf Funktion, Datendienste, Bluetooth und WLAN ausgeschaltet.

Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und WLAN wird wiederhergestellt.



- Sie können Bluetooth und WLAN nach der Aktivierung des Flugmodus wieder manuell einschalten.
- Wenn USB-Anbindung eingeschaltet ist, wird sie bei Aktivierung des Flugmodus ausgeschaltet. Sie müssen die USB-Anbindung nach dem Deaktivieren des Flugmodus wieder manuell einschalten.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten:

- Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Flugmodus**.
- Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen. Tippen Sie auf die Kachel **Flugmodus**, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus  auf der Statusleiste.

Nicht stören Modus ein- oder ausschalten

Verwenden Sie den Nicht stören Modus, um Anrufe abzulehnen, und hörbare Alarmer und Benachrichtigungen stumm zu schalten, aber weiterhin eine Datenverbindung verfügbar haben.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Ton**.
2. Tippen Sie auf den Nicht Stören **Ein/Aus** Schalter, um die Option ein- oder auszuschalten.
3. Tippen Sie auf **Nicht stören**, um eine automatische Ausschaltzeit einzustellen oder der Uhr-App das Abspielen von Alarm- und Timer-Tönen bei aktiviertem Nicht stören Modus zu erlauben.

Das Nicht stören Symbol  wird im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste angezeigt. Selbst wenn der Nicht stören Modus aktiviert ist, werden weiterhin Benachrichtigungssymbole in der Statusleiste angezeigt, um Sie über verpasste Anrufe, neue Nachrichten, Kalendertermine, Alarmer und andere Benachrichtigungen zu informieren.

Eingehenden Anrufen erlauben, den Nicht stören Modus zu umgehen

Fügen Sie wichtige Kontakte zu einer Ausnahmeliste hinzu, so dass Sie Ihre Anrufe noch immer erhalten können, selbst wenn der Nicht stören Modus aktiviert ist.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Ton**.
2. Tippen Sie auf **Nicht stören**.
3. Tippen Sie auf **Ausnahmen für Nicht stören** und anschließend auf **+**.
4. Wählen Sie, ob Sie Kontakte oder Gruppen zur Ausnahmeliste hinzufügen möchten, oder ob Sie manuell eine Telefonnummer hinzufügen möchten, die nicht in ihren Kontaktinformationen verfügbar ist.



Um Kontakte oder Nummern aus der Ausnahmeliste zu entfernen, tippen Sie auf **:** > **Kontakt entfernen**.

5. Aktivieren Sie die Option, um eingehende Anrufe von Kontakten auf der Ausnahmeliste zu erlauben.

Deaktivieren der automatischen Displayausrichtung



Das automatische Drehen wird nicht von allen Applikationen unterstützt.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Schaltflächen**).
2. Deaktivieren Sie die Option **Display automatisch drehen**.

Das Display dreht sich nicht?

Kalibrieren Sie den G-Sensor neu, wenn Sie feststellen, dass er nicht genau auf die Art und Weise reagiert, wie Sie das HTC One max halten.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Schaltflächen**).
2. Tippen Sie auf **G-Sensor-Kalibrierung**.
3. Legen Sie das HTC One max auf eine flache und ebene Oberfläche und tippen Sie anschließend auf **Kalibrieren**.
4. Tippen Sie nach der Neukalibrierung auf **OK**.

Einstellen der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Display automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können die Leerlaufzeit einstellen, bis das Display ausgeschaltet wird.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Schaltflächen**).
2. Tippen Sie auf **Display-Timeout** und anschließend auf die Zeit, bevor das Display ausgeschaltet wird.

Anpassen der Displayhelligkeit

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Schaltflächen**).
2. Tippen Sie auf **Helligkeit**.
3. Wenn die Option **Automatische Helligkeit** ausgewählt ist, ziehen Sie den Regler zur Einstellung der maximalen Helligkeitsstufe. Dies stellt ein Limit ein, wie hell der Bildschirm wird, wenn **Automatische Helligkeit** ausgewählt ist.
4. Wenn Sie die Helligkeit manuell einstellen möchten, deaktivieren Sie die Option **Automatische Helligkeit** und ziehen Sie den Helligkeitsschieberegler nach links zur Verringerung oder nach rechts zur Erhöhung der Bildschirmhelligkeit.

Töne bei Berührung und Vibration

Einige Menschen mögen das Feedback über Töne oder Vibration, wenn sie den Bildschirm berühren, und andere nicht. Sie können verschiedene Arten von Tönen bei Berührung und Vibration auf dem HTC One max ein- oder ausschalten.

- Töne bei Berührung beim Antippen der Telefon-Wähltastatur
- Töne bei Berührung beim Antippen von Bildelementen
- Display-Sperren-Töne
- Sounds beim Ziehen für Aktualisierung
- Vibration beim Drücken von Hardware-Tasten
- Töne bei Berührung und Vibration beim Antippen der HTC Sense Tastatur

Töne bei Berührung und Vibration ein- oder ausschalten

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Ton**.
2. Wählen Sie unter System die Option, die Sie ein- oder ausschalten möchten.

Tastaturtöne und Vibration ausschalten

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**
3. Tippen Sie auf **Tastaturton** und wählen Sie anschließend **Kein** aus, um Tastaturtöne auszuschalten.
4. Deaktivieren Sie die Option **Vibrationsfeedback**, um die Tastaturvibration auszuschalten.

Ändern der Anzeigesprache

Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **Systemsprache** und wählen Sie anschließend die Sprache, die Sie verwenden möchten.

Eingabehilfen Einstellungen

Verwenden Sie diese Einstellungen, nachdem Sie ein Eingabehilfen-Tool, z.B. einen Display-Reader mit Sprach-Feedback, heruntergeladen und installiert haben. Sie können Eingabehilfen-Funktionen und -Dienste aktivieren und deaktivieren.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Eingabehilfen**.
2. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.

Vergrößerung des Telefondisplays

Wenn Sie eine Sehschwäche haben oder eine größere Ansicht des Displays haben möchten, verwenden Sie Vergrößerungsgesten zur Vergrößerung von Teilen des Telefondisplays.

Vergrößerungsgesten ein- oder ausschalten

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Eingabehilfen**.
2. Tippen Sie auf **Vergrößerungsgesten** und anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter, um sie ein- oder auszuschalten.

Vergrößerungsgesten verwenden



Stellen Sie sicher, dass **Vergrößerungsgesten** in den Einstellungen eingeschaltet ist, um diese Funktion zu verwenden.

Tippen Sie drei Mal auf einen beliebigen Bereich des Displays, den Sie vergrößern möchten. Sie können:

- Spreizen Sie zwei Finger oder ziehen Sie sie zusammen, um die Vergrößerung einzustellen.
- Ziehen Sie zwei Finger, um über das Display zu schwenken.

Um den Vergrößerungsmodus zu verlassen, öffnen Sie eine andere App oder tippen Sie erneut drei Mal auf das Display.

Arbeiten mit Zertifikaten

Verwenden Sie Client und Certificate Authority (CA) digitale Zertifikate, um das HTC One max für den Zugriff auf VPN oder gesicherte WLAN-Netzwerke zu aktivieren und auch Authentifizierung für sichere Onlineserver zu bieten. Sie können von Ihrem Systemadministrator ein Zertifikat erhalten oder es von Seiten, die eine Authentifizierung verlangen, herunterladen.



In einigen Apps wie zum Beispiel dem Browser oder E-Mail Client können Sie Zertifikate direkt in der App installieren. Weitere Einzelheiten erfahren Sie in der Hilfe der App.

Installation eines digitalen Zertifikates



Sie müssen eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort einstellen, bevor Sie ein digitales Zertifikat installieren.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner auf dem HTC One max.
2. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sicherheit**.
3. Tippen Sie auf **Vom Speicher installieren**.
4. Wenn mehr als ein Zertifikat im Stammordner vorhanden ist, wählen Sie das Zertifikat, das Sie installieren möchten.
5. Geben Sie einen Namen für das Zertifikat ein und tippen Sie auf **OK**.

Zuweisen einer PIN zum Schutz der SIM-Karte

Sie können Ihre SIM-Karte mit einer PIN (persönliche Identifikationsnummer) schützen, die Sie vor dem Zugriff auf Ihre SIM eingeben müssen.



Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Netzbetreiber bereitgestellte Standard-SIM PIN besitzen, bevor Sie fortfahren.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **SIM-Sperre einrichten** und wählen Sie anschließend **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die standardmäßige SIM-Karten-PIN ein und berühren Sie anschließend **OK**.
4. Tippen Sie zum Ändern der SIM-Karten-PIN auf **PIN der SIM-Karte ändern**.

Wiederherstellen einer SIM-Karte, die gesperrt wurde

Wenn Sie die PIN häufiger als die zulässige Anzahl falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte "PUK-gesperrt."

Sie benötigen einen PUK-Code, um den Zugriff auf das HTC One max wiederherzustellen. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um diesen Code zu erhalten.

1. Geben Sie im Wählfeld-Fenster, den PUK-Code ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie die neue PIN ein, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Benachrichtigungen im Sperrfenster anzeigen oder ausblenden

Wählen Sie die Arten der Benachrichtigungen aus, die Sie im Sperrfenster anzeigen oder ausblenden möchten.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sicherheit**.
2. Tippen Sie unter Sperrfenster auf **Benachrichtigungseinstellungen**.
3. Wählen Sie aus, ob Sie Benachrichtigungen wie z.B. verpasste Anrufe, SMS, anstehende Kalendertermine und mehr anzeigen oder ausblenden möchten.

Einrichtung einer Displaysperre, um das HTC One max zu schützen

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie den unbefugten Zugriff anderer auf das HTC One max.

Wählen Sie ein Display-Entsperrungsmuster, eine numerische PIN oder andere Methoden, um das Telefon zu sichern. Sie werden jedes Mal beim Einschalten des HTC One max oder wenn es über bestimmten Zeitraum nicht verwendet wurde zum Entsperren des Displays aufgefordert.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre**.

3. Wählen Sie **Displaysperrenoption** aus und richten Sie die Displaysperre ein.
4. Tippen Sie auf **Telefon sperren nach** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Sie können auch die Option **Muster sichtbar machen** oder **Passwörter sichtbar** deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass die Displaysperre bei der Eingabe auf dem Display zu sehen ist.

Haben Sie das Display-Entsperrungsmuster vergessen?

Sollten Sie das Entsperrungsmuster für das Display vergessen haben, können Sie fünf Mal versuchen, das HTC One max zu entsperren.

Ist dies nicht erfolgreich, können Sie das HTC One max entsperren, indem Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Google-Kontos eingeben.

1. Geben Sie im Entsperrungsfenster das Entsperrungsmuster ein.
2. Nach dem fünften Versuch werden Sie aufgefordert, 30 Sekunden zu warten. Tippen Sie auf **OK**.
3. Wenn das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren und entsperren Sie anschließend den Bildschirm.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Muster vergessen?**, wenn diese Schaltfläche eingeblendet wird.
5. Geben Sie den Namen und das Kennwort Ihres Google-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Anmelden**. Sie werden anschließend aufgefordert, ein neues Display-Entsperrungsmuster zu erstellen. Wenn Sie dies nicht länger tun möchten, tippen Sie auf **Keine** oder drücken Sie auf **<**.

Eine Gesichtsentsperrung auf dem Telefon einrichten

Richten Sie die Gesichtsentsperrung ein, wenn Sie das HTC One max mit der Frontkamera entsperren möchten.

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre > Gesichtsentsperrung**.
3. Tippen Sie auf **Einrichten** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

4. Wählen Sie eine weitere Methode zum Entsperren aus für den Fall, dass das Telefon Sie nicht erkennt.
5. Tippen Sie auf **Telefon sperren nach** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.

Um die Gesichtsentsperrung zuverlässiger und sicherer zu machen, können Sie:

- Auf **Gesichtserkennung verbessern** tippen, um das HTC One max Ihr Gesicht in unterschiedlichen Situationen erkennen zu lassen, z.B. wenn Sie eine Brille oder einen Bart tragen.
- Wählen Sie die Option **Liveness-Check** und Sie werden aufgefordert, zum Entsperren des Displays zu blinzeln.

Den Sperrbildschirm umgehen

Wenn Sie eine Bildschirmsperre für das HTC One max eingerichtet haben, können Sie den Sperrbildschirm einfach überspringen und direkt zum Sicherheitsfenster zum Entsperren des HTC One max gehen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sicherheit**.
2. Wählen Sie die Option **Bildschirmsperre beim Aufwachen umgehen**.

Handelsmarken und Copyrights

©2013 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTC, das HTC logo, HTC One, HTC BlinkFeed, HTC Sense, HTC Zoe und VideoPic sind Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken der HTC Corporation.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Drive, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Play, Google Wallet, Gmail, Picasa und YouTube sind Handelsmarken von Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media und Windows Vista sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Die *Bluetooth*®-Marke und Logos sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Handelsmarke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE ist eine Handelsmarke von European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Facebook ist ein Warenzeichen von Facebook, Inc.

Twitter ist eine Handelsmarke von Twitter, Inc. und wird mit Lizenz verwendet.

FLICKR und das FLICKR Dots Logo sind Handelsmarken bzw. eingetragene Handelsmarken von Yahoo! Inc.

DLNA und das DLNA Disc Logo sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Digital Living Network Alliance. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugter Zugriff streng untersagt.

Apple, Finder, iPhone, iCal, iTunes, Mac, Mac OS und Safari sind Handelsmarken von Apple Computer, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Dropbox ist eine Handelsmarke von Dropbox, Inc.

Firefox ist eine Handelsmarke der Mozilla Foundation.

Soundhound ist eine eingetragene Handelsmarke von Soundhound, Inc.

Polaris Office ist eine Handelsmarke von Infracore, Inc.

microSD ist eine Handelsmarke von SD-3C LLC.

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, die hier angeführt werden, sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken im Besitz der jeweiligen Eigentümer. Nicht alle aufgelisteten Marken kommen notwendigerweise in diesem Handbuch vor.

Die HTC Sync Manager Software darf mit Material verwendet werden, das Sie besitzen oder für deren Verwendung und/oder Kopierung Sie berechtigt sind. Die nicht befugte Verwendung bzw. das Kopieren von urheberrechtlich geschütztem Material kann einen Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz der USA und/oder anderen Ländern/Regionen darstellen. Verstöße gegen US-amerikanische oder internationale Urheberrechtsgesetze können erhebliche Bußgelder und/oder Strafen zur Folge haben. HTC Corporation kann für keine Schäden oder Verluste (direkt oder indirekt) haftbar gemacht werden, welche auf die Verwendung dieser Software zurückgeführt werden können.

Die hier abgebildeten Grafiken sind Illustrationen. HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im "Ist-Zustand" ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Index

A

Akku

- Akkustrom sparen 57
- Nutzung prüfen 57
- Wird geladen 14

Akku schwach 57

Alben

- Animiertes gif erstellen 73
- Anzeige von Fotos und Videos 64
- Benutzerdefinierte Effekte 69
- Fotos bearbeiten 68
- Fotos in sozialen Netzwerken 70
- Fotos nach Ort anzeigen 65
- Fotos und Videos nach Ereignis anzeigen 64
- Gegenstände in einem Foto entfernen 75
- Gruppenaufnahmen bearbeiten 74
- HTC Share 77
- Sequenzaufnahmen erstellen 73
- Teilen von Fotos 75-77
- Video zuschneiden 65
- Videohöhepunkte 72
- Videos ansehen 65

Anbindung

Siehe USB-Anbindung

Ändern der Telefonsprache 220

Android Beam

Siehe NFC

Android Market

Siehe Google Play

Anrufe

- Anruf 89
- Anrufen einer Telefonnummer in einem Kalender-Termin 92
- Anrufen einer Telefonnummer in einer E-Mail 91
- Anrufen einer Telefonnummer in einer Nachricht 91
- Anrufliste 95
- Einen Anruf blockieren 96
- Empfangen von Anrufen 92

- Freisprechfunktion 94
- Gespräch in Wartestellung geben 93
- Kurzwahl 97
- Mikrofon stumm stellen 94
- Notruf 92
- Rufnummernerweiterung 90
- Smart Dialing 89
- Telefonkonferenz 95
- Verpasste Anrufe 90

Anrufe tätigen

- Anruf 89
- Anrufen einer Telefonnummer in einem Kalender-Termin 92
- Anrufen einer Telefonnummer in einer E-Mail 91
- Anrufen einer Telefonnummer in einer Nachricht 91

Anrufliste 95

Ansichtliste 112

Anzeigegerät

- G-Sensor 218
- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird 218
- Display-Helligkeit 219
- Displayausrichtung 218
- G-Sensor neu kalibrieren 218
- Standbymodus 36

Apps

- Aktualisiere 25
- anordnen 84
- auf Startseite 83
- ausblenden oder einblenden 86
- Deinstallieren 27
- Gruppieren in einen Ordner 85
- In Alle Apps Fenster 84
- Installieren 26, 27
- Nicht-Google Play Apps 27
- Symbole auf Startseite 83
- Wiederherstellung 26

Aufgaben

- Erstellen einer Aufgabe 196
- Info 196

- Verwalten von Listen 197
- Verwaltung 196

Auto

- Anrufe verwalten 188
- HTC Freisprechanlage 185
- Info 185
- Internetradio 187
- Musik wiedergeben 186
- Navigation 188
- Stimmenbefehle 186

B

Benachrichtigungen

- Feld 44

Besprechungsanfrage 179

Bildschirm drucken

Siehe Bildschirm erfassen

Bildschirm erfassen 39

Bildschirmbild

Siehe Bildschirm erfassen

Bildschirmsperre 222

Bluetooth

- Empfang von Informationen 212
- Ort für empfangene Dateien 212
- Verbinden eines Bluetooth
Headsets 210

Browser

- Desktop-Version anzeigen 111
- Inkognito-Registerkarte 115
- Leseliste oder Ansichtliste 112
- Lesezeichen 113
- Registerkarten 112
- Synchronisiere mit Google
Chrome 114
- Verlauf 114, 115
- Verwendung 111

D

Dateien

- Kopiere zu Computer,
Telefonspeicher oder
Speicherkarte 135

Datenübertragung

- Kontakte übertragen 20
- Von Android Telefon 17
- Von iPhone und anderen
Telefonen 19

Datenverbindung

- Aktivieren oder Deaktivieren 200
- Daten-Roaming 201
- Nutzung 201
- Teilen 208
- Zugangspunkte (APN) 200

Diashow

- Höhepunktvideo 72
- MMS 99

Display

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das
Display deaktiviert wird 218
- aufnehmen 39
- Drehung 218
- G-Sensor neu kalibrieren 218
- Helligkeit einstellen 219
- Ruhe Bildschirm 37
- Standbymodus Einstellungen 218

Displaysperre

- Abweisen eines Anrufs 92
- Annehmen eines Anrufs 92
- App öffnen 37
- Entsperren 37
- Wecker verwerfen 37

DLNA 134

Drahtlos-Router 207

Drahtlosanzeige 133

Dropbox

- Info 143
- Speicherplatz 144
- Telefonverbindung trennen 144

Drucken 208

E

E-Mail

- Anlagen 176
- Antworten 176
- Entwurf 176
- Kopie, Blindkopie (cc, bcc) 176
- Löscht 178
- Sendet 176
- Sortieren 177
- Suchen 178

Siehe auch E-Mail

E-Mail-Ordner

- E-Mail Nachrichten verschieben 178

Einrichtung

- Erstmalige Einrichtung 16

- Fotos, Musik, Videos vom alten Telefon 21
- Kontakte vom alten Telefon 20

Einstellungen

- Anzeigesprache 220
- Eingabehilfen 220
- Info 216
- Speicher 135

Elektronischer Programmführer

- Einrichtung 126, 129

Energie

- Akkuverbrauch überprüfen 51
- Energie sparen 51
- Laden des Akkus 14
- Standbymodus 36

EPG

Siehe Elektronischer Programmführer

Erweiterter Speicher 135

Exchange ActiveSync

- Abwesend 179
- Besprechungsanfrage 179
- Kennzeichnen einer E-Mail 179
- Senden einer
Besprechungsanfrage 179

F

Feeds Leiste

- aktivieren oder deaktivieren 40
- Artikel für später speichern 42
- Artikel lesen 42
- Benutzerdefinierte Themen
einrichten 42
- Feeds auswählen 41
- Gebietsschemen hinzufügen oder
entfernen 41
- In sozialen Netzwerken posten 43
- Info 40
- Kacheln löschen 42

Fernbedienung 129

Fingerabdruck

- hinzufügen, entfernen oder
bearbeiten 24
- Info 23

Fingerbewegungen

- Bewegungsgesten 35
- Fingergesten 31

Fingergesten 31

Firmware

Siehe Software-Update

Flugmodus 216

FM-Radio

- Verwendung 125

FOTA

Siehe Software-Update

Fotos

- Anzeige von Fotos und Videos 64
- Benutzerdefinierte Effekte 69
- Fotos nach Ort anzeigen 65
- Fotos und Videos nach Ereignis
anzeigen 64
- Organisieren 66
- Soziale Netzwerke 70
- Standort 65
- Teilen von Fotos 75-77
- Übertragen vom Computer 21
- Übertragung von iPhone 155

Freisprechen 210

Freisprechfunktion 94

G

Geotag 64

Gesichtsentsperrung 223

Gmail 173

Google Drive

- Arbeiten mit Dokumenten 142
- Fotos und Videos hochladen 140
- In Google Drive speichern 142
- Info 138
- Speicherplatz 139
- Telefonverbindung trennen 143

Google Maps 181

Google Now

- Ausschalten 111
- Einrichtung 110

Google Play

- Apps installieren 26
- Rückerstattung 27

Google Sprachsuche 108

GPS (Global Positioning System)

Siehe Ortseinstellungen

Gruppennachrichten 100

H

Hardware-Zurücksetzung

Siehe Standardwerte wiederherstellen

HDMI 133

HDR 61

Hintergrundbild

- Änderung 80

Hochladen

- Google Drive 140
- HTC Share 77

Hotspot

Siehe Drahtlos-Router

HTC Backup 148

HTC BlinkFeed

Siehe Feeds Leiste

HTC Car

Siehe Auto

HTC Media Link HD 133

HTC Sense-Version 216

HTC Share 77

HTC Sync Manager 154

HTC Zoe 59

HTC-Uhr

- Stellen eines Weckers 189

I

Inkognito-Modus

Siehe Browser, Inkognito-Registerkarte

Intelligente Netzwerkfreigabe 208

Internet

- Browsen 111
- Verbindungen 200

Internetverbindung

- Datenverbindung 200
- Drahtlos-Router 207
- VPN 206
- WLAN 203

K

Kalender

- Ansichten 190
- Besprechungseinladungen 194
- Duale Zeitzone 191
- Erinnerungen 195
- Erstellen eines Termins 191
- Kurzantwort senden 195
- Terminkonflikte 192

Kamera

- Aufnahme eines Fotos 56
- Aufnahme eines Videos 56
- Blitzlicht 56

- Dual-Aufnahme Modus 60

- Effekte 56

- Foto während Aufnahme 57

- Grundlagen 55, 56

- HDR 61

- HTC Zoe 59

- Kontinuierliche Aufnahme 57

- Schwenkpanorama 60

- Selbstporträt 59

- Standby 55

- Szenen 58

- Videoauflösung 56

- Vordere Kamera 55

- Zeitlupe 61

- Zoomen 55

Karten

- Google Maps 181

Kindermodus

- Apps auswählen 198
- Info 198
- Schließen 199

Klingellautstärke

- Das Telefon lauter klingeln lassen 97
- Klingellautstärke automatisch verringern 97
- Taschenmodus 97

Klingelton

- Bearbeiten 124
- Einrichten eines Musiktittels als Klingelton 123

Kontakte

- Filtern von Kontakten 165
- Gruppen 171
- Hinzufügen eines neuen Kontaktes 166
- Hinzufügung 166
- Kontakt-Link-Empfehlung 169
- Kontakte bearbeiten 167
- Kontakte importieren 20, 168
- Kontakte kopieren 20, 168, 169
- Kontakte übertragen 20, 168
- Kontaktgruppen 171
- Kontaktinformationen senden 170
- Kopieren von SIM-Karte 168
- Persönliches Profil 166
- Zusammenfassen von Kontaktinformationen 169

Konten

- Synchronisieren 145

Kontinuierliche Aufnahme 57

Kopfhörer

Siehe Bluetooth

Kopiere

- Dokumente 157
- Medien vom Computer an Telefon 156
- Medien vom Telefon an Computer 156
- Text 45

Kopiere Dateien

- Dateien zu Computer, Telefonspeicher oder Speicherkarte 135

Kritzeln

- Bilder einfügen 117
- Fotoblog Vorlage 118
- Illustrationen einfügen 117
- Info 116
- Notizen gruppieren 119
- Schreiben einer Notiz 116
- Teilen einer Notiz 120
- Vorlagen 116

Kurzeinstellungen 38

Kurzwahl 91

L

Leseliste 112

M

Market

Siehe Google Play

Mehrfach-Modus 57

microSD-Karte 13

Mit Auto

Siehe Auto

MMS

Siehe Multimedienachricht

Mobildaten 200

Multimedienachricht

- Anhang 98
- Gruppen-MMS 100
- Sendet 98

Musik

- Albumcover 123
- Anhören 120

- Einen Musiktitel zur Warteschlange hinzufügen 123
- Einrichten eines Musiktitels als Klingelton 123
- Interpretenfotos 123
- Liedtexte 124
- SoundHound 125
- Übertragung von iPhone 155
- Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster 120
- Wiedergabeliste 121

N

Nachrichten

- Als Aufgabe speichern 103
- Antworten 101
- Blockierfeld 105
- Gruppen-SMS 100
- Kopieren auf SIM-Karte 107
- Löschen einer Konversation 107
- Nachrichtenentwurf 98, 101
- Sendet 98
- Sicherer Posteingang 105
- Sperrung 107
- Weiterleitung 103

Navigation

Siehe Auto

NFC (Near Field Communication) 214

Nicht stören Modus 217

O

Online-Konten

- Konten entfernen 147
- Konten hinzufügen 145
- Manuelle Synchronisierung 146
- Mit was Sie synchronisieren können 145

Onlinespeicher

- Dropbox 143
- Google Drive 138

Ordner

- Apps gruppieren 85
- Elemente entfernen 86
- Gruppiere Lesezeichen 113
- Umbenennen 85

Ortseinstellungen 181

P

Pairing mit einem Bluetooth Headset durchführen *210*
 PUK (PIN Unblock Key) *222*

R

Radio
 Siehe FM-Radio
 Router
 Siehe Drahtlos-Router
 Ruhe Bildschirm
 Siehe Displaysperre

S

Schwenkpanorama *60*
 SD-Karte *13*
 Sense TV
 - Einrichtung *126*
 - Elektronischer Programmführer (EPG) *127*
 - Info *126*
 - On-Demand Video prüfen *129*
 - Programmierung *128*
 Sicherheit
 - Fingerabdruck *23*
 - Sicherheitszertifikate *206*
 - SIM-Karte mit PIN schützen *221*
 - Telefon mit Displaysperre schützen *222*
 Sichern
 - Gesicherte Apps wiederherstellen *26*
 - HTC Backup *148*
 - HTC Sync Manager *154*
 - Info *147*
 - Optionen *147*
 - Telefon auf Computer sichern *160*
 SIM-Karte
 - Einfügung *12*
 - Entfernung *13*
 - Nachrichten kopieren nach *107*
 - PIN für SIM-Karte *221*
 SMS
 Siehe Nachrichten
 Software-Update *24*
 Software-Zurücksetzung *162*
 Speicher *135*

Sperrfenster
 - Widgets *88*
 Sprachaufnahmen *195*
 Sprache
 - Systemsprache *220*
 Spracheingabe *50*
 Sprachsuche *108*
 Standardwerte wiederherstellen *162*
 Standbymodus *36*
 Startseite
 - Widgets *81*
 - Apps *83*
 - Das Hauptfenster der Startseite ändern *87*
 - Feeds *40*
 - Hintergrundbild *80*
 - Ordner *85*
 - Startleiste *81*
 - Verknüpfungen *83*
 - Widget-Fenster *22*
 - Widget-Seiten hinzufügen, entfernen oder anordnen *86*
 - Widgets und Symbole entfernen *83*
 - Widgets und Symbole neu anordnen *83*
 Stimmenrekorder *195*
 Suche
 - Sprachsuche *108*
 - Telefon und Web durchsuchen *108*
 Synchronisieren
 - HTC Sync Manager *154*
 - Synchronisieren von Daten mit dem Computer *157*
 - Wiedergabelisten synchronisieren *159*
 Szenen
 - In Kamera-App *58*

T

Tastatur
 - Eingabe von Text *47*
 - HTC Sense Tastatur *46*
 - Layout *47*
 - Mehrsprachige Tastatur *47*
 - Spracheingabe von Text *50*
 - Spracherkennung *50*
 - Textvorhersage *48*

- Verknüpfungen 49
- Wörterbuch 49

Teilen

- Ereignisse 193
- Google Drive 140, 141
- HTC Share 77
- Text 46
- TV 133

Telefon-Updates 24

Telefoneinstellungen

Siehe Einstellungen

Telefoninformation 216

Telefonkonferenz 95

Textnachricht 98

Ton

- Klingellautstärke automatisch verringern 97
- Klingelton, Benachrichtigungen und Wecker 87
- Profile wechseln 96
- Taschenmodus 97

TV

Siehe Sense TV

U

Uhr

- Datum und Uhrzeit einstellen 189
- Wecker 189

Upgrade

Siehe Software-Update

USB-Anbindung 208

V

Verknüpfungen 37

Videohöhepunkte 72

VideoPic 57

Videos

- Ansehen 65
- Aufnahme 56
- Bearbeiten 65
- Foto während Aufnahme 57
- Übertragen vom Computer 21
- Wiedergabegeschwindigkeit 71

Vollständige Zurücksetzung

Siehe Standardwerte wiederherstellen

VPN

- Verbindung 206

- Verbindung hinzufügen 206
- Verbindung trennen 206

W

Wecker

- Einstellung 189

Wenig Speicher 135

Wetter

- Wetteranzeige 190

Widgets

- Ändern von Einstellungen 82
- Entfernung 83, 84
- Größe ändern 82
- Hinzufügung 81
- Neuordnung 83
- Sperrfenster-Widgets 88

WLAN

- Einschalten 203
- Verbindung mit einem anderen Netzwerk 204
- Verbindung über WPS 204

Wortvorhersage

- Zweisprachige Vorhersage 48

Y

YouTube

- Ansehen 132
- Videos von Liedern finden 125
- vorabladen 132

Z

Zeitlupenvideo 61

Zurücksetzen 162