

Bedienungsanleitung

Nokia Lumia 1020

RM-875

NOKIA

Psst ...

Es gibt nicht nur dieses Handbuch ...

Ihr Mobiltelefon verfügt über eine Bedienungsanleitung – Sie haben sie immer dabei, wenn Sie sie benötigen. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Nokia Care**.

Sehen Sie sich auch die Videos unter www.youtube.com/NokiaSupportVideos an.

Informationen zu den Nokia Nutzungsbedingungen und zur Datenschutzerklärung finden Sie unter www.nokia.com/privacy.

Bedienungsanleitung

Nokia Lumia 1020

Inhalt

Sicherheit	5	Kontakte	56
Erste Schritte	6	Soziale Netzwerke	59
Tasten und Komponenten	6	Mitteilungen	61
Zurück-, Start- und Suchtaste	6	E-Mail	66
Einsetzen der SIM-Karte	7	Kamera	72
Entfernen der SIM-Karte	8	Kameragrundlagen	72
Einbaulage der Antennen	9	Erweiterte Fotografie	75
Aufladen Ihres Mobiltelefons	9	Fotos und Videos	79
Erster Start	12	Karten & Navigation	84
Übertragen von Inhalten auf Ihr Nokia Lumia Smartphone	15	Ortungsdienste einschalten	84
Sperren der Tasten und des Bildschirms	21	HERE Maps	84
Verbinden des Headsets	23	HERE Drive+	92
Ändern der Lautstärke	23	HERE Transit	96
Auf Ihrem Telefon angezeigte Symbole	24	Standortbestimmungsmethoden	100
Grundlagen	26	Internet	101
Kennenlernen Ihres Mobiltelefons	26	Festlegen von Internetverbindungen	101
Personalisieren des Mobiltelefons	32	Internet-Browser	101
Aufnehmen eines Screenshots	37	Durchsuchen des Internets	103
Verlängern der Akkulaufzeit	38	Schließen aller Internetverbindungen	104
Sparen von Kosten für das Daten-Roaming	40	Unterhaltung	105
Verfassen von Text	41	Zusehen und zuhören	105
Scannen von Codes oder Text	45	UKW-Radio	106
Uhr	45	Nokia Musik	107
SkyDrive	47	Synchronisieren von Musik und Videos zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer	109
Nokia Konto	48	Spiele	110
Durchsuchen Ihrer SIM-Apps	49	Büro	112
Store	49	Microsoft Office Mobile	112
Kontakte & Mitteilungen	52	Schreiben einer Notiz	115
Anrufe	52		

Fortsetzen der Bearbeitung eines Dokuments auf einem anderen Gerät	116
Kalender	116
Durchführen einer Berechnung	117
Verwendung Ihres Mobiltelefons (Arbeit)	117
Tipps für geschäftliche Benutzer	118
Übertragen Ihres Bildschirminhalts auf einem anderen Bildschirm	120
Mobiltelefonverwaltung und Verbindungen	121
Telefon auf dem neuesten Stand halten	121
Verwenden einer schnellen Verbindung	122
WLAN	122
NFC	124
Bluetooth	126
Arbeitsspeicher und Speicherplatz	128
Kopieren von Inhalt zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Computer	129
Sicherheit	130
Brieftasche	132
Zugriffscodes	134
Fehlersuche und Support	136
Suchen der Modellnummer und der Seriennummer (IMEI)	138
Produkt- und Sicherheitshinweise	139

Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen.



IN GEFÄHRBEREICHEN AUSSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann wie in Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten. Befolgen Sie alle Anweisungen in Gefahrenbereichen.



VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.



INTERFERENZEN

Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.



QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST

Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.



AKKUS, LADEGERÄTE UND WEITERES ZUBEHÖR

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und weiteres Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Ladegeräte von Drittanbietern, die der Richtlinie IEC/EN 62684 entsprechen und über den Micro-USB-Anschluss angeschlossen werden können, sind möglicherweise für dieses Gerät geeignet. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.



BEWAHREN SIE IHR GERÄT TROCKEN AUF

Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.



GLASKOMPONENTEN

Das Display besteht aus Glas. Diese Glasscheibe kann brechen, wenn das Gerät auf eine harte Oberfläche fällt, oder einem heftigen Schlag ausgesetzt wird. Sollte die Glasscheibe brechen, berühren Sie die Glassplitter nicht mit den Händen und versuchen Sie nicht, die Glassplitter vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem die Glasscheibe durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzt wurde.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, setzen Sie sich nicht über längere Zeiträume hohen Lautstärken aus. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihr Mobiltelefon bei eingeschalteten Lautsprechern an Ihr Ohr halten.


Erste Schritte

Lernen Sie die Grundlagen kennen und nehmen Sie Ihr Mobiltelefon schnell in Betrieb.

Tasten und Komponenten

Machen Sie sich mit den Tasten und Komponenten Ihres neuen Mobiltelefons vertraut.

- 1 SIM-Kartenhalternadel
- 2 Micro-SIM-Kartenhalter
- 3 Anschluss für Kopfhörer und Lautsprecher (3,5 mm)
- 4 Mikrofon
- 5 Lichtsensor
- 6 Vordere Kamera
- 7 Lautstärketasten
- 8 Ein-/Aus-/Sperrtaste
- 9 Kamerataste
- 10 Suchtaste
- 11 Starttaste
- 12 Zurück-Taste
- 13 Kameraabblitzlicht
- 14 Kameraobjektiv
- 15 Anschlüsse für kabelloses Aufladen
- 16 Öse für Trageschlaufe
- 17 Micro-USB-Anschluss
- 18 Lautsprecher

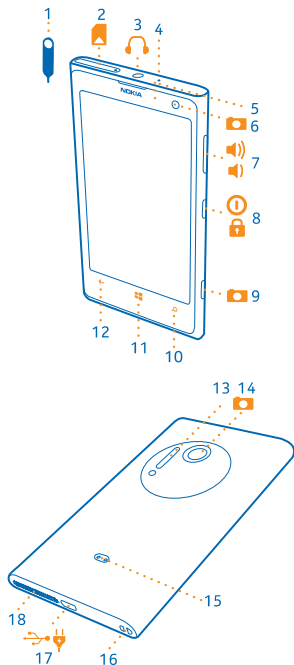

Zurück-, Start- und Suchtaste

Mithilfe der Zurück-, Start- und Suchtasten können Sie durch Ihr Telefon navigieren.

- Um zwischen geöffneten Anwendungen zu wechseln, drücken und halten Sie , streichen Sie nach links oder rechts, und tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
- Um zurück zum vorherigen Bildschirm zu wechseln, drücken Sie . Ihr Telefon speichert alle Anwendungen und Internetseiten, die Sie seit der letzten Sperrung Ihres Bildschirms besucht haben.
- Drücken Sie , um zur Startseite zu wechseln. Die Anwendung bleibt im Hintergrund geöffnet.

- Um Ihr Telefon mit Ihrer Stimme zu steuern, drücken und halten Sie , und sprechen Sie einen Sprachbefehl.
Diese Funktion ist nicht in allen Sprachversionen verfügbar. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Funktionen und Diensten finden Sie im Abschnitt "Hilfe & Anleitung" unter www.windowsphone.com.
- Drücken Sie , um das Internet zu durchsuchen.

Einsetzen der SIM-Karte


Wenn Sie weiterlesen, erfahren Sie, wie Sie Ihre SIM-Karte in Ihr Mobiltelefon einsetzen.

- ❗ **Wichtig:** Ihr Gerät verwendet eine mini-UICC-SIM-Karte, die auch als Micro-SIM-Karte bezeichnet wird. Durch die Verwendung inkompatibler SIM-Karten oder von SIM-Kartenadaptern können die Karte oder das Gerät und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.
- ★ **Tipp:** Verwenden Sie die SIM-Kartenhalternadel, um den SIM-Halter zu entsperren. Wenn Sie das Werkzeug verlieren, können Sie eine Büroklammer verwenden.




Stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon ausgeschaltet ist.


1. Drücken Sie die Nadel in die Öffnung des SIM-Kartenhalters, bis der Halter freigegeben wird.
Wenn Sie die Nadel in die Mikrofonöffnung einführen, kann dadurch das Mikrofon beschädigt werden.

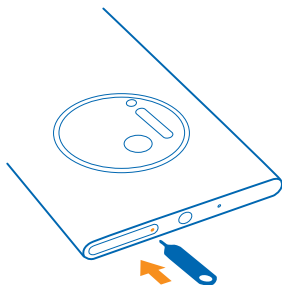


2. Ziehen Sie den Kartenhalter heraus.

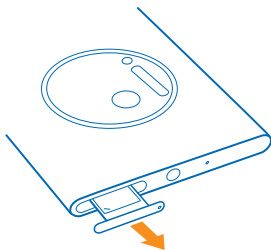

3. Legen Sie die SIM-Karte in den Halter ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Seite mit den Kontakten nach oben zeigt.

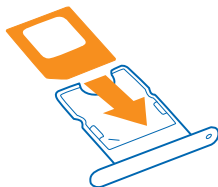

4. Drücken Sie den Halter wieder in Ihr Mobiltelefon, bis er einrastet.

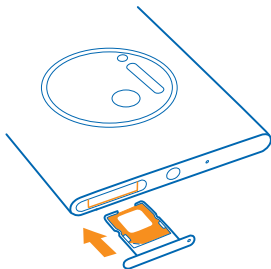

Entfernen der SIM-Karte

Haben Sie eine neue SIM-Karte? Erfahren Sie, wie Sie die alte Karte aus Ihrem Mobiltelefon entfernen.


1. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus.
2. Öffnen Sie den Halter und ziehen Sie ihn heraus.
3. Ziehen Sie die Karte aus dem Halter heraus.

Einbaulage der Antennen

Erfahren Sie, wo sich an Ihrem Mobiltelefon die Antennen befinden, um die bestmögliche Leistung zu erhalten.

Vermeiden Sie ein Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann die Betriebsdauer des Akkus verkürzen, da der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich.

Die Antennenbereiche sind markiert.

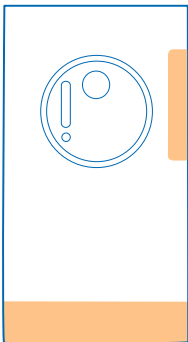

Aufladen Ihres Mobiltelefons


Erfahren Sie, wie Sie Ihr Telefon aufladen.

Aufladen Ihres Telefons mit einem USB-Ladegerät


Ihr Akku wurde ab Werk teilweise geladen. Sie müssen ihn aber möglicherweise neu aufladen, bevor Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten können.

Stellen Sie sicher, dass Sie für das Laden Ihres Telefons ein kompatibles USB-Ladegerät verwenden.

1. Schließen Sie zunächst das USB-Kabel an das Ladegerät an, dann das Ladegerät an eine Steckdose und schließlich den Micro-USB-Anschluss des Kabels an Ihr Mobiltelefon an.

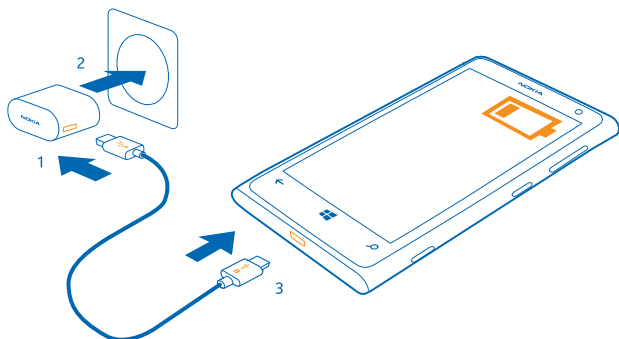

2. Ist der Akku vollständig aufgeladen, trennen Sie das Ladegerät erst vom Telefon und dann von der Steckdose.

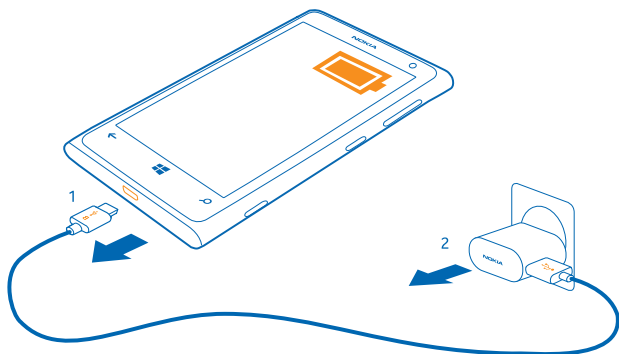

Sie müssen den Akku nicht für eine bestimmte Dauer aufladen. Sie können das Telefon während des Aufladens verwenden.

Wenn Sie beginnen, einen vollständig leeren Akku zu laden, blinkt die Starttaste , bis der Bildschirm aktiviert und der Ladestatus angezeigt wird.

Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise bis zu 20 Minuten, bis Sie Ihr Mobiltelefon verwenden können. Die Ladeanzeige wird während dieser Zeit möglicherweise nicht angezeigt.

★ **Tipp:** Befindet sich keine Steckdose in der Nähe, können Sie Ihr Gerät auch über USB aufladen. Beim Ladevorgang können Daten übertragen werden. Die Effizienz der Ladung über USB variiert deutlich und es kann dauern, bis der Ladevorgang gestartet wird und das Gerät reagiert.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer eingeschaltet ist.


Schließen Sie zunächst das USB-Kabel an den Computer und dann an Ihr Telefon an. Ist der Akku vollständig aufgeladen, trennen Sie das USB-Kabel zuerst vom Telefon und dann vom Computer.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, bringen Sie das Gerät zum Austausch des Akkus zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Drahtloses Aufladen Ihres Mobiltelefons

Sie müssen sich nicht mit Kabeln abgeben. Legen Sie Ihr Mobiltelefon einfach auf ein drahtloses Ladegerät. Der Ladevorgang startet sofort.

Die Ladebereiche auf dem Telefon und das Ladegerät müssen sich berühren. Achten Sie daher darauf, dass Telefon und Ladegerät korrekt aufeinander ausgerichtet sind. Nicht alle Telefonmodelle passen in alle Ladegeräte.

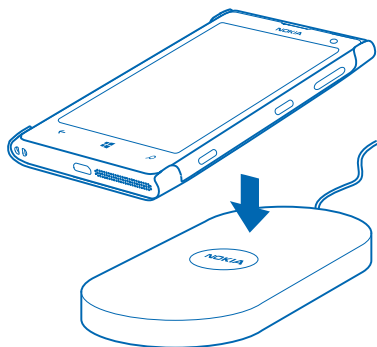


Damit das kabellose Aufladen funktioniert, benötigen Sie ein kabelloses Nokia Aufladecover CC-3066 (gekennzeichnet mit dem Qi-Logo im Cover). Das Cover ist möglicherweise in der Verkaufsschachtel enthalten oder separat erhältlich. Verwenden Sie nur originale kabellose Nokia Aufladecover.

Kabellose Nokia Ladegeräte wie das Kabellose Tischladestation DT-900 werden separat verkauft.

Verwenden Sie nur Qi-kompatible Ladegeräte für das kabellose Laden.

1. Vergewissern Sie sich, dass das drahtlose Ladegerät eingeschaltet ist.
2. Legen Sie Ihr Mobiltelefon mit dem angebrachten Cover für das kabellose Aufladen auf das kabellose Ladegerät, sodass sich die Ladebereiche berühren.
3. Wenn der Akku voll ist, entfernen Sie Ihr Mobiltelefon vom Ladegerät.

Der Ladebereich ist markiert.

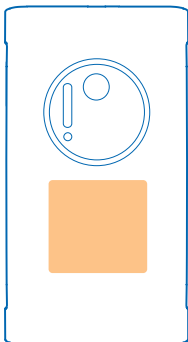

⚠️ Warnung: Vergewissern Sie sich, dass sich zwischen Ladegerät und Mobiltelefon keine Gegenstände befinden. Bringen Sie keine Objekte wie Aufkleber an der Geräteoberfläche in der Nähe des Ladebereichs an.

Weitere Informationen zum kabellosen Aufladen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Ladegeräts und Ihres kabellosen Aufladecovers.

Akku

Achten Sie gut auf Ihren Akku, er ist das Herzstück Ihres Mobiltelefons.

Der Akku Ihres Mobiltelefons kann nicht herausgenommen werden. Verwenden Sie ausschließlich Ladegeräte, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Mobiltelefon zugelassen wurden. Sie können Ihr Mobiltelefon auch über ein kompatibles USB-Kabel (inbegriffen) aufladen.

Versuchen Sie nicht, das rückseitige Cover zu öffnen oder den Akku aus dem Gerät zu entfernen. Um den Akku auszutauschen, bringen Sie das Gerät zum nächsten autorisierten Kundenservice.

⚠️ Wichtig: Der Akku sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal oder einem autorisierten Kundenservice ausgetauscht werden. Ein nicht autorisierter Austausch des Akkus kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Erster Start


Erfahren Sie, wie Sie Ihr neues Mobiltelefon in Betrieb nehmen.

Ihr neues Mobiltelefon verfügt über großartige Funktionen, die installiert werden, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten. Warten Sie bitte einige Minuten, bis Ihr Mobiltelefon betriebsbereit ist.

Einschalten des Mobiltelefons


Sind Sie bereit? Schalten Sie Ihr Mobiltelefon ein, und lernen Sie es kennen.

Drücken und Halten Sie die Ein-/Aus-Taste, bis das Mobiltelefon vibriert.

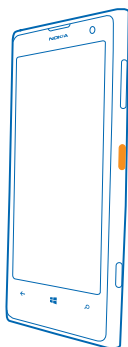

Ausschalten des Mobiltelefons

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach unten.

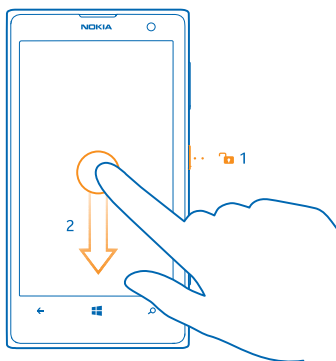

Microsoft-Konto

Über ein Microsoft-Konto können Sie mit einem einzigen Benutzernamen und Passwort auf Microsoft-Dienste auf Ihrem Computer oder Mobiltelefon zugreifen. Sie können den gleichen Benutzernamen und das gleiche Passwort auch auf Ihrer Xbox verwenden.

Mit Ihrem Microsoft-Konto haben Sie beispielsweise folgende Möglichkeiten:


- Herunterladen von Inhalten aus dem Store
- Sichern Ihrer Kontakte
- Hochladen, Speichern und Teilen von Bildern und Dokumenten
- Sichern Ihres Telefons auf SkyDrive

- Spielen von Xbox-Spielen
- Abrufen Ihres Avatars und Ihrer Spielerfolge auf das Telefon und Hinzufügen von mehr Erfolgen beim Spielen von Videospielen auf dem Telefon
- Überwachen und Sperren Ihres verlorenen Telefons mit Mein Handy finden
- Eingang von Feeds von sozialen Netzwerkdiensten in Ihrem Hub Kontakte

Weitere Informationen zu Ihrem Microsoft-Konto und den entsprechenden Funktionen finden Sie unter www.windowsphone.com.

Erstellen Ihres Microsoft-Kontos

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal - erstellen Sie ein Microsoft-Konto.

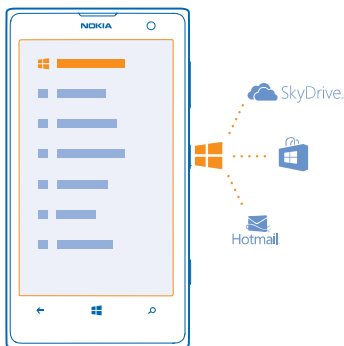

Um ein Microsoft-Konto zu erstellen, müssen Sie über eine Internetverbindung verfügen. Wenn Sie keinen Datenplan haben, können schnell hohe Datenübertragungskosten anfallen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Anbieter. Wenn Sie keine Verbindung zum Internet herstellen können, können Sie das Konto auch zu einem späteren Zeitpunkt erstellen.


1. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon bei eingelegter SIM-Karte ein.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Mobiltelefon einzurichten.
3. Erstellen Sie Ihr Microsoft-Konto, oder melden Sie sich mit Ihrem vorhandenen Benutzernamen und Passwort an.

Wenn Sie während der Ersteinrichtung einen Notruf tätigen möchten, tippen Sie auf **Notruf**.

Um später ein Microsoft-Konto zu erstellen, öffnen Sie auf Ihrem Mobiltelefon ein Microsoft-Programm oder einen Microsoft-Dienst. Oder streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf **Einstellungen** > **E-Mail-Konten andere** > **Konto hinzufügen**. Um Ihr Konto im Internet zu erstellen oder Ihr Passwort zurückzusetzen, wechseln Sie zu www.live.com.

Kopieren von Kontakten

Halten Sie problemlos die Verbindung zu Freunden und Familie aufrecht. Mit der Anwendung Daten übertragen können Sie die Kontakte, SMS und Bilder von Ihrem alten Mobiltelefon bequem kopieren. Die Anwendung funktioniert nicht auf allen Mobiltelefonmodellen.

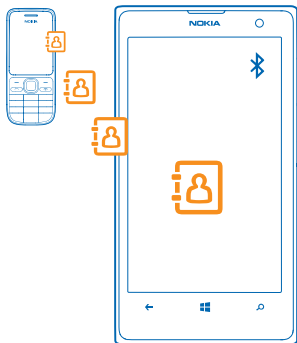

★ **Tipp:** Wenn Sie ein älteres Windows Phone-Mobiltelefon verwenden oder wenn Sie Ihre Kontakte zuvor in Ihrem Microsoft-Konto gesichert haben, können Sie Ihr Konto auch zu Ihrem Mobiltelefon hinzufügen und die Kontakte direkt aus dem Dienst auf Ihr Mobiltelefon importieren.

★ **Tipp:** Wenn Sie Ihr Microsoft-Konto erstellen, werden Ihre Kontakte automatisch gesichert. Um Ihre gesicherten Kontakte wiederherzustellen, wenn Sie ein neues Mobiltelefon einrichten, melden Sie sich mit demselben Microsoft-Konto an. Sie können dann die gewünschte Sicherung auswählen.

Ihr altes Telefon muss die Bluetooth Funktechnik unterstützen. Die Kontakte auf dem alten Telefon müssen im Telefonspeicher und nicht auf der SIM-Karte gespeichert sein.

1. Aktivieren Sie auf Ihrem alten Mobiltelefon die Bluetooth Funktion.
2. Streichen Sie auf der Startseite Ihres neuen Telefons nach links und tippen Sie auf  **Daten übertragen**.
3. Tippen Sie auf **Weiter** und aktivieren Sie die Bluetooth Funktion.
4. Wählen Sie das alte Mobiltelefon in der Liste der gefundenen Geräte aus und befolgen Sie die Anweisungen auf beiden Telefonen.

Wenn Ihre Kontakte in einer Sprache geschrieben sind, die nicht vom neuen Mobiltelefon unterstützt wird, werden die Kontaktinformationen möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Übertragen von Inhalten auf Ihr Nokia Lumia Smartphone

Erfahren Sie, wie Sie Inhalte auf Ihr Nokia Lumia Smartphone übertragen können.

Diese Anweisungen gelten möglicherweise nicht für alle Mobiltelefonmodelle und Hersteller.

In Abhängigkeit von den zu installierenden Daten und vom Umfang der zu übertragene Inhalte, kann die Übertragung eine gewisse Zeit dauern.

Einige Dateiformate werden möglicherweise nicht übertragen. Unter Umständen stehen einige Konvertierungsprogramme von Drittanbietern zur Verfügung, um die Dateien in ein Format zu konvertieren, das übertragen werden kann.

Weitere Informationen zum Übertragen von Inhalten auf Ihr Nokia Lumia Smartphone finden Sie unter www.nokia.com/gb-en/switch-easy (nur in englischer Sprache).

Übertragen von Inhalten von Ihrem vorherigen Nokia Mobiltelefon

Erfahren Sie, wie Sie Inhalte von Ihrem alten Nokia Mobiltelefon auf Ihr Nokia Lumia Smartphone übertragen können.

Übertragen Ihrer Kontakte und Kalender von einem Nokia Lumia Smartphone mit Windows Phone 7

Verwenden Sie Ihr E-Mail-Konto, um Ihre Kontakte und Kalendereinträge auf Ihr neues Nokia Lumia Smartphone zu übertragen.

1. Streichen Sie auf der Startseite Ihres neuen Nokia Lumia Smartphones nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **E-Mail-Konten andere** > **Konto hinzufügen**.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Ihre Kontakte und Kalender enthält, z. B. Ihr Microsoft-Konto, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ihre Kontakte und Kalendereinträge werden automatisch auf Ihr neues Nokia Lumia Smartphone übertragen.

Übertragen Ihrer Office-Dokumente von einem Nokia Lumia Smartphone mit Windows Phone 7

Sie können Ihre Office-Dokumente mit SkyDrive auf Ihr neues Nokia Lumia Smartphone übertragen.

Tippen Sie auf Ihrem Nokia Lumia Smartphone mit Windows Phone 7 auf  **Office** > **SkyDrive**, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Office-Dokumente auf SkyDrive gesichert haben. Um auf Ihre Dokumente auf Ihrem neuen Nokia Lumia Smartphone zuzugreifen, tippen Sie auf  **Office** > **SkyDrive**.

Übertragen Ihrer Fotos, Videos und Musik von Ihrem Nokia Lumia Smartphone mit Windows Phone 7

Mit der PC-Anwendung Zune können Sie Ihre Fotos, Videos und Musik von Ihrem Nokia Lumia Smartphone mit Windows Phone 7 auf Ihren Computer übertragen und sie dann auf Ihr neues Nokia Lumia Smartphone ziehen und dort ablegen.

1. Laden Sie die aktuelle Version von Zune unter www.zune.net herunter und installieren Sie es auf Ihrem Computer.
2. Schließen Sie Ihr Nokia Lumia Smartphone mit Windows Phone 7 über ein kompatibles USB-Kabel an den Computer an. Befolgen Sie dann die auf dem Computer angezeigten Anweisungen.
3. Ziehen Sie die gewünschten Dateien von Ihrem Smartphone auf Ihren Computer.

★ **Tipp:** Um den Speicherort der Dateien auf Ihrem Computer anzuzeigen, wählen Sie in Zune **Einstellungen**.

4. Schließen Sie Ihr neues Nokia Lumia Smartphone an den Computer an. Das Smartphone wird als separates Laufwerk auf Ihrem Computer angezeigt.

5. Ziehen Sie die Dateien von Ihrem Computer auf Ihr Smartphone und legen Sie sie in den gewünschten Unterordner unter **Bilder**, **Videos** und **Musik** ab.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Elemente in die richtigen Unterordner kopieren, da Sie diese sonst möglicherweise nicht auf Ihrem Smartphone finden können.

Übertragen Ihrer Kontakte, Kalendereinträge und SMS von einem alten Nokia Lumia Smartphone mit Windows Phone 8

Verwenden Sie die Sicherung Ihres alten Nokia Lumia Smartphones mit Windows Phone 8, um Inhalte auf Ihr neues Nokia Lumia Smartphone zu übertragen.

Sie können die folgenden Inhalte von Ihrem alten Nokia Lumia Smartphone mit Windows Phone 8 übertragen:

- Kontakte
- Kalendereinträge
- SMS
- Anwendungsliste
- Einstellungen
- Fotos
- Videos
- Anrufliste

Sie benötigen ein Microsoft-Konto, um Inhalte auf Ihr neues Nokia Lumia Smartphone übertragen zu können.

Wenn Sie auf Ihrem neuen Nokia Lumia Smartphone noch kein Microsoft-Konto eingerichtet haben, streichen Sie auf der Startseite nach links, tippen Sie auf  **Einstellungen** > **E-Mail-Konten andere > Konto hinzufügen** und erstellen Sie dann ein Microsoft-Konto, indem Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen befolgen.

1. Streichen Sie auf der Startseite Ihres alten Nokia Lumia Smartphones nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Sicherung**.

2. Wählen Sie die zu sichernden Inhalte aus.

3. Melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto an, wenn Sie Ihr neues Nokia Lumia Smartphone zum ersten Mal einrichten.

4. Wählen Sie Ihre Sicherung aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Die von Ihnen gesicherten Inhalte werden auf Ihr neues Nokia Lumia Smartphone übertragen.

★ **Tipp:** Wenn Sie beim erstmaligen Einrichten Ihres Smartphones nicht die Sicherung ausgewählt haben, können Sie diesen Vorgang auch später ausführen, nachdem Sie Ihr Smartphone zurückgesetzt haben. Beim Zurücksetzen des Smartphones werden Ihre gesamten persönlichen Inhalte gelöscht. Um Ihr Smartphone zurückzusetzen, streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Info** > **Handy zurücksetzen**.

Übertragen Ihrer Office-Dokumente von einem Nokia Lumia Smartphone mit Windows Phone 8

Sie können Ihre Office-Dokumente mit SkyDrive auf Ihr neues Nokia Lumia Smartphone übertragen.

Tippen Sie auf Ihrem alten Nokia Lumia Smartphone auf  **Office** > **SkyDrive**, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Office-Dokumente auf SkyDrive gesichert haben. Um auf Ihre Dokumente auf Ihrem neuen Nokia Lumia Smartphone zuzugreifen, tippen Sie auf  **Office** > **SkyDrive**.

Übertragen Ihrer Fotos, Videos und Musik von einem alten Nokia Lumia Smartphone mit Windows Phone 8

Übertragen Sie Ihre Fotos, Videos und Musik von Ihrem alten Nokia Lumia Smartphone mit Windows Phone 8 auf Ihren Computer und ziehen Sie diese dann von dort auf Ihr neues Nokia Lumia Smartphone, um sie abzuladen.

1. Verwenden Sie ein kompatibles USB-Kabel, um Ihr altes Nokia Lumia Smartphone mit Windows Phone 8 an Ihren Computer anzuschließen.
2. Verschieben Sie Ihre Fotos, Videos und Musik mit einer geeigneten Software wie AutoPlay (auf Computern mit Windows 7) auf Ihren Computer.
3. Schließen Sie Ihr neues Nokia Lumia Smartphone an den Computer an. Das Smartphone wird als separates Laufwerk auf Ihrem Computer angezeigt.
4. Ziehen Sie die Dateien von Ihrem Computer auf Ihr Smartphone und legen Sie sie in den gewünschten Unterordner unter **Bilder**, **Videos** und **Musik** ab.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Elemente in die richtigen Unterordner kopieren, da Sie diese sonst möglicherweise nicht auf Ihrem Smartphone finden können.

- ★ **Tipp:** Sie können auch SkyDrive verwenden, um Ihre Fotos und Videos zu synchronisieren. Speichern Sie Ihre Fotos und Videos von Ihrem alten Nokia Lumia Smartphone auf SkyDrive. Melden Sie sich auf Ihrem neuen Nokia Lumia Smartphone mit Ihrem Microsoft-Konto bei SkyDrive an, um Ihre Fotos und Videos automatisch auf Ihr Nokia Lumia Smartphone zu übertragen.
- ★ **Tipp:** Sie können Ihre Fotos, Videos und Musik auch mithilfe der Windows Phone-App übertragen. Um die neueste Version herunterzuladen und auf Ihrem PC zu installieren, wechseln Sie zu www.windowsphone.com. Wenn Sie einen Mac verwenden, installieren Sie die Windows Phone-App über den Mac App Store. Wählen Sie in der Windows Phone-App die zu übertragenden Dateien aus.

Übertragen von Inhalten von einem Symbian- oder Series 40-Mobiltelefon

Verwenden Sie die Nokia Suite, um Inhalte von einem Symbian- oder Series 40-Mobiltelefon auf Ihr Nokia Lumia Smartphone zu übertragen.

Stellen Sie sicher, dass die neueste Nokia Suite auf Ihrem PC installiert ist. Sie können diese unter www.nokia.com/nokiasuite herunterladen. Die Nokia Suite unterstützt möglicherweise nicht alle Symbian- oder Series 40-Mobiltelefone.

Unter Umständen müssen Sie die Software auf Ihrem Symbian- oder Series 40-Mobiltelefon aktualisieren, bevor Sie mit der Nokia Suite Inhalte übertragen können.

1. Verwenden Sie ein kompatibles USB-Kabel, um Ihr Mobiltelefon an einen PC anzuschließen.
2. Öffnen Sie die Nokia Suite auf Ihrem PC.
3. Wählen Sie **Inhalt auf das Nokia Lumia kopieren**. Ihre Dateien werden auf SkyDrive hochgeladen.
4. Um auf Ihre Dateien zuzugreifen, tippen Sie auf Ihrem Nokia Lumia Smartphone auf  **Office** > **SkyDrive** und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen. Sie können die SkyDrive-App auch im Store herunterladen.

Übertragen von Inhalten von einem Nokia Asha Mobiltelefon

Erfahren Sie, wie Sie Inhalte von Ihrem Nokia Asha Mobiltelefon auf Ihr Nokia Lumia Smartphone übertragen können.

Diese Anweisungen gelten für Nokia Asha Mobiltelefone.

In Ihrem Mobiltelefon muss eine Speicherkarte eingelegt sein.

Folgende Inhalte können von Ihrem Nokia Asha Mobiltelefon übertragen werden:

- Ihre Fotos
- Ihre Videos
- Andere von Ihnen erstellte Inhalte

1. Schließen Sie Ihr Nokia Asha Mobiltelefon mit einem kompatiblen USB-Kabel an Ihren Computer an und wählen Sie auf dem Mobiltelefon **Massenspeicher** aus.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Dateimanager, zum Beispiel Windows-Explorer, und wechseln Sie zu Ihrem Mobiltelefon. Ihr Mobiltelefon (und die auf der Speicherkarte gespeicherten Inhalte) werden auf Ihrem Computer als separates Laufwerk angezeigt.
3. Ziehen Sie die gewünschten Dateien auf Ihren Computer, um Sie dort abzulegen.
4. Verwenden Sie das USB-Kabel, um Ihr Nokia Lumia Smartphone an Ihren Computer anzuschließen.
5. Ziehen Sie die Dateien mithilfe des Dateimanagers auf Ihrem Computer auf Ihr Nokia Lumia Smartphone und legen Sie diese dort ab.

Übertragen von Inhalten von einem Apple Mac

Erfahren Sie, wie Sie Inhalte von einem Apple Mac auf Ihr Nokia Lumia Smartphone übertragen können.

Übertragen von Inhalten von einem Apple Mac

Übertragen Sie Inhalte von einem Apple Mac mit Ihrem Microsoft-Konto.

1. Wechseln Sie auf Ihrem Mac zu **www.live.com** und melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto an.
2. Wählen Sie **SkyDrive** und ziehen Sie die zu verschiebenden Dateien von Ihrem Mac auf SkyDrive, um sie dort hochzuladen.
3. Um auf Ihrem Smartphone auf die Dateien zuzugreifen, tippen Sie auf  **Office > SkyDrive** und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Übertragen von Inhalten von einem Android-Mobiltelefon

Erfahren Sie, wie Sie Inhalte von einem Android-Mobiltelefon auf Ihr Nokia Lumia Smartphone übertragen können.

Übertragen von Fotos und Videos von einem Android-Mobiltelefon

Übertragen Sie Ihre Fotos und Videos von Ihrem Android-Mobiltelefon auf Ihren Computer und ziehen Sie diese dann auf Ihr neues Nokia Lumia Smartphone, um sie dort abzulegen.

1. Schließen Sie Ihr Android-Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an den Computer an.
2. Verwenden Sie eine geeignete Android-Synchronisationssoftware, um die gewünschten Inhalte mit Ihrem Computer zu synchronisieren. Merken Sie sich die Ordner, in die Sie die Dateien synchronisiert haben.
3. Wenn die Synchronisation abgeschlossen ist, schließen Sie Ihr Nokia Lumia Smartphone an den Computer an. Ihr Smartphone wird als separates Laufwerk auf dem Computer angezeigt.
4. Ziehen Sie die Elemente von Ihrem Computer in die Unterordner unter **Bilder** und **Videos** auf Ihrem Smartphone und legen Sie diese dort ab. Stellen Sie sicher, dass Sie die Elemente in die richtigen Unterordner kopieren, da Sie diese sonst möglicherweise nicht auf Ihrem Smartphone finden können.

Übertragen von Outlook-Informationen von einem Android-Mobiltelefon

Verwenden Sie Ihr Microsoft-Konto, um Ihre Outlook-Kontakte, -Kalendereinträge und -Aufgaben von Ihrem Android-Mobiltelefon auf Ihr Nokia Lumia Smartphone zu übertragen.

1. Schließen Sie Ihr Android-Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an den Computer an.
2. Verwenden Sie die Synchronisationssoftware auf Ihrem Computer für Ihr Android-Mobiltelefon, um Kontakte, Kalendereinträge, und Aufgaben von Ihrem Android-Mobiltelefon mit Ihrem Computer zu synchronisieren und weisen Sie die Synchronisationssoftware an, die Elemente mit Outlook zu synchronisieren.
3. Fügen Sie in Outlook das Microsoft-Konto mit Microsoft Outlook Hotmail Connector zu Outlook hinzu. Wechseln Sie zu www.office.microsoft.com, suchen Sie dann nach Hotmail Connector und laden Sie die Anwendung anschließend auf Ihren Computer herunter. Möglicherweise müssen Sie die Hotmail Connector-Einstellungen konfigurieren.
4. Synchronisieren Sie den gewünschten Inhalt von Outlook mit Ihrem Microsoft-Konto. Es kann einen Moment dauern, bevor der Inhalt in Ihrem Microsoft-Konto verfügbar ist.
5. Um die Inhalte auf Ihrem neuen Smartphone zu importieren, müssen Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden. Um das Konto auf Ihrem Smartphone zu erstellen, tippen Sie auf  **Einstellungen** > **E-Mail-Konten andere** > **Konto hinzufügen** und befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.windowsphone.com. Dort können Sie die häufig gestellten Fragen dazu anzeigen, wie ihre Outlook-Kontakte und -Kalender mit Windows Phone synchronisiert werden.

Übertragen von Bürodokumenten von einem Android-Mobiltelefon

Verwenden Sie Ihr Microsoft-Konto und SkyDrive, um Bürodokumente von Ihrem Android-Mobiltelefon zu übertragen.

1. Schließen Sie Ihr Android-Mobiltelefon mit einem kompatiblen USB-Kabel an Ihren Computer an und wählen Sie auf Ihrem Mobiltelefon **Massenspeicher** aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
2. Ziehen Sie an die Dateien auf Ihren Computer, um Sie dort abzulegen. Merken Sie sich die Ordner, in denen Sie die Dateien gespeichert haben.
3. Wechseln Sie auf Ihrem Computer zu www.live.com und melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto an.
4. Wählen Sie in Ihrem Microsoft-Konto **SkyDrive** und ziehen Sie die Dateien von Ihrem Computer auf SkyDrive, um sie dort hochzuladen.
5. Um auf Ihre Dateien zuzugreifen, tippen Sie auf Ihrem Nokia Lumia Smartphone auf  **Office** > **SkyDrive** und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Übertragen von Inhalten von einem iPhone

Erfahren Sie, wie Sie Inhalte von einem iPhone auf Ihr Nokia Lumia Smartphone übertragen können.

Übertragen von Fotos, Videos und Musik von einem iPhone

Übertragen Sie Ihre Fotos und Videos von Ihrem iPhone auf Ihren Computer und ziehen Sie diese dann auf Ihr neues Nokia Lumia Smartphone, um sie dort abzulegen. Sie können auch SkyDrive verwenden, um Ihre Fotos und Videos problemlos zu übertragen. Wenn Sie auch Ihre Musik übertragen möchten, verwenden Sie die Windows Phone-App.

1. Schließen Sie Ihr iPhone über ein kompatibles USB-Kabel an den Computer an.
2. Verschieben Sie Ihre Fotos und Videos mit einer geeigneten Software wie AutoPlay (auf Computern mit Windows 7) auf Ihren Computer.

3. Schließen Sie Ihr Nokia Lumia Smartphone an den Computer an. Das Smartphone wird als separates Laufwerk auf Ihrem Computer angezeigt.

4. Ziehen Sie die Elemente von Ihrem Computer in die gewünschten Unterordner unter **Bilder** und **Videos** auf Ihrem Smartphone und legen Sie diese dort ab.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Elemente in die richtigen Unterordner kopieren, da Sie diese sonst möglicherweise nicht auf Ihrem Smartphone finden können.

★ **Tipp:** Sie können auch SkyDrive verwenden, um Ihre Fotos und Videos zu synchronisieren. Laden Sie die App SkyDrive aus dem Mac App Store auf Ihr iPhone herunter und installieren Sie diese anschließend. Speichern Sie Ihre Fotos und Videos dann auf SkyDrive. Melden Sie sich auf Ihrem Nokia Lumia Smartphone mit Ihrem Microsoft-Konto bei SkyDrive an, um Ihre Fotos und Videos automatisch auf Ihr Nokia Lumia Smartphone zu übertragen.

★ **Tipp:** Sie können Ihre Fotos, Videos und Musik auch über iTunes mithilfe der Windows Phone-App übertragen. Um die neueste Version herunterzuladen und auf Ihrem PC zu installieren, wechseln Sie zu **www.windowsphone.com**. Wenn Sie einen Mac verwenden, installieren Sie die Windows Phone-App über den Mac App Store. Wählen Sie in der Windows Phone-App die zu übertragenden Dateien aus.

Übertragen von Kontakten und Kalendern von einem iPhone

Synchronisieren Sie Ihre Kontakte und Kalender von Ihrem iPhone mit iTunes zu Outlook und übertragen Sie diese mit Ihrem Microsoft-Konto auf Ihr Nokia Lumia Smartphone.

Stellen Sie sicher, dass iTunes und Microsoft Outlook Hotmail Connector auf Ihrem Computer installiert sind. Um Microsoft Outlook Hotmail Connector zu installieren, wechseln Sie zu **www.office.microsoft.com**, suchen Sie dann nach Hotmail Connector und laden Sie die Anwendung anschließend auf Ihren Computer herunter. Möglicherweise müssen Sie die Hotmail Connector-Einstellungen konfigurieren.

1. Öffnen Sie iTunes.

2. Schließen Sie Ihr iPhone über ein kompatibles USB-Kabel an den Computer an.

3. Synchronisieren Sie den gewünschten Inhalt von Ihrem iPhone mit Outlook.

4. Fügen Sie in Outlook Ihr Microsoft-Konto mit Microsoft Outlook Hotmail Connector zu Outlook hinzu.

5. Synchronisieren Sie den gewünschten Inhalt von Outlook mit Ihrem Microsoft-Konto.


Es kann einen Moment dauern, bevor der Inhalt in Ihrem Microsoft-Konto verfügbar ist.

6. Wenn Sie auf Ihrem Smartphone noch kein Microsoft-Konto eingerichtet haben, streichen Sie zum Übertragen der Inhalte auf Ihr Nokia Lumia Smartphone auf der Startseite nach links, tippen Sie auf  **Einstellungen > E-Mail-Konten andere > Konto hinzufügen** und erstellen Sie dann ein Microsoft-Konto, indem Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen befolgen.

Sperrern der Tasten und des Bildschirms


Möchten Sie versehentliche Anrufe vermeiden, wenn sich Ihr Mobiltelefon in Ihrer Hosentasche oder einer anderen Tasche befindet?

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

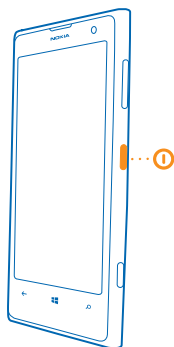

Entsperren der Tasten und des Bildschirms

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach oben.

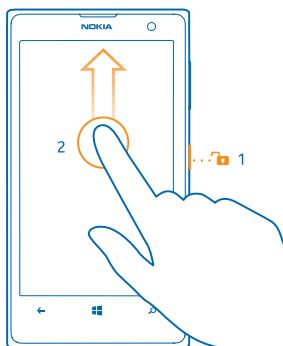


★ **Tipp:** Anstatt die Ein-/Aus-Taste zu drücken, können Sie auch doppelt auf das Display tippen, wenn die Doppeltippfunktion aktiviert ist. Um die Doppeltippfunktion zu aktivieren, tippen Sie auf **Einstellungen > Berührung** und wechseln für **Tippen Sie doppelt, um Ihr Handy „aufzuwecken“** zu **Ein**.

Festlegen der automatischen Sperre der Tasten und des Bildschirms

Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf **Einstellungen > Sperrbildschirm > Bildschirmsperre nach**. Wählen Sie die Zeitspanne aus, nach der die Tasten und der Bildschirm automatisch gesperrt werden.

Verbinden des Headsets

Hören Sie Ihre Lieblingsmusik, und behalten Sie während eines Anrufs die Hände frei. Verbinden Sie das Headset mit Ihrem Mobiltelefon.

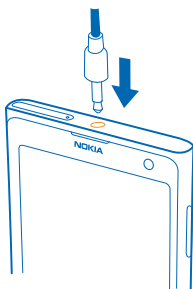


Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Audioanschluss an. Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Audioanschluss anschließen.

Ändern der Lautstärke

Haben Sie Probleme, das Klingeln Ihres Mobiltelefons in lauten Umgebungen zu hören, oder sind Anrufe zu laut? Sie können die Lautstärke wie gewünscht anpassen.

Verwenden Sie die Lautstärketasten.

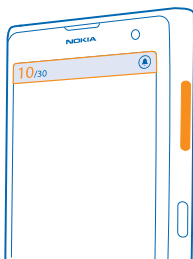

Mit den Lautstärketasten werden alle Töne, wie die Lautstärke von Wecktönen und Erinnerungen eingestellt.

★ **Tipp:** Wenn Sie die Lautstärke ändern, können Sie Ihr Mobiltelefon auch auf Vibration, den lautlosen oder den normalen Modus einstellen. Tippen Sie auf der Leiste für die Lautstärkeregelung oben auf dem Bildschirm auf ,  oder . Die verfügbaren Optionen

können je nach Moduseinstellungen variieren. Um die Einstellungen zu ändern, streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Klingeltöne Sounds**.

Auf Ihrem Telefon angezeigte Symbole

Über die Statusleiste oben auf dem Bildschirm erfahren Sie die aktuelle Uhrzeit, Akku- und Signalstärke und noch vieles mehr.

★ **Tip:** Tippen Sie auf die Statusleiste, um ausgeblendete Symbole einzublenden.

Signalstärke der Mobilfunkverbindung

 Signalstärke

⊘ Ihr Mobiltelefon ist nicht mit einem Mobilfunknetz verbunden.

✈ Der Flugzeugmodus ist aktiviert.

📶 In Ihrem Mobiltelefon ist keine SIM-Karte eingelegt.

🔒 Ihre SIM-Karte ist gesperrt.

Mobilfunkdatenverbindung

Die Art des Mobilfunknetzes, mit dem Sie verbunden sind, wird mit einzelnen Buchstaben, mehreren Buchstaben oder aus einer Kombination von Buchstaben und Ziffern dargestellt.

Symbole, die den Verbindungstyp des Netzes anzeigen, können je nach Region und Netzbetreiber variieren.

E Eine EDGE-Datenverbindung ist aktiv.

G Eine GPRS-Datenverbindung ist aktiv.

3G Ihr Telefon ist mit einem UMTS-Netz verbunden.

4G Ihr Telefon ist mit einem 4G-Netz verbunden.

H Eine schnelle Datenverbindung (HSDPA/HSUPA) ist aktiv.

H+ Eine schnelle Datenverbindung (HSPA+/DC-HSDPA) ist aktiv.

Akku

 Akkuladezustand

 Der Akku wird aufgeladen.

 Der Stromsparmodus ist eingeschaltet.

 Der Akkuladezustand ist derzeit nicht bekannt.

Rufumleitung

📞 Ihre Anrufe werden an eine andere Nummer oder Ihren Anrufbeantworter weitergeleitet.

Bluetooth Gerät

✎ Ein Bluetooth Gerät ist mit Ihrem Telefon verbunden.

✎ Die Bluetooth Funktion ist aktiviert, aber Ihr Mobiltelefon ist mit keinem Bluetooth Gerät verbunden.

Wi-Fi-Verbindung

📶 Eine Wi-Fi-Netzwerkverbindung ist verfügbar.

📶 Eine Wi-Fi-Netzwerkverbindung ist aktiv.

📶 Eine Mobilfunkdatenverbindung ist für andere Geräte über Wi-Fi freigegeben.

Standort

📍 Eine Anwendung oder ein Dienst verwendet Ihre Standortinformationen.

Roaming

📶 Ihr Mobiltelefon befindet sich in einem Roaming-Netz außerhalb Ihres standardmäßigen Mobilnetzes.

Profile

🔊 Der Vibrationsmodus ist aktiviert.

🔇 Der Lautlosmodus ist aktiviert.

Grundlagen

Erfahren Sie, wie Sie Ihr neues Mobiltelefon optimal nutzen.

Kennenlernen Ihres Mobiltelefons

Ihr Mobiltelefon hat zwei Ansichten, die es Ihnen vereinfachen, sich auf dem Gerät zurechtzufinden.



Um zwischen der Startseite und dem Anwendungsmenü zu wechseln, streichen Sie einfach nach links oder rechts.

Startseite: Die animierten Live-Kacheln weisen auf Anrufe in Abwesenheit und empfangene Mitteilungen hin und zeigen aktuelle Nachrichten und Wetterberichte und vieles mehr an.

Sie können die Kacheln neu anordnen, ihre Größe ändern und Kontakte, Anwendungen, Feeds, Postfächer, Websites und weitere Favoriten fixieren. Aktualisierungen Ihrer fixierten Kontakte werden auf der Kachel angezeigt, und Sie können die Details Ihrer Kontakte direkt über die Startseite anzeigen.

Anwendungsmenü: Alle Anwendungen sind hier aufgelistet (ordentlich sortiert).


Haben Sie viele Anwendungen? Um eine Anwendung zu suchen, tippen Sie auf .

Die Software auf diesem Mobiltelefon umfasst Software, die Nokia von Microsoft Corporation oder ihren verbundenen Unternehmen lizenziert hat. Um die Windows Phone-Softwarelizenzbestimmungen anzuzeigen, wählen Sie  **Einstellungen** > **Info**. Lesen Sie sich die Bestimmungen durch. Beachten Sie, dass Sie die Bestimmungen durch Verwenden der Software annehmen. Wenn Sie die Bestimmungen nicht annehmen, dürfen Sie das Mobiltelefon oder die Software nicht verwenden. Wenden Sie sich stattdessen an Nokia oder die Partei, von der Sie das Mobiltelefon erworben haben, um die Rückgabegerichtlinien zu ermitteln.

Wechseln zwischen Ansichten

Wenn auf der Startseite nicht alle gewünschten Anwendungen angezeigt werden, können Sie sie über das Anwendungsmenü öffnen.


Um zwischen den Ansichten zu wechseln, streichen Sie einfach nach links oder rechts.

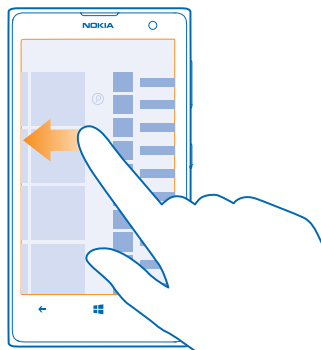

Wechseln zwischen Anwendungen

Drücken und halten Sie , streichen Sie in Richtung der gewünschten Anwendung, und tippen Sie anschließend auf die Anwendung.

★ **Tipp:** Um die App zu schließen, tippen Sie auf .

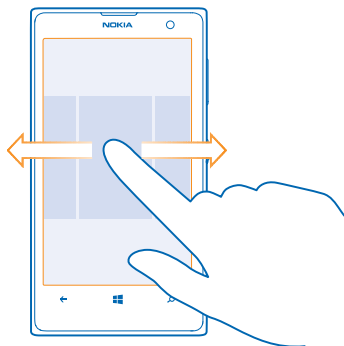

Anzeigen der im Hintergrund aktiven Apps

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen**. Streichen Sie nach links und tippen Sie auf **Hintergrundaufgaben**.


Verwenden des Touchscreens

Erforschen Sie Ihr Mobiltelefon per Tippen, Streichen oder Ziehen.

1. Sie bedienen Ihr Telefon, indem Sie einfach auf den Touchscreen tippen bzw. tippen und halten.
2. Um weitere Optionen zu öffnen, legen Sie Ihren Finger auf ein Element, bis das Menü geöffnet wird.


★ **Tipp:** Sie können Ihr Mobiltelefon auch mit Handschuhen bedienen. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Berührung**. Stellen Sie **Berührungsempfindlichkeit** auf **Hoch**.

★ **Beispiel:** Um ein Programm oder ein anderes Element zu öffnen, tippen Sie auf das Programm oder Element. Um einen Kalendertermin zu bearbeiten oder zu löschen, tippen und halten Sie den Termin und wählen Sie die entsprechende Option aus.

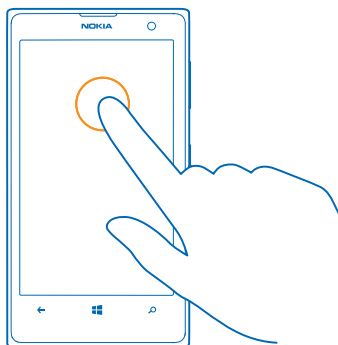


Tippen und halten, um ein Objekt zu ziehen

Legen Sie Ihren Finger einige Sekunden auf das Objekt und fahren Sie dann mit dem Finger über den Bildschirm.

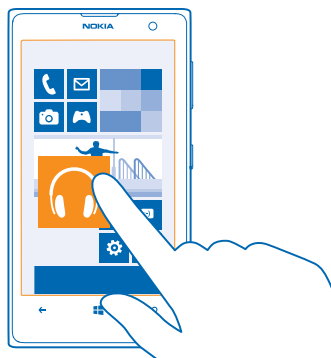


Streichen

Legen Sie einen Finger auf den Bildschirm und streichen Sie ihn in die gewünschte Richtung.

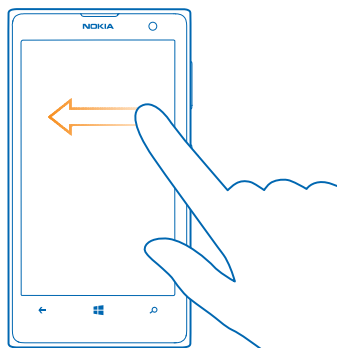


- ★ **Beispiel:** Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen der Startseite und dem Anwendungsmenü oder zwischen verschiedenen Ansichten im Hub zu wechseln. Um schnell durch eine längere Liste oder ein längeres Menü zu blättern, streichen Sie Ihren Finger schnell in einer schwungvollen Bewegung auf dem Bildschirm nach oben oder unten und heben den Finger dann vom Bildschirm. Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Blättern zu beenden.

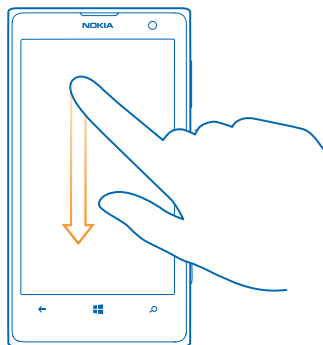

Vergrößern und Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf ein Element, zum Beispiel eine Karte, ein Foto oder eine Webseite und schieben Sie Ihre Finger auseinander oder zusammen.

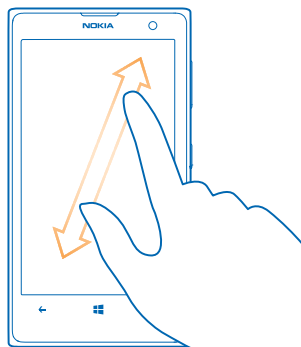

! Wichtig: Vermeiden Sie das Kratzen auf der Oberfläche des Touchscreens.

★ Tipp: Der Bildschirm dreht sich automatisch, wenn Sie das Mobiltelefon um 90 Grad drehen. Um den Bildschirm in der aktuellen Ausrichtung zu sperren, streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen auf  **Einstellungen** > **Automatische Ausrichtung**. Stellen Sie **Bildschirm automatisch ausrichten** auf **Aus** .

Problemloses Verwenden Ihres Mobiltelefons

Haben Sie Probleme mit kleinem Text oder unscharfen Bildern? Vergrößern Sie die Schriftarten und verbessern Sie die Bildschirmanzeige. Sie können Ihr Mobiltelefon auch mit einem Teletypewriter (TTY/TDD) verwenden.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen**.

2. Tippen Sie auf **Erleichterte Bedienung**.

Ändern der Schriftgröße


Ziehen Sie den Schieberegler **Textgröße**.

Einschalten des hohen Kontrastes

Stellen Sie **Hoher Kontrast** auf **Ein** .

Vergrößern des Bildschirms

Schalten Sie **Bildschirlupe** auf **Ein**  um und doppeltippen Sie mit zwei Fingern auf den Bildschirm. Wenn Sie die Lupe verwenden, können Sie sich mit zwei Fingern über den Bildschirm bewegen. Um die Vergrößerung zu beenden, doppeltippen Sie mit zwei Fingern auf den Bildschirm.

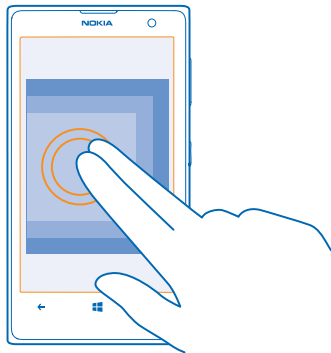

Verwenden Ihres Mobiltelefons mit einem TTY/TDD

Schalten Sie **TTY/TDD** auf **Vollständig**.

Je nach Netzdienstanbieter können die verfügbaren TTY/TDD-Modi variieren.

Verwenden des Telefons im Flugzeugmodus

An Orten, an denen Sie keine Anrufe tätigen oder empfangen möchten, können Sie immer noch auf Ihre Musik, Videos und Offline-Spiele zugreifen, indem Sie den Flugzeugmodus einschalten.

Im Flugmodus werden alle Mobilfunkverbindungen geschlossen und Mobilfunkfunktionen deaktiviert. Die NFC-Zahlungs- und Buchungsfunktion des Mobiltelefons bleibt möglicherweise aktiv, sofern sie von Ihrem Mobiltelefon unterstützt wird. Befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitsbestimmungen, die Sie z. B. von der Fluggesellschaft erhalten, sowie die geltenden Gesetze und Bestimmungen. Im Flugmodus können Sie, falls dies erlaubt ist, eine WLAN-Verbindung herstellen, um z. B. im Internet zu surfen, oder die Bluetooth Funktion und NFC-Freigabe aktivieren.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Flugzeugmodus**.
2. Stellen Sie **Status** auf **Ein** .

Steuern des Telefons per Sprachbefehl

Sie haben die Hände nicht frei, müssen aber Ihr Mobiltelefon benutzen? Sie können einen Anruf tätigen, eine SMS senden, das Internet durchsuchen oder ein Programm öffnen – alles per Sprachbefehl.


Diese Funktion ist nicht in allen Sprachversionen verfügbar. Informationen zu den unterstützten Sprachen finden Sie unter www.windowsphone.com.

1. Drücken und halten Sie .
2. Sprechen Sie einen Sprachbefehl in Ihr Mobiltelefon.

★ **Beispiel:** Um Ihren Terminplan zu überprüfen, sagen Sie **Öffne Kalender**.

Personalisieren des Mobiltelefons

Erfahren Sie, wie Sie die Startseite personalisieren und wie Sie Klingeltöne ändern.

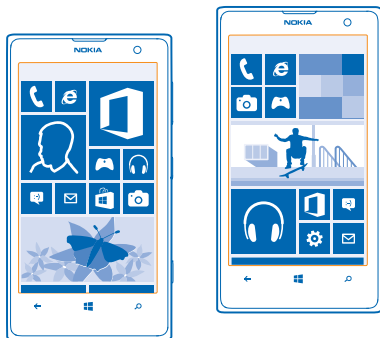

Personalisieren der Startseite

Sollen auf der Startseite nur die am häufigsten verwendeten Programme angezeigt werden? Sie können Ihre bevorzugten Anwendungen, Internetseiten und mehr auf der Startseite fixieren und Kacheln auf Wunsch verschieben sowie ihre Größe ändern.

1. Um ein Programm zu fixieren, streichen Sie nach links, um zum Programmmenü zu wechseln.
2. Tippen und halten Sie das Programm und wählen Sie **Auf Startseite** aus.

Fixieren eines Kontakts

Tippen Sie auf  **Kontakte**, tippen und halten Sie den Kontakt und tippen Sie auf **Auf Startseite**.

Wenn Sie Kontakte auf der Startseite anzeigen, werden deren Feed-Aktualisierungen auf der Kachel angezeigt und Sie können sie direkt über die Startseite anrufen.

Fixieren einer Internetseite

Wechseln Sie zu einer Internetseite und tippen Sie auf **••• > Auf Startseite**.

Verschieben einer Kachel


Tippen und halten Sie die Kachel, ziehen Sie sie an die neue Position und tippen Sie auf den Bildschirm.



Ändern der Größe oder Loslösen einer Kachel

Um die Größe einer Kachel zu ändern, tippen und halten Sie die Kachel und tippen Sie auf das Pfeilsymbol.

Die Kacheln können entweder klein, mittel oder groß sein. Je größer die Kachel, desto mehr Informationen kann sie anzeigen.

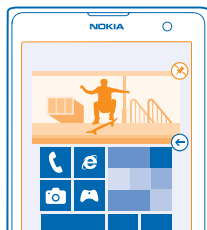

Um die Kachel loszulösen, tippen und halten Sie die Kachel und tippen Sie auf **✕**.

Ändern der Einstellungen des Übersichtsbildschirms

Halten Sie Ihr Mobiltelefon immer in Bereitschaft. Wenn sich Ihr Mobiltelefon im Standby-Modus befindet, können Sie ganz einfach die Uhrzeit anzeigen, wenn die Bildschirmsperre aktiv ist.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf **Einstellungen > Blick**.
2. Schalten Sie **Bildschirm „Blick“** auf **Immer an**.


- ★ **Tipp:** Das Mobiltelefon kann ganz einfach aktiviert werden, auch wenn die Ein-/Aus-Taste nicht unmittelbar betätigt werden kann, z. B. wenn sich das Mobiltelefon in der Kfz-Halterung befindet. Tippen Sie einfach doppelt auf das Display.

Aktivieren oder Deaktivieren der Doppeltippfunktion

Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Berührung**. Wechseln Sie für **Tippen Sie doppelt, um Ihr Handy „aufzuwecken“** zu **Ein**  oder **Aus** .

Erstellen einer sicheren und lustigen Startseite für Kinder

Auch Ihre Kinder können einige Anwendungen auf Ihrem Mobiltelefon benutzen, ohne dass Sie fürchten müssen, dass sie eine berufliche E-Mail von Ihnen versehentlich löschen, Online-Einkäufe tätigen oder etwas anderes tun, was sie nicht tun sollten. Legen Sie ausgewählte Anwendungen, Spiele und andere Favoriten für Kinder auf der Startseite ab.

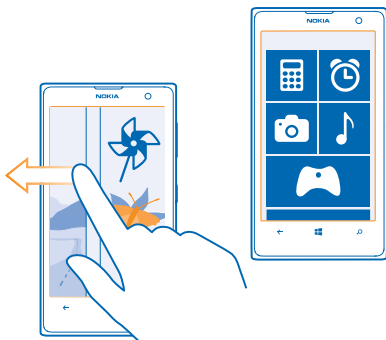

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Kinderecke**.
3. Wählen Sie die Inhalte aus, die Ihre Kinder nutzen dürfen. Sie können auch ein Kennwort einrichten, um Ihre Kinder daran zu hindern, auf Ihre eigene Startseite zuzugreifen.

- ★ **Tipp:** Zeigen Sie Ihren Kindern, wie sie ihre Startseite anpassen können. Tippen Sie beispielsweise zum Ändern des Hintergrundbilds auf **Anpassen**. Auf der Startseite können Sie die Größe von Kacheln ändern oder wie gewohnt verschieben.

- ★ **Tipp:** Damit Ihre Kinder In-App-Käufe tätigen können, z. B. für Spielepunkte, definieren Sie eine Briefaschen-PIN. Sie müssen die Briefaschen-PIN bei jedem Einkauf eingeben. Streichen Sie zum Definieren einer Briefaschen-PIN auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Brieftasche** > ... > **Einstellungen + PIN**. Einige Einkäufe sind möglicherweise nicht für alle Altersklassen verfügbar.

Rufen Sie Ihre Startseite auf.

Drücken Sie zweimal die Ein-/Aus-Taste und streichen Sie auf dem gesperrten Bildschirm nach oben. Wenn Sie ein Kennwort eingerichtet haben, geben Sie es ein.

Gehen Sie zurück zur Startseite des Kindes.

Streichen Sie auf Ihrem gesperrten Bildschirm nach links und auf dem gesperrten Bildschirm des Kindes nach oben.

Ausschalten der Startseite des Kindes.

Streichen Sie auf Ihrer Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen**. Schalten Sie **Kinderecke** auf **Aus**  um.

Ändern Ihres Designs

Sie können Anzeigefarben entsprechend Ihrer Vorlieben und Stimmung ändern.


1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Design**.
2. Tippen Sie auf **Hintergrund** oder **Akzentfarbe**.

Ändern des Farbprofils

Um die Sättigung und Farbtemperatur des Bildschirms anzupassen, tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Anzeige** > **Lumia-Farbprofil** > **Anpassen**.

Personalisieren des gesperrten Bildschirms

Möchten Sie, dass Ihr gesperrter Bildschirm einzigartig aussieht? Sie können beispielsweise Ihr eigenes Lieblingsfoto als Hintergrund festlegen.

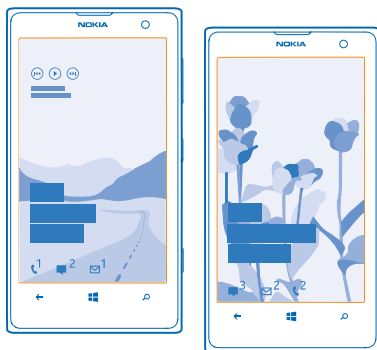

Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Sperrbildschirm**.

- ★ **Tipp:** Sie können entscheiden, welche Anwendungsbenachrichtigungen, z. B. Anrufe in Abwesenheit oder neue Mitteilungen, auf dem gesperrten Bildschirm angezeigt werden sollen. Tippen Sie einfach auf eine Mitteilungensposition und dann auf die Anwendung, die Sie hinzufügen möchten.

Ändern des Hintergrundfotos

Tippen Sie auf **Foto ändern**, wählen Sie ein Foto aus, passen Sie es auf die richtige Größe an, und tippen Sie auf .

- ★ **Tipp:** Sie können auch zufällige Fotos von Bing auf Ihrem gesperrten Bildschirm anzeigen. Schalten Sie **Hintergrund auf Bing**.

Anzeigen des Interpreten bei der Musikwiedergabe

Stellen Sie **Bei Musikwiedergabe Interpret anzeigen** auf **Ein** .

Personalisieren Ihrer Mobiltelefonfontöne

Sie können die besten Töne für Ihr Mobiltelefon auswählen.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Klingeltöne Sounds**.
2. Wählen Sie die Art des zu ändernden Klingeltons oder Alarmtons und anschließend den Sound aus.

Hinzufügen neuer Klingeltöne von Ihrem PC zu Ihrem Mobiltelefon

Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein USB-Kabel an Ihren Computer an und verwenden Sie den Dateimanager Ihres PCs, um den gewünschten Song in den Klingeltonordner auf Ihrem Mobiltelefon zu verschieben.

Um den Song als Ihren Klingelton festzulegen, tippen Sie in der Ansicht **Klingeltöne Sounds** auf **Klingelton**. Tippen Sie dann unter **Benutzerdefiniert** auf den Song.

Sie können einen Song als Ihren Klingelton verwenden, wenn dieser nicht mit DRM (Digital Rights Management) geschützt ist und kleiner als 30 MByte ist.

- ★ **Tipp:** Möchten Sie eigene einzigartige Klingeltöne erstellen? Tippen Sie auf  **Store** und laden Sie die Anwendung "Klingeltongenerator" herunter.

Ihr PC muss Windows Vista, Windows 7 oder Windows 8 verwenden.

Optimieren des Hörerlebnisses

Erhalten Sie das optimale Musikerlebnis und verbessern Sie den Sound Ihrer Musiktitel und Videos.


1. Schließen Sie kompatible kabelgebundene Kopfhörer an.
2. Tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Audio**.
3. Um den Klang der Musik anzupassen, streichen Sie zu **Equalizer** und ziehen die Regler gemäß Ihren Vorstellungen. Sie können auch eine der Equalizervoreinstellungen auswählen.
4. Um eine konsistentere Lautstärke für die Wiedergabe aller Musik- und Videotitel zu erhalten, streichen Sie nach links zu **Verbesserungen** und wählen für **Audio-Nivellierung** die Option **Ein** .
5. Um über beliebige Stereo-Kopfhörer einen kräftigeren und räumlicheren Sound zu erhalten, wählen Sie für **Dolby Headphone** die Option **Ein** .

Die Audiopersonalisierung ist für das UKW-Radio nicht aktiviert.

Stummschalten Ihres Mobiltelefons

Wenn Sie den lautlosen Modus einschalten, werden alle Klingel- und Warntöne stummgeschaltet. Verwenden Sie diesen Modus zum Beispiel im Kino oder in einer Besprechung.

1. Drücken Sie eine Lautstärketaste, um den Lautstärkebalken oben auf dem Bildschirm anzuzeigen, und tippen Sie auf .

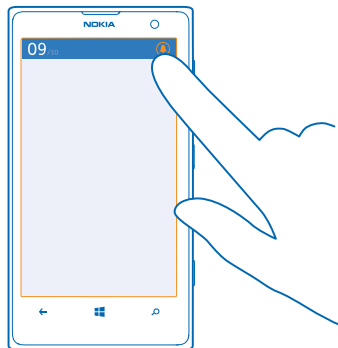

Der lautlose Modus (🔇) ist aktiviert. Wenn Sie die Vibration Ihres Mobiltelefons eingeschaltet haben, wird statt des lautlosen Modus der Vibrationsmodus (🔊) eingeschaltet.

2. Wenn Sie die Vibration für Ihr Telefon einstellen möchten, streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Klingeltöne Sounds**. Schalten Sie **Vibrieren** auf **Ein**  um.

Aufnehmen eines Screenshots

Haben Sie das Personalisieren Ihrer Startseite gerade beendet und möchten Ihr Kunstwerk teilen? Sie können einen Screenshot des Bildschirms erstellen und an Ihre Freunde senden.

1. Drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Starttaste .



2. Tippen Sie auf **Fotos** > **Alben** > **Screenshots**.

3. Tippen und halten Sie den zu sendenden Screenshot, und tippen Sie auf **Versenden....**

Verlängern der Akkulaufzeit

Nutzen Sie Ihr Mobiltelefon optimal und erreichen Sie dabei die gewünschte Akku-Lebensdauer. Es gibt Maßnahmen zum Sparen der Energie für Ihr Telefon.

So sparen Sie Strom:

Laden Sie sinnvoll auf.	Laden Sie den Akku immer vollständig auf.
Wählen Sie nur erforderliche Sounds aus.	Schalten Sie nicht benötigte Sounds stumm, zum Beispiel die Tastendrucktöne.
Verwenden Sie Kabelkopfhörer.	Verwenden Sie Kabelkopfhörer anstatt des Lautsprechers.
Verwenden Sie den Stromsparmodus.	- Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass automatisch Strom gespart wird, wenn der Akku nur noch wenig Ladung aufweist. Um den Akkustatus zu überprüfen und den Stromsparmodus einzuschalten, streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  Einstellungen > Stromsparmodus. - Wenn Ihr Telefon in den Stromsparmodus wechselt, lassen sich unter Umständen die Einstellungen bestimmter Anwendungen nicht ändern. - Sie können entscheiden, ob der Stromsparmodus aktiviert werden soll. Tippen Sie auf Erweitert.
Ändern der Bildeinstellungen des Mobiltelefons	- Stellen Sie den Bildschirm des Mobiltelefons so ein, dass er nach kurzer Zeit abgeschaltet wird. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  Einstellungen > Sperrbildschirm > Bildschirm Sperre nach. - Ändern Sie die Einstellungen für Blick. Um die Uhrzeit und Ihre Benachrichtigungen kurz anzuzeigen, wenn Sie Ihr Mobiltelefon bewegen, streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  Einstellungen > Blick und wählen Sie für Bildschirm „Blick“ die Option Nachsehen. Um Blick auszuschalten, wählen Sie für Bildschirm „Blick“ die Option Aus. - Tippen Sie doppelt, um Ihr Mobiltelefon bei Bedarf zu aktivieren. Um die Funktion auszuschalten, streichen Sie auf der Startseite nach links, tippen Sie auf  Einstellungen > Berührung und wechseln Sie für Tippen Sie doppelt, um Ihr Handy „aufzuwecken“ zu Aus .

Reduzieren der Bildschirmhelligkeit

- Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Helligkeit**. Stellen Sie sicher, dass **Automatisch anpassen** auf **Aus**  eingestellt ist. Wechseln Sie **Stufe** zu **Niedrig** und wechseln Sie dann **Automatisch anpassen** zu **Ein** .
- Um die Helligkeit des Bildschirms zu verringern, wenn der Stromsparmodus aktiviert ist, streichen Sie in der Startansicht nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Anzeige** und wählen Sie für **Helligkeit im Stromsparmodus** die Option **Ein**  aus.

Beenden von Anwendungen, die im Hintergrund aktiv sind

- Schließen Sie die nicht verwendeten Anwendungen. Um die meisten Anwendungen zu schließen, drücken Sie auf .
- Möglicherweise sind einige Anwendungen unnötigerweise im Hintergrund aktiv. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen**, streichen Sie dann zu **Anwendungen** und tippen Sie anschließend auf **Hintergrundaufgaben**. Tippen Sie auf die zu blockierende Anwendung und tippen Sie dann auf **Blockieren**.

Selektives Verwenden von Ortungsdiensten

Wenn die Ortungsdienste aktiviert bleiben sollen, Sie aber keine Dienste zum Einchecken verwenden möchten, streichen Sie in der Startansicht nach links und tippen auf  **Einstellungen**. Streichen Sie zu **Anwendungen**, tippen Sie auf **Kontakte** und wählen Sie für **Meine Position verwenden** die Option **Aus** .

Selektives Verwenden von Netzverbindungen

- Stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es seltener oder nur nach Aufforderung nach neuen Mails sucht. Tippen Sie in jedem Ihrer Postfächer auf **...** > **Einstellungen** > **Synchronisierungseinstellungen** und ändern Sie die Einstellung für **Neue Inhalte herunterladen**.
 - Schalten Sie die Bluetooth Funktion nur ein, wenn Sie sie auch benötigen.
 - Schalten Sie NFC nur ein, wenn Sie es auch benötigen. Um die Funktion Tap senden auszuschalten, streichen Sie auf der Startseite nach links, tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Tap senden** und wechseln Sie für **NFC-Freigabe** zu **Aus** .
-

- Verwenden Sie eine WLAN-Verbindung anstelle einer Mobilfunkdatenverbindung, um die Verbindung zum Internet herzustellen.
- ★ **Tipp:** Damit die WLAN-Verbindung auch dann aktiviert bleibt, wenn sich der Bildschirm des Mobiltelefons ausschaltet, streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen auf  **Einstellungen** > **WLAN** > **Erweitert**. Tippen Sie dann auf das Kontrollkästchen **WLAN bei Bildschirmtimeout aktiviert lassen**.
- Unterbinden Sie, dass Ihr Telefon nach verfügbaren Drahtlosnetzwerken sucht. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **WLAN**. Stellen Sie **WLAN-Netzwerke auf Aus** .
- Verhindern Sie, dass sich Ihr Mobiltelefon mit Spielen verbindet. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen**, streichen Sie zu **Anwendungen**, tippen Sie auf **Spiele** und schalten Sie alle relevanten Einstellungen aus.
- Wenn Sie sich Musik anhören oder Ihr Telefon anderweitig verwenden, aber keine Anrufe tätigen oder empfangen möchten, schalten Sie den Flugzeugmodus ein.

Sparen von Kosten für das Daten-Roaming

Möchten Sie Ihren Geldbeutel schonen? Sie können bei den Kosten für das Daten-Roaming sparen, indem Sie die Datenverbindungseinstellungen ändern. Daten-Roaming bedeutet, dass Sie mit Ihrem Telefon Daten über Netze anderer Anbieter empfangen. Die Datenübertragungskosten können stark ansteigen, wenn Sie beim Roaming, besonders im Ausland, eine Verbindung zum Internet herstellen. Ihr Netzbetreiber kann feste oder nutzungsabhängige Datenübertragungsgebühren berechnen. Um die optimale Verbindungsmethode zu verwenden, ändern Sie die Einstellungen für Wi-Fi, Datenverbindung und Mail-Downloads.

Eine WLAN-Verbindung ist im Vergleich zu einer Datenverbindung schneller und kostengünstiger. Wenn sowohl WLAN- als auch Datenverbindungen zur Verfügung stehen, verwendet das Telefon die WLAN-Verbindung.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen**.

1. Tippen Sie auf **WLAN**.
2. Stellen Sie sicher, dass **WLAN-Netzwerke auf Ein**  umgeschaltet ist.
3. Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus.

Schließen einer Datenverbindung

Tippen Sie auf **Mobilfunk**, und stellen Sie **Datenverbindung** auf **Aus**.

Beenden des Daten-Roamings

Tippen Sie auf **Mobilfunk**, und stellen Sie **Datenroamingoptionen** auf **Kein Roaming**.

- ★ **Tipp:** Um auf Reisen Kosten einzusparen, speichern Sie neue Karten vor Ihrer Reise auf Ihrem Mobiltelefon, um die Karten offline zu durchsuchen. Wenn auf Ihrem Mobiltelefon nur noch wenig Speicherplatz verfügbar ist, können Sie einige Karten entfernen.

Festlegen des manuellen Mail-Downloads

Stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es seltener oder nur nach Aufforderung nach neuen Mails sucht. Tippen Sie in jedem Ihrer Postfächer auf **...** > **Einstellungen** >

Synchronisierungseinstellungen, und ändern Sie die Einstellung für **Neue Inhalte herunterladen**.

Verfassen von Text


Erfahren Sie, wie Sie Text schnell und effizient mit der Tastatur Ihres Mobiltelefons eingeben.

Verwenden der Bildschirmtastatur

Das Verfassen von Text mit der Bildschirmtastatur ist einfach und macht Spaß. Sie können die Tastatur verwenden, wenn Sie Ihr Mobiltelefon im Hochformat oder Querformat halten.

Tippen Sie auf ein Textfeld.

- 1 Zeichentasten
- 2 Umschalttaste
- 3 Ziffern- und Sym-Taste
- 4 Sprachtaste
- 5 Smiley-Taste
- 6 Leertaste
- 7 Eingabetaste
- 8 Rücktaste

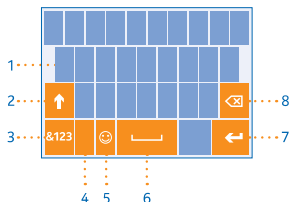

Das Tastaturlayout kann in den verschiedenen Anwendungen und Sprachen abweichen. Die Sprachtaste wird nur angezeigt, wenn mehr als eine Sprache ausgewählt wurde. Das Beispiel zeigt die englische Tastatur.

Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung


Tippen Sie auf die Umschalttaste. Um in den Feststellmodus zu wechseln, tippen Sie zweimal auf die Taste. Um in den normalen Modus zurückzukehren, tippen Sie erneut auf die Umschalttaste.

Eingeben einer Ziffer oder eines Sonderzeichens

Tippen Sie auf die Ziffern- und die Sym-Taste. Um mehr Sonderzeichentasten anzuzeigen, tippen Sie auf die Umschalttaste. Über einige der Sonderzeichentasten erreichen Sie weitere Symbole. Um weitere Symbole anzuzeigen, tippen und halten Sie ein Symbol oder Sonderzeichen.

- ★ **Tipp:** Um am Satzende einen Punkt einzugeben und einen neuen Satz zu beginnen, tippen Sie zweimal auf die Leertaste.

- ★ **Tipp:** Um schnell eine Ziffer oder ein Sonderzeichen einzugeben, halten Sie die Ziffern- und die Sym-Taste, streichen Sie mit Ihrem Finger zum gewünschten Zeichen, und heben Sie den Finger dann an.

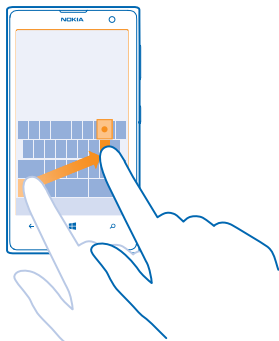

Kopieren oder Einfügen von Text

Tippen Sie auf ein Wort, ziehen Sie vor und nach dem Wort Kreise, um den zu kopierenden Abschnitt hervorzuheben, und tippen Sie dann auf . Tippen Sie zum Einfügen des Textes auf .

Hinzufügen eines Akzents zu einem Zeichen

Tippen und halten Sie das Zeichen, und tippen Sie auf das Zeichen mit Akzent.

Löschen eines Zeichens


Tippen Sie auf die Rücktaste.

Wechseln zwischen den Eingabesprachen

Tippen Sie lange auf die Sprachtaste und wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Die Sprachtaste wird nur angezeigt, wenn mehr als eine Sprache ausgewählt wurde.

Bewegen des Cursors

Tippen und halten Sie den Text, bis Sie den Cursor sehen. Ziehen Sie den Cursor zur gewünschten Position, ohne Ihren Finger anzuheben.

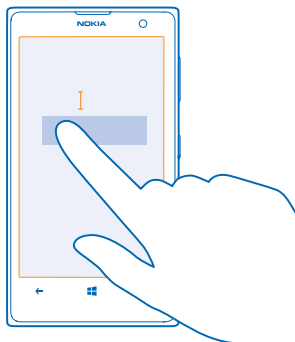

Verwenden von Tastatur-Wortvorschlägen

Ihr Telefon schlägt Wörter während der Eingabe vor, damit Sie schneller und genauer schreiben können. Wortvorschläge stehen in mehreren Sprachen zur Verfügung.

Wenn Sie ein Wort beginnen zu schreiben, schlägt Ihr Telefon mögliche Wörter vor. Wenn das gewünschte Wort in der Vorschlagsleiste angezeigt wird, wählen Sie das Wort aus. Um weitere Vorschläge anzuzeigen, streichen Sie nach links.


★ **Tipp:** Wird das vorgeschlagene Wort fett dargestellt, wird das Wort, das Sie gerade schreiben, dadurch ersetzt. Ist das Wort falsch, tippen Sie darauf, um das ursprüngliche Wort mit anderen Vorschlägen anzuzeigen.

Korrigieren eines Wortes

Wenn Sie ein Wort falsch geschrieben haben, tippen Sie darauf, um Korrekturvorschläge anzuzeigen.

Hinzufügen eines neuen Wortes in das Wörterbuch

Wenn sich das gewünschte Wort nicht im Wörterbuch befindet, schreiben Sie das Wort, tippen Sie darauf und wählen Sie dann das Plus-Zeichen (+) in der Vorschlagsleiste aus. Ihr Telefon lernt neue Wörter auch dann, wenn Sie sie mehrfach geschrieben haben.

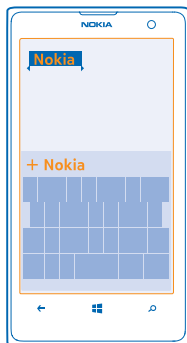

Ausschalten der Wortvorschläge

Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Tastatur**. Tippen Sie auf Ihre Sprachtastatur und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Text vorschlagen**.

Hinzufügen von Eingabesprachen


Sie können mehrere Eingabesprachen für Ihre Tastatur hinzufügen und beim Schreiben zwischen den Sprachen wechseln.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Tastatur** > **Tastaturen hinzufügen**.
2. Wählen Sie die Sprachen aus, in denen Sie schreiben möchten.

★ **Tip:** Um eine vorinstallierte Tastatur zu entfernen, tippen Sie lange auf die nicht länger zu verwendende Sprache und tippen dann auf **Entfernen**.

Wechseln der Sprache beim Schreiben

Tippen Sie wiederholt auf die Sprachtaste, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird. Das Tastaturlayout und die Wortvorschläge werden entsprechend der ausgewählten Sprache angepasst. Die Sprachtaste wird nur angezeigt, wenn mehr als eine Eingabesprache ausgewählt wurde.

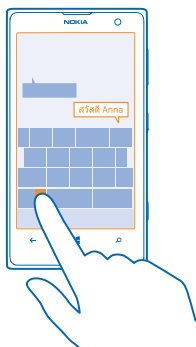

Scannen von Codes oder Text

Sie können mit Ihrer Mobiltelefonkamera auch scannen, z. B. QR-Codes, Strichcodes sowie Bücher- und DVD-Cover, und weitere Informationen über das erhalten, was Ihr Mobiltelefon erkennt.

Drücken Sie auf  und tippen Sie dann auf .

1. Richten Sie die Kamera auf einen Code.

2. Tippen Sie auf ein Ergebnis, um weitere Informationen zu erhalten.

★ **Tipp:** Halten Sie die Kamera ruhig, und vergewissern Sie sich, dass das Scan-Ziel vollständig im Kamerasucher sichtbar ist.

★ **Beispiel:** Versuchen Sie, den folgenden Code zu scannen, und beobachten Sie, was geschieht.



Übersetzen und Suchen von Text im Internet

Zeigen Sie mit der Kamera auf den Text, tippen Sie auf **Text scannen** und auf die gewünschten Wörter und tippen Sie dann auf **Übersetzen** oder **Suchen**.


Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachversionen verfügbar.

Uhr

Behalten Sie die Zeit im Blick – erfahren Sie, wie Sie Ihr Mobiltelefon als Uhr und als Wecker verwenden.

Stellen des Weckers

Sie können Ihr Mobiltelefon als Wecker verwenden.

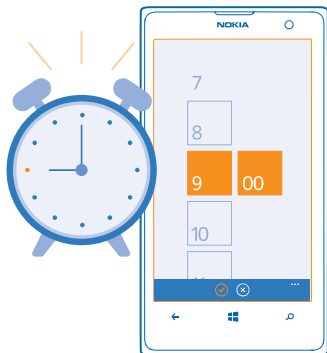

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf **Wecker**.
2. Tippen Sie auf .
3. Füllen Sie die Weckerdetails aus, legen Sie die Uhrzeit fest, und tippen Sie auf .

Damit der Weckton ertönt, muss Ihr Mobiltelefon eingeschaltet und die Lautstärke ausreichend laut eingestellt sein.

★ **Tipp:** Sie können schnell die Uhrzeit des nächsten aktiven Wecktons erkennen, wenn sich die Anwendung Wecker auf der Startseite befindet. Die Kachel muss mindestens die mittlere Größe aufweisen.

Ausschalten einer Weckzeit

Stellen Sie den Wecker auf **Aus** .

Löschen einer Weckzeit

Tippen Sie auf die Weckzeit und dann auf .

Schalten der Weckzeit auf erneute Erinnerung

Sie möchten noch nicht aufstehen? Wenn der Wecker klingelt, können Sie ihn auf erneute Erinnerung schalten.

Tippen Sie auf **Erneut erinnern**, wenn der Wecker klingelt.

Automatisches Aktualisieren von Datum und Uhrzeit

Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Uhrzeit, Datum und Zeitzone automatisch aktualisiert werden. Die automatische Aktualisierung ist ein Netzdienst und ist in Abhängigkeit von Ihrer Region oder dem Netzbetreiber möglicherweise nicht verfügbar.

Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum Uhrzeit**.

Stellen Sie **Automatisch einstellen** auf **Ein** .

Manuelles Aktualisieren von Datum und Uhrzeit

Schalten Sie **Automatisch einstellen** auf **Aus**  um, und bearbeiten Sie Datum und Uhrzeit.

Manuelles Aktualisieren der Zeitzone im Ausland

Schalten Sie **Automatisch einstellen** auf **Aus**  um, und tippen Sie auf **Zeitzone** und einen Ort.

SkyDrive

Speichern Sie Ihre Inhalte in Clouds. Sie müssen sich nicht darum kümmern, Speicher für Ihre Favoriten oder neuen Anwendungen freizugeben.



SkyDrive ist ein Online-Speicher für alle Ihre Dokumente und Fotos, damit Sie diese bei Bedarf öffnen, teilen oder wiederherstellen können. Sie können auch die automatische Erstellung eines Backups festlegen, damit jedes von ihnen aufgenommene Foto oder Video in Ihr Cloud-Album kopiert wird.

Mit SkyDrive können Sie auf Ihre Fotos, Dokumente und weitere Daten von Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder Computer zugreifen. Je nach Anwendung können Sie möglicherweise sogar an einem Dokument da weiterarbeiten, wo Sie zuvor aufgehört haben.

Sie können von verschiedenen Orten aus auf Ihre Inhalte bei SkyDrive zugreifen. Sie können Fotos auf SkyDrive im Hub Fotos speichern oder Ihre Office-Dokumente im Hub Office verwalten.

★ **Tipp:** Um Ihre Inhalte in der Cloud bequem über Ihr Mobiltelefon zu verwalten, können Sie die Anwendung SkyDrive aus dem Store herunterladen.

Speichern von Fotos und anderen Inhalten auf SkyDrive

Sie können Dateien, die auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind, auf SkyDrive hochladen, um einen einfachen Zugriff über Ihr Mobiltelefon, Ihr Tablet oder Ihren Computer zu ermöglichen.

Sie benötigen ein Microsoft-Konto, um sich mit SkyDrive zu verbinden.

1. Tippen Sie auf **Fotos** und navigieren Sie zu einem Foto oder Video.
2. Tippen Sie auf **...** > **Auf SkyDrive speichern**.
3. Geben Sie eine Beschriftung für Ihr Foto ein, wenn Sie möchten, und tippen Sie auf  oder .

- ★ **Tipp:** Wenn Fotos oder Videos auf Ihrem Mobiltelefon automatisch auf SkyDrive hochgeladen werden sollen, streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen**. Streichen Sie zu **Anwendungen** und tippen Sie auf **Fotos Kamera** > **SkyDrive**.

Speichern eines Office-Dokuments auf SkyDrive

Tippen Sie auf  **Office**, streichen Sie zu **Speicherorte** und tippen Sie auf **Handy**. Tippen und halten Sie dann die Datei, die Sie speichern möchten, und tippen Sie auf **Speichern unter...** > **SkyDrive**.

- ★ **Tipp:** Sie können ein Dokument auch auf SkyDrive speichern, während Sie es bearbeiten. Tippen Sie auf **...** > **Speichern unter...** und stellen Sie **Speichern unter** auf **SkyDrive**. Wenn Sie den Speicherort Speichern unter ändern, wird dadurch der Standardspeicherort für alle Dateien geändert.

Teilen von Fotos und Dokumenten zwischen Geräten

Mit SkyDrive können Sie problemlos auf Ihre Fotos, Dokumente und andere Inhalte zugreifen, die Sie von einem Gerät hochgeladen haben.

Sie müssen sich bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden, um Ihre Fotos, Dokumente und andere Inhalte, die auf Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder Computer gespeichert sind, auf SkyDrive hochzuladen. Sie müssen sich beim gleichen Microsoft-Konto anmelden, das beim Hochladen der Inhalte verwendet wurde, um auf einem anderen Gerät auf die hochgeladenen Inhalte zuzugreifen.

Sie müssen über eine Internetverbindung verfügen, um Inhalte hoch- oder herunterzuladen. Wenn Sie keinen Datenplan haben, können schnell hohe Datenübertragungskosten anfallen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Sie können von verschiedenen Orten aus auf Ihre Inhalte bei SkyDrive zugreifen. Sie können auf Ihrem Mobiltelefon Ihre Fotos und Videos im Hub Fotos prüfen oder Ihre Office-Dokumente im Hub Office öffnen. Sie können auch die Anwendung SkyDrive von Store herunterladen, um alle Dateitypen auf Ihrem Mobiltelefon anzuzeigen und zu verwalten.

Auf Ihrem Tablet oder Computer können Sie Ihre Inhalte entweder online unter **www.skydrive.com** verwalten oder Sie können mithilfe der Anwendung SkyDrive direkt über Ihren Desktop auf SkyDrive zugreifen. Wenn Sie die Anwendung SkyDrive noch nicht haben, können Sie sie von **www.skydrive.com** herunterladen und installieren.

- ★ **Tipp:** Mit der Anwendung SkyDrive auf Ihrem Computer können Sie die Dateien, die Sie in den SkyDrive-Ordner hochladen möchten, einfach in den Dateimanager wie Windows Explorer oder Finder ziehen. Die Dateien werden dann automatisch auf SkyDrive hochgeladen.

Nokia Konto

Über Ihr Nokia Konto greifen Sie auf die Nokia Dienste zu.

Mit Ihrem Nokia Konto haben Sie beispielsweise folgende Möglichkeiten:

- Greifen Sie mit einem einzigen Benutzernamen und Passwort auf Nokia Dienste zu – von Ihrem Mobiltelefon oder Computer aus.
- Kaufen Sie Musik von Nokia Musik.
- Synchronisieren Sie Ihre Favoriten in HERE Maps.
- Laden Sie Inhalte von Nokia Diensten herunter.

- Speichern Sie Details zu Ihrem Mobiltelefonmodell und Ihre Kontaktinformationen. Sie können Ihrem Nokia Konto auch Kreditkartendetails hinzufügen.

Die verfügbaren Dienste können variieren.

Weitere Informationen zum Nokia Konto und zu den Nokia Diensten finden Sie unter account.nokia.com.

Durchsuchen Ihrer SIM-Apps

Wenn Ihr Diensteanbieter Anwendungen auf Ihrer SIM-Karte bereitgestellt hat, erfahren Sie hier, wie Sie sie finden.

Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Mobilfunk** > **SIM-Anwendungen**.

Store

Personalisieren Sie Ihr Mobiltelefon mit weiteren Apps, Spielen und anderen Artikeln, von denen einige kostenlos verfügbar sind. Durchsuchen Sie den Store nach den neuesten Inhalten für Ihr Telefon.



Sie können Folgendes herunterladen:

- Programme
- Spiele
- Musik
- Videos
- Podcasts

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

- Herunterladen von Inhalten, die Ihren Vorlieben und Ihrem Standort entsprechen
- Senden von Weiterempfehlungen an Ihre Freunde

Die Verfügbarkeit von Store und die Auswahl der für den Download verfügbaren Elemente ist je nach Region verschieden.

Um Inhalte aus Store herunterzuladen, müssen Sie sich auf Ihrem Telefon bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden. Wenn Sie angemeldet sind, werden Ihnen Inhalte angeboten, die mit Ihrem Mobiltelefon kompatibel sind.

Sie können Inhalte mit Ihrem Mobiltelefon suchen und direkt herunterladen oder den Store auf Ihrem Computer durchsuchen und Links von dort in SMS-Mitteilungen an Ihr Mobiltelefon senden.

Viele Artikel sind kostenlos. Für einige müssen Sie mit Ihrer Kreditkarte oder über Ihre Mobiltelefonrechnung bezahlen.

Die Verfügbarkeit von Zahlungsmethoden hängt vom Land Ihres Wohnsitzes und von Ihrem Dienstanbieter ab.

Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.

Stöbern oder Suchen im Store

Sehen Sie sich die neuesten und am häufigsten heruntergeladenen Anwendungen, Spiele und anderen Artikel an, die für Sie und Ihr Mobiltelefon empfohlen werden. Durchstöbern Sie verschiedene Kategorien oder suchen Sie nach bestimmten Artikeln.

Tippen Sie auf  **Store**.

Anzeigen oder Durchsuchen von Kategorien

Tippen Sie auf der ersten Seite nach links oder rechts, um weitere Kategorien und Artikel anzuzeigen.

Tippen Sie auf einen Artikel, um Details dazu anzuzeigen. Wenn Sie einen Artikel anzeigen, werden auch verwandte Artikel angezeigt.

Durchsuchen des Stores

Tippen Sie auf , geben Sie Ihre Suchwörter ein, und tippen Sie auf .

★ **Tipp:** Haben Sie im Store etwas gefunden, das Ihre Freunde sicher interessieren würde? Sie können ihnen einen Link senden. Wenn der Artikel kostenlos ist, tippen Sie auf **Versenden**. Wenn der Artikel einen Preis hat, tippen Sie auf **...** > **Versenden**.

Herunterladen einer Anwendung, eines Spiels oder anderen Artikels

Laden Sie kostenlose Programme, Spiele oder andere Artikel herunter, oder kaufen Sie weitere Inhalte für Ihr Telefon.

1. Tippen Sie auf  **Store**.

2. Tippen Sie auf einen Artikel, um Details dazu anzuzeigen.

3. Wenn der Artikel einen Preis hat, tippen Sie auf **Kaufen**. Um den Artikel für einen begrenzten Zeitraum kostenlos zu testen, tippen Sie auf **Testen**. Wenn der Artikel kostenlos ist, tippen Sie auf **Installieren**.

4. Wenn Sie noch nicht an Ihrem Microsoft-Konto angemeldet sind, melden Sie sich jetzt an.

5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Telefon.

Wenn der Download abgeschlossen ist, können Sie den Artikel öffnen oder anzeigen oder nach weiteren Inhalten suchen. Der Inhaltstyp bestimmt, wo der Artikel auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert

wird: Musik, Videos und Podcasts finden Sie im Hub Musik + Videos, Spiele finden Sie im Hub Spiele, und Programme finden Sie im Programmierenü.

Weitere Informationen zu einem Artikel erhalten Sie vom Herausgeber des Artikels.

★ **Tipp:** Verwenden Sie eine Wi-Fi-Verbindung, um größere Dateien herunterzuladen.

Anzeigen Ihrer aktuellen Downloads

Während ein Artikel heruntergeladen wird, können Sie im Store nach weiteren Inhalten suchen und Artikel hinzufügen, die heruntergeladen werden sollen.

1. Tippen Sie auf  **Store**.

2. Um Ihre aktuellen Downloads anzuzeigen, tippen Sie unten in der Hauptansicht auf die Download-Benachrichtigung.

Die Benachrichtigung zeigt an, wie viele Artikel heruntergeladen werden. Es wird jeweils nur ein Artikel zur Zeit heruntergeladen.

★ **Tipp:** Wenn Sie beispielsweise Ihre Internet-Verbindung vorübergehend schließen müssen, tippen und halten Sie den Artikel, der gerade heruntergeladen wird, und tippen Sie auf **Pause**. Um das Herunterladen fortzusetzen, tippen Sie auf **Fortsetzen**. Pausieren Sie ausstehende Artikel einzeln. Falls ein Download fehlschlägt, können Sie den Artikel erneut herunterladen.

Verfassen einer Bewertung für eine Anwendung

Möchten Sie Ihre Meinung zu einer Anwendung anderen Benutzern von Store zur Verfügung stellen? Bewerten Sie die Anwendung und schreiben Sie eine Kritik. Sie können pro heruntergeladenem Programm eine Kritik posten.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, tippen und halten Sie das Programm, und tippen Sie auf **Bewerten und Kritik schreiben**.

2. Bewerten Sie die Anwendung und schreiben Sie Ihre Kritik.

★ **Tipp:** Auf die gleiche Weise können Sie andere Artikel bewerten und entsprechende Kritiken schreiben.

Kontakte & Mitteilungen

Kontaktieren Sie Ihre Freunde und Familie und übertragen Sie Ihre Dateien, z. B. Fotos, mit Ihrem Mobiltelefon. Bleiben Sie mit den neuesten Aktualisierungen Ihrer sozialen Netzwerkdienste sogar unterwegs auf dem aktuellen Stand.

Anrufe

Möchten Sie mit Ihrem neuen Mobiltelefon telefonieren und mit Ihren Freunden sprechen? Wenn Sie weiterlesen, erhalten Sie weitere Informationen dazu.

Anrufen des Kontakts

Das Anrufen Ihrer Freunde ist schnell und einfach, wenn Sie sie in Ihrem Mobiltelefon als Kontakte gespeichert haben.

1. Tippen Sie auf  > .
2. Tippen Sie auf den Kontakt und die Nummer.

★ **Tipp:** Ist die Stimme Ihres Freundes zu laut oder zu leise? Ändern Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten.

Möchten Sie, dass andere Personen sich die Unterhaltung anhören können? Tippen Sie auf **Lautsprecher**.

Anrufen einer Telefonnummer

Tippen Sie auf  > , geben Sie die Telefonnummer ein und tippen Sie dann auf **Anrufen**.

Um das Pluszeichen einzugeben, das für Auslandsanrufe verwendet wird, tippen und halten Sie **0**.



Kopieren und Einfügen einer Telefonnummer

Tippen und halten Sie die Telefonnummer, und tippen Sie auf **Kopieren**. Tippen Sie dann in einem Textfeld auf .

Anzeigen Ihrer Anrufliste

Tippen Sie auf .

Um einen Anrufeintrag zu entfernen, tippen Sie auf den Anrufeintrag und halten ihn gedrückt. Anschließend tippen Sie auf **Eintrag löschen**. Um alle Anrufeinträge zu entfernen, tippen Sie auf **••• > Alle löschen**.

Um einen Anrufeintrag zu suchen, tippen Sie auf  >  und geben den Namen oder die Telefonnummer des Kontakts ein.

Anrufen mithilfe Ihrer Stimme

Sie können einen Kontakt mithilfe Ihrer Stimme anrufen.

1. Drücken und halten Sie .
2. Sagen Sie **Rufe** und den Namen des Kontakts.

Drücken Sie zum Abbrechen .

★ **Tipp:** Sie können die Sprachwahl auch mit einem Bluetooth Headset verwenden.

Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachversionen verfügbar.

Anrufen der zuletzt gewählten Nummer

Möchten Sie Ihren Freunden noch etwas sagen? Rufen Sie sie nochmal an. In der Anrufliste sehen Sie Informationen zu Ihren getätigten und empfangenen Anrufen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie neben dem Namen oder der Telefonnummer auf .


Telefonkonferenz

Ihr Mobiltelefon unterstützt Telefonkonferenzen mit mindestens zwei Teilnehmern. Je nach Netzdienstanbieter kann die maximale Anzahl der Teilnehmer variieren.

1. Rufen Sie die erste Person an.
2. Um eine andere Person anzurufen, drücken Sie , und rufen Sie wie gewohnt an.
3. Wenn der neue Anruf angenommen wird, tippen Sie auf .

Hinzufügen einer weiteren Person zum Anruf

Tippen Sie auf , rufen Sie eine andere Person an, und tippen Sie auf .

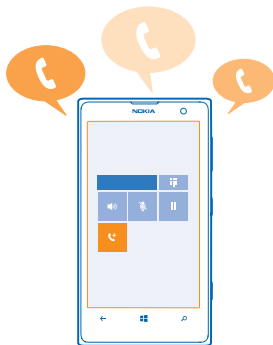

Durchführen eines privaten Dialogs mit jemandem

Tippen Sie auf und auf den Namen oder die Telefonnummer der Person. Die Telefonkonferenz wird auf dem Mobiltelefon gehalten. Die anderen Personen können die Telefonkonferenz fortsetzen.

Tippen Sie auf , um zur Telefonkonferenz zurückzukehren.

Weiterleiten von Anrufen auf ein anderes Telefon

Sie können Anrufe nicht immer annehmen, möchten aber auch keine eingehenden Anrufe verpassen? Leiten Sie sie an eine andere Telefonnummer weiter.

Möglicherweise müssen Sie sich an Ihren Netzbetreiber wenden, um diesen Dienst zu erhalten.

1. Tippen Sie in Abhängigkeit von der Softwareversion auf > ... > **Einstellungen** oder auf **Einstellungen** > **Netz+**.
2. Stellen Sie **Rufumleitung** auf **Ein** .
3. Geben Sie die Telefonnummer in das Feld **Anrufe weiterleiten an** ein, und tippen Sie auf **Speichern**.

★ **Tipp:** Um zu überprüfen, ob die Rufumleitung verwendet wird, die durch angezeigt wird, tippen Sie oben auf den Bildschirm.

Weiterleiten von Anrufen an Ihre Mailbox

Sie können Anrufe nicht nur an eine andere Telefonnummer, sondern auch an Ihre Mailbox weiterleiten und später anhören.

Möglicherweise müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, um diesen Dienst zu erhalten.

1. Tippen Sie in Abhängigkeit von der Softwareversion auf > ... > **Einstellungen** oder auf **Einstellungen** > **Netz+**.
2. Geben Sie bei der ersten Verwendung die Nummer Ihrer Standard-Mailbox in das Feld **Mailboxnummer** ein.

Die Nummer für die Standard-Mailbox erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

3. Stellen Sie bei Bedarf **Standardmailboxnummer verwenden** auf **Ein** .

4. Wechseln Sie für **Rufumleitung** zu **Ein**  und geben Sie die Nummer Ihrer Mailbox in das Feld **Anrufe weiterleiten an** ein.

Bearbeiten der Mailboxnummer

Tippen Sie auf  > ... > **Einstellungen**, stellen Sie **Standardmailboxnummer verwenden** auf **Aus**  und bearbeiten Sie die Nummer der Mailbox.

Verwenden Sie die gleiche Nummer im Feld **Anrufe weiterleiten an**.

Tätigen von Anrufen oder Senden von Mitteilungen über Skype

Sie können auf Ihrem Mobiltelefon innerhalb von Skype Anrufe tätigen oder Sofortnachrichten senden. Mit den weltweiten Skype-Tarifen können Sie auch Festnetztelefone oder andere Mobiltelefone anrufen. Sie können auch Videoanrufe tätigen und bequem per Kreditkarte bezahlen oder ein monatliches Abonnement erhalten, um die optimalen Tarife zu nutzen.

Verwenden Sie diesen QR-Code, um die aktuelle Version von Skype auf Ihr Smartphone herunterzuladen. Drücken Sie auf  und tippen Sie auf . Richten Sie die Kamera auf den Code und tippen Sie auf den Link.



Weitere Informationen finden Sie in der Benutzerdokumentation auf den Supportseiten von Skype für Windows Phone unter https://support.skype.com/en/category/SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE.

Weitere Informationen zu Anrufen und Sofortnachrichten innerhalb von Skype finden Sie in dem Video unter www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (nur in englischer Sprache).

Beantworten eines Anrufs per SMS

Können Sie einen Anruf nicht annehmen? Sie können dem Anrufer per SMS antworten.

1. Wenn Sie angerufen werden, tippen Sie auf **SMS-ANTWORT**.
2. Tippen Sie auf **Nachricht eingeben...** und schreiben Sie Ihre Mitteilung.

Sie können nur die Anrufe von Kontakten aus Ihrer Kontaktliste auf dem Mobiltelefon per SMS beantworten.

Aktivieren oder Deaktivieren der SMS-Antwort

Tippen Sie auf  > ... > **Einstellungen** und wählen Sie für die Option **SMS-Antwort** die Einstellung **Ein**  oder **Aus** .

Bearbeiten einer zuvor geschriebenen SMS

Tippen Sie auf der Startseite auf  > ... > **Einstellungen** > **Antworten bearbeiten** und bearbeiten Sie die gewünschte Antwort.

Anrufen Ihres Anrufbeantworters

Falls Sie eingehende Anrufe an Ihren Anrufbeantworter weitergeleitet haben, können Sie ihn anrufen und sich die Mitteilungen Ihrer Freunde anhören.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > .
2. Geben Sie bei Aufforderungen das Passwort für den Anrufbeantworter ein.
3. Sie können Ihre Anrufbeantworter-Mitteilungen anhören, beantworten und löschen oder eine Grußnachricht aufnehmen.

Um Informationen zur Verfügbarkeit des Anrufbeantworter-Dienstes und zum Einrichten der Dauer vor Weiterleitung von Anrufen zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Kontakte

Sie können die Telefonnummern, Adressen und anderen Kontaktinformationen Ihrer Freunde im Hub Kontakte speichern und organisieren. Außerdem können Sie über soziale Netzwerkdienste mit Ihren Freunden in Kontakt treten.



Hinzufügen oder Löschen von Kontakten

Ihre Freunde sind mit dabei. Speichern Sie ihre Telefonnummern, Adressen und anderen Informationen im Hub Kontakte.

Hinzufügen eines Kontakts

Tippen Sie auf **Kontakte** und streichen Sie zu **Alle**.

1. Tippen Sie auf .
2. Wenn Sie sich an mehreren Konten angemeldet haben, tippen Sie auf das Konto, mit dem der Kontakt verknüpft ist.
3. Tippen Sie auf ein Kontaktdetail, füllen Sie die Felder aus, und tippen Sie auf .
4. Tippen Sie auf , nachdem Sie die Details hinzugefügt haben.

★ **Tipp:** Ihre Kontakte werden automatisch in Ihrem Microsoft-Konto gesichert.

Bearbeiten eines Kontakts

Tippen Sie auf den Kontakt und auf . Jetzt können Sie Details, wie zum Beispiel einen Klingelton oder eine Web-Adresse, bearbeiten oder hinzufügen.

Löschen eines Kontakts

Tippen Sie auf den Kontakt und auf  > **Löschen**.

Der Kontakt wird aus Ihrem Telefon und, mit einigen Ausnahmen wie z. B. Facebook, Twitter und LinkedIn, aus dem sozialen Netzwerkdienst gelöscht, in dem er gespeichert ist.

Filtern Ihrer Kontaktliste

Wenn Kontakte Ihrer sozialen Netzwerkdienste nicht in Ihrer Kontaktliste angezeigt werden sollen, können Sie sie herausfiltern. Tippen Sie in der Kontaktliste auf  > **Einstellungen** > **Meine Kontaktliste filtern** und dann auf die Kontakte, die angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

Speichern der Nummer eines empfangenen Anrufs

Haben Sie einen Anruf von einer Person erhalten, deren Telefonnummer noch nicht in Ihrem Hub Kontakte gespeichert ist? Sie können die Nummer problemlos in einem neuen oder vorhandenen Kontaktlisteneintrag speichern.

1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie in der Anrufliste auf eine Telefonnummer und auf .
3. Tippen Sie auf , bearbeiten Sie die Telefonnummer und den Telefonnummertyp, und tippen Sie auf .
4. Bearbeiten Sie andere Kontaktdetails, darunter der Name, und tippen Sie auf .

Speichern der Nummer einer empfangenen Mitteilung

Haben Sie eine Mitteilung von einer Person empfangen, deren Telefonnummer noch nicht in Ihrem Hub Kontakte gespeichert ist? Sie können die Nummer problemlos in einem neuen oder vorhandenen Kontaktlisteneintrag speichern.

1. Tippen Sie auf  **SMS/MMS**.
2. Tippen Sie in der Liste der Dialoge auf einen Dialog.
3. Tippen Sie oben auf dem Dialogbildschirm auf die Telefonnummer und auf .
4. Tippen Sie auf , bearbeiten Sie die Telefonnummer und den Telefonnummertyp, und tippen Sie auf .
5. Bearbeiten Sie andere Kontaktdetails, darunter der Name, und tippen Sie auf .

Suchen nach Kontakten

Müssen Sie schnell mit Ihren Freunden in Kontakt treten? Anstatt durch die gesamte Kontaktliste zu blättern, können Sie einen Kontakt suchen oder zu einem Buchstaben bzw. Zeichen in der Kontaktliste springen. Sie können auch einen Sprachbefehl verwenden, um einen Kontakt anzurufen oder ihm eine Mitteilung zu senden.

1. Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Alle**.
2. Tippen Sie auf  und geben Sie einen Namen ein. Die Liste wird gefiltert, während Sie schreiben.

★ **Tipp:** Fixieren Sie Ihre wichtigsten Kontakte oder Kontaktgruppen auf der Startseite. Tippen und halten Sie einen Kontakt und tippen Sie auf **Auf Startseite**.

Springen zu einem Buchstaben oder Zeichen in Ihrer Kontaktliste

Tippen Sie in der Kontaktliste auf der linken Seite auf einen beliebigen Buchstaben und tippen Sie im folgenden Menü auf den ersten Buchstaben oder das erste Zeichen des gewünschten Namens. Sie springen direkt zu diesem Punkt in Ihrer Kontaktliste.

Verwenden eines Sprachbefehls

Drücken und halten Sie in einer beliebigen Ansicht  und sagen Sie **Rufe** oder **SMS schicken an** sowie den Namen des Kontakts. Nicht alle Sprachen werden unterstützt.

Verknüpfen von Kontakten

Haben Sie für denselben Kontakt mehrere Einträge aus verschiedenen sozialen Netzwerkdiensten oder E-Mail-Konten? Sie können mehrere Kontakte miteinander verknüpfen, sodass Ihre Informationen auf einer einzigen Kontaktkarte angezeigt werden.

Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Alle**.

1. Tippen Sie auf den Hauptkontakt, der verknüpft werden soll, und auf .
2. Tippen Sie auf **Kontakt auswählen** und den zu verknüpfenden Kontakt.

Trennen eines Kontakts

Tippen Sie auf den Hauptkontakt und auf . Tippen Sie auf den Kontakt, der getrennt werden soll, und dann auf **Trennen**.

Kopieren von Kontakten von einer SIM-Karte

Wenn auf Ihrer SIM-Karte Kontakte gespeichert sind, können Sie sie auf Ihr Mobiltelefon kopieren. Stellen Sie sicher, dass Ihre SIM-Karte eingesetzt ist.

1. Tippen Sie auf  **Kontakte**.
2. Tippen Sie unter **Alle** auf **Einstellungen > SIM-Kontakte importieren**.
3. Um Ihre gesamten Kontakte zu importieren, tippen Sie auf **Importieren**.

★ **Tipp:** Um einzelne Kontakte auszuwählen, tippen Sie auf **Löschen** und verwenden Sie dann die Kontrollkästchen.

Teilen Sie Ihre Pläne mit Ihrer Familie und mit Freunden

Möchten Sie sich mit Leuten treffen, finden es aber schwierig, ein Datum und eine Uhrzeit festzulegen, die allen passt? Sie können andere Personen zu einem Chat einladen und Kalender, Fotos oder Notizen mit ihnen privat teilen.

Obwohl diese Funktion für Windows Phone 8 entwickelt wurde, können auch Mobiltelefone mit Windows Phone 7 Räume betreten und freigegebene Kalender einrichten. Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden.

1. Um einen Raum zum Teilen von Informationen zu erstellen, tippen Sie auf **Kontakte** und streichen Sie zu **Treffpunkt**.
2. Tippen Sie auf  > **Raum**.
3. Geben Sie einen Namen für den Raum ein und tippen Sie auf .
4. Um zwischen einem Gruppenchat, einem Kalender, einer Notiz oder einem Fotoalbum zu wechseln, streichen Sie nach links oder rechts.
5. Um jemanden in den Raum einzuladen, tippen Sie auf  >  und einen Kontakt.

- ★ **Tipp:** Wenn Sie noch keine Räume verwendet haben, verfügt Ihr Telefon über einen Familienbereich, der für Sie bereit ist. Streichen Sie im Hub Kontakte zu **Treffpunkt**, und tippen Sie auf **Familienbereich**. Um jemanden zum ersten Mal in den Raum einzuladen, tippen Sie auf **Einladen**.

Erstellen, Bearbeiten oder Löschen einer Kontaktgruppe

Sie können Kontaktgruppen erstellen und eine Nachricht an mehrere Personen gleichzeitig senden. Sie können beispielsweise Familienmitglieder zu derselben Gruppe zuweisen und sie schnell über dieselbe Nachricht erreichen.

Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Treffpunkt**.

1. Tippen Sie auf  > **Gruppe**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf  und auf einen Kontakt. Um einen weiteren Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie erneut auf .
4. Tippen Sie auf .

Hinzufügen eines neuen Gruppenkontakts

Tippen Sie auf die Gruppe und anschließend auf  >  und auf einen Kontakt.

Entfernen eines Kontakts aus einer Gruppe

Tippen Sie auf die Gruppe und dann auf . Tippen Sie auf den zu entfernenden Kontakt und dann auf **Aus Gruppe entfernen**.

Umbenennen einer Gruppe

Tippen Sie auf die Gruppe und dann auf **...** > **Umbenennen**, um den neuen Namen einzugeben.

Löschen einer Kontaktgruppe

Tippen Sie auf die Gruppe und dann auf **...** > **Löschen**.

Senden eines Kontakts

Mit Tap senden ist es ganz einfach, einen Kontakt an Ihre Freunde zu senden. Tippen Sie einfach auf Ihre Telefone – fertig.

1. Um sicherzustellen, dass Tap senden eingeschaltet ist, streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Tap senden**. Schalten Sie **NFC-Freigabe** auf **Ein** .
2. Tippen Sie auf der Startseite auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Alle**.
3. Tippen Sie auf einen Kontakt und **...** > **Kontakt versenden** >  > **Tap senden**.
4. Halten Sie das Telefon Ihres Freundes an Ihr Telefon. Das andere Mobiltelefon muss NFC unterstützen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des anderen Telefons.

Diese Funktion ist möglicherweise nicht mit allen Mobiltelefonen kompatibel, die NFC unterstützen.

Soziale Netzwerke

Möchten Sie mit Ihren Freunden in Kontakt bleiben? Sie können auf Ihrem Telefon soziale Netzwerkdienste einrichten.



Mit sozialen Netzwerkdiensten auf Ihrem Telefon bleiben Sie in Verbindung.

Einrichten eines Kontos

Richten Sie Konten für Ihre sozialen Netzwerkdienste ein.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **E-Mail-Konten andere**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und auf den Namen des Dienstes, z. B. Facebook, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

★ **Tipp:** Wenn Sie sich an einem Konto anmelden, werden die Kontakte des Kontos automatisch importiert. Um die Konten auszuwählen, die in Ihrer Kontaktliste angezeigt werden, tippen Sie auf **•••** > **Einstellungen** > **Meine Kontaktliste filtern**.

Anzeigen der Statusaktualisierungen Ihrer Freunde

Nachdem Sie Ihre sozialen Netzwerkdienste auf Ihrem Mobiltelefon eingerichtet haben, können Sie die Statusaktualisierungen Ihrer Freunde im Hub Kontakte verfolgen.

Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Neuigkeiten**.

Posten Ihres Status

Wenn Sie mit Ihren Freunden kommunizieren möchten, lassen Sie sie wissen, was Sie gerade denken. Posten Sie Ihre Statusaktualisierungen in den von Ihnen verwendeten sozialen Netzwerkdiensten.

1. Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Alle**.
2. Tippen Sie auf Ihre eigene Kontaktkarte und **Update posten**.
3. Schreiben Sie Ihre Mitteilung.
4. Aktivieren Sie im Feld Posten auf die Kontrollkästchen neben den Konten, auf denen Sie posten möchten, und tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf .

- ❗ **Wichtig:** Überlegen Sie sich gut, welchen Personen Sie Ihre Standortdaten mitteilen. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des verwendeten sozialen Netzwerkdienstes, da Sie Ihren Standort möglicherweise vielen Personen mitteilen.

Schreiben an die Pinnwand eines Freundes

Sie können Ihre Freunde kontaktieren, indem Sie auf ihre Facebook-Pinnwand schreiben.

1. Tippen Sie auf **Kontakte** und streichen Sie zu **Alle**.
2. Tippen Sie auf das Profil eines Facebook-Freundes und auf **An Pinnwand schreiben**.
3. Schreiben Sie Ihre Mitteilung, und tippen Sie auf .

Komentieren der Statusaktualisierung eines Freundes

Sie können in Facebook Ihre Freunde kontaktieren, indem Sie ihre Statusaktualisierungen kommentieren.

1. Tippen Sie auf **Kontakte** und streichen Sie zu **Neuigkeiten**.
2. Tippen Sie im Post auf .
3. Schreiben Sie Ihren Kommentar, und tippen Sie auf .

Ändern Ihres Profilfotos

Wenn Sie auf Ihrem Telefon ein Facebook- oder Microsoft-Konto einrichten, wird Ihr Profilfoto von einem dieser sozialen Netzwerkdienste auch zu Ihrem Foto auf der Kontaktkarte Ihres Telefons. Wenn Sie das Foto auf Ihrem Mobiltelefon ändern, können Sie gleichzeitig Ihre Facebook- und Microsoft-Profile aktualisieren.

1. Tippen Sie auf **Kontakte** und streichen Sie zu **Alle**.
2. Tippen Sie ganz oben in der Kontaktliste auf Ihre eigene Kontaktkarte und Ihr Foto.
3. Tippen Sie erneut auf Ihr Foto, und tippen Sie im Hub Fotos auf ein neues Foto.
4. Ziehen Sie das Foto, um es zuzuschneiden, und tippen Sie auf .
5. Um festzulegen, wo Sie Ihr Bild aktualisieren, tippen Sie auf **Posten auf**, aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, und tippen Sie auf .
6. Tippen Sie auf .


Freigeben von Fotos in sozialen Netzwerkdiensten

Nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben, können Sie es ins Internet hochladen, damit Ihre Freunde es sehen können. Außerdem können Sie Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Fotos automatisch auf soziale Netzwerkdienste hochgeladen werden.

1. Tippen Sie auf **Fotos**.
2. Durchsuchen Sie Ihre Fotoalben nach den Fotos, die Sie veröffentlichen möchten.
3. Tippen und halten Sie das Foto, und wählen Sie **Versenden...** aus.
4. Tippen Sie auf den sozialen Netzwerkdienst, zu dem Sie das Foto hochladen möchten.
5. Fügen Sie ggf. eine Beschriftung hinzu, und tippen Sie auf .

Mitteilungen

Bleiben Sie mit Ihren Freunden in Kontakt, und senden Sie ihnen SMS oder Multimedia-Mitteilungen, oder starten Sie einen Chat.

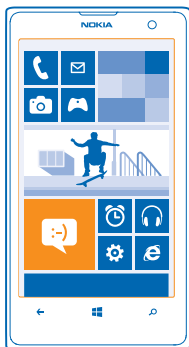

Sie können Mitteilungen direkt über die Startseite öffnen. Tippen Sie auf  **SMS/MMS**.

Sie können verschiedene Arten von Nachrichten senden und empfangen:

- SMS
- Multimedia-Mitteilungen, die Anlagen enthalten, zum Beispiel Fotos
- Chat-Mitteilungen

Mitteilungen und Chats zwischen Ihnen und einem bestimmten Kontakt sind in Dialogen organisiert.

Wenn Sie mit einem Kontakt kommunizieren möchten, kann Ihr Mobiltelefon Ihnen bei der Auswahl der besten Methode helfen. Falls Ihr Kontakt bei einem Chat-Dienst angemeldet ist, können Sie den Chat starten. Andernfalls können Sie eine SMS senden.

Wenn Sie Kontaktgruppen erstellen, die beispielsweise Familienmitglieder oder Arbeitskollegen enthalten, können Sie eine Nachricht auch an eine Gruppe senden.

Sie können Ihr Mobiltelefon über die Einstellungen für Mitteilungen so einrichten, dass es Sicherungen von Ihren Mitteilungen auf SkyDrive erstellt. Wenn Sie zu einem neuen Windows Phone-Mobiltelefon wechseln, werden Ihre Mitteilungen während des Setups auf Ihr neues Mobiltelefon übertragen.

Sie können SMS-Mitteilungen versenden, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Dienstanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren. Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.

Senden einer Mitteilung

Über SMS und Multimedia-Mitteilungen können Sie schnell mit Freunden oder der Familie Kontakt aufnehmen.

Wenn Sie mit dem Verfassen einer Mitteilung beginnen und vor dem Senden zu einer anderen Anwendung wechseln, können Sie die Mitteilung fortsetzen, wenn Sie zu SMS/MMS zurückkehren. Tippen Sie auf **...** > **Entwürfe**. Der Mitteilungsentwurf wird nach dem Senden gelöscht.

1. Tippen Sie auf **SMS/MMS**.

2. Tippen Sie auf **+**.

3. Um einen Empfänger von Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, tippen Sie auf **+** oder geben Sie einen Namen ein. Sie können auch eine Telefonnummer eingeben.

★ **Tipp:** Um verschiedene Empfänger hinzuzufügen, tippen Sie auf **+** > **≡**, dann auf die gewünschten Empfänger und anschließend auf **✓**.

4. Tippen Sie auf das Mitteilungsfeld und schreiben Sie Ihre Mitteilung.

★ **Tipp:** Tippen Sie zum Hinzufügen eines Smileys auf **😊**.

5. Um eine Anlage hinzuzufügen, tippen Sie auf **📎** und die Datei.

★ **Tipp:** Sie können beim Schreiben der Nachricht auch ein neues Foto aufnehmen. Tippen Sie auf **Bild** > **📷**, nehmen Sie ein Foto auf und tippen Sie auf **Übernehmen**.

Wenn das Objekt in der Multimedia-Mitteilung für das Netz zu groß ist, reduziert das Gerät möglicherweise die Größe automatisch.

6. Tippen Sie auf **📤**, um die Mitteilung zu senden.

Multimedia-Mitteilungen können nur auf kompatiblen Geräten empfangen und angezeigt werden. Die Anzeige von Mitteilungen kann je nach Gerät variieren.

Lesen einer Mitteilung

Auf der Startseite wird angezeigt, wenn Sie neue E-Mails erhalten haben.

Sie können die Mitteilungen zwischen Ihnen und einem Kontakt in einem Dialog-Thread anzeigen. Die Unterhaltung kann SMS-Mitteilungen, Multimedia-Mitteilungen und Chat-Mitteilungen enthalten.



1. Tippen Sie auf **SMS/MMS**.

2. Um eine Mitteilung zu lesen, tippen Sie auf einen Dialog.

Speichern einer Anlage

Tippen Sie auf die Anlage, zum Beispiel ein Foto, und auf **...** > **Auf Handy speichern**.

Löschen eines Dialogs

Tippen Sie in Unterhaltungen auf , den zu löschenden Dialog und auf .

Löschen aller Mitteilungen auf dem Mobiltelefon

Tippen Sie auf  > **...** > **Alles markieren** und tippen Sie dann auf .

Beantworten einer Mitteilung

Lassen Sie Ihren Freund nicht warten - antworten Sie sofort auf die Mitteilung.

1. Tippen Sie auf  **SMS/MMS**.
2. Tippen Sie in Unterhaltungen auf den Dialog, der die Mitteilung enthält.
3. Tippen Sie auf das Mitteilungsfeld und schreiben Sie Ihre Mitteilung.

★ **Tipp:** Wenn Sie mehr als eine Telefonnummer für den Kontakt in Ihrem Mobiltelefon gespeichert haben, können Sie die Antwort auch an eine andere Nummer senden. Tippen Sie auf , um eine andere Telefonnummer auszuwählen.

4. Tippen Sie auf .

Weiterleiten einer Mitteilung

Tippen und halten Sie die Mitteilung, und tippen Sie auf **Weiterleiten**.

Bevor Sie eine Mitteilung weiterleiten, können Sie den Text bearbeiten und Anlagen hinzufügen oder entfernen.

Senden einer Mitteilung an eine Gruppe


Müssen Sie eine Mitteilung an eine Personengruppe senden? Erstellen Sie im Hub Kontakte eine Gruppe, um alle Mitglieder mit einer einzigen Mitteilung oder E-Mail erreichen zu können.

1. Tippen Sie auf  **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf die Gruppe und **SMS** oder **E-Mail senden**, und verfassen und senden Sie Ihre Mitteilung.

Senden eines Standorts in einer Mitteilung

Haben Sie Ihre Freunde gebeten, zu Ihnen zu kommen, diese wissen aber gar nicht, wohin? Senden Sie ihnen Ihren Standort auf einer Karte.

Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

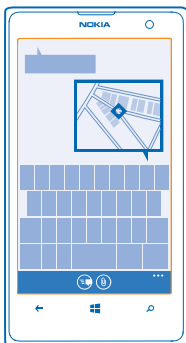

Unter Umständen werden Sie vom Telefon gefragt, ob Ihr Standort verwendet werden darf. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie die Verwendung Ihres Standorts erlauben.

1. Tippen Sie beim Verfassen einer SMS auf  > **Meine Position**.

Das Senden einer Mitteilung mit einer Anlage ist möglicherweise teurer als das Senden einer normalen SMS. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

2. Tippen Sie auf .

Ihre Freunde erhalten eine Mitteilung, die ein Bild mit Ihrem Standort auf der Karte enthält.

Senden einer Audiomitteilung

Möchten Sie Ihrem Freund ein Geburtstagsständchen schicken? Senden Sie das Lied als Audiomitteilung.

1. Tippen Sie beim Verfassen einer Mitteilung auf  > **Sprachnotiz**.
2. Nehmen Sie Ihre Mitteilung auf, und tippen Sie auf **Fertig**.
3. Tippen Sie auf .

Verfassen einer Mitteilung per Sprachbefehl

Sie sind zu beschäftigt, um eine Mitteilung zu schreiben? Verfassen und senden Sie eine SMS per Spracheingabe.

Diese Funktion ist nicht in allen Sprachversionen verfügbar. Informationen zu den unterstützten Sprachen finden Sie unter www.windowsphone.com.

Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

1. Drücken und halten Sie .
2. Sagen Sie **SMS schicken an** und den Namen des Kontakts.
3. Sprechen Sie Ihre Nachricht und befolgen Sie die Anweisungen, die angesagt werden.

Chat mit Ihren Freunden

Chatten Sie gerne online mit Ihren Freunden? Wenn Sie unterwegs sind, können Sie an jedem beliebigen Ort Sofortnachrichten von Ihrem Mobiltelefon versenden.

Zum Chatten benötigen Sie ein Microsoft-Konto. Wenn Sie Ihr Facebook-Konto mit Ihrem Microsoft-Konto verbinden, können Sie den Facebook-Chat in SMS/MMS verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter www.windowsphone.com.


Bevor Sie den Chat starten, müssen Sie einen Chat-Dienst einrichten. Tippen Sie auf  **SMS/MMS**, streichen Sie nach links zu **Online**, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Mobiltelefon.

Melden Sie sich bei einem Chat-Dienst an, falls noch nicht geschehen.

1. Tippen Sie auf  **SMS/MMS**.
2. Tippen Sie auf .
3. Um einen Empfänger aus Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, tippen Sie auf . Klicken Sie auf das Chat-Konto Ihres Freundes, um den Chat zu starten.
4. Tippen Sie auf das Mitteilungsfeld, schreiben Sie Ihre Mitteilung, und tippen Sie auf .

E-Mail

Sie können Ihr Mobiltelefon verwenden, um E-Mails unterwegs zu lesen und zu beantworten.

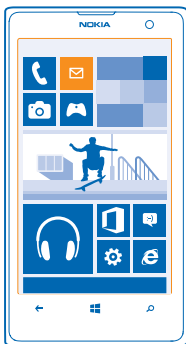

Tippen Sie auf der Startseite auf .

Um E-Mails zu senden und zu empfangen, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

Hinzufügen eines Postfachs

Verwenden Sie unterschiedliche Mailadressen für Beruf und Freizeit? Sie können Ihrem Mobiltelefon mehrere Postfächer hinzufügen.

Um Mail in Ihrem Mobiltelefon einzurichten, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

Wenn Sie sich während des ersten Starts nicht an Ihrem Microsoft-Konto angemeldet haben, können Sie dies jetzt nachholen. Wenn Sie auf Ihrem Telefon ein Microsoft-Konto hinzufügen, wird automatisch ein E-Mail-Konto hinzugefügt. Dieses E-Mail-Konto kann nicht separat gelöscht werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .

2. Tippen Sie auf ein Konto, und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.

★ **Tipp:** Fügen Sie Ihre beruflichen E-Mails, Kontakte und Kalender zu Ihrem Mobiltelefon mit Erweitertes Setup hinzu. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das zugehörige Kennwort ein, tippen Sie dann auf **Exchange ActiveSync** und geben Sie anschließend die erforderlichen Details ein.

3. Tippen Sie auf **Anmelden**.

★ **Tipp:** Je nach E-Mail-Konto können Sie auch andere Elemente als E-Mails mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren, zum Beispiel Kontakte und Kalender.

Falls Ihr Mobiltelefon Ihre E-Mail-Einstellungen nicht findet, können Sie sie mit Erweitertes Setup finden. Dazu müssen Sie den Typ Ihres E-Mail-Kontos und die Adressen der eingehenden und ausgehenden E-Mail-Server kennen. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem E-Mail-Dienstanbieter.

Weitere Informationen zum Einrichten verschiedener E-Mail-Konten finden Sie unter www.windowsphone.com.

Späteres Hinzufügen eines Postfachs

Tippen Sie in Ihrem Postfach auf **•••** > **E-Mail-Konto hinzufügen** und auf ein Konto, und melden Sie sich an.

Löschen eines Postfachs

Streichen Sie nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **E-Mail-Konten andere**. Tippen und halten Sie das Postfach, und tippen Sie auf **Löschen**.

Exchange ActiveSync

Möchten Sie Ihre beruflichen E-Mails, Kontakte und Kalender zur Hand haben, ganz gleich, ob Sie an Ihrem Computer sitzen oder mit dem Mobiltelefon unterwegs sind? Sie können wichtige Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Microsoft Exchange-Server synchronisieren.

Exchange ActiveSync kann nur eingerichtet werden, wenn sich in Ihrem Unternehmen ein Microsoft Exchange-Server befindet. Zusätzlich muss Microsoft Exchange ActiveSync vom IT-Administrator in Ihrem Unternehmen für Ihr Konto aktiviert worden sein.

Folgendes muss verfügbar sein, bevor Sie das Setup starten:

- Eine Unternehmens-E-Mail-Adresse
- Ihren Exchange-Servernamen (wenden Sie sich an die IT-Abteilung in Ihrem Unternehmen)
- Ihren Netzwerkdomännennamen (wenden Sie sich an die IT-Abteilung in Ihrem Unternehmen)
- Ihr Office-Netzwerkennwort

In Abhängigkeit von der Exchange-Serverkonfiguration müssen Sie während des Setups möglicherweise weitere Informationen eingeben. Wenn Ihnen die entsprechenden Informationen nicht bekannt sind, wenden Sie sich an die IT-Abteilung in Ihrem Unternehmen.

Während des Setups können Sie festlegen, wie oft die Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Server synchronisiert werden sollen. Es werden nur die beim Einrichten des Kontos definierten Inhalte

synchronisiert. Um zusätzliche Inhalte zu synchronisieren, ändern Sie die Kontoeinstellungen für Exchange ActiveSync.


Für Exchange ActiveSync muss möglicherweise der Sperrcode verwendet werden.

Die Verwendung von Exchange ActiveSync ist auf die Synchronisation von Organisier-Informationen zwischen dem Nokia Gerät und dem autorisierten Microsoft Exchange-Server über eine Funkverbindung beschränkt.

Öffnen von Mail auf der Startseite

Mit den Live-Mail-Kacheln können Sie Mail direkt von der Startseite aus öffnen.

Anhand der Kacheln erkennen Sie die Anzahl ungelesener E-Mails und ob Sie neue E-Mails erhalten haben.

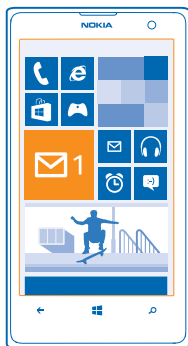

Sie können mehrere Postfächer auf der Startseite fixieren. Reservieren Sie beispielsweise eine Kachel für geschäftliche und eine für private E-Mails. Wenn Sie mehrere Postfächer zu einem vereinheitlichten Posteingang verknüpfen, können Sie E-Mails aus allen Ihren Posteingängen in einer Kachel öffnen.

Tippen Sie auf die Kachel, um Ihre E-Mails zu lesen.

Senden einer E-Mail

Lassen Sie es nicht zu, dass sich zu viele E-Mails ansammeln. Lesen und verfassen Sie E-Mails mit Ihrem Telefon von unterwegs.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf , wenn Sie verknüpfte Posteingänge haben.
3. Um einen Empfänger von Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, tippen Sie auf  oder geben Sie einen Namen ein. Sie können auch die Adresse eingeben.

★ **Tipp:** Um einen Empfänger zu entfernen, tippen Sie auf den Namen und auf **Entfernen**.

4. Geben Sie den Betreff und Ihre E-Mail ein.

- ★ **Tipp:** Ihr Mobiltelefon kann Ihnen helfen, Ihre E-Mail schneller zu schreiben. Wenn Sie schreiben, schlägt Ihr Mobiltelefon mögliche nächste Wörter vor, um Ihren Satz zu vervollständigen. Tippen Sie auf einen Vorschlag, um ein Wort hinzuzufügen. Streichen Sie über die Vorschläge, um die Liste zu durchsuchen. Diese Funktion ist nicht in allen Sprachversionen verfügbar.

5. Um ein Foto anzufügen, tippen Sie auf .

- ★ **Tipp:** Sie können beim Schreiben der Mail auch ein neues Foto aufnehmen. Tippen Sie auf , nehmen Sie ein Foto auf und tippen Sie dann auf **Übernehmen**.

6. Tippen Sie auf , um die E-Mail zu senden.

Senden von Office-Dokumenten

Tippen Sie auf  **Office**, tippen Sie dann auf das zu sendende Dokument und auf **••• > Versenden...** und wählen Sie anschließend das zu verwendende E-Mail-Konto.

Lesen von E-Mails


Warten Sie auf wichtige Neuigkeiten? Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon zum Lesen Ihrer E-Mails, anstatt sie nur zu überprüfen, wenn Sie sich am Schreibtisch befinden.

Auf der Startseite wird angezeigt, wenn Sie neue E-Mails erhalten haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .

2. Tippen Sie in Ihrem Postfach auf die E-Mail. Ungelesene E-Mails sind in einer anderen Farbe markiert.

- ★ **Tipp:** Um zu vergrößern oder zu verkleinern, legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie sie zusammen oder auseinander.

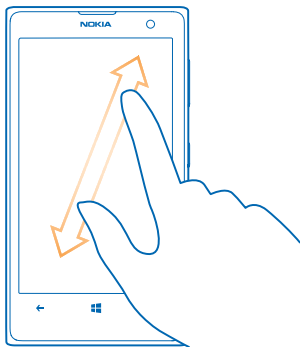

- ★ **Tipp:** Falls eine E-Mail eine Web-Adresse enthält, tippen Sie auf die Adresse, um zur Website zu wechseln.

Lesen von einer E-Mail in einem Dialog

Tippen Sie in Ihrem Postfach auf den Dialog, der die E-Mail enthält, und tippen Sie auf die E-Mail. Ein Dialog mit ungelesenen E-Mails ist in einer anderen Farbe markiert.

Speichern einer Anlage

Tippen Sie bei geöffneter E-Mail auf die Anlage, zum Beispiel ein Foto, um sie auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen. Tippen Sie erneut auf die Anlage und tippen Sie auf **...** > **Auf Handy speichern**. Nicht alle Dateiformate können gespeichert werden.

Beantworten einer E-Mail

Erhalten Sie E-Mails, die schnell beantwortet werden müssen? Antworten Sie sofort mit Ihrem Mobiltelefon.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Öffnen Sie die E-Mail, und tippen Sie auf .

★ **Tip:** Wenn Sie nur dem Absender antworten möchten, tippen Sie auf **Antworten**. Wenn Sie dem Absender und anderen Empfängern antworten möchten, tippen Sie auf **Allen antworten**.

Weiterleiten einer E-Mail

Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf  > **Weiterleiten**.

Löschen einer E-Mail

Wird Ihr Postfach zu voll? Löschen Sie einige E-Mails, um Speicherplatz auf Ihrem Mobiltelefon freizugeben.

1. Tippen Sie in Ihrem Postfach links neben eine zu löschende E-Mail.
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, die neben den E-Mails angezeigt werden, und tippen Sie auf .

Alle ausgewählten E-Mails werden gelöscht. Je nach Mailkonto werden die E-Mails möglicherweise auch von Ihrem E-Mail-Server gelöscht.

Löschen einer E-Mail

Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf .

Separates Anzeigen von E-Mails

E-Mails werden in Dialogen nach Titel gruppiert. Ein Dialog umfasst auch Ihre Antworten. Wenn Sie Ihre E-Mails separat anzeigen möchten, können Sie Dialoge auch ausschalten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **...** > **Einstellungen**.
3. Stellen Sie **Unterhaltungen** auf **Aus** .

Verfassen einer Mail mit der Stimme

Anstatt die Tastatur zu verwenden, können Sie Ihre E-Mail auch diktieren.

Diese Funktion ist nicht in allen Sprachversionen verfügbar. Informationen zu den unterstützten Sprachen finden Sie unter www.windowsphone.com.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf , wenn Sie verknüpfte Posteingänge haben.
3. Um einen Empfänger aus Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, tippen Sie auf . Sie können auch die Adresse eingeben.

★ **Tipp:** Um einen Empfänger zu entfernen, tippen Sie auf den Namen und auf **Entfernen**.

4. Tippen Sie auf **Betreff:** > ⓘ, und sagen Sie Ihren Betreff.
5. Tippen Sie auf das Mitteilungsfeld und ⓘ, und diktieren Sie die Nachricht.
6. Tippen Sie auf 📧, um die E-Mail zu senden.

Verknüpfen mehrerer Postfächer zu einem vereinheitlichten Posteingang

Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, können Sie auswählen, welche Posteingänge Sie in einem Posteingang miteinander verknüpfen möchten. Im vereinheitlichten Posteingang können Sie alle Ihre E-Mails auf einen Blick sehen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ein Postfach.
2. Tippen Sie auf ... > **Posteingänge verknüpfen**.
3. Tippen Sie in der Liste Andere Posteingänge auf die Posteingänge, die Sie mit dem ersten verknüpfen möchten.
4. Tippen Sie auf **Verknüpften Posteingang umbenennen**, geben Sie einen neuen Namen für das Postfach ein, und tippen Sie auf ✓.

Der neue vereinheitlichte Posteingang wird auf der Startseite fixiert.

Trennen von vereinheitlichten Posteingängen

Tippen Sie auf der Startseite auf den vereinheitlichten Posteingang und ... > **Verknüpfte Posteingänge**. Tippen Sie in der Liste auf die Posteingänge, die Sie trennen möchten, und dann auf **Trennen**.


Kamera

Warum sollten Sie eine separate Kamera mitnehmen, wenn Ihr Mobiltelefon alles bietet, um Erinnerungen festzuhalten? Mit Ihrer Mobiltelefonkamera können Sie problemlos Fotos und Videos aufnehmen.

Kameragrundlagen

Kennenlernen von Nokia Pro Camera


Möchten Sie überragende Fotos aufnehmen? Mit Nokia Pro Camera können Sie Fotos mit höchster Auflösung und Full-HD-Videos in Stereo aufnehmen. Sie können die einzelnen Einstellungen auch gemäß den eigenen Vorstellungen manuell ändern.

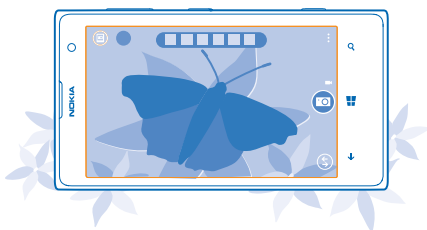

Aufnehmen eines Fotos

Schießen Sie scharfe und lebendige Fotos – nehmen Sie die besten Momente in Ihrem Fotoalbum auf.

1. Um die Kamera einzuschalten, drücken Sie die Kamerataste.

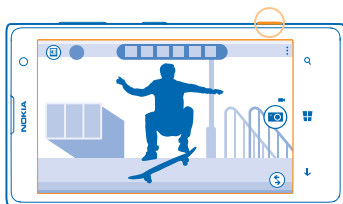

2. Zum Vergrößern streichen Sie nach oben und zum Verkleinern streichen Sie nach unten.

3. Drücken Sie die Kamerataste halb herunter, um den Fokus scharfzustellen.

4. Drücken Sie zur Aufnahme des Fotos die Kamerataste vollständig nach unten.

★ **Tipp:** Möchten Sie schnell einen bestimmten Moment festhalten? Um die Kamera bei gesperrtem Mobiltelefon einzuschalten, drücken Sie die Kamerataste für einige Sekunden.

Halten Sie bei Verwendung des Blitzlichts ausreichenden Sicherheitsabstand. Halten Sie das Blitzlicht nicht zu nah an Personen oder Tiere. Achten Sie darauf, dass das Blitzlicht beim Fotografieren nicht verdeckt ist.

Anzeigen von Fotos in höchster Auflösung

Um ein soeben aufgenommenes Foto anzuzeigen, tippen Sie auf das runde Miniaturbild neben . Dieses Foto mit höchster Auflösung kann nur in Nokia Pro Camera angezeigt werden.

Ändern Ihrer Fotos mit höchster Auflösung


Nehmen Sie die besten Momente mit Nokia Pro Camera auf und ändern Sie die Fotos später, wenn Sie die Zeit dafür haben.

1. Tippen Sie in Nokia Pro Camera auf .
2. Wählen Sie das zu ändernde Foto aus und tippen Sie auf **Nokia Pro Camera**.
3. Tippen Sie auf .
4. Um das Foto zu ändern, tippen Sie mit zwei Fingern lange auf das Foto und drehen es in die gewünschte Richtung.
5. Tippen Sie auf .

Das Originalfoto mit höchster Auflösung bleibt erhalten und das geänderte Foto kann versendet werden. Das geänderte Foto wird in Fotos gespeichert. Das Foto mit höchster Auflösung kann nur in Nokia Pro Camera angezeigt werden. Außerhalb von Nokia Pro Camera wird eine einfach zu versendende Version des Fotos verwendet.

Aufnehmen eines Selbstporträts

Verwenden Sie die vordere Kamera Ihres Mobiltelefons, um ein Selbstporträt aufzunehmen.

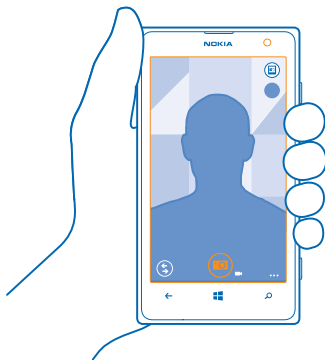

1. Um die Kamera einzuschalten, drücken Sie die Kamerataste.
2. Tippen Sie auf  > **Frontkamera verwenden**.
3. Drücken Sie zur Aufnahme eines Fotos die Kamerataste.

★ **Tip:** Mit der vorderen Kamera können Sie auch Videos aufnehmen. Um zur Videoaufnahme zu wechseln, tippen Sie auf . Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie die Kamerataste.

Aufnehmen eines Videos

Sie können mit Ihrem Telefon nicht nur Fotos aufnehmen, sondern Ihre speziellen Augenblicke auch als Videos festhalten.

1. Um die Kamera einzuschalten, drücken Sie die Kamerataste.
2. Um vom Fotomodus zum Videomodus zu wechseln, tippen Sie auf .
3. Zum Vergrößern streichen Sie nach oben und zum Verkleinern streichen Sie nach unten.
4. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie die Kamerataste. Der Zähler wird gestartet.
5. Drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu beenden. Der Zähler wird angehalten.

Um das soeben aufgenommene Video anzuzeigen, tippen Sie auf . Das Video wird in Fotos gespeichert.

Speichern von Standortinformationen mit Ihren Fotos und Videos

Wenn Sie sich genau daran erinnern möchten, wo Sie sich beim Aufnehmen eines bestimmten Fotos oder Videos befunden haben, können Sie Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass automatisch der Standort mit aufgezeichnet wird.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen**.
2. Streichen Sie zu **Anwendungen**, und tippen Sie auf **Fotos Kamera > Positionsdaten in aufgenommene Bilder einschließen**.

Standortdaten können einem Foto oder Video hinzugefügt werden, wenn Ihr Standort über das Mobilfunknetz oder Satellit ermittelt werden kann. Wenn Sie ein Foto oder ein Video freigeben, das Standortdaten enthält, sind diese möglicherweise für die Personen zugänglich, die das Foto oder das Video anzeigen. Das Geotagging kann in den Telefoneinstellungen deaktiviert werden.

Übertragen Ihrer Fotos und Videos

Übertragen Sie Ihre besten Fotos direkt von der Kamera.

1. Um die Kamera einzuschalten, drücken Sie die Kamerataste.
2. Nehmen Sie ein Foto oder Video auf.
3. Tippen Sie auf . Suchen Sie das zu übertragende Foto oder Video und tippen Sie auf **••• > Versenden....**
4. Wählen Sie die Übertragungsoption aus und befolgen Sie die Anweisungen.

★ **Tipp:** Um Ihr Foto oder Video schnell an eine Person in der Nähe zu übertragen, tippen Sie auf **Tap senden** und halten Sie Ihr Mobiltelefon an das andere. Das andere Mobiltelefon muss NFC unterstützen und die Bluetooth Funktechnik muss auf beiden Mobiltelefonen aktiviert sein.

★ **Tipp:** Sie können es auch vom Hub Fotos versenden. Wählen Sie das Foto oder Video aus und tippen Sie auf **••• > Versenden....**

Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.

Nicht alle Freigabedienste unterstützen alle Dateiformate oder Videos, die in hoher Qualität aufgezeichnet wurden.

Erweiterte Fotografie


Verwenden verschiedener Kameramodi

Wussten Sie, dass Ihr Mobiltelefon über eine Auswahl verschiedener Kameramodi verfügt? Zusätzlich zu den eigenen Kameramodi von Nokia, Nokia Pro Camera und Nokia Smart Camera, unterstützt Sie die Standardkamera beim Aufnehmen optimaler Fotos.

1. Um die Kamera einzuschalten, drücken Sie die Kamerataste.
2. Um einen anderen Kameramodus auszuwählen, tippen Sie auf  und dann z. B. auf **Nokia Smart Cam**.

Professionelle Fotos aufnehmen

Möchten Sie Ihr kreatives Potenzial voll ausschöpfen und professionell wirkende Fotos aufnehmen? Mit Nokia Pro Camera können Sie die Kameraeinstellungen für den Foto- und den Videomodus manuell anpassen.

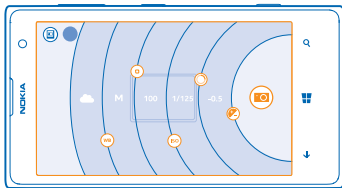

1. Um die Kamera einzuschalten, drücken Sie die Kamerataste.
2. Um die Einstellungen anzuzeigen, ziehen Sie  nach links. Um eine Einstellung zu ändern, streichen Sie mit dem Finger auf dem Regler nach oben oder unten. Sie können z. B. die Option Belichtungsausgleich ändern, um die Lichtmenge auf dem Foto zu kontrollieren.
3. Um die Einstellungen zu schließen, ziehen Sie  nach rechts.
4. Um ein Foto aufzunehmen, tippen Sie auf .

★ **Tipp:** Um die verschiedenen Einstellungen praxisnah kennenzulernen, tippen Sie auf **...** > **Lernprogramm**.

★ **Tipp:** Prüfen Sie im Store auf die neuesten Aktualisierungen für die Kamera-App und führen Sie für Nokia Pro Camera ein Upgrade auf Nokia Camera durch, wodurch sämtliche Funktionen von Nokia Smart Camera und Nokia Pro Camera in einer Anwendung zusammengefasst werden.

Problemloses Einrahmen Ihrer Fotos


Möchten Sie Ihre Fotos professionell einrahmen? Verwenden Sie Sucherraster und stellen Sie perfekte Fotos zusammen.

1. Um die Kamera einzuschalten, drücken Sie die Kamerataste.
2. Tippen Sie auf **...** > **Einstellungen** und wählen Sie für **Rahmenraster** z. B. die Option **Goldener Schnitt** oder **Drittel-Regel**.
3. Um das Foto aufzunehmen, tippen Sie auf .

Tipps zu Nokia Pro Camera


Möchten Sie Nokia Pro Camera optimal nutzen? Lesen Sie die folgenden Tipps und erhalten Sie weitere Informationen zu Ihrer hochauflösenden Kamera.

- Um die Kamera bei gesperrtem Mobiltelefon schnell einzuschalten, drücken Sie die Kamerataste für einige Sekunden.
- Wenn Sie die Kamera für ca. eine Minute nicht verwenden, wird der Standby-Modus aktiviert. Um den Standby-Modus der Kamera zu deaktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach oben.
- Um vom Foto- zum Videomodus zu wechseln, tippen Sie auf .
- Sie können die Ansicht in Nokia Pro Camera mit nur einem Finger vergrößern oder verkleinern. Zum Vergrößern streichen Sie nach oben und zum Verkleinern streichen Sie nach unten.
- Um die mit Nokia Pro Camera aufgenommenen Fotos anzuzeigen, tippen Sie in der linken oberen Ecke des Bildschirms auf .
- Um mit der Kamera ein bestimmtes Objekt zu fokussieren, tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Objekt.
- Damit der Bildschirm optimal angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass die Lichtsensoren nicht verdeckt sind.

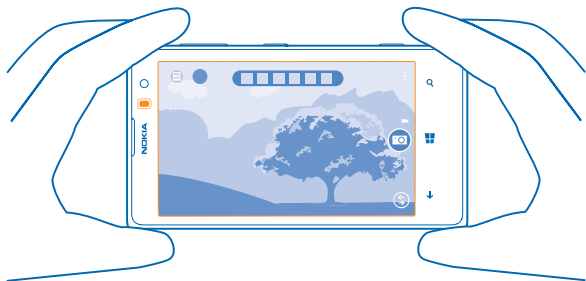

Komfortableres Fotografieren mit dem Nokia Camera Grip

Um Ihre Kamera noch weiter zu optimieren, können Sie den separat erhältlichen Nokia Camera Grip PD-95G für Lumia 1020 verwenden, der ein zweckmäßiges und schützendes Cover für Ihr Mobiltelefon darstellt. Ihr Mobiltelefon kann die im integrierten Nokia Camera Grip-Akku enthaltene Kapazität nutzen, um die Einsatzdauer von Kamera und Mobiltelefon zu verlängern. Mithilfe des Nokia Camera Grips können bestimmte Objekte mit der Kamera einfacher fokussiert werden.

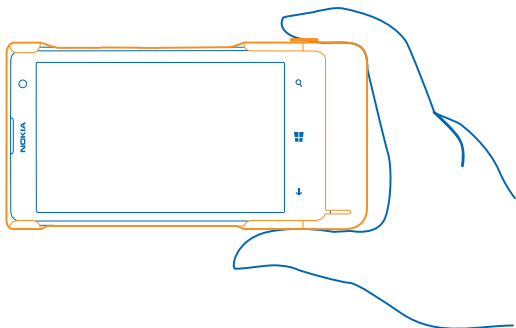

Aufnehmen besserer Fotos mit Nokia Smart Camera

Möchten Sie bessere Fotos von sich bewegenden Objekten aufnehmen oder ein Gruppenfoto machen, auf dem alle Personen perfekt aussehen? Verwenden Sie Nokia Smart Camera und nehmen Sie großartige Fotos auf.

1. Um die Kamera einzuschalten, drücken Sie die Kamerataste.
2. Tippen Sie auf  > **Nokia Smart Cam**.
3. Um ein Foto aufzunehmen, drücken Sie die Kamerataste einmal.

★ **Tipp:** Um mit der Kamera ein bestimmtes Objekt zu fokussieren, tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Objekt.

Das Mobiltelefon nimmt eine Reihe von Fotos auf und zeigt Ihnen, welche Möglichkeiten sich Ihnen mit diesen Fotos bieten.

Festlegen von Nokia Smart Camera als Standardkamera

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen**. Streichen Sie zu **Anwendungen**, und tippen Sie auf **Fotos Kamera**. Schalten Sie **Drücken der Kamerataste öffnet auf Nokia Smart Cam**.

Ändern von Gesichtern bei Gruppenfotos

Hat Ihnen ein Gesichtsausdruck einer Person besonders gefallen, den Sie gerne auf Ihrem Foto verewigen möchten? Wenn Sie ein Foto mit Nokia Smart Camera aufgenommen haben, können Sie die Gesichtsausdrücke auswählen, die Ihnen am besten gefallen, und diese in Ihrem Gruppenfoto verwenden.


1. Aktivieren Sie Nokia Smart Camera.
2. Tippen Sie auf das runde Miniaturbild neben .
3. Streichen Sie nach oben zu **GESICHTER ÄNDERN** und tippen Sie dann auf das Foto.
4. Tippen Sie auf das Gesicht, das Sie ändern möchten, und streichen Sie nach links, um einen anderen Gesichtsausdruck zu suchen.
5. Tippen Sie auf das Gesicht, das Sie verwenden möchten.

Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für alle zu ändernden Gesichter.

6. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Aufnehmen eines Aktionsfotos

Möchten Sie großartige Fotos von sich bewegenden Objekten aufnehmen? Mit Nokia Smart Camera können Sie Fotos von sich bewegenden Objekten in ein einzelnes dynamisches Foto konvertieren.

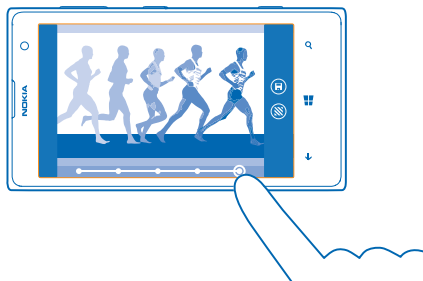

1. Nehmen Sie ein Foto mit Nokia Smart Camera auf.

★ **Tip:** Sie müssen dem bewegten Objekt bei der Aufnahme des Fotos nicht folgen. Halten Sie einfach die Kamera ruhig.

2. Tippen Sie auf das runde Miniaturbild neben .

3. Streichen Sie nach oben zu **ACTION-MODUS** und tippen Sie dann auf das Foto.

4. Um sich bewegende Objekte aus dem Foto zu löschen, tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf die weißen Kreise.

5. Um auszuwählen, welche bewegten Objekte hervorgehoben werden sollen, bewegen Sie den Kreis in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.

★ **Tip:** Um alle bewegten Objekte hervorzuheben, tippen Sie auf .

6. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Fokussieren auf Objekte

Mit Nokia Smart Camera können Sie sich bewegende Objekte hervorheben, indem Sie den Hintergrund unschärfer gestalten.

1. Nehmen Sie ein Foto mit Nokia Smart Camera auf.

★ **Tip:** Sie müssen dem bewegten Objekt bei der Aufnahme des Fotos nicht folgen. Halten Sie einfach die Kamera ruhig.

2. Tippen Sie auf das runde Miniaturbild neben .

3. Streichen Sie nach oben zu **BEWEGUNGSFOKUS** und tippen Sie dann auf das Foto.

4. Um das fokussierte Objekt zu ändern, streichen Sie nach links oder rechts.

5. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Entfernen sich bewegender Objekte aus einem Foto

Ist im letzten Moment jemand durchs Bild gelaufen? Mit Nokia Smart Camera können Sie unerwünschte bewegte Objekte auf einem Foto löschen.

1. Nehmen Sie ein Foto mit Nokia Smart Camera auf.
2. Tippen Sie auf das runde Miniaturbild neben .
3. Streichen Sie nach oben zu **BEWEGTE OBJEKTE ENTFERNEN** und tippen Sie dann auf das Foto. Die Kamera entfernt sich bewegende Objekte auf dem Foto automatisch.

4. Tippen Sie auf .

★ **Tipp:** Um das Entfernen des Objekts rückgängig zu machen, tippen Sie auf den Bildschirm und tippen Sie dann auf . Tippen Sie dann erneut auf den Bildschirm und dann auf .

Herunterladen von Nokia Foto-Apps aus dem Store


Möchten Sie Ihre Kamera optimieren und erfahren, wie Sie auf innovative Weise großartige Fotos machen können? Laden Sie Nokia Foto-Apps von Store herunter.

1. Um die Kamera einzuschalten, drücken Sie die Kamerataste.
2. Tippen Sie auf  > **Weitere Foto-Apps suchen** und folgen Sie den Anweisungen.

Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.


Fotos und Videos

Haben Sie viele großartige Fotos und Videos aufgenommen? So können Sie sie anzeigen, organisieren, übertragen und bearbeiten.

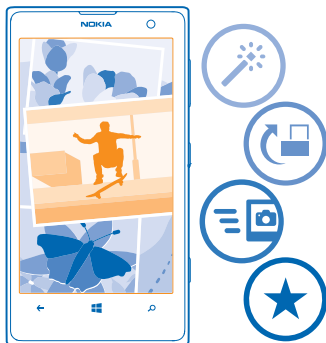

Hub "Fotos"

Die mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommenen Fotos und Videos werden im Hub Fotos gespeichert, wo Sie sie durchsuchen und anzeigen können.

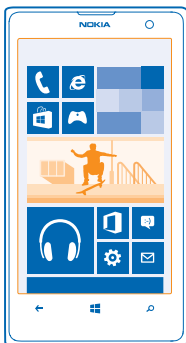

Um Ihre Fotos und Videos problemlos zu finden, markieren Sie Ihre Favoriten, und organisieren Sie sie in Alben.

Anzeigen von Fotos

Erleben Sie wichtige Momente erneut – zeigen Sie Fotos auf Ihrem Mobiltelefon an.

Tippen Sie auf **Fotos**.

1. Um ein aufgenommenes Foto anzuzeigen, tippen Sie auf **Eigene Aufnahmen** und auf das Foto.
2. Streichen Sie nach links, und das nächste Foto anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto anzuzeigen.

Vergrößern und Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und bewegen Sie sie aufeinander zu oder auseinander.

★ **Tipp:** Tippen Sie zweimal auf das Foto, um schnell zu vergrößern oder zu verkleinern.

Markieren eines Fotos als Favorit

Möchten Sie Ihre besten Fotos schnell und einfach finden? Markieren Sie sie als Favoriten, damit sie alle in der Ansicht Favoriten im Hub Fotos angezeigt werden.

1. Tippen Sie auf **Fotos > Alben** und navigieren Sie zum Foto.

Wenn sich das Foto in einem Online-Album befindet, speichern Sie es zunächst in Ihrem Telefon. Tippen Sie auf **••• > Auf Handy speichern**.

2. Tippen Sie auf **••• > Zu Favoriten hinzufügen**.

★ **Tipp:** Um schnell mehrere Fotos als Favoriten zu markieren, wählen Sie das Album mit den Fotos aus und tippen Sie auf . Wählen Sie die Fotos aus und tippen Sie auf .

★ **Tipp:** Sie können ein Foto auch direkt nach der Aufnahme als Favorit markieren. Streichen Sie nach rechts und tippen Sie auf **••• > Zu Favoriten hinzufügen**.

Anzeigen Ihrer Favoriten

Streichen Sie im Hub Fotos zu **Favoriten**.

Hochladen von Fotos und Videos ins Internet

Möchten Sie Ihre Fotos und Videos in einen sozialen Netzwerkdienst hochladen, damit Ihre Freunde und Familie sie ansehen können? Sie können dies direkt aus dem Fotos Hub heraus durchführen.

1. Tippen Sie auf **Fotos** und navigieren Sie zu einem Foto oder Video.
2. Tippen Sie auf **...** > **Versenden...** und auf den Dienst.
3. Tippen Sie auf  oder .

★ **Tipp:** Um mehrere Fotos gleichzeitig auszuwählen, tippen Sie im Hub Fotos auf das Album und , wählen Sie die Fotos aus und tippen Sie auf .

★ **Tipp:** Um auf Ihre Fotos von allen Geräten zuzugreifen, können Sie das Hochladen auf SkyDrive einrichten. Das SkyDrive-Album steht dann im Hub Fotos zur Verfügung, wenn Sie Ihre Fotos anzeigen.


Um diese Funktion einzurichten, streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen**. Streichen Sie zu **Anwendungen**, tippen Sie auf **Fotos Kamera** > **SkyDrive** und wählen Sie eine Option aus.

Ändern des Hintergrunds im Hub "Fotos"

Haben Sie ein tolles Foto geschossen, an dem Sie besonders viel Freude haben? Legen Sie es als Hintergrund im Hub Fotos fest.

1. Tippen Sie auf **Fotos**.
2. Tippen Sie auf **...** > **Hintergrund auswählen**.
3. Wählen Sie das Foto aus, und tippen Sie auf .

★ **Tipp:** Sie können Ihr Telefon auch so einstellen, dass das Foto automatisch und regelmäßig geändert wird. Tippen Sie auf **...** > **Zufallsauswahl**.

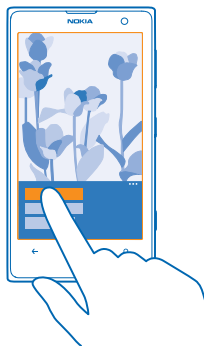

Erstellen eines Albums

Um problemlos Fotos zu finden, zum Beispiel von einer Veranstaltung, einer Person oder einer Reise, organisieren Sie Ihre Fotos nach Themen geordnet in Alben.

Wenn Sie einen Mac verwenden, installieren Sie die Windows Phone-App über den Mac App Store.

1. Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an einen kompatiblen Computer an.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Dateimanager, zum Beispiel Windows-Explorer oder Finder, und wechseln Sie zum Ordner mit den Fotos.
3. Fügen Sie einen neuen Ordner hinzu, geben Sie ihm einen Namen, und fügen Sie dem Ordner Fotos hinzu.

Der Ordner wird als Album in der Ansicht Alben auf Ihrem Telefon angezeigt.

- ★ **Tipp:** Wenn Ihr Computer das Betriebssystem Windows 7 oder Windows 8 verwendet, können Sie auch die Windows Phone-App verwenden. Mit Windows 7 können Sie es hier herunterladen: www.windowsphone.com.

Löschen eines Albums

Wenn Sie ein Album vom Telefon löschen, werden auch die Fotos in diesem Album gelöscht. Wenn Sie das Album auf Ihren Computer kopiert haben, verbleiben das Album und die Fotos auf Ihrem Computer.

Tippen Sie auf **Fotos > Alben**. Tippen und halten Sie ein Album, und tippen Sie auf **Löschen**.

Sie können keine Online-Alben von Ihrem Telefon aus löschen.

Kopieren von Fotos auf Ihren PC

Haben Sie mit Ihrem Telefon Fotos aufgenommen, die Sie auf Ihren Computer kopieren möchten? Verwenden Sie den Dateimanager Ihres PCs, um Fotos zu kopieren bzw. zu verschieben.

Wenn Sie einen Mac verwenden, installieren Sie die Anwendung Nokia Photo Transfer for Mac von www.nokia.com.

1. Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an einen kompatiblen Computer an.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Dateimanager, zum Beispiel Windows-Explorer oder Finder, und wechseln Sie zu Ihrem Telefon.

- ★ **Tipp:** Ihr Mobiltelefon wird unter "Tragbare Geräte" als "Windows Phone" angezeigt. Um die Ordner auf dem Mobiltelefon anzuzeigen, doppelklicken Sie auf den Namen des Mobiltelefons. Es sind separate Ordner für Dokumente, Musik, Fotos, Klingeltöne und Videos verfügbar.

3. Öffnen Sie den Ordner für Fotos, wählen Sie die Fotos aus, und kopieren Sie sie auf Ihren Computer.

- ★ **Tipp:** Wenn Ihr Computer das Betriebssystem Windows 7 oder Windows 8 verwendet, können Sie auch die Windows Phone-App verwenden. Mit Windows 7 können Sie es hier herunterladen: www.windowsphone.com.

Bearbeiten eines Fotos

Die Fotos, die Sie aufgenommen haben, können Sie rasch bearbeiten, z. B. drehen und zuschneiden. Sie können auch die Funktion zum Optimieren von Fotos verwenden, damit Ihr Foto automatisch vom Telefon optimiert wird. Dazu müssen Sie nur einmal tippen.

1. Tippen Sie auf **Fotos > Alben**.

2. Tippen Sie auf ein Foto und dann auf **••• > Bearbeiten...** und eine Option.

★ **Tipp:** Wenn Sie Anwendungen zur Fotobearbeitung aus dem Store heruntergeladen haben, werden sie hier als Bearbeitungsoptionen angezeigt.

3. Um das bearbeitete Foto zu speichern, tippen Sie auf **Ⓜ**.

Anzeigen von Fotos auf dem Bildschirm von Freunden


Möchten Sie Ihre besten Aufnahmen Ihren Freunden präsentieren? Verwenden Sie den mobilen Projektor PhotoBeamer und zeigen Sie Ihre Fotos drahtlos auf dem Bildschirm Ihrer Freunde an.

1. Wechseln Sie auf dem Gerät, auf dem Sie die Fotos anzeigen möchten, zu **<https://www.photobeamer.com>** (in englischer Sprache).

2. Streichen Sie auf der Startseite Ihres Mobiltelefons nach links und tippen Sie auf **PhotoBeamer**.

3. Tippen Sie auf das Foto, das Sie auf dem Bildschirm anzeigen möchten.

4. Scannen Sie den QR-Code auf der PhotoBeamer-Internetseite mit Ihrem Mobiltelefon.

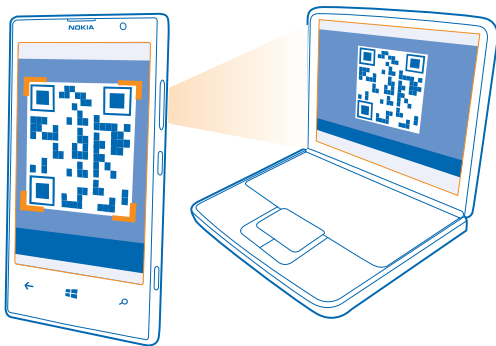

5. Streichen Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos aus demselben Ordner anzuzeigen.

Karten & Navigation

Erfahren Sie mehr über Ziele in der Gegend und wie Sie sie erreichen.


Ortungsdienste einschalten

Erfahren Sie, wo Sie HERE Maps verwenden, und speichern Sie Ihren Standort auf Ihren aufgenommenen Fotos. Lassen Sie Anwendungen Ihre Standortinformationen verwenden, um Ihnen noch mehr Dienste anzubieten.

1. Streichen Sie nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ortung**, und stellen Sie **Ortungsdienste** auf **Ein** .

HERE Maps

HERE Maps zeigt Ihnen Orte in der Nähe und leitet Sie an den gewünschten Zielort.

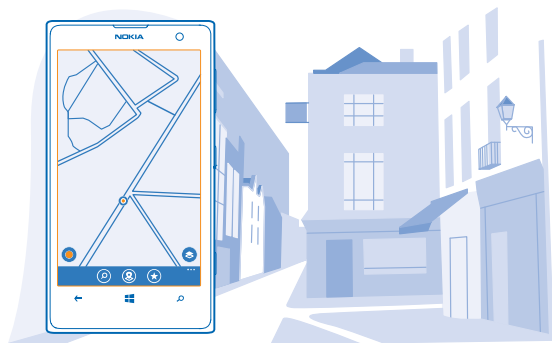

Funktionen:

- Suchen Sie nach Adressen und interessanten Orten wie Restaurants, Krankenhäusern und Flughäfen.
- Erhalten Sie eine Wegbeschreibung als Autofahrer, Fußgänger oder Nutzer von Bus & Bahn – verwenden Sie Ihren aktuellen Standort oder einen beliebigen anderen Ort als Startpunkt.
- Zeigen Sie Ihre Position in Einkaufszentren oder anderen komplexen Gebäuden an und finden Sie Ihre Lieblingsgeschäfte und -einrichtungen
- Verwenden Sie den Sucher der Kamera Ihres Mobiltelefons, um die Läden und Restaurants in Ihrer Nähe anzuzeigen
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Lieblingsorte gesichert sind und in allen HERE-Anwendungen und unter **here.com** zur Verfügung stehen – speichern Sie Orte in Ihrem Nokia Konto.
- Verfassen Sie eine Kritik für einen Ort, oder nehmen Sie ein Foto auf, und laden Sie es auf die Mobiltelefone der Empfänger oder bei **here.com** hoch

- ★ **Tipp:** Verwenden Sie diesen QR-Code, um die aktuelle Version von HERE Maps auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen. Drücken Sie auf  und tippen Sie auf . Richten Sie die Kamera auf den Code und tippen Sie auf den Link.



Die Inhalte digitaler Karten sind möglicherweise ungenau oder unvollständig. Verlassen Sie sich deshalb niemals ausschließlich auf diese Inhalte und die Dienste, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.

Einige Inhalte werden nicht von Nokia sondern von Drittanbietern zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte sind möglicherweise ungenau und abhängig von der Verfügbarkeit des Dienstes.

Herunterladen von Karten auf Ihr Telefon

Speichern Sie vor Reiseantritt neue Straßenkarten auf Ihrem Mobiltelefon, damit Sie unterwegs beim Fahren mit Hilfe der Karten und ohne Internet-Verbindung navigieren können.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **HERE Maps** > ... > **Karten herunterladen**.

Um Karten herunterzuladen und zu aktualisieren, schalten Sie die Wi-Fi-Netzverbindung ein.

1. Tippen Sie auf **Neue Karten herunterladen**.
2. Tippen Sie auf , und wählen Sie das Land oder die Region aus.

Aktualisieren einer vorhandenen Karte

Tippen Sie auf **Aktuelle Karten aktualisieren**.

Löschen einer Karte

Tippen Sie auf **Neue Karten herunterladen**. Tippen und halten Sie die Karte, und tippen Sie auf **Löschen**.

Anzeigen Ihres Standorts auf einer Karte

Wenn Sie an Ihr Ziel finden müssen, überprüfen Sie auf einer Karte, wo Sie sich befinden. Sie können auch verschiedene Städte und Länder erforschen.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **HERE Maps**.

 zeigt Ihnen, wo Sie sich befinden. Falls HERE Maps Ihre Position nicht finden kann, zeigt  Ihren letzten bekannten Standort.

Wenn eine präzise Standortbestimmung nicht möglich ist, zeigt ein grüner Kreis um das Standortsymbol den allgemeinen Bereich an, in dem Sie sich möglicherweise befinden. In dicht besiedelten Bereichen ist die Genauigkeit der Schätzung besser, und der grüne Kreis ist kleiner.

2. Um Ihren aktuellen oder letzten bekannten Standort anzuzeigen, tippen Sie auf .

★ **Tipp:** Versuchen Sie sich an einem neuen Ort zu orientieren? Wenn der Kompass aktiviert ist, dreht sich die Karte, damit Sie immer erkennen können, welcher Richtung Sie zugewendet sind. Tippen Sie auf .

Der Kompass verfügt nur über eine begrenzte Genauigkeit. Elektromagnetische Felder, Metallgegenstände und andere äußere Umstände können die Genauigkeit des Kompasses weiter beeinflussen. Der Kompass muss stets ordnungsgemäß kalibriert sein.

Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Mobiltelefon, wenn der Kompass kalibriert werden muss.

Die Reichweite einer Karte variiert je nach Land und Region.

Durchsuchen der Karte

Ziehen Sie die Karte mit Ihrem Finger.

Vergrößern und Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf die Karte, und streichen Sie Ihre Finger auseinander, um zu vergrößern, oder zusammen, um zu verkleinern.

★ **Tipp:** Um der Kartenansicht Zoom-Steuerelemente hinzuzufügen, tippen Sie auf **...** > **Einstellungen** und stellen Sie **Zoomregler** auf **Ein** .


Suchen eines Standorts

HERE Maps hilft Ihnen beim Suchen nach bestimmten Standorten und Geschäften.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **HERE Maps** > .
2. Geben Sie die Suchwörter in das Suchfeld ein, zum Beispiel eine Adresse oder einen Ortsnamen.
3. Wählen Sie ein Element aus der Liste der vorgeschlagenen Treffer beim Schreiben aus oder tippen Sie zum Suchen auf die Eingabetaste.

Der Ort wird auf der Karte angezeigt.

★ **Tipp:** Möchten Sie weitere Informationen zu einem Ort anzeigen? Die Detailansicht des Ortes kann allgemeine Informationen, Fotos, Bewertungen, Verknüpfungen zu Reiseführern und weitere Vorschläge für Orte in der Nähe enthalten. Wenn der Standort auf der Karte angezeigt wird, tippen Sie auf die Infoblase, um die Detailansicht des Ortes anzuzeigen.

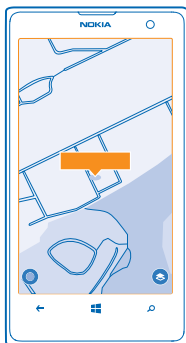

- ★ **Tipp:** Wenn Sie auf eine Haltestelle für Bus & Bahn tippen, können Sie die Linien sehen, die diese Haltestelle durchlaufen, wenn die Informationen für Bus & Bahn verfügbar sind.


Falls keine Suchergebnisse gefunden werden, stellen Sie sicher, dass Sie die Suchwörter korrekt geschrieben haben.

Entdecken von Orten in der Nähe

Suchen Sie ein neues Restaurant, Hotel oder Geschäft? HERE Maps schlägt Ihnen Orte in der Nähe vor.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **HERE Maps**.
2. Tippen Sie auf , um vorgeschlagene Orte in Ihrer Nähe zu finden, oder navigieren Sie zu einem Punkt auf der Karte.
3. Tippen Sie auf .

Auf der Karte werden alle Arten von vorgeschlagenen Orten angezeigt.

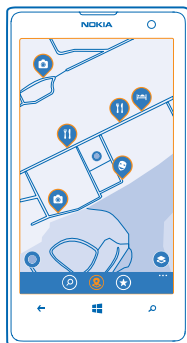

Suchen von bestimmten Orten in der Nähe

Wenn Orte in der Nähe auf der Karte angezeigt werden, streichen Sie von unten nach oben über den Bildschirm und tippen Sie auf **Kategorien anzeigen** und eine Kategorie.


Die Orte in der Kategorie, die sich in der Nähe befinden, werden in einer Liste angezeigt. Um sie auf der Karte anzuzeigen, tippen Sie auf die Karte.

★ **Tipp:** Um eine Kategorie nach dem Auswählen auf der Startseite zu fixieren, tippen Sie auf . Auf diese Weise können Sie überall schnell neue Orte entdecken.

Verwenden Sie die LiveSight, um über den Sucher Ihrer Kamera zu sehen, was sich in Ihrer Nähe befindet

Um Ihren aktuellen oder letzten bekannten Standort anzuzeigen, tippen Sie auf . Tippen Sie in der Nähe Ihres aktuellen Standorts auf .

Um Karteneinträge über den Sucher der Kamera anzuzeigen, halten Sie das Mobiltelefon aufrecht, als ob Sie ein Foto im Hochformat aufnehmen.

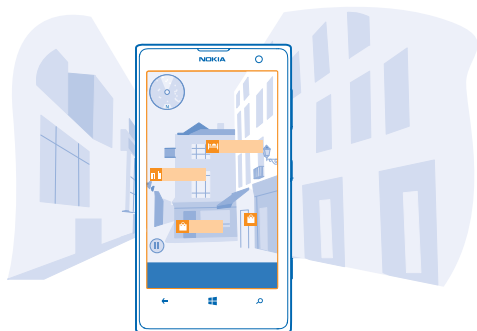

Um Wegbeschreibungen oder weitere Informationen zu einem Karteneintrag zu erhalten, tippen Sie auf den Karteneintrag. Um ein Standbild der Ansicht anzuzeigen, damit Sie einen Ort untersuchen können, ohne das Mobiltelefon darauf auszurichten, tippen Sie auf **ⓘ**.

Um einen schnellen Überblick zu erhalten, wo sich Karteneinträge auf der Karte befinden, halten Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Display nach oben, als ob Sie einen Kompass halten würden.

★ **Tipp:** Sie können bestimmte Arten von Orten in der Nähe auf dieselbe Weise finden, wie in der normalen Kartenansicht. Sie können eine Kategorie auch auf der Startseite fixieren, z. B. Essen und Trinken (in der Ansicht LiveSight). Auf diese Weise können Sie durch einfaches Antippen zur Kameraansicht von Restaurants in der Nähe wechseln.

Navigieren Sie innerhalb von Einkaufszentren

Keine Zickzack-Routen mehr in Einkaufszentren auf der Suche nach einem bestimmten Geschäft. HERE Maps kann Sie durch komplexe Einkaufszentren und andere riesige Gebäude führen.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf **HERE Maps**.


Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein. Zusätzlich müssen Gebäudepläne verfügbar sein. Gebäudepläne sind möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen oder nicht für alle Gebäude verfügbar.

1. Wenn das Gebäude auf der Karte angezeigt wird, vergrößern Sie den Bereich, bis Sie die Bereiche des Gebäudes erkennen können (z. B. die Geschäfte von Einkaufszentren).

2. Tippen Sie auf das Gebäude.

★ **Tipp:** Um Informationen zu einem bestimmten Ort in einem Gebäude anzuzeigen, z. B. zu einem Geschäft, tippen Sie auf dessen Standort und dann auf die Infoblase.

3. Um eine andere Etage des Gebäudes anzuzeigen, streichen Sie auf der rechten Seite der Karte mit dem Finger auf der Etagennummer nach oben oder unten.

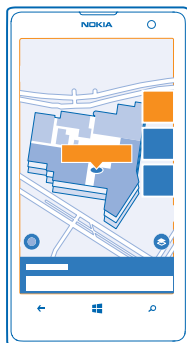

Suchen von bestimmten Orten in einem Gebäude

Tippen Sie auf das Gebäude und streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben. Tippen Sie auf **Kategorien anzeigen** und wählen Sie eine Kategorie.

Suchen von bestimmten Orten in einem Gebäude

Tippen Sie auf das Gebäude und streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben. Streichen Sie nach links zu **Adressenverzeichnis** und tippen Sie auf **Y**.

Abrufen von Wegbeschreibungen zu einem Ort

Möchten Sie problemlos zu Ihrem Ziel finden? Erhalten Sie eine Wegbeschreibung als Fußgänger, Autofahrer oder Nutzer von Bus & Bahn – verwenden Sie Ihren aktuellen Standort oder einen beliebigen anderen Ort als Startpunkt.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf **HERE Maps**.
2. Tippen Sie auf **••• > Routenplaner**.
3. Wenn der Startpunkt nicht Ihre aktuelle Position sein soll, tippen Sie auf **Von**, und suchen Sie nach einem Startpunkt.
4. Tippen Sie auf **Nach**, und suchen Sie nach einem Ziel.

Die Route wird auf der Karte zusammen mit einer Schätzung der benötigten Zeit bis zum Ziel angezeigt. Um ausführliche Wegbeschreibungen anzuzeigen, streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben.

★ **Tipp:** Um eine Wegbeschreibung zu einem Ort zu erhalten, können Sie auch auf der Karte auf den Ort tippen oder einen Punkt auf der Karte tippen und halten und dann auf die Infoblaste tippen. Tippen Sie auf **Route hierher** oder **Route von hier**.

Abrufen von Wegbeschreibungen für Fußgänger

Nach dem Erstellen der Route tippen Sie auf **Navigation** und dann oben in der Ansicht auf **Navigation starten**. Um zwischen Ihrem Standort, der nächsten Abzweigung und der Routenübersicht zu wechseln, streichen Sie im Informationsbereich unter der Karte nach links oder rechts.

Sprachgeführte Wegbeschreibungen in HERE Drive+ erhalten

Nachdem Sie Ihr Ziel festgelegt haben (verwenden Sie Ihren aktuellen Standort als Ausgangspunkt), tippen Sie auf  > **Navigation starten**. Ihre Route wird in HERE Drive+ geöffnet.

Abrufen von Wegbeschreibungen für Bus & Bahn

Tippen Sie nach dem Erstellen Ihrer Route auf .

Ihre Route wird in HERE Transit geöffnet. Die Informationen für Bus & Bahn sind in ausgewählten Städten in aller Welt verfügbar.

Hinzufügen eines Fotos zu einem Ort

Gefällt Ihnen etwas? Lassen Sie andere an dieser Erfahrung teilhaben. Nehmen Sie ein Foto auf, und laden Sie es auf die Mobiltelefone der Empfänger oder bei "here.com" hoch.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **HERE Maps**.
2. Tippen Sie auf , um die Orte in Ihrer Nähe anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf der Karte auf das Ortsymbol und dann auf die Infoblase.
4. Streichen Sie in der Detailansicht des Orts zu **Fotos** und tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf ein Foto und auf .

Möglicherweise können Sie nicht zu allen Arten von Orten Fotos hinzufügen.

Bewerten und Schreiben einer Kritik für einen Ort

Streichen Sie in der Detailansicht des Orts zu **Bewertungen** und tippen Sie auf . Tippen Sie auf die Sterne, um den Ort zu bewerten, und verfassen Sie Ihre Kritik.

Speichern eines Ortes

Um Ihre Reiseplanung zu vereinfachen, können Sie nach Orten suchen, wie zum Beispiel Hotels, Sehenswürdigkeiten oder Tankstellen, und auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **HERE Maps**.
2. Tippen Sie auf , um nach einer Adresse oder einem Ort zu suchen.
3. Wenn der Ort auf der Karte angezeigt wird, tippen Sie auf die Infoblase, um die Detailansicht des Ortes zu öffnen.
4. Tippen Sie in der Detailansicht des Ortes auf .

★ **Tipp:** Sie können einen Ort auch auf der Startseite fixieren, um problemlos darauf zuzugreifen. Wenn der Ort auf der Karte angezeigt wird, tippen Sie auf die Infoblase und auf .

Anzeigen eines gespeicherten Orts

Tippen Sie in der Hauptansicht auf .

Entfernen eines gespeicherten Ortes

Tippen Sie in der Hauptansicht auf  und dann auf den Ort. Tippen Sie anschließend auf .

Synchronisieren Ihrer gespeicherten Orte

Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihre Lieblingsorte immer gesichert und verfügbar haben – Synchronisieren Sie Ihre Favoriten mit Ihrem Nokia Konto.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **HERE Maps**.

Sie können eine Reise an Ihrem Computer unter **here.com** planen, die gespeicherten Orte mit HERE Maps auf Ihrem Mobiltelefon synchronisieren und unterwegs auf den Plan zugreifen. Das

Synchronisieren bietet auch eine praktische Möglichkeit für die Übertragung Ihrer gespeicherten Orte von Ihrem alten Nokia Mobiltelefon auf Ihr neues Mobiltelefon. Synchronisieren Sie Ihr altes Mobiltelefon mit Ihrem Nokia Konto und dann mit Ihrem neuen Mobiltelefon.

Wenn Sie an Ihrem Nokia Konto angemeldet sind, werden Ihre Favoriten automatisch mit Ihrem Konto synchronisiert, wenn Sie HERE Maps öffnen. Tippen Sie auf  > , um Ihre gespeicherten Orte manuell zu synchronisieren.

Aus-switchen der automatischen Synchronisierung

Tippen Sie auf **...** > **Einstellungen** und schalten Sie **Favoriten automatisch synchronisieren** auf  um.

Ändern der Kartendarstellung


Zeigen Sie die Karte in unterschiedlichen Modi an, um bestimmte Details hervorzuheben und Ihren Weg noch einfacher zu finden.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **HERE Maps**.
2. Tippen Sie auf , und wählen Sie eine Kartenansicht aus, zum Beispiel **Satellit** oder **Verkehr**.

Die verfügbaren Optionen und Funktionen können je nach Region unterschiedlich sein. Die nicht verfügbaren Optionen sind ausgeblendet.

HERE Drive+

HERE Drive+ leitet Sie mit sprachgeführten Wegbeschreibungen an Ihren Zielort.

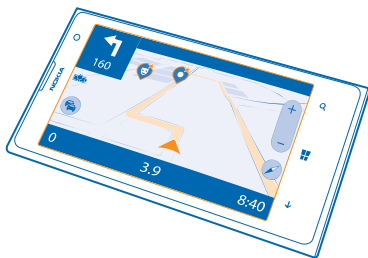

Tippen Sie auf  **HERE Drive+**.

Funktionen:

- Gelangen Sie mit detaillierten und sprachgeführten Wegbeschreibungen ans Ziel
- Laden Sie vor Ihrer Reise die Karten auf das Telefon und verwenden Sie HERE Drive+ im Offline-Modus, um Datenübertragungskosten zu sparen
- Sie erhalten eine Warnmeldung bei Überschreitung des Tempolimits
- Vermeiden Sie Fähren und Tunnel oder bestimmte Arten von Straßen, wie unbefestigte Straßen
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Lieblingsorte gesichert sind und in allen HERE-Anwendungen und unter **here.com** zur Verfügung stehen: speichern Sie Orte in Ihrem Nokia Konto.

- ★ **Tipp:** Verwenden Sie diesen QR-Code, um die aktuelle Version von HERE Drive+ auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen. Drücken Sie auf  und tippen Sie auf . Richten Sie die Kamera auf den Code und tippen Sie auf den Link.



Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.

Karten herunterladen

Um auf Reisen Kosten einzusparen, speichern Sie neue Straßenkarten vor Ihrer Reise auf Ihrem Mobiltelefon. Wenn auf Ihrem Mobiltelefon nur noch wenig Speicherplatz verfügbar ist, können Sie einige Karten entfernen.

Tippen Sie auf  **HERE Drive+**, streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben und tippen Sie auf **Einstellungen > Kartenoptionen > Karten verwalten**.

Um Karten auf Ihr Telefon herunterzuladen, muss Ihr Telefon mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sein.

1. Tippen Sie auf .
2. Wählen Sie das Land oder die Region aus.

Entfernen von Karten

Tippen und halten Sie die Karte, und tippen Sie auf **Löschen**.


Ansteuern Ihres Ziels

Wenn Sie eine klare für die Fahrt optimierte Wegbeschreibung benötigen, finden Sie mit HERE Drive+ ganz leicht an Ihr Ziel.

Tippen Sie auf  **HERE Drive+**.

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Verwendung eines Mobiltelefons oder einige seiner Funktionen während der Bedienung eines Fahrzeugs ist unter Umständen verboten. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

1. Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben und tippen Sie auf **Ziel setzen** und suchen Sie nach Ihrem Ziel.
2. Tippen Sie auf Ihr Ziel.
3. Wenn Sie Tunnel und Fähren oder bestimmte Arten von Straßen vermeiden möchten, z. B. unbefestigte Straßen, tippen Sie auf die Symbolleiste für Routenoptionen und aktivieren bzw. deaktivieren Sie Straßenarten.

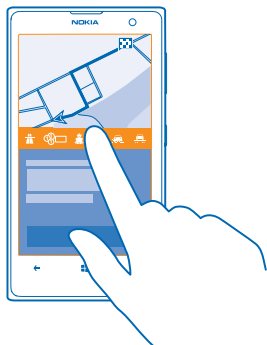

- ★ **Tipp:** Um die Straßenarten später während der Navigation zu ändern, streichen Sie von unten nach oben über den Bildschirm und tippen Sie auf **Einstellungen > Routeneinstellung**.

4. Um die Navigation zu starten, tippen Sie auf **STARTEN**.

Standardmäßig dreht sich die Karte in Fahrtrichtung und der Kompass zeigt nach Norden. Um die Karte z. B. so anzuzeigen, dass der obere Rand der Karte nach Norden zeigt, um sich einen allgemeinen Überblick über die Route zu verschaffen, tippen Sie auf  > **Norden oben**.

- ★ **Tipp:** Wenn Sie während der Navigation die restliche Route anzeigen möchten, können Sie die Karte mit dem Finger ziehen. Um zu Ihrem aktuellen Standort zurückzukehren, tippen Sie auf .

- ★ **Tipp:** Um sich schnell über die Verkehrslage an Ihrem aktuellen Standort zu informieren, tippen Sie auf . Um zur Navigationsansicht zurückzukehren, tippen Sie auf .

5. Um die Navigation zu stoppen, streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben und tippen Sie auf **Navigation beend..**

Speichern eines Ortes

Um Ihre Reise gut vorzubereiten, können Sie nach Orten suchen, z. B. Hotels, Sehenswürdigkeiten oder Tankstellen, und diese sichern, damit sie Ihnen in allen HERE-Anwendungen und unter here.com zur Verfügung stehen.

Tippen Sie auf  **HERE Drive+.**

1. Um nach einem Ort zu suchen, streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben und tippen Sie auf **Ziel setzen**.
2. Geben Sie die Suchwörter ein, zum Beispiel eine Adresse oder einen Ortsnamen.
3. Tippen Sie auf einen Ort in der Liste.
4. Tippen Sie auf .

Der Ort wird in Ihrem Nokia Konto gespeichert. Wenn Sie noch nicht an Ihrem Nokia Konto angemeldet sind, werden Sie zur Anmeldung aufgefordert.

Synchronisieren Ihrer gespeicherten Orte

Wenn Sie an Ihrem Nokia Konto angemeldet sind, werden Ihre Favoriten automatisch mit Ihrem Konto synchronisiert, wenn Sie HERE Drive+ öffnen. Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben und tippen Sie auf **Favoriten** > , um Ihre Lieblingsorte manuell zu synchronisieren.

Fahren zu einem gespeicherten Ort

Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben und tippen Sie auf **Favoriten** und den Ort.

- ★ **Tipp:** Sie können ein Lieblingsziel auf der Startseite fixieren, um schnell zu diesem Ort zu navigieren. Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben und tippen Sie auf **Favoriten**, tippen und halten Sie einen Ort und tippen Sie anschließend auf **Auf Startseite**.

Verwenden der Sprachführung

Wenn die Sprachführung für Ihre Sprache verfügbar ist, können Sie sich damit zu einem Ziel leiten lassen und die Reise einfach genießen.

Tippen Sie auf  **HERE Drive+**.

1. Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sprachnavigation**.
2. Tippen Sie auf eine Sprache. Wenn Sie die Sprachführung nicht nutzen möchten, tippen Sie auf **Keine**.

- ★ **Tipp:** Wenn während der Navigation die Straßennamen angesagt werden sollen, tippen Sie auf eine Stimme, die Straßennamen ansagt (computergenerierte Text-to-Speech-Stimme).

Wenn Sie für Ihre Sprache keine Stimme mit Straßennamen finden können, müssen Sie möglicherweise die Sprache für die Sprachausgabe herunterladen und in den Telefoneinstellungen installieren. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Spracherkennung** > **Spracherkennungssprache**. Nicht alle Sprachen werden unterstützt.

Herunterladen von neuen Navigationsstimmen

Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sprachnavigation** > **Neue herunterladen** und eine Stimme.

Navigation offline

Um Datenübertragungskosten zu vermeiden, können Sie HERE Drive+ offline verwenden.

1. Tippen Sie auf  **HERE Drive+**.
2. Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben und tippen Sie auf **Internetverbindung**.
3. Stellen Sie **Internetverbindung** auf **Aus** .

Unter Umständen sind manche Funktion begrenzt, wie z. B. die Suchergebnisse, wenn Sie HERE Drive+ im Offline-Modus verwenden.

Erhalten von Tempolimitwarnungen

Fahren Sie nicht schneller als erlaubt. Stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass Sie gewarnt werden, wenn Sie zu schnell fahren.

Die Verfügbarkeit der Tempolimitinformationen kann je nach Region und Land variieren.

1. Tippen Sie auf  **HERE Drive+**.

2. Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben, tippen Sie auf **Einstellungen** > **Tempolimit** und wechseln Sie von **TEMPOLIMITWARNUNG** zu **Warnung aktiviert** .
3. Um festzulegen, um wie viel Sie das Tempolimit überschreiten dürfen, bevor Sie gewarnt werden, ziehen Sie den **Warnen: Bei Überschreitung des Tempolimits um**-Schieberegler. Sie können separate Limits für niedrigere und höhere Geschwindigkeiten festlegen.

Ändern der Anzeige der HERE Drive+-Ansicht

Nutzen Sie HERE Drive+ im Dunkeln? Sie können den Tag- oder Nachtmodus auswählen, damit die Anzeige auf dem Bildschirm immer klar und deutlich ist. Sie können auch andere Einstellungen ändern, um die Anzeige an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Tippen Sie auf  **HERE Drive+**.


1. Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Kartenoptionen**.
2. Schalten Sie **Farben** auf **Nacht**. Damit der Nachtmodus automatisch im Dunkeln aktiviert wird, tippen Sie auf **Automatisch**.

Anzeigen von Orten auf der Karte, z. B. Tankstellen und Rastplätze

Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Kartenoptionen** > **Auf Karte zeigen** und aktivieren oder deaktivieren Sie die Ortskategorien.

Umschalten zwischen der Anzeige der noch verbleibenden Zeit oder der Ankunftszeit

Tippen und halten Sie in der Navigationsansicht die Ankunftszeit und tippen Sie auf eine Option.

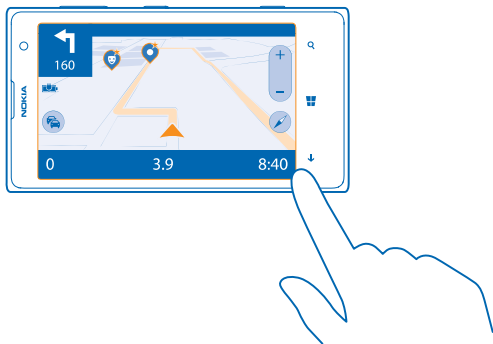

Wichtige Gebäude und Attraktionen ausblenden

Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben, tippen Sie auf **Einstellungen** > **Kartenoptionen** und wechseln Sie von **Landmarken** zu .

HERE Transit

Finden Sie optimale Beförderungsmöglichkeiten mit Bus & Bahn.



Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **HERE Transit**.

Funktionen:

- Wegbeschreibungen von Tür zu Tür erhalten, in denen verschiedene öffentliche Transportmodi (Bus & Bahn) kombiniert werden
- Haltestellen und Busbahnhöfe in der Nähe sowie die nächsten Abfahrten suchen
- Zeigen Sie Ihre Route auf der Karte an. Mit der Kartenansicht können Sie auch die Strecken Ihrer Reise anzeigen, die Sie zu Fuß zurücklegen.
- So wissen Sie, wo Sie aussteigen müssen: Zeigen Sie Haltestellen und Bahnhöfe auf der Route an.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Lieblingsorte gesichert sind und in allen HERE-Anwendungen und unter **here.com** zur Verfügung stehen: speichern Sie Orte in Ihrem Nokia Konto.
- Ihre Lieblingsziele auf der Startseite fixieren

★ **Tipp:** Verwenden Sie diesen QR-Code, um die aktuelle Version von HERE Transit auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen. Drücken Sie auf  und tippen Sie auf . Richten Sie die Kamera auf den Code und tippen Sie auf den Link.



Um zu prüfen, ob die Wegfindung für Bus & Bahn in Ihrer Stadt oder Ihrer Region verfügbar ist, tippen Sie auf **••• > Abdeckung**. Um eine Liste aller Gebiete anzuzeigen, in denen Transportinformationen verfügbar sind, streichen Sie nach links oder rechts zu **Alle**. Geplante Routen sind in einigen aufgelisteten Gebieten nicht verfügbar, aber Sie können Strecken und Ziele der öffentlichen Verkehrsmittel sowie die geschätzte Dauer der Fahrtstrecken anzeigen.

Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.

Möglicherweise sind nicht immer alle Dienste und Informationen verfügbar oder korrekt.

Achten Sie bei der Verwendung der Anwendung im Straßenverkehr auf den umgebenden Verkehr. Die Verkehrssicherheit muss immer Vorrang haben.

Erreichen Ihres Zieles per Bus & Bahn

Das Planen Ihrer Reise mit Straßenbahnen, Zügen und Bussen kann schwierig sein – warum überlassen Sie die Planung nicht Ihrem Mobiltelefon?

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **HERE Transit**.
2. Wenn Sie Ihre Reise für einen späteren Zeitpunkt planen, tippen Sie auf **ABFAHRT** und tippen Sie dann auf **Abfahrt** oder **Ankunft**, abhängig davon, ob Sie Abfahrts- oder Ankunftszeiten sowie Datum und Uhrzeit festlegen möchten.
3. Wenn Sie Ihre Reise nicht von Ihrem momentanen Standort aus starten möchten, tippen Sie auf **VON**, geben Sie Ihren Startpunkt in das Feld **Von:** ein und wählen Sie einen der Treffer aus.
4. Tippen Sie auf **NACH**, geben Sie Ihr Ziel in das Feld **Nach:** ein und wählen Sie einen der Treffer aus.
5. Um spätere oder frühere Reisen anzuzeigen, ziehen Sie den Bildschirm nach links oder rechts. Es kann ein paar Sekunden dauern, bis die Reisen neu berechnet sind.
6. Um die Details einer Reise anzuzeigen, klicken Sie auf die Reise.

Streichen Sie in der Detailansicht der Reise nach links oder rechts, um die nächste oder vorherige Reise anzuzeigen.

7. Um weitere Informationen zu Ihrer Reise auch auf einer Karte anzuzeigen, tippen Sie auf . Wenn Sie direkt auf einen bestimmten Streckenabschnitt Ihrer Reise springen möchten, tippen Sie auf den Abschnitt, z. B. eine Busstrecke.



- ★ **Tipp:** Um zum nächsten oder vorherigen Abschnitt Ihrer Reise zu wechseln, streichen Sie im Informationsbereich unter der Karte nach links oder rechts.

8. Wenn Sie die Haltestellen auf Ihrer Busstrecke (oder einer anderen Strecke Ihrer Reise) anzeigen möchten, streichen Sie vom Informationsbereich unter der Karte nach oben.

Anzeigen der letzten Ziele

Sie müssen nicht immer wieder nach einem Ziel suchen, zu dem Sie regelmäßig fahren. Sie können einfach per Tippen dorthin gelangen.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **HERE Transit**.

Die von Ihnen gesuchten Ziele werden automatisch in der Ansicht **VERLAUF** gespeichert, damit Sie sie noch einmal verwenden können.

1. Streichen Sie nach links oder rechts auf **VERLAUF**.
2. Um die Route zu einem Ziel anzuzeigen, tippen Sie auf das Ziel.

Speichern eines Ortes

Werden Sie denselben Ort erneut anfahren? Speichern Sie z. B. Ihr Hotel und das Kongresszentrum als Favoriten, um diese zu sichern und jederzeit in allen HERE-Anwendungen und unter here.com zur Verfügung zu haben.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **HERE Transit**.

1. Tippen Sie auf **NACH**, um nach einem Ort zu suchen.
2. Geben Sie die Suchwörter ein, zum Beispiel eine Adresse oder einen Ortsnamen.
3. Tippen Sie auf einen Ort in der Liste.
4. Tippen Sie auf .

Der Ort wird in Ihrem Nokia Konto gespeichert. Wenn Sie noch nicht an Ihrem Nokia Konto angemeldet sind, werden Sie zur Anmeldung aufgefordert. Ihre Favoriten werden automatisch mit Ihrem Konto synchronisiert, sobald Sie HERE Transit öffnen.

Starten zu einem gespeicherten Ort

Streichen Sie nach links zu **FAVORITEN** und tippen Sie dann auf den Ort.

- ★ **Tipp:** Sie können ein Lieblingsziel auf der Startseite fixieren, um schnell zu diesem Ort zu navigieren. Streichen Sie nach links zu **FAVORITEN**, tippen und halten Sie einen Ort und tippen Sie dann auf **Auf Startseite**.

Entfernen eines gespeicherten Ortes

Streichen Sie nach links zu **FAVORITEN**, tippen und halten Sie einen Ort und tippen Sie dann auf **Löschen**.

Suchen von Haltestellen und Busbahnhöfen in der Nähe

Wissen Sie, wo sich die nächste Bushaltestelle befindet? HERE Transit sucht Haltestellen und Busbahnhöfe in Ihrer Nähe und überprüft den Fahrplan.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **HERE Transit**.
2. Streichen Sie nach links zu **IN DER NÄHE**.

Es werden drei der nächstgelegenen Haltestellen und Bahnhöfe angezeigt. Um weitere Haltestellen und Bahnhöfe in Ihrer Nähe anzuzeigen, tippen Sie auf **Mehr**.

- ★ **Tipp:** Um die Haltestellen und Bahnhöfe auf einer Karte anzuzeigen, tippen Sie auf die Karte.

3. Um die nächsten Abfahrten anzuzeigen, tippen Sie auf die Haltestelle oder den Busbahnhof. Wenn Sie die Kartenansicht verwenden, tippen Sie auf die Haltestelle oder den Bahnhof und tippen Sie dann auf die Infoblase.

★ **Tipp:** Standardmäßig werden die nächsten Abfahrtszeiten angezeigt. Wenn Sie lieber anzeigen möchten, wie viel Zeit bis zu jeder Abfahrt verbleibt, tippen Sie auf eine Abfahrtszeit.

In Gebieten, in denen keine Zeitpläne verfügbar sind, werden die Ziele der Linien angezeigt.

Standortbestimmungsmethoden

Auf Ihrem Mobiltelefon wird Ihr Standort auf der Karte mithilfe von GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi-Netzwerk-Standortbestimmung oder Mobilfunkortung (Zellen-ID) angezeigt.

Die Verfügbarkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der Standortdaten hängen beispielsweise von Ihrem Standort, der Umgebung und den von Dritten bereitgestellten Informationen ab und können eingeschränkt sein. In Gebäuden oder unterirdisch sind Standortdaten möglicherweise nicht verfügbar. In der Nokia Datenschutzerklärung finden Sie Angaben zum Datenschutz bezüglich der Standortbestimmungsmethoden.

Der Netzdienst Assisted GPS (A-GPS) und ähnliche Erweiterungen für GPS und Glonass rufen Standortdaten über das Mobilfunknetz ab und wirken unterstützend bei der Berechnung Ihres aktuellen Standorts.

Für A-GPS und andere GPS- und GLONASS-Erweiterungen müssen möglicherweise kleine Datenmengen über das Mobilfunknetz übertragen werden. Wenn Sie Datenübertragungskosten vermeiden möchten, beispielsweise auf Reisen, können Sie die mobile Datenverbindung in Ihren Telefoneinstellungen ausschalten.

Durch die WLAN-Netzwerk-Standortbestimmung wird die Standortgenauigkeit erhöht, wenn keine Satellitensignale verfügbar sind, besonders in Innenräumen und zwischen hohen Gebäuden. Wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Wi-Fi-Nutzung eingeschränkt ist, können Sie Wi-Fi in Ihren Mobiltelefoneinstellungen ausschalten.

! **Hinweis:** In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für die WLAN-Nutzung. In der EU dürfen WLAN-Verbindungen mit 5150-5350 MHz beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden und in den USA und Kanada dürfen WLAN-Verbindungen mit 5,15 bis 5,25 GHz beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.

Je nach Verfügbarkeit und Qualität der Satellitenverbindung weist der Tageskilometerzähler nur eine begrenzte Genauigkeit auf.

Internet

Erfahren Sie, wie Sie drahtlose Verbindungen herstellen und das Internet durchsuchen, während die Datenkosten niedrig bleiben.

Festlegen von Internetverbindungen

Berechnet Ihr Netzbetreiber feste oder nutzungsabhängige Datenübertragungsgebühren? Ändern Sie die Wi-Fi- und die Datenverbindungseinstellungen, um Datenkosten beim Roaming und zu Hause zu reduzieren.

- ❗ **Wichtig:** Verwenden Sie eine Verschlüsselungsmethode, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten.

Eine WLAN-Verbindung ist im Vergleich zu einer Datenverbindung schneller und kostengünstiger. Wenn sowohl WLAN- als auch Datenverbindungen zur Verfügung stehen, verwendet das Telefon die WLAN-Verbindung.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **WLAN**.
2. Stellen Sie sicher, dass **WLAN-Netzwerke** auf **Ein**  umgeschaltet ist.
3. Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus.

Verwenden einer Datenverbindung

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Mobilfunk**. Stellen Sie **Datenverbindung** auf **Ein**.

Verwenden einer Datenverbindung beim Roaming

Die Datenübertragungskosten können stark ansteigen, wenn Sie beim Roaming, besonders im Ausland, eine Verbindung zum Internet herstellen.

Daten-Roaming bedeutet, dass Sie mit Ihrem Telefon Daten über Netze anderer Anbieter empfangen.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Mobilfunk**. Stellen Sie **Datenroamingoptionen** auf **Roaming**.

Internet-Browser

Erhalten Sie aktuelle Nachrichten und besuchen Sie Ihre Lieblingswebsites. Sie können Internet Explorer 10 verwenden, um auf Ihrem Telefon Internet-Seiten anzuzeigen. Ihr Browser kann Sie auch vor Sicherheitsbedrohungen warnen.

Tippen Sie auf  **Internet Explorer**.

Um im Web zu surfen, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

Navigieren im Internet

Wozu brauchen Sie einen Computer, wenn Sie auch auf Ihrem Mobiltelefon im Internet surfen können?

- ★ **Tipp:** Wenn Ihr Netzdienstanbieter keine feste Gebühr für Datenübertragung erhebt, verwenden Sie für die Verbindung zum Internet ein Wi-Fi-Netzwerk, um Datenkosten zu sparen.

1. Tippen Sie auf  **Internet Explorer**.

2. Tippen Sie auf die Adressleiste.
3. Geben Sie eine Internetadresse ein.


★ **Tipp:** Um die Erweiterung einer Internetadresse wie ".org" einzugeben, tippen Sie auf der Tastatur auf die Erweiterungstaste und halten diese gedrückt. Anschließend tippen Sie auf die gewünschte Erweiterung.

4. Tippen Sie auf ➡.

★ **Tipp:** Um das Internet zu durchsuchen, geben Sie ein Suchwort in die Adressleiste ein, und tippen Sie auf ➡.

Vergrößern und Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und bewegen Sie sie auseinander oder aufeinander zu.

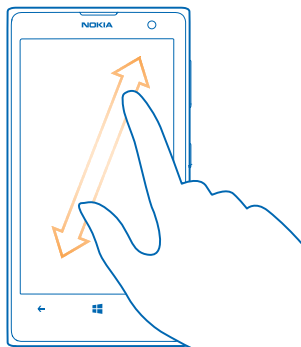

★ **Tipp:** Sie können auch doppelt auf den Bildschirm tippen.

Öffnen einer neuen Registerkarte

Wenn Sie mehrere Websites gleichzeitig besuchen möchten, können Sie bis zu sechs Browser-Registerkarten öffnen und zwischen ihnen wechseln.

Tippen Sie auf  **Internet Explorer**.

Tippen Sie auf **...** > **Tabs** > .

Wechseln zwischen Registerkarten

Tippen Sie auf **...** > **Tabs** und auf eine Registerkarte.

Schließen einer Registerkarte

Tippen Sie auf **...** > **Tabs** > .

Hinzufügen einer Website zu Ihren Favoriten

Wenn Sie häufig dieselben Websites besuchen, fügen Sie sie Ihren Favoriten hinzu, damit Sie schnell darauf zugreifen können.

Tippen Sie auf  **Internet Explorer**.

1. Rufen Sie eine Website auf.
2. Tippen Sie auf **••• > Zu Favoriten hinzufügen**.

 **Tipp:** Sie können Ihre bevorzugten Websites auch auf der Startseite fixieren. Tippen Sie während des Browsens auf einer Website auf **••• > Auf Startseite**.

Aufrufen einer bevorzugten Website

Tippen Sie auf **••• > Favoriten** und auf eine Website.

 **Tipp:** Um schnell auf Ihre Favoriten zuzugreifen, fügen Sie der Adressleiste das Favoriten-Symbol hinzu. Tippen Sie auf **••• > Einstellungen** und stellen Sie **Adresszeilenschaltfläche verwenden für auf Favoriten**.

Weiterempfehlen einer Webseite

Wenn Sie auf eine interessante Webseite gestoßen sind, können Sie sie an Ihre Freunde senden. Wenn sich Ihre Freunde in Ihrer Nähe befinden, tippen Sie einfach auf Ihre Telefone. Andernfalls können Sie die Seite in einer E-Mail oder SMS senden oder in sozialen Netzwerken posten.

1. Um sicherzustellen, dass Tap senden eingeschaltet ist, tippen Sie auf  **Einstellungen > Tap senden** und schalten Sie **NFC-Freigabe auf Ein**  um.
2. Tippen Sie auf  **Internet Explorer** und wechseln Sie zu einer Website.
3. Tippen Sie auf **••• > Seite versenden > Tap senden**.
4. Halten Sie das Telefon Ihres Freundes an Ihr Telefon. Das andere Mobiltelefon muss NFC unterstützen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des anderen Telefons.

Diese Funktion ist möglicherweise nicht mit allen Mobiltelefonen kompatibel, die NFC unterstützen.

Senden einer Webseite per E-Mail oder SMS oder Posten einer Webseite in sozialen Netzwerken

Tippen Sie beim Surfen auf **••• > Seite versenden** und wählen Sie die Versandoption.

Löschen des Browserverlaufs

Sie können Ihre privaten Daten, wie zum Beispiel Ihren Browserverlauf und temporäre Internetdateien, löschen.

1. Tippen Sie auf  **Internet Explorer**.
2. Tippen Sie auf **••• > Einstellungen > Verlauf löschen**.

Ein Cache ist ein Speicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie auf passwortgeschützte vertrauliche Informationen oder einen Sicherheitsdienst zugegriffen oder den Zugriff versucht haben, leeren Sie anschließend den Cache-Speicher.

Löschen einzelner Elemente im Browserverlauf

Tippen Sie auf **••• > Zuletzt verwendet > **, dann auf das zu löschende Element und anschließend auf .

Durchsuchen des Internets

Entdecken Sie mit der Bing-Suche das Internet und die Welt. Sie können Suchwörter mit der Tastatur oder per Sprachbefehl eingeben.

1. Drücken Sie .

2. Geben Sie das Suchwort in das Suchfeld ein, und tippen Sie auf ➔. Sie können aus den vorgeschlagenen Treffern auch ein Suchwort auswählen.
3. Um die zugehörigen Suchergebnisse anzuzeigen, streichen Sie nach links. Es werden die verschiedenen Kategorien der Suchergebnisse angezeigt.

Verwenden der Sprachsuche

Drücken Sie , tippen Sie im Suchfeld auf , und sprechen Sie das Suchwort.

Diese Funktion ist nicht in allen Sprachversionen verfügbar. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Funktionen und Diensten finden Sie unter www.windowsphone.com.

Schließen aller Internetverbindungen

Sparen Sie Akkuladung, indem Sie Internet-Verbindungen im Hintergrund schließen. Dazu müssen Sie nicht alle Programme schließen.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **WLAN**.
2. Wechseln Sie für **WLAN-Netzwerke** zu **Aus** .

Schließen einer Datenverbindung

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Mobilfunk**. Stellen Sie **Datenverbindung** auf **Aus**.

Unterhaltung

Haben Sie Freizeit und suchen nach Unterhaltung? Erfahren Sie, wie Sie Videos ansehen, Ihre Lieblingsmusik anhören und Spiele spielen.

Zusehen und zuhören

Mit Ihrem Telefon können Sie Videos ansehen und Musik sowie Podcasts anhören, während Sie unterwegs sind.

Tippen Sie auf  **Musik + Videos**.

Wiedergabe von Musik, Videos und Podcasts

Nehmen Sie Ihre Lieblingsmedien mit, wenn Sie unterwegs sind – sehen Sie sich überall Videos an und hören Sie sich Musik und Podcasts an.

1. Tippen Sie auf  **Musik + Videos**.
2. Tippen Sie auf **Musik, Videos oder Podcasts**.
3. Um nach Kategorie zu durchsuchen, streichen Sie nach links oder rechts.
4. Tippen Sie auf einen Song, einen Podcast oder ein Video, der bzw. das wiedergegeben werden soll.

★ **Tipp:** Sie können die Soundqualität durch Anpassen der Equalizereinstellungen verbessern. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Audio**.

Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe

Tippen Sie auf  oder .

Um Songs in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben, tippen Sie auf .

Schneller Vor- und Rücklauf

Tippen und halten Sie  oder .


Drachtlose Wiedergabe von Musik

Mit dem JBL PowerUp Funklautsprecher können Sie ganz ohne Kabel Musik in hoher Qualität wiedergeben und Ihr Mobiltelefon aufladen.

Kabellose Nokia Lautsprecher wie der JBL PowerUp werden separat verkauft. Die Verfügbarkeit von Zubehör ist je nach Region unterschiedlich.


Damit das kabellose Aufladen funktioniert, benötigen Sie ein kabelloses Nokia Aufladecover (gekennzeichnet mit dem Qi-Logo im Cover). Das Cover ist möglicherweise in der Verkaufsschachtel enthalten oder separat erhältlich. Verwenden Sie nur originale kabellose Nokia Aufladecover.

1. Halten Sie den NFC-Bereich des Lautsprechers an den NFC-Bereich des Mobiltelefons. Der Lautsprecher stellt automatisch eine Verbindung zum Mobiltelefon her.
2. Um Ihr Mobiltelefon zu laden, legen Sie es oben auf dem Lautsprecher auf den drahtlosen Ladebereich. Die Ladekontrollanzeigen werden beim Laden weiß und beginnen zu blinken.

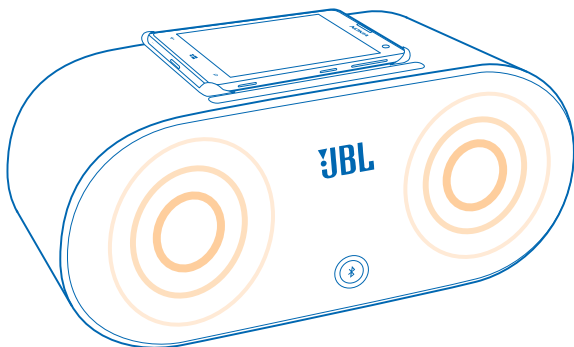

UKW-Radio

Erfahren Sie, wie Sie auf Ihrem Telefon Radio hören.

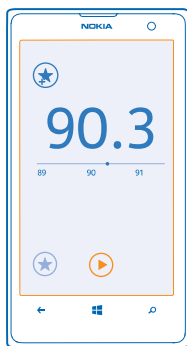

Radio hören

Hören Sie unterwegs Ihre Lieblings-UKW-Radiosender.

Um Radio zu hören, müssen Sie ein kompatibles Headset an das Gerät anschließen. Das Headset fungiert als Antenne.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Musik + Videos > Radio**.
2. Schließen Sie ein kompatibles kabelgebundenes Headset an.

Wechseln zum nächsten oder vorherigen Sender

Streichen Sie nach links oder rechts.

Speichern eines Radiosenders

Speichen Sie Ihre Lieblingsradiosender, damit Sie sie später einfacher hören können.

Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Musik + Videos > Radio**.

Um den Sender zu speichern, den Sie gerade hören, tippen Sie auf .

Anzeigen der Liste der gespeicherten Sender

Tippen Sie auf .

Entfernen eines Senders aus der Liste

Tippen Sie auf .

Nokia Musik

Mit Nokia Musik auf Smartphones mit Windows Phone können Sie Songs auf Ihr Smartphone und Ihren kompatiblen Computer herunterladen.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Nokia Musik**.

Weitere Informationen finden Sie unter music.nokia.com.

★ **Tipp:** Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine WLAN-Verbindung zum Streamen und Herunterladen von Musik von Nokia Musik.

Dieser Dienst ist nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.

Falls Sie Guthaben oder eine Nokia Musik Flat-Mitgliedschaft mit Ihrem Nokia Konto verknüpft haben, schließen Sie es nicht. Andernfalls gehen alle diese Daten verloren.

Das Herunterladen und Streamen von Musik und anderen Inhalten ist möglicherweise mit der Übertragung großer Datenmengen über das Netz Ihres Diensteanbieters verbunden. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Mix Radio

Entdecken Sie neue Musik mit Mix Radio.

Mix Radio

Die einfachste Methode zum Kennenlernen neuer Interpreten und Songs aus verschiedenen Genres besteht im Streamen von Musik von Nokia Mix Radio. Sie können manuell ausgewählte Mixes verschiedener Interpreten und Genres streamen und für die Offline-Wiedergabe auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Nokia Musik > Mix Radio**.

2. Wählen Sie den Musiktyp aus, den Sie hören möchten.

★ **Tipp:** Tippen Sie lange auf den Mix, um ihn auf der Startseite anzuzeigen oder offline verfügbar zu machen. Es kann jeweils nur eine begrenzte Anzahl Mixes gleichzeitig offline sein.

Unterbrechen oder Fortsetzen der Musikwiedergabe

Tippen Sie auf  oder .

★ **Tip:** Um den aktuellen Song zu kaufen, tippen Sie auf .

Zum nächsten Song springen

Tippen Sie auf .

Unter Umständen ist die Zahl der Songs, die übersprungen werden können, beschränkt.

Personalisieren von Mix Radio

Sie können ein Musikprofil erstellen, um sich Genre-Mixes anzuhören, die auf Ihren Geschmack zugeschnitten wurden. Ihr Profil wird automatisch aus der Musik auf Ihrem Mobiltelefon oder Computer zusammengestellt.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Nokia Musik** > **Mix erstellen**.
2. Streichen Sie zu **Personalisieren**, und tippen Sie auf **Musikprofil erstellen**. Die Details Ihrer Musiksammlung werden geprüft und dann beim Musikdienst hochgeladen.
3. Um die Musik auf Ihrem Computer zu durchsuchen, tippen Sie auf **...** > **Computer-Scan** und befolgen Sie die Anweisungen.
4. Um einen Mix wiederzugeben, tippen Sie auf .

★ **Tip:** Streichen Sie bis hinter die Bilder nach oben, um alle Ihre Genres anzuzeigen.

Dieser Dienst ist unter Umständen nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.

Erhalten von Empfehlungen mit Mix Radio

Mit Nokia Mix Radio können Sie personalisierte Mixes erstellen, um Empfehlungen für Musik zu erhalten, die Ihren Lieblingsinterpreten ähnelt.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Nokia Musik**.
2. Tippen Sie auf **Mix erstellen**.
3. Tippen Sie auf .
4. Geben Sie einen Interpretenamen ein - Sie können bis zu drei Namen hinzufügen.
5. Tippen Sie auf , um einen Mix basierend auf den ausgewählten Interpreten zu erstellen.

Musik kaufen

Laden Sie Ihre Lieblingsmusik von Nokia Musik herunter.

★ **Tip:** Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine WLAN-Verbindung zum Streamen und Herunterladen von Musik von Nokia Musik.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Nokia Musik** > **Store**.
2. Navigieren Sie zu einem Song oder Album, den bzw. das Sie herunterladen möchten.
3. Tippen Sie auf den Preis des Songs oder Albums. Einige Songs können nur als Teil eines Albums heruntergeladen werden.
4. Melden Sie sich bei Aufforderung an Ihrem Nokia Konto an.
5. Wählen Sie eine Zahlungsmethode aus.

Songs werden auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert und automatisch zu Ihrer Musiksammlung hinzugefügt.

Anzeigen der laufenden Downloads

Tippen Sie auf **Einstellungen & Hilfe**.

Suchen von Konzerten

Verpassen Sie keine Livekonzerte Ihrer Lieblingsbands. Über Konzerte können Sie anzeigen, welche Konzerte demnächst in Ihrer Nähe veranstaltet werden.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Nokia Musik > Konzerte**.

Für den Dienst sind Informationen zu Ihrem aktuellen Standort erforderlich. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, gestatten Sie dem Dienst die Verwendung Ihrer Standortinformationen.

2. Um Tickets zu kaufen, tippen Sie auf das Konzert, streichen Sie mit dem Finger zu **Tickets** und wählen Sie dann den Verkäufer aus, falls verfügbar.

★ **Tipp:** Sie können Konzerte auch basierend auf dem Interpreten, dem Auftrittsort oder dem Standort suchen. Tippen Sie auf  und geben Sie das Suchwort ein.

★ **Tipp:** Um die Konzertdetails an Freunde zu versenden, tippen Sie auf . Sie können sie in einer E-Mail oder SMS senden oder in sozialen Netzwerkdiensten posten.

Dieser Dienst ist unter Umständen nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.

Musikwiedergabe

Mit Meine Musik können Sie Ihre Musiksammlung ganz einfach verwalten.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Nokia Musik**.

2. Tippen Sie auf **Meine Musik**.

3. Tippen Sie auf einen Song, ein Album, einen Interpreten oder ein Genre.

★ **Tipp:** Um weitere Informationen zum Interpreten anzuzeigen und zu prüfen, ob in Ihrer Nähe Konzerte geplant sind, tippen Sie auf den Interpreten und streichen Sie zu **Info**.

Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe

Tippen Sie auf  oder .

Um Songs in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben, tippen Sie auf .

Wechsel zum nächsten oder vorherigen Song

Tippen Sie auf  oder .

Synchronisieren von Musik und Videos zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer

Haben Sie Medien auf Ihrem Computer, die Sie sich auf Ihrem Mobiltelefon anhören oder ansehen möchten? Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Musik und Videos zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer zu synchronisieren.

1. Schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an einen kompatiblen Computer an.

2. Ziehen Sie im Dateimanager Ihres Computers, wie z. B. Windows-Explorer oder Finder, Ihre Songs und Videos auf Ihr Telefon.


★ **Tipp:** Wenn Ihr Computer das Betriebssystem Windows 7 oder Windows 8 verwendet, können Sie auch die Windows Phone-App verwenden. Windows 8 installiert die Anwendung automatisch. Mit Windows 7 können Sie es hier herunterladen: www.windowsphone.com.

Informationen dazu, welche Anwendung mit welchem Computer zusammenarbeitet, finden Sie in der folgenden Tabelle:

	Windows Phone- Anwendung	Windows Phone- Desktopanwe- ndung	Windows Phone- Anwendung für Mac	Windows Explorer
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Spiele

Möchten Sie Spaß haben? Unterhalten Sie sich selbst, indem Sie Spiele auf Ihr Mobiltelefon herunterladen und spielen.

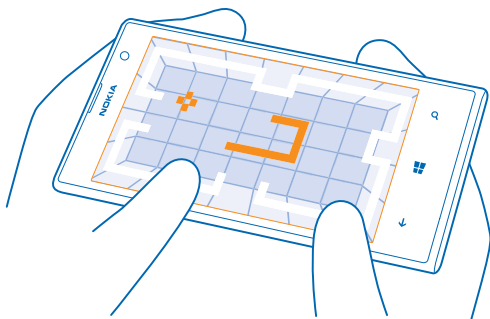

Neue Spiele

Öffnen Sie den Store, um neue Spiele auf Ihr Smartphone herunterzuladen und zu installieren.

1. Tippen Sie auf **Spiele > Weitere Spiele**.
2. Durchsuchen Sie die Auswahl in Store, und tippen Sie auf das gewünschte Spiel.
3. Um ein kostenloses Spiel herunterzuladen, tippen Sie auf **Installieren**.
4. Um ein Spiel kostenlos zu testen, tippen Sie auf **Testen**.
5. Um ein Spiel zu kaufen, tippen Sie auf **Kaufen**.

★ **Tipp:** Um ein Spiel zu deinstallieren, tippen Sie lange auf das entsprechende Spiel in der Ansicht Sammlung und tippen Sie dann auf **Deinstallieren**.

Die Verfügbarkeit von Zahlungsmethoden hängt vom Land Ihres Wohnsitzes und von Ihrem Dienstanbieter ab.

Spiele

Spiele auf Ihrem Mobiltelefon ist eine sehr soziale Erfahrung. Mit Xbox, dem Spieledienst von Microsoft, können Sie mit Ihren Freunden spielen und Ihr Spielerprofil verwenden, um die in den Spielen erzielten Punkte und Erfolge im Blick zu behalten. Dies ist online, auf Ihrer Xbox-Konsole und auf Ihrem Mobiltelefon im Hub Spiele möglich.

Tippen Sie auf  **Spiele**.

Streichen Sie zu **Sammlung**, und wählen Sie ein Spiel aus. Melden Sie mir Ihrem Xbox-Konto an, falls es sich um ein Xbox-Spiel handelt. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie eins erstellen. Xbox ist nicht überall verfügbar.

★ **Tip:** Sie können Ihre bevorzugten Spiele auf der Startseite fixieren. Tippen und halten Sie in der Ansicht Sammlung das Spiel, und tippen Sie auf **Auf Startseite**.

Weitere Spiele

Sie erhalten neue Spiele von Store. Streichen Sie zu **Sammlung**, und tippen Sie auf **Weitere Spiele**.

Annehmen einer Einladung für ein Spiel


Melden Sie sich bei Xbox an, streichen Sie zu **Nachrichten**, und tippen Sie auf die Einladung. Falls Sie das Spiel nicht haben, es in Ihrer Region aber im Store verfügbar ist, können Sie entweder eine Testversion herunterladen oder es sofort kaufen.

Fortsetzen eines Spiels

Wenn Sie zu einem Spiel zurückkehren, gibt es im Spiel möglicherweise ein Fortsetzen-Symbol. Tippen Sie andernfalls auf den Bildschirm.

Büro

Organisieren Sie sich. Erfahren Sie, wie Sie den Kalender und die Microsoft Office-Anwendungen verwenden.

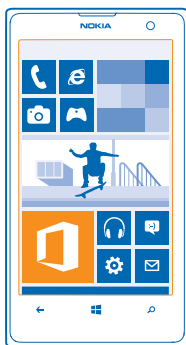

Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile ist Ihr externes Büro.

Navigieren Sie zum Hub Office, um Word-Dokumente und Excel-Arbeitsmappen zu erstellen und zu bearbeiten, PowerPoint-Präsentationen zu öffnen und anzuzeigen und Dokumente mit SharePoint freizugeben.

Sie können Dokumente auch auf Windows SkyDrive speichern. SkyDrive ist ein Cloud-Speicher, über den Sie auf Ihre Dokumente von Ihrem Mobiltelefon, Tablet, Computer oder Ihrer Xbox zugreifen können. Wenn Sie ein Dokument fertig bearbeitet haben und es später erneut aufrufen, befinden Sie sich an derselben Stelle, wo Sie es verlassen haben – ganz gleich, welches Mobiltelefon Sie verwenden.

Microsoft Office Mobile besteht aus folgenden Komponenten:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Lesen von Microsoft Office-Dokumenten

Im Hub Office können Sie Microsoft Office-Dokumente, wie zum Beispiel Word-Dokumente, Excel-Arbeitsmappen und PowerPoint-Präsentationen, anzeigen.

1. Tippen Sie auf  **Office**.

2. Streichen Sie in Richtung **Speicherorte**, und tippen Sie auf den Speicherort der Datei, die Sie öffnen möchten.
3. Tippen Sie auf eine Word-, Excel- oder PowerPoint-Datei.

Erstellen eines Word-Dokuments

Sie können neue Dokumente mit Microsoft Word Mobile erstellen.

1. Tippen Sie auf  **Office**.
2. Streichen Sie zu **Letzte**.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie auf eine leere Word-Datei oder auf eine Vorlage.
5. Verfassen Sie Ihren Text.
6. Tippen Sie zum Speichern Ihres Dokuments auf **...** > **Speichern**.

Bearbeiten eines Word-Dokuments

Optimieren Sie Ihre Dokumente unterwegs mit Microsoft Word Mobile. Sie können die Dokumente bearbeiten und Ihre Arbeit auf einer SharePoint-Site teilen.

1. Tippen Sie auf  **Office** und streichen Sie zu **Speicherorte**.
2. Tippen Sie auf den Speicherort der Datei.
3. Tippen Sie auf die zu bearbeitende Word-Datei.
4. Tippen Sie zum Bearbeiten des Textes auf .
5. Tippen Sie zum Speichern Ihres Dokuments auf **...** > **Speichern**.

★ **Tipp:** Um schnell auf ein wichtiges Dokument zuzugreifen, können Sie es auf der Startseite fixieren. Tippen und halten Sie das Dokument und tippen Sie auf **Auf Startseite**.

Hinzufügen eines Kommentars

Tippen Sie auf  > .

Suchen nach Text in einem Dokument

Tippen Sie auf die Word-Datei und auf .

Senden eines Dokuments in einer Mail

Tippen Sie auf die Word-Datei und auf **...** > **Versenden....**

Erstellen einer Excel-Arbeitsmappe

Mit Microsoft Excel Mobile können Sie neue Excel-Arbeitsmappen erstellen.

Tippen Sie auf  **Office** und streichen Sie zu **Letzte**.

1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf eine leere Excel-Datei oder eine Vorlage.
3. Tippen Sie auf eine Zelle und auf das Textfeld oben auf der Seite.
4. Geben Sie Werte oder Text ein.
5. Tippen Sie zum Speichern Ihrer Arbeitsmappe auf  > **...** > **Speichern**.

Bearbeiten einer Excel-Arbeitsmappe

Sie müssen nicht extra ins Büro fahren, um sich die aktuellen Zahlen anzusehen. Mit Microsoft Excel Mobile können Sie Ihre Arbeitsmappen bearbeiten und Ihre Ergebnisse auf einer SharePoint-Site teilen.

1. Tippen Sie auf **Office** und streichen Sie zu **Speicherorte**.
2. Tippen Sie auf den Speicherort der Datei.
3. Tippen Sie auf die zu bearbeitende Excel-Datei.
4. Um zu einer anderen Arbeitsmappe zu wechseln, tippen Sie auf  und eine Arbeitsmappe.
5. Tippen Sie zum Speichern Ihrer Arbeitsmappe auf **...** > **Speichern**.

Hinzufügen eines Kommentars zu einer Zelle

Tippen Sie auf **...** > **Kommentar**.

Anwenden eines Filters auf Zellen

Tippen Sie auf **...** > **Filter aktivieren**.

Ändern des Zellen- und Textformats

Tippen Sie auf **...** > **Zelle formatieren....**

Suchen von Daten in einer Arbeitsmappe

Tippen Sie auf die Excel-Datei und auf .

Senden einer Arbeitsmappe in einer Mail

Tippen Sie auf die Excel-Datei und auf **...** > **Versenden....**

Löschen eines Dokuments

Ist der Telefonspeicher bald voll? Sie können alle Office-Dokumente, die Sie nicht mehr benötigen, löschen.

1. Tippen Sie auf **Office** und streichen Sie zu **Speicherorte**.
2. Tippen Sie auf **Handy** oder eine andere Stelle des Dokuments, das Sie löschen möchten.
3. Tippen und halten Sie das Dokument und tippen Sie auf **Löschen**.

Anzeigen und Bearbeiten einer PowerPoint-Präsentation

Geben Sie Ihrer Präsentation auf dem Weg zu Ihrer Besprechung mit Microsoft PowerPoint Mobile den letzten Schliff.

1. Tippen Sie auf **Office**, streichen Sie in Richtung **Speicherorte**, und tippen Sie auf den Speicherort der PowerPoint-Datei, die Sie öffnen möchten.
2. Tippen Sie auf eine PowerPoint-Datei, und drehen Sie das Mobiltelefon in das Querformat.
3. Um zwischen den Folien zu wechseln, streichen Sie nach links oder rechts.
4. Um zu einer bestimmten Folie zu wechseln, tippen Sie auf  und auf die gewünschte Folie.
5. Um der Folie eine Notiz hinzuzufügen, drehen Sie das Telefon in das Hochformat, und tippen Sie auf den leeren Bereich unterhalb der Folie.
6. Um eine Folie zu bearbeiten, tippen Sie auf .
7. Tippen Sie zum Speichern Ihrer Präsentation auf **...** > **Speichern**.

Senden einer Präsentation in einer Mail

Tippen Sie auf die PowerPoint-Datei und auf **...** > **Versenden....**

Löschen einer Präsentation

Tippen und halten Sie die PowerPoint-Datei, und tippen Sie auf **Löschen**.

Ansehen einer PowerPoint-Broadcast

Sie können von unterwegs an einer Besprechung teilnehmen und sich die Übertragung einer PowerPoint-Präsentation über das Internet auf Ihrem Mobiltelefon ansehen.

Öffnen Sie die E-Mail mit dem Link zur Broadcast-Präsentation, und tippen Sie auf den Link.

Freigeben von Dokumenten mit SharePoint Workspace Mobile

Arbeiten Sie an freigegebenen Microsoft Office-Dokumenten und gemeinsam an Projekten, Terminplänen und Ideen. Mit Microsoft SharePoint Workspace Mobile können Sie Ihre Dokumente online durchsuchen, senden, bearbeiten und synchronisieren.

1. Tippen Sie auf  **Office** und streichen Sie zu **Speicherorte**.
2. Tippen Sie auf , geben Sie die Internetadresse für eine SharePoint-Site ein und tippen Sie auf .
3. Wählen Sie ein Dokument aus.

Eine Kopie wird auf Ihr Mobiltelefon heruntergeladen.

4. Zeigen Sie das Dokument an oder bearbeiten Sie es, und speichern Sie Ihre Änderungen.

★ **Tipp:** Um eine Offline-Kopie eines Dokuments auf Ihrem Mobiltelefon zu behalten, tippen und halten Sie das Dokument, und tippen Sie auf **Immer offline lassen**.

Zurückkehren zu SharePoint Workspace Mobile

Drücken Sie .

Schreiben einer Notiz

Notizen auf Papier können leicht verloren gehen. Anstatt auf Papier können Sie Ihre Notizen auch mit Microsoft OneNote Mobile verfassen. Auf diese Weise haben Sie Ihre Notizen immer dabei. Sie können Ihre Notizen auch mit SkyDrive synchronisieren und mit OneNote auf Ihrem Mobiltelefon, Ihrem Computer oder online in einem Internet-Browser anzeigen und bearbeiten.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **OneNote**.
2. Tippen Sie auf .
3. Verfassen Sie Ihre Notiz.
4. Tippen Sie zum Formatieren des Textes auf **•••** > **Format**.
5. Tippen Sie zum Hinzufügen eines Bildes auf .
6. Tippen Sie zum Aufnehmen eines Soundclips auf .
7. Um die Änderungen zu speichern, drücken Sie .

Wenn auf Ihrem Mobiltelefon ein Microsoft-Konto eingerichtet ist, werden Ihre Änderungen gespeichert und mit Ihrem Standardnotizbuch **Persönlich (Web)** auf SkyDrive synchronisiert. Andernfalls werden Ihre Änderungen auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert.

Senden einer Notiz in einer Mail

Tippen Sie auf eine Notiz und auf **•••** > **Versenden....**

★ **Tipp:** Um schnell auf eine wichtige Notiz zuzugreifen, können Sie sie auf der Startseite fixieren. Tippen und halten Sie die Notiz, und tippen Sie auf **Auf Startseite**.

Fortsetzen der Bearbeitung eines Dokuments auf einem anderen Gerät

Sie können Ihr Office-Dokument auf SkyDrive speichern und Ihre Arbeit auf einem anderen Gerät fortsetzen.

1. Tippen Sie, wenn Sie an einem Office-Dokument arbeiten, auf **...** > **Speichern unter....**
2. Tippen Sie auf **Speichern unter > SkyDrive**.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Sie können das Dokument jetzt über SkyDrive auf einem anderen Gerät öffnen und weiterarbeiten, wo Sie aufgehört haben.

Kalender

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Termine, Aufgaben und Zeitpläne auf dem neuesten Stand halten.

Hinzufügen einer Aufgabe zu Ihrer Aufgabenliste

Haben Sie wichtige Aufgaben auf der Arbeitsstelle, müssen Sie Bücher zurück in die Bibliothek bringen oder an einer wichtigen Veranstaltung teilnehmen? Sie können Ihrem Kalender Aufgaben hinzufügen. Falls Sie eine bestimmte Frist haben, legen Sie eine Erinnerung fest.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Kalender**.
2. Streichen Sie zu **Aufgaben**.
3. Tippen Sie auf , und füllen Sie die Felder aus.
4. Um eine Erinnerung hinzuzufügen, stellen Sie **Erinnerung** auf **Ein** . Geben Sie dann das Datum und die Uhrzeit für die Erinnerung ein.
5. Tippen Sie auf .

Kennzeichnen einer Aufgabe als abgeschlossen

Tippen und halten Sie die Aufgabe, und tippen Sie auf **Als erledigt markieren**.

Bearbeiten oder Löschen einer Aufgabe

Tippen und halten Sie die Aufgabe, und tippen Sie auf **Bearbeiten** oder **Löschen**.

Hinzufügen eines Termins

Müssen Sie an einen Termin denken? Fügen Sie ihn Ihrem Kalender hinzu.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Kalender**.
2. Streichen Sie zu **Tag** oder **Agenda**, und tippen Sie auf .
3. Füllen Sie die Felder aus.
4. Um eine Erinnerung hinzuzufügen, tippen Sie auf **Weitere Informationen > Erinnerung**, und geben Sie die Uhrzeit ein.
5. Tippen Sie auf .

Bearbeiten oder Löschen eines Termins

Tippen und halten Sie den Termin, und tippen Sie auf **Bearbeiten** oder **Löschen**.

Anzeigen Ihres Terminplans

Sie können Ihre Kalenderereignisse in verschiedenen Ansichten durchsuchen.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Kalender**.

2. Um zwischen den Kalenderansichten zu wechseln, streichen Sie nach links oder rechts.

Anzeigen eines ganzen Monats

Tippen Sie in der Ansicht Tag oder Agenda auf .

★ **Tipp:** Streichen Sie hoch oder runter, um zum nächsten oder vorherigen Monat zu wechseln. Um zu einem bestimmten Monat zu springen, wählen Sie den Monat oben im Bildschirm aus.

Anzeigen eines bestimmten Tages

Tippen Sie in der Ansicht Tag oder Agenda auf  und den Tag.

Verwenden mehrerer Kalender

Bei der Einrichtung von Mail-Konten auf Ihrem Mobiltelefon können Sie die Kalender von allen Ihren Konten zentral anzeigen lassen.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Kalender**.

2. Um einen Kalender ein- oder auszublenden, tippen Sie auf **...** > **Einstellungen**, und schalten Sie den Kalender ein oder aus.

★ **Tipp:** Wenn ein Kalender ausgeblendet ist, werden die Kalenderereignisse und Erinnerungen nicht in verschiedenen Kalenderansichten angezeigt.

Änderung der Farbe der einzelnen Kalender

Tippen Sie auf **...** > **Einstellungen**, dann auf die aktuelle Farbe und schließlich auf die neue Farbe.

Durchführen einer Berechnung

Müssen Sie unterwegs eine Berechnung durchführen? Sie können Ihr Mobiltelefon als Rechner verwenden.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Rechner**.

★ **Tipp:** Um den einfachen Rechner zu verwenden, halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht. Um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden, drehen Sie Ihr Mobiltelefon auf die Seite.

2. Geben Sie den ersten Wert der Berechnung ein.

3. Tippen Sie auf eine Funktion, zum Beispiel Addieren oder Subtrahieren.

4. Geben Sie den zweiten Wert der Berechnung ein.

5. Tippen Sie auf **=**.

Diese Funktion wurde für die persönliche Verwendung entwickelt. Die Genauigkeit kann eingeschränkt sein.

Verwendung Ihres Mobiltelefons (Arbeit)

Ein Unternehmenskonto auf Ihrem Mobiltelefon hilft Ihnen beim Erledigen Ihrer Arbeit.

Wenn Sie ein Mobiltelefon für die Arbeit haben, kann Ihr Unternehmen ein Unternehmenskonto erstellen, in dem die Informationen auf Ihrem Mobiltelefon sicherer gespeichert werden. Außerdem erhalten Sie Zugriff auf Dokumente und Informationen aus dem Unternehmensnetzwerk sowie Programme oder Hubs, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen.

Wenn Ihr Unternehmen Programme verfügbar hat, erhalten Sie die Möglichkeit, sie herunterzuladen, sobald Sie Ihrem Mobiltelefon das Unternehmenskonto hinzugefügt haben. Wenn ein Programm erst

verfügbar ist, nachdem Sie bereits ein Konto eingerichtet haben, kann Ihr Unternehmen Ihnen Informationen zum Erhalt dieses Programms bereitstellen.

Über einen Unternehmens-Hub erhalten Sie alle möglichen Unternehmensinformationen an einem Ort – zum Beispiel Neuigkeiten, Ausgaben, Programme oder Zugriff auf den Unternehmens-Store. Das Installieren eines Hubs funktioniert wie das Installieren eines Unternehmensprogramms – wenn einer bzw. eins verfügbar ist, können Sie ihn bzw. es hinzufügen, sobald Sie Ihr Unternehmenskonto hinzugefügt haben. Falls Ihr Unternehmen später einen Hub entwickelt, erhalten Sie eine andere Möglichkeit, um es bei Verfügbarkeit einzurichten.

Die meisten Unternehmenskonten umfassen eine Richtlinie. Eine Unternehmensrichtlinie ermöglicht Ihrem Unternehmen das Hinzufügen von Sicherheitsmechanismen zu Ihrem Mobiltelefon, häufig um vertrauliche Informationen zu schützen.

Tippen Sie zum Einrichten Ihres Unternehmenskontos auf  **Einstellungen** > **Unternehmens-Apps**.

Tipps für geschäftliche Benutzer

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon bei der Arbeit effizient.

Weitere Informationen zu Angeboten von Nokia für Unternehmen finden Sie im Nokia Expert Centre unter <https://expertcentre.nokia.com>.

Arbeiten mit E-Mail und Kalender auf Ihrem Mobiltelefon und PC

Sie können unterschiedliche E-Mail-Adressen für Beruf und Freizeit verwenden. Sie können verschiedene Postfächer zu Ihrem Mobiltelefon hinzufügen und dasselbe E-Mail-Konto (Outlook, Office 365 oder ein beliebiges anderes E-Mail-Konto) sowohl auf Ihrem Mobiltelefon, als auch auf dem PC verwenden. Ihre E-Mails und Kalendereinträge werden synchronisiert und Sie können direkt über Kalendereinladungen an Besprechungen teilnehmen. Sie können das integrierte E-Mail-Konto und den Kalender verwenden, damit Sie z. B. bei einer bevorstehenden Besprechung die Teilnehmerliste anzeigen und durch Antippen auf beliebige E-Mail- oder SMS-Diskussionen zugreifen können, die Sie mit einem Teilnehmer geführt haben.

Weitere Informationen zum Erstellen von Postfächern finden Sie im Abschnitt "Hinzufügen eines Postfachs" in dieser Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen zu Office 365 finden Sie in einem Video unter www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (nur in Englisch verfügbar).

Sichern von Daten auf Ihrem Mobiltelefon

Ihr Mobiltelefon verfügt über eine Vielfalt an Sicherheitsoptionen, um sicherzustellen, dass keine unberechtigten Personen Zugriff auf vertrauliche Daten auf Ihrem Mobiltelefon haben. Sie können z. B. für Ihr Mobiltelefon die automatische Sperre einrichten oder das Mobiltelefon orten, wenn es verloren gegangen ist (diese Funktion ist nicht in allen Regionen verfügbar).

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Sicherheit" in dieser Bedienungsanleitung oder wechseln Sie zu www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Produktives Arbeiten mit Office-Anwendungen

Auf Ihrem Mobiltelefon befinden sich die mobilen Versionen der Microsoft Office-Anwendungen.

Funktionen:

- Überprüfen von Notizen und Dokumenten, Ausführen kurzfristiger Änderungen oder Erstellen neuer Dokumente
- Anzeigen und Bearbeiten von PowerPoint-Präsentationen
- Erstellen, Anzeigen und Bearbeiten von Microsoft Excel-Arbeitsmappen
- Speichern von Office-Dateien auf SkyDrive und Fortsetzen der Arbeit an der letzten Position, wenn Sie wieder am Computer arbeiten
- Zugreifen auf den Office 365-Dienst

Mit SharePoint Workspace Mobile können Sie Microsoft Office-Dokumente öffnen, bearbeiten und speichern, die sich auf SharePoint 2010- oder SharePoint Online-Internetseiten befinden.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Office" in dieser Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen zu Office 365 finden Sie in einem Video unter www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (nur in Englisch verfügbar).

Verbinden mit dem Internet

Sie können über die optimale Verbindung im Internet surfen – sei es eine WLAN-Verbindung oder die schnellste verfügbare Mobilfunk-Datenverbindung. Sie können die Mobilfunk-Datenverbindung Ihres Mobiltelefons bei Bedarf sogar für Ihr Laptop freigeben.

Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten "Internet" und "Mobiltelefonverwaltung und Verbindungen" in dieser Bedienungsanleitung.

Effektive Zusammenarbeit mit Lync auf Ihrem Mobiltelefon

Microsoft Lync ist ein Kommunikationsdienst der nächsten Generation, der Personen auf neuartige Weise – jederzeit und praktisch überall – verbinden kann.

Mit Lync haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Verfolgen der Verfügbarkeit Ihrer Kontakte
- Senden von Sofortnachrichten
- Tätigen von Telefonanrufen
- Starten von oder Beitreten zu Audio-, Video- oder Internetkonferenzen

Lync integriert sich vollständig mit Microsoft Office. Sie können die mobile Version von Microsoft Lync 2010 über Store auf Ihr Mobiltelefon herunterladen.


Weitere Informationen finden Sie in der Benutzerdokumentation auf den Supportseiten von Microsoft Lync unter lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Weitere Informationen finden Sie auch im Abschnitt "Office" in dieser Bedienungsanleitung.

Übertragen Ihres Bildschirminhalts auf einen anderen Bildschirm

Befindet sich eine Präsentation oder ein Dokument auf Ihrem Mobiltelefon, die bzw. das Sie auf einem größeren Bildschirm anzeigen möchten? Mit der App Nokia Beamer können Sie den Bildschirminhalt Ihres Mobiltelefons auf einem beliebigen anderen Bildschirm mit Internetzugriff übertragen.

1. Streichen Sie auf der Startseite Ihres Mobiltelefons nach links und tippen Sie auf **Nokia Beamer**.
2. Um auf einen Bildschirm in der Nähe zu übertragen, wechseln Sie auf dem Zielbildschirm zu **beam.nokia.com**. Tippen Sie in der Nokia Beamer-App auf **Mit einem Gerät in der Nähe teilen** und scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon.

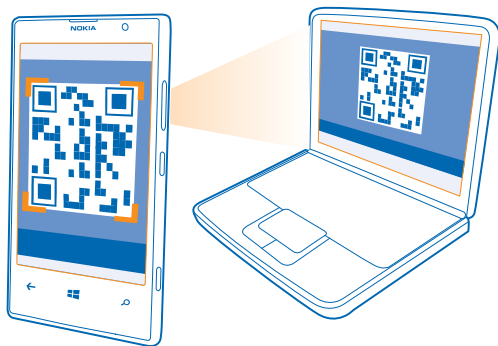

3. Sie können den Bildschirminhalt Ihres Mobiltelefons auch mit weit entfernten Personen teilen. Um einen Link per SMS, E-Mail oder sozialem Netzwerk zu senden, tippen Sie auf **Mit einem Gerät über Fernzugriff teilen** und **Messaging**, **E-Mail** oder **Soziale Netzwerke**.
 4. Um den Bildschirm zu aktualisieren, schütteln Sie Ihr Mobiltelefon.
- ★ **Tipp:** Um den Bildschirm automatisch zu aktualisieren, tippen Sie auf **Automatische Aktualisierung** in der App Nokia Beamer.
5. Um die Freigabe zu beenden, drücken Sie die Sperrtaste oder tippen Sie in der Nokia Beamer-App auf **Übertragung stoppen**.

Mobiltelefonverwaltung und Verbindungen

Kümmern Sie sich um Ihr Mobiltelefon und die Inhalte. Erfahren Sie, wie Sie Verbindungen zu Zubehör und Netzwerken herstellen, Dateien übertragen, Sicherungen erstellen, Ihr Mobiltelefon sperren und die Software auf dem aktuellen Stand halten.



Telefon auf dem neuesten Stand halten

Blieben Sie auf dem neuesten Stand – aktualisieren Sie die Software und Programme Ihres Mobiltelefons, um neue und erweiterte Funktionen für Ihr Mobiltelefon zu erhalten. Durch das Aktualisieren der Software kann auch die Leistung Ihres Mobiltelefons verbessert werden.



⚠️ Warnung: Erst nach Abschluss einer Softwareaktualisierung und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät wieder nutzen. Dies gilt auch für Notrufe.

Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

Wechseln Sie nach der Aktualisierung zu www.nokia.com/support, um das neue Benutzerhandbuch zu erhalten.

Aktualisieren Ihrer Telefonsoftware

Es ist kein PC erforderlich – Aktualisieren Sie die Telefonsoftware drahtlos, um so neue Funktionen und eine verbesserte Leistung zu erhalten.

Stellen Sie vor dem Starten der Aktualisierung sicher, dass der Akku Ihres Mobiltelefons ausreichend geladen ist.

Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.

Standardmäßig lädt Ihr Mobiltelefon automatisch verfügbare Aktualisierungen herunter, wenn dies die Datenverbindungseinstellungen, zum Beispiel Roaming, zulassen. Wenn Ihr Mobiltelefon Sie darüber informiert, dass eine Aktualisierung verfügbar ist, folgen Sie einfach den Anweisungen auf Ihrem Mobiltelefon.

★ **Tip:** Überprüfen Sie Store auf Programmaktualisierungen.

Ausschalten des automatischen Herunterladens von Aktualisierungen

Wenn Sie beim Roaming die Kontrolle über Ihre Datenübertragungskosten behalten möchten, können Sie das automatische Herunterladen von Aktualisierungen ausschalten. Streichen Sie auf der Startseite nach links, tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Handyupdate** und deaktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Updates automatisch herunterladen, wenn meine Dateneinstellungen dies zulassen**.

Verwenden einer schnellen Verbindung

Nutzen Sie Ihre Netzwerkverbindungen doch optimal. Verwenden Sie bei Verfügbarkeit eine LTE-Verbindung (4G), wenn diese durch Ihr Mobiltelefon unterstützt wird.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Mobilfunk**.
2. Schalten Sie **Höchste Verbindungsgeschwindigkeit** auf **4G**.

★ **Tip:** Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Bereich verwenden, in dem 4G nicht verfügbar ist, schalten Sie auf **3G** um. Dadurch werden Ihre Akkus geschont, da Ihr Telefon nicht unnötigerweise versucht, eine Verbindung zu einem 4G-Netz herzustellen.

★ **Tip:** Sie können das Netz auch manuell auswählen. Tippen Sie auf **Netzwerk Auswahl**.

WLAN

Erhalten Sie weitere Informationen zum Verwenden der Wi-Fi-Verbindung.



Wi-Fi-Verbindungen

Ihr Mobiltelefon prüft regelmäßig auf verfügbare Verbindungen und informiert Sie entsprechend. Die Benachrichtigung wird kurz oben auf dem Bildschirm eingeblendet. Wählen Sie die Benachrichtigung aus, um Ihre WLAN-Verbindungen zu verwalten.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **WLAN**.

Durch die WLAN-Netzwerk-Standortbestimmung wird die Standortgenauigkeit erhöht, wenn keine Satellitensignale verfügbar sind, besonders in Innenräumen und zwischen hohen Gebäuden. Sie können WLAN in Ihren Telefoneinstellungen auch ausschalten.

 **Hinweis:** In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für die WLAN-Nutzung. In der EU dürfen WLAN-Verbindungen mit 5150-5350 MHz beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden und in den USA und Kanada dürfen WLAN-Verbindungen mit 5,15 bis 5,25 GHz beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

Das Verbinden mit einem Wi-Fi-Netzwerk ist eine praktische Möglichkeit, um eine Internetverbindung herzustellen. Wenn Sie unterwegs sind, können Sie sich an öffentlichen Orten, wie einer Bibliothek oder einem Internet-Café, mit WLAN-Netzwerken verbinden.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen**.

1. Tippen Sie auf **WLAN**.
2. Stellen Sie sicher, dass **WLAN-Netzwerke** auf **Ein**  umgeschaltet ist.
3. Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus.

★ **Tipp:** Die Verbindung wird geschlossen, wenn das Display des Mobiltelefons ausgeschaltet wird. Um diese Einstellung zu ändern, streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen**.

Schließen der Verbindung

Tippen Sie auf **WLAN** und wechseln Sie für **WLAN-Netzwerke** zu **Aus** .

NFC


Lernen Sie Ihre Umwelt kennen. Tippen Sie auf Zubehör, um eine Verbindung herzustellen, und tippen Sie auf Tags, um jemanden anzurufen oder eine Website zu öffnen. Mit NFC (Near Field Communication) können Sie ganz bequem eine Verbindung zu anderen Geräten herstellen.

Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Tap senden**.

Mit NFC haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Kompatibles Zubehör mit Bluetooth Funktechnik, wie ein Headset oder einen Funklautsprecher, die NFC unterstützen, verbinden
- Inhalte, z. B. Kontakte oder eigene Fotos, mit Tap senden an das Mobiltelefon, den PC oder das Tablet (mit Windows 8) eines Freundes senden.
- Auf Chips tippen, um mehr Inhalte für Ihr Mobiltelefon zu erhalten oder um auf Online-Dienste zuzugreifen
- Mit Ihrem Mobiltelefon bezahlen, falls dies von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird

Der NFC-Bereich befindet sich auf der Rückseite Ihres Mobiltelefons in der Nähe der Kamera. Tippen Sie mit dem NFC-Bereich auf andere Mobiltelefone, auf Zubehör, Chips oder Lesegeräte.

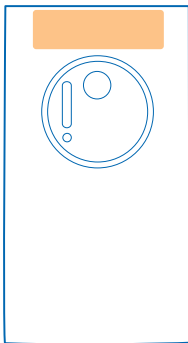


Stellen Sie vor dem Verwenden von NFC sicher, dass der Bildschirm und die Tasten gesperrt sind. Je nach Dienstanbieter können Sie möglicherweise mit Ihrem Mobiltelefon bezahlen oder es als Ticket verwenden, selbst wenn es gesperrt ist.

Herstellen einer Verbindung zu Bluetooth Zubehör mithilfe von NFC

Haben Sie keine Hand frei? Verwenden Sie ein Headset. Oder warum hören Sie sich Musik nicht über drahtlose Lautsprecher an? Sie müssen das kompatible Zubehör nur mit Ihrem Mobiltelefon antippen.

Tippen Sie mit dem NFC-Bereich Ihres Mobiltelefons auf den NFC-Bereich des Zubehörs, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zubehör, z. B. das Nokia Purity Pro, kabelloses Stereo-Headset by Monster, ist separat erhältlich. Die Verfügbarkeit von Zubehör ist je nach Region unterschiedlich.

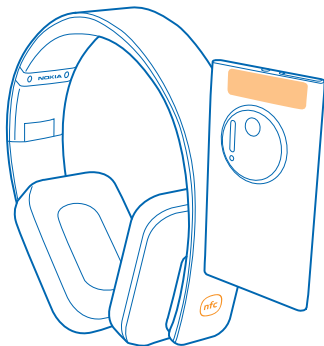

Trennen von Zubehör

Tippen Sie erneut auf den NFC-Bereich des Zubehörs.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Zubehörs.

Lesen von NFC-Chips

NFC-Chips können Informationen, wie eine Web-Adresse, eine Telefonnummer oder eine Visitenkarte, enthalten. Die gewünschten Informationen sind nur einen Fingerstreich entfernt.

Tippen Sie mit dem NFC-Bereich Ihres Mobiltelefons auf einen Chip.



Bezahlen mit Ihrem Mobiltelefon

Haben Sie Ihre Brieftasche oder Ihr Portemonnaie zu Hause vergessen? Kein Problem! Sie können mit Ihrem Mobiltelefon bezahlen oder es als Ticket verwenden, falls dies von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird.


Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem Netzdienstanbieter. Die Dienste sind an Ihre SIM gebunden. Sie müssen ein Abonnement mit dem Dienstanbieter abgeschlossen und die entsprechende Anwendung des Anbieters in Brieftasche installiert haben.

1. Informationen zur Aktivierung des Dienstes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.
2. Um eine Zahlung zu tätigen, halten Sie das Lesegerät an den NFC-Bereich Ihres Mobiltelefons. Ihr Dienstanbieter fordert Sie möglicherweise zur Bestätigung der Zahlung auf.

! Hinweis: Entsprechende Zahlungs- und Buchungsprogramme und -dienste werden von Drittanbietern zur Verfügung gestellt. Nokia übernimmt keine Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für solche Programme oder Dienste, einschließlich Support, Funktionsfähigkeit, Transaktionen oder finanzielle Verluste. Unter Umständen müssen Sie die Zahlungs- und Buchungsprogramme und -dienste nach der Reparatur Ihres Geräts erneut installieren und aktivieren. Unter Umständen müssen Sie die von Ihnen hinzugefügten Karten sowie die Zahlungs- und Buchungsprogramme und -dienste nach der Reparatur Ihres Geräts erneut installieren und aktivieren.

Bluetooth

Sie können eine drahtlose Verbindung zu anderen kompatiblen Geräten, wie zum Beispiel Telefone, Computer, Headsets oder KFZ-Zubehör, herstellen. Außerdem können Sie Ihre Fotos an kompatible Mobiltelefone oder an Ihren Computer senden.

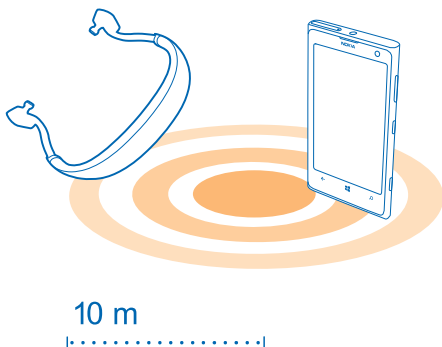

Da Geräte mit der drahtlosen Bluetooth Technologie über Funkwellen kommunizieren, muss keine direkte Sichtverbindung bestehen. Geräte mit Bluetooth Funktechnik müssen sich allerdings im Abstand von 10 Metern zueinander befinden, obwohl die Verbindung durch Hindernisse wie Wände oder andere elektronische Geräte gestört werden kann.

Gekoppelte Geräte können sich mit Ihrem Mobiltelefon verbinden, wenn Bluetooth eingeschaltet ist. Andere Geräte können Ihr Mobiltelefon nur dann erkennen, wenn die Ansicht für die Bluetooth-Einstellungen geöffnet ist.

Führen Sie keine Kopplung mit unbekannten Geräten durch, und akzeptieren Sie keine Verbindungsanforderungen von unbekannten Geräten. Auf diese Weise können Sie Ihr Mobiltelefon vor schädlichen Inhalten schützen.

Verbinden mit einem drahtlosen Headset

Mit einem drahtlosen Headset (separat erhältlich) haben Sie beim Telefonieren beide Hände frei. So können Sie beispielsweise während eines Anrufs weiter am Computer arbeiten.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Stellen Sie **Status** auf **Ein** .
3. Stellen Sie sicher, dass das Headset eingeschaltet ist.

Möglicherweise müssen Sie den Kopplungsvorgang vom Headset aus starten. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Headsets.

4. Um Ihr Mobiltelefon mit dem Headset zu koppeln, tippen Sie auf das Headset in der Liste.
5. Möglicherweise müssen Sie einen Passcode eingeben. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Headsets.

Herstellen einer Verbindung zum Mobiltelefon von Freunden mit der Bluetooth Funktion

Verwenden Sie die Bluetooth Funktion, um eine Verbindung zum Mobiltelefon von Freunden herzustellen, damit Sie Fotos und andere Inhalte teilen können.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Stellen Sie sicher, dass auf beiden Telefonen die Bluetooth Funktion eingeschaltet ist.
3. Stellen Sie sicher, dass beide Mobiltelefone für andere Mobiltelefone sichtbar sind. Sie müssen sich in der Ansicht der Bluetooth-Einstellungen Ihres Mobiltelefons befinden, damit Ihr Mobiltelefon für andere Mobiltelefone sichtbar ist.
4. Es werden die Bluetooth Mobiltelefone angezeigt, die sich in Ihrer Reichweite befinden. Tippen Sie auf das Mobiltelefon, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
5. Wenn das andere Mobiltelefon einen Passcode benötigt, geben Sie den Passcode ein oder akzeptieren Sie den vorgegebenen Passcode.

Der Passcode wird nur verwendet, wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zu einem bestimmten Gerät herstellen.

Senden Ihrer Inhalte über Bluetooth

Möchten Sie Ihre Inhalte oder Fotos an einen Freund senden? Sie können die Bluetooth Funktion verwenden, um Ihre Fotos oder anderen Inhalte an kompatible Geräte oder an Ihren Computer zu senden.

Sie können mehrere Bluetooth Verbindungen gleichzeitig verwenden. Während Sie beispielsweise ein Bluetooth Headset verwenden, können Sie weiterhin Daten an ein anderes Gerät senden.

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.
2. Tippen und halten Sie den zu sendenden Inhalt und tippen Sie auf **Versenden...** > **Bluetooth**.
3. Tippen Sie auf das zu verbindende Gerät. Die Bluetooth Geräte in Reichweite werden angezeigt.

4. Wenn das andere Gerät einen Passcode benötigt, geben Sie den Passcode ein. Der Passcode, den Sie selbst einrichten können, muss auf beiden Geräten eingegeben werden. Auf einigen Geräten ist der Passcode fest. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des anderen Geräts.

Der Passcode wird nur verwendet, wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zu einem bestimmten Gerät herstellen.

Ändern des Mobiltelefonnamens

Sie können den Namen Ihres Mobiltelefons ändern, damit es leichter zu erkennen ist, wenn Sie über die Bluetooth Funktion eine Verbindung zu anderen Geräten herstellen.

1. Verwenden Sie ein kompatibles USB-Kabel, um Ihr Mobiltelefon an einen Computer anzuschließen, der Windows ausführt.
2. Suchen Sie Ihr Mobiltelefon auf Ihrem Computer in Windows Explorer.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Windows Phone-Symbol und öffnen Sie die Eigenschaftenansicht Ihres Mobiltelefons.
4. Ändern Sie den Standardnamen nach Belieben. Der Standardname ist normalerweise Windows Phone.

Der Bluetooth Name Ihres Mobiltelefons ist derselbe wie sein Mobiltelefonname.

Arbeitsspeicher und Speicherplatz

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Fotos, Programme und andere Inhalte auf Ihrem Mobiltelefon verwalten können.

Sichern und Wiederherstellen von Daten auf Ihrem Mobiltelefon

Unfälle können passieren – richten Sie Ihr Mobiltelefon darum so ein, dass es Sicherungen von Ihren Einstellungen und Inhalten auf Ihrem Microsoft-Konto erstellt.

Sie benötigen ein Microsoft-Konto, um Ihr Mobiltelefon zu sichern. Sie können Ihr Mobiltelefon so einrichten, dass es Sicherungen von Ihrer Anwendungsliste, den Einstellungen, SMS, Fotos und Videos erstellt.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Sicherung**.
2. Melden Sie sich bei Aufforderung an Ihrem Microsoft-Konto an.
3. Wählen Sie die Inhalte und die Methode der Sicherung aus.

Möglicherweise sind Ihre heruntergeladenen Programme nicht in der Sicherung enthalten. Sie können sie aber möglicherweise wieder kostenlos von Store herunterladen, solange das Programm verfügbar ist. Dabei können Kosten für die Datenübertragung anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Um Videos oder Fotos in höchster Qualität zu sichern, benötigen Sie eine WLAN-Verbindung.

Um sonstige Inhalte wie Musik zu sichern, verwenden Sie entweder die Windows Phone-Anwendung für den Desktop oder den Windows Explorer.

Wiederherstellen gesicherter Daten

Um Ihre gesicherten Daten wiederherzustellen, melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto an. Der Inhalt wird automatisch wiederhergestellt.

Sie können Ihre gesicherten Daten wiederherstellen, wenn Sie ein neues Mobiltelefon einrichten oder nachdem Sie Ihre Mobiltelefonsoftware zurückgesetzt oder aktualisiert haben.

Prüfen und Erhöhen des verfügbaren Mobiltelefonspeichers

Möchten Sie prüfen, wie viel Speicher Ihnen zur Verfügung steht?

Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Handyspeicher**.

Um die Details Ihres Mobiltelefonspeichers zu prüfen, tippen Sie auf **Handy**.

Wenn Sie nur noch über wenig freien Speicherplatz verfügen, prüfen Sie zuerst, welche Daten nicht länger erforderlich sind, und entfernen Sie diese:

- Text-, Multimedia- und E-Mail-Mitteilungen
- Kontakteinträge und -details
- Programme
- Musik, Fotos oder Videos

Anzeigen der Speicherbelegung mit der Speicherüberprüfung

Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Speicherüberprüfung**.

Entfernen temporärer Dateien zum Freigeben von Speicher mit der Speicherüberprüfung

Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Speicherüberprüfung**. Streichen Sie dann zu **Details** und tippen Sie auf **Löschen**.

Löschen eines Programms von Ihrem Mobiltelefon

Sie können installierte Anwendungen, die Sie nicht verwenden oder behalten möchten, entfernen, um den verfügbaren Speicherplatz zu vergrößern.

1. Streifen Sie auf der Startseite nach links zum Programmmenü.
2. Tippen und halten Sie das Programm und wählen Sie **Deinstallieren** aus. Einige Programme können möglicherweise nicht entfernt werden.

Wenn Sie eine Anwendung entfernen, können Sie sie möglicherweise neu installieren, ohne sie erneut kaufen zu müssen, sofern die Anwendung im Store verfügbar ist.

Falls eine installierte Anwendung von einer entfernten Anwendung abhängt, funktioniert die installierte Anwendung möglicherweise nicht mehr. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der installierten Anwendung.

Kopieren von Inhalt zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Computer

Kopieren Sie Fotos, Videos und andere von Ihnen erstellte Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Computer.

★ **Tipp:** Wenn Sie einen Mac verwenden, installieren Sie die Windows Phone-App über den Mac App Store.

Wenn Sie aufgenommene Fotos auf Ihren Mac übertragen möchten, wird empfohlen, dass Sie die Anwendung Nokia Photo Transfer for Mac verwenden, die Sie unter www.nokia.com herunterladen können.

1. Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an einen kompatiblen Computer an.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Dateimanager, zum Beispiel Windows-Explorer oder Finder, und wechseln Sie zu Ihrem Telefon.

★ **Tipp:** Ihr Mobiltelefon wird unter "Tragbare Geräte" als "Windows Phone" angezeigt. Um die Ordner auf dem Mobiltelefon anzuzeigen, doppelklicken Sie auf den Namen des Mobiltelefons. Es sind separate Ordner für Dokumente, Musik, Fotos, Klingeltöne und Videos verfügbar.

3. Ziehen Sie Elemente von Ihrem Mobiltelefon auf den Computer oder umgekehrt.

★ **Tipp:** Wenn Ihr Computer das Betriebssystem Windows 7 oder Windows 8 verwendet, können Sie auch die Windows Phone-App verwenden. Windows 8 installiert die Anwendung automatisch. Mit Windows 7 können Sie es hier herunterladen: www.windowsphone.com.

Informationen dazu, welche Anwendung mit welchem Computer zusammenarbeitet, finden Sie in der folgenden Tabelle:

	Windows Phone- Anwendun g	Windows Phone- Desktopan wendung	Windows Phone- Anwendun g für Mac	Nokia Photo Transfer for Mac (nur Fotos und Videos)	Windows Explorer
Windows 8	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

Sicherheit

Erfahren, wie Sie Ihr Mobiltelefon und Ihre Daten schützen.



Einschalten der automatischen Sperre Ihres Mobiltelefons

Möchten Sie Ihr Mobiltelefon vor unbefugtem Zugriff schützen? Definieren Sie einen Sicherheitscode, und stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es automatisch gesperrt wird, wenn Sie es nicht verwenden.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sperrbildschirm**.
2. Schalten Sie **Kennwort** auf **Ein**  um, und geben Sie einen Sicherheitscode ein (mindestens 4 Ziffern).
3. Tippen Sie auf **Kennwort abfragen nach**, und definieren Sie die Zeitspanne, nach der das Mobiltelefon automatisch gesperrt wird.

Halten Sie den Sicherheitscode geheim, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Telefon auf. Wenn Sie den Sicherheitscode vergessen und er Ihnen nicht wieder einfällt, oder wenn Sie zu häufig den falschen Code eingeben, müssen Sie Ihr Mobiltelefon zum Kundendienst bringen. Möglicherweise fallen zusätzliche Gebühren an, und u. U. werden alle persönlichen Daten auf Ihrem Mobiltelefon gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie von Nokia Care oder bei Ihrem Mobilfunkhändler.

Entsperren des Mobiltelefons

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach oben. Geben Sie dann Ihren Sicherheitscode ein.

Verwenden des gesperrten Telefons

Wenn Ihr Telefon gesperrt ist, können Sie bestimmte Funktionen trotzdem nutzen, auch ohne Eingabe des Sicherheitscodes.

Um das Telefon zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Öffnen der Kamera

Drücken und halten Sie die Kamerataste.

Ändern der Benachrichtigungsmethode für eingehende Anrufe

Drücken Sie die Lautstärketaste und tippen Sie auf ,  oder .

Unterbrechen oder Fortsetzen der Musikwiedergabe oder Überspringen eines Songs

Verwenden Sie die Steuerelemente des Musik-Players, die am oberen Rand des Bildschirms angezeigt werden.

Ändern des PIN-Codes

Wenn Ihre SIM-Karte einen standardmäßigen PIN-Code verwendet, können Sie ihn in einen sichereren Code ändern.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen**.
2. Streichen Sie zu **Anwendungen**, und tippen Sie auf **Telefon**.
3. Tippen Sie auf **SIM-PIN ändern**.

Der PIN-Code kann 4 bis 8 Ziffern lang sein.

Suchen Ihres verlorenen Mobiltelefons

Haben Sie Ihr Mobiltelefon verlegt, oder fürchten Sie, dass es gestohlen wurde? Verwenden Sie Mein Handy finden, um Ihr Mobiltelefon zu suchen und aus der Ferne alle Daten zu sperren oder zu löschen.

Sie müssen Ihr Microsoft-Konto auf Ihrem Mobiltelefon haben.

1. Wechseln Sie auf Ihrem Computer zu www.windowsphone.com.
2. Melden Sie sich mit dem gleichen Microsoft-Konto wie auf Ihrem Mobiltelefon an.
3. Wählen Sie **Mein Handy finden**.

Funktionen:


- die Position Ihres Mobiltelefons auf einer Karte anzeigen
- Ihr Mobiltelefon klingeln lassen, auch wenn der lautlose Modus eingeschaltet ist
- Ihr Mobiltelefon sperren und darauf eine Mitteilung einblenden, damit es Ihnen zurückgegeben werden kann
- alle Daten aus der Ferne von Ihrem Mobiltelefon löschen

Die verfügbaren Optionen können variieren.

- ★ **Tipp:** Stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es automatisch alle paar Stunden seinen Standort speichert. Wenn der Akku Ihres Mobiltelefons leer ist, können Sie dennoch den zuletzt gespeicherten Standort anzeigen. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Mein Handy finden**.

Brieftasche

Nutzen Sie die Brieftasche, um Ihre Guthaben- und Kreditkarten sowie Gutscheine und Angebote an einem Ort zu sammeln.

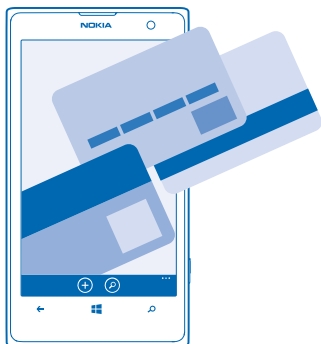

Die Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche auf Ihrem Mobiltelefon. Funktionen:

- Guthaben- und Kreditkarten auf Ihrem Mobiltelefon speichern. Um eine Karte zur Brieftasche hinzuzufügen, müssen Sie auf Ihrem Mobiltelefon bei Ihrem Microsoft-Konto angemeldet sein. Wenn Ihrem Microsoft-Konto bereits eine Kreditkarte zugeordnet ist, wird sie automatisch zur Brieftasche hinzugefügt.
- Nehmen Sie Zahlungen im Store vor, z. B. beim Bezahlen von Apps aus dem Store
- Bezahlen Sie In-App-Einkäufe mit Ihren Karten aus der Brieftasche
- Prüfen Sie Ihren Kontostand, wenn eine Brieftasche-App für Ihre Karte verfügbar ist
- Verwenden Sie Ihre Karten in der Brieftasche für NFC-Zahlungen, wenn dieser Vorgang von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird
- Speichern Sie Ihre Angebotsgutscheine und Mitgliedsausweise in Ihrer Brieftasche

Um Ihre Brieftasche zu schützen, legen Sie einen PIN-Code fest.

Festlegen eines PIN-Codes für die Brieftasche

Sichern Sie Ihre virtuelle Brieftasche.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Brieftasche**.
2. Tippen Sie auf **••• > Einstellungen + PIN**, wählen Sie für **Brieftaschen-PIN** die Option **Ein** .
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Bei jedem Zugriff auf die Brieftasche werden Sie auf dem Mobiltelefon zur Eingabe des festgelegten PIN-Codes aufgefordert.

★ **Tipp:** Um Ihre Store-Einkäufe zu schützen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Brieftaschen-PIN zum Schutz beim Kauf von Musik, Anwendungen und In-App-Inhalten verwenden**.

Das Festlegen eines PIN-Codes für Brieftasche verhindert nicht die Verwendung von NFC für Zahlungen.

Hinzufügen einer Karte zur Brieftasche

Speichern Sie Ihre Guthaben- und Kreditkarten, Mitgliedsausweise und Kundenkarten digital in der Brieftasche.

Um eine Karte zur Brieftasche hinzuzufügen, um Einkäufe im Store zu tätigen, müssen Sie auf Ihrem Mobiltelefon bei Ihrem Microsoft-Konto angemeldet sein.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Brieftasche**.
2. Um eine Kredit- oder Guthabekarte hinzuzufügen, tippen Sie auf  > **Kredit- oder Debitkarte** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Programm, das von Ihrem Dienstanbieter erhältlich ist und mit Ihrer Karte verknüpft werden kann.

Hinzufügen einer Mitglieds- oder Kundenkarte zur Brieftasche

Tippen Sie auf  > **Andere**.

Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Programm, das von Ihrem Dienstanbieter erhältlich ist und mit Ihrer Karte verknüpft werden kann.

 **Hinweis:** Entsprechende Zahlungs- und Buchungsprogramme und -dienste werden von Drittanbietern zur Verfügung gestellt. Nokia übernimmt keine Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für solche Programme oder Dienste, einschließlich Support, Funktionsfähigkeit, Transaktionen oder finanzielle Verluste. Unter Umständen müssen Sie die Zahlungs- und Buchungsprogramme und -dienste nach der Reparatur Ihres Geräts erneut installieren und aktivieren. Unter Umständen müssen Sie die von Ihnen hinzugefügten Karten sowie die Zahlungs- und Buchungsprogramme und -dienste nach der Reparatur Ihres Geräts erneut installieren und aktivieren.

Zugriffscodes

Haben Sie sich schon mal gefragt, was die verschiedenen Codes auf Ihrem Mobiltelefon bedeuten?

PIN-Code
(4-8 Ziffern)

Zugriffscodes schützen Ihre SIM-Karte vor unbefugtem Zugriff oder sind für den Zugriff auf einige Funktionen erforderlich.

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es zur Eingabe des PIN-Codes auffordert, wenn Sie es einschalten.

Wenn Sie den Code vergessen haben oder der Zugriffscode nicht zusammen mit der Karte bereitgestellt wurde, wenden Sie sich an Ihren Netzdienstanbieter.

Wenn Sie den Code drei Mal hintereinander falsch eingegeben haben, müssen Sie den Code mit dem PUK-Code entsperren.


PUK

Dieser Code ist zum Entsperren eines PIN-Codes erforderlich.

	Wenn der Code nicht zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellt wurde, wenden Sie sich an Ihren Netzdienstanbieter.
Sicherheitscode (Sperrcode, Kennwort) (min. 4 Ziffern)	Dadurch wird Ihr Mobiltelefon vor unbefugtem Zugriff geschützt. Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es zur Eingabe eines von Ihnen festgelegten Sperrcodes auffordert. Halten Sie den Code geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Mobiltelefon auf. Wenn Sie den Code vergessen haben und Ihr Telefon gesperrt ist, müssen Sie Ihr Telefon zum Kundendienst bringen. Möglicherweise fallen zusätzliche Gebühren an, und u. U. werden alle persönlichen Daten auf Ihrem Mobiltelefon gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie von Nokia Care oder bei Ihrem Mobilfunkhändler.
IMEI	Anhand dieser Nummer werden Mobiltelefone im Netz identifiziert. Unter Umständen müssen Sie die Nummer an Nokia Care weitergeben. Wählen Sie *#06#, um Ihre IMEI-Nummer anzuzeigen .

Fehlersuche und Support

Wenn Sie nähere Informationen über die Bedienung Ihres Mobiltelefons benötigen oder nicht sicher sind, wie Ihr Mobiltelefon genau funktioniert, können Sie auf verschiedene Weise Support erhalten.

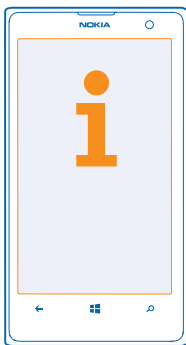

Um Ihr Telefon optimal zu nutzen, verfügt es über eine Bedienungsanleitung mit zusätzlichen Anweisungen. Streichen Sie in der Startansicht nach links und tippen Sie auf **i Nokia Care**.

Unter **www.nokia.com/support** finden Sie außerdem Folgendes:

- Informationen zur Fehlersuche
- Diskussionen
- Neuigkeiten zu Anwendungen und Downloads
- Informationen zu Softwareaktualisierungen
- Weitere Details zu Funktionen und Technologien sowie zur Kompatibilität verschiedener Telefone und Zubehörteile

Die Fehlersuche und die Diskussionen sind möglicherweise nicht in allen Sprachversionen verfügbar.

Support-Videos finden Sie unter **www.youtube.com/NokiaSupportVideos**.

Bei ausbleibender Reaktion des Mobiltelefons

Versuchen Sie Folgendes:

- Drücken und halten Sie die Leiser- und die Ein-/Aus-Taste gleichzeitig ca. zehn Sekunden lang gedrückt. Das Mobiltelefon wird neu gestartet.
- Aktualisieren Sie Ihre Mobiltelefonsoftware.
- Setzen Sie Ihr Mobiltelefon zurück. Dadurch werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt und alle persönlichen Inhalte, einschließlich gekaufter und heruntergeladener Anwendungen, gelöscht. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf **Einstellungen > Info > Handy zurücksetzen**.

Lässt sich das Problem nicht beheben, erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber oder bei Nokia nach Reparaturmöglichkeiten. Bevor Sie Ihr Telefon zur Reparatur einsenden, sichern Sie Ihre Daten, da u. U. alle persönlichen Daten auf Ihrem Telefon gelöscht werden.

★ **Tipp:** Wenn Sie Ihr Telefon identifizieren müssen, um die eindeutige IMEI-Nummer des Telefons zu erhalten, wählen Sie ***#06#**.


Suchen der Modellnummer und der Seriennummer (IMEI)

Wenn Sie sich an Nokia Care oder Ihren Netzbetreiber wenden müssen, sind möglicherweise Informationen wie die Modellnummer und die Seriennummer (IMEI) erforderlich. Um die Informationen anzuzeigen, tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Info**.

Diese Informationen sind auch auf dem Mobiltelefonaufkleber verfügbar, der sich unter dem SIM-Kartenhalter befindet.

Zum Öffnen des SIM-Karten-Halters drücken Sie die SIM-Nadel so weit in die Öffnung, bis der Halter freigegeben wird, und ziehen den Halter heraus.

Um den Einsatz mit dem Mobiltelefonaufkleber zu sehen, drücken Sie die SIM-Nadel in die Öffnung am vorderen Ende des Einsatzes in der SIM-Kartenhalteröffnung und ziehen den Einsatz heraus.

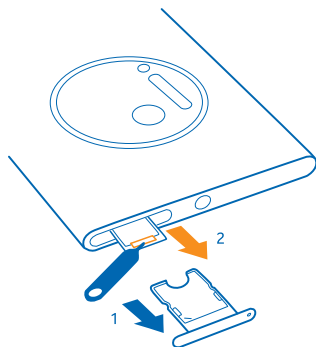

Produkt- und Sicherheitshinweise

Netzdienste und Kosten

Sie können Ihr -Mobiltelefon nur im LTE-Netze mit 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz; WCDMA-Netze mit 850, 900, 1900, 2100 MHz und GSM-Netze mit 850, 900, 1800, 1900 MHz. Die Unterstützung für LTE-Netze wurde je nach Ihrem Land oder Dienstanbieter auf Ihrem Mobiltelefon möglicherweise deaktiviert. verwenden. Sie müssen ein Abonnement mit einem Dienstanbieter abgeschlossen haben.

Für die Verwendung bestimmter Funktionen und das Herunterladen von Inhalten ist eine Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Dabei können entsprechende Übertragungskosten anfallen. Möglicherweise müssen Sie auch einige Funktionen abonnieren.

- ❗ **Wichtig:** Möglicherweise wird 4G/LTE nicht von Ihrem Netzdienstanbieter oder vom Dienstanbieter, den Sie auf Reisen nutzen, unterstützt. In diesem Fall können Sie möglicherweise keine Anrufe tätigen oder annehmen, keine Mitteilungen senden oder empfangen oder keine mobilen Datenverbindungen nutzen. Um sicherzustellen, dass Ihr Gerät problemlos funktioniert, wenn der 4G-/LTE-Dienst nicht vollständig verfügbar ist, sollten Sie die höchste Verbindungsgeschwindigkeit von 4G in 3G ändern. Streichen Sie dazu auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Mobilfunk**. Schalten Sie **Höchste Verbindungsgeschwindigkeit** auf 3G.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Tätigen eines Notrufs

1. Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist.

Gegebenenfalls müssen Sie noch Folgendes durchführen:

- Setzen Sie eine SIM-Karte ein, wenn diese mit Ihrem Mobiltelefon kompatibel ist.
 - Deaktivieren Sie Sperren wie Anrufsperre, Rufnummernbeschränkung oder Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen.
 - Stellen Sie sicher, dass der **Flugzeugmodus** nicht aktiviert ist.
 - Wenn der Bildschirm und die Tasten des Telefons gesperrt sind, entsperren Sie diese.
3. Drücken Sie .
 4. Wählen Sie .
 5. Wählen Sie .
 6. Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer für Ihre Region ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
 7. Wählen Sie **Anrufen**.
 8. Geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, ein Microsoft Konto zu erstellen und Ihr Telefon einzurichten. Wenn Sie während der Konto- und Telefoneinrichtung einen Notruf tätigen möchten, tippen Sie auf **Notruf**.

- ❗ **Wichtig:** Aktivieren Sie Anrufe über Mobilfunk als auch Internetanrufe, wenn Ihr Telefon Internetanrufe unterstützt. Ihr Telefon versucht unter Umständen, Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Dienstanbieter für Internetanrufe herzustellen. Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf ein Mobiltelefon, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Pflege Ihres Geräts

Behandeln Sie Ihr Gerät, den Akku, das Ladegerät und das Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, die Betriebsbereitschaft des Geräts zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, lassen Sie es trocknen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können das Gerät oder den Akku beschädigen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und es beschädigen.

- Öffnen Sie das Gerät nicht auf eine andere Weise, als in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Eine grobe Behandlung kann zu Beschädigungen führen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe kann der ordnungsgemäße Betrieb verhindert werden.
- Halten Sie das Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fern.
- Um wichtige Daten sicher aufzubewahren, sollten Sie sie an zwei unterschiedlichen Orten speichern, wie auf Ihrem Gerät, der Speicherkarte oder dem Computer, bzw. wichtige Informationen schriftlich festhalten.

Bei einer intensiven Nutzung kann das Gerät warm werden. In den meisten Fällen ist dies normal. Das Gerät wird zur Temperaturregulierung möglicherweise automatisch gedrosselt. Es können auch Programme geschlossen, der Ladevorgang beendet und das Gerät bei Bedarf ausgeschaltet werden. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Wiederverwertung



Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Alle Materialien in Ihrem Gerät lassen sich zur Herstellung neuer Materialien oder zur Energieerzeugung verwenden. Informationen zur Wiederverwertung Ihres Nokia Produkts erhalten Sie unter www.nokia.com/recycle.

Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll, sondern bringen Sie sie zur Wiederverwertung. Informationen zu den Annahmestellen für die Wiederverwertung in Ihrer Nähe erhalten Sie von regionalen Abfallunternehmen oder finden Sie unter www.nokia.com/support. Weitere Informationen zu den Umwelteigenschaften Ihres Geräts finden Sie unter www.nokia.com/ecoprofile.

Informationen zur Verwaltung digitaler Rechte

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass Sie Fotos, Musik oder andere Inhalte nicht kopieren, ändern oder übertragen können.

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, in der Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Sie können mit diesem Gerät auf Inhalte zugreifen, die mit folgenden DRM-Techniken geschützt sind: PlayReady. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt, können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-ungeschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

Enthält Ihr Mobiltelefon PlayReady- oder WMDRM-geschützte Inhalte, gehen die Inhalte und die Lizenzen nach einer Formatierung des Telefonspeichers verloren. Die Lizenzen und Inhalte können ebenfalls bei einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Mobiltelefon verloren gehen. Der Verlust der Lizenzen oder der Inhalte kann Ihre Möglichkeiten einschränken, die Inhalte auf dem Gerät erneut zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Informationen zu Akku und Ladegerät

Der Akku Ihres Geräts kann nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie nicht, das rückseitige Cover zu öffnen oder den Akku aus dem Gerät zu entfernen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann. Um den Akku auszutauschen, bringen Sie das Gerät zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Laden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Ladegerät AC-60 auf. Der Stecker des Ladegeräts kann variieren.

Ladegeräte von Drittanbietern, die der Richtlinie IEC/EN 62684 entsprechen und über den Micro-USB-Anschluss angeschlossen werden können, sind möglicherweise für dieses Mobiltelefon auch geeignet.

Unter Umständen stellt Nokia weitere Akku- oder Ladegerätmodelle für dieses Gerät zur Verfügung.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal geladen und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, bringen Sie das Gerät zum Austausch des Akkus zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Akku- und Ladegerätsicherheit

Wenn Sie das Kabel von einem Ladegerät oder einem Zubehörteil abziehen, halten Sie es am Stecker fest.

Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Halten Sie den Akku immer bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F), um optimale Leistungen zu erzielen. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Befolgen Sie die ortsüblichen Vorschriften. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Versuchen Sie nicht, die Ummantelung des Akkus zu entfernen, den Akku aufzuschneiden, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder auf andere Weise zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt. Versuchen Sie nicht, den Akku zu verändern und führen Sie keine Objekte in den Akku ein. Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie ihn nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Benutzen Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung bzw. die Verwendung nicht zugelassener oder nicht kompatibler Akkus oder Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folge haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku oder das Ladegerät beschädigt wurde, lassen Sie ihn bzw. es von einem Servicecenter überprüfen. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte. Laden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters. Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Freien.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör sind keine Spielzeuge und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen die Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob dieses ausreichend gegen externe hochfrequente Schwingungen abgeschirmt ist.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten, eine mögliche Störung zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,
- dürfen das Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren,
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist.
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Hören



Warnung: Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Einige mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

Nickel

Die Geräteoberfläche ist nickelfrei.

Schutz des Geräts vor schädlichen Inhalten

Ihr Gerät kann Viren oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Treffen Sie daher folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Beim Öffnen von Mitteilungen ist Vorsicht geboten. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder Computer verursachen.
- Seien Sie vorsichtig bei Verbindungsanfragen, beim Öffnen von Internetseiten und Herunterladen von Inhalten. Akzeptieren Sie keine Bluetooth Verbindungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen.
- Installieren und verwenden Sie nur Dienste und Software aus vertrauenswürdigen Quellen, die ausreichende Sicherheit und angemessenen Schutz bieten.
- Installieren Sie Antivirus-Programme oder andere Schutzprogramme auf Ihrem Gerät und verbundenen Computern. Verwenden Sie jeweils nur ein Antivirus-Programm. Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Programme kann die Leistung und den Betrieb des Geräts und/oder Computers beeinträchtigen.
- Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie über vorinstallierte Lesezeichen und Verknüpfungen auf Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten.

Fahrzeuge

Funksignale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal in ein Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren oder explosionsgefährlichen Stoffe im selben Raum wie das Mobiltelefon, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an explosionsgefährdeten Orten, wie in der Nähe von Benzinpumpen aus. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit Verletzungen oder Todesfolge auslösen. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung an Tankstellen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Unter Umständen sind explosionsgefährdete Orte nicht immer deutlich gekennzeichnet. Dies sind in der Regel Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen müssen, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, ob dieses Mobiltelefon ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Informationen zu SAR finden Sie in der gedruckten Bedienungsanleitung oder wechseln Sie zu www.nokia.com/sar.

Nokia Support-Nachrichten

Sie erhalten von Nokia kostenlose, auf Sie zugeschnittene SMS-Nachrichten, damit Sie Ihr Mobiltelefon und Ihre Dienste optimal nutzen können. Diese Nachrichten bieten Ihnen Tipps, Tricks und Support. Damit wir diesen Dienst bereitstellen können, werden Ihre Mobiltelefonnummer, die Seriennummer des Mobiltelefons und einige Kennungen des Mobilfunkvertrags an Nokia

übermittelt, wenn Sie das Mobiltelefon zum ersten Mal verwenden. Diese Daten können wie in der Datenschutzerklärung angegeben verwendet werden. Diese ist abrufbar unter www.nokia.com.

Urheberrechte und andere Hinweise

KONFORMITÄTSEKLÄRUNG

CE 0168

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt RM-875 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Die Verfügbarkeit von bestimmten Produkten, Funktionen, Programmen und Diensten kann je nach Region unterschiedlich sein. Nokia kann jeden seiner Dienste nach alleinigem Ermessen ganz oder teilweise ändern, korrigieren oder einstellen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Nokia Händler oder Dienstanbieter. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Nokia oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Die vollständige oder teilweise Reproduktion, Übertragung oder Verbreitung der Inhalte dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Nokia verboten. Nokia verfolgt eine Strategie der kontinuierlichen Entwicklung. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Nokia übernimmt keine Zusage oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Mobiltelefon gelieferte Drittanbieterprogramme. Durch die Nutzung der Programme akzeptieren Sie, dass die Programme wie besehen zur Verfügung gestellt werden.

Das Herunterladen von Karten, Spielen, Musik und Videos sowie das Hochladen von Bildern und Videos ist möglicherweise mit der Übertragung großer Datenmengen verbunden. Einige Anbieter erheben möglicherweise entsprechende Übertragungskosten. Die Verfügbarkeit von bestimmten Produkten, Diensten und Funktionen kann je nach Region unterschiedlich sein. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler vor Ort.

HINWEIS ZU FCC

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können. Weitere Informationen finden Sie unter transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Nokia genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B (siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Grenzen wurden eingerichtet, um einen ausreichenden Schutz gegen Interferenzen zu bieten, wenn das Gerät in einem Wohnbereich betrieben wird. Das Gerät erzeugt und verwendet hochfrequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und betrieben wird, können Störungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten. In Ausnahmefällen können bestimmte Installationen aber dennoch Störungen verursachen. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollten Sie versuchen, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in eine andere Steckdose, sodass Gerät und Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Lassen Sie sich durch den Händler oder durch einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker beraten.

TM & © 2014 Nokia. Alle Rechte vorbehalten. Produkte/Namen von Drittanbietern können Marken der jeweiligen Inhaber sein.

© 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dolby is a trademark of Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Dieses Produkt ist gemäß MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) für die private und nicht kommerzielle Nutzung in Verbindung mit Informationen, die von einem an einer privaten und nicht kommerziellen Aktivität beteiligten Verbraucher nach dem MPEG-4 Visual Standard codiert wurden, und (ii) für die Nutzung in Verbindung mit von einem lizenzierten Videoanbieter bereitgestelltem MPEG-4-Videomaterial lizenziert. Für jegliche andere Zwecke wird keine Lizenz gewährt, weder ausdrücklich noch implizit. Zusätzliche Informationen, u. a. in Bezug auf eine Nutzung zur Werbezwecken oder für interne oder kommerzielle Zwecke, sind bei MPEG LA, LLC erhältlich. Siehe www.mpegla.com.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.