

**GT-C3510**

# Benutzerhandbuch



**SAMSUNG**

# Dieses Handbuch verwenden

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Mobiltelefons führen. Sehen Sie sich zum schnellen Einstieg "Vorstellung Ihres Mobiltelefons", "Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten", und "Grundlegende Funktionen verwenden" an.

## Anweisungssymbole

---

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



WARNING

**Warnung** – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



CAUTION

**Vorsicht** – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis** – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



**Siehe** – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ► S. 12 (bedeutet "siehe Seite 12")

→ **Gefolgt von** – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** (bedeutet **Nachrichten**, gefolgt von **Neue Nachricht erstellen**)

[ ] **Viereckige Klammern** – verweist auf Telefontasten, z.B.: (bedeutet die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste)

## Urheberrechtsinformationen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B016092
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.

# CE0168

# Inhalt

## Hinweise zur Sicherheit und Verwendung .....1

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Sicherheitswarnungen .....        | 1 |
| Sicherheitshinweise .....         | 4 |
| Wichtige Bedienungshinweise ..... | 7 |

## Vorstellung Ihres Mobiltelefons .....13

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Auspacken .....                         | 13 |
| Die Bedienelemente Ihres Telefons ..... | 14 |
| Tastenfeld .....                        | 15 |
| Symbole .....                           | 16 |

## Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten .....17

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| SIM-Karte und Akku einsetzen .....       | 17 |
| Akku laden .....                         | 19 |
| Speicherkarte einsetzen (optional) ..... | 20 |
| Trageriemen anbringen (optional) .....   | 21 |

**Grundlegende Funktionen verwenden .....22**

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Telefon ein- und ausschalten .....          | 22 |
| Den Touchscreen verwenden .....             | 23 |
| Auf Menüs zugreifen .....                   | 25 |
| Widgets verwenden .....                     | 25 |
| Telefon individuell anpassen .....          | 26 |
| Grundlegende Anrufaktionen verwenden .....  | 28 |
| Nachrichten senden und anzeigen .....       | 29 |
| Kontakte hinzufügen und suchen .....        | 31 |
| Grundlegende Kamerafunktionen verwenden ... | 32 |
| Musik hören .....                           | 33 |
| Im Internet surfen .....                    | 35 |
| Google-Dienste nutzen .....                 | 36 |

**Erweiterte Funktionen verwenden .....38**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Erweiterte Anrufaktionen verwenden .....       | 38 |
| Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden ... | 41 |
| Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden ... | 42 |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Erweiterte Kamerafunktionen verwenden ..... | 44 |
|---------------------------------------------|----|

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Erweiterte Musikfunktionen verwenden ..... | 47 |
|--------------------------------------------|----|

**Tools und Anwendungen verwenden .....50**

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden .....                       | 50 |
| SOS-Nachricht aktivieren und senden .....                          | 52 |
| uTrack aktivieren .....                                            | 52 |
| Täuschungsanrufe tätigen .....                                     | 53 |
| Sprachmemos aufzeichnen und abspielen .....                        | 54 |
| Bilder bearbeiten .....                                            | 55 |
| Bilder drucken .....                                               | 56 |
| Fotos und Videos im Internet anzeigen .....                        | 57 |
| Verwendung von Java-unterstützten<br>Spielen und Anwendungen ..... | 57 |
| Daten synchronisieren .....                                        | 58 |
| Weltuhren erstellen und anzeigen .....                             | 59 |
| Alarmer einstellen und verwenden .....                             | 59 |
| Rechner verwenden .....                                            | 60 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Währungen oder Maße umrechnen ..... | 60 |
| Countdown-Timer einstellen .....    | 60 |
| Stoppuhr verwenden .....            | 61 |
| Neue Aufgabe erstellen .....        | 61 |
| Ein neues Memo erstellen .....      | 61 |
| Kalender verwalten .....            | 61 |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Problembehandlung .....</b> | <b>A</b> |
|--------------------------------|----------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Index .....</b> | <b>D</b> |
|--------------------|----------|

# Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Mobiltelefons sicherzustellen.



## Sicherheitswarnungen

---

### Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Erstickern oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

### Schützen Sie Ihr Gehör



Bei hoher Lautstärke kann längeres Hören Ihr Hörvermögen schädigen. Bevor Sie die Ohrhörer an ein Wiedergabegerät anschließen, stellen Sie die Lautstärke nicht lauter ein, als nötig ist, um Ihr Gespräch oder Ihre Musik noch zu hören.

## Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

## Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen.
- Werfen Sie Akkus und Telefone niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus und Telefone entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

## Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts.

## Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

## Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden.

In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten. Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten. Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprechgeräte ausschalten" oder "Elektronische Geräte ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden. Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

WARNING

## Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Telefon beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.

## Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist

Mit Glas- oder Acrylscherben können Sie sich Ihr Gesicht oder Ihre Hände verletzen. Bringen Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienst, um das Display austauschen zu lassen. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, erlischt Ihre Herstellergarantie.



CAUTION

## Sicherheitshinweise

---

### Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkungen des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

### Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

### Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

## Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursachen.

## Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

## Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

## Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektrischer Steuerung, Medizingeräte etc.), wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

## Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

## Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen (unter 0° C/32° F oder über 45° C/113° F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

## Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Nehmen Sie ihr Gerät nicht auseinander um sich nicht der Gefahr eines Stromschlags auszusetzen.
- Achten Sie stets darauf, dass Ihr Gerät nicht nass wird. Flüssigkeiten können Ihr Gerät schwer beschädigen und ändern die Farbe des Etiketts, das eingedrungene Flüssigkeiten anzeigt. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.

CAUTION

- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Telefonkamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

### Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.



## Wichtige Bedienungshinweise

### Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons.

### Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

### Hinweise zur Nutzung von Onlinediensten

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von Diensten die eine Onlineverbindung erfordern wie z.B. Internet und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.

## Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

## Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

## Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

## Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,644 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

## Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt,  Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

## Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu

ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

"DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN

ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE."

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

# Vorstellung Ihres Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über das Layout und die Tasten und Symbole Ihres Mobiltelefons.

## Auspacken

---

Überprüfen Sie, ob Ihr Produktkarton die folgenden Artikel enthält:


- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch




- Die mit Ihrem Telefon mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit Ihrem Telefon die optimale Leistung.

## Die Bedienelemente Ihres Telefons

Auf der Vorderseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Funktionen:

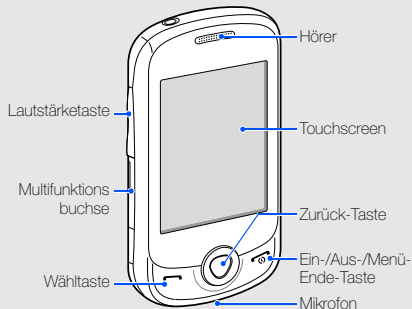

Auf der Rückseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Funktionen:

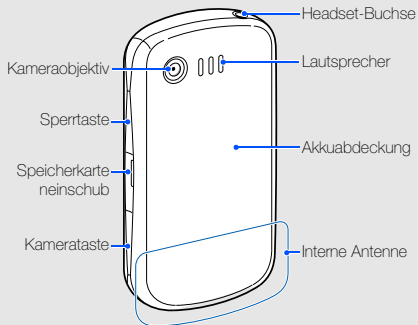

Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Telefons zu verhindern. Drücken Sie zum Sperren [A]. Zum Entsperren halten Sie [A] gedrückt.

# Tastenfeld

| Taste                                                                                                      | Funktion                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Wählen                   | Tätigen oder Annehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten Nummern, der Nummern der in Abwesenheit eingegangenen Anrufe und der empfangenen Nummern |
|  Zurück                   | Return to the previous level                                                                                                                                                   |
|  Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste | Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten); Beenden eines Anrufs; im Menümodus: Stornieren der Eingabe und Zurückkehren in den Standby-Betrieb                        |
|  Lautstärke               | Einstellen der Telefonlautstärke                                                                                                                                               |

| Taste                                                                                       | Funktion                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Sperren | Zum Sperren des Touchscreens und der Tasten; zum Entsperren des Touchscreens und der Tasten (gedrückt halten)                             |
|  Kamera  | Im Standby-Betrieb: zum Einschalten der Kamera (gedrückt halten); im Kameramodus: zum Aufnehmen eines Fotos oder Aufzeichnen eines Videos |

## Symbole

Lernen Sie die Symbole kennen, die auf dem Display angezeigt werden.

| Symbol                                                                            | Definition                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | Signalstärke                                            |
|  | Mit GPRS-Netz verbunden                                 |
|  | Mit EDGE-Netz verbunden                                 |
|  | Aktives Gespräch                                        |
|  | SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert                       |
|  | Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite herstellen |
|  | Anrufumleitung aktiviert                                |
|  | Synchronisierung mit einem PC                           |
|  | Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)   |
|  | Bluetooth aktiviert                                     |

| Symbol                                                                              | Definition                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Musik wird wiedergegeben   |
|  | Musikwiedergabe angehalten |
|  | UKW-Radio an               |
|  | Speicherkarte eingesetzt   |
|  | New text message           |
|  | New multimedia message     |
|  | Neue E-Mail-Nachricht      |
|  | Neue Sprachnachricht       |
|  | Erinnerung aktiviert       |
|  | Profil Normal aktiviert    |
|  | Profil Stumm aktiviert     |
|  | Akku-Ladezustand           |
|  | Aktuelle Uhrzeit           |

# Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten


Bauen Sie Ihr Mobiltelefon vor dem erstmaligen Gebrauch zusammen und richten Sie es ein.

## SIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine Subscriber-Identity-Module-Karte (SIM-Karte) mit Abonnementdaten, beispielsweise mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten.


Um die SIM-Karte und den Akku einzulegen,

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

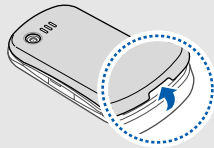


Wenn das Telefon eingeschaltet ist, halten Sie [  ] gedrückt, um es auszuschalten.

2. Setzen Sie die SIM-Karte ein.

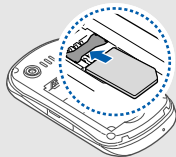

- Setzen Sie die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.
- Ohne eingelegte SIM-Karte können Sie nur vom Mobilfunknetz unabhängige Dienste und einige Menüs Ihres Telefons nutzen.

3. Legen Sie den Akku ein.

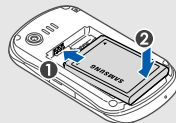


4. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.



## Akku laden

Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

1. Öffnen Sie die seitlich am Telefon angebrachte Abdeckung der Multifunktionsbuchse.
2. Stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

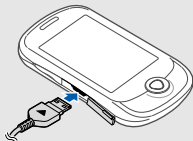

Mit dem Dreieck nach oben



Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Telefon führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

3. Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
4. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose.
5. Trennen Sie den Adapter vom Telefon.
6. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.



### Anzeige für schwache Akkuladung

Wenn der Akku schwach ist, erzeugt das Telefon einen Warnton und gibt eine Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.

## Speicherkarte einsetzen (optional)


Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Mobiltelefon akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis 8 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).



Die Formatierung Ihrer Speicherkarte in einem PC, kann unter Umständen eine Inkompatibilität verursachen. Bitte formatieren Sie Ihre Speicherkarte nach Möglichkeit in Ihrem Mobiltelefon.

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs an der Seite des Telefons.

2. Legen Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach unten ein.

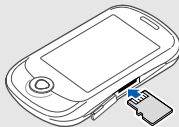

3. Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.

Um die Speicherkarte aus dem Telefon zu entfernen, drücken Sie sie vorsichtig nach innen, bis sie ausrastet. Ziehen Sie die Speicherkarte anschließend aus ihrem Steckplatz.

## Trageriemen anbringen (optional)

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.
2. Führen Sie einen Trageriemen durch den Schlitz und haken Sie ihn über den kleinen Vorsprung.



3. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.



# Grundlegende Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie grundlegende Funktionen und wichtige Features Ihres Mobiltelefons nutzen.

## Telefon ein- und ausschalten

---

Einschalten des Telefons,

1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Geben Sie Ihre PIN ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).

Um Ihr Telefon auszuschalten, wiederholen Sie den obigen Schritt 1.

## Zum Offline-Profil wechseln

Sie können die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons in Bereichen verwenden, in denen drahtlose Geräte verboten sind (z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern), indem Sie zum Offline-Profil wechseln.

Um zum Offline-Profil zu wechseln, wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofil** → **Offline** → **Speichern**.



Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind.

## Den Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie auf einfache Weise Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.




CAUTION

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Vorrichtungen in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.




- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Telefons vom Bildschirm entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Zur Erzielung der optimalen Leistung tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.


- Berühren Sie ein Symbol, um ein Menü zu öffnen oder eine Anwendung zu starten.

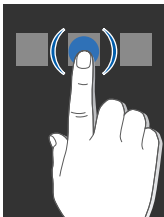

- Ziehen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um durch die vertikalen Listen zu blättern.

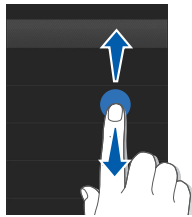

- Ziehen Sie Ihren Finger nach rechts oder links, um durch die horizontalen Listen zu blättern.

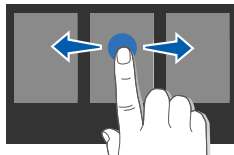

## Auf Menüs zugreifen

Zugriff auf die Menüs Ihres Telefons

1. Im Standby-Betrieb: Wählen Sie **Menü**, um zum Menümodus zu wechseln.
2. Wählen Sie ein Menü oder eine Option aus.
3. Drücken Sie die Zurück-Taste, um sich eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie [, um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

## Widgets verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Widgets auf der Widget-Symbolleiste verwenden.



- Bei der Benutzung von Online-Widgets entstehen Ihnen Verbindungskosten für die Internetbenutzung durch Ihren Mobilfunkanbieter. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/ Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.
- Die verfügbaren Widgets richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

## Öffnen Sie die Widget-Symbolleiste

Wählen Sie im Standby-Betrieb den Pfeil unten links auf dem Bildschirm, um die Widget-Symbolleiste zu öffnen. Sie können die Widgets auf der Widget-Symbolleiste neu anordnen oder sie in den Standby-Bildschirm verschieben.

## Widgets in den Standby-Bildschirm verschieben

1. Öffnen Sie die Widget-Symbolleiste.
2. Ziehen Sie ein Widget von der Widget-Symbolleiste in die Standby-Anzeige. Sie können das Widget an einem beliebigen Ort auf dem Display positionieren.



Um die Widgets vom Standby-Bildschirm zurück in die Widget-Symbolleiste zu verschieben, wählen Sie ein Widget aus und ziehen Sie es in die Symbolleiste.

## Widgets ändern

1. Öffnen Sie die Widget-Symbolleiste.
2. Wählen Sie  aus der Widget-Symbolleiste.
3. Wählen Sie die Widgets aus, die Sie der Widget-Symbolleiste hinzufügen möchten, und wählen Sie **Speichern**.

## Telefon individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal, indem Sie es an Ihre Präferenzen anpassen.

### Lautstärke der Tastentöne einstellen

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste, um die Tastentonlautstärke anzupassen.

### Vibrationsintensität des Touchscreens anpassen

Sie können einstellen, wie stark das Mobiltelefon vibrieren soll, wenn Sie den Touchscreen berühren.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste.
2. Wählen Sie **Vibration** und stellen Sie die Vibrationsintensität ein.

### Zum oder vom Stumm-Profil wechseln

Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastatur** und halten Sie **#** gedrückt, um Ihr Telefon stumm zu schalten bzw. um die Stummschaltung wieder aufzuheben.

### Telefonprofil einstellen

So ändern Sie den Klingelton Ihres aktuellen Profils,

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.



Wenn Sie das Profil Stumm oder Offline verwenden, ist es nicht möglich, den Klingelton zu ändern.

3. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.
4. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton aus.
5. Wählen Sie **Speichern** oder **Einstellen** → **Speichern**.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie dieses aus der Liste aus und wählen **Speichern**.

So erstellen Sie ein Telefonprofil:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.
3. Geben Sie einen Namen für das Profil ein und wählen Sie **OK**.
4. Passen Sie die Toneinstellungen wie gewünscht an.
5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

## Hintergrundbild auswählen (Standby-Betrieb)

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Hintergrundbild**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Bild.
3. Wählen Sie **Einstellen**.

## Thema für das Display auswählen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Eigenes Theme**.
2. Wählen Sie ein Thema aus und wählen Sie **Speichern**.

## Ihr Telefon sperren

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefonsperre** → **Ein** → **Speichern**.
2. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und wählen Sie **OK**.
3. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und wählen Sie **OK**.



- Wenn Sie ein passwortgeschütztes Menü zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

## Grundlegende Anruffunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Anrufe tätigen oder annehmen können und die grundlegenden Anruffunktionen nutzen.

### Anruf tätigen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastatur** und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.
3. Drücken Sie [, um den Anruf zu beenden.

### Anruf entgegennehmen

1. Drücken Sie [, bei einem eingehenden Anruf.
2. Drücken Sie [, um den Anruf zu beenden.

### Lautstärke anpassen

Um die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen, drücken Sie die Lautstärketaste.

## Lautsprecher-/Freisprechfunktion verwenden

1. Wählen Sie  → **Ja** zum Aktivieren des Lautsprechers während eines Anrufs.
2. Um zurück in den normalen Telefonmodus zu schalten, wählen Sie erneut .



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Nutzen Sie daher für eine bessere Verständlichkeit den normalen Telefonmodus.

## Headset verwenden

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse des Telefons anschließen, können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen:

- Um die letzte Nummer erneut zu wählen, halten Sie die Taste am Headset gedrückt.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.

## Nachrichten senden und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS), Multimedia-Nachrichten (MMS) und E-Mail-Nachrichten senden und anzeigen.

### SMS und MMS senden

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**.
3. Geben Sie den Mitteilungstext ein und wählen Sie **OK**.  
► S. 30
4. Wählen Sie **Empfänger hinzufügen** → **Manuelle Eingabe**.
5. Geben Sie die Nummer des Empfängers ein und wählen Sie **OK**.

Um den Text per SMS zu versenden, gehen Sie zu Schritt 7.

Um Multimedia-Dateien anzuhängen, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

6. Wählen Sie **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.
7. Wählen Sie **Senden**, um die Mitteilung zu senden.

### E-Mails senden

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Wählen Sie **Tip. Betr. hinz.**
3. Geben Sie einen Betreff ein und wählen Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Empfänger hinzufügen** → **Manuelle Eingabe**.
5. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **OK**.
6. Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**.
7. Geben Sie den E-Mail-Text ein und wählen Sie **OK**.
8. Wählen Sie **Multimedia anhängen** und fügen Sie eine Datei hinzu (falls erforderlich).
9. Wählen Sie **Senden**, um die Mitteilung zu senden.

## Text eingeben

Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie Text eingeben und Nachrichten oder Memos erstellen.

Beim Eingeben von Text können Sie den Texteingabemodus ändern:

- Wählen Sie **T9**, um zwischen dem T9- und ABC-Modus umzuschalten. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre spezifische Sprache aufrufen.
- Wählen Sie **Abc** oder **T9Ab**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
- Wählen Sie **@#**, um zum Symbolmodus zu wechseln.
- Wählen Sie **DE**, um die Eingabesprache zu ändern.

Folgende Texteingabemodi stehen zur Verfügung:

| Modus | Funktion                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABC   | Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint. |

| Modus  | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T9     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.</li> <li>2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie <b>␣</b>, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie <b>Aa</b>, um ein anderes Wort auszuwählen.</li> </ol> |
| Nummer | Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, um eine Ziffer einzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Symbol | Wählen Sie eine entsprechende virtuelle Taste, um ein Symbol einzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## SMS oder MMS anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

Sie können alle Text- oder Multimedia-Nachrichten anzeigen, die an einen bestimmten Kontakt wie zum Beispiel einen Messenger gesendet oder von dort empfangen wurden.

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Gespräche**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus.

## E-Mails anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Wählen Sie **Download**.
4. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
5. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, wählen Sie **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

## Kontakte hinzufügen und suchen

Erfahren Sie die Grundlagen zur Verwendung des Telefonbuchs.



Je nach Ihrem Netzbetreiber kann der Standardspeicherort zum Speichern neuer Kontakte schon voreingestellt sein. Um den Speicherort zu ändern, wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **Optionen** → **Einstellungen** → **Neue Kontakte speichern in** → einen Speicherort.

## Neuen Kontakt hinzufügen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastatur** und geben Sie eine Rufnummer ein.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Zum Telefonbuch hinzufügen** → **Neu**.
3. Wählen Sie einen Nummerntyp (falls erforderlich).
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

## Kontakt suchen

1. Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
2. Wählen Sie **Suche**.
3. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein und wählen Sie **OK**.

4. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Suchliste.



Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- den Kontakt anrufen, indem Sie [] drücken.
- die Kontaktinformationen bearbeiten, indem Sie **Bearbeiten** wählen.

## Grundlegende Kamerafunktionen verwenden

Erfahren Sie die Grundlagen für die Aufnahme und Anzeige von Fotos und Videos.

### Fotografieren

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
  - Zum Einstellen des Belichtungswerts wählen Sie .
  - Drücken Sie zum Ein- oder Auszoomendie Lautstärketaste.
4. Drücken Sie [], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie die Zurück-Taste oder [], um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 3).

Wählen Sie nach dem Fotografieren [], um Ihre Fotos anzuzeigen.

### Fotos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.

Wählen Sie → oder , um die angezeigten Fotos zu vergrößern oder zu verkleinern. Drücken Sie die Zurück-Taste, um die Zoom-Anzeige zu verlassen.

## Videos aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie  → , um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
  - Zum Einstellen des Belichtungswerts wählen Sie .
  - Drücken Sie zum Ein- oder Auszoomen die Lautstärketaste.
5. Drücken Sie [, um die Aufnahme zu starten.
6. Drücken Sie [, oder wählen Sie , um die Aufnahme zu stoppen.  
Das Video wird automatisch gespeichert.
7. Drücken Sie die Zurück-Taste oder [, um ein weiteres Video aufzunehmen (Schritt 4).

Wählen Sie nach der Videoaufnahme , um Ihre Videos anzuzeigen.

## Videos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos** → eine Video-Datei.



Ihr Telefon kann Video-Dateien mit einer Auflösung von 320 x 240 bei 12 Bildern pro Sekunde wiedergeben.

## Musik hören

Erfahren Sie, wie Sie Musik über den MP3-Player oder das UKW-Radio hören können.

### UKW-Radio hören

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an Ihrem Telefon an.
2. Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie , um das UKW-Radio einzuschalten.

4. Wählen Sie **Ja**, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.



Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

5. Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Symbole und Tasten:

| Symbol | Funktion                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| << >>  | Manuelles Einstellen eines Radiosenders; automatisches Einstellen eines gespeicherten Radiosenders (angetippt lassen) |
| ▶      | UKW-Radio einschalten                                                                                                 |
| ■      | UKW-Radio ausschalten                                                                                                 |
| 🎧 / 🔊  | Ändern der Tonausgabe                                                                                                 |

| Symbol             | Funktion                                                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☰                  | Öffnet die Liste Ihrer Lieblingssender<br>▶ S. 49                                                                                  |
| AF / <del>FM</del> | Stellen Sie das UKW-Radio so ein, dass es Senderfrequenzen automatisch neu abstimmt, wenn das gegenwärtige Radiosignal schwach ist |

## Musikdateien anhören

Übertragen Sie zuerst Dateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte,

- Herunterladen aus dem mobilen Web ▶ S. 36
- Herunterladen von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung PC Studio ▶ S. 47
- Empfang über Bluetooth ▶ S. 51
- Kopieren auf Ihre Speicherkarte ▶ S. 47

Nach der Übertragung der Musikdateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte,

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.

3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole und Tasten:

| Symbol/<br>Taste  | Funktion                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II                | Wiedergabe vorübergehend anhalten                                                                                             |
| ▶                 | Wiedergabe fortsetzen                                                                                                         |
| II◀               | Wiedergabe neu starten; zurückspulen (innerhalb von 3 Sekunden auswählen); in einer Datei rückwärts suchen (angetippt lassen) |
| ▶▶                | Vorspulen; in einer Datei vorwärts suchen (angetippt lassen)                                                                  |
| NORM <sup>1</sup> | Toneffekt ändern                                                                                                              |
| A <sup>1</sup>    | Wiederholmodus ändern                                                                                                         |
| ↻ <sup>1</sup>    | Zufallswiedergabemodus aktivieren                                                                                             |

1. Wenn Sie das Display berühren, werden die Symbole angezeigt.



Wenn Sie **Eigene Dateien** → eine Musikdatei auswählen, können Sie während der Wiedergabe nicht vor- oder zurückspulen.

## Im Internet surfen

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.



- Der Zugriff auf das Web und der Datendownload kann zusätzliche Kosten verursachen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.
- Je nach Netzbetreiber kann das Browser-Menü anders bezeichnet sein.
- Die verfügbaren Symbole richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

## Webseiten aufrufen

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Startseite**, um die Startseite Ihres Netzbetreibers aufzurufen.
2. Navigieren Sie auf Webseiten mithilfe der folgenden Symbole:

| Symbol                                                                            | Funktion                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Innerhalb einer Webseite zurück- oder vorblättern |
|  | Laden der Webseite abbrechen                      |
|  | Aktuelle Seite neu laden                          |
|  | Eine Webseite vergrößern                          |
|  | Anzeigemodus ändern                               |
|  | Liste mit Browser-Optionen aufrufen               |

## Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Favoriten**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Favorit hinzufügen**.

3. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
4. Wählen Sie **Speichern**.

## Mediendateien herunterladen



Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

1. Wählen Sie im Menümodus **Downloads**.
2. Suchen Sie nach einem Klingelton oder Bild und laden Sie ihn/es herunter zum Telefon.

## Google-Dienste nutzen

Erfahren Sie, wie Sie verschiedene Google-Dienste nutzen können.



- Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.
- Die Schritte, die Sie für die Nutzung dieser Funktion auswählen müssen, können je nach Region oder Netzbetreiber unterschiedlich sein.

## Mit Suche verbinden

1. Wählen Sie im Menümodus **Google** → **Suche**.
2. Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld ein.

## Mit E-Mail verbinden

1. Wählen Sie im Menümodus **Google** → **Mail**.
2. Richten Sie Ihr Google-Konto ein und melden Sie sich an.
3. Versenden oder empfangen Sie E-Mails.



# Erweiterte Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die erweiterten Funktionen und zusätzlichen Features Ihres Mobiltelefons nutzen.

## Erweiterte Anruffunktionen verwenden

---

Erfahren Sie etwas über die zusätzlichen Anruffähigkeiten Ihres Telefons.

### Unbeantwortete Anrufe anzeigen und wählen

Ihr Telefon zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an. So wählen Sie die Nummer eines unbeantworteten Anrufs,

1. Wählen Sie den Anruf vom Ereignisalarm-Widget aus und wählen Sie **Anzeigen**.
2. Blättern Sie zu dem unbeantworteten Anruf, dessen Nummer Sie wählen möchten.
3. Drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.

### Zuletzt gewählte Nummer anrufen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie [, um sie zu wählen.

## Anruf halten oder einen gehaltenen Anruf übernehmen

Wählen Sie , um einen Anruf zu halten, oder wählen Sie , um einen gehaltenen Anruf abzurufen.

## Nummer für zweiten Anruf wählen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie während eines Anrufs eine weitere Nummer wählen:

1. Wählen Sie , um den ersten Anruf zu halten.
2. Wählen Sie **Tastatur**, geben Sie die zweite gewünschte Nummer ein und drücken Sie [, um sie zu wählen.
3. Wählen Sie , um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
4. Um das gehaltene Gespräch zu beenden, wählen Sie **Optionen** → **Beenden** → **Gehaltener Anruf**.
5. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

## Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie einen zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen:

1. Drücken Sie [] → **Aktiven Anruf halten**, um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.  
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Wählen Sie , um zwischen den Anrufen zu wechseln.

## Konferenzschaltung tätigen (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie die erste Person an, die Sie zur Konferenzschaltung einladen möchten.
2. Bleiben Sie mit der ersten Person verbunden und rufen Sie die zweite Person an.  
Die erste Person wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit der zweiten Partei verbunden sind, wählen Sie **Optionen** → **Konferenz**.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Personen hinzuzufügen (falls erforderlich).
5. Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie .

## Eine internationale Nummer anrufen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastatur** und halten Sie **0** gedrückt, um das Zeichen **+** einzugeben.
2. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie anschließend , um sie zu wählen.

## Einen Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

Mithilfe gespeicherter Kontakte können Sie Nummern direkt aus dem Telefonbuch anrufen. ► S. 31

1. Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie , um sie zu wählen.

## Einen Anruf abweisen

Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie . Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

Mit der Funktion zum automatischen Abweisen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. So aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abweisen und richten die Sperrliste ein,

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **Aktivierung**.
3. Wählen Sie **Sperrliste**.
4. Wählen Sie **Erstellen**.
5. Wählen Sie das Nummern-Eingabefeld.
6. Geben Sie eine abzuweisende Nummer ein und wählen Sie **OK**.
7. Wählen Sie **Passende Kriterien** → eine Option → **Auswählen**.
8. Wählen Sie **Speichern**.

9. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8, um weitere Nummern hinzuzufügen.
10. Wählen Sie zweimal **Speichern**.

## Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Visitenkarte erstellen, Kurzwahlnummern einstellen und Kontaktgruppen erstellen.

### Eigene Visitenkarte erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Eigene Visitenkarte**.
3. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
4. Wählen Sie **Speichern**.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

### Kurzwahlnummern einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus, dem Sie die Nummer zuweisen möchten.
3. Wählen Sie **Optionen** → **Als Kurzwahl hinzufügen**.
4. Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
5. Wählen Sie die Kurzwahlnummer aus, die Sie vergeben möchten.

Der Kontakt wird unter der Kurzwahlnummer gespeichert.



- Sie können diesen Kontakt anrufen, indem Sie die zugewiesene Kurzwahlnummer auf der Wählanzeige angetippt lassen.
- Die ersten drei Kurzwahlnummern werden der Top 3 Liste (📁) auf der Widget-Symbolleiste zugeordnet.

## Gruppe von Kontakten erstellen

Wenn Sie Kontaktgruppen erstellen, können Sie jeder Gruppe Klingeltöne und Anrufer-ID-Fotos zuweisen oder Nachrichten an eine gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe:

1. Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Gruppen**.
3. Wählen Sie **Erstellen**.
4. Geben Sie einen Gruppennamen ein und wählen Sie **OK**.
5. Um das Anrufer-ID-Foto einzustellen, wählen Sie die neue Gruppe → **Gruppeneinstellungen** → das Bildfeld → eine Bildkategorie → ein Bild → **Einstellen**.
6. Um einen Gruppenklingelton einzustellen, wählen Sie das Klingeltonfeld → eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton → **Einstellen** oder **Auswählen**.
7. Wählen Sie **Speichern**.

## Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden

---

Erfahren Sie, wie Sie den Bluetooth-Messenger nutzen, Vorlagen erstellen und Vorlagen für die Erstellung neuer Nachrichten verwenden.

### Textvorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **SMS-Vorlagen**.
2. Wählen Sie **Erstellen**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Geben Sie Ihren Text ein und wählen Sie **OK**.

### Multimedia-Vorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Wählen Sie **Erstellen**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.

3. Erstellen Sie eine MMS mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen, um sie als Vorlage zu verwenden. ► S. 29
4. Wählen Sie **Optionen** → **Speichern in** → **Vorlagen**.

### Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → einen Nachrichtentyp.
2. Wählen Sie im Textfeld **Optionen** → **Einfügen** → **Vorlage** → eine Vorlage.

### Eine Nachricht aus einer Multimedia-Vorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus.
3. Wählen Sie **Optionen** → **Bearbeiten**.  
Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

### Bluetooth-Messenger verwenden

Erfahren Sie, wie Sie mit Ihren Verwandten oder Freunden über die drahtlose Bluetooth-Funktion chatten können.

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Bluetooth-Messenger**.
2. Wählen Sie **Ja**, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.
3. Wählen Sie **Suche**.
4. Wählen Sie ein Gerät aus.
5. Wählen Sie das Mitteilungseingabefeld aus.
6. Geben Sie Ihren Mitteilungstext ein, und wählen Sie **OK**.
7. Wählen Sie **Senden**.
8. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK**.  
Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen.



In Abhängigkeit vom Gerät kann es erforderlich sein, eine PIN einzugeben.

## Palringo Messenger verwenden

Erfahren Sie, wie Sie mit Ihren Verwandten oder Freunden chatten können.

1. Wählen Sie im Menümodus **Messenger**.
2. Wählen Sie **OK** aus dem Begrüßungsfenster.



Wenn Sie **Palringo** zum ersten Mal aufrufen, werden Sie zur Bestätigung aufgefordert.

3. Wählen Sie **Menu** → **Sign In**.
4. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Sign In**.  
Wenn Sie beim Messenger angemeldet sind, werden Ihnen alle Ihre Messenger-Kontakte in der Kontaktliste als Übersicht angezeigt.
5. Wählen Sie den Kontakt aus, mit dem Sie chatten möchten. Das Chat-Fenster öffnet sich.
6. Geben Sie den gewünschten Text ein und versenden Sie Ihre Chat-Mitteilung.

## Erweiterte Kamerafunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Fotos in verschiedenen Modi aufnehmen und Kameraeinstellungen anpassen können.

### Fotoserie aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie → **Aufnahmemodus** → **Serienbild**.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Halten Sie [] gedrückt, um eine Fotoserie aufzunehmen.

### Geteilte Fotos aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

3. Wählen Sie  → **Aufnahmemodus** → **Mosaik-Aufn.**
4. Wählen Sie ein Bildlayout aus.
5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
6. Drücken Sie [, um Fotos für die einzelnen Segmente aufzunehmen.

## Mit dekorativen Rahmen fotografieren

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [, gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie  → **Aufnahmemodus** → **Rahmen-aufnahme**.
4. Wählen Sie einen Rahmen aus.
5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
6. Drücken Sie [, um ein Foto mit dem Rahmen aufzunehmen.

## Kamera-Optionen verwenden

Bevor Sie mit dem Fotografieren beginnen, wählen Sie , um die folgenden Optionen aufzurufen:

| Optionen              | Funktion                    |
|-----------------------|-----------------------------|
| Aufnahmemodus         | Aufnahmemodus ändern        |
| Auflösung             | Auflösung der Bilder ändern |
| Selbstauslöser        | Aufnahmeverzögerung wählen  |
| Weißabgleich          | Farbbalance anpassen        |
| Effekte               | Spezialeffekt anwenden      |
| Suchermodus           | Vorschaubildschirm ändern   |
| Weitere Einstellungen | Kameraeinstellungen ändern  |

Bevor Sie mit dem Fotografieren beginnen, wählen Sie  → **Weitere Einstellungen**, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

| Einstellung         | Funktion                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Qualität            | Qualität der Fotos einstellen                                |
| Belichtungsmessung  | Belichtungsmesser-Typ auswählen                              |
| Einzelaufnahmemodus | Legt fest, wie die Kamera Ihre aufgenommenen Fotos speichert |
| Auslöser-ton        | Ton auswählen, der bei Betätigung des Auslösers ertönen soll |
| Nachtmodus          | Nachtaufnahmemodus aktivieren oder deaktivieren              |
| Standardspeicherung | Zum Auswählen des Speicherorts für neue Fotos                |
| Standardbezeichnung | Zum Ändern der Standardbezeichnung für neue Fotos            |

Bevor Sie mit dem Fotografieren beginnen, wählen Sie , um die folgenden Optionen aufzurufen:

| Optionen            | Funktion                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Aufnahmemodus       | Aufzeichnungsmodus ändern                              |
| Auflösung           | Auflösung der Bilder ändern                            |
| Selbstauslöser      | Aufnahmeverzögerung wählen                             |
| Weißabgleich        | Farbbalance anpassen                                   |
| Effekte             | Spezialeffekt anwenden                                 |
| Audioaufnahme       | Aufnahmeton ein- oder ausschalten                      |
| Suchermodus         | Vorschaubildschirm ändern                              |
| Qualität            | Zum Einstellen der Qualität Ihrer Videoclips           |
| Standardspeicherung | Zum Auswählen des Speicherorts für neue Videoclips     |
| Standardbezeichnung | Zum Ändern der Standardbezeichnung für neue Videoclips |

## Erweiterte Musikfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Musikdateien vorbereiten, Wiedergabelisten erstellen und Radiosender speichern.

### Musikdateien mit Samsung PC Studio kopieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Samsung PC Studio** oder **Massenspeicher** → **Speichern**.
2. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC.
3. Führen Sie Samsung PC Studio aus und kopieren Sie Dateien vom PC auf das Telefon.  
In der Hilfe zu Samsung PC Studio finden Sie weitere Informationen.

### Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein (falls erforderlich).
2. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher** → **Speichern**.
3. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC.  
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Pop-up-Fenster auf dem PC angezeigt.
4. Öffnen Sie einen Ordner, um Dateien anzuzeigen.
5. Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

### Wiedergabeliste erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **Wiedergabelisten**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.
3. Geben Sie einen Titel für Ihre neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK**.

4. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
5. Wählen Sie **Hinzufügen** → **Titel**.
6. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie einbeziehen möchten, und wählen Sie **Hinzufügen**.

## MP3-Player-Einstellungen anpassen

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik**.
2. Wählen Sie **Einstellungen**.
3. Ändern Sie die Einstellungen, um Ihren MP3-Player individuell anzupassen:

| Optionen         | Funktion                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Hintergrundmusik | Einstellen, ob Musik im Hintergrund spielen soll, wenn der MP3-Spieler beendet wird |
| Musik-Auto aus   | Stellen Sie mit dem Timer ein, wann der MP3-Player ausgeschaltet werden soll        |

4. Wählen Sie **Speichern**.

## Musiktitel vom UKW-Radio aufzeichnen

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an Ihrem Telefon an.
2. Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
3. Wählen Sie ►, um das UKW-Radio zu starten.
4. Wählen Sie **Optionen** → **Aufzeichnen**, um die Aufnahme zu starten.
5. Wenn Sie mit der Aufzeichnung fertig sind, wählen Sie **Stopp**. Die Musikdatei wird unter **UKW-Radio-Clips** gespeichert (wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Musik**).



Die Aufzeichnungsfunktion wurde nur für Sprache entwickelt. Die Aufnahmequalität liegt daher deutlich unter der digitaler Medien.

## Radiosender automatisch speichern

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an Ihrem Telefon an.
2. Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
3. Wählen Sie ►, um das UKW-Radio zu starten.

4. Wählen Sie **Optionen** → **Suchlauf**.
5. Wählen Sie zum Bestätigen **Ja** (falls erforderlich).  
Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

### Liste mit Lieblingsradiosendern einrichten

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an Ihrem Telefon an.
2. Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
3. Wählen Sie ►, um das UKW-Radio zu starten.
4. Wählen Sie einen Radiosender aus, den Sie zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen möchten.
5. Wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen**.



# Tools und Anwendungen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die Tools Ihres Mobiltelefons und zusätzliche Anwendungen nutzen.

## Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden

---

Machen Sie sich mit der Fähigkeit Ihres Telefons vertraut, sich mit anderen Drahtlosgeräten zum Datenaustausch und zur Verwendung der Freisprechfunktion zu verbinden.

### Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

1. Wählen Sie im Menümodus **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein** → **Speichern**.
2. Damit andere Geräte Ihr Telefon finden können, wählen Sie **Sichtbarkeit des Telefons** → **Ein** → **Speichern**.

### Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

1. Wählen Sie im Menümodus **Bluetooth** → **Andere Geräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.

3. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK**.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen.



In Abhängigkeit vom Gerät kann es erforderlich sein, eine PIN einzugeben.

## Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die Datei oder das Element aus den Anwendungen Ihres Telefons, die/das Sie senden möchten.
2. Wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth** oder wählen Sie **Optionen** → **Visitenkarte senden per** → **Bluetooth** (geben Sie beim Senden von Kontaktdaten an, welche Daten gesendet werden sollen).

## Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
2. Wählen Sie **Ja**, um Ihre Bereitschaft zum Datenempfang vom anderen Gerät zu bestätigen (falls erforderlich).

## Remote-SIM Modus verwenden

Im Remote SIM Modus können Sie Anrufe nur mit einer angeschlossenen Bluetooth-Kfz-Freisprechvorrichtung über die SIM-Karte in Ihrem Telefon tätigen oder entgegennehmen.

So aktivieren Sie den Remote-SIM Modus,

1. Wählen Sie im Menümodus **Bluetooth** → **Remote-SIM Modus**.
2. Wählen Sie **Ein** → **Speichern**.

Um den Remote-SIM Modus zu verwenden, starten Sie die Bluetooth-Verbindung von einer Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung.



Die Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung muss autorisiert sein. Um sie zu autorisieren, wählen Sie das Gerät aus und wählen **Optionen** → **Gerät autorisieren**.

## SOS-Nachricht aktivieren und senden

Wenn Sie einen Notfall haben, können Sie eine SOS-Nachricht senden und Hilfe rufen.

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Wählen Sie **Ein**, um die SOS-Nachrichtenfunktion einzuschalten.
3. Wählen Sie **Leer** unter **Empfänger**, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Wählen Sie **Empfänger hinzufügen** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
6. Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).

7. Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, wählen Sie **Hinzufügen**, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
8. Wählen Sie **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
9. Wählen Sie **Einmal** unter **Wiederholen** und legen Sie fest, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.
10. Wählen Sie **Speichern** → **Ja**.

Damit Sie eine SOS-Nachricht senden können, müssen der Touchscreen und die Tasten gesperrt sein. Drücken Sie die Lautstärketaste viermal.



Wenn Sie eine SOS-Nachricht senden, werden alle Telefonfunktionen unterbrochen, bis Sie **[A]** gedrückt halten.

## uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann.

So aktivieren Sie uTrack,

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und wählen Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Ein**, um uTrack einzuschalten.
4. Wählen Sie **Leer** unter **Empfänger**, um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Wählen Sie **Empfänger hinzufügen** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
6. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
7. Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
8. Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, wählen Sie **Hinzufügen**, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
9. Wählen Sie **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
10. Wählen Sie **Leer** unter **Absender**, um das Absender-Eingabefeld zu öffnen.

11. Geben Sie den Namen des Absenders ein und wählen Sie **OK**.

12. Wählen Sie **Speichern** → **Annehmen**.

## Täuschungsanrufe tätigen

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten. Sie können auch so tun, als ob Sie gerade mit jemandem telefonieren, indem Sie eine aufgezeichnete Stimme abspielen.

### So aktivieren Sie die Täuschungsanruffunktion

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **Aktivierung**.

### Einen Täuschungsanruf tätigen

Halten Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach unten gedrückt.

## Eine Stimme aufzeichnen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Täuschungsanruf-Stimme**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **Täuschungsanruf-Stimme**.
3. Wählen Sie **Sprachmemo**.
4. Wählen Sie ●, um die Aufnahme zu starten.
5. Sprechen Sie ins Mikrofon.
6. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, wählen Sie ■.
7. Wählen Sie **Zurück** → **Speichern**, um die Aufzeichnung als Antwort für Täuschungsanrufe auszuwählen.

## Verzögerungszeit vor Täuschungsanrufen ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Timer für Täuschungsanruf**.
2. Wählen Sie eine Option → **Speichern**.

## Sprachmemos aufzeichnen und abspielen

Erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemo-Funktion Ihres Telefons nutzen können.

### Sprachmemo aufzeichnen

1. Wählen Sie im Menümodus **Sprachmemo**.
2. Wählen Sie ●, um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie Ihr Memo ins Mikrofon.
4. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, wählen Sie ■ oder **Speichern**.

### Sprachmemo abspielen

1. Wählen Sie im Menümodus **Sprachmemo** → **Eigene Sprachme...**
2. Wählen Sie eine Datei aus.  
Um die Wiedergabe-Lautstärke anzupassen, drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

## Bilder bearbeiten

Lernen Sie, wie Sie Bilder bearbeiten und lustige Effekte anwenden.

### Effekte auf Bilder anwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Bildbearbeitung**.
2. Wählen Sie **Dateien** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie  → eine Effektoption (Filter, Stil, Warp-Effekt oder partielle Unschärfe).
5. Wählen Sie eine Variante des anzuwendenden Effekts und wählen Sie **OK**.

Wenn Sie einen Unschärfe-Effekt auf bestimmte Bildbereiche anwenden möchten, zeichnen Sie ein Rechteck und wählen anschließend **OK**.

6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Dateien** → **Speichern unter**.
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und wählen Sie **Speichern**.

### Ein Bild umwandeln

1. Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 bis 3 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.
2. Wählen Sie  → **Größe ändern, Drehen** oder **Kippen**.
3. Drehen oder kippen Sie das Bild wie gewünscht und wählen Sie **OK**.

Wenn Sie die Bildgröße ändern möchten, wählen Sie eine Größe → **Auswählen** → **Ja** und fahren mit Schritt 5 fort.

4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Dateien** → **Speichern unter**.
5. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und wählen Sie **Speichern**.

### Bildausschnitt erstellen

1. Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 bis 3 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.
2. Wählen Sie .

3. Ziehen Sie das Rechteck über den Bereich, den Sie zuschneiden möchten, und wählen Sie **OK**.  
Wenn Sie die Größe des Rechtecks ändern möchten, wählen Sie **Form**.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 6 bis 7 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.

## Ein Bild korrigieren

1. Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 bis 3 unter „Effekte auf Bilder anwenden.“
2. Wählen Sie  → eine Bildkorrekturoption (Helligkeit, Kontrast oder Farbe).  
Zur automatischen Bildkorrektur wählen Sie **Autom. anpassen**.
3. Nehmen Sie die gewünschten Bildkorrekturen vor und wählen Sie **OK**.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 6 bis 7 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.

## Eine visuelle Funktion einfügen

1. Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 bis 3 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Einfügen** → eine visuelle Funktion (Rahmen, Bild, Clipart, Emoticon oder Text).
3. Wählen Sie eine visuelle Funktion aus oder geben Sie einen Text ein und wählen Sie **Speichern**.
4. Verschieben Sie die visuelle Funktion oder den Text oder ändern Sie ihre/seine Größe und wählen Sie **OK**.
5. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 6 bis 7 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.

## Bilder drucken

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Bild über eine USB-Verbindung oder die drahtlose Bluetooth-Funktion drucken können.

So drucken Sie ein Bild über eine USB-Verbindung,

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Drucker** → **Speichern**.
2. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mit einem kompatiblen Drucker.

3. Öffnen Sie eine Bilddatei. ► S. 32
4. Wählen Sie **Optionen** → **Drucken über** → **USB**.
5. Stellen Sie die Druckoptionen ein und drucken Sie das Bild.

So drucken Sie ein Bild mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion,

1. Öffnen Sie eine Bilddatei. ► S. 32
2. Wählen Sie **Optionen** → **Drucken über** → **Bluetooth** → **Drucken**.
3. Wählen Sie einen Bluetooth-fähigen Drucker aus und koppeln Sie ihn an das Telefon. ► S. 50
4. Stellen Sie die Druckoptionen ein und drucken Sie das Bild.

## Fotos und Videos im Internet anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie Foto-Sharing-Webseiten und Blogs aufrufen, um Fotos und Videos anzuzeigen.



Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

1. Wählen Sie im Menümodus **Communities**.
2. Wählen Sie die gewünschte Webseite oder den gewünschten Blog aus.
3. Geben Sie die Benutzerkennung und das Passwort für das Ziel ein (falls erforderlich).

## Verwendung von Java-unterstützten Spielen und Anwendungen

Erfahren Sie, wie Sie Spiele und Anwendungen verwenden, die von der preisgekrönten Java-Technologie unterstützt werden.



Je nachdem, welche Software auf dem Telefon vorhanden ist, wird das Herunterladen von Java-Dateien oder Java-Anwendungen möglicherweise nicht unterstützt.

## Spiele und Anwendungen herunterladen

1. Wählen Sie im Menümodus **Spiele und mehr** → **Mehr Spiele**.  
Ihr Telefon verbindet sich mit der von Ihrem Netzbetreiber voreingestellten Webseite.
2. Suchen Sie nach einer Anwendung oder einem Spiel und laden Sie sich diese(s) auf Ihr Telefon herunter.

## Spiele spielen

1. Wählen Sie im Menümodus **Spiele und mehr**.
2. Wählen Sie ein Spiel aus der Liste und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Die verfügbaren Spiele richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region. Die Spielbedienelemente und Optionen können sich unterscheiden.

## Anwendungen starten

1. Wählen Sie im Menümodus **Spiele und mehr** → eine Anwendung.
2. Wählen Sie **Optionen**, um eine Liste der verschiedenen Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung aufzurufen.

## Daten synchronisieren

---

Erfahren Sie, wie Sie Kontakte, Kalenderereignisse und Aufgaben mit dem von Ihnen angegebenen Webserver synchronisieren.

So erstellen Sie ein Synchronisierungsprofil,

1. Wählen Sie im Menümodus **Synchronisieren**.
2. Wählen Sie **Hinzufügen** und geben Sie die Profilparameter an.
3. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

So starten Sie die Synchronisierung,

1. Wählen Sie im Menümodus **Synchronisieren**.
2. Wählen Sie ein Synchronisierungsprofil.
3. Wählen Sie **OK**, um die Synchronisierung mit dem von Ihnen angegebenen Server zu starten.

## Weltuhren erstellen und anzeigen

---

Erfahren Sie, wie Sie die Uhrzeit in einer anderen Region anzeigen und die Weltuhr so einstellen können, dass sie auf dem Display angezeigt wird.

### Weltuhr erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Weltuhr**.
2. Auswahl **Hinzufügen**.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Zeitzone.
4. Um die Sommerzeit einzustellen, wählen Sie .
5. Wählen Sie **Hinzufügen**, um Ihre Weltuhr zu erstellen. Die Weltuhr wird als zweite Uhr eingestellt.
6. Wählen Sie **Hinzufügen**, um weitere Weltuhren hinzuzufügen (Schritt 3).

## Eine Weltuhr zu Ihrem Display hinzufügen

Mit dem Dual-Uhr-Widget können Sie Uhren mit verschiedenen Zeitzonen auf dem Display anzeigen.

Nach dem Erstellen einer Weltuhr,

1. Wählen Sie im Menümodus **Weltuhr**.
2. Blättern Sie zur Weltuhr, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie **Optionen** → **Als zwei. Uhr festl.**

## Alarime einstellen und verwenden

---

Erfahren Sie, wie Sie Alarime für wichtige Ereignisse einstellen und kontrollieren.

### Neuen Alarm einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Alarm**.
2. Wählen Sie einen leeren Alarm-Speicherplatz, oder wählen Sie **Erstellen**.
3. Stellen Sie die Alarmdetails ein.

#### 4. Wählen Sie **Speichern**.



Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, stellt die automatische Einschaltfunktion das Telefon so ein, dass es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch einschaltet und der Alarm automatisch ertönt.

### Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt,

- Wählen Sie **OK**, um den Alarm ohne Erinnerung zu stoppen.
- Wählen Sie **OK**, um den Alarm mit Erinnerung zu stoppen, oder wählen Sie **Erinnern**, um den Alarm während des Erinnerungszeitraums stumm zu schalten.

### Einen Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Alarm**.
2. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.
3. Wählen Sie **Aus** unter **Alarm**.
4. Wählen Sie **Speichern**.

## Rechner verwenden

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Rechner**.
2. Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

## Währungen oder Maße umrechnen

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
2. Geben Sie die Währungen oder Maße und die Einheiten in die entsprechenden Felder ein.

## Countdown-Timer einstellen

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Timer**.
2. Wählen Sie **Einstellen**.
3. Geben Sie die gewünschte Zeitdauer für den Countdown ein und wählen Sie **OK**.

4. Wählen Sie **Starten**, um den Countdown zu starten oder fortzusetzen.
5. Während der Timer abläuft, wählen Sie **OK**, um den Warnhinweis zu stoppen.

## Stoppuhr verwenden

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Stoppuhr**.
2. Wählen Sie **Start**, um mit dem Aufzeichnen von Rundenzeiten zu beginnen.
3. Wählen Sie **Runde**, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp**.
5. Wählen Sie **Zurücksetzen**, um aufgezeichnete Zeiten zu löschen.

## Neue Aufgabe erstellen

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Aufgabe**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.
3. Geben Sie die Details der Aufgabe ein und wählen Sie **Speichern**.

## Ein neues Memo erstellen

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Memo**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.
3. Geben Sie den Memotext ein und wählen Sie **OK**.

## Kalender verwalten

---

Erfahren Sie, wie Sie die Kalenderansicht ändern und Ereignisse erstellen.

### Kalenderansicht ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
2. Wählen Sie **Ansicht nach** → **Tag** oder **Woche**.

### Ein Ereignis erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
2. Wählen Sie **Erstellen** → einen Ereignistyp.
3. Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein und wählen Sie **Speichern**.


## Ereignisse anzeigen

So zeigen Sie Ereignisse eines bestimmten Datums an,

1. Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

So zeigen Sie Ereignisse nach Ereignistypen an,

1. Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Ereignisse** → einen Ereignistyp.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

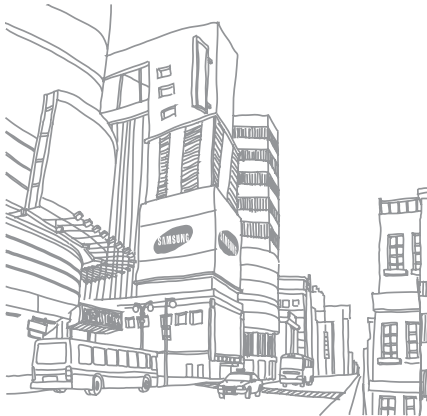

# Problembehandlung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Mobiltelefon haben, versuchen Sie erst die hier genannten Verfahren zur Problemlösung, bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden.

**Beim Einschalten des Telefons, oder während der Nutzung werden Sie evtl. aufgefordert einen der folgenden Codes einzugeben:**

| Code     | Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passwort | Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.                                                                                                                   |
| PIN      | Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü zur <b>PIN-Sperre</b> verwenden. |

| Code | Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUK  | Ihre SIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben. |
| PIN2 | Wenn Sie auf ein Menü zugreifen welches PIN2 benötigt, geben Sie bitte die mit Ihrer SIM-Karte gelieferte PIN2 ein. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.                   |

## Das Telefon fordert Sie auf eine SIM-Karte einzulegen.

Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

## Ihr Telefon zeigt "Keine Netze gefunden" oder "Netzfehler" an.

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

## Sie geben eine Nummer ein, aber sie wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben: [☎].
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

## Ein anderer Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

### Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht verdeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

### Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt.

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

### Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Telefons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

### Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Nummer wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.

### Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

### Ihr Telefon wird heiß.

Wenn Sie mehrere Programme gleichzeitig verwenden, braucht Ihr Gerät mehr Strom und heizt auf.

Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.

# Index

## Akku

- Anzeige für schwache Akkuladung, 19
- installieren, 17
- laden, 19

## Alarmer

- deaktivieren, 60
- erstellen, 59
- stoppen, 60

## Anrufe

- abweisen, 40
- aus dem Telefonbuch, 40
- entgegennehmen, 28
- erweiterte Funktionen, 38
- gehaltene Anrufe übernehmen, 39

- grundlegende Funktionen, 28
- halten, 39
- internationale Nummern, 40
- Konferenz, 39
- tätigen, 28
- Täuschungsanrufe tätigen, 53
- unbeantwortete Anrufe anzeigen, 38
- unbeantwortete Anrufe wählen, 38
- zuletzt gewählt, 38
- zusätzliche Anrufe entgegennehmen, 39
- zusätzliche Anrufe wählen, 39

## Aufgabe

- siehe Tools, Aufgabe

## Bilder

- Bildausschnitt erstellen, 55
- drucken, 56
- Effekte anwenden, 55
- korrigieren, 56
- umwandeln, 55
- visuelle Funktionen einfügen, 56

## Bluetooth

- aktivieren, 50
- Daten empfangen, 51
- Daten senden, 51
- Remote-SIM Modus, 51

## Bluetooth-Messenger 43

## Browser

- siehe Internet-Browser

## Communities

siehe Tools, Mobile Blog

## Countdown-Timer

siehe Tools, Countdown-Timer

## Fotos

anzeigen, 32  
bearbeiten, 55  
erweiterte  
Aufnahmefunktionen, 44  
grundlegende  
Aufnahmefunktionen, 32

## Google-Dienste 36

## Headset 28

## Hintergrundbild 27

## Internet

siehe Internet-Browser

## Internet-Browser

Favoriten hinzufügen, 36  
Multimedia-Dateien  
herunterladen, 36  
Startseite öffnen, 36

## Java

Anwendungen aufrufen, 58  
herunterladen, 58  
Spiele starten, 58

## Kalender

siehe Tools, Kalender

## Klingelton 26

## Konferenzschaltungen

siehe Anrufe, Konferenz

## Kontakte

Gruppen erstellen, 42  
hinzufügen, 31  
suchen, 31

## Lautstärke

Anruflautstärke, 28  
Tastenton-Lautstärke, 26

## Memo

siehe Text- oder Sprachmemos

## MP3-Player

anpassen, 48  
Musik hören, 34  
Wiedergabelisten erstellen, 47

## Multimedia

siehe Nachrichten

## Nachrichten

Chat-Mitteilungen versenden  
(Bluetooth-Messenger), 43  
Chat-Mitteilungen versenden  
(Parlingo Messenger), 44  
E-Mail anzeigen, 31  
E-Mail senden, 29  
Multimedia anzeigen, 30

Multimedia senden, 29  
Text anzeigen, 30  
Text senden, 29

Offline-Profil 22

Parlingo Messenger 44

Radio

siehe UKW-Radio

Rechner

siehe Tools, Rechner,

Samsung PC Studio 47

SIM-Karte 17

SOS-Nachricht 52

Speicherkarte 20

Sperren

siehe Telefonsperre

Sprachmemos

aufnehmen, 54  
wiedergeben, 54

Stoppuhr

siehe Tools, Stoppuhr

Stumm-Profil 26

Tastentöne 26

Telefonsperre 27

Text

eingeben, 30  
Memos erstellen, 61  
Nachrichten, 29

Thema 27

Timer

siehe Tools, Countdown-Timer

Tools

Alarm, 59  
Aufgabe, 61  
Bildbearbeitung, 55  
Countdown-Timer, 60  
Kalender, 61  
Mobile Blog, 57  
Rechner, 60  
Stoppuhr, 61  
Umrechnung, 60

Täuschungsanrufe

siehe Anrufe,  
Täuschungsanrufe tätigen

Uhr

siehe Weltuhr

UKW-Radio

hören, 33  
Musiktitel aufnehmen, 48  
Sender speichern, 48

## Umrechnung

siehe Tools, Umrechnung

## uTrack 52

## Videos

anzeigen, 33

aufnehmen, 33

## Visitenkarten 41

## Vorlagen

einfügen, 43

Multimedia, 42

Text, 42

## Weltuhr

Dual-Anzeige einstellen, 59

erstellen, 59

## Widgets 25



## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

**GSM-Mobiltelefon : GT-C3510**

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Sicherheit | EN 60950- 1 : 2001+A11:2004     |
| EMV        | EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) |
|            | EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) |
|            | EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) |
|            | EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) |
|            | EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008) |
| SAR        | EN 50360 : 2001                 |
|            | EN 62209-1 : 2006               |
| Funk       | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)     |
|            | EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)     |

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

**CE 0168**

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:


**Samsung Electronics QA Lab.**

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.11.09

(Ort und Datum)

  
**Yong-Sang Park / S. Manager**

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-27883A  
German. 02/2010. Rev. 1.0