

GT-C3595

Benutzerhandbuch


- Einige Inhalte unterscheiden sich je nach Region oder Dienstanbieter möglicherweise von Ihrem Gerät.
- Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden.
- Dieses Produkt enthält bestimmte freie/Open-Source-Software. Die genauen Bedingungen für die Lizenznutzung sowie die Haftungsausschlüsse, Bestätigungen und Bekanntmachungen finden Sie auf der Website von Samsung unter opensource.samsung.com.
- Hochwertige Inhalte, bei denen für die Verarbeitung hohe CPU- und RAM-Leistungen erforderlich sind, wirken sich auf die Gesamtleistung des Geräts aus. Anwendungen, die mit diesen Inhalten zusammenhängen, funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Dies hängt von den technischen Daten sowie von der genutzten Umgebung des Geräts ab.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-39174A
German. 06/2013. Rev. 1.0



Aufbau des Geräts

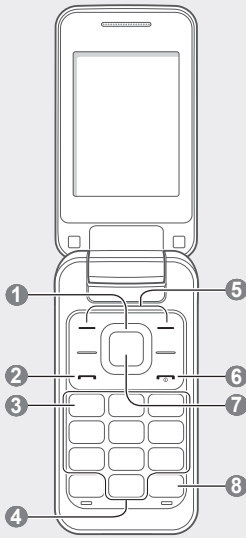

1

Navigationstaste

Auf dem Menü-Bildschirm: Blättern durch die Menüoptionen

2

Wähltaste

Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; Auf dem Home-Bildschirm: Abrufen der zuletzt gewählten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe

3

Mailbox-Taste

Auf dem Home-Bildschirm: Abhören der Mailbox (Taste gedrückt halten)

4

Alphanumerische Tasten

5

Soft-Tasten

Zum Ausführen der unten auf der Anzeige angezeigten Aktionen

6

Ein/Aus-Taste

Schaltet das Gerät ein oder aus (Taste gedrückt halten); Beenden eines Anrufs; Auf dem Menü-Bildschirm: Eingabe löschen und zum Home-Bildschirm zurückkehren

7

Bestätigungstaste

Auf dem Home-Bildschirm: Zugriff auf Menübildschirm; Auf dem Menü-Bildschirm: Auswählen der markierten Menüoption, oder Eingabebestätigung
Die Taste verhält sich möglicherweise je nach Region unterschiedlich

8

Taste für Stumm-Modus

Auf dem Home-Bildschirm: Aktivieren bzw. Deaktivieren des Stumm-Modus (Taste gedrückt halten)


Das Gerät zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Bildschirms an:

Symbol	Beschreibung
	SIM-Karte fehlt
	Kein Signal
	Signalstärke
	Netzwerksuche
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Akkuladezustand
	Aktives Gespräch
	Anrufumleitung aktiviert
	Neue SMS
	Neue MMS
	Neue Mailbox-Nachricht
	Neue WAP-Push-Nachricht
	Normal-Profil aktiviert

Symbol	Beschreibung
	Stumm-Profil aktiviert
	Bluetooth-Funktion aktiv
	Im Internet surfen
	Mit dem Computer verbunden
	Alarm aktiviert
	Musik wird wiedergegeben
	Musikwiedergabe angehalten
	UKW-Radio an
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereich)
	Speicherkarte eingesetzt
	Aktuelle Uhrzeit


SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab, und setzen Sie die SIM-Karte ein.

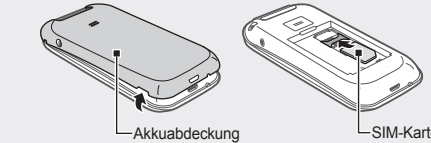

- Verbiegen oder verdrehen Sie die rückwärtige Abdeckung nicht zu sehr. Anderenfalls kann sie beschädigt werden.
- Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung nicht, während das Telefon aufgeklappt ist. Anderenfalls kann sie beschädigt werden.
- Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung nicht, während das Headset angeschlossen ist. Anderenfalls kann die Headsetbuchse beschädigt werden.

- Setzen Sie den Akku ein, und schließen Sie die Akkuabdeckung.

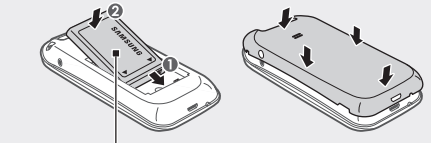

Laden des Akkus



- Stecken Sie das kleine Ende des Ladekabels in die Multifunktionsbuchse des Geräts und das große Ende des Ladekabels in eine Steckdose.
 - Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät, wenn der Akku vollständig geladen ist. Ziehen Sie zuerst das Ladegerät vom Gerät ab, und trennen Sie anschließend die Verbindung zwischen Ladegerät und Stromanschluss.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte oder Kabel können zu einer Explosion des Akkus oder zu Schäden am Gerät führen.
 - Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie das Ladegerät abgetrennt haben. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.



Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Sie müssen also das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Gerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Das Gerät unterstützt Speicherkarten mit einer maximalen Kapazität von 32 GB. Je nach Speicherkartenhersteller und -typ sind einige Speicherkarten möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.



Setzen Sie die Speicherkarte wie in der Abbildung gezeigt ein.



- Wenn Sie die Speicherkarte in einem PC formatieren, ist sie möglicherweise mit dem Gerät nicht kompatibel. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.
- Verwenden Sie zum Entfernen der Speicherkarte aus dem Gerät keine scharfen Werkzeuge.

Gerät ein- und ausschalten

Gerät einschalten

Halten Sie [**Ein/Aus**] gedrückt, geben Sie Ihre PIN ein, und drücken Sie ggf. **<Bestätigen>**.

Gerät ausschalten

Halten Sie [**Ein/Aus**] gedrückt.



Wenn der Akku komplett entladen ist oder aus dem Gerät entfernt wird, werden Datum und Zeit zurückgesetzt.

Öffnen von Menüs

So greifen Sie auf Menüs oder Optionen des Geräts zu:

Navigationstaste	Zu den einzelnen Menüs blättern.
Bestätigungstaste	Ein Menü oder eine Anwendung öffnen.
<Menü>	Den Menü-Bildschirm öffnen.
<Zurück>	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.
[Ein/Aus]	Ein Menü oder eine Anwendung schließen und zum Home-Bildschirm zurückkehren.



- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Kennwörtern oder persönlichen Daten noch für sonstige Schäden verantwortlich, die durch illegale Software verursacht werden.

Text eingeben

Texteingabemodus ändern

Drücken Sie [#]	Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten oder in der numerischen Modus wechseln.
Halten Sie [#] gedrückt	Zwischen dem Modus T9 und ABC umschalten. Je nach Region können Sie auch einen Eingabemodus für eine spezifische Sprache verwenden.
Drücken Sie [*]	Wechseln zum Symbolmodus.
Halten Sie [*] gedrückt	Zur Auswahl eines Eingabemodus oder zum Ändern der Eingabesprache.

T9-Modus

- Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie **[0]**, um ein Leerzeichen einzufügen. Wenn das Wort nicht angezeigt wird, drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um ein alternatives Wort auszuwählen.

ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das Zeichen auf dem Display erscheint.

Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Ziffer einzugeben.

Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

Andere Funktionen zur Texteingabe

Drücken Sie die Navigationstaste	Cursor bewegen.
Drücken Sie <Löschen>	Einzelne Zeichen löschen.
Halten Sie <Löschen> gedrückt	Alle Zeichen löschen.
[0] drücken	Leerzeichen einfügen.
[1] drücken	Satzzeichen eingeben.

Anruf tätigen oder beantworten

- Geben Sie zum Tätigen eines Anrufs eine Telefonnummer ein, und drücken Sie [**Ein/Aus**].
- Drücken Sie zum Beenden des Anrufs [**Ein/Aus**].
- Drücken Sie zum Anruf einer kürzlich gewählten Nummer [**Ein/Aus**], um die Nummer auszuwählen, und drücken Sie dann erneut [**Ein/Aus**], um die Nummer zu wählen.

- Drücken Sie zum Tätigen eines Anrufs mithilfe des Telefonbuchs **<Menü>** → **<Kontakte>**, wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie [**Ein/Aus**].
- Drücken Sie zum Annehmen eines eingehenden Anrufs [**Ein/Aus**].

Senden und Anzeigen von Nachrichten

<Menü> → **Nachr.**

Nachrichten werden gesendet

- Drücken Sie **Nachricht erstellen**.
- Drücken Sie **Hinzufügen**, um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie **Hinzufügen**. Oder geben Sie die Rufnummer eines Kontakts ein.
- Blättern Sie nach unten, und geben Sie eine SMS ein. *(Siehe „Text eingeben“).*
- Um Dateien zur Nachricht hinzuzufügen, drücken Sie **<Optionen>** → **Multimedia hinzufügen**, und wählen Sie Dateien aus.
- Drücken Sie **Senden**.

Nachrichten anzeigen

Drücken Sie **Posteingang**, und wählen Sie eine zu lesende Nachricht aus.

Kontakte verwalten

Sie können Informationen wie Namen, Telefonnummern und persönliche Daten im Gerätespeicher, auf der SIM-Karte oder auf der Speicherkarte speichern.



<Menü> → **Kontakte**



Sie können den Speicherort ändern, indem Sie **<Menü>** → **Kontakte** → **<Optionen>** → **Einstellungen** → **Neue Kontakte speichern in** drücken und einen Speicherort auswählen.

Neue Kontakte hinzufügen

- Wählen Sie **Erstellen** → einen Speicherort (sofern erforderlich) aus.
- Geben Sie die Kontaktinformationen ein, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Bearbeiten von Kontakten

- Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Bearbeiten Sie Einzelheiten, und drücken Sie zum Speichern die Bestätigungstaste.

Kontakte löschen

Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie **<Optionen>** → **Löschen**.

Verwenden der Kamera

<Menü> → **Kamera**

Fotos aufnehmen

- Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor, indem Sie **<Option>** drücken.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um ein Foto aufzunehmen. Fotos werden automatisch gespeichert.

Videos aufnehmen

- Drücken Sie **<Option>** → **Videokamera**. Oder drücken Sie **[1]**, um von **Kamera** auf **Videokamera** umzuschalten.
- Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor, indem Sie **<Option>** drücken.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie **<Stopp>**, um die Aufnahme zu beenden. Videos werden automatisch gespeichert.

Fotos und Videos anzeigen

Drücken Sie auf dem Home-Bildschirm **<Menü>** → **Eigene Dateien** → **Eigene Bilder** oder **Videos**, und wählen Sie das anzuzeigende Element aus.

Musikhören

<Menü> → **Musik**

Tasten	Funktion
Bestätigungstaste	Wiedergabe, Pausieren oder Fortsetzen von Musik.
Navigationstaste	- Links: Zum vorherigen Titel wechseln (drücken); In einer Datei rückwärts suchen (drücken und halten). - Rechts: Zum nächsten Titel wechseln (drücken); In einer Datei vorwärts suchen (drücken und halten). - Auf/Ab: Lautstärke einstellen.
2	Toneffekt ändern.
3	Zufallsmodus ein- oder ausschalten.
4	Wiederholmodus ändern.
5	Musikanzeige ändern.
6	Aktuellen Titel bewerten.

Im Internet surfen

<Menü> → **Internet**



Wenn Sie zum ersten Mal **Internet** verwenden, werden Sie möglicherweise gebeten, ein Internetprofil zu erstellen.

Navigieren auf Webseiten

Tasten	Funktion
Navigationstaste	Auf einer Webseite nach oben oder unten blättern.
Bestätigungstaste	Wählen Sie ein Element aus.
<Zurück>	Zurück zur vorherigen Seite.
<Optionen>	Browser-Optionen öffnen.

Lesezeichen für Webseiten erstellen

- Drücken Sie **<Optionen>** → **Favoriten** → **Optionen** → **<Favorit hinzufügen>**.
- Geben Sie die Details ein, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Verwenden des Alarms

<Menü> → **Alarm**

Weckzeiten einstellen

- Drücken Sie **<Erstellen>**.
- Geben Sie Details ein, und drücken Sie **<Speichern>**.

Wecksignale stoppen

Wenn ein Alarm ertönt:

- Drücken Sie **<Bestät>**, um den Alarm auszuschalten.
- Drücken Sie **<Erinnern>**, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

Deaktivieren von Weckzeiten

Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie **<Optionen>** → **Alarm deaktivieren**.

Kalender verwalten

<Menü> → **Kalender**

Ereignisse erstellen

- Drücken Sie **<Optionen>** → **Erstellen**, und wählen Sie einen Ereignistyp aus.
- Geben Sie Einzelheiten des Ereignisses ein, und drücken Sie **<Speichern>**.

Ereignisse anzeigen

Wählen Sie ein Datum aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste. Drücken Sie zum Ändern der Kalenderansicht **<Optionen>** → **Wochenansicht** oder **Monatsansicht**.

UKW-Radio hören

<Menü> → **Menü** → **UKW-Radio**

UKW-Radio aktivieren

- Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio einzuschalten.
- Drücken Sie **<Ja>**, um die automatische Sendersuche zu starten. Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal öffnen, werden Sie gefragt, ob der automatische Sendersuchlauf gestartet werden soll.
- Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:

Tasten	Funktion
Bestätigungstaste	UKW-Radio ein- oder ausschalten.
Navigationstaste	- Links/Rechts: Nach dem nächsten verfügbaren Radiosender suchen (Taste gedrückt halten). - Auf/Ab: Lautstärke einstellen.

Sender zur Favoritenliste hinzufügen

- Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen zu** → **Favoriten**.
- Weisen Sie eine Taste zu, und drücken Sie **<Auswählen>**.

Bluetooth-Funktion verwenden

<Menü> → **Menü** → **Bluetooth**

Bluetooth-Funktion einschalten

- Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**, und stellen Sie **Bluetooth** auf **Ein**.
- Aktivieren Sie **Sichtbarkeit des Geräts**, damit andere Geräte das Gerät finden können.

Andere Bluetooth-Geräte finden und koppeln

- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um andere Bluetooth-Geräte zu finden.
- Wählen Sie ein Gerät aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Drücken Sie **<Ja>**, um die PIN zwischen den Geräten abzugleichen.
- Wenn das andere Gerät die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen.



In Abhängigkeit vom Gerät kann es erforderlich sein, eine PIN einzugeben.

Bluetooth-Funktion ausschalten

Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**, und stellen Sie **Bluetooth** auf **Aus** ein.

Daten mit der Bluetooth-Funktion senden

- Wählen Sie Elemente aus, die einer Anwendung des Geräts gesendet werden sollen.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden per** → **Bluetooth**.

