

SAMSUNG

Samsung **GALAXY Note**
GT-N7000
Benutzerhandbuch



Dieses Handbuch verwenden

Vielen Dank für den Erwerb dieses Samsung Mobilgeräts. Dieses Gerät, das auf der herausragenden Technologie und den hohen Standards von Samsung beruht, bietet Ihnen mobile Kommunikation und Unterhaltung in hoher Qualität.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell entwickelt, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen Ihres Geräts zu führen.

Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Standardeinstellungen Ihres Geräts.
- Bilder und Bildschirmdarstellungen in diesem Benutzerhandbuch können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Der Inhalt in diesem Benutzerhandbuch kann vom Produkt oder von Software, die von Diensteanbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, abweichen. Änderungen des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs ohne vorherige Bekanntmachung sind vorbehalten. Unter www.samsung.com finden Sie die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs.
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzliche Dienste können sich je nach Gerät, Software und Netzbetreiber unterscheiden.

- Der Aufbau und die Bereitstellung dieses Benutzerhandbuchs beruhen auf dem Betriebssystem Google Android und können abhängig vom Betriebssystem des Benutzers abweichen.
- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen unterscheiden. Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme, die durch Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.
- Samsung ist nicht für Leistungseinbußen oder Kompatibilitätsfehler verantwortlich, die durch veränderte Registry-Einträge und/oder modifizierte Betriebssystemsoftware verursacht wurden. Bitte beachten Sie, dass inoffizielle Anpassungen am Betriebssystem dazu führen können, dass Ihr Gerät oder eine Anwendung nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
- Unter www.samsung.com können Sie die Software des Mobilgeräts aktualisieren.
- Software, Tonquellen, Hintergrundbilder, Bilder und anderer Inhalt in diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für eingeschränkte Nutzung zwischen Samsung und ihren jeweiligen Eigentümern. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung der Urheberrechtsgesetze dar. Samsung ist nicht haftbar für derartige Verletzungen des Copyright durch den Benutzer.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die in diesem Handbuch verwendet werden:



Warnung – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



Vorsicht – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

► **Siehe** – Verweis auf Seiten mit zugehörigen Informationen, Beispiel: ► S. 12 (bedeutet „siehe Seite 12“)

→ **Gefolgt von** – Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, Beispiel: Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Info zu Gerät** aus (Das heißt, Sie müssen zuerst **Einstellungen** und anschließend **Info zu Gerät** auswählen)

[] **Viereckige Klammern** – Verweisen auf Gerätetasten, Beispiel: [≡] steht für die Menütaste

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch Samsung Electronics in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, elektronisch oder mechanisch, einschließlich von Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationsspeicher- und -abrufsystem, reproduziert, verteilt, übersetzt oder übertragen werden.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Das Android-Logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, und Google Talk™ sind Marken von Google, Inc.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken von Rovi Corporation oder seinen Tochterfirmen und werden unter Lizenz verwendet.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.



INFOS ZU DIVX VIDEO

DivX[®] ist ein digitales Videoformat, das von DivX, LLC, einer Tochterfirma von Rovi Corporation, entwickelt wurde. Dies ist ein offizielles DivX Certified[®]-Gerät, das DivX-Videos wiedergibt. Weitere Informationen und Software zum Umwandeln Ihrer Dateien in DivX-Videos finden Sie unter *www.divx.com*.

INFOS ZU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dieses DivX[®]-zertifizierte Gerät muss zur Wiedergabe von gekauften DivX Video-on-Demand (VOD)-Filmen registriert werden. Begeben Sie sich zum Ermitteln des Registrierungscode zum Abschnitt DivX VOD im Setup-Menü des Geräts. Unter *vod.divx.com* finden Sie weitere Informationen zur Durchführung der Registrierung.

DivX Certified[®] zur Wiedergabe von DivX[®]-Videos bis zu einer Auflösung von HD 720p, einschließlich Premium-Inhalten.

Inhalt

Zusammenbauen..... 12

Auspacken	12
SIM- oder USIM-Karte und Batterie einsetzen	12
Akku laden	15
Speicherkarte einsetzen (optional)	18

Erste Schritte..... 21

Gerät ein- und ausschalten	21
Mit dem Gerät vertraut machen	22
Den S-Pen und den Touchscreen verwenden	27
Touchscreen und Tasten sperren und entsperren	29
Mit dem Home-Bildschirm vertraut machen	29
Anwendungen aufrufen	34
Gerät anpassen	37
Text eingeben	44
Daten synchronisieren	49

Die Sonderfunktionen verwenden 50

Grundlegende S-Pen-Aktionen	50
Erweiterte S-Pen-Aktionen	51
Bewegungen lernen	52
Den Handschriftmodus verwenden	58
S-Note verwenden	62
Verwenden des Kurznotizfelds	67
Verwenden von S Planner	68

Die Sprachsteuerung starten	70
Aufnahmen von Bildschirmbereichen	72

Kommunikation 73

Anrufen	73
Nachrichten	83
Google Mail	85
E-Mail	87
Talk	91
ChatON	92
Messenger	92
Google+	93

Unterhaltung 94

Kamera	94
Video-Player	106
Galerie	109
Paper Artist	112
MP3-Player	112
Music Hub	116
UKW-Radio	116

Persönliches 120

Kontakte	120
S Planner	123
S Note	126
Diktiergerät	130

Internet..... 132

Internet	132
Flipboard	135
Maps	136

Local	137
Navigation	138
YouTube	138
Samsung Apps	140
S Choice	141
Play Books	141
Play Movies	141
Sprachsuche	141
Play Store	142
Readers Hub	143
Video Hub	143
Learning Hub	143
Verbindungen	144
USB-Verbindungen	144
WLAN	146
Wi-Fi Direct	148
AllShare Play	149
Group Cast	152
Mobiles Netzwerk freigeben	152
Bluetooth	155
GPS	157
VPN-Verbindungen	158
Tools.....	160
Uhr	160
Rechner	162
Downloads	163
Dropbox	163

Hilfe	164
Eigene Dateien	165
Google	166
SIM-Toolkit	167
Sprachsteuerung	167
Mini-Tagebuch	168

Einstellungen 169

Einstellungsmenü aufrufen	169
WLAN	169
Bluetooth	169
Datennutzung	169
Weitere Einstellungen	170
Home-Bildschirmmodus	172
Ruhe- modus	172
Ton	172
Anzeige	173
Speicher	174
Energiesparmodus	175
Akku	175
Anwendungsmanager	175
Standortdienste	175
Sperrbildschirm	176
Sicherheit	177
Einhändiger Betrieb	178
Sprache und Eingabe	178
Cloud	183
Sichern und zurücksetzen	184
Konto hinzufügen	184

Bewegung	184
S Pen	185
Zubehör	186
Datum und Uhrzeit	186
Eingabehilfe	187
Entwickler-Optionen	188
Info zu Gerät	190
Rat und Hilfe bei Problemen.....	191
Index.....	197

Zusammenbauen

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobilgerät
- Akku
- Kurzanleitung



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Software. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.




- Die zum Lieferumfang des Geräts gehörigen Teile können sich je nach Region und Netzbetreiber unterscheiden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Einzelhändler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit dem Gerät die optimale Leistung.
- Andere Zubehörteile als die mitgelieferten sind unter Umständen nicht mit dem Gerät kompatibel.

SIM- oder USIM-Karte und Batterie einsetzen


Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine SIM-Karte (Subscriber Identity Module) mit Abonnementdaten, z. B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (Universal Subscriber Identity Module).

So setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte und den Akku ein:

- 1 Ist das Gerät eingeschaltet, halten Sie zum Ausschalten des Geräts die Ein/Aus-Taste gedrückt, und wählen Sie **Ausschalten** → **OK**.
- 2 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.

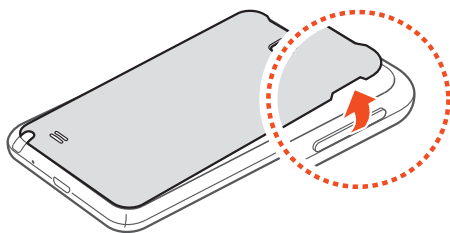


- ⚠ Achten Sie beim Abnehmen der rückwärtigen Abdeckung auf Ihre Fingernägel, damit Sie sich nicht verletzen.
 - ⚠ Verbiegen oder verdrehen Sie die rückwärtige Abdeckung nicht zu sehr. Anderenfalls kann sie beschädigt werden.
- 3 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.

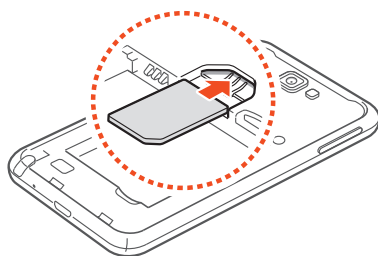




- Die Antenne befindet sich im oberen Bereich an der Rückseite des Geräts. Entfernen Sie das schützende Klebeband der Antenne nicht, da dadurch die Antenne beschädigt werden kann.
- Setzen Sie keine Speicherkarte in den Steckplatz für die SIM-Karte ein. Falls die Speicherkarte im SIM-Kartensteckplatz festklemmt, müssen Sie Ihr Gerät in ein Samsung-Kundendienstzentrum bringen, um die Speicherkarte entfernen zu lassen.
- Der SIM-Kartensteckplatz Ihres Geräts ist nur für standardmäßige SIM-Karten geeignet. Durch Einsetzen einer microSIM-Karte oder einer microSIM-Karte mit nicht autorisiertem Inhaber kann der SIM-Kartensteckplatz des Geräts beschädigt werden.

4 Setzen Sie den Akku ein.

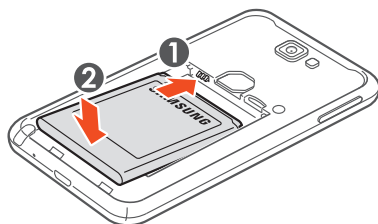

5 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

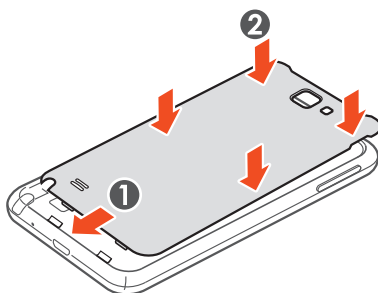

Akku laden

Sie müssen den Akku laden, bevor Sie das Gerät erstmals verwenden bzw. wenn der Akku längere Zeit nicht verwendet wurde.




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte. Nicht zugelassene Ladegeräte können dazu führen, dass der Akku explodiert oder Schäden am Gerät entstehen.



- Mit dem mitgelieferten Reiseadapter können Sie den Akku schneller laden.
- Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Außerdem ist das Akkusymbol  leer. Wird der Akku zu schwach, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.
- Falls der Akku vollständig entladen ist, können Sie das Gerät nicht einschalten, selbst wenn das Ladegerät angeschlossen ist. Lassen Sie einen vollständig entleerten Akku einige Minuten laden, bis Sie das Gerät einschalten.
- Bei Verwendung mehrerer Anwendungen gleichzeitig, von Netzwerkanwendungen oder von Anwendung, die eine Verbindung zu einem anderen Gerät erfordern, erschöpft sich der Akku sehr schnell. Um zu vermeiden, dass Sie während eines Datentransfers die Verbindung zum Netzwerk verlieren bzw. dass Ihnen der Strom ausgeht, sollten Sie solche Anwendungen nur nach einem vollständigen Aufladen des Akkus verwenden.

- 1 Stecken Sie den kleinen Stecker des Ladegeräts in die Multifunktionsbuchse.

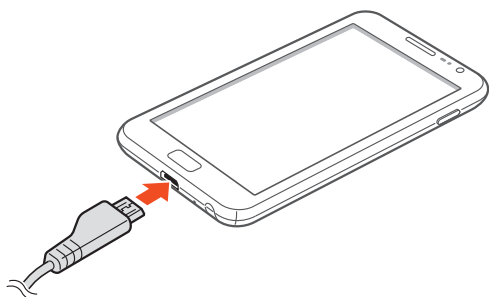

- ! Falsches Anschließen des Ladegeräts kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

- 2 Stecken Sie den großen Stecker des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.



- Sie können das Gerät verwenden, während es aufgeladen wird. In diesem Fall kann das Aufladen des Akkus jedoch länger dauern.
- Während das Gerät geladen wird, können aufgrund einer instabilen Stromversorgung Funktionsstörungen des Touchscreens auftreten. Sollte dies vorkommen, trennen Sie das Ladegerät vom Gerät.
- Das Gerät erwärmt sich möglicherweise während des Ladevorgangs. Dies ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.
- Falls das Gerät nicht richtig auflädt, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in ein Samsung-Kundendienstzentrum.

- 3 Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie den Reiseadapter erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.

 Entnehmen Sie den Akku nicht, solange der Reiseadapter am Gerät angeschlossen ist. Anderenfalls kann das Gerät beschädigt werden.


 Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, wenn Sie ihn nicht verwenden, damit kein Strom verbraucht wird. Das Gerät muss beim Laden in der Nähe der Netzsteckdose bleiben.

Informationen zu den Akkuladesymbolen

Wenn Sie den Akku bei ausgeschaltetem Gerät aufladen, zeigen folgende Symbole den aktuellen Akkuladestatus an:



Wird geladen

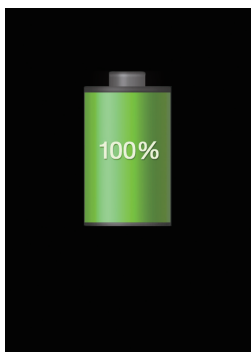

Vollständig geladen

› Stromverbrauch reduzieren

Ihr Gerät bietet Ihnen Optionen zum Reduzieren des Stromverbrauchs. Indem Sie diese Optionen anpassen und Hintergrundfunktionen deaktivieren, können Sie das Gerät länger verwenden, ohne es laden zu müssen:

- Aktiviert den Energiesparmodus.
- Wenn Sie Ihr Gerät nicht benutzen, aktivieren Sie den Schlafmodus, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken.
- Verwenden Sie den Task-Manager, um nicht benötigte Anwendungen zu schließen.
- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
- Deaktivieren Sie die WLAN-Funktion.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisation von Anwendungen.
- Reduzieren Sie die Displaybeleuchtungsdauer.
- Reduzieren Sie die Helligkeit des Bildschirms.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Das Gerät unterstützt Speicherkarten mit einer maximalen Kapazität von 32 GB. Je nach Speicherkartenhersteller und -typ sind einige Speicherkarten möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.




Samsung nutzt für Speicherkarten die zugelassenen Branchenstandards. Es ist jedoch möglich, dass Speicherkarten bestimmter Hersteller nicht vollständig mit dem Gerät kompatibel sind. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann das Gerät, die Speicherkarte und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.



- Das Gerät unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, die mit einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Gerät Sie zur Formatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer Ihrer Speicherkarten.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, erscheint das Dateiverzeichnis der Speicherkarte im Ordner „extSdCard“.

- 1 Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung und den Akku.
- 2 Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.

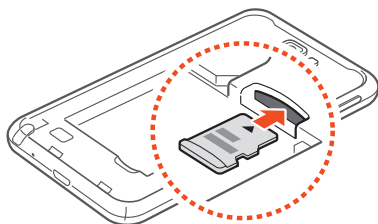

- 3 Drücken Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- 4 Setzen Sie den Akku wieder ein und bringen Sie die rückwärtige Abdeckung an.

› Speicherkarte entnehmen

Bevor Sie eine Speicherkarte entnehmen, müssen Sie sie zum sicheren Entfernen vom Gerät deinstallieren.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Speicher** → **SD-Karte entfernen** → **OK**.
- 2 Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung und den Akku.

- 3 Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig hinein, bis sie sich aus dem Gerät löst.
 - 4 Entnehmen Sie die Speicherkarte.
 - 5 Setzen Sie den Akku wieder ein und bringen Sie die rückwärtige Abdeckung an.
-  Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten von der Karte gelesen oder darauf gespeichert werden. Andernfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Speicherkarte oder am Gerät kommen.

➤ Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte auf einem Computer formatieren, kann es sein, dass sie anschließend nicht mehr mit dem Gerät kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.

Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Speicher** → **SD-Karte formatieren** → **SD-Karte formatieren** → **Alles löschen**.

-  Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die im Gerät gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

Erste Schritte

Gerät ein- und ausschalten

Halten Sie zum Einschalten des Geräts die Ein/Aus-Taste gedrückt. Folgen Sie nach dem erstmaligen Einschalten des Geräts den Bildschirmhinweisen, um es für den Betrieb einzurichten.


Halten Sie zum Ausschalten des Geräts die Ein/Aus-Taste gedrückt und wählen Sie **Ausschalten** → **OK**.




- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen autorisierter Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- Wechseln Sie in den Offline-Modus, um nur die netzunabhängigen Dienste des Geräts zu verwenden. Drücken und halten Sie Ein/Aus-Taste und wählen Sie **Offline-Modus**. ► S. 170

Mit dem Gerät vertraut machen

› Aufbau des Geräts

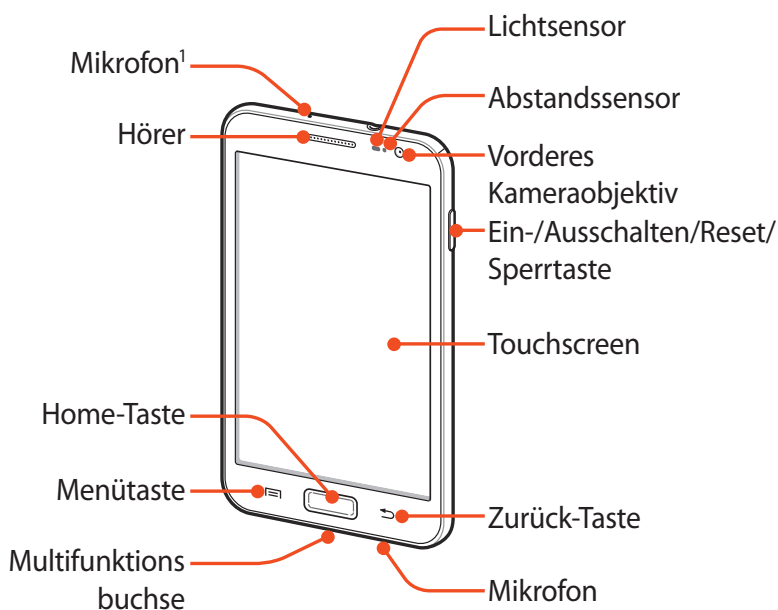


-
1. Nur aktiv, wenn Sie die Freisprechfunktion verwenden oder Videos aufnehmen.

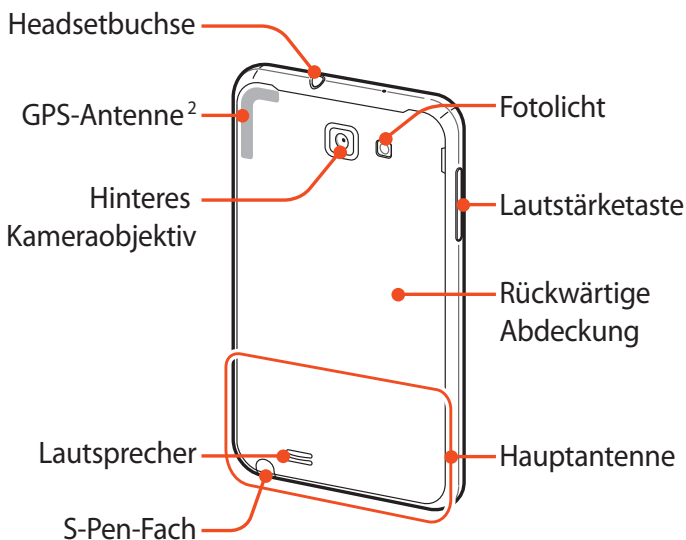

> Tasten

Taste	Funktion
 Ein/Aus/ Zurücksetzen ³ /Sperren	Einschalten des Geräts (gedrückt halten); Aufrufen der Geräteoptionen (gedrückt halten); Zurücksetzen des Geräts (10-15 Sekunden lang gedrückt halten), Gerät ausschalten und Touchscreen sperren oder Gerät einschalten.
 Menü	Öffnen einer Liste aller verfügbaren Funktionen auf dem aktuellen Bildschirm; Öffnen der Suchanwendung auf dem Home-Bildschirm (drücken und halten); Öffnen des Sucheingabefensters während der Verwendung einiger Anwendungen (drücken und halten).

2. Während der Verwendung der Drahtlosfunktionen darf die Antenne nicht berührt oder mit den Händen oder anderen Gegenständen abgedeckt werden.
3. Falls das Gerät schwerwiegende Fehler aufweist oder nicht mehr reagiert, müssen Sie das Gerät zurücksetzen, um die Funktionalität wiederzuerlangen.

Taste	Funktion
 Home-Taste	Rückkehr zum Startbildschirm; Öffnen der Liste der zuletzt genutzten Anwendungen (drücken und halten); Starten der S Voice-Anwendung (zweimal drücken). Starten der Sprachsteuerungsanwendung (zweimal drücken).
 Zurück	Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren. Das Multi Window-Feld öffnen oder schließen (gedrückt halten).
 Lautstärke	Gerätelautstärke anpassen.

➤ Anzeigesymbole

 Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Symbol	Definition
	Kein Signal
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Mit HSDPA-Netz verbunden
	Offene WLAN-Zugangspunkte verfügbar
	Mit WLAN verbunden

Symbol	Definition
	Mit Wi-Fi Direct verbunden
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Headset angeschlossen
	Laufende GPS-basierte Dienste
	Laufender Anruf
	Gehaltener Anruf
	Lautsprecher aktiviert
	Anruf in Abwesenheit
	Daten werden hochgeladen
	Daten werden heruntergeladen
	Anrufumleitung aktiviert
	Mit Computer verbunden
	USB-Tethering aktiviert
	WLAN-Hotspot aktiviert
	Keine SIM- oder USIM-Karte
	Neue SMS oder MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Alarm aktiviert

Symbol	Definition
	Ereignisbenachrichtigung
	Roaming (außerhalb des Netzempfangsbereichs)
	Stumm-Modus aktiviert (stumm)
	Stumm-Modus aktiviert (Vibration)
	Flugmodus aktiviert
	Musik wird wiedergegeben
	Musikwiedergabe angehalten
	UKW-Radio im Hintergrund eingeschaltet
	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich
	Akkuladung
	Aktuelle Uhrzeit

Den S-Pen und den Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen des Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. In diesem Abschnitt lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.



- Drücken Sie nicht fest mit den Fingern auf den Touchscreen und verwenden Sie keine scharfen Gegenstände mit dem Touchscreen. Dies kann zu Schäden am Touchscreen oder zu Fehlfunktionen führen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Flüssigkeiten werden möglicherweise Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht.
- Befindet sich der Touchscreen über einen längeren Zeitraum im Standby-Betrieb, kann es zu Nach- oder Geisterbildern kommen, die sich auf der Anzeige einbrennen. Schalten Sie den Touchscreen aus, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
- Biegen Sie den S-Pen nicht.
- Die Spitze des S-Pen kann nicht ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie den S-Pen nicht in der Nähe magnetischer Störquellen. Andernfalls können Fehlfunktionen oder Aussetzer des S-Pens die Folge sein.



- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Display entfernen.
- Einen Ersatz-S-Pen können Sie bei Ihrem örtlichen Samsung-Einzelhändler erwerben.
- Sollte Ihr S-Pen nicht ordnungsgemäß funktionieren, bringen Sie ihn in eine Samsung-Kundendienstzentrale.
- Halten Sie den S-Pen möglichst im rechten Winkel zum Touchscreen und vermeiden Sie das Schreiben in spitzen Winkeln.

Bedienen Sie den Touchscreen mit folgenden Aktionen:

- Tippen: Berühren Sie ein Menü, eine Option oder eine Anwendung einmal mit dem Finger oder dem mitgelieferten S-Pen, um es/sie auszuwählen oder zu starten.
- Tippen und halten: Tippen Sie auf ein Element, und halten Sie es länger als 2 Sekunden angetippt, um eine Liste mit Optionen zu öffnen.
- Ziehen: Tippen Sie auf ein Element und ziehen Sie es mit dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um es in einer Liste zu verschieben.
- Ziehen und ablegen: Tippen Sie auf ein Element und lassen Sie Ihren Finger darauf, ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.
- Zweimal tippen: Tippen Sie zweimal schnell mit Ihrem Finger, um angezeigte Fotos oder Webseiten zu vergrößern oder zu verkleinern.



- Mit dem erweiterten S-Pen, der im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten ist, können Sie weitere Aktionen ausführen.
► S. 50
- Das Gerät schaltet den Touchscreen aus, wenn Sie ihn für eine bestimmte Zeit nicht verwenden. Drücken Sie zum Einschalten des Bildschirms die Ein/Aus-Taste oder die Home-Taste.
- Außerdem können Sie die Displaybeleuchtungsdauer einstellen. Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Anzeige** → **Bildschirm-Timeout** aus.

Touchscreen und Tasten sperren und entsperren

Wenn Sie das Gerät eine definierte Zeit nicht verwenden, werden der Touchscreen und die Tasten automatisch ausgeschaltet und gesperrt, um eine versehentliche Bedienung des Geräts zu verhindern.

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Bildschirm und die Tasten manuell zu sperren.

Schalten Sie zum Entsperren den Touchscreen ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste oder die Starttaste drücken, und wischen Sie dann mit Ihrem Finger in eine beliebige Richtung.



Aktivieren Sie optional die Bildschirmsperre, damit andere nicht auf Ihre auf dem Gerät gespeicherten persönlichen Daten und Informationen zugreifen oder diese verwenden können.

► S. 40

Mit dem Home-Bildschirm vertraut machen

Auf dem Home-Bildschirm sehen Sie Anzeigesymbole, Widgets, Shortcuts zu Anwendungen und andere Elemente.

Der Standby-Bildschirm verfügt über mehrere Anzeigeflächen.

Blättern Sie nach links oder rechts zu den Anzeigeflächen des Home-Bildschirms. Sie können auch einen Punkt am unteren Rand des Bildschirms auswählen, um direkt zur entsprechenden Anzeigefläche zu wechseln.

► Benachrichtigungsbereich verwenden

Berühren Sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds den Bereich für die Anzeigeelemente und ziehen Sie ihn nach unten. Um das Feld auszublenden, ziehen Sie den unteren Rand des Felds nach oben.

Auf dem Benachrichtigungsfeld sehen Sie den aktuellen Status Ihres Geräts und können die folgenden Optionen verwenden:

- **WLAN:** Aktivieren oder Deaktivieren der WLAN-Funktion ► S. 146
- **GPS:** GPS-Funktion aktivieren oder deaktivieren. ► S. 157
- **Ton:** Stumm-Modus aktivieren oder deaktivieren.

- **Bildschirm drehen:** Automatische Ausrichtungsfunktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Bluetooth:** Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
► S. 155
- **Mobile Daten:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Datenverbindung.
- **Ruhe- modus:** Aktivieren oder deaktivieren des Sperrmodus. Im Sperrmodus blockiert Ihr Gerät alle Benachrichtigungen.
- **Energie sparen:** Energiespar-Modus aktivieren oder deaktivieren.
- **Multi window:** Aktivieren oder Deaktivieren der Multi Window-Funktion.
- **Sync:** Automatische Synchronisation von Anwendungen aktivieren oder deaktivieren.



Die verfügbaren Optionen hängen vom jeweiligen Netzbetreiber oder von der Region ab.

› Ändern des Home-Bildschirmmodus

Der Home-Bildschirm verfügt über einen Startmodus und einen einfachen Modus. Der einfache Modus ermöglicht den schnellen Zugriff auf Ihre bevorzugten Kontakte, Anwendungen und Einstellungen, indem Sie Verknüpfungen auf dem Home-Bildschirm hinzufügen.

Wählen Sie zum Ändern des Home-Bildschirmmodus in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Home-Bildschirmmodus** → einen Modus aus.

› Elemente auf dem Home-Bildschirm verschieben

- 1 Tippen Sie auf ein Element, und halten Sie es.
- 2 Ziehen Sie das Element zu einem neuen Speicherort.

› Elemente vom Home-Bildschirm entfernen

- 1 Tippen Sie auf ein Element, und halten Sie es.
Der Papierkorb wird oben auf dem Home-Bildschirm angezeigt.
- 2 Ziehen Sie das Element auf den Papierkorb.

› Schnellzugriffsbereich anpassen

Sie können den Schnellzugriffsbereich unten im Home-Bildschirm anpassen, indem Sie Anwendungsverknüpfungen hinzufügen oder entfernen.

- Berühren und halten Sie zum Entfernen eines Anwendungssymbols das Symbol und ziehen Sie es in den Papierkorb.
- Berühren und halten Sie zum Hinzufügen einer Anwendungsverknüpfung eine neue Anwendungsverknüpfung im Home-Bildschirm, und ziehen Sie sie dann an die freie Stelle.

› Anzeigefläche zum Home-Bildschirm hinzufügen oder vom Home-Bildschirm entfernen

Organisieren Sie Widgets, indem Sie Anzeigeflächen zum Home-Bildschirm hinzufügen oder vom Home-Bildschirm entfernen.

- 1 Drücken Sie auf dem Home-Bildschirm [] → **Seite bearbeiten**.
Sie können auch zwei Finger auf den Bildschirm setzen und sie zusammen bewegen, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.
- 2 Anzeigeflächen hinzufügen, entfernen oder neu organisieren:
 - Tippen Sie zum Entfernen einer Anzeigefläche auf die Miniaturansicht der jeweiligen Anzeigefläche, halten Sie den Finger darauf, und ziehen Sie sie in den Papierkorb unten auf dem Bildschirm.
 - Wählen Sie zum Hinzufügen einer neuen Anzeigefläche  aus.
 - Wählen Sie zum Festlegen der Hauptanzeigefläche des Home-Bildschirms .
 - Tippen Sie zum Ändern der Reihenfolge der Anzeigeflächen auf die Miniaturansicht einer Anzeigefläche, halten Sie den Finger darauf, und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
- 3 Drücken Sie anschließend [].

› Widgets verwenden

Widgets sind kleine Anwendungen, die nützliche Funktionen und Informationen auf dem Home-Bildschirm bereitstellen.



- Einige Widgets bewirken eine Verbindung mit Internetdiensten. Durch die Verwendung eines Internet-basierten Widgets können zusätzliche Gebühren anfallen.
- Die verfügbaren Widgets hängen vom jeweiligen Netzbetreiber oder von der Region ab.

Widget zum Home-Bildschirm hinzufügen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Widgets** aus, um den Widget-Bereich zu öffnen.
- 2 Blättern Sie auf der Anzeigefläche nach links oder rechts, um ein Widget zu finden.
- 3 Berühren und halten Sie ein Widget, um es zum Home-Bildschirm hinzuzufügen.

Verknüpfung zu Einstellungen zum Home-Bildschirm hinzufügen

Sie können dem Home-Bildschirm Verknüpfungen zu häufig verwendeten Einstellungsoptionen hinzufügen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Widgets** aus, um den Widget-Bereich zu öffnen.
- 2 Berühren und halten Sie **Verknüpfung für Einstellungen** und lassen Sie die Verknüpfung auf dem Home-Bildschirm los.
- 3 Wählen Sie eine Einstellungsoption wie Bluetooth oder WLAN aus.

› Starten von Multi Window-Anwendungen

Sie können zwei Anwendungen gleichzeitig auf dem Bildschirm ausführen.



- Es können nur Anwendungen im Multi Window-Feld ausgeführt werden.
- Wenn Sie Anwendungen starten, die Multimedia-Dateien (Musik oder Videos) enthalten, wird der Ton beider Dateien wiedergegeben.
- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Anzeige** aus, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen neben **Multi window**, um die Multi Window-Funktion zu aktivieren.

Sie können auch im Benachrichtigungsbereich **Multi Window** auswählen, um diese Funktion zu aktivieren.

2 Halten Sie [↵] gedrückt, um das Multi Window-Feld zu öffnen.

- Tippen Sie auf die Leiste des Felds, um das Feld ein- oder auszublenden.
- Halten Sie die Leiste bei geöffnetem Feld gedrückt, und ziehen Sie sie an den Bildschirmrand, um das Feld zu verschieben.
- Halten Sie die Leiste bei ausgeblendetem Feld gedrückt, und ziehen Sie sie in eine beliebige Richtung, um die Leiste zu verschieben.

3 Wählen Sie eine Anwendung aus, um sie zu starten.

4 Berühren und halten Sie eine andere Anwendung, um sie zu starten, und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.

5 Ziehen Sie die Leiste zwischen den Anwendungsfeldern nach oben oder unten, um die Größe der Felder anzuzeigen.

- Wählen Sie  aus, um die Anzeigeorte der Felder zu wechseln.
- Um das Fenster auf Bildschirmgröße zu maximieren, wählen Sie  aus.
- Drücken Sie [↵], um die Anwendung zu schließen.

Konfigurieren von Multi Window-Anwendungen

- 1 Halten Sie [] gedrückt, um das Multi Window-Feld zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Bearb.**
Sie können das Multi Window-Feld anpassen, indem Sie Anwendungen hinzufügen oder entfernen.
- 3 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK** aus.

Anwendungen aufrufen

So rufen Sie die Anwendungen des Geräts auf:

- 1 Wählen Sie auf dem Home-Bildschirm **Menü** aus, um die Anwendungsliste aufzurufen.
 - 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem anderen Menübildschirm.
Sie können auch einen Punkt am unteren Rand des Bildschirms auswählen, um direkt zum entsprechenden Menübildschirm zu wechseln.
 - 3 Wählen Sie eine Anwendung aus.
-  • Zur Nutzung von Anwendungen, die von Google bereitgestellt werden, benötigen Sie ein Google-Konto.
 - Sie können einen Schnellzugriff für eine Anwendung hinzufügen, indem Sie das entsprechende Symbol in der Anwendungsliste antippen und den Finger darauf halten. Sie können Schnellzugriffssymbole an eine beliebige Position auf dem Home-Bildschirm verschieben.

- 4 Drücken Sie [, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Drücken Sie die Starttaste, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.



- Wenn Sie das Gerät während der Verwendung einiger Funktionen drehen, richtet sich auch die Anzeige entsprechend aus. Öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich und wählen Sie **Bildschirm drehen**, um das Ausrichten der Anzeige zu verhindern.
- Während der Verwendung des Geräts können Sie einen Screenshot aufnehmen, indem Sie die Starttaste und die Ein/Aus-Taste gleichzeitig gedrückt halten. Das Bild wird unter **Eigene Dateien** → **Alle Dateien** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots** gespeichert.

➤ Anwendungen anordnen

Sie können die Anwendungen in der Anwendungsliste neu anordnen, indem Sie ihre Reihenfolge ändern oder sie in Kategorien gruppieren.

- 1 Drücken Sie in der Anwendungsliste [] → **Bearbeiten**.

- 2 Halten Sie ein Anwendungssymbol angetippt.

- 3 Anwendungen anordnen:

- Um die Anwendung zu verschieben, ziehen Sie sie an die neue Position.
- Um die Anwendung zu einem neuen Ordner hinzuzufügen, ziehen Sie sie zu **Ordner erstellen**.
- Um die Anwendung zu einer neuen Anzeigefläche hinzuzufügen, ziehen Sie sie zu **Seite erstellen**.
- Um die Anwendung zu deinstallieren, ziehen Sie sie zu **Deinstallieren**.



- Wenn Sie das Anwendungssymbol auf **App-Info** ziehen, werden Informationen zur Anwendung angezeigt.

- 4 Wählen Sie **Speich.** aus.

› Anwendung herunterladen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Play Store** oder **Samsung Apps** aus.
- 2 Suchen Sie nach einer Anwendung und laden Sie sie auf Ihr Gerät herunter.



Zur Installation von Anwendungen von anderen Quellen müssen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Unbekannte Quellen** auswählen.

› Anwendung deinstallieren

- 1 Drücken Sie in der Anwendungsliste [] → **Deinstallieren**.
- 2 Wählen Sie auf einem Anwendungssymbol  und dann **OK** aus.



Sie können nur die Anwendungen deinstallieren, die Sie heruntergeladen haben.

› Kürzlich verwendete Anwendungen aufrufen

- 1 Halten Sie die Home-Taste gedrückt, um die Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung aus.

› Task-Manager verwenden

Ihr Gerät ist multitaskingfähig, d. h. es können mehrere Anwendungen gleichzeitig ausgeführt werden. Starkes Multitasking kann jedoch zu Abstürzen, Stehenbleiben, Speicherproblemen oder erhöhtem Energieverbrauch führen. Um derartige Probleme zu vermeiden, sollten Sie nicht mehr benötigte Programme mit dem Task-Manager beenden.

- 1 Halten Sie die Starttaste gedrückt und wählen Sie anschließend  → **Aktive Anwendungen**.
Der Task-Manager wird gestartet und zeigt die aktiven Anwendungen an.

- 2 Aktive Anwendungen verwalten:
 - Zum Umschalten zwischen Anwendungen wählen Sie eine aus der Liste aus.
 - Wählen Sie zum Schließen einer Anwendung **Beenden** aus.
 - Zum Schließen aller aktiven Anwendungen wählen Sie **Beenden** aus.

Gerät anpassen

Nutzen Sie das Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Anforderungen anpassen.

› Uhrzeit und Datum einstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Datum und Uhrzeit** aus.
- 2 Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein und ändern Sie weitere Optionen.

› Anzeigesprache ändern

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Sprache und Eingabe** → **Sprache** aus.
- 2 Wählen Sie eine Sprache aus.

› Tastenton ein- und ausschalten

Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Ton** → **Berührungstöne** aus.

› Gerätelautstärke anpassen

- 1 Drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.
- 2 Wählen Sie  aus und passen Sie die Lautstärke jedes Tons mit dem Schieberegler an.

› In den Stumm-Modus wechseln

Um das Gerät stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie in der Anwendungsliste **Telefon** → **Tastenfeld** aus und berühren und halten Sie dann **#**.
- Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, und wählen Sie **Stumm** oder **Vibrieren** aus.
- Öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich oben auf dem Bildschirm, und wählen Sie **Ton** aus.

› Klingelton ändern

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Ton** → **Geräteklingelton** aus.
- 2 Wählen Sie in der Liste einen Klingelton und dann **OK** aus.

› Hintergrundbild für Home-Bildschirm auswählen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Anzeige** → **Hintergrundbild** → **Home-Bildschirm** aus.
- 2 Wählen Sie einen Bildordner → und dann ein Bild.



Samsung ist nicht verantwortlich für den Missbrauch von Standardbildern oder Hintergrundbildern, die auf dem Gerät bereitgestellt werden.

› Anzeigeschriftart ändern

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Anzeige** → **Schriftstil** aus.
- 2 Wählen Sie eine Schriftart → **Ja**.

› Display-Helligkeit anpassen

Ihr Gerät beinhaltet einen Lichtsensor, der die Menge des Umgebungslichts erkennt und die Helligkeit der Anzeige automatisch anpasst. Sie können die Helligkeit der Anzeige jedoch auch manuell festlegen.



Je heller Sie die Anzeige einstellen, desto schneller erschöpft sich der Akku des Geräts.

Gerät zur automatischen Anpassung der Helligkeit festlegen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Anzeige** → **Helligkeit** aus.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Automatische Helligkeit**.
- 3 Wählen Sie **OK** aus.
Das Gerät erhöht die Helligkeit in hellen Umgebungen automatisch und reduziert sie ebenfalls automatisch in dämmrigen Umgebungen.

Helligkeit manuell anpassen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Anzeige** → **Helligkeit** aus.
- 2 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Automatische Helligkeit**.
- 3 Ziehen Sie den Schieberegler nach links oder rechts.
- 4 Wählen Sie **OK** aus.

► Bildschirmsperre einstellen

Der Touchscreen lässt sich durch Aktivieren der Funktion zur Bildschirmsperre sperren. Bei jedem Einschalten des Geräts oder Entsperren des Touchscreens erfordert das Entsperren die Eingabe eines Codes.



- Wenn Sie den Entsperrcode vergessen haben, bringen Sie das Gerät zum Zurücksetzen in eine Samsung-Kundendienstzentrale.
- Samsung übernimmt keine Haftung für den Verlust von Sicherheitscodes, den Verlust privater Informationen oder für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Einrichten der Bewegungsentsperrung

Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** →

Sperrbildschirm → **Sperrbildschirm** → **Bewegung** → **OK**. Um den Bildschirm mit der Bewegungsentsperrung zu entsperren, berühren und halten Sie einen Punkt auf dem Bildschirm und kippen Sie das Gerät anschließend nach vor.

Entsperren durch Gesichtserkennung

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Sperrbildschirm** → **Sperrbildschirm** → **Gesichts-Entsperrung**.
- 2 Wählen Sie **Weiter** → **Einrichten** → **Weiter** aus.
- 3 Richten Sie das Gerät so aus, dass Ihr Gesicht in die Abbildung passt.
- 4 Wählen Sie **Weiter** aus, wenn Ihr Gesicht richtig erfasst wurde.
- 5 Beenden Sie die Einrichtung der sekundären Entsperr-PIN bzw. des sekundären Entsperrmusters.

Entsperr-Unterschrift einstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Sperrbildschirm** → **Sperrbildschirm** → **Signatur**.
- 2 Wählen Sie **Einrichten** aus.
- 3 Unterschreiben Sie, und wählen Sie **Weiter** aus.
Wiederholen Sie diesen Schritt dreimal, um die Entsperrung per Unterschrift einzustellen.
- 4 Beenden Sie die Einrichtung der sekundären Entsperr-PIN bzw. des sekundären Entsperrmusters.

Entsperrmuster einstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Sperrbildschirm** → **Sperrbildschirm** → **Muster**.
- 2 Beachten Sie die angezeigten Anweisungen und Musterbeispiele, und wählen Sie **Weiter** aus.
- 3 Zeichnen Sie ein Muster, indem Sie mindestens vier Punkte mit Ihrem Finger verbinden. Wählen Sie anschließend **Weiter** aus.
- 4 Zeichnen Sie das Muster erneut, und wählen Sie dann **Bestätigen** aus.
- 5 Schließen Sie die Einrichtung der Sicherheits-PIN ab.



Wenn Sie das Entsperrmuster vergessen haben, können Sie die Bildschirmsperrfunktion mit einer Sicherheits-PIN deaktivieren.

PIN-Entsperrcode einstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Sperrbildschirm** → **Sperrbildschirm** → **PIN**.
- 2 Geben Sie eine neue PIN (numerisch) ein und wählen Sie **Weiter** aus.
- 3 Geben Sie die PIN erneut ein und wählen Sie **OK** aus.

Entsperrpasswort einstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Sperrbildschirm** → **Sperrbildschirm** → **Passwort**.
- 2 Geben Sie ein neues Passwort (alphanumerisch) ein und wählen Sie **Weiter** aus.
- 3 Geben Sie das Passwort erneut ein und wählen Sie **OK** aus.

▶ SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können das Gerät mit der im Lieferumfang der SIM- oder USIM-Karte enthaltenen PIN sperren. Wenn die SIM- oder USIM-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedesmal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten oder PIN-geschützte Anwendungen aufrufen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Sicherheit** → **SIM-PIN Optionen** → **SIM-Karten PIN** aus.
- 2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK** aus.



- Wenn Sie die PIN mehrfach falsch eingeben, wird die SIM- oder USIM-Karte gesperrt. In diesem Fall müssen Sie einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um die SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Sollte die SIM- oder USIM-Karte gesperrt sein, weil Sie eine falsche PUK eingegeben haben, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

➤ Funktion „Mobilgerät finden“ aktivieren

Wenn eine neue SIM- oder USIM-Karte in Ihr Gerät eingesetzt wird, sendet die Funktion „Find my mobile“ automatisch die Kontakt Nummer an bestimmte Empfänger, damit Sie das Gerät wiederfinden können.

Zur Nutzung dieser Funktion benötigen Sie ein Samsung-Konto, um das Gerät per Fernzugriff über das Internet zu bedienen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Info über SIM-Wechsel**.
- 2 Wählen Sie **Anmelden** aus.
Um ein Samsung-Konto zu erstellen, wählen Sie **Neues Konto** aus.
- 3 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres Samsung-Kontos ein und wählen Sie **Anmelden** aus.
- 4 Ziehen Sie den **Info über SIM-Wechsel**-Schalter nach rechts.
- 5 Wählen Sie **Nachrichtenhinweis**.
- 6 Geben Sie die SMS ein, die an die Empfänger gesendet werden soll, und wählen Sie **OK**.
- 7 Empfänger hinzufügen:
 - Wählen Sie **Erstell.** aus und geben Sie manuell Telefonnummern mit dem Zeichen + und der Ländervorwahl ein.
 - Wählen Sie **Kontakte** aus, um Telefonnummern aus der Kontaktliste auszuwählen.
- 8 Wählen Sie **Speichern** aus.

Text eingeben

Sie können Text über das Mikrofon, durch Auswählen von Zeichen auf der virtuellen Tastatur oder durch Eingeben im Handschriftmodus eingeben.



In einigen Sprachen ist es nicht möglich, Text einzugeben. Zum Eingeben von Text müssen Sie die Schreibsprache in eine der unterstützten Sprachen ändern.

› Texteingabemethode ändern

- 1 Tippen Sie in einem Textfeld auf das Anzeigesymbolfeld, und ziehen Sie es nach unten, um den Benachrichtigungsbereich zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Eingabemethode auswählen** → und dann eine Texteingabemethode aus.

› Text mit der Spracheingabefunktion von Google eingeben

- 1 Sprechen Sie den Text ins Mikrofon.
- 2 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie .




Um Eingabesprachen für die Spracherkennung hinzuzufügen, wählen Sie die Sprache → **Weitere Sprachen hinzufügen** aus.

› Text mit der Swype-Tastatur eingeben

- 1 Tippen Sie auf den ersten Buchstaben eines Worts, und ziehen Sie Ihren Finger zum zweiten Buchstaben, ohne den Finger vom Bildschirm zu nehmen.

2 Fahren Sie damit bis zum Ende des Worts fort.

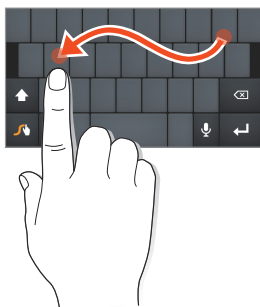

3 Nehmen Sie den Finger weg.


4 Wenn das Gerät das Wort richtig erkennt, tippen Sie auf die Leertaste, um ein Leerzeichen einzufügen. Wenn das Wort nicht korrekt erkannt wird, wählen Sie ein anderes Wort aus der angezeigten Liste aus.

5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um den Text einzugeben.



- Sie können auch auf die Tasten tippen, um Text einzugeben.
- Sie können eine Taste antippen und gedrückt halten, um Zeichen auf der oberen Hälfte der Taste einzugeben. Wenn Sie eine Taste antippen und gedrückt halten, bis die Liste der Zeichen angezeigt wird, können Sie Sonderzeichen und Symbole eingeben.

Sie können auch folgende Tasten verwenden:

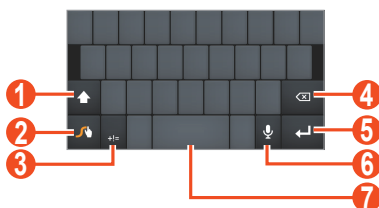

Nummer	Funktion
1	Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln.
2	Swype-Hinweisbildschirm aufrufen; Swype-Hilfe öffnen (berühren und halten).

Nummer	Funktion
3	Zwischen Texteingabemethoden wechseln.
4	Eingabe löschen.
5	Neue Zeile beginnen.
6	Text mittels Sprache eingeben.  Je nach ausgewählter Eingabesprache ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.
7	Leerzeichen einfügen.

► Text mit der Samsung-Tastatur eingeben

- 1 Tippen Sie in einem Textfeld auf das Anzeigesymbolfeld, und ziehen Sie es nach unten, um den Benachrichtigungsbereich zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Eingabemethode auswählen** → **Eingabemethoden konfigurieren** aus, und wählen Sie anschließend  neben **Samsung-Tastatur** → **Hochformat-Tastaturtypen** → einen Tastaturtyp aus.
- 3 Geben Sie Text durch Auswählen alphanumerischer Tasten ein.



- Drehen Sie während der Texteingabe das Gerät, um die QWERTZ-Tastatur im Breitbildformat anzuzeigen. Wählen Sie die erforderlichen virtuellen Tasten aus, um Text einzugeben.
- Sie können festlegen, auf welcher Bildschirmseite die Tastatur bei der einhändigen Texteingabe angezeigt wird. Halten Sie zur Verwendung dieser Funktion  gedrückt, und wählen Sie dann  → **Einhändiger Betrieb** aus.

Sie können auch folgende Tasten verwenden:



Nummer	Funktion
1	Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln.
2	Zwischen Texteingabemethoden wechseln.
3	In den Handschriftmodus wechseln; Ändern der Texteingabemethode; Aufrufen der Zwischenablage oder der Tastatureinstellungen (angetippt halten).
4	Eingabe löschen.
5	Neue Zeile beginnen.
6	Satzendepunkt einfügen; Symbolbereich öffnen (drücken und halten).
7	Leerzeichen einfügen.



Wenn die Texterkennung (XT9) aktiviert ist, können Sie eine kontinuierliche Eingabe tätigen. So können Sie Text eingeben, indem Sie den Finger über die Tastatur ziehen. ► S. 179

Wenn Sie Text mit dem 3x4-Tastenfeld eingeben, können Sie die folgenden Modi nutzen:

Modus	Funktion
ABC	1. Wählen Sie , um in den ABC-Modus zu wechseln. 2. Wählen Sie die jeweilige virtuelle Taste aus, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.
Nummer	1. Wählen Sie , um in den Zahlen-Modus zu wechseln. 2. Wählen Sie eine Nummer aus.  Sie können Zahlen eingeben, indem Sie im ABC-Modus eine virtuelle Taste angetippt halten.
Symbol	1. Wählen Sie , um in den Symbolmodus zu wechseln. 2. Wählen Sie ◀ oder ▶, um zur gewünschten Symbolliste zu blättern. 3. Wählen Sie ein Symbol aus.

► Text kopieren und einfügen

Sie können Text in einem Textfeld kopieren und in einer anderen Anwendung einfügen.

- 1 Tippen und halten Sie einen Textabschnitt.
- 2 Ziehen Sie  oder , um den zu kopierenden Text auszuwählen.
- 3 Wählen Sie  oder , um den Text in die Zwischenablage zu kopieren.
- 4 Tippen und halten Sie den Cursor in einer anderen Anwendung dort, wo der Text eingefügt werden soll.
- 5 Wählen Sie **Einfügen** aus, um den Text aus der Zwischenablage in das Textfeld einzufügen.

Daten synchronisieren

Sie können Daten mit verschiedenen Webservern synchronisieren und Ihre Daten sichern und wiederherstellen.

Nach der Synchronisierung bleibt das Gerät mit dem Internet verbunden. Wenn die Daten geändert werden, werden die aktualisierten Informationen automatisch zwischen dem Gerät und dem Webserver synchronisiert.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

› Serverkonto einrichten

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Konto hinzufügen** → einen Kontotyp aus.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Kontos durchzuführen.

› Automatische Synchronisierung aktivieren

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → einen Kontotyp aus.
- 2 Wählen Sie ein Konto für die Synchronisierung aus.
- 3 Wählen Sie die Anwendungen aus, die Sie synchronisieren möchten. Um Anwendungen von der automatischen Synchronisierung auszuschließen, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Anwendungsnamen.



Je nach Kontotyp ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.

› Daten manuell synchronisieren


- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → einen Kontotyp aus.
- 2 Wählen Sie ein Konto für die Synchronisierung aus.
- 3 Wählen Sie **Jetzt synch.** aus. Das Gerät beginnt, die ausgewählten Daten zu synchronisieren.

Die Sonderfunktionen verwenden

Ihr Gerät kann dank vieler Funktionen zur Eingabe von Text und Zeichnungen und durch Bewegungskontrolle und Sprachbefehle als leistungsstarker Editor verwendet werden.

Grundlegende S-Pen-Aktionen

Im Lieferumfang Ihres Geräts ist ein spezieller S-Pen enthalten. Um die folgenden Aktionen durchzuführen, entfernen Sie den S-Pen zunächst aus dem Fach unterhalb des Geräts.

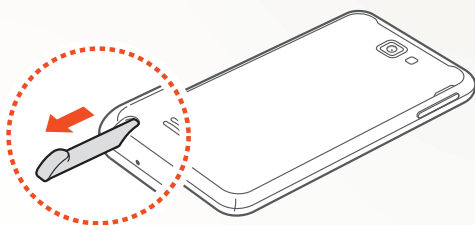

Sie können die Sensortasten mit dem S-Pen nicht bedienen.

- Tippen: Tippen Sie auf ein Element oder einen Bereich auf dem Bildschirm, um ein Element auszuwählen, ein Menü zu öffnen oder eine Anwendung zu starten.
- Tippen und halten: Tippen Sie ein Element mit dem S-Pen an, und halten Sie es mehr als zwei Sekunden.
- Zweimal tippen: Tippen Sie zweimal schnell hintereinander auf ein Element oder einen Bereich.
- Streichen: Tippen Sie auf einen Bereich auf dem Bildschirm, und ziehen Sie den S-Pen dann langsam nach oben, unten, links oder rechts, um die Listen auf dem Bildschirm durchzublättern.
- Zeichnen: Zeichnen Sie auf dem Zeichenfeld eine Linie oder eine Form.
- Schreiben: Schreiben Sie Text im Handschriftfeld.


Erweiterte S-Pen-Aktionen

Halten Sie die Taste an der Seite des S-Pen gedrückt, um die folgenden Aktionen auszuführen:



Zurück

Zeichnen Sie $\leftarrow$, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

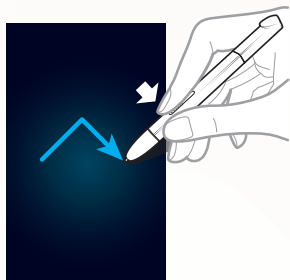

Menü

Zeichnen Sie $\wedge$, um eine Liste der auf dem aktuellen Bildschirm verfügbaren Optionen zu öffnen.



Screenshot

Berühren und halten Sie den Bildschirm, um einen Screenshot zu erstellen.

Anschließend können Sie darauf zeichnen, schreiben oder ihn zuschneiden. Das bearbeitete Bild wird in **Eigene Dateien** → **Alle Dateien** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots** → **IMG_edited** gespeichert.




Während der Verwendung einiger Funktionen können Sie keine Screenshots erstellen.



Kurznotiz

Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um die Kurznotizfunktion zu starten.

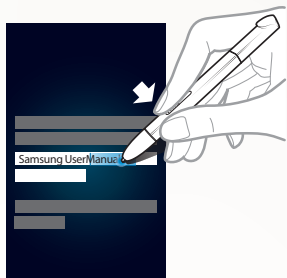

Textauswahl

Ziehen Sie den S Pen nach links oder rechts, um Text auszuwählen.

Bewegungen lernen

Die integrierte Bewegungserkennung ermöglicht eine verbesserte Steuerung. Sie können Aktionen durch Bewegen Ihres Geräts oder durch Gesten mit den Händen ausführen.

Zur Verwendung einiger dieser Funktionen muss erst die Bewegungserkennungsfunktion aktiviert werden. Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Bewegung** aus.


Ans Ohr halten

Beim Anzeigen von Anruf-, Nachrichten- oder Kontaktdetails nehmen Sie das Gerät und halten es an Ihr Ohr, um einen Sprachanruf zu tätigen.




Schütteln

Schütteln Sie Ihr Gerät, um nach Geräten mit aktiviertem Bluetooth oder nach Kies Air-Geräten zu suchen.

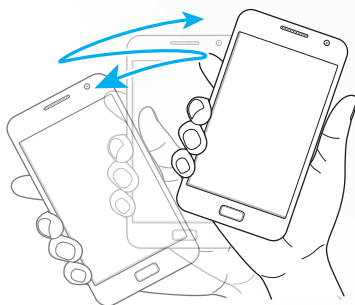


Kippen

Halten Sie das Gerät mit beiden Händen fest, berühren und halten Sie zwei Punkte auf dem Bildschirm, und kippen Sie das Gerät dann nach hinten und vorne, um heran- oder herauszuzoomen.

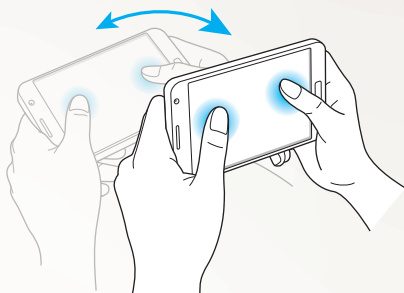

Wischen mit der Hand


Wischen Sie mit der Hand über den Bildschirm, um einen Screenshot zu erstellen. Das Bild wird in der Zwischenablage und unter **Eigene Dateien** → **Alle Dateien** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots** gespeichert.

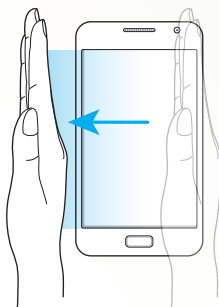

Während der Verwendung einiger Funktionen können Sie keine Screenshots erstellen.


Mit der Hand berühren

Berühren Sie den Bildschirm mit Ihrer Handfläche, um die Medienwiedergabe anzuhalten oder das Radio stumm zu schalten.

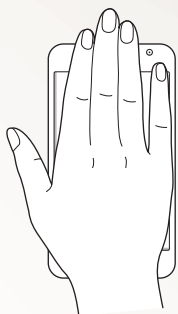


Zum Bewegen schwenken

Bewegen Sie das Gerät nach links oder rechts, während Sie ein Element halten, um es auf eine andere Seite im Home-Bildschirm oder in der Anwendungsliste zu verschieben.

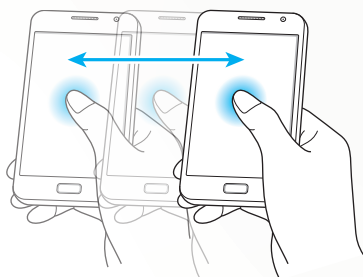


Zum Durchsuchen schwenken

Wenn ein Bild vergrößert ist, berühren und halten Sie eine Stelle auf dem Bildschirm und bewegen Sie das Gerät in eine beliebige Richtung, um sich verschiedene Bereiche des Bilds anzusehen.

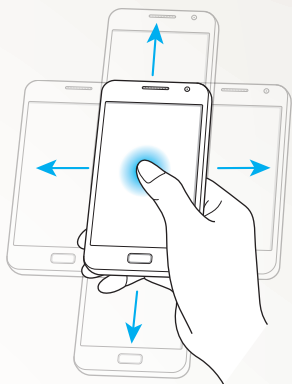


Umdrehen

Legen Sie das Gerät mit dem Bildschirm nach unten ab, um Klingeltöne stumm zu schalten, die Medienwiedergabe anzuhalten oder das UKW-Radio auszuschalten (bei Verwendung des Lautsprechers).

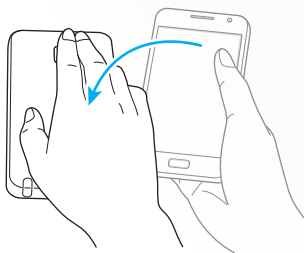


Drehen

Berühren und halten Sie das Display bei gesperrtem Bildschirm und drehen Sie das Gerät dann in die Querformatansicht, um die Kamera zu starten (bei aktiviertem Kamerakurzbefehl). ► S. 176

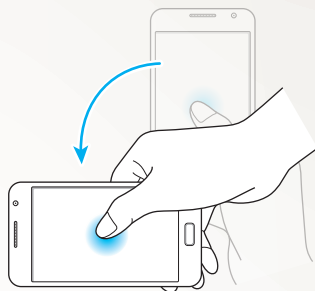


Den Handschriftmodus verwenden

Sie können von der Samsung-Tastatur in den Handschriftmodus wechseln, um Text einfacher einzugeben. Wählen Sie  aus, um zum Handschriftmodus zu wechseln.

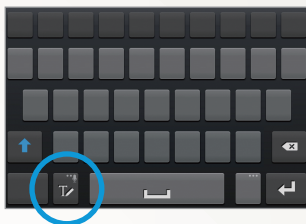

Schreiben Sie Ihren Text im Handschriftfeld. Wenn das Gerät das Wort richtig erkennt, wählen Sie  aus, um es in das Texteingabefeld einzugeben. Wählen Sie anderenfalls ein Wort aus der Liste der alternativen Wörter aus.

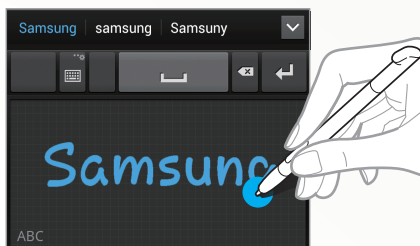

Sie können im Handschriftmodus verschiedene Gesten verwenden, um Text zu bearbeiten. Wenn Sie weitere Informationen zu Gesten benötigen, berühren und halten Sie , und wählen Sie anschließend  → **Handschrift** → **Gesten-Guide** aus.

Wählen Sie  aus, um zur Samsung-Tastatur zu wechseln.

› Stifterkennung

Ihr Gerät kann Eingaben vom S-Pen erkennen. Wenn Sie mit dem S-Pen auf das Feld tippen, wird das Handschriftfeld geöffnet. Berühren und halten Sie zur Verwendung dieser Funktion , und wählen Sie dann  → **Stifterkennung** aus.

› Anleitung für die Handschriftfunktion

- Schreiben Sie die Buchstaben nacheinander. Schreiben Sie den nächsten Buchstaben jeweils rechts vom vorherigen Buchstaben. Wenn Sie oberhalb eines vorherigen Buchstabens einen Strich zeichnen, wird dieser als neuer Buchstabe erkannt.
 - Beispiel: Nicht erkannt



- Schreiben Sie Buchstaben gerade (nicht gekippt).
 - Beispiel: Erkannt



- Beispiel: Nicht erkannt



- Achten Sie darauf, dass die Buchstaben sich nicht überlappen.
 - Beispiel: Erkannt



- Beispiel: Nicht erkannt



- Die meisten Sprachen erkennen nicht nur einzelne Buchstaben, sondern auch zusammengeschriebene Buchstaben, die zusammen ein Wort ergeben. (Dies wird als unterstützende Wörter und Wendungen bezeichnet.) Welche Sprachen Wörter und Wendungen unterstützen, ist in diesem Handbuch aufgeführt. (Alle Sprachen, die Handschrift-SIP unterstützen, sollten Wörter und Wendungen unterstützen.)
 - Sprachen, die Wörter und Wendungen unterstützen: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
 - Unterstützung der Erkennung einzelner Buchstaben



- Unterstützung der Erkennung von Wörtern und Wendungen



- In einigen Sprachen wird auch Schreibschrift erkannt. (Schreibschrifterkennung)
 - Bei Sprachen, in denen Schreibschrift erkannt wird, sollten auch verbundene Buchstaben erkannt werden.

- Bei Sprachen, in denen Schreibschrift nicht erkannt wird, müssen Buchstaben getrennt geschrieben werden.
- Welche Sprachen Schreibschrift unterstützen, ist in diesem Handbuch aufgeführt.
- Sprachen, die Schreibschrift unterstützen: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
- Sprachen, die Schreibschrift nicht unterstützen: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska
- Beispiel: Eine Sprache, in der Schreibschrift unterstützt wird: English

Samsung

- Beispiel: Eine Sprache, in der Schreibschrift nicht unterstützt wird: 한국어



- Wenn Sie mehr als eine Zeile schreiben, achten Sie darauf, ausreichend Abstand zu halten.
- Beispiel: Erkannt

Samsung
Galaxy Note


- Beispiel: Nicht erkannt

Samsung
Galaxy Note


S-Note verwenden

Mit S Note können Sie Notizen mit verschiedenen Multimedia-Inhalten erstellen und außerdem eine Verknüpfung zur Notiz auf dem Startbildschirm anlegen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **S Note** aus.
- 2 Wählen Sie über **+** → eine Vorlage aus.
- 3 Geben Sie Text ein oder zeichnen Sie eine Skizze.

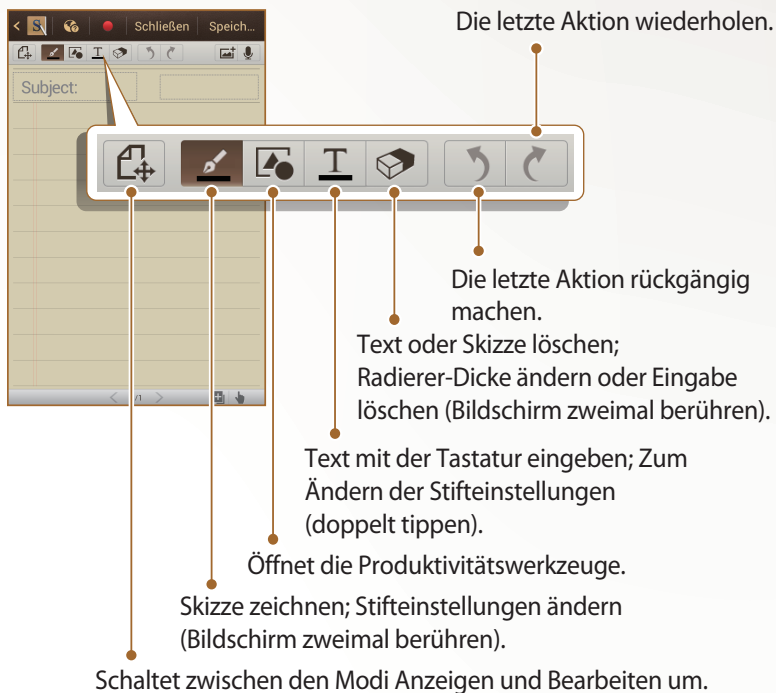

4 Fügen Sie ein Foto oder einen Audio-Clip hinzu.

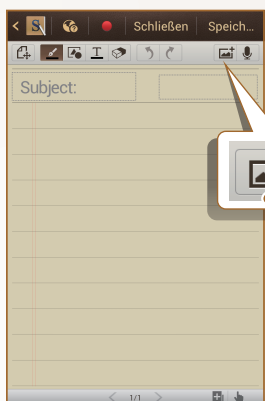

Einen Soundclip durch Aufnehmen von Sprache oder anderen Geräuschen hinzufügen.

Zum Hinzufügen einer Multimediadatei, wie z. B. ein Dokument, ein Foto oder ein Soundclip.

- Um Ihre Aktionen beim Zeichnen einer Notiz aufzunehmen, wählen Sie  aus.
- Wählen Sie zum Hinzufügen einer Seite  aus.
- Wählen Sie  aus, um nur mit dem S Pen zu zeichnen.
- Setzen Sie zum Hereinzoomen zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie sie. Drücken Sie die Finger zum Verkleinern zusammen. Wenn Sie herangezoomt haben, können Sie mit zwei Fingern durch den Bildschirm blättern.


5 Wählen Sie **Speichern**, sobald Sie fertig sind.

Weitere Informationen zum Anzeigen oder Bearbeiten von Notizen sowie zur Verwendung weiterer Notizfunktionen finden Sie auf Seite 126.

› Ändern der Stift- oder Texteigenschaften


Beim Erstellen einer Notiz können Sie die folgenden Eigenschaften ändern:

- Tippen Sie zweimal auf , um den Stifttyp, die Linienstärke oder die Stiftfarbe zu ändern.

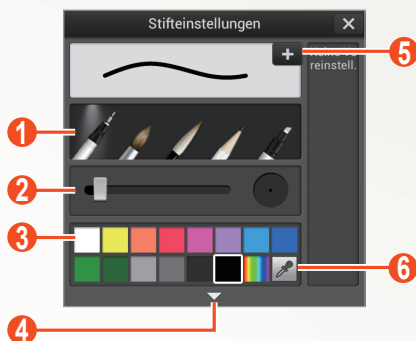

Nummer	Funktion
1	Stifttyp ändern.
2	Linienstärke ändern.
3	Stiftfarbe ändern.
4	Zum Öffnen einer Ansicht mit weiteren Farben oder zum Ändern der Farbnuance. Das Ändern der Farbnuance ist durch die Auswahl des Markers möglich.
5	Speichert die aktuelle Einstellung als Stiftprofil.
6	Mit der Farbauswahl eine neue Farbe hinzufügen.

- Tippen Sie zum Ändern der Texteigenschaften doppelt auf **T**.

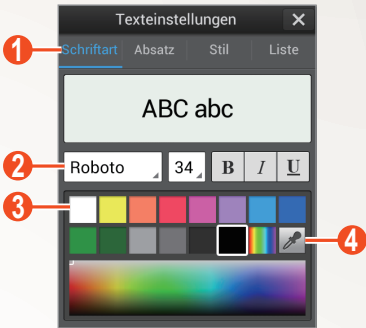

Nummer	Funktion
1	Wählen Sie eine Option aus.
2	Zur Anzeige oder Änderung der aktuellen Eigenschaften.
3	Zum Ändern der Textfarbe.
4	Mit der Farbauswahl eine neue Farbe hinzufügen.

› Lehrgang für handgeschriebene Formeln und Zahlen

- Schreiben Sie eine Formel in einer einzelnen Zeile. Wenn Sie eine lange Formel oder eine Formel in mehr als einer Zeile schreiben, wandelt das Gerät die Formel nicht richtig um.

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - \tau) d\tau$$

↓

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - T_d T) d\tau$$

$$\begin{array}{l} 2x + 3y = 1 \\ 5x + y = 0 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} ?x+3 \\ bx+y \\ \frac{y=1}{-0} \end{array}$$

- Nicht abgeschlossene Klammerpaare oder eine fehlende Zahl in der Quadratwurzel verursachen zunächst einen Fehler bei der Umwandlung. Die Formel ist aber vollständig, nachdem Sie alles geschrieben haben.

$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \Rightarrow \sum_{x=0}^{100} cx - \frac{3}{2} \quad (\text{X})$$

$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \Rightarrow \sum_{x=0}^{100} \left(x - \frac{3}{2} \right) \quad (\text{O})$$

$$\sqrt{\quad} \Rightarrow r \quad (\text{X}) \quad \sqrt{\chi} \Rightarrow \sqrt{x} \quad (\text{O})$$

- Wenn Sie einen Pfeil zeichnen, zeichnen Sie zunächst die lange Linie.

$$\begin{array}{c} \textcircled{1} \quad \textcircled{2} \quad \textcircled{3} \\ < \quad \leftarrow \quad \longleftrightarrow \end{array} \Rightarrow \longleftrightarrow \quad (\text{X})$$

$$\begin{array}{c} \textcircled{1} \quad \textcircled{2} \quad \textcircled{3} \\ \text{—} \quad \leftarrow \quad \longleftrightarrow \end{array} \Rightarrow \longleftrightarrow \quad (\text{O})$$

- Wenn Sie die Spitze eines Pfeils zeichnen, zeichnen Sie sie an einem Stück.


$$\begin{array}{c} \uparrow \\ \uparrow \end{array} \Rightarrow \uparrow \quad (\text{X}) \quad \begin{array}{c} \uparrow \\ \uparrow \end{array} \Rightarrow \uparrow \quad (\text{O})$$

Verwenden des Kurznotizfelds

Auf jedem Bildschirm können Sie eine kurze Notiz mit Text und Skizzen erstellen.

- 1 Halten Sie die Taste des S-Pens gedrückt, und tippen Sie doppelt auf den Bildschirm, um das Kurznotizfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie Text ein oder zeichnen Sie eine Skizze.

Anzeigen des Kurznotizfelds im Breitbildformat.

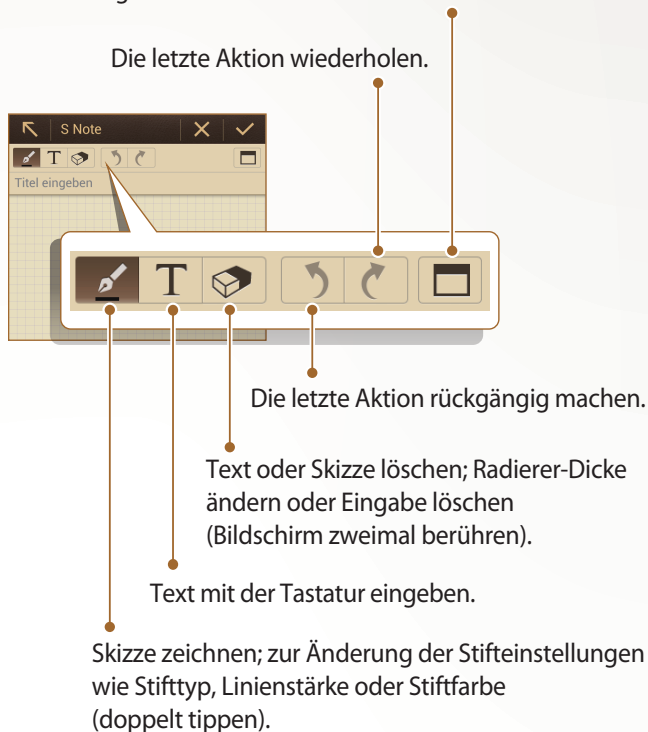

- 3 Wählen Sie , sobald Sie fertig sind.

Verwenden von S Planner

Ihr Gerät bietet Ihnen ein leistungsstarkes Planungswerkzeug, das helfen soll, Ihre Termine und Aufgaben bequemer und effektiver zu organisieren. Sie können Ereignisse erstellen und anzeigen, Elemente hinzufügen und zwischen den Anzeigemodi wechseln.

Wählen Sie in der Anwendungsliste **S Planner** aus, um S Planner zu starten.

In den Handschriftmodus wechseln.

Zur Auswahl des heutigen Datums.

Zur Auswahl der anzuzeigenden Kalender.

Hinzufügen eines Termins oder einer Aufgabe zum Kalender.

Registerkarten für den Anzeigemodus aus- oder einblenden.

November 2012						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

› Ein Ereignis oder eine Aufgabe erstellen



Die von Ihnen erstellten Aufgaben und Notizen können nicht mit Google Kalender™ synchronisiert werden.

Ereignis erstellen:

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **S Planner** →  aus.
- 2 Falls eine Warnmeldung zur Kalendersynchronisierung erscheint, wählen Sie **OK** aus.
- 3 Wählen Sie **Ereignis hinzufügen** aus, und geben Sie die Details ein.
 - Wählen Sie  aus, um eine Standortansicht zu suchen und hinzuzufügen.
 - Wählen Sie **Memos** → und eine Option aus, um eine Notiz hinzuzufügen.
 - Wählen Sie **Eigene Bilder** → eine Option aus, um ein Bild hinzuzufügen.
- 4 Wählen Sie **Speichern**, sobald Sie fertig sind.

So erstellen Sie eine Aufgabe:

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **S Planner** →  aus.
- 2 Wählen Sie **Aufgabe hinzufügen** aus, und geben Sie die Details ein.
 - Wählen Sie **Memos** → und eine Option aus, um eine Notiz hinzuzufügen.
 - Wählen Sie **Eigene Bilder** → eine Option aus, um ein Bild hinzuzufügen.
- 3 Wählen Sie **Speichern**, sobald Sie fertig sind.

So erstellen Sie ein Ereignis oder eine Aufgabe aus einem Memo:



Diese Funktion ist nur für Englisch und Koreanisch verfügbar.

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **S Planner** →  aus.

2 Wählen Sie **Quick add** aus, und geben Sie die Details ein.

3 Wählen Sie **Speichern**, sobald Sie fertig sind.

Das Gerät ordnet die Details im Text automatisch zu und gibt sie in die entsprechenden Felder ein.

Weitere Informationen zum Wechsel zwischen dem Anzeigemodus und der Ansicht von Ereignissen und Aufgaben finden Sie auf Seite 123.

Die Sprachsteuerung starten

Mit der integrierten Spracherkennung können Sie schnell und einfach Anwendungen und Funktionen starten. Wenn Ihre Hände mit anderen Aufgaben beschäftigt sind oder Sie den Bildschirm nicht sehen können, weil Sie z. B. Auto fahren, können Sie einfach einen Befehl sprechen, um eine Aktion auszuführen.

Drücken Sie zweimal die Starttaste, um die Sprachbefehlsfunktion zu starten. Wenn Sie die Anwendung zum ersten Mal starten, wird ein Lehrgang mit Hilfeinformationen angezeigt.

Danach sehen Sie den Hauptbildschirm der Sprachsteuerung.



- Diese Funktion ist in einigen Sprachen möglicherweise nicht verfügbar.
- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

Zugriff auf Hilfeinformationen.



Sprachbefehlsfunktion aktivieren oder deaktivieren.

Zur Auswahl einer Sprachbefehlsfunktionskategorie.

Sprachbefehlsfunktion initialisieren.

› Sprachbefehle kennen lernen


Um die verfügbaren Sprachbefehle anzuzeigen, wählen Sie  und eine Kategorie unter **Was kann ich sagen?**.

› Sprachbefehle verwenden

- 1 Sie haben im Bildschirm für die Sprachsteuerung folgende Optionen:
 - Wählen Sie eine Kategorie aus, um die verfügbaren Befehle anzuzeigen.
 - Wählen Sie **Antippen & Sprechen** aus, um die Sprachbefehlsfunktion zu starten. Sie können für alle Funktionen Sprachbefehle verwenden.
- 2 Sprechen Sie einen Befehl in das Mikrofon, und wählen Sie **Ausführen** aus.
- 3 Sprechen Sie weitere Befehle, um auf die Sprachführung für die ausgewählte Funktion zu reagieren.

Aufnahmen von Bildschirmbereichen

- 1 Halten Sie die S Pen-Taste gedrückt, und wählen Sie durch Ziehen einen Bereich aus.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung aus der Anwendungsliste am unteren Bildschirmrand aus, um sie dem ausgewählten Bereich zuzuordnen.

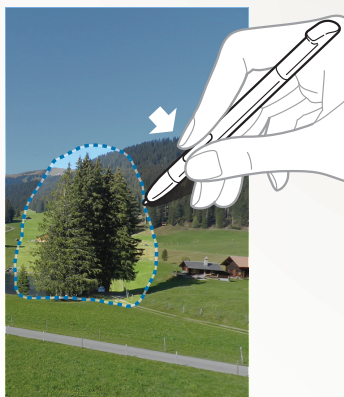

- Der ausgewählte Bereich wird im Ordner **Galerie** → **Screenshots** gespeichert.
- Je nach Region oder Netzbetreiber kann die Darstellung des oberen Bildschirms variieren.

Kommunikation

Anrufen

In diesem Abschnitt werden die Verwendung von Anruffunktionen wie das Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, die Verwendung von Optionen, die während eines Anrufs verfügbar sind, sowie die Konfiguration und Verwendung anrufbezogener Funktionen beschrieben.

► Anruf tätigen oder beantworten

Zum Tätigen, Entgegennehmen, Beenden oder Abweisen von Anrufen können Sie die Tasten oder den Touchscreen verwenden.



- Bei Aktivierung des Umgebungssensors schaltet sich das Gerät automatisch aus. Zudem wird der Touchscreen gesperrt, um versehentliche Eingaben zu verhindern, wenn Sie das Gerät nahe an Ihrem Gesicht halten. ► S. 81
- Statische Ladung von Ihrem Körper oder Ihrer Kleidung, die sich entlädt, kann den Annäherungssensor während eines Telefonats stören.

Anruf tätigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Telefon** → **Tastefeld** aus und geben Sie dann die Vorwahl und Rufnummer ein.
- 2 Wählen Sie  aus, um einen Sprachanruf zu tätigen. Für einen Videoanruf wählen Sie .
- 3 Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Beenden** aus.



- Im Telefonbuch können Sie Nummern speichern, die Sie häufig wählen. ► S. 120
- Wählen Sie zum Aufrufen der Anrufliste und zum erneuten Wählen der zuletzt gewählten Nummern **Telefon** → **Protokolle** aus.

Anruf entgegennehmen

1 Wenn ein Anruf eingeht, wählen Sie  aus und ziehen dann den Finger aus dem großen Kreis.



Drücken Sie die Lautstärketaste, während das Gerät klingelt, um den Klingelton stumm zu schalten.

2 Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Beenden** aus.

Anruf abweisen

Wenn ein Anruf eingeht, wählen Sie  aus und ziehen dann den Finger aus dem großen Kreis.

Um beim Abweisen eingehender Anrufe eine Nachricht zu senden, wählen Sie **Anruf mit Nachricht abweisen** aus.



Sie können eine von mehreren voreingestellten Nachrichten wählen oder Ihre eigenen Nachrichten erstellen. ► S. 80

Internationale Nummer anrufen

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Telefon** → **Tastenfeld**, aus und berühren und halten Sie dann  um das Zeichen + einzugeben.

2 Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer), und wählen Sie anschließend  aus, um die Nummer zu wählen.

► Headset verwenden

Wenn Sie ein Headset an das Gerät anschließen, können Sie dieses zum Entgegennehmen und Steuern von Anrufen verwenden:

- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf abzuweisen, drücken und halten Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu halten oder einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.

› Optionen während eines Sprachanrufs verwenden

Während eines Sprachanrufs können Sie folgende Optionen nutzen:

- Drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Anruflautstärke anzupassen.
- Wählen Sie  aus, um ein Gespräch zu halten. Wählen Sie  aus, um einen gehaltenen Anruf fortzusetzen.
- Wählen Sie **Anruf hinzufügen** aus und wählen Sie dann eine neue Nummer, um einen zweiten Anruf zu tätigen.
- Wählen Sie zum Entgegennehmen eines zweiten Anrufs (Anklopftön ertönt)  und ziehen den Finger aus dem großen Kreis. Sie werden gefragt, ob der erste Anruf beendet oder gehalten werden soll. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie den Anklopfdienst abonnieren.
- Wählen Sie zum Öffnen der Wähleranzeige **Tastenfeld** aus.
- Wählen Sie zum Aktivieren der Freisprechfunktion **Lautspr.** aus.



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher-/Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie in diesem Fall den normalen Telefonmodus.

- Wählen Sie **Ignorieren** aus, um das Mikrofon auszuschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Wählen Sie **Headset** aus, um den anderen Teilnehmer über ein Bluetooth-Headset zu hören und mit ihm zu sprechen.
- Drücken Sie zum Öffnen des Telefonbuchs [] → **Kontakte**.
- Drücken Sie zum Hinzufügen eines Memos [] → **Memo**.
- Wählen Sie **Tauschen** aus, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
- Tätigen Sie zum Einrichten einer Konferenzschaltung einen zweiten Anruf oder nehmen Sie einen zweiten Anruf entgegen und wählen Sie **Verknüpfen**, wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen. Sie müssen einen Konferenzschaltungsdienst abonnieren, um diese Funktion verwenden zu können.

➤ Optionen während eines Videoanrufs verwenden

Sie können während eines laufenden Videoanrufs folgende Optionen verwenden:

- Zum Umschalten zwischen dem vorderen und dem hinteren Kameraobjektiv wählen Sie **Kamera wechseln**.
- Wählen Sie **Ignorieren** aus, um das Mikrofon auszuschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Um Ihr Bild vor dem anderen Teilnehmer zu verbergen, drücken Sie [≡] → **Verbergen**.
- Drücken Sie [≡] → **Ausgehendes Bild**, um ein alternatives Bild auszuwählen, das dem anderen Teilnehmer gezeigt wird.
- Drücken Sie zum Öffnen des Wählfelds [≡] → **Wählfeld**.
- Drücken Sie [≡] → **Auf Headset umschalten**, um den anderen Teilnehmer über ein Bluetooth-Headset zu hören und mit ihm zu sprechen.
- Drücken Sie zum Aktivieren der Freisprechfunktion [≡] → **Lautsprecher ein**.
- Um Emotionssymbole auf Ihr Bild anzuwenden, drücken Sie [≡] → **Animierte Emotionen**.
- Um dekorative Symbole auf Ihr Bild anzuwenden, drücken Sie [≡] → **Themenansicht**.
- Um zur Cartoonansicht zu wechseln, drücken Sie [≡] → **Cartoonansicht aktivieren**.
- Um das Bild des anderen Teilnehmers zu verwenden, halten Sie das Bild gedrückt. Sie können ein Bild des Bildschirms oder den Videoanruf aufnehmen.



In vielen Ländern ist es gesetzlich verboten, Anrufe ohne Erlaubnis mitzuschneiden. Bitten Sie Ihren Gesprächspartner vor dem Aufzeichnen von Anrufen immer um Erlaubnis.

➤ Unbeantwortete Anrufe anzeigen und zugehörige Nummern wählen

Das Gerät zeigt entgangene Anrufe auf dem Display an. Öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich, und wählen Sie einen entgangenen Anruf aus, um einen Rückruf zu tätigen.

➤ Automatische Abweisfunktion einrichten

Mit der Funktion zum automatischen Abweisen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Telefon** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Anrufeinstellungen** → **Anruf ablehnen**.
- 3 Ziehen Sie den Schieber **Automatisch ablehnen** nach rechts.
- 4 Wählen Sie **Automatisch ablehnen** → eine Option.

Option	Funktion
Alle Einträge	Lehnt alle Anrufe ab.
Automat. abzulehnende Nr.	Anrufe von Telefonnummern abweisen, die in der Liste für das automatische Ablehnen enthalten sind.

- 5 Wählen Sie **Liste für autom. Abweisung** aus.
- 6 Wählen Sie **Erstellen** aus.
- 7 Geben Sie eine Nummer ein und wählen Sie **Speichern** aus.
Sie können die Kriterien für die Nummer festlegen.
- 8 Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 7, um weitere Nummern hinzuzufügen.

➤ FDN-Modus mit festen Rufnummern verwenden

Im FDN-Modus beschränkt das Gerät ausgehende Anrufe auf Nummern, die in der FDN-Liste gespeichert sind. So aktivieren Sie den FDN-Modus:

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Telefon** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Anrufeinstellungen** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Feste Rufnummern**.
- 3 Wählen Sie **FDN aktivieren** aus.
- 4 Geben Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN2 ein und wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie **FDN-Liste** aus und fügen Sie Kontakte hinzu.

› Rufumleitung einstellen

Mit der Anrufumleitungsfunktion können Sie eingehende Anrufe an eine von Ihnen angegebene andere Rufnummer umleiten. Sie können diese Funktion separat für verschiedene Bedingungen einstellen, unter denen Sie Anrufe nicht entgegennehmen können, z. B. wenn Sie bereits telefonieren oder sich außerhalb des Netzempfangsbereichs befinden.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Telefon** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Anrufeinstellungen** → **Rufumleitung** → einen Anruftyp.
- 3 Wählen Sie eine Bedingung aus.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und wählen Sie **Aktivieren** aus.
Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

› Anruf Sperre einstellen

Mit der Netzfunktion „Anruf Sperre“ können Sie bestimmte Anrufarten einschränken oder andere daran hindern, mit Ihrem Gerät Anrufe zu tätigen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Telefon** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Anrufeinstellungen** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Anruf Sperre** → einen Anruftyp.
- 3 Wählen Sie eine Anruf Sperroption aus.
- 4 Geben Sie ein Passwort für die Anruf Sperre ein und wählen Sie **OK** aus.
Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

› Anklopfen einstellen

Anklopfen ist eine Netzfunktion, durch die Sie auf einen eingehenden Anruf während eines Gesprächs hingewiesen werden. Diese Funktion ist nur für Sprachanrufe verfügbar.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Telefon** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Anrufeinstellungen** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Anklopfen**.

Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

› Anruflisten anzeigen

Sie können nach Typ gefilterte Protokolle Ihrer Anrufe anzeigen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Telefon** → **Protokolle** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Anzeigen** → eine Option, um die Anruflisten zu sortieren.

 Über die Anruflisten können Sie einen Anruf tätigen oder eine Nachricht direkt an einen Kontakt senden, indem Sie schnell nach links oder rechts über den Kontakt streichen.

- 3 Wählen Sie ein Protokoll aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

 In der Detailansicht können Sie die Nummer wählen, eine Nachricht an die Nummer senden oder die Nummer zum Telefonbuch oder zur Liste für automatische Abweisung hinzufügen.

› Anrufeinstellungen anpassen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Telefon** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Anrufeinstellungen**.

3 Ändern Sie die folgenden Optionen:

Option	Funktion
Anruf ablehnen	Legen Sie diese Einstellung fest, um automatisch Anrufe von bestimmten Telefonnummern abzulehnen. Sie können der Liste für das automatische Abweisen Telefonnummern hinzufügen.
Ablehnungsnachrichten	Hiermit können Sie die Nachricht hinzufügen oder bearbeiten, die beim Ablehnen eines Anrufs gesendet wird.
Klingel- und Tastentöne → Geräte Klingelton	Dient zum Auswählen eines Klingeltons für eingehende Anrufe.
Klingel- und Tastentöne → Gerätevibration	Mit dieser Option können Sie ein Vibrationsmuster hinzufügen oder auswählen.
Klingel- und Tastentöne → Beim Klingeln vibrieren	Legt fest, dass das Gerät bei eingehenden Anrufen vibriert und klingelt.
Klingel- und Tastentöne → Tastentöne	Das Gerät gibt einen Ton aus, wenn Sie Ziffern auf der Wählanzeige eingeben.
Anrufsignal → Vibrationen bei Anrufen	Das Gerät vibriert, wenn der andere Teilnehmer einen Anruf annimmt oder beendet.
Anrufsignal → Rufstatustöne	Dient zum Aktivieren von Benachrichtigungen zum Rufstatuston während eines Telefonats.
Anrufsignal → Signaltöne beim Anruf	Dient zum Aktivieren von Benachrichtigungen zu Ereignissen während eines Telefonats.

Option	Funktion
Anrufe beantworten/ beenden → Mit der Starttaste werden Anrufe angenommen.	Ermöglicht das Beantworten von Anrufen durch Drücken der Starttaste.
Anrufe beantworten/ beenden → Ein/Aus beendet Anrufe	Anrufe durch Drücken der Ein/Aus- Taste beenden.
Bildschirm bei Anruf deaktivieren	Bei Auswahl dieser Einstellung wird der Umgebungssensor während eines Anrufs aktiviert.
Anrufzubehör → Automatisches Antworten	Legen Sie fest, ob das Gerät Anrufe nach einem bestimmten Zeitraum (nur verfügbar bei Anschluss eines Headsets) beantwortet oder nicht.
Anrufzubehör → Timer f. autom. Antworten	Wählen Sie, wie lange das Gerät wartet, bevor Anrufe beantwortet werden.
Anrufzubehör → Beding. f. ausgeh. Anrufe	Gestatten Sie ausgehende Anrufe mit einem Bluetooth-Headset, selbst wenn das Gerät gesperrt ist.
Anrufzubehör → Für ausgehende Anrufe	Wählen Sie die Art der ausgehenden Anrufe mit einem Bluetooth- Headset.
Extralautstärke für Anrufe	Dient zum Anzeigen der Lautstärketaste während eines Anrufs.
Lautst. in Tasche erhöhen	Dient zum Festlegen, dass der Klingelton lauter wird, wenn das Gerät sich in einer geschlossenen Umgebung wie einer Tasche befindet.

Option	Funktion
Rufumleitung	Eingehende Anrufe an eine festgelegte Nummer leiten.
Zusätzliche Einstellungen → Anrufer-ID	Bei Auswahl dieser Einstellung wird Ihre Anrufer-ID bei ausgehenden Anrufen für andere Parteien angezeigt.
Zusätzliche Einstellungen → Anrufsperr	Stellen Sie dies ein, um Anrufe nach Anrufart zu beschränken.
Zusätzliche Einstellungen → Anklopfen	Das Gerät benachrichtigt Sie während eines Anrufs über eingehende Anrufe.
Zusätzliche Einstellungen → Automatische Wahlwiederholung	Dient der automatischen Wahlwiederholung eines Anrufs, der nicht verbunden oder unterbrochen wurde.
Zusätzliche Einstellungen → Rauschen reduzieren	Hintergrundgeräusche werden entfernt, damit der andere Teilnehmer Sie besser verstehen kann.
Zusätzliche Einstellungen → Feste Rufnummern	FDN-Modus aktivieren, damit nur Nummern auf der FDN-Liste auf der SIM- oder USIM-Karte angerufen werden können.
Zusätzliche Einstellungen → Automatischer Ländercode	Es wird automatisch eine Vorwahl (Orts- oder Landesvorwahl) vor einer Telefonnummer eingefügt.
Bild für Videoanruf	Wählen Sie ein anderes Bild aus, das dem anderen Teilnehmer angezeigt werden soll.
Optionen für fehlgeschlagenen Anruf verwenden	Stellen Sie dies ein, um einen Sprachanruf zu versuchen, wenn ein Videoanruf fehlschlägt.
Mailbox	Einen Mailboxdienstanbieter auswählen.

Option	Funktion
Mailboxeinstellungen	Die Nummer des Mailbox-Servers eingeben. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.
Klingelton	Dient zum Auswählen eines Klingeltons für neue Sprachnachrichten.
Vibrieren	Dient zum Einstellen, dass das Gerät vibriert, wenn Sie Sprachnachrichten erhalten haben.
Konten	Stellen Sie dies ein, um IP-Anrufe anzunehmen und Ihre Konten für IP-Anrufdienste einzurichten.
Internetanrufe tätigen	Dient zum Festlegen, ob IP-Anrufdienste für alle Anrufe oder nur für IP-Anrufe verwendet werden.

Nachrichten

Erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS) oder Multimedia-Nachrichten (MMS) erstellen und versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten.



Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden, können durch das Senden und Empfangen von Nachrichten zusätzliche Gebühren anfallen. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

› Textnachricht (SMS) senden

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Nachrichten** → aus.

2 Empfänger hinzufügen:

- Geben Sie die Telefonnummern durch Semikolon oder Komma getrennt manuell ein.
- Wählen Sie aus, um Telefonnummern aus der Anruf- oder Kontaktliste auszuwählen.

- 3 Wählen Sie das Textfeld aus und geben Sie den Nachrichtentext ein.
Drücken Sie zum Einfügen von Emoticons [F≡] → **Smiley einfügen**.
- 4 Wählen Sie  aus, um die Nachricht zu senden.

► Multimedia-Nachricht (MMS) senden

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Nachrichten** →  aus.
 - 2 Empfänger hinzufügen:
 - Geben Sie Telefonnummern oder E-Mail-Adressen ein, und trennen Sie sie dabei mit einem Semikolon oder einem Komma.
 - Wählen Sie  aus, um Telefonnummern oder E-Mail-Adressen aus der Anruf-, Nachrichten- oder Kontaktliste auszuwählen.
-  Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, wandelt das Gerät die Nachricht in eine MMS um.
- 3 Drücken Sie [F≡] → **Betreff hinzufügen** und geben Sie einen Betreff für die Nachricht ein.
 - 4 Wählen Sie das Textfeld aus und geben Sie den Nachrichtentext ein.
Drücken Sie zum Einfügen von Emoticons [F≡] → **Smiley einfügen**.
 - 5 Wählen Sie  und fügen Sie ein Element hinzu.
Sie können Dateien, Skizzenmemos, Ereignisse, Orte oder Kontakte aus der Dateiliste auswählen oder neue Fotos, Videos, Töne oder Skizzenmemos erstellen.
 - 6 Wählen Sie  aus, um die Nachricht zu senden.

► SMS oder MMS anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Nachrichten** aus.
Die Nachrichten sind nach Kontakten in Nachrichten-Threads gruppiert.
- 2 Wählen Sie einen Nachrichtenthread aus.
- 3 Wählen Sie eine Nachricht aus, um weitere Details anzuzeigen.

› Mailbox abhören

Wenn Sie das Gerät so eingerichtet haben, dass unbeantwortete Anrufe an die Mobilbox weitergeleitet werden, können Ihnen Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn Sie eingehende Anrufe nicht entgegennehmen. So rufen Sie Ihre Mobilbox auf und hören Sprachnachrichten ab:

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Telefon** → **Tastenfeld** aus und berühren und halten Sie dann **1**.

2 Befolgen Sie die Anweisungen des Mailbox-Servers.



Sie müssen die Nummer des Mailbox-Servers speichern, bevor Sie auf den Server zugreifen. Die Nummer teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Google Mail

Sie können neue E-Mail-Nachrichten über den Webmail-Dienst von Google Mail™ in Ihren Posteingang abrufen. Wenn Sie diese Anwendung aufrufen, wird der Posteingang angezeigt. In der Titelleiste wird die Gesamtanzahl der ungelesenen Nachrichten fett formatiert angezeigt.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- Dieses Menü ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. anders benannt.

› E-Mail-Nachricht senden

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Google Mail** →  aus.

2 Geben Sie im Empfängerfeld einen Namen oder eine Adresse ein. Drücken Sie [] → **Cc/Bcc hinzufügen**, um weitere Empfänger hinzuzufügen.

3 Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein.

4 Drücken Sie zum Anhängen einer Bilddatei [📎] → **Datei anhängen** → eine Datei.

5 Wählen Sie ➤ aus, um die Nachricht zu senden.



Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Netzempfangsbereichs sind, verbleibt die Nachricht im Nachrichten-Thread, bis Sie wieder online und in Ihrem Netzempfangsbereich sind.

➤ E-Mail-Nachricht anzeigen

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Google Mail** aus.

2 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

In der Nachrichtenansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:



Die verfügbaren Optionen hängen von Ihrem Konto ab.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um zur vorherigen oder nächsten Nachricht zu wechseln.
- Wählen Sie ★ aus, um die Nachricht als wichtig zu kennzeichnen.
- Wählen Sie ↩ aus, um die Nachricht zu beantworten.
- Wählen Sie [📧] → **Allen antw.** aus, um die Nachricht zu beantworten und die Antwort an alle Empfänger zu senden.
- Wählen Sie [📧] → **Weiterleiten** aus, um die Nachricht an andere Personen weiterzuleiten.
- Wählen Sie **ANZEIGEN** aus, um einen Anhang anzuzeigen. Um den Anhang auf dem Gerät zu speichern, wählen Sie **SPEICHERN**.
- Wählen Sie [📁] aus, um die Nachricht zu archivieren.
- Wählen Sie zum Löschen einer Nachricht 🗑.
- Wählen Sie [📧] aus, um die Nachricht mit einer Kennzeichnung zu versehen.
- Wählen Sie [📧] aus, um die Nachricht als ungelesen zu kennzeichnen.
- Drücken Sie [📧] → **Als wichtig markieren**, um die Nachricht als wichtig zu markieren.
- Drücken Sie [📧] → **Ignorieren**, um die Nachricht auszublenden. Wählen Sie [📧] → **Alle Nachrichten** aus der Kennzeichnungsliste aus, um ausgeblendete Nachrichten anzuzeigen.

- Drücken Sie [F11] → **Spam melden**, um die Nachricht zur Spam-Liste hinzuzufügen.
- Drücken Sie zum Ändern der E-Mail-Einstellungen [F11] → **Einstellungen**.

➤ E-Mails mit Kennzeichnungen verwalten

Sie können E-Mails organisieren, indem Sie diese kennzeichnen. Sie können Nachrichten mit dem Kennzeichnungsfilter sortieren.

Nachricht mit einer Kennzeichnung markieren

- 1 Wählen Sie im Posteingang eine Nachricht aus.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie eine Kennzeichnung und dann **OK** aus.

Nachrichten filtern

- 1 Wählen Sie im Posteingang  aus.
- 2 Wählen Sie die Kennzeichnung der Nachrichten aus, die Sie anzeigen möchten.

E-Mail

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Nachrichten über Ihr privates oder geschäftliches E-Mail-Konto senden und anzeigen.

➤ E-Mail-Konto einrichten

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **E-Mail** aus.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
- 3 Wählen Sie **Weiter** aus. Wählen Sie **Manuelles Einr.** aus, um die Einstellungen für das Konto manuell vorzunehmen.

4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie mit dem Einrichten des E-Mail-Kontos fertig sind, werden E-Mail-Nachrichten auf das Gerät heruntergeladen. Wenn Sie mindestens zwei Konten erstellt haben, können Sie zwischen diesen wechseln. Wählen Sie im oberen Bereich des Bildschirms einen Kontonamen und das Konto aus, aus dem Sie Nachrichten abrufen möchten.

► E-Mail-Nachricht senden

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **E-Mail** →  aus.

2 Empfänger hinzufügen:

- Geben Sie die E-Mail-Adressen durch Semikolon oder Komma getrennt manuell ein.
- Wählen Sie  aus, um E-Mail-Adressen aus der Anruf-, Nachrichten- oder Kontaktliste auszuwählen.
- Fügen Sie durch Drücken auf [] → **Cc/Bcc hinzufügen** weitere Empfänger hinzu.

3 Wählen Sie das Feld „Betreff“ aus, um einen Betreff einzugeben.

4 Wählen Sie das Texteingabefeld aus, um den E-Mail-Text einzugeben.

5 Wählen Sie  und fügen Sie eine Datei hinzu.

Sie können Dateien, Skizzenmemos oder Ereignisse aus der Dateiliste auswählen oder neue Fotos, Videos, Töne oder Skizzenmemos erstellen.

 Sie können keine durch Digital Rights Management (DRM) geschützten Dateien anhängen.

6 Wählen Sie  aus, um die Nachricht zu senden.

 Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Netzeempfangsbereichs sind, verbleibt die Nachricht im Nachrichten-Thread, bis Sie wieder online und in Ihrem Netzeempfangsbereich sind.

➤ Senden einer geplanten E-Mail-Nachricht

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **E-Mail** →  aus.
- 2 Drücken Sie beim Erstellen einer Nachricht [] → **Senden planen**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Senden planen**.
- 4 Legen Sie ein Datum und eine Uhrzeit fest, und wählen Sie dann **OK** aus.
- 5 Wählen Sie  aus, um die Nachricht zu senden. Das Gerät sendet die Nachricht am angegebenen Datum zur angegebenen Uhrzeit.



- Die Nachricht wird nicht gesendet, wenn das Gerät zur angegebenen Zeit ausgeschaltet, nicht mit dem Netzwerk verbunden oder die Verbindung instabil ist.
- Diese Funktion basiert auf dem Datum und der Uhrzeit, die im Gerät eingestellt sind. Das Datum und die Uhrzeit sind u. U. nicht richtig, wenn Sie Zeitzonen überqueren und die Informationen vom Netzwerk nicht aktualisiert werden.

➤ E-Mail-Nachricht anzeigen

Wenn Sie ein E-Mail-Konto öffnen, können Sie bereits abgerufene E-Mails offline lesen oder eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herstellen, um neue Nachrichten anzuzeigen. Nach dem Abrufen der E-Mail-Nachrichten können Sie diese offline lesen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **E-Mail** → ein E-Mail-Konto aus.
- 2 Wählen Sie  aus, um die Nachrichtenliste zu aktualisieren.
- 3 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

In der Nachrichtenansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Blättern Sie nach links oder rechts, um zur vorherigen oder nächsten Nachricht zu wechseln.
- Wählen Sie  aus, um die Nachricht zu beantworten.
- Wählen Sie  aus, um die Nachricht an andere Personen weiterzuleiten.
- Wählen Sie zum Löschen einer Nachricht .
- Wählen Sie  aus, um die Nachricht als wichtig zu kennzeichnen.
- Wählen Sie die Registerkarte „Anhang“ aus → , um einen Anhang auf dem Gerät zu speichern.
- Drücken Sie [] → **Als ungelesen markieren**, um die Nachricht als ungelesen zu markieren.
- Drücken Sie [] → **Verschieben**, um die Nachricht in einen anderen Ordner zu verschieben.
- Drücken Sie [] → **E-Mail speichern**, um die Nachricht auf Ihrem Gerät zu speichern. Die Nachricht wird unter **Eigene Dateien** → **Alle Dateien** → **sdcard0** → **Saved Email** gespeichert.
- Drücken Sie [] → **Drucken**, um die Nachricht über WLAN oder USB zu drucken. Dieses Gerät ist nur mit einigen Samsung-Druckern kompatibel.
- Drücken Sie [] → **Verfassen**, um eine neue Nachricht zu erstellen.
- Drücken Sie [] → **Schriftgröße**, um die Schriftgröße zu ändern.
- Drücken Sie [] → **Als Hauptsender festlegen**, um Nachrichten des Empfängers zu filtern. Sie können Nachrichten vom Absender im angegebenen Posteingang lesen.
- Drücken Sie zum Ändern der E-Mail-Einstellungen [] → **Einstellungen**.



Die verfügbaren Optionen können abhängig vom E-Mail-Konto oder der Ausrichtung des Geräts abweichen.

Talk

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit Freunden und Familie über den Sofortnachrichtendienst von Google Talk™ chatten.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

› Status einstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Talk** aus.
- 2 Wählen Sie ein Google-Konto aus.
- 3 Wählen Sie oben auf Ihrer Freundesliste Ihren Namen aus.
- 4 Passen Sie Ihren Status, Ihr Bild und Ihre Statusmeldung an.

› Freunde zur Freundesliste hinzufügen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Talk** →  aus.
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse eines Freundes ein, und wählen Sie **FERTIG** aus.
Wenn der Freund die Einladung annimmt, wird er der Freundesliste hinzugefügt.

› Chat beginnen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Talk** aus.
- 2 Wählen Sie einen Freund in der Freundesliste aus.
Das Chat-Fenster wird geöffnet.
- 3 Geben Sie Ihre Nachricht ein, und senden Sie sie.
- 4 Drücken Sie [] → **Chat beenden**, um den Chat zu beenden.

ChatON

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie ChatON zum Senden und Empfangen von Sofortnachrichten von jedem Gerät über ein mobiles Netzwerk oder WLAN verwenden.

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **ChatON** aus.



Falls Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einrichtung des Kontos abzuschließen.

2 Geben Sie Ihre Nachricht ein, und senden Sie sie.

Messenger

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit dem Google+ Messenger-IM-Dienst Sofortnachrichten an Freunde und Familienangehörige senden und empfangen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Messenger** aus.



Falls Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einrichtung des Kontos abzuschließen.

2 Geben Sie Ihre Nachricht ein, und senden Sie sie.

Google+

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den sozialen Netzwerkdienst von Google verwenden. Sie können Gruppen anlegen, um gemeinsame Interessen oder Meinungen zu teilen, Sofortnachrichten senden und empfangen oder Fotos hochladen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

1

Wählen Sie in der Anwendungsliste **Google+** aus.



Falls Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einrichtung des Kontos abzuschließen.

2

Wählen Sie eine soziale Netzwerkfunktion aus.

Unterhaltung

Kamera


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen.



- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn sie für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität unterschiedlich sein.

► Fotografieren

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.

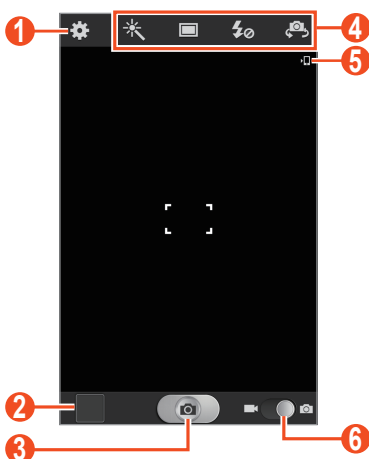

Nummer	Funktion
1	Kameraeinstellungen ändern.
2	Bildanzeigeprogramm öffnen, um aufgenommene Fotos anzuzeigen.
3	Fotografieren.
4	Kamera-Schnellzugriffe verwenden. •  : Ändern des Effektmodus. •  : Ändern Sie den Aufnahmemodus. •  : Blitzeinstellung ändern: Sie können den Blitz manuell ein- und ausschalten oder die Kamera so einstellen, dass sie den Blitz bei Bedarf verwendet. •  : Zwischen dem vorderen und dem hinteren Kameraobjektiv umschalten. Sie können Schnellzugriffe für häufig verwendete Optionen hinzufügen oder entfernen. ► S. 106
5	Speicherort anzeigen.
6	Zur Videokamera umschalten.

3 Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.

Sie können auch mit zwei Fingern auf das Display tippen und die Finger spreizen, um heranzuzoomen (bewegen Sie zum Verkleinern die Finger näher zusammen).



Die Zoomfunktion steht möglicherweise beim Fotografieren mit der höchsten Auflösung nicht zur Verfügung.

4 Tippen Sie auf die Stelle der Vorschauansicht, die Sie scharf stellen möchten.

Der Fokusrahmen wird an die gewählte Stelle verschoben und wird grün, wenn sich das Motiv im Fokus befindet.

5 Wählen Sie  aus, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Wählen Sie nach dem Fotografieren das Bildanzeigeprogramm-Symbol aus, um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Setzen Sie zum Hereinzoomen zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie sie. Drücken Sie die Finger zum Verkleinern zusammen. Berühren Sie zweimal den Bildschirm, um zur Anzeige in Originalgröße zurückzukehren.
- Wählen Sie  aus, um das Foto zur Favoritenliste hinzuzufügen.
- Wählen Sie  aus, um das Foto an andere Personen zu senden oder es freizugeben.
- Wählen Sie  aus, um das Foto zu löschen.
- Drücken Sie [] → **Diashow**, um eine Diashow zu starten. Berühren Sie das Display, um die Diashow anzuhalten.
- Drücken Sie [] → **Gesichts-Tag**, um die Gesichter im Foto als Gesichts-Tags zu registrieren. ► S. 111
- Drücken Sie [] → **Tag-Buddy**, damit zu dem Foto Kontext-Tags angezeigt werden.
- Drücken Sie [] → **Wetter-Tag hinzufügen**, um ein Wetter-Tag hinzuzufügen.
- Drücken Sie [] → **Photo Frame**, um zum Foto einen Rahmen und eine Notiz hinzuzufügen.
- Drücken Sie [] → **Fotonotiz**, um eine Notiz zum Foto hinzuzufügen. Tippen Sie in dem Foto auf , um die Notiz zu bearbeiten.
- Drücken Sie [] → **In Zwischenablage kopieren**, um das Foto in die Zwischenablage zu kopieren.
- Drücken Sie [] → **Nach links drehen**, um das Foto gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
- Drücken Sie [] → **Nach rechts drehen**, um das Foto im Uhrzeigersinn zu drehen.
- Drücken Sie [] → **Zuschneiden**, um einen Bildbereich zuzuschneiden.
- Drücken Sie [] → **Bearbeiten**, um das Foto mit dem Bild-Editor zu bearbeiten.
- Drücken Sie [] → **Einstellen als**, um das Foto als Hintergrund oder als Bild für einen Kontakt festzulegen.
- Drücken Sie [] → **Foto mit Buddy teilen**, um das Foto an eine Person zu senden, deren Gesicht im Foto getaggt ist.

- Drücken Sie [] → **Drucken**, um das Foto über WLAN oder USB zu drucken. Dieses Gerät ist nur mit einigen Samsung-Druckern kompatibel.
- Drücken Sie [] → **Umbenennen**, um den Dateinamen zu ändern.
- Drücken Sie [] → **Nach Geräten suchen**, um nach Geräten mit aktivierter Medienfreigabefunktion zu suchen.
- Drücken Sie [] → **Details**, um Details zum Foto anzuzeigen.

► Foto mit voreingestellten Optionen aufnehmen

Die Kamera verfügt über vordefinierte Einstellungen für verschiedene Szenen. Dadurch können Sie einfach den passenden Modus für die jeweiligen Aufnahmebedingungen und Motive wählen.

Wählen Sie z. B. zum Fotografieren in der Nacht den Nachtmodus aus, in dem längere Belichtungszeiten verwendet werden.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Wählen Sie  → **Szenen-Modus** → eine Szene → [].
- 3 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 4 Wählen Sie  aus, um ein Foto aufzunehmen.

► Fotos im Eigenaufnahme-Modus aufnehmen

Mit dem vorderen Kameraobjektiv können Sie sich auf einfache Weise selbst fotografieren.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Wählen Sie  → **Selbstportrait**.
- 3 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 4 Wählen Sie  aus, um ein Foto aufzunehmen.

► Aufnehmen von Fotos im Gesichtserkennungsmodus

Die Kamera kann die Gesichter von Personen erkennen und Sie dabei unterstützen, sie zu fotografieren.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.

- 2 Wählen Sie  → **Aufnahmemodus** → **Gesichtserkennung**.
- 3 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 4 Richten Sie die Kameralinse auf eine Person. Wenn die Kamera ein menschliches Gesicht erkennt, wird um das Gesicht ein Fokusrahmen angezeigt.
- 5 Wählen Sie  aus, um ein Foto aufzunehmen.

► Panoramafoto aufnehmen

Im Panorama-Aufnahmemodus können Sie breite Panoramafotos aufnehmen. Dieser Modus eignet sich ideal für Landschaftsaufnahmen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Wählen Sie  → **Aufnahmemodus** → **Panorama**.
- 3 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 4 Wählen Sie  aus, um das erste Foto aufzunehmen.
- 5 Bewegen Sie das Gerät langsam in eine beliebige Richtung, und richten Sie den blauen Rahmen mit dem Sucher aus.
Wenn Sie den blauen Rahmen mit dem Sucher ausgerichtet haben, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.
- 6 Wählen Sie  erneut aus, um die Panoramafoto-Aufnahme abzuschließen.

► Foto im Shashot-Modus aufnehmen

Sie können ein Foto aufnehmen und es mit der Shashot-Funktion automatisch gleichzeitig an Ihre Freunde schicken. Dieser Modus ist nur verfügbar, wenn das Gerät über Wi-Fi-Direct mit einem anderen Gerät verbunden ist.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Wählen Sie  → **Aufnahmemodus** → **Aufnahme senden**.

- 3 Wählen Sie **OK** aus, um ggf. über Wi-Fi-Direct eine Verbindung zu einem anderen Gerät herzustellen.
- 4 Wählen Sie  aus, um ein Foto aufzunehmen.
Ihr Foto wird an die verbundenen Benutzer gesendet.

› Beauty Shot aufnehmen

Mithilfe des Beauty Shot-Modus können Sie z. B. Hautunreinheiten kaschieren.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Wählen Sie  → **Aufnahmemodus** → **Beauty**.
- 3 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 4 Wählen Sie  aus, um ein Foto aufzunehmen.

› Fotos im Smile-Modus aufnehmen

Die Kamera kann die lächelnden Gesichter von Personen erkennen und Sie dabei unterstützen, sie zu fotografieren.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Wählen Sie  → **Aufnahmemodus** → **Smile**.
- 3 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 4 Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv und wählen Sie .

Das Gerät erkennt Personen auf dem Bildschirm und erkennt, ob sie lächeln. Wenn die Kamera ein lächelndes Gesicht erkennt, nimmt sie automatisch das Foto auf.

› Foto im Cartoon-Modus aufnehmen

Sie können Fotos mit Cartoon-Effekten aufnehmen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.

- 2 Wählen Sie  → **Aufnahmemodus** → **Cartoon**.
- 3 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 4 Wählen Sie  aus, um ein Foto aufzunehmen.

► Kameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie vor dem Fotografieren , um die folgenden Optionen aufzurufen:


Option	Funktion
Schnellzugriffe bearbeiten	Zur Änderung von Tastenkombinationen für häufig verwendete Optionen.
Selbstportrait	Zwischen dem vorderen und dem hinteren Kameraobjektiv umschalten.
Fotolicht	Blitzeinstellung ändern. Blitz manuell ein- und ausschalten und die Kamera so einstellen, dass sie den Blitz bei Bedarf automatisch verwendet.
Aufnahmemodus	Aufnahmemodus ändern.
Effekte	Spezialeffekte wie Sepia oder Schwarz/Weiß anwenden.
Szenen-Modus	Szenenmodus ändern.
Belichtungswert	Belichtungswert anpassen.
Fokus-Modus	Nahaufnahmen machen und die Kamera so einstellen, dass sie Motive oder Gesichter automatisch scharf stellt.
Selbstauslöser	Zeitraum auswählen, nach dem die Kamera ein Foto aufnimmt.
Auflösung	Auflösungsoption ändern.
Weißabgleich	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.

Option	Funktion
ISO	Empfindlichkeit des Kamerabildsensors anpassen.
Messung	Belichtungsmesser-Typ auswählen.
Sichtbarkeit im Freien	Sichtbarkeit im Freien aktivieren, um angemessene Lichtbedingungen auszuwählen.
Automatischer Kontrast	Kontrast zwischen Motiv und Hintergrund automatisch anpassen.
Hilfslinien	Gitternetzlinien in der Vorschauansicht anzeigen.
Bildstabilisator	Durch Vibrieren oder Bewegen des Geräts verursachte Unschärfe reduzieren.
GPS-Tag	Kamera einstellen, um den Fotos Standortinformationen hinzuzufügen.  • Um die GPS-Signale zu verbessern, vermeiden Sie das Fotografieren an Plätzen, an denen das Signal behindert werden kann, wie zwischen Gebäuden oder in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen. • Ihr Standort ist möglicherweise auf Fotos vermerkt, wenn Sie diese in das Internet hochladen. Deaktivieren Sie die GPS-Tag-Einstellung, um dies zu verhindern.
Kontextabhängige Dateinamen	Einstellen, dass die Kamera kontextabhängige Tags anzeigt.
Spiegelverkehrt speichern	Stellt die Kamera so ein, dass das Bild automatisch gekippt wird, wenn Sie mit der vorderen Kameralinse ein Foto aufnehmen.
Bildqualität	Qualität der Fotos einstellen.

Option	Funktion
Speicher	Speicherort zum Speichern von aufgenommenen Fotos auswählen.
Zurücksetzen	Menüs und Aufnahmeoptionen zurücksetzen.

► Video aufnehmen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Schieben Sie den Schieberegler zur Videokamera, um zur Videokamera zu wechseln.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.

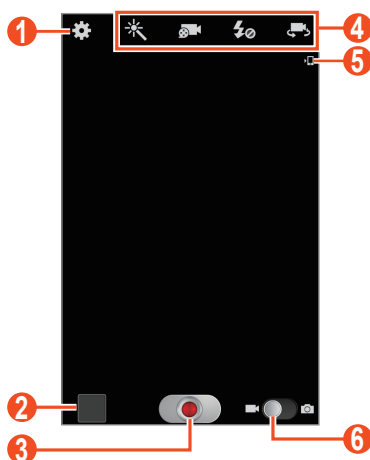

Nummer	Funktion
1	Videokameraeinstellungen ändern.
2	Bildanzeigeprogramm öffnen, um aufgenommene Videos anzuzeigen.
3	Video aufnehmen.

Nummer	Funktion
4	Video-Schnellzugriffe verwenden. • : Ändern des Effektmodus. • : Ändern Sie den Aufnahmemodus (zum Anhängen an eine Multimediansachricht oder normalen Speichern). • : Blitzeinstellung ändern. • : Zwischen dem vorderen und dem hinteren Kameraobjektiv umschalten. Sie können Schnellzugriffe für häufig verwendete Optionen hinzufügen oder entfernen. ► S. 106
5	Speicherort anzeigen.
6	Zur Kamera wechseln.

4 Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.

Sie können auch mit zwei Fingern auf das Display tippen und die Finger spreizen, um heranzuzoomen (bewegen Sie zum Verkleinern die Finger näher zusammen).



Die Zoomfunktion ist bei Aufnahmen mit der höchsten Auflösung möglicherweise nicht verfügbar.

5 Wählen Sie  aus, um die Aufnahme zu starten.

6 Wählen Sie  aus, um die Aufnahme anzuhalten.

Das Video wird automatisch gespeichert.



Unter Umständen kann die Videokamera bei niedriger Übertragungsgeschwindigkeit keine Videos auf eine Speicherkarte aufnehmen.

Wählen Sie nach der Videoaufnahme das Bildanzeigeprogramm-Symbol aus, um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Videos anzuzeigen.
- Wählen Sie  aus, um ein Video wiederzugeben.
- Wählen Sie  aus, um das Video zur Favoritenliste hinzuzufügen.

- Wählen Sie  aus, um das Video an andere Personen zu senden oder es freizugeben.
- Wählen Sie  aus, um das Video zu löschen.
- Drücken Sie [F≡] → **Diashow**, um eine Diashow zu starten. Berühren Sie das Display, um die Diashow anzuhalten.
- Drücken Sie [F≡] → **Tag-Buddy**, damit zu dem Video Kontext-Tags angezeigt werden.
- Drücken Sie [F≡] → **Umbenennen**, um den Dateinamen zu ändern.
- Drücken Sie [F≡] → **Nach Geräten suchen**, um nach Geräten mit aktivierter Medienfreigabefunktion zu suchen.
- Drücken Sie [F≡] → **Details**, um Details zum Video anzuzeigen.

> Videokameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie  vor der Videoaufnahme, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Schnellzugriffe bearbeiten	Zur Änderung von Schnellzugriffen für häufig verwendete Optionen.
Selbstaufnahme	Wechseln Sie zum vorderen Kameraobjektiv, um ein Video von sich selbst aufzunehmen.
Fotolicht	Blitzeinstellung ändern. Der Blitz kann manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Aufnahmemodus	Aufnahmemodus ändern.
Effekte	Spezialeffekte wie Sepia oder Schwarz/Weiß anwenden.
Belichtungswert	Belichtungswert anpassen.
Selbstauslöser	Zeitraum auswählen, nach dem die Kamera die Videoaufnahme startet.
Auflösung	Auflösungsoption ändern.
Weißabgleich	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.

Option	Funktion
Sichtbarkeit im Freien	Zum Festlegen passender Lichtbedingungen.
Hilfslinien	Gitternetzlinien in der Vorschauansicht anzeigen.
GPS-Tag	Videokamera einstellen, um den Videos Standortinformationen hinzuzufügen.  • Um die GPS-Signale zu verbessern, vermeiden Sie das Fotografieren an Plätzen, an denen das Signal behindert werden kann, wie zwischen Gebäuden oder in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen. • Ihr Standort ist möglicherweise auf Videos vermerkt, wenn Sie diese in das Internet hochladen. Deaktivieren Sie die GPS-Tag-Einstellung, um dies zu verhindern.
Kontextabhängige Dateinamen	Einstellen, dass die Videokamera kontextabhängige Tags anzeigt.
Spiegelverkehrt speichern	Stellt die Videokamera so ein, dass das Bild automatisch gekippt wird, wenn Sie mit der vorderen Kameralinse ein Video aufzeichnen.
Videoqualität	Videoqualität einstellen.
Speicher	Auswählen eines Speicherorts zum Speichern von aufgezeichneten Videos.
Zurücksetzen	Menüs und Aufnahmeoptionen zurücksetzen.

› Schnellzugriff-Symbole bearbeiten

Sie können Schnellzugriffe für häufig verwendete Optionen hinzufügen oder entfernen.

- 1 Wählen Sie auf dem Vorschaudisplay  → **Schnellzugriffe bearbeiten** aus oder drücken Sie [] → **Schnellzugriffe bearbeiten**.
- 2 Berühren und halten Sie ein Symbol der Optionsliste und ziehen Sie es in den Schnellzugriffsbereich.
Zum Entfernen von Schnellzugriffen berühren und halten Sie ein Symbol und ziehen es in die Optionsliste.
- 3 Drücken Sie [], um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren.

Video-Player

Erfahren Sie, wie Sie mit dem Video-Player verschiedene Arten von Videos wiedergeben.




- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Software nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicherplatz überschreitet, kann bei der Wiedergabe ein Fehler auftreten.
- Die Wiedergabequalität kann je nach Inhaltstyp variieren.
- Einige Dateien werden u. U. nicht ordnungsgemäß wiedergegeben. Dies hängt von der jeweiligen Codierung ab.

› Video wiedergeben

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Video-Player** aus.
- 2 Wählen Sie ein Video aus.

3 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

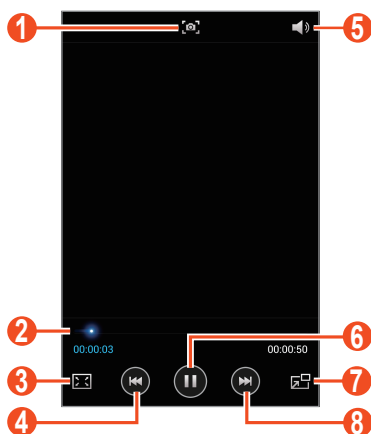

Nummer	Funktion
1	Screenshot aufnehmen.
2	Die Leiste ziehen oder berühren, um in der Datei vorwärts oder rückwärts zu spulen.
3	Seitenverhältnis des Videobildschirms ändern.
4	Wiedergabe erneut starten; Springt zur vorherigen Datei (innerhalb von 3 Sekunden tippen); In einer Datei rückwärts spulen (tippen und halten).
5	Lautstärke einstellen.
6	Wiedergabe unterbrechen. Wählen Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe ► aus.
7	Ändern Sie die Größe des Videobildschirms. Berühren Sie zweimal den Videobildschirm, um zur Anzeige in Originalgröße zurückzukehren.
8	Zur nächsten Datei springen; In einer Datei vorwärts spulen (tippen und halten).

Drücken Sie während der Wiedergabe [, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

- Wählen Sie zum Suchen nach Geräten mit aktivierter Medienfreigabefunktion **Nach Geräten suchen** aus.
- Wählen Sie **Senden via** aus, um das Video an andere Personen zu senden oder es freizugeben.
- Wählen Sie **Zuschneiden** aus, um ein Segment des Videos zuzuschneiden.
- Wählen Sie **Tag-Buddy** aus, damit zu dem Video Kontext-Tags angezeigt werden.
- Wählen Sie **Wetter-Tag hinzufügen** aus, um ein Wetter-Tag hinzuzufügen.
- Wählen Sie **Über Bluetooth** aus, um einer Audioaufnahme über ein Bluetooth-Headset zuzuhören. Diese Option kann nicht verwendet werden, wenn Sie ein Headset an die Headsetbuchse Ihres Geräts angeschlossen haben.
- Wählen Sie **Video-Auto aus**, damit der Video-Player nach einem festgelegten Zeitraum automatisch abgeschaltet wird.
- Wählen Sie zum Ändern der Videoplayer-Einstellungen **Einstellungen** aus.
- Wählen Sie **Details** aus, um die Videodetails anzuzeigen.

▶ Video-Player-Einstellungen anpassen

1 Drücken Sie während der Wiedergabe [] → **Einstellungen**.

2 Ändern Sie die folgenden Optionen:

Option	Funktion
Automatisch nächste Datei	Stellen Sie den Video-Player so ein, dass die nächste Datei automatisch wiedergegeben wird.
SoundAlive	Klangeffekt auswählen.
Untertitel	Dient zum Anpassen der Einstellungen für eine Untertiteldatei.
Farbton	Wählen Sie einen Farbton aus.
Sichtbarkeit im Freien	Stellen Sie dies ein, um den Kontrast der Anzeige in hellem Sonnenlicht zu verbessern.

Galerie

Erfahren Sie, wie Sie Fotos anzeigen und Videos wiedergeben, die im Gerätespeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert sind.



- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Software nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicherplatz überschreitet, kann bei der Wiedergabe ein Fehler auftreten.
- Die Wiedergabequalität kann je nach Inhaltstyp variieren.
- Einige Dateien werden u. U. nicht ordnungsgemäß wiedergegeben. Dies hängt von der jeweiligen Codierung ab.

› Bild anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Galerie** aus.
- 2 Wählen Sie einen Ordner → ein Bild aus.

Beim Anzeigen von Bildern stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Bilder anzuzeigen.
- Setzen Sie zum Hereinzoomen zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie sie. Drücken Sie die Finger zum Verkleinern zusammen. Berühren Sie zweimal den Bildschirm, um zur Anzeige in Originalgröße zurückzukehren.



Falls Kippbewegungen aktiviert sind, können Sie den Bildausschnitt vergrößern und verkleinern, indem Sie die Finger auf zwei Punkte setzen und das Gerät hin- und herkippen. Wenn Sie den Ausschnitt länger als eine Sekunde bis zur äußersten Stufe verkleinern, kehrt der Bildschirm automatisch zur Liste zurück.

- Wählen Sie  aus, um das Bild zur Favoritenliste hinzuzufügen.
- Wählen Sie  aus, um das Bild an andere Personen zu senden oder es freizugeben.

- Wählen Sie  aus, um das Bild zu löschen.
- Drücken Sie [] → **Diashow**, um eine Diashow zu starten. Berühren Sie das Display, um die Diashow anzuhalten.
- Drücken Sie [] → **Gesichts-Tag**, um die Gesichter im Bild als Gesichter-Tags zu registrieren.
- Drücken Sie [] → **Tag-Buddy**, damit zu dem Bild Kontext-Tags angezeigt werden.
- Drücken Sie [] → **Wetter-Tag hinzufügen**, um ein Wetter-Tag hinzuzufügen.
- Drücken Sie [] → **Photo Frame**, um zum Bild einen Rahmen und eine Notiz hinzuzufügen.
- Drücken Sie [] → **Fotonotiz**, um eine Notiz zum Foto hinzuzufügen. Tippen Sie in dem Bild auf , um die Notiz zu bearbeiten.
- Drücken Sie [] → **In Zwischenablage kopieren**, um das Bild in die Zwischenablage zu kopieren.
- Drücken Sie [] → **Nach links drehen**, um das Bild gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
- Drücken Sie [] → **Nach rechts drehen**, um das Bild im Uhrzeigersinn zu drehen.
- Drücken Sie [] → **Zuschneiden**, um einen Bildbereich zuzuschneiden.
- Drücken Sie [] → **Bearbeiten**, um das Bild mit dem Bild-Editor zu bearbeiten.
- Drücken Sie [] → **Einstellen als**, um das Bild als Hintergrund oder als Bild für einen Kontakt festzulegen.
- Drücken Sie [] → **Foto mit Buddy teilen**, um das Bild an eine Person zu senden, deren Gesicht im Bild getaggt ist.
- Drücken Sie [] → **Drucken**, um das Bild über WLAN oder USB zu drucken. Dieses Gerät ist nur mit einigen Samsung-Druckern kompatibel.
- Drücken Sie [] → **Umbenennen**, um den Dateinamen zu ändern.
- Drücken Sie [] → **Nach Geräten suchen**, um nach Geräten mit aktivierter Medienfreigabefunktion zu suchen.
- Drücken Sie [] → **Details**, um Details zum Bild anzuzeigen.



Die verfügbaren Optionen können je nach ausgewähltem Ordner variieren.

› Gesicht in einem Bild markieren

Hier erfahren Sie, wie Sie Gesichter auf Ihren Bildern mit Tags versehen, sodass Sie über die Verknüpfungen der Gesichter-Tags Anrufe tätigen, Nachrichten versenden oder Nachrichten zu sozialen Netzwerken hochladen können.



Je nach Winkel und Größe des Gesichts, Hautfarbe, Gesichtsausdruck, Lichtbedingungen oder Accessoires, die das Motiv trägt, schlägt die Gesichtserkennung möglicherweise fehl.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Galerie** aus.
- 2 Wählen Sie ein Bild aus.
- 3 Drücken Sie [F≡] → **Gesichts-Tag** → **Ein**.
Erkannte Gesichter werden im Rahmen angezeigt. Falls Gesichter nicht automatisch erkannt werden, berühren und halten Sie den Gesichtsbereich, um manuell einen Rahmen hinzuzufügen.
- 4 Wählen Sie ein erkanntes Gesicht aus → **Namen hinzufügen**.
- 5 Wählen Sie den Namen der Person aus der Kontaktliste aus.
Der Kontakt wird mit dem Gesicht im Bild verknüpft.

Wenn das Gesicht mit einem Namen angezeigt wird, wählen Sie den Gesichts-Tag aus und verwenden die verfügbaren Optionen.

› Video wiedergeben

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Galerie** aus.
- 2 Wählen Sie einen Ordner → ein Video (angezeigt durch das Symbol  aus.
- 3 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Tasten. ► S. 106

Drücken Sie während der Wiedergabe [F≡], um auf folgende Optionen zuzugreifen:

- Wählen Sie zum Suchen nach Geräten mit aktivierter Medienfreigabefunktion **Nach Geräten suchen** aus.

- Wählen Sie **Senden via** aus, um das Video an andere Personen zu senden oder es freizugeben.
- Wählen Sie **Zuschneiden** aus, um ein Segment des Videos zuzuschneiden.
- Wählen Sie **Über Bluetooth** aus, um einer Audioaufnahme über ein Bluetooth-Headset zuzuhören. Diese Option kann nicht verwendet werden, wenn Sie ein Headset an die Headsetbuchse Ihres Geräts angeschlossen haben.
- Wählen Sie **Video-Auto aus**, damit der Video-Player nach einem festgelegten Zeitraum automatisch abgeschaltet wird.
- Wählen Sie zum Ändern der Videoplayer-Einstellungen **Einstellungen** aus.
- Wählen Sie **Details** aus, um die Videodetails anzuzeigen.

Paper Artist

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mithilfe lustiger Effekte oder Rahmen Bilder wie Illustrationen gestalten.

Wählen Sie in der Anwendungsliste **Paper Artist** aus.



- Das bearbeitete Bild wird unter **Galerie** → **Paper Pictures** gespeichert.
- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

MP3-Player

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik unterwegs mit dem MP3-Player wiedergeben.



- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Softwareversion nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicherplatz überschreitet, kann bei der Wiedergabe ein Fehler auftreten.
- Die Wiedergabequalität kann je nach Inhaltstyp variieren.
- Einige Dateien werden u. U. nicht ordnungsgemäß wiedergegeben. Dies hängt von der jeweiligen Codierung ab.

➤ Musikdateien zum Gerät hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf das Gerät oder die Speicherkarte übertragen:

- Aus dem Internet herunterladen. ► S. 132
- Von einem PC mit Samsung Kies herunterladen. ► S. 144
- Laden Sie von einem Computer mit Windows Media Player herunter. ► S. 145
- Empfang über Bluetooth. ► S. 155
- Empfang über WLAN. ► S. 146
- Auf die Speicherkarte kopieren.

➤ Musik wiedergeben

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **MP3-Player** aus.
- 2 Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei aus.
- 3 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:



Nummer	Funktion
1	Zufallswiedergabemodus aktivieren.
2	Die Leiste ziehen oder berühren, um in der Datei vorwärts oder rückwärts zu spulen.
3	Klangeffekt auswählen.

Nummer	Funktion
4	Wiedergabe erneut starten; Springt zur vorherigen Datei (innerhalb von 3 Sekunden tippen); In einer Datei rückwärts spulen (tippen und halten).
5	Lautstärke einstellen.
6	Wiederholungsmodus ändern.
7	Sortieren Sie die Musikdateien nach Stimmung oder Jahr.
8	Wiedergabe unterbrechen. Wählen Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe ► aus.
9	Wiedergabeliste öffnen.
10	Zur nächsten Datei springen; In einer Datei vorwärts spulen (tippen und halten).



Sie können den MP3-Player mit einem Headset steuern. Halten Sie auf dem Home-Bildschirm die Headset-Taste gedrückt, um den MP3-Player zu starten. Drücken Sie die Headset-Taste, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.

Drücken Sie während der Wiedergabe [≡], um auf folgende Optionen zuzugreifen:

- Wählen Sie **Zu Schnellliste hinzufügen** aus, um Musikdateien zur Schnellliste hinzuzufügen (und als Wiedergabeliste zu speichern).
- Wählen Sie **Über Bluetooth** aus, um Musik über ein Bluetooth-Headset zuzuhören. Diese Option kann nicht verwendet werden, wenn Sie ein Headset an die Headsetbuchse Ihres Geräts angeschlossen haben.
- Wählen Sie **Senden via** aus, um die Musikdatei an andere Personen zu senden oder freizugeben.
- Wählen Sie **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** aus, um die Musikdatei zu einer Wiedergabeliste hinzuzufügen.
- Wählen Sie **Einstellen als** aus, um die Musikdatei als Klingelton zu verwenden.
- Wählen Sie zum Suchen nach Geräten mit aktivierter Medienfreigabefunktion **Nach Geräten suchen** aus.

- Wählen Sie **Einstellungen** aus, um die MP3-Player-Einstellungen zu ändern.
- Wählen Sie **Details** aus, um die Musikdetails anzuzeigen.
- Wählen Sie **Beenden** aus, um die Wiedergabe anzuhalten und den MP3-Player zu schließen.

Wiedergabeliste erstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **MP3-Player** aus.
- 2 Wählen Sie **Wiedergabelisten** aus.
- 3 Drücken Sie [F1] → **Wiedergabeliste erstellen**.
- 4 Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie **Musik hinzufügen** aus.
- 6 Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und wählen Sie **Fertig** aus.

Während der Wiedergabe können Sie Dateien durch Drücken von [F1] → **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** zu einer Wiedergabeliste hinzufügen.

MP3-Player-Einstellungen anpassen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **MP3-Player** aus.
- 2 Drücken Sie [F1] → **Einstellungen**.
- 3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um den MP3-Player individuell anzupassen:

Option	Funktion
SoundAlive	Klangeffekt auswählen.
Wiedergabegeschwindigkeit	Ändern Sie die Geschwindigkeit der Wiedergabe.
Musik-Menü	Musikkategorien auswählen, die auf dem Musikkbibliothek-Bildschirm erscheinen sollen.
Liedtexte	Dient zum Anzeigen des Liedtexts während der Wiedergabe.

Option	Funktion
Musik-Auto aus	Der MP3-Player wird nach einer vorgegebenen Zeitdauer automatisch ausgeschaltet.

Music Hub

Sie können im Online-Musikshop Ihre Lieblingslieder suchen und kaufen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Music Hub** aus.
- 2 Suchen Sie Musiktitel, und zeigen Sie Ihre Lieblingstitel in der Vorschau an, oder kaufen Sie sie.

UKW-Radio

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit dem UKW-Radio Musik und Nachrichten hören. Um UKW-Radio zu hören, müssen Sie ein Headset anschließen, das als Radioantenne dient.

› UKW-Radio hören

- 1 Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- 2 Wählen Sie in der Anwendungsliste **UKW-Radio** aus.
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.



Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, wird der automatische Sendersuchlauf gestartet.

- 3 Stellen Sie einen Radiosender ein.

4 Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:



Nummer	Funktion
1	Musiktitel vom UKW-Radio aufzeichnen.
2	UKW-Radio ein- oder ausschalten.
3	Nach einem verfügbaren Radiosender suchen.
4	Aktuellen Radiosender zur Favoritenliste hinzufügen.
5	Lautstärke einstellen.
6	Greifen Sie auf Dienste des aktuellen Senders zu, beispielsweise Downloads von Musikdateien oder Anrufe an den Sender. Abhängig von Ihrer Region ist diese Option u. U. nicht verfügbar.
7	UKW-Radio ein- oder ausschalten.

› Aufzeichnung eines Musiktitels vom UKW-Radio

- 1 Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- 2 Wählen Sie in der Anwendungsliste **UKW-Radio** aus.
- 3 Wählen Sie  aus, um das UKW-Radio einzuschalten.
- 4 Blättern Sie zu einem Sender.
- 5 Wählen Sie  aus, um die Aufnahme zu starten.
- 6 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie .
Die aufgezeichnete Datei wird unter **Eigene Dateien** → **Alle Dateien** → **sdcard0** → **Sounds** gespeichert.

› Radiosender automatisch speichern

- 1 Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- 2 Wählen Sie in der Anwendungsliste **UKW-Radio** aus.
- 3 Drücken Sie [] → **Scannen** → eine Scanoption.
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

› Radiosender zur Favoritenliste hinzufügen

- 1 Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- 2 Wählen Sie in der Anwendungsliste **UKW-Radio** aus.
- 3 Wählen Sie  aus, um das UKW-Radio einzuschalten.
- 4 Blättern Sie zu einem Sender.
- 5 Wählen Sie  aus, um den Sender der Favoritenliste hinzuzufügen.

➤ UKW-Radio-Einstellungen anpassen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **UKW-Radio** aus.
- 2 Drücken Sie [] → **Einstellungen**.
- 3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um das UKW-Radio individuell anzupassen:

Option	Funktion
Speicher	Wählen Sie den Speicherort zum Speichern von UKW-Radioclips aus.
Radiotext	Legen Sie fest, ob die Sender-ID auf dem UKW-Radio-Bildschirm angezeigt wird. Sender-IDs sind nur für Radiosender verfügbar, die diese Information bereitstellen.
Alternative Frequenz	Legen Sie fest, ob das UKW-Radio bei schwachem Signal versuchen soll, einen anderen Radiosender zu finden.
UKW-Auto aus	Das UKW-Radio wird nach einer vorgegebenen Zeitdauer automatisch ausgeschaltet.

Persönliches

Kontakte

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer persönlichen oder geschäftlichen Kontakte erstellen und verwalten. Sie können u. a. Namen, Mobiltelefonnummern, Festnetznummern, E-Mail-Adressen und Geburtstage für Ihre Kontakte speichern.

› Kontakt erstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kontakte** → **Kontakte** →  aus.
- 2 Wählen Sie einen Speicherort aus.
- 3 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern** aus, um den Kontakt zu speichern.



Sie können Kontakte direkt auf der Wählanzeige erstellen, indem Sie **Zu Kontakten hinzufügen** auswählen.

› Kontakte suchen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kontakte** → **Kontakte** aus.
- 2 Blättern Sie in der Kontaktliste nach oben oder unten.
Sie können auch den Finger entlang dem Index rechts ziehen, um schnell durch die Liste zu blättern.
- 3 Wählen Sie den Namen eines Kontakts aus.

Sobald Sie einen Kontakt gefunden haben, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie zum Anrufen des Kontakts  oder .
- Wählen Sie zum Senden einer SMS oder MMS .
- Wählen Sie zum Senden einer E-Mail-Nachricht .
- Wählen Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen .
- Wählen Sie , um den Kontakt als Favoriten festzulegen.

› Kurzwahlnummer festlegen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kontakte** → **Kontakte** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Kurzwahleinstellungen**.
- 3 Wählen Sie eine Speicherplatznummer → einen Kontakt aus.
- 4 Wählen Sie eine Telefonnummer aus (falls erforderlich).



Sie können diese Nummer einfach wählen, indem Sie die Speicherplatznummer auf der Wählanzeige angetippt halten.

› Eigene Visitenkarte erstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kontakte** → **Kontakte** aus.
- 2 Wählen Sie Ihren Namen am Anfang der Kontaktliste aus.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
- 5 Wählen Sie **Speichern** aus.



Sie können Ihre Visitenkarte an andere senden, indem Sie [≡] → **Visitenkarte senden per** drücken.

› Gruppe von Kontakten erstellen

Indem Sie Kontaktgruppen erstellen, können Sie mehrere Kontakte verwalten und Nachrichten oder E-Mails an eine ganze Gruppe senden. Erstellen Sie zunächst eine Gruppe.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kontakte** → **Gruppen** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie einen Gruppennamen ein und legen Sie die Gruppeneinstellungen fest.
- 4 Fügen Sie der Gruppe Mitglieder hinzu.
- 5 Wählen Sie **Speichern** aus.

› Kontakte kopieren

Kontakte von der SIM- oder USIM-Karte auf Ihr Gerät kopieren

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kontakte** → **Kontakte** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Importieren/Exportieren** → **Von SIM-Karte importieren**.
- 3 Wählen Sie einen Speicherort aus.
- 4 Wählen Sie die zu kopierenden Kontakte und dann **Fertig** aus.

Kontakte von Ihrem Gerät auf die SIM- oder USIM-Karte kopieren

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kontakte** → **Kontakte** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Importieren/Exportieren** → **Auf SIM-Karte exportieren**.
- 3 Wählen Sie die zu kopierenden Kontakte und dann **Fertig** → **OK** aus.

› Kontakte importieren oder exportieren

Sie können Dateien (im .vcf-Format) in den oder aus dem USB-Speicher oder einer Speicherkarte des Geräts importieren bzw. exportieren.

Importieren von Kontaktdateien

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kontakte** → **Kontakte** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Importieren/Exportieren** → **Von SD-Karte importieren** oder **Import von USB-Speicher**.
- 3 Wählen Sie einen Speicherort aus.

- 4 Wählen Sie eine Option zum Importieren einer einzelnen, mehrerer oder sämtlicher Kontaktdateien und dann **OK** aus.
- 5 Wählen Sie die zu importierenden Kontaktdateien und dann **OK** aus.

Kontakte exportieren

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kontakte** → **Kontakte** aus.
- 2 Drücken Sie [$\equiv$] → **Importieren/Exportieren** → **Auf SD-Karte exportieren** oder **Export auf USB-Speicher**.
- 3 Wählen Sie zur Bestätigung **OK** aus.

S Planner

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Zeitpläne und Aufgaben mit S-Planner effektiver anzeigen und verwalten.

► Ein Ereignis oder eine Aufgabe erstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **S Planner** →  aus.
- 2 Falls eine Warnmeldung zur Kalendersynchronisierung erscheint, wählen Sie **OK** aus.
- 3 Wählen Sie eine Option aus.
- 4 Geben Sie Details ein und wählen Sie **Speichern**.
Weitere Informationen zum Erstellen von Ereignissen und Aufgaben finden Sie auf Seite 68.

› Anzeigemodus ändern

Wählen Sie  → und eine Registerkarte für den Anzeigemodus aus, um zwischen den Anzeigemodi des Kalenders zu wechseln. Sie können auch mit zwei Fingern auf den Bildschirm tippen und die Finger auseinander- bzw. zusammenziehen, um den Anzeigemodus zu ändern.

Jahresansicht

- Wählen Sie ◀ oder ▶ aus, um andere Jahre anzuzeigen. Sie können den Bildschirm auch nach links oder rechts blättern.
- Wählen Sie einen Monat aus, um zur Monatsansicht zu wechseln.

Monatsansicht

Wählen Sie die Monatssymbole am oberen rechten und linken Bildschirmrand aus, um andere Monate anzuzeigen.

Wochenansicht

Wählen Sie ◀ oder ▶ aus, um andere Wochen anzuzeigen. Sie können den Bildschirm auch nach links oder rechts blättern.

Tagesansicht

- Wählen Sie ◀ oder ▶ aus, um andere Tage anzuzeigen. Sie können den Bildschirm auch nach links oder rechts blättern.
- Tippen Sie zum Verschieben von Ereignissen oder Aufgaben auf ein Objekt, und halten Sie die Auswahl. Ziehen Sie das Objekt anschließend auf den neuen Zeitabschnitt. Zeit und Datum des Ereignisses oder der Aufgabe werden automatisch angepasst.

Listenansicht

- Sie können Termine und Aufgaben anzeigen, die ab oder bis zu einem bestimmten Datum geplant wurden.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Aufgabe, um sie als abgeschlossen zu kennzeichnen.

Aufgabenansicht

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Aufgabe, um sie als abgeschlossen zu kennzeichnen.

› Ereignisse oder Aufgaben anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **S Planner** aus.
- 2 Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
 - Wählen Sie zum Wechseln zum aktuellen Datum **Heute** aus.
 - Drücken Sie [≡] → **Öffnen**, und geben Sie dann manuell ein Datum ein, um zu diesem Datum zu wechseln.
 - Drücken Sie [≡] → **Suche**, um nach einem Ereignis oder einer Aufgabe zu suchen. Wählen Sie  → und eine Option aus, um den Suchbereich einzuschränken.
- 3 Wählen Sie ein Ereignis aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
 - Drücken Sie [≡] → **Bearbeiten**, um die Details zu bearbeiten.
 - Drücken Sie [≡] → **Kopieren**, um das Ereignis zu kopieren.
 - Drücken Sie [≡] → **Löschen**, um das Ereignis zu löschen.
 - Drücken Sie [≡] → **Senden via** → und wählen Sie eine Option aus, um das Ereignis an andere Personen zu senden.
 - Drücken Sie [≡] → **Linkhinweise** oder **Bilder verkn.** → eine Option, um eine Notiz oder ein Foto hinzuzufügen.

› Ereigniserinnerung ausschalten

Wenn Sie einen Alarm für ein Kalenderereignis einstellen, wird der Alarm zur angegebenen Zeit angezeigt.

- 1 Öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich oben auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie die Ereignisbenachrichtigung aus.
- 3 Wählen Sie ein Ereignis aus, um weitere Einzelheiten anzuzeigen. Um den Ereignisalarm vorübergehend oder dauerhaft auszuschalten, wählen Sie **Schlummern** oder **Ablehnen** aus.

S Note

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Notizen mit Spezialeffekten erstellen und anzeigen. Sie können verschiedene Multimediainhalte in Notizen einfügen und einen Schnellzugriff auf die Notiz auf dem Home-Bildschirm hinzufügen.

S Note bietet Ihnen verschiedene Vorlagen zum Erstellen von Notizen.

- **Notiz/Idee:** Sie können eine einfache Notiz aus einer leeren Seite heraus anlegen.
- **Besprechung:** Sie können eine Aufzeichnung von Besprechungen, Konferenzen oder Vorträgen erstellen.
- **Magazin:** Sie können eine Multimedia-Notiz anlegen, indem Sie Multimedia-Dateien einfügen.
- **Tagebuch:** Sie können ein Foto-Tagebuch erstellen.
- **Rezept:** Sie können Ihre eigenen Rezepte erstellen.
- **Reise:** Sie können Reiseberichte erstellen.
- **Memo:** Sie können Memos erstellen.
- **Geburtstag:** Sie können einen Geburtstagsgruß erstellen.

› Eine Notiz erstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **S Note** aus.
- 2 Wählen Sie über  → eine Vorlage aus.
- 3 Geben Sie Text ein, zeichnen Sie eine Skizze oder fügen Sie ein Foto oder einen Soundclip hinzu.
Weitere Informationen zum Erstellen von Notizen finden Sie auf Seite 62.
- 4 Wählen Sie zum Hinzufügen einer Seite  → und einen Seitentyp aus.
- 5 Wählen Sie **Speichern**, sobald Sie fertig sind.

So erstellen Sie eine Notiz durch Importieren einer PDF- oder Grafikdatei:

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **S Note** aus.
- 2 Drücken Sie [] → **Importieren** → ein Dateiformat → eine Datei.

- 3 Wenn Sie eine Grafikdatei ausgewählt haben, ändern Sie die Größe der Grafik, und wählen Sie dann **Fertig** → eine Vorlage aus.
- 4 Wählen Sie  aus, oder tippen Sie auf den Bildschirm, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.
- 5 Erstellen Sie eine Notiz mit den Symbolen auf dem Bildschirm.
► S. 62
- 6 Wählen Sie **Speichern**, sobald Sie fertig sind.

› Verwenden der Produktivitätswerkzeuge

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **S Note** aus.
- 2 Wählen Sie über  → eine Vorlage aus.
- 3 Tippen Sie doppelt auf , und wählen Sie ein Werkzeug aus.
 - **Formanpassung:** Wandelt gezeichnete Formen um.
 - **Formelerkennung:** Wandelt eine handschriftliche Formel in eine korrekt geschriebene Formel um. Wählen Sie **Suche** aus, um ausführliche Informationen über die Formel zu erhalten.
 - **Handschrift-zu-Text:** Wandelt eine handschriftliche Notiz um.



- Wenn Sie  tippen und halten, wird die Werkzeugleiste angezeigt, sodass Sie schnell zwischen Werkzeugen umschalten können.
- Wählen Sie  aus, um nach Informationen über das handschriftliche Stichwort auf einer voreingestellten Webseite zu suchen.

› Notizen anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **S Note** aus.
- 2 Wählen Sie , um nach einer Notiz zu suchen (falls erforderlich).
- 3 Wählen Sie eine Notiz aus.

Beim Anzeigen der Notiz stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Setzen Sie zum Hereinzoomen zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie sie. Drücken Sie die Finger zum Verkleinern zusammen.

- Um andere Seiten der Notiz anzuzeigen, wählen Sie den Pfeil am unteren Rand des Bildschirms aus, blättern nach links oder rechts und wählen dann eine Seite aus.
- Wählen Sie  aus, oder tippen Sie auf den Bildschirm, um zum Bearbeitungsmodus zu wechseln.
- Drücken Sie [≡] → **Notiz erstellen**, um eine Notiz zu erstellen.
- Drücken Sie [≡] → **Senden via**, um die Notiz an andere Personen zu senden.
- Drücken Sie [≡] → **Exportieren**, um eine Notiz zu exportieren. Ihre Notiz wird als Bilddatei oder PDF-Datei in **Eigene Dateien** → **Alle Dateien** → **sdcard0** → **S Note Export** exportiert.
- Um eine Notiz mit mehreren Seiten zu verwalten, drücken Sie [≡] → **Seiten bearbeiten**.
- Um die Notiz als Termin zu speichern, drücken Sie [≡] → **Ereignis erstellen**. Je nach ausgewählter Vorlage ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.
- Drücken Sie [≡] → **Speichern unter**, um die Notiz unter einem anderen Namen zu speichern.
- Drücken Sie [≡] → **Als Shortcut festlegen**, um einen Schnellzugriff auf die Notiz auf dem Home-Bildschirm hinzuzufügen.
- Drücken Sie [≡] → **Einstellen als**, um das Bild als Hintergrund oder als Bild für einen Kontakt festzulegen.
- Drücken Sie [≡] → **Drucken**, um die Notiz über eine WLAN- oder USB-Verbindung zu drucken. Dieses Gerät ist nur mit einigen Samsung-Druckern kompatibel.

> Bearbeiten von Notizen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **S Note** aus.
- 2 Wählen Sie eine Notiz aus.
Zum Hinzufügen oder Ändern des Deckblatts der Notiz tippen und halten Sie eine Notiz und wählen Sie **Umschlag bearbeiten**.
- 3 Wählen Sie  aus, oder tippen Sie auf den Bildschirm, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.

- 4 Bearbeiten Sie die Notiz mit Hilfe der Symbole auf dem Bildschirm. ► S. 62
 - Drücken Sie [≡] → **Hintergrund ändern**, um das Hintergrundbild der Notiz zu ändern.
 - Drücken Sie [≡] → **Löschen**, um die Notiz zu löschen.
 - Drücken Sie [≡] → **Tag hzfg.**, um ein Tag hinzuzufügen.
- 5 Wählen Sie **Speichern** aus.

› Synchronisieren von Notizen

Sie können Ihre Notizen mit dem Webserver synchronisieren.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **S Note** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Sync** → und eine Option.
- 3 Wählen Sie die zu synchronisierenden Notizen und anschließend **Sync** aus.
Wählen Sie **Alle synchron.** aus, um alle Notizen zu synchronisieren.
- 4 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, und wählen Sie anschließend **Anmelden** aus.
- 5 Wählen Sie **Jetzt synchronisieren** aus.

› Verwalten von Notizen mit Ordnern

Ordner erstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **S Note** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Ordner erstellen**.
- 3 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie den neuen Ordner aus.
 - Wählen Sie zum Erstellen einer Notiz  → eine Vorlage aus.
 - Drücken Sie zum Erstellen eines Unterordners [≡] → **Ordner erstellen**.

Kopieren oder Verschieben von Notizen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **S Note** aus.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus (falls erforderlich).
- 3 Drücken Sie [] → **Kopieren** oder **Verschieben**.
- 4 Wählen Sie Notizen → **Kopieren** oder **Verschieben** aus.
- 5 Navigieren Sie zu einem neuen Speicherort.
- 6 Wählen Sie **Hierher kopieren** bzw. **Hierher verschieben** aus.

Diktiergerät

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zur Verwendung der Sprachaufzeichnungsfunktion.

› Sprachmemo aufnehmen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Diktiergerät** aus.
- 2 Wählen Sie  aus, um die Aufnahme zu starten.
Wählen Sie zum Anhalten der Aufnahme  aus.
- 3 Sprechen Sie in das Mikrofon.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie .
Das Memo wird automatisch gespeichert.

› Sprachmemo wiedergeben

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Diktiergerät** aus.
- 2 Wählen zum Öffnen der Liste der Sprachmemos  aus.
- 3 Wählen Sie ein Sprachmemo aus.
Wählen Sie zum Anhalten der Wiedergabe  aus.
- 4 Wählen Sie zum Beenden der Wiedergabe  aus.



Sie können das Sprachmemo an andere senden, indem Sie [] → **Senden via** drücken.

➤ Sprachmemoeinstellungen anpassen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Diktiergerät** aus.
- 2 Drücken Sie [] → **Einstellungen**.
- 3 Ändern Sie die folgenden Optionen:

Option	Funktion
Speicher	Wählen Sie einen Speicherort zum Speichern von Sprachmemos.
Aufnahmequalität	Wählen Sie ein Qualitätsniveau für Sprachmemos aus.
Begrenzung für MMS	Legen Sie fest, wie lange Aufnahmen, die per MMS gesendet werden, maximal sein dürfen.
Kontextabhängige Dateinamen	Richten Sie das Gerät so ein, dass Dateien mit Kontext-Tags gespeichert werden.
Standardbezeichnung	Geben Sie ein Präfix zur Benennung von Sprachmemos ein.

Internet



Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Mediendateien zusätzliche Gebühren anfallen können. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

Internet

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten erstellen.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. anders benannt.
- Die verfügbaren Symbole variieren abhängig vom Netzbetreiber oder von der Region.

Webseiten durchsuchen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Internet** aus.
Wählen Sie das URL-Feld aus, geben Sie die Webadresse ein und wählen Sie **Öffnen** aus, um eine bestimmte Webseite aufzurufen.
- 2 Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:



Nummer	Funktion
1	Zu Webseiten im Verlauf zurück- oder vorwärtsspringen.
2	Webadresse oder Schlüsselwort eingeben.
3	Aktuelle Webseite erneut laden Während das Gerät Webseiten lädt, ändert sich dieses Symbol in ✕.
4	Favoriten, gespeicherte Seiten und Internetverlauf anzeigen.

Nummer	Funktion
5	Zeigt Miniaturbilder der aktiven Browserfenster an.

Beim Durchsuchen einer Webseite stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Setzen Sie zum Hereinzoomen zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie sie. Drücken Sie die Finger zum Verkleinern zusammen. Tippen Sie alternativ zweimal auf den Bildschirm.



Falls Kippbewegungen aktiviert sind, können Sie den Bildausschnitt vergrößern und verkleinern, indem Sie die Finger auf zwei Punkte setzen und das Gerät hin- und herkippen.

- Drücken Sie zum Öffnen eines neuen Fensters [≡] → **Neues Fenster**.
- Zum Speichern der gegenwärtigen Webseite als Favoriten drücken Sie [≡] → **Favorit hinzufügen**.
- Drücken Sie zum Hinzufügen einer Verknüpfung zur aktuellen Webseite auf dem Home-Bildschirm [≡] → **Shortcut hinzufügen**.
- Drücken Sie [≡] → **Seite senden**, um eine Internetadresse (URL) an andere Personen zu senden.
- Drücken Sie [≡] → **Auf der Seite suchen**, um auf der Webseite nach Text zu suchen.
- Drücken Sie zum Wechseln der Desktop-Ansicht [≡] → **Desktop-Ansicht**.
- Drücken Sie [≡] → **Zum Lesen im Offline-Modus speichern**, um die aktuelle Webseite zu speichern und später offline zu lesen. Sie können die gespeicherten Seiten anzeigen, indem Sie ★ → **Gespeicherte Seiten** auswählen.
- Drücken Sie zum Anpassen der Bildschirmhelligkeit [≡] → **Helligkeit**.
- Drücken Sie [≡] → **Downloads**, um den Download-Verlauf anzuzeigen.
- Drücken Sie [≡] → **Drucken**, um die aktuelle Webseite über einen angeschlossenen Drucker auszudrucken. Dieses Gerät ist nur mit Samsung-Druckern kompatibel.
- Drücken Sie [≡] → **Einstellungen**, um die Browsereinstellungen anzupassen.

➤ Per Spracheingabe nach Informationen suchen



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Internet** aus.
- 2 Wählen Sie das URL-Eingabefeld aus.
- 3 Wählen Sie  und sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon des Geräts.
Das Gerät sucht nach Informationen und Webseiten, die zu dem Suchbegriff in Beziehung stehen.
- 4 Wählen Sie ein Suchergebnis aus.

➤ Lesezeichen für Ihre bevorzugten Webseiten setzen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Internet** aus.
- 2 Geben Sie eine Webadresse ein oder navigieren Sie zu einer Webseite.
- 3 Drücken Sie [] → **Favorit hinzufügen**.
- 4 Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und wählen Sie **Speichern** aus.

Wählen Sie  → **Favoriten** aus, um Ihre Favoriten anzuzeigen. Wenn Sie einen Favoriten in der Favoritenliste antippen und den Finger darauf halten, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie **Öffnen** aus, um die Webseite im aktuellen Fenster zu öffnen.
- Wählen Sie **In neuem Fenster öffnen** aus, um die Webseite in einem neuen Fenster zu öffnen.
- Wählen Sie **Favorit bearbeiten**, um die Details eines Favoriten zu bearbeiten.
- Wählen Sie **Shortcut hinzufügen** aus, um auf dem Home-Bildschirm eine Verknüpfung für den Favoriten anzulegen.
- Wählen Sie **Link senden** aus, um die Adresse (URL) an andere Personen zu senden.
- Wählen Sie **Link-URL kop.** aus, um die Webadresse (URL) zu kopieren.
- Wählen Sie **Lesezeichen löschen** aus, um den Favoriten zu löschen.
- Wählen Sie **Als Startseite festlegen** aus, um die Webseite als Startseite Ihres Browsers festzulegen.

› Dateien aus dem Internet herunterladen

Beim Herunterladen von Dateien oder Anwendungen aus dem Internet speichert Ihr Gerät diese im internen Speicher.



Aus dem Internet heruntergeladene Dateien enthalten möglicherweise Viren, die dem Gerät schaden. Um dieses Risiko zu verringern, sollten Sie nur Dateien aus vertrauenswürdigen Quellen herunterladen.



Einige Multimedia-Dateien enthalten Digital Rights Management zum Schutz der Urheberrechte. Dieser Schutz kann Sie am Herunterladen, Kopieren, Ändern oder Übertragen einiger Dateien hindern.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Internet** aus.
- 2 Suchen Sie nach einer Datei oder Anwendung und laden Sie diese auf Ihr Gerät herunter.

› Verlauf anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Internet** →  → **Verlauf** aus.
- 2 Wählen Sie eine Webseite aus, die Sie aufrufen möchten.

Flipboard

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr personalisiertes Magazin öffnen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Flipboard** aus.
 - 2 Ziehen Sie den unteren Teil des Bildschirms nach oben.
 - 3 Wählen Sie **Starten!** aus.
-  Wenn Sie sich bei Ihrem Flipboard-Konto anmelden, können Sie Neuigkeiten aus sozialen Netzwerken erfahren.
- 4 Wählen Sie neue Themen und anschließend **Fertig** aus.
 - 5 Stöbern Sie in neuen Artikeln.

Maps

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den Kartendienst von Google Maps™ verwenden, um Ihren Standort zu finden, nach Orten zu suchen und Richtungsangaben zu erhalten.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- Sie müssen Standortdienste aktivieren, um Ihren Standort zu finden und die Karte zu durchsuchen. ► S. 157

› Nach einem Ort suchen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Maps** aus.
Die Karte zeigt Ihre aktuelle Position an.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Geben Sie ein Stichwort für den Standort ein und wählen Sie  aus.
Wählen Sie  aus, um einen Standort per Spracheingabe zu suchen.
- 4 Wählen Sie den Ort aus, zu dem Sie Details anzeigen möchten.
 - Zum Vergrößern oder Verkleinern platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm und bewegen sie langsam auseinander oder zusammen.
 - Zur Anzeige einer Liste aller Suchergebnisse wählen Sie **ERGEBNISLISTE**.
 - Wählen Sie  aus, um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen.
Wählen Sie , um in eine Kompassansicht der Karte zu wechseln, bei der sich die Ausrichtung entsprechend der Bewegung des Geräts ändert.
 - Wählen Sie den Ballon mit dem Namen des Standorts und dann →  aus, um den Standort zu markieren.
 - Drücken Sie [] → **Ebenen**, um zusätzliche Informationsschichten zur Karte hinzuzufügen oder den Anzeigemodus zu ändern.

› Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Maps** aus.

- 2 Wählen Sie .
- 3 Geben Sie die Adressen des Start- und des Zielorts ein.
Um eine Adresse aus Ihrer Kontaktliste einzutragen oder auf der Karte auf die Position zu zeigen, wählen Sie  → eine Option aus.
- 4 Wählen Sie eine Fortbewegungsart (Auto, Bus oder zu Fuß) und wählen Sie **ROUTE BERECHNEN** aus.
Je nach ausgewählter Fortbewegungsart werden möglicherweise mehrere Routen angezeigt.
- 5 Wählen Sie eine Route, zu der Sie Details sehen möchten, und wählen Sie **KARTENANSICHT**, um die Route auf der Karte anzuzeigen.
- 6 Wählen Sie  oder , um nur einen Teil der Route anzuzeigen.
- 7 Drücken Sie [] → **Karte leeren**, wenn Sie fertig sind.

Local

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen Ort in Ihrer Nähe finden.

 Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Local** aus.
- 2 Wählen Sie Ihren Standort → **Adresse eingeben** aus, um in der Nähe eines bestimmten Orts nach Unternehmen oder Attraktionen zu suchen.
- 3 Wählen Sie eine Kategorie aus.
Das Gerät sucht nach Orten im Umkreis Ihres Standorts, die mit der Kategorie in Beziehung stehen.
- 4 Wählen Sie einen Ort aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

 Sie können mehrere Kategorien hinzufügen, indem Sie [] → **Suche hinzufügen** drücken.

Navigation

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das GPS-Navigationssystem verwenden, um ein Ziel mithilfe der Sprachführung zu finden und anzuzeigen.



- Navigationskarten, Ihr aktueller Standort und andere Navigationsdaten können von den tatsächlichen Standortinformationen abweichen. Achten Sie stets auf Straßenbedingungen, den Verkehr und andere Faktoren, die sich auf Ihre Fahrstrecke auswirken können. Beachten Sie außerdem sämtliche Sicherheitshinweise und Verkehrsregeln während der Fahrt.
- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Navigation** aus.
- 2 Verwenden Sie die folgenden Methoden zur Eingabe Ihres Ziels:
 - Geben Sie das Ziel per Spracheingabe ein.
 - Geben Sie das Ziel über die virtuelle Tastatur ein.
 - Wählen Sie das Ziel aus den Adressen Ihrer Kontakte aus.
 - Wählen Sie das Ziel aus Ihren markierten Orten aus.
- 3 Installieren Sie die benötigte Software und verwenden Sie die Navigationsfunktionen.

YouTube


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über den Video-Sharing-Dienst YouTube™ Videos ansehen und hochladen.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

► Video wiedergeben

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **YouTube** aus.
- 2 Wählen Sie ein Video aus.
- 3 Drehen Sie das Gerät gegen den Uhrzeigersinn in die Querformatansicht.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

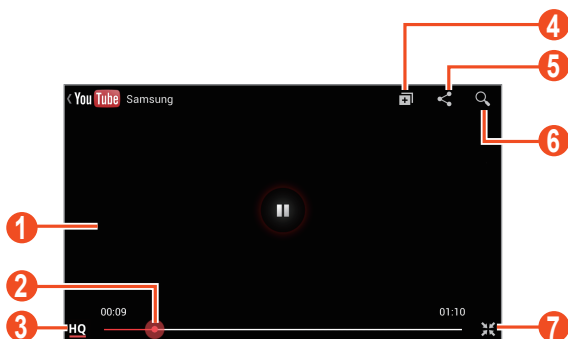

Nummer	Funktion
1	Wiedergabe anhalten oder fortsetzen.
2	Die Leiste ziehen, um in der Datei vorwärts oder rückwärts zu spulen.
3	Zeigen Sie die Videoqualität an. Diese Funktion ist bei einigen Videos u. U. nicht verfügbar.
4	Video der Wiedergabeliste hinzufügen.
5	URL versenden.
6	Nach Videos suchen.
7	Drehen Sie das Gerät in das Hochformat.

› Video hochladen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **YouTube** aus.
 - 2 Wählen Sie Ihr Google-Konto, wenn es mit YouTube verknüpft ist.
 - 3 Wählen Sie  → und ein Video aus.
-  Wenn Sie zum ersten Mal ein Video hochladen, müssen Sie einen Netzwerktyp auswählen.
- 4 Geben Sie die Einzelheiten für das Hochladen ein und wählen Sie  aus.

Samsung Apps

Mit Samsung Apps können Sie einfach eine Vielzahl von Anwendungen direkt auf das Gerät herunterladen. Samsung Apps bietet Ihnen sofortigen Zugang zu einer großen Auswahl von Anwendungen für Mobilgeräte, z. B. Spiele, Nachrichten, Informationen, mobile Vernetzungsdienste, Navigation und gesundheitsbezogene Anwendungen.

Mit den voll optimierten Anwendungen von Samsung Apps können Sie Ihr Gerät „smarter“ machen. Entdecken Sie die verblüffenden Anwendungen und bereichern Sie Ihr mobiles Leben.

-  • Je nach Region oder Netzbetreiber steht diese Funktion u. U. nicht zur Verfügung.
- Weitere Informationen finden Sie auf www.samsungapps.com.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Samsung Apps** aus.
- 2 Lesen Sie beim ersten Starten dieser Anwendung die Nutzungsbedingungen und wählen Sie **Annehmen** aus.
- 3 Suchen Sie nach Anwendungen, die Sie nutzen möchten, und laden Sie sie herunter.

S Choice

Sie können auf eine Liste von Notizanwendungen auf Samsung Apps zugreifen. Wählen Sie in der Anwendungsliste **S Choice** aus.

Play Books

Suchen Sie bei Google Play Books nach Buchdateien und laden Sie sie herunter. Sie können auf dem Gerät Buchdateien lesen. Wählen Sie in der Anwendungsliste **Play Books** aus.



Je nach Region oder Netzbetreiber steht diese Funktion u. U. nicht zur Verfügung.

Play Movies

Suchen Sie bei Google Play Movies nach Filmen und leihen Sie sie aus. Sie können auf dem Gerät Filme ansehen. Wählen Sie in der Anwendungsliste **Play Movies** aus.



Je nach Region oder Netzbetreiber steht diese Funktion u. U. nicht zur Verfügung.

Sprachsuche

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie per Spracheingabe eine Internetsuche ausführen.



Je nach Region oder Netzbetreiber steht diese Funktion u. U. nicht zur Verfügung.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Sprachsuche** aus.
- 2 Sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon.
Das Gerät sucht nach Webseiten, auf die der Suchbegriff zutrifft.
- 3 Wählen Sie ein Suchergebnis aus.

Play Store

Durch die Installation zusätzlicher Anwendungen erweitern Sie die Funktionalität Ihres Geräts. Play Store bietet eine schnelle und bequeme Möglichkeit zum Erwerb von Anwendungen für Mobilgeräte.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- Das Gerät speichert Benutzerdateien von heruntergeladenen Anwendungen im internen Speicher.

➤ Anwendung herunterladen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Play Store** aus.
- 2 Suchen Sie nach einer Anwendung und laden Sie sie auf Ihr Gerät herunter.
Das Gerät installiert die Anwendung automatisch, nachdem diese heruntergeladen wurde.

➤ Anwendung deinstallieren

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Play Store** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Meine Apps**.
- 3 Wählen Sie ein Element aus.
- 4 Wählen Sie **Deinstallieren** → **OK** aus.

Readers Hub

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie auf diverses Lesematerial zugreifen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Readers Hub** aus.
- 2 Wenn Sie die Anwendung zum ersten Mal starten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Für 90 Tage nicht anzeigen.**, und wählen Sie **Bestätigen** aus.
- 3 Wählen Sie den Typ des Lesematerials aus.
- 4 Im Online-Shop können Sie nach Lesematerial suchen und diese herunterladen.

Video Hub

Erfahren Sie in diesem Abschnitt, wie Sie auf Videos zugreifen können.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Video Hub** aus.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
- 3 Suchen Sie nach Videos und rufen Sie diese auf.

Learning Hub

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie auf Lernmaterialien zugreifen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Learning Hub** aus.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
- 3 Suchen Sie nach Videovorlesungen oder Büchern, und greifen Sie darauf zu.

Verbindungen

USB-Verbindungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und einem Computer herstellen.



Trennen Sie das USB-Kabel nicht vom Computer, wenn das Gerät Daten überträgt oder auf Daten zugreift. Dies kann zu Datenverlusten oder Schäden am Gerät führen.



Verbinden Sie das USB-Kabel idealerweise direkt mit einem USB-Anschluss am Computer. Die Datenübertragung schlägt möglicherweise fehl, wenn Sie ein USB-Hub verwenden.

› Mit Samsung Kies verbinden

Samsung Kies muss auf dem Computer installiert sein. Sie können das Programm von der Samsung-Webseite herunterladen.



Samsung Kies kann sowohl auf Windows- als auch auf Macintosh-Computern verwendet werden.

1 Stellen Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zwischen dem Gerät und einem Computer her.

Auf dem Computer wird Samsung Kies automatisch gestartet. Falls Samsung Kies nicht gestartet wird, doppelklicken Sie auf dem Computer auf das Samsung Kies-Symbol.

2 Tauschen Sie Dateien zwischen Ihrem Gerät und dem Computer aus.

In der Hilfe zu Samsung Kies finden Sie weitere Informationen.

› Mit Windows Media Player verbinden

Vergewissern Sie sich, dass Windows Media Player auf dem Computer installiert ist.

- 1 Stellen Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zwischen dem Gerät und einem Computer her.
- 2 Öffnen Sie Windows Media Player, um Musikdateien zu synchronisieren.

› Als Mediengerät anschließen

Sie können das Gerät an einen Computer anschließen und auf dem Gerät gespeicherte Mediendateien öffnen.

- 1 Stellen Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zwischen dem Gerät und einem Computer her.
- 2 Berühren Sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds den Bereich für die Anzeigesymbole und ziehen Sie ihn nach unten.
- 3 Wählen Sie **Als Mediengerät verbunden** → **Mediengerät (MTP)** aus.
- 4 Tauschen Sie Dateien zwischen Ihrem Gerät und dem Computer aus.

› Als Kamera verbinden

Sie können Ihr Gerät als Kamera an einen Computer anschließen und Dateien über Ihr Gerät öffnen.



Verwenden Sie diesen USB-Verbindungsmodus, wenn Ihr Computer das Medienübertragungsprotokoll (MTP) nicht unterstützt oder der USB-Treiber für Ihr Gerät nicht installiert ist.

- 1 Stellen Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zwischen dem Gerät und einem Computer her.
- 2 Berühren Sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds den Bereich für die Anzeigesymbole und ziehen Sie ihn nach unten.
- 3 Wählen Sie **Als Mediengerät verbunden** → **Kamera (PTP)** aus.
- 4 Tauschen Sie Dateien zwischen Ihrem Gerät und dem Computer aus.

WLAN

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzfunktionen des Geräts verwenden, um eine Verbindung mit einem drahtlosen lokalen Netzwerk (WLAN) herzustellen, das mit dem Standard IEEE 802.11 a/b/g/n kompatibel ist.

Sie können eine Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.



Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

► WLAN-Funktion aktivieren

Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** aus, und ziehen Sie dann den **WLAN**-Schalter nach rechts.



Wenn die WLAN-Funktion im Hintergrund ausgeführt wird, wird Akkuleistung verbraucht. Um den Akku zu schonen, sollten Sie die Funktion nur aktivieren, wenn Sie sie benötigen.

► WLAN-Zugangspunkt finden und Verbindung herstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **WLAN** aus. Ihr Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLAN-Zugangspunkten.
- 2 Wählen Sie einen Zugangspunkt aus.
- 3 Geben Sie das Passwort für den Zugangspunkt ein (falls erforderlich).
- 4 Wählen Sie **Verbinden** aus.

› WLAN-Zugangspunkt manuell hinzufügen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **WLAN** → **WLAN hinzufügen** aus.
- 2 Geben Sie die SSID für den Zugangspunkt ein und wählen Sie einen Sicherheitstyp aus.
- 3 Stellen Sie die Sicherheitseinstellungen gemäß dem von Ihnen ausgewählten Sicherheitstyp ein und wählen Sie **Speichern** aus.

› Mit einem WLAN-Zugangspunkt mit geschützter Einrichtung verbinden

Sie können mithilfe einer WPS-Taste oder WPS-PIN eine Verbindung zu einem geschützten Zugangspunkt herstellen. Zur Verwendung dieser Methode muss Ihr drahtloser Zugangspunkt über eine WPS-Taste verfügen.

Mithilfe einer WPS-Taste verbinden

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **WLAN** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **WPS – Taste drücken**.
- 3 Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste am Zugangspunkt.

Mithilfe einer WPS-PIN verbinden

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **WLAN** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **WPS-PIN eingeben**.
- 3 Geben Sie am Zugangspunkt die PIN Ihres Geräts ein.

› Festlegen der statischen IP-Einstellungen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **WLAN** aus.
- 2 Wählen Sie einen Zugangspunkt → **Erweiterte Optionen anzeigen** aus.
- 3 Wählen Sie das **IP-Einstellungen**-Dropdown-Menü aus.
- 4 Wählen Sie **Statisch** aus.

5 Ändern Sie die IP-Einstellungen.

6 Wählen Sie **Verbinden** aus.

› WLAN-Einstellungen anpassen

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **WLAN** aus.

2 Drücken Sie [F≡] → **Erweitert**.

3 Ändern Sie die folgenden Optionen:

Option	Funktion
Netzbenachrichtigung	Sie werden vom Gerät benachrichtigt, wenn ein offener WLAN-Zugangspunkt verfügbar ist.
WLAN im Standbymodus eingeschaltet lassen	Legen Sie fest, ob die WLAN-Funktion im Standbymodus aktiv sein soll oder nicht.
Internet-Dienst suchen	Stellen Sie dies ein, um zu überprüfen, ob Sie während Verwendung des aktuellen Zugangspunkts auf Internet-Dienste zugreifen können.
WLAN-Timer	Legen Sie den Zeitpunkt fest, zu dem die WLAN-Funktion ein- bzw. ausgeschaltet werden soll.
MAC-Adresse	Zeigen Sie die MAC-Adresse an.
IP-Adresse	Zeigen Sie die IP-Adresse an.

Wi-Fi Direct

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Wi-Fi Direct-Funktion zum Verbinden von zwei Geräten über ein WLAN verwenden, ohne dass ein Zugriffspunkt (AP) erforderlich ist.

› Gerät mit anderem Gerät verbinden

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **WLAN** → **Wi-Fi Direct** aus.

2 Wählen Sie **Suchen** aus.

- 3 Wählen Sie ein Gerät aus.
Wenn der Besitzer des anderen Geräts die Verbindung akzeptiert, werden die Geräte verbunden.



Sie können Ihr Gerät mit mehreren Geräten verbinden und Daten senden, indem Sie **Mehrfachverbindung** auswählen.

› Daten über WLAN senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Objekt aus einer entsprechenden Anwendung aus.
- 2 Wählen Sie eine Option zum Senden von Daten über WLAN.



Die Methode zur Auswahl einer Option variiert je nach Datentyp.

- 3 Suchen Sie nach einem anderen Gerät und wählen Sie es aus.

› Daten über WLAN empfangen

Wenn Sie Daten empfangen, werden diese automatisch auf dem Gerät gespeichert. Empfangene Daten werden im ShareViaWifi-Ordner gespeichert.

AllShare Play

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den AllShare Play-Dienst verwenden, um auf verschiedenen Geräten gespeicherte Inhalte über das Internet wiederzugeben. Mithilfe von AllShare Play können Sie jede Datei auf jedem Gerät an ein anderes Gerät oder einen Webspeicher versenden und darauf wiedergeben.

Sie müssen bei Ihren Google- und Samsung-Konten angemeldet sein und zwei oder mehr Geräte als Dateiserver registrieren, um den AllShare Play-Dienst zu verwenden. Die Registrierungsmethoden können je nach Gerättyp variieren. Drücken Sie [≡] → **FAQ**, um weitere Informationen über die Verwendung von AllShare Play zu erhalten.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

➤ Datei senden

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **AllShare Play** aus.
- 2 Wählen Sie ein Gerät oder einen Webspeicher mit Mediendateien aus.
- 3 Wählen Sie eine Medienkategorie aus und aktivieren Sie das Kontrollkästchen einer Datei.
- 4 Wählen Sie .
- 5 Wählen Sie ein Gerät oder einen Webspeicher zum Speichern der Datei aus.

➤ Datei freigeben

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **AllShare Play** aus.
- 2 Wählen Sie ein Gerät oder einen Webspeicher mit Mediendateien aus.
- 3 Wählen Sie eine Medienkategorie aus und aktivieren Sie das Kontrollkästchen einer Datei.
- 4 Wählen Sie  und dann eine soziale Netzwerkseite aus.

➤ Datei auf einem Remotegerät wiedergeben



- Die unterstützten Dateiformate variieren möglicherweise je nach dem als Medienplayer angeschlossenen Gerät.
- Einige Dateien werden möglicherweise je nach Netzwerkverbindung während der Wiedergabe gepuffert.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **AllShare Play** aus.
- 2 Wählen Sie ein Gerät oder einen Webspeicher mit Mediendateien aus.
- 3 Wählen Sie eine Medienkategorie aus und aktivieren Sie das Kontrollkästchen einer Datei.
- 4 Wählen Sie .
- 5 Wählen Sie ein Gerät aus, das Sie als Medienplayer verwenden möchten.
- 6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Tasten des Geräts.

› Inhalte auf einem Webspeicherserver verwalten

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **AllShare Play** aus.
- 2 Wählen Sie einen Webspeicherserver aus.
- 3 Zeigen Sie Ihre Dateien an und verwalten Sie sie.

› AllShare Play-Einstellungen anpassen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **AllShare Play** aus.
- 2 Drücken Sie [] → **Einstellungen**.
- 3 Ändern Sie die folgenden Optionen:

Option	Funktion
Registrierte Speicher	Zeigen Sie Webspeicherserver an, die AllShare Play hinzugefügt wurden.
Registrierte Geräte	Zeigen Sie Geräte an, die zu AllShare Play hinzugefügt wurden, oder bearbeiten Sie sie.
Webdienste einrichten	Melden Sie sich bei sozialen Netzwerken an, um Dateien hochzuladen.
Fotos von Mobilgerät automatisch hochladen	Stellen Sie dies ein, um Fotos bei der Anmeldung automatisch auf den Webspeicherserver hochzuladen.
Videoqualitäts- einstellungen	Dient zum Optimieren der Videoqualität, wenn Sie auf einem Computer gespeicherte Videos auf dem Gerät wiedergeben.
AllShare Play sperren	Stellen Sie dies ein, um AllShare Play mit dem Passwort für Ihr Samsung-Konto zu sperren.
Sprache	Eine Anzeigesprache auswählen.
Info...	Zeigen Sie die AllShare Play-Informationen an.

Group Cast

Sie können Bilder, Dokumente und Musik mit anderen Geräten teilen, die mit demselben WLAN-Zugangspunkt verbunden sind.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

› Datei freigeben

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Group Cast** aus.
- 2 Wählen Sie unter **Start** einen Medientyp aus, der mit anderen Geräten geteilt werden soll.



Wenn Ihr Gerät nicht mit einem WLAN-Zugangspunkt verbunden ist, stellen Sie die Netzwerkverbindung durch Auswahl von **Nicht verb.** her.

- 3 Wählen Sie die zu teilenden Dateien und anschließend **OK** aus.
- 4 Geben Sie eine PIN ein, und starten Sie dann Group Cast.

› Teilnehmen an einem weiteren Group Cast

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Group Cast** aus.
- 2 Wählen Sie unter **Beitreten** ein freigegebenes Medium aus, geben Sie die PIN ein, und wählen Sie dann **OK** aus.

Mobiles Netzwerk freigeben

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die mobile Netzwerkverbindung Ihres Geräts für andere Geräte freigeben.

› Mobile Netzwerkverbindung des Geräts über WLAN freigeben

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät als drahtlosen Zugangspunkt für andere Geräte verwenden.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Weitere Einstellungen** → **Tethering und mobiler Hotspot** aus.
- 2 Ziehen Sie zum Aktivieren der mobilen Netzwerkfreigabe über WLAN den Schieber **Mobiler WLAN-Hotspot** nach rechts.
- 3 Wählen Sie zur Bestätigung **OK** aus.
- 4 Wählen Sie **Mobiler WLAN-Hotspot** → **Konfigurieren** aus, um die Netzwerkeinstellungen so zu konfigurieren, dass Sie das Gerät als mobilen Zugangspunkt nutzen können.

Option	Funktion
Netz-SSID	Gerätenamen anzeigen und bearbeiten, der bei externen Geräten angezeigt wird.
Mein Gerät ausblenden	Verhindern Sie, dass andere Geräte dieses Gerät finden können.
Sicherheit	Sicherheitstyp auswählen.
Passwort	Geben Sie ein Passwort ein, um unerlaubten Zugriff auf Ihr mobiles Netzwerk zu verhindern. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Sicherheitsoption eingestellt ist.
Passwort anzeigen	Stellen Sie dies ein, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen.
Erweiterte Optionen anzeigen	Wählen Sie einen Broadcast-Kanal aus.

- 5 Wählen Sie **Speichern**, sobald Sie fertig sind.
- 6 Suchen Sie auf einem anderen Gerät den Namen Ihres Geräts und stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem mobilen Netzwerk her.



Sie können die Freigabe über mobile Netzwerke auf bestimmte Geräte einschränken. Wählen Sie **Zugel. Geräte** aus, erstellen Sie eine Geräteliste und wählen Sie anschließend den Namen des Geräts aus, um den Freigabemodus in **Nur zugelassene Geräte** zu ändern.

› Mobile Netzwerkverbindung des Geräts über USB freigeben

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät als drahtloses Modem verwenden, indem Sie es über ein USB-Kabel an einen Computer anschließen.

- 1 Stellen Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zwischen dem Gerät und einem Computer her.
- 2 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Weitere Einstellungen** → **Tethering und mobiler Hotspot** aus.
- 3 Wählen Sie **USB-Tethering** aus, um die mobile Netzwerkfreigabe über USB zu aktivieren.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **USB-Tethering**, um die Freigabe der Netzwerkverbindung zu beenden.



Die Freigabemethode variiert u. U. je nach Betriebssystem des Computers.

› Mobile Netzwerkverbindung des Geräts über Bluetooth freigeben

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Weitere Einstellungen** → **Tethering und mobiler Hotspot** aus.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth-Tethering** aus, um die mobile Netzwerkfreigabe über Bluetooth zu aktivieren.
- 3 Suchen Sie auf dem anderen Gerät nach Ihrem Gerät, und koppeln Sie es.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Bluetooth-Funktion aktiviert haben und das Gerät sichtbar ist.

Bluetooth

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über Bluetooth mit anderen Geräten Daten oder Mediendateien austauschen.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abhören oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie Daten nur mit Geräten weitergeben und empfangen, die vertrauenswürdig und ordnungsgemäß abgesichert sind. Befinden sich Hindernisse zwischen den Geräten, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.
- Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion nicht zu illegalen Zwecken (z. B. zum Nutzen von Raubkopien oder zum illegalen Aufzeichnen von Gesprächen zu gewerblichen Zwecken). Samsung trägt keinerlei Verantwortung für die Folgen einer illegalen Verwendung der Bluetooth-Funktion.

› Bluetooth-Funktion aktivieren

Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** aus, und ziehen Sie dann den **Bluetooth**-Schalter nach rechts.

› Andere Geräte finden und eine Kopplung herstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Suchen** aus.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus.

- 3 Wählen Sie **OK** aus, um die Bluetooth-PIN zwischen den beiden Geräten abzugleichen. Oder geben Sie eine Bluetooth-PIN ein und wählen Sie **OK** aus. Wenn der Besitzer des anderen Geräts die Verbindung annimmt oder dieselbe PIN eingibt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.

 Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eventuell eine feste Bluetooth-PIN wie 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN hat, müssen Sie diese eingeben.

› Daten über Bluetooth senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Objekt aus einer entsprechenden Anwendung aus.
- 2 Wählen Sie eine Option zum Senden von Daten über die Bluetooth-Funktion aus.

 Die Methode zur Auswahl einer Option variiert je nach Datentyp.

- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät und stellen Sie eine Kopplung her.

› Daten über Bluetooth empfangen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Bluetooth** aus, und aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen neben Ihrem Gerät.

 Drücken Sie [] → **Sichtbarkeits-Timeout**, um festzulegen, wie lange Ihr Gerät sichtbar bleibt.

- 2 Wählen Sie nach der Aufforderung zum Abgleich der Bluetooth-PIN **OK** aus oder geben Sie die Bluetooth-PIN ein und wählen Sie **OK** aus (falls erforderlich).
- 3 Wählen Sie **Annehmen** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten vom anderen Gerät empfangen möchten.

Empfangene Daten werden im Bluetooth-Ordner gespeichert. Wenn Sie einen Kontakt erhalten, wird dieser automatisch im Telefonbuch gespeichert.

GPS

Ihr Gerät verfügt über einen Global Positioning System-Empfänger (GPS). Erfahren Sie, wie Sie Standortdienste aktivieren und weitere GPS-Funktionen verwenden.

Unter den folgenden Bedingungen kann der Empfang von GPS-Signalen eingeschränkt sein:

- Zwischen Gebäuden, in Tunneln, unterirdischen Passagen oder in Gebäuden
- Bei schlechtem Wetter
- In der Nähe von Hochspannungsleitungen oder elektromagnetischen Feldern
- In einem Fahrzeug mit Sonnenschutzfolie

 Berühren Sie den Antennenbereich nicht und decken Sie diesen Bereich nicht mit Ihren Händen oder anderen Gegenständen ab, während Sie die GPS-Funktionen verwenden.

 Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

> Standortdienste aktivieren

Sie müssen Standortdienste aktivieren, um Standortinformationen zu erhalten oder auf der Karte zu suchen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Standortdienste** aus.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an, um die Standortdienste zu aktivieren:

Option	Funktion
Drahtlosnetze verwenden	Bei Auswahl dieser Einstellung werden WLAN-Netze und/oder mobile Netzwerke verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.  Für die Verwendung mobiler Netzwerke können zusätzliche Kosten entstehen.
GPS-Satelliten verwenden	Bei Auswahl dieser Einstellung werden GPS-Satelliten verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.

Option	Funktion
Standort- und Google-Suche	Stellen Sie das Gerät so ein, dass Ihr aktueller Standort für die Google-Suche und andere Google-Dienste verwendet wird.

VPN-Verbindungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie virtuelle private Netzwerke (VPN) erstellen und über das Internet eine sichere Verbindung zu diesen herstellen.



- Ihr Gerät sollte bereits für den Internetzugang konfiguriert sein. Ist der Internetzugang nicht problemlos möglich, müssen Sie die Verbindungen bearbeiten. Bei Fragen bezüglich der einzugebenden Informationen wenden Sie sich an Ihren VPN-Administrator.
- Zur Verwendung dieser Funktion müssen Sie die Bildschirmsperre aktivieren.

› VPN-Verbindungen einrichten

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Weitere Einstellungen** → **VPN** → **VPN-Netzwerk hinzufügen** aus.
- 2 Passen Sie die Verbindungsinformationen an.

Option	Funktion
Name	Geben Sie den Namen des VPN-Servers ein.
Typ	Wählen Sie einen VPN-Typ aus.
Server-Adresse	Geben Sie die IP-Adresse des VPN-Servers ein.
L2TP-Schlüssel	Legen Sie fest, dass das geheime L2TP-Passwort verwendet werden soll.
IPSec Identifier	Geben Sie einen Benutzernamen ein.
IPsec Pre-shared Key	Geben Sie einen vorinstallierten Schlüssel ein.

Option	Funktion
IPSec-Benutzerzertifikat	Wählen Sie ein Benutzerzertifikat aus, das vom VPN-Server verwendet wird, um Sie zu identifizieren. Zertifikate können vom VPN-Server importiert oder aus dem Internet heruntergeladen werden.
IPSec-CA-Zertifikat	Wählen Sie ein Zertifizierungsstellenzertifikat (ZS) aus, das vom VPN-Server verwendet wird, um Sie zu identifizieren. Zertifikate können vom VPN-Server importiert oder aus dem Internet heruntergeladen werden.
IPSec-Serverzertifikat	Wählen Sie ein Serverzertifikat aus, das vom VPN-Server verwendet wird, um Sie zu identifizieren. Zertifikate können vom VPN-Server importiert oder aus dem Internet heruntergeladen werden.
PPP-Verschlüsselung (MPPE)	Legen Sie fest, dass Daten verschlüsselt werden, bevor sie an den VPN-Server gesendet werden.
Erweiterte Optionen anzeigen	Wählen Sie diese Option aus, um erweiterte Netzwerkeinstellungen zu ändern.



Die verfügbaren Optionen können je nach VPN-Typ variieren.

3 Wählen Sie **Speichern**, sobald Sie fertig sind.

► Verbindung mit einem privaten Netzwerk herstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Weitere Einstellungen** → **VPN** aus.
- 2 Wählen Sie ein privates Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 3 Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **Verbinden** aus.

Tools

Uhr

Hier erfahren Sie, wie Sie Alarmer und Weltuhren einstellen und steuern. Außerdem können Sie die Stoppuhr, den Countdown-Timer und die Tischuhr verwenden.

› Neuen Alarm einstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Uhr** → **Alarm** aus.
 - 2 Wählen Sie **Alarm erstellen**.
 - 3 Stellen Sie die Alarmerdetails ein.
Wählen Sie **Weitere** aus, und ziehen Sie den Regler für **Intelligenter Alarm** nach rechts, um vor dem eigentlichen Alarm simulierte Naturgeräusche zu aktivieren.
 - 4 Wählen Sie **Speichern**, sobald Sie fertig sind.
-  Wählen Sie das Uhrensymbol neben dem Alarm aus, um den Alarm zu deaktivieren. Drücken Sie [≡] → **Löschen**, um einen Alarm zu löschen.

› Alarm deaktivieren

Wenn der Alarm ertönt:

- Wählen Sie zum Beenden des Alarms  aus und ziehen dann den Finger aus dem großen Kreis.
- Wählen zum Wiederholen des Alarms für die Dauer des Erinnerungsintervalls  aus, und bewegen Sie Ihren Finger aus dem großen Kreis.

› Weltuhr erstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Uhr** → **Weltuhr** → **Stadt hinzufügen** aus.

- 2 Geben Sie einen Städtenamen ein oder wählen Sie einen in der Städteliste aus.
 - Wählen Sie  aus, um Ihren aktuellen Standort festzulegen.
 - Zum Auswählen einer Stadt in der Weltkartenansicht wählen Sie  aus.



Um die Sommerzeit auf die Uhr anzuwenden, berühren und halten Sie eine Uhr, und wählen Sie **DST-Einstellungen** aus.

› Stoppuhr verwenden

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Uhr** → **Stoppuhr** aus.
- 2 Wählen Sie **Start** aus, um die Stoppuhr zu starten.
- 3 Wählen Sie **Runde** aus, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp** aus.
- 5 Wählen Sie **Zurücksetzen** aus, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

› Countdown-Timer verwenden

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Uhr** → **Timer** aus.
- 2 Stellen Sie die gewünschte Zeitdauer für den Countdown ein.
- 3 Wählen Sie **Start** aus, um den Countdown zu starten.
- 4 Wenn der Timer abgelaufen ist, wählen Sie  aus und ziehen dann den Finger aus dem großen Kreis, um den Alarm zu beenden.

› Tischuhr verwenden

Die Tischuhr zeigt die aktuelle Zeit und das Datum sowie das Wetter an.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Uhr** → **Tischuhr** aus.
- 2 Wählen Sie  aus, um die Tischuhr im Vollbildmodus anzuzeigen.

3 Drücken Sie [$\equiv$] → **Einstellungen**.

4 Ändern Sie die folgenden Optionen:

Option	Funktion
Statusleiste ausblenden	Dient der Festlegung, ob die Statusleiste ein- oder ausgeblendet werden soll.
Hintergrundbild	Dient der Auswahl eines Hintergrundbilds für die Tischuhr.
Kalender	Legen Sie hiermit die Anzeige des Kalenders fest.
Wetter	Dient zur Anzeige des Wetters für Ihren aktuellen Standort. Außerdem können Sie die Temperatureinheiten auswählen und festlegen, ob die Tischuhr automatisch Wetterinformationen aktualisieren soll.
Dock	Sie können die Einstellungen zur Verwendung einer Ladestation ändern.

Rechner

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mathematische Berechnungen wie mit einem Taschenrechner oder Tischrechner direkt auf dem Gerät ausführen.

► Eine Berechnung durchführen

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Rechner** aus.

2 Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.



Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht, um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden. Wenn Sie die automatische Drehung deaktiviert haben, drücken Sie [$\equiv$] → **Wissenschaftlicher Taschenrechner**.

› Berechnungsverlauf anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Rechner** aus.
- 2 Führen Sie die Berechnung aus.
- 3 Wählen Sie  aus, um die Rechnertastatur zu schließen.
Der Berechnungsverlauf wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie [] → **Verlauf löschen**, um den Verlauf zu löschen.

Downloads

Hier erfahren Sie, wie Sie Protokolle von Dateien verwalten, die Sie aus dem Internet oder einer E-Mail heruntergeladen haben.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Downloads** aus.
- 2 Wählen Sie eine Download-Kategorie aus.
- 3 Wählen Sie das Protokoll aus, um eine heruntergeladene Datei zu öffnen.
Um ein Protokoll zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und wählen Sie  aus.

Dropbox

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den Dropbox-Cloud-Speicherdienst zum Speichern und Freigeben Ihrer Dateien verwenden können. Wenn Sie Dateien in Ihrem Dropbox-Ordner speichern, wird das Gerät automatisch mit dem Web-Server und anderen Computern, auf denen Dropbox installiert ist, synchronisiert.

› Dropbox aktivieren

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Dropbox** → **Starten** aus.
- 2 Wählen Sie **Ich habe ein Dropbox-Konto** aus.
Wenn Sie ein neuer Benutzer sind, wählen Sie zum Erstellen eines Kontos **Ich bin neu bei Dropbox** aus.

- 3 Geben Sie eine E-Mail-Adresse und ein Passwort ein und wählen Sie anschließend **Anmelden** aus.
- 4 Wählen Sie **Weiter** aus.
- 5 Wählen Sie zum automatischen Hochladen von Fotos und Videos, die Sie mit der geräteinternen Kamera aufgenommen haben, **Einschalten** aus.

› Dateien in den Dropbox-Ordner hochladen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Dropbox** aus.
- 2 Wählen Sie  → einen Ordner aus.
- 3 Drücken Sie [] → **Hier hochladen** → **Fotos oder Videos** oder **Andere Dateien**.
- 4 Wählen Sie Dateien aus.
- 5 Wählen Sie **Upload** aus.
Die Dateien in diesem Ordner werden auf dem Webserver und auf Ihrem Heim-Computer hinzugefügt.

› Datei anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Dropbox** →  aus.
- 2 Wählen Sie eine Datei aus.

Hilfe

Hilfeinformationen erklären, wie Sie das Gerät und die Anwendungen richtig verwenden oder wichtige Einstellungen konfigurieren.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Hilfe** aus.
- 2 Wählen Sie ein Element aus, um Tipps anzuzeigen.

Um ausgeblendete Pop-up-Hilfefenster anzuzeigen, wählen Sie **Pop-ups mit Hilfetipps anzeigen** und anschließend die gewünschten Elemente aus.

Eigene Dateien

Erfahren Sie, wie Sie schnell und einfach auf alle im Gerät oder auf der Speicherkarte abgelegten Bilder, Videos, Musik-/Audiodateien und anderen Dateien zugreifen.

› Unterstützte Dateiformate

Ihr Gerät unterstützt die folgenden Dateiformate:

Typ	Format
Bild	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Musik	mp3, 3ga, aac, m4a, wma, ogg, flac
Ton	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Sonstiges	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Abhängig von der Software des Geräts werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen der Datei ein Fehler auftreten.

› Datei anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Eigene Dateien** aus.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
 - Wählen Sie  aus, um im Dateiverzeichnis um eine Menüebene nach oben zu wechseln.
 - Wählen Sie  aus, um in das Home-Verzeichnis zurückzukehren.
- 3 Wählen Sie die zu öffnende Datei aus.

Drücken Sie in einem Ordner [F≡], um die folgenden Optionen zu verwenden:

- Wählen Sie **Alle auswählen** aus, um eine Option auf mehrere Dateien gleichzeitig anzuwenden.
- Wählen Sie **Ordner erstellen** aus, um einen neuen Ordner zu erstellen.
- Wählen Sie zum Suchen nach Dateien auf Ihrem Gerät **Suche** aus.
- Wählen Sie **Anzeigen** aus, um den Ansichtsmodus zu ändern.
- Wählen Sie **Sortieren nach** aus, um Dateien oder Ordner zu sortieren.
- Wählen Sie **Einstellungen** aus, um die Einstellungen für den Dateimanager zu ändern.

Google

Sie können nach Anwendungen und Daten auf dem Gerät und bestimmten Daten im Internet suchen.

➤ Suchen nach Suchbegriffen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Google** aus.
- 2 Geben Sie einen Buchstaben oder ein Wort der gesuchten Daten ein.
Wenn Sie per Spracheingabe nach Daten suchen möchten, wählen Sie  aus und sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon des Geräts.
- 3 Wählen Sie den Namen des Elements aus, das Sie aufrufen möchten.

➤ Verwenden von Google Now

Starten Sie die Google-Suche, um Google Now-Karten anzuzeigen, die Ihnen die benötigten Informationen bei Bedarf anzeigen.

Wählen Sie in der Anwendungsliste **Google** aus.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- Sie müssen Standortdienste aktivieren, um Ihren Standort zu finden.
- Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden.

SIM-Toolkit

Nutzen Sie diverse Zusatzdienste, die Ihnen Ihr Netzbetreiber bereitstellt. Die Bezeichnung dieser Anwendung ist abhängig von der eingesetzten SIM- oder USIM-Karte. Wählen Sie in der Anwendungsliste **SIM-Toolkit** aus.

Sprachsteuerung

In diesem Abschnitt wird die Verwendung der Sprachbefehlfunktion von Voice Talk beschrieben. Sie können eine Nummer wählen, eine Nachricht senden, ein Memo schreiben oder andere Aufgaben ausführen. Dazu reicht ein einfacher Sprachbefehl für das Gerät aus, wenn Sie unterwegs sind.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- Bei undeutlicher Aussprache, wenn Sie sich in einer lärmintensiven Umgebung befinden oder wenn Sie anstößige Wörter oder umgangssprachliche Wörter in Dialekt sagen, erkennt das Gerät Ihre Befehle möglicherweise nicht oder führt evtl. ungewollte Befehle aus.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Sprachsteuerung** aus.
- 2 Führen Sie beim ersten Start dieser Anwendung die Übung durch.
- 3 Wählen Sie **Antippen & Sprechen** aus.
Sie können das Gerät auch doppelt antippen, um die Spracherkennung zu starten, wenn die Bewegungserkennung aktiviert ist. ► S. 183
- 4 Sprechen Sie einen Befehl in das Mikrofon.

Mini-Tagebuch

Erfahren Sie, wie Sie ein Fototagebuch führen.

› Einen Mini-Terminkalender erstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Mini-Tagebuch** aus.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **Ja** auswählen.
- 3 Ist bereits ein Tagebuch gespeichert, wählen Sie , um einen neuen Eintrag anzulegen.
- 4 Ändern Sie das heutige Datum und geben Sie das Wetter an (falls erforderlich).
- 5 Wählen Sie **Foto hinzufügen** und fügen Sie ein Bild hinzu oder nehmen Sie ein Foto auf.
- 6 Wählen Sie **Text hinzufügen**, geben Sie den Text ein und wählen Sie anschließend **Fertig**.
- 7 Wählen Sie **Fertig** aus.

› Einen Mini-Terminkalender anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Mini-Tagebuch** aus.
 - 2 Wählen Sie ein Tagebuch aus.
 - 3 Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Tagebücher anzuzeigen.
-  Drücken Sie [] → **Senden via**, um ein Tagebuch an andere Personen zu senden.

Einstellungen

Einstellungsmenü aufrufen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** aus.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie und eine Option aus.

WLAN

Die WLAN-Funktion aktivieren, um eine Verbindung mit einem WLAN-Zugangspunkt herzustellen und auf das Internet oder andere Netzgeräte zuzugreifen.

Drücken Sie zum Aufrufen der Optionen [≡].

- **Erweitert:** WLAN-Einstellungen anpassen.
- **WPS – Taste drücken:** Herstellen einer Verbindung mit einem gesicherten WLAN-Zugangspunkt über eine WPS-Taste.
- **WPS-PIN eingeben:** Herstellen einer Verbindung mit einem gesicherten WLAN-Zugangspunkt über eine WPS-PIN.

Bluetooth

Die Bluetooth-Funktion aktivieren, um Informationen über kurze Entfernungen auszutauschen.

Datennutzung

Behalten Sie Ihre Datennutzung im Auge, und konfigurieren Sie Einstellungen für das maximale Datenvolumen.

- **Mobile Datenverbindung:** Legen Sie fest, ob Datenverbindungen zu jedem Mobilnetz verwendet werden sollen.
- **Mobildatenbegrenzung festlegen:** Legen Sie eine Obergrenze für die Nutzung mobiler Daten fest.
- **Datennutzungszyklus:** Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Zyklus der Obergrenze.

Drücken Sie zum Aufrufen weiterer Optionen [].

- **Daten-Roaming:** Einstellen, um Datenverbindungen in einem Fremdnetz zu verwenden.
- **Hintergrunddaten einschränken:** Hiermit können Sie die Hintergrund synchronisierung deaktivieren, wenn ein Fremdnetz verwendet wird.
- **Daten autom. synchronisieren:** Richtet das Gerät so ein, dass Kontakte, Kalender, E-Mails, Lesezeichen und Bilder aus sozialen Netzwerken automatisch synchronisiert werden.
- **WLAN-Nutzung anzeigen:** Hier können Sie die über WLAN genutzte Datenmenge anzeigen.
- **Mobile Hotspots:** Suchen und verwenden Sie das mobile Netz eines anderen Geräts.

Weitere Einstellungen

Ändern Sie die Einstellungen zur Kontrolle von Verbindungen zu anderen Geräten oder Netzwerken.

› Offline-Modus

Deaktiviert alle drahtlosen Funktionen des Geräts. Nur netzunabhängige Dienste können verwendet werden.

› USB-Verbindung

Stellt eine Verbindung des Geräts zu einem Computer als Massenspeichergerät her.

› Mobile Netzwerke

- **Mobile Datenverbindung:** Legen Sie fest, ob Datenverbindungen zu jedem Mobilnetz verwendet werden sollen.
- **Daten-Roaming:** Richten Sie das Gerät so ein, dass es sich beim Roaming mit einem anderen Netzwerk verbindet.

- **Zugangspunkte:** Einen Zugangspunktnamen (APN) für mobile Netzwerke auswählen. Sie können APNs hinzufügen oder bearbeiten. Um die APN-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie [≡] → **Auf Stand. zurück.**
- **Netzmodus:** Wählen Sie einen Netztyp aus.
- **Netzbetreiber:** Dient zum Suchen nach verfügbaren Netzen und Auswählen eines Roaming-Netzes.
 - **Netze durchsuchen:** Ein Netz suchen und auswählen.
 - **Automatisch auswählen:** Das erste verfügbare Netz auswählen.

› Tethering und mobiler Hotspot

- **Mobiler WLAN-Hotspot:** Das Gerät als drahtlosen Zugangspunkt für andere Geräte verwenden.
- **USB-Tethering:** Das Gerät als drahtloses Modem verwenden, indem es über ein USB-Kabel an einen Computer angeschlossen wird.
- **Bluetooth-Tethering:** Aktivieren Sie die Bluetooth-Tethering-Funktion, um Ihr drahtloses Netzwerk über Bluetooth für andere Computer freizugeben.
- **Hilfe:** Zeigt Informationen über die Verwendung der Tethering-Funktionen an.

› VPN

Dient zum Einrichten und Verwalten von virtuellen privaten Netzen (VPNs).

› Geräte in näherer Umgebung

- **Datenaustausch:** Aktivieren Sie die Freigabe von Medien, um es anderen DLNA-zertifizierten Geräten zu erlauben, auf Mediendateien auf Ihrem Gerät zuzugreifen.
- **Freigegebene Inhalte:** Hiermit können Sie Ihre Inhalte für andere Geräte freigeben.

- **Gerätename:** Hier können Sie einen Medienservernamen für das Gerät eingeben.
- **Liste der zugelassenen Geräte:** Hiermit können Sie die Liste der Geräte anzeigen, die auf Ihr Gerät zugreifen können.
- **Liste der nicht-zugelassenen Geräte:** Hiermit können Sie die Liste der Geräte anzeigen, die nicht auf Ihr Gerät zugreifen können.
- **Speichern unter:** Wählen Sie hier einen Speicherort für heruntergeladene Mediendateien aus.
- **Von anderem Gerät hochladen:** Akzeptieren Sie mit dieser Option Uploads von anderen Geräten auf Ihr Gerät.

➤ Kies über WLAN

Dient zur Herstellung einer WLAN-Verbindung zwischen dem Gerät und Samsung Kies.

Home-Bildschirmmodus

Wählen Sie den Home-Bildschirmmodus aus (Startmodus oder einfacher Modus).

Ruhe- modus

Wählen Sie aus, welche Benachrichtigungen gesperrt werden bzw. lassen Sie Benachrichtigungen für Anrufe von bestimmten Kontakten im Sperrmodus zu.

Ton

Sie können die Einstellungen für verschiedene Töne des Geräts ändern.

- **Lautstärke:** Dient zum Einstellen der Lautstärke für Anrufr klingeltöne, Musik und Videos, Systemtöne und Benachrichtigungen.
- **Vibrationsintensität:** Ändert die Vibrationsintensität.
- **Geräteklingelton:** Dient zum Auswählen eines Klingeltons für eingehende Anrufe.
- **Gerätevibration:** Mit dieser Option können Sie ein Vibrationsmuster hinzufügen oder auswählen.

- **Standardbenachrichtigungen:** Dient zum Auswählen eines Klingeltons für Ereignisse wie eingehende Nachrichten und unbeantwortete Anrufe.
- **Beim Klingeln vibrieren:** Legen Sie fest, ob das Gerät vibrieren oder einen Klingelton wiedergeben soll, um auf eingehende Anrufe oder Benachrichtigungen hinzuweisen.
- **Tastentöne:** Bei Auswahl dieser Einstellung gibt das Gerät einen Ton aus, wenn Sie Tasten auf der Wählanzeige berühren.
- **Berührungstöne:** Legen Sie fest, dass das Gerät einen Ton ausgeben soll, wenn Sie eine Anwendung oder Option auf dem Touchscreen auswählen.
- **Ton für Sperrbildschirm:** Bei Auswahl dieser Einstellung gibt das Gerät einen Ton aus, wenn Sie den Touchscreen sperren oder entsperren.
- **Haptisches Feedback:** Stellt das Gerät auf Vibration ein, wenn Sie [≡] oder [↶] drücken oder die Starttaste oder Ein/Aus-Taste gedrückt halten.

Anzeige

Sie können die Einstellungen ändern, um die Anzeige und Hintergrundbeleuchtung Ihres Geräts zu steuern.

- **Hintergrundbild**
 - **Home-Bildschirm:** Ein Hintergrundbild für den Home-Bildschirm auswählen.
 - **Sperrbildschirm:** Ein Hintergrundbild für den gesperrten Bildschirm auswählen.
 - **Home- und Sperrbildschirm:** Hier können Sie ein Hintergrundbild für den Home- und gesperrten Bildschirm auswählen.
- **Benachrichtigungsfeld**
 - **Helligkeitseinstellung:** Zur Einrichtung der Displayhelligkeit des Benachrichtigungsbereichs.
 - **Schnelleinstellungstasten festlegen:** Organisieren der Schnelleinstellungsschaltflächen, die im Benachrichtigungsbereich angezeigt werden.

- **Multi Window:** Aktivieren der Multi Window-Funktion.
- **Seiten-Buddy:** Stellen Sie das Gerät so ein, dass kontextbezogene Seiten Ihren Aktionen entsprechend geöffnet werden.
- **Bildschirmmodus:** Wählen Sie einen Anzeigemodus aus.
- **Helligkeit:** Die Helligkeit der Anzeige anpassen.
- **Bildschirm automatisch drehen:** Legt fest, ob die Anzeige automatisch gedreht wird, wenn das Gerät gedreht wird.
- **Bildschirm-Timeout:** Dient zum Einstellen des Zeitraums, nach dem die Beleuchtung des Displays ausgeschaltet wird.
- **Smart Stay:** Mit dieser Option können Sie verhindern, dass sich die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet, während Sie auf die Anzeige schauen.
- **Schriftstil:** Ändern Sie die Schriftart für den Displaytext. Sie können Schriftarten von Play Store herunterladen, indem Sie **Schriftarten online abrufen** auswählen.
- **Schriftgröße:** Schriftgröße in Planungs-, E-Mail-, Telefonbuch- und Nachrichten Anwendungen ändern.
- **Touch-Key-Beleuchtungsdauer:** Legen Sie die Dauer der Hintergrundbeleuchtung für die Touchtasten fest.
- **Akkustatus in Prozent:** Zeigt die verbleibende Akku-Nutzungsdauer an.
- **Automatischer Kontrast:** Legen Sie die Einstellung fest, um durch Anpassen der Helligkeit der Anzeige Energie zu sparen.

Speicher

Dient zur Anzeige von Speicherinformationen für das Gerät und die Speicherkarte. Sie können den USB-Speicher und die Speicherkarte auch formatieren.



Durch Formatieren einer Speicherkarte werden alle Daten auf der Karte unwiederbringlich gelöscht.



Die tatsächlich verfügbare interne Speicherkapazität ist geringer als die angegebene Kapazität, da das Betriebssystem und die Standardanwendungen einen Teil des Speichers belegen.

Energiesparmodus

Aktivieren Sie den Energiesparmodus und ändern Sie die zugehörigen Einstellungen.

- **CPU:** Hier können Sie die Systemressourcennutzung Ihres Geräts einschränken.
- **Bildschirm:** Hier können Sie die Helligkeit der Anzeige auf dem Gerät verringern.
- **Hintergrundfarbe:** Hier können Sie die Helligkeit der Hintergrundfarbe in E-Mails und im Internet verringern.
- **Haptisches Feedback abschalten:** Unterdrückt die Vibration des Geräts, wenn Sie [≡] oder [↶] drücken oder die Starttaste oder Ein/Aus-Taste gedrückt halten.
- **Informationen zum Energiesparmodus:** Hier können Sie Informationen über das Sparen von Energie anzeigen.

Akku

Die vom Gerät verbrauchte Akkuleistung anzeigen.

Anwendungsmanager

Dient zum Anzeigen und Verwalten der Anwendungen auf dem Gerät.

Standortdienste

Sie können die Einstellungen der Standortdienste ändern.

- **Drahtlosnetze verwenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden WLAN-Netze und/oder mobile Netzwerke verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.
- **GPS-Satelliten verwenden:** GPS-Satelliten verwenden, um Ihren Standort zu ermitteln.
- **Standort- und Google-Suche:** Stellen Sie das Gerät so ein, dass Ihr aktueller Standort für die Google-Suche und andere Google-Dienste verwendet wird.

Sperrbildschirm

Ändern Sie die Einstellungen, um Ihr Gerät zu sichern.

- **Sperrbildschirm:** Die Bildschirmsperre aktivieren.
- **Optionen:**



Die Einstellungen werden nur übernommen, wenn die Option zum Sperren durch Wischen festgelegt ist.

- **Uhr:** Legt fest, ob die Uhr bei gesperrtem Bildschirm angezeigt wird.
- **Dual-Uhr:** Diese Option ermöglicht das Anzeigen der Dual-Uhr auf dem gesperrten Bildschirm.
- **Wetter:** Dient zum Anzeigen von Wetterinformationen sowie zum Ändern der Einstellungen für die Wetteranzeige.
- **Welleneffekt:** Legt fest, ob auf dem gesperrten Bildschirm ein Dominoeffekt angezeigt wird.
- **Hilfetext:** Legt fest, ob Hilfetext auf dem gesperrtem Bildschirm angezeigt wird.
- **Kamera-Schnellzugriff:** Hiermit können Sie das Gerät so einstellen, dass die Kamera durch Berühren und Halten des Bildschirms und Drehen des Geräts bei aktivierter Bildschirmsperre ausgeführt wird.
- **Pop-up-Note anzeigen:** Starten von S Note durch zweimaliges Tippen auf den Bildschirm, wenn der Touchscreen deaktiviert ist.
- **Info über Besitzer:** Geben Sie hier Informationen ein, die auf dem gesperrten Bildschirm angezeigt werden sollen.

Sicherheit

Ändert die Einstellungen für die Sicherung des Geräts und der SIM- oder USIM-Karte.

- **Gerät verschlüsseln:** Legen Sie fest, dass die auf dem Gerät gespeicherten Daten und Informationen mit einer PIN oder einem Kennwort verschlüsselt und so geschützt werden. Wenn das Gerät verschlüsselt ist, müssen Sie das Kennwort jedes Mal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten. Sie müssen zunächst den Akku laden, weil die Verschlüsselung des Geräts mehr als 1 Stunde dauert.
- **Externe SD-Karte verschlüsseln:**
 - **Verschlüsseln:** Schützen Sie Ihre persönlichen Daten, indem Sie die Daten auf der Speicherkarte verschlüsseln.
 - **Vollständige Verschlüsselung:** Legt fest, dass sämtliche Dateien auf der Speicherkarte verschlüsselt werden.
 - **Multimediateien ausschließen:** Legt fest, dass sämtliche Dateien mit Ausnahme von Multimediateilen auf der Speicherkarte verschlüsselt werden.



Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen können Sie auf die verschlüsselte Speicherkarte nicht mehr zugreifen. Entschlüsseln Sie daher die Speicherkarte vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.

- **Fernzugriff:** Dient zum Steuern eines verlorenen Geräts per Fernzugriff mittels Web. Diese Funktion wird automatisch aktiviert, wenn Sie sich beim Samsung-Konto anmelden.
- **Info über SIM-Wechsel:** Dient zum Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion „Find my mobile“. Diese Funktion dient zum Wiederfinden Ihres Geräts, wenn Sie es verloren haben oder es gestohlen wurde.
- **SamsungDive-Webseite:** Öffnet die SamsungDive-Webseite. Mit SamsungDive können Sie Ihr Gerät aus der Ferne verfolgen und steuern, wenn es verloren geht oder gestohlen wird. Zur Nutzung dieser Funktion benötigen Sie ein Samsung-Konto.

- **SIM-PIN Optionen:**
 - **SIM-Karten PIN:** Aktiviert oder deaktiviert die PIN-Sperrfunktion (Eingabe einer PIN vor der Verwendung des Geräts).
 - **SIM-PIN ändern:** Dient zum Ändern der PIN für den Zugriff auf SIM- oder USIM-Daten.
- **Passwörter sichtbar machen:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird das Passwort bei der Eingabe angezeigt.
- **Geräteadministratoren:** Zeigt die auf dem Gerät installierten Geräteadministratoren an. Sie können Geräteadministratoren erlauben, neue Richtlinien auf das Gerät anzuwenden.
- **Unbekannte Quellen:** Bei Auswahl dieser Einstellung können Anwendungen aus jeder Quelle heruntergeladen werden. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie nur Anwendungen von Play Store herunterladen.
- **Vertrauenswürd. Berechtigungen:** Zur Auswahl von Zertifikaten und Berechtigungen zur sicheren Verwendung diverser Anwendungen.
- **Von USB-Speicher installieren:** Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate, die im USB-Speicher gespeichert sind.
- **Berechtigungen löschen:** Löscht die Berechtigungen vom Gerät und setzt das Passwort zurück.

Einhändiger Betrieb

Nutzen Sie diese Einstellung, um Eingabebildschirme auf einer Seite des Bildschirms anzuzeigen oder sie zu verkleinern, um einhändige Eingaben zu erleichtern.

Sprache und Eingabe

Sie können die Einstellungen für die Texteingabe ändern.

› Sprache

Dient zum Festlegen einer Anzeigesprache für alle Menüs und Anwendungen.

› Standard

Wählen Sie einen Standard-Tastaturtyp für Texteingabe aus.

› Google Spracheingabe

Aktiviert die Google-Spracheingabefunktion, um Text per Sprache einzugeben. Wählen Sie  aus, um die Spracheingabeeinstellungen zu ändern.

- **Eingabesprachen wählen:** Zur Auswahl von Eingabesprachen für die Google-Spracherkennung.
- **Anstößige Wörter sperren:** Aktivieren, um zu verhindern, dass das Gerät beleidigende Wörter in Spracheingaben erkennt.
- **Offline-Spracherkennung herunterladen:** Dient zum Herunterladen und Installieren von Sprachdaten für die Offline-Spracheingabe.

› Samsung-Tastatur

Wählen Sie  aus, um die Einstellungen der Samsung-Tastatur zu ändern.

- **Hochformat-Tastaturtypen:** Dient zum Festlegen der Standardeingabemethode, z. B. QWERTZ-Tastatur oder herkömmliche Tastatur.
- **Eingabesprache:** Dient zum Festlegen der Sprachen für die Texteingabe.
- **Texterkennung:** Aktiviert den XT9-Modus, um zu Ihrer Eingabe passende Wortvorschläge anzuzeigen. Sie können die Texterkennungseinstellungen nach Ihren Bedürfnissen anpassen.
- **Durchgehende Eingabe:** Dient zur Eingabe von Text durch Streichen über die Tastatur.
- **Tastatur wischen:** Mit dem Finger auf der Tastatur nach links oder rechts wischen, um zwischen Eingabemethoden zu wechseln.
- **Stifterkennung:** Legt fest, dass das Handschriftfeld geöffnet wird, wenn Sie mit dem S-Pen auf das Feld tippen.
- **Einhändiger Betrieb:** Legt fest, dass die Tastatur bei der einhändigen Texteingabe auf einer beliebigen Seite des Bildschirms angezeigt wird.

- **Handschrift:** Hier können Sie den Handschriftmodus aktivieren. Außerdem können Sie die Einstellungen für den Handschriftmodus, also Erkennungszeit, Dicke des Stifts oder Stiftfarbe, ändern.
- **Spracheingabe:** Aktiviert die Spracheingabefunktion, mit der Sie Text mittels Sprache auf der Samsung-Tastatur eingeben können.
- **Automat. Großschreibung:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird der erste Buchstabe nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch großgeschrieben.
- **Automatisch unterbrechen:** Bei Auswahl dieser Einstellung fügt das Gerät einen Punkt als Satzendezeichen ein, wenn Sie zweimal auf die Leertaste tippen.
- **Zeichen-Vorschau:** Gerät so einrichten, dass für jeden eingegebenen Buchstaben ein großes Bild angezeigt wird.
- **Tastenvibration:** Bei Auswahl dieser Einstellung vibriert das Gerät, wenn Sie eine Taste berühren.
- **Tastenton:** Bei Auswahl dieser Einstellung gibt das Gerät einen Ton aus, wenn Sie eine Taste berühren.
- **Übung:** In der Übung lernen Sie, wie Sie Text mit der Samsung-Tastatur eingeben.
- **Einstellungen zurücksetzen:** Wählen Sie aus, welche Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden sollen.

➤ Swype

Wählen Sie  aus, um die Einstellungen der Swype-Tastatur zu ändern.

- **So swypen Sie:** In der Übung lernen Sie, wie Sie Text mit der Swype-Tastatur eingeben.
- **Gesten:** Lernen von Swype-Gesten, mit denen gewünschte Aufgaben über Kurzbefehle auf der Tastatur schnell ausgeführt werden können.
- **Voreinstellungen:**
 - **Auf Tastendruck vibrieren:** Bei Auswahl dieser Einstellung vibriert das Gerät, wenn Sie eine Taste berühren.
 - **Tastentöne:** Legt fest, dass das Gerät einen Ton ausgibt, wenn Sie eine Taste berühren.

- **Nützliche Tipps anzeigen:** Einstellung, dass das Gerät automatisch Tipps für Ihre Aktionen anzeigt (wenn verfügbar).
- **Automatische Leerstellen:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird automatisch ein Leerzeichen zwischen Wörtern eingefügt.
- **Automatische Großschreibung:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird der erste Buchstabe nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch großgeschrieben.
- **Komplette Spur anzeigen:** Anzeige des Schreibpfads auf der Tastatur.
- **Popup bei Tastenbetätigung:** Legt fest, dass das Gerät ein Zeichen anzeigt, wenn Sie eine Taste berühren.
- **Vorschläge für das nächste Wort:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden entsprechend der Eingabe Wortvorschläge angezeigt.
- **Swype-Wörterbuch zurücksetzen:** Löschen der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben.
- **Version:** Zeigt Versionsinformationen an.
- **Sprachoptionen:** Dient zum Festlegen der Sprachen für die Texteingabe.
- **Swype Connect:** Legt fest, dass das Gerät zur Leistungsverbesserung bestimmte Daten erfasst.
- **Personalisierung:** Einstellen Ihres eigenen Wörterbuchs. Die Wörter im Wörterbuch erscheinen als Vorschläge für Texteingaben.
- **Aktualisierungen:** Aktualisieren Sie Swype auf die neueste Version.

➤ Spracherkennung via

Wählen Sie eine Engine für die Spracherkennung aus.

➤ Sprachsuche

Für die Google-Spracherkennung stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Sprache:** Eine Sprache für die Google-Spracherkennung festlegen.
- **Sprachausgabe:** Auswählen, damit das Gerät Sie mit Sprachmeldungen über die aktuelle Aktion informiert.

- **Anstößige Wörter sperren:** Anstößige Wörter nicht in den Ergebnissen der Sprachsuche anzeigen.
- **Offline-Spracherkennung herunterladen:** Dient zum Herunterladen und Installieren von Sprachdaten für die Offline-Spracheingabe.

Für die Samsung-Spracherkennung stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Sprache:** Hier können Sie eine Sprache für die Spracherkennung festlegen.
- **Internet-Suchmaschine:** Auswählen einer Internet-Suchmaschine.
- **Starten Sie Voice-Diskussion:** Dient zum Starten der Sprachsteuerungsanwendung durch zweimaliges Drücken der Home-Taste.
- **Zu Bluetooth starten:** Aktiviert die Sprachsteuerung, wenn ein Bluetooth-Kopfhörer angeschlossen ist.
- **Über Bluetooth zuhören:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden bei der Verwendung eines angeschlossenen Bluetooth-Headsets Sprachbefehle erkannt.
- **Standort verwenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Ihre Standortinformationen für Ergebnisse der Sprachsuche verwendet.
- **Anstößige Wörter ausblenden:** Anstößige Wörter nicht in den Ergebnissen der Sprachsuche anzeigen.
- **Einstellungen für soziale Netzwerke:** Ändern der Einstellungen für den Zugriff auf soziale Netzwerk-Websites.
- **Sprachsteuerung Hilfe:** Anzeigen von Informationen zur Verwendung der Sprachsteuerungsanwendung.
- **Voice talk unique ID:** Zeigt die eindeutige Geräte-ID für Dienste an, wenn Sie Probleme mit Voice talk haben.
- **Info:** Zeigt Versionsinformationen an.
- **Automatische Anwahl:** Hier können Sie festlegen, dass eine Rufnummer automatisch gewählt wird, wenn das Gerät die Eingabe erkannt hat.
- **Lautsprecher automatisch anstellen:** Hier können Sie festlegen, dass der Lautsprecher automatisch eingeschaltet wird, wenn Sie einen Anruf über die Sprachsteuerungsanwendung tätigen.
- **Inhalt der Nachricht zeigen:** Legt fest, dass im Fahrzeugmodus Text von neu eingehenden Nachrichten angezeigt wird.

- **Aufweckbefehl:** Mit dieser Option können Sie die Spracherkennung starten, wenn Sie bei Verwendung der Sprachsteuerungsanwendung den Weckbefehl sagen.
- **Nur während des Ladens aktiviert:** Aktiviert die Funktion Startbefehl nur, wenn ein Ladegerät angeschlossen ist.
- **Weckbewegung:** Legen Sie diese Einstellung fest, um die Spracherkennung zu starten, wenn Sie das Gerät bei der Verwendung der Sprachsteuerung zweimal schnell berühren.
- **Verpasste Ereig. überpr.:** Mit dieser Option können Sie unbeantwortete Anrufe und Nachrichten sowie verpasste Ereignisse anzeigen, indem Sie die Headset-Taste drücken, um die Sprachsteuerungsanwendung zu starten.
- **Eingabeaufforderung anpassen:** Ändert den Text der Eingabeaufforderung.
- **Meine Adresse:** Geben Sie Ihre Privatadresse ein, um Ihre Standortinformationen für die Sprachsteuerungsanwendung zu verwenden.

› Text-zu-Sprache-Ausgabe

- **Bevorzugte TTS-Engine:** Eine Sprachsynthese-Engine auswählen. Wenn Sie die Einstellungen für Sprachsynthese-Module ändern möchten, wählen Sie  aus.
- **Sprechgeschwindigkeit:** Dient zum Festlegen einer Geschwindigkeit für die Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Ein Beispiel anhören:** Dient zum Anhören eines Beispiels des gesprochenen Texts.
- **Fahrzeugmodus:** Aktivieren Sie den Fahrzeugmodus, damit das Gerät Inhalte laut vorliest.

› Zeigergeschwindigkeit

Konfiguriert die Geschwindigkeit des Zeigers der Maus oder des Trackpads, die/das an Ihrem Gerät angeschlossen ist.

Cloud

Ändern Sie die Einstellungen für die Synchronisation von Daten oder Dateien mit Ihrem Samsung-Konto oder Dropbox-Speicher.

Sichern und zurücksetzen

Sie können die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten ändern.

- **Meine Daten sichern:** Aktivieren Sie diese Option zur Sicherung Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server.
- **Konto sichern:** Dient zum Hinzufügen und Anzeigen Ihres Google-Kontos zum Sichern Ihrer Daten.
- **Automatisch wiederherstellen:** Dient zur Wiederherstellung Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten, wenn die Anwendungen auf dem Gerät neu installiert werden.
- **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen:** Ihre Einstellungen werden auf die Standardwerte ab Werk zurückgesetzt, und alle Ihre Daten werden gelöscht.

Konto hinzufügen

Fügen Sie Ihre E-Mail- oder SNS-Konten hinzu.

Bewegung

Sie können auf Ihrem Gerät die Bewegungsfunktion aktivieren und die Einstellungen für die Steuerung der Bewegungserkennungsfunktion ändern.

- **Direktanruf:** Legen Sie diese Einstellung fest, um einen Sprachanruf einzuleiten, wenn Anruf-, Nachrichten- oder Kontaktdetails angezeigt werden und Sie das Gerät in die Hand nehmen und an Ihr Ohr halten.
- **Zum Zoomen kippen:** Legt fest, dass durch Kippen des Geräts vergrößert oder verkleinert wird, wenn Bilder oder Webseiten angezeigt werden.
- **Zum Bewegen des Symbols schwenken:** Legt fest, dass ein Objekt auf eine andere Seite verschoben wird, wenn Sie es berühren und halten und das Gerät dann nach links oder rechts bewegen.

- **Schwenken, um Ihre Bilder durchzusehen:** Legen Sie die Einstellung fest, um ein vergrößertes Bild auf dem Bildschirm zu verschieben, wenn das Gerät in eine beliebige Richtung geschwenkt wird.
- **Schütteln zum Aktualisieren:** Wenn Sie diese Einstellung auswählen, können Sie Ihr Gerät schütteln, um nach Bluetooth- oder Kies Air-Geräten zu suchen.
- **Zum Stummschalten/Anhalten umdr.:** Dient zum Festlegen, dass Klingeltöne stummgeschaltet, die Medienwiedergabe angehalten oder der Ton des UKW-Radios ausgeschaltet wird, wenn Sie das Gerät mit der Oberseite nach unten platzieren.
- **Empfindlichkeitseinstellungen:** Stellt die Reaktionsgeschwindigkeit für jede Bewegung ein.
- **Informationen zu Bewegungen:** Zeigt eine Übung zur Steuerung von Bewegungen an.
- **Aufnehmen durch Wischen mit der Hand:** Legen Sie diese Einstellung fest, um einen Screenshot zu erstellen, wenn Sie Ihre Hand auf dem Bildschirm nach links oder rechts ziehen.
- **Stummschalten/Anhalten durch Berühren mit Handfläche:** Legen Sie diese Einstellung fest, um die Medienwiedergabe anzuhalten oder das UKW-Radio stummzuschalten, wenn Sie den Bildschirm mit der Handfläche berühren.
- **Informationen zu Handbewegungen:** Zeigt eine Übung zur Steuerung von Handbewegungen an.

S Pen

- **Schreibhand:** Wählt die Schreibhand aus, um die Reaktion auf die Eingaben des S-Pens zu verbessern.
- **Schwebendes Stiftsymbol:** Bei Auswahl dieser Option wird das Stift-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt, wenn sich der S-Pen in der Nähe des Bildschirms befindet.
- **S Pen-Hilfe:** Zeigt Hilfeinformationen für den S-Pen an.

Zubehör

Sie können die Einstellungen für Zubehör ändern.

- **Dock-Ton:** Hier können Sie festlegen, ob ein Ton wiedergegeben werden soll, wenn eine Verbindung zwischen Gerät und Ladestation hergestellt bzw. getrennt wird.
- **Audio-Output-Modus:** Hier können Sie festlegen, ob der Dock-Lautsprecher verwendet werden soll, wenn eine Verbindung zwischen Gerät und Ladestation besteht.
- **Schreibtisch-Bildschirm:** Dient zum Einstellen, dass das Gerät die Desktopuhr anzeigt, wenn das Gerät mit einer Desktop-Docking-Station verbunden ist.
- **Audio output:** Auswählen eines Tonausgabeformats, das beim Anschluss Ihres Geräts an HDMI-Geräte verwendet wird.



Surround-Sound-Einstellungen werden nicht von allen Geräten unterstützt.

Datum und Uhrzeit

Die folgenden Einstellungen sind für die Anzeige der Uhrzeit und des Datums auf dem Gerät verfügbar:



Wenn der Akku komplett entladen ist oder aus dem Gerät entfernt wird, werden Datum und Zeit zurückgesetzt.

- **Automatisch Datum und Uhrzeit:** Aktualisiert automatisch die Uhrzeit, wenn Sie eine Zeitzone festlegen.
- **Datum einstellen:** Dient zum manuellen Einstellen des aktuellen Datums.
- **Uhrzeit einstellen:** Dient zum manuellen Einstellen der Uhrzeit.
- **Automatische Zeitzone:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird die Uhrzeit automatisch aktualisiert, wenn Sie in andere Zeitzonen reisen.

- **Zeitzone auswählen:** Dient zum Einstellen der Heimatzeitzone.
- **24-Stundenformat verwenden:** Bei Auswahl dieser Option wird die Uhrzeit im 24-Stunden-Format angezeigt.
- **Datumsformat auswählen:** Dient zum Auswählen eines Datumsformats.

Eingabehilfe

Eingabehilfedienste sind spezielle Funktionen für Menschen mit körperlichen Behinderungen. Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um die Eingabehilfe zu verbessern.

- **Bildschirm automatisch drehen:** Legt fest, ob die Anzeige automatisch gedreht wird, wenn das Gerät gedreht wird.
- **Bildschirm-Timeout:** Den Zeitraum auswählen, nach dem die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird.
- **Passwörter sagen:** Legt fest, dass Passwörter bei der Eingabe auf Websites mit TalkBack laut vorgelesen werden.
- **Anrufe beantworten/beenden:**
 - **Mit der Starttaste werden Anrufe angenommen.:** Stellt das Gerät so ein, dass es einen eingehenden Anruf annimmt, wenn Sie die Home-Taste drücken.
 - **Ein-/Aus beendet Anrufe:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Anrufe beendet, wenn Sie die Ein/Aus-Taste drücken.
- **Eingabehilfe-Shortcut:** Fügt dem Schnellmenü einen Schnellzugriff zu den Eingabehilfeeinstellungen hinzu, der angezeigt wird, wenn Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt halten.
- **TalkBack:** Aktivieren Sie TalkBack, wenn Sie Sprachfunktionen verwenden möchten.
- **Schriftgröße:** Hier können Sie die Schriftgröße der in Anwendungen erstellen und angezeigten Objekte ändern.
- **Negative Farben:** Hier können Sie festlegen, dass die Anzeigefarben umgekehrt angezeigt werden, um die Sichtbarkeit und Lesbarkeit zu verbessern.

- **Text-zu-Sprache-Ausgabe:**
 - **Bevorzugte TTS-Engine:** Eine Sprachsynthese-Engine auswählen. Wenn Sie die Einstellungen für Sprachsynthese-Module ändern möchten, wählen Sie  aus.
 - **Sprechgeschwindigkeit:** Dient zum Festlegen einer Geschwindigkeit für die Text-zu-Sprache-Funktion.
 - **Ein Beispiel anhören:** Dient zum Anhören eines Beispiels des gesprochenen Texts.
 - **Fahrzeugmodus:** Aktivieren Sie den Fahrzeugmodus, damit das Gerät Inhalte laut vorliest.
- **Web-Eingabehilfe verbessern:** Legt fest, dass Anwendungen Webscripts installieren dürfen, um Inhalte besser zu präsentieren.
- **Audio-Balance:** Anpassen der Audio-Balance bei Verwendung eines dualen Headsets.
- **Mono-Audio:** Aktiviert die Monowiedergabe beim Anhören von Audiodateien mit einem Ohrhörer.
- **Alle Töne ausschalten:** Schaltet alle Geräetöne stumm.
- **Verzögerung bei Tippen und Halten:** Legt die Erkennungszeit beim Tippen und Halten fest.

Entwickler-Optionen

Aktiviert und ändert die Einstellungen für die Anwendungsentwicklung.

- **Passwort für Desktop-Sicherung:** Zur Festlegung eines Kennworts zum Schutz Ihrer Sicherungsdaten.
- **Wach bleiben:** Der Bildschirm bleibt während des Akkuladevorgangs an.
- **SD-Karte schützen:** Legt fest, dass für das Auslesen von Daten aus einer Speicherkarte eine Bestätigung angefordert wird.

- **USB-Debugging:** Den USB-Debugging-Modus aktivieren, um das Gerät über ein USB-Kabel mit einem Computer zu verbinden.
- **Pseudostandorte zulassen:** Lässt zu, dass simulierte Standort- und Servicedaten zu Testzwecken an einen Location Manager-Dienst gesendet werden.
- **Zu debuggende App auswählen:** Auswählen von Anwendungen, in denen nach Fehlern gesucht und Fehler vermieden werden sollen, wenn keine Fehlersuche läuft.
- **Auf Debugger warten:** Legt fest, dass die ausgewählte Anwendung erst geladen werden kann, wenn das Fehlerbeseitigungsprogramm bereit ist.
- **Berührungen anzeigen:** Legt fest, dass der Zeiger angezeigt wird, wenn Sie den Bildschirm berühren.
- **Zeigerposition anzeigen:** Legt fest, dass beim Berühren des Bildschirms die Koordinaten und Spuren des Zeigers angezeigt werden.
- **Layoutgrenzen anzeigen:** Legt fest, dass Begrenzungen angezeigt werden.
- **Aktualisierungen der GPU-Anzeige anzeigen:** Legt fest, dass gerade durch die GPU aktualisierte Bereiche des Bildschirms blinken.
- **Bildschirmaktualisierungen anzeigen:** Legt fest, dass gerade aktualisierte Bereiche des Bildschirms blinken.
- **Windows-Animationsgröße:** Zur Auswahl der Geschwindigkeit beim Öffnen und Schließen von Popup-Fenstern.
- **Übergangs-Animationsgröße:** Zur Auswahl der Geschwindigkeit beim Wechseln zwischen Bildschirmen.
- **Animator-Dauerskala:** Auswählen, wie lange Popup-Fenster angezeigt werden.
- **Hardware-Überlagerungen deaktivieren:** Legt fest, dass Hardware-Overlays ausgeblendet werden.
- **GPU-Rendering erzwingen:** Legt fest, dass 2D-Hardwarebeschleunigung verwendet wird, um die Grafikleistungen zu verbessern.
- **Strict-Modus:** Legt fest, dass der Gerätebildschirm blinkt, wenn Anwendungen lange Verarbeitungsschritte durchführen.

- **CPU-Nutzung anzeigen:** Listet alle aktiven Prozesse auf.
- **GPU-Rendering-Profil:** Legt fest, dass die Zeit der GPU-Rendering-Dauer überprüft wird.
- **Spuren aktivieren:** Legt fest, dass die Anwendungs- und Systemleistung aufgezeichnet wird.
- **Keine Aktivitäts-Log:** Legt fest, ob eine ausgeführte Anwendung beendet wird, wenn eine neue Anwendung gestartet wird.
- **Hintergrundprozesse beschränken:** Legt die maximale Anzahl der Prozesse fest, die im Hintergrund ausgeführt werden können.
- **Alle ANRs anzeigen:** Legt fest, dass das Gerät Sie über im Hintergrund ausgeführte nicht reagierende Anwendungen informiert.

Info zu Gerät

Sie können Informationen zu Ihrem Gerät anzeigen, z. B. Modellnummer und Version.



Mit dem Dienst Firmware Over-The-Air (FOTA) können Sie Firmware-Updates herunterladen und installieren. Wählen Sie **Software-Update** → **Aktualisieren** aus, um nach Firmware-Updates zu suchen.

Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Geräts werden Sie zur Eingabe eines der folgenden Codes aufgefordert:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Gerätesperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Gerät eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü SIM-Karten PIN verwenden.
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

Auf dem Gerät wird ein Netzwerk- oder Servicefehler angezeigt

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Gerät über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Gerät Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Geräte mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.
- Starten Sie das Gerät neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Gerätesoftware zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder "hängt", kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Wenn das Gerät nicht mehr reagiert, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 10-15 Sekunden gedrückt. Das Gerät startet automatisch neu.

Falls das Problem fortbesteht, führen Sie eine Rückstellung auf die Werkseinstellungen durch. Wählen Sie dazu in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Sichern und zurücksetzen** → **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** → **Gerät zurücksetzen** → **Alles löschen** aus.

Anrufe werden unterbrochen

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie die Netzverbindung verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Ausgehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Eingehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eingehende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Der andere Teilnehmer kann Sie während eines Gesprächs nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht abgedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Schlechte Tonqualität

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Geräts nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Beim Wählen von Kontakten wird der Anruf nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Rufnummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Rufnummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Telefonnummer des Kontakts nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Das Gerät piept und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Gerät weiter zu verwenden.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Gerät schaltet sich aus

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku (gemäß den lokalen Anweisungen für ordnungsgemäße Entsorgung) und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Das Gerät wird heiß

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Leistung verbrauchen, oder Anwendungen im Gerät für längere Zeit verwenden, kann das Gerät heiß werden. Dies ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.

Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Dieses Samsung-Mobilgerät muss für die Verwendung der Kameraanwendung über eine ausreichende Speicher- und Akkukapazität verfügen. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn durch einen voll aufgeladenen Akku.
- Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie Dateien auf einen Computer übertragen oder vom Gerät löschen.
- Starten Sie das Gerät neu. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Einschalten des UKW-Radios werden Fehlermeldungen angezeigt

Das UKW-Radio dieses Samsung-Mobilgeräts nutzt das Kabel des Headsets als Antenne. Wenn kein Headset angeschlossen ist, kann das UKW-Radio keine Sender empfangen. Vergewissern Sie sich, dass das Headset richtig angeschlossen ist, wenn Sie das UKW-Radio verwenden möchten. Suchen und speichern Sie anschließend die verfügbaren Radiosender.

Wenn das UKW-Radio nach der Durchführung dieser Schritte immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, den gewünschten Sender mit einem anderen Radioempfänger zu empfangen. Kann der Sender mit einem anderen Empfänger empfangen werden, kann eine Reparatur des Geräts erforderlich sein. Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien lassen sich aus verschiedenen Gründen unter Umständen nicht auf dem Samsung-Mobilgerät wiedergeben. Wenn beim Öffnen von Musikdateien auf dem Gerät Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie Dateien auf einen Computer übertragen oder vom Gerät löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät den Dateityp unterstützt.

Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Gerät und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Anschluss des Geräts an einen Computer wird keine Verbindung hergestellt

- Das verwendete USB-Kabel muss mit Ihrem Gerät kompatibel sein.
- Stellen Sie sicher, dass auf dem Computer die richtigen Treiber installiert sind und dass diese sich auf dem neuesten Stand befinden.
- Windows XP-Benutzer müssen sicherstellen, dass Windows XP Service Pack 3 oder höher installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Samsung Kies 2.0 oder Windows Media Player 10 oder höher installiert ist.

Index

Akku

- einsetzen 12
- laden 15

Alarme

- deaktivieren 160
- erstellen 160

AllShare Play 149

Anklopfen 79

Anrufe

- abweisen 74
- Entgegennehmen 74
- Headset verwenden 74
- internationale Nummern 74
- Konferenz 75
- Optionen während eines Anrufs verwenden 75
- sperren 78
- unbeantwortete Anrufe anzeigen 76
- warten 79
- Weiterleitung 78

Anrufliste 79

Anrufsperrung 78

Anzeigesprache 178

Auspacken 12

automatisch Abweisen 77

Bluetooth

- aktivieren 155
- Daten empfangen 156
- Daten senden 156
- Geräte suchen und koppeln 155

DN-Modus (feste Rufnummern) 77

Downloads

- Anwendungen 36
- Dateien 135
- Verwalten 163

Eigene Dateien 165

Einstellungen

- Akku 175
- Anwendungen 175
- anzeige 173
- Bewegung 184
- Bluetooth 169
- Datennutzung 169
- Datum und Uhrzeit 186
- Eingabehilfe 187
- Einhändige Bedienung 178
- Energiesparmodus 175
- Entwickler-Optionen 188
- Info zum Gerät 190
- Konten und Synchronisierung 184
- Sichern und zurücksetzen 184
- Speicher 174
- Sprache und Eingabe 178
- Standortdienste 175
- Standort und Sicherheit 177
- stufeneinstellungen 185
- Ton 172
- Weitere Einstellungen 170
- WLAN 169

E-Mail

- anzeigen 89
- Konten einrichten 87
- senden 88

Fotos

- anzeigen 109
- Aufnahmen im Shashot-Modus 98
- Aufnahmen mit Gesichtserkennungsmodus 97
- Aufnehmen 94
- Im Beauty Shot-Modus aufnehmen 99
- Im Cartoon-Modus aufnehmen 99
- nach Szene aufnehmen 97
- Panoramafoto aufnehmen 98
- Sich selbst fotografieren 97
- Smile-Aufnahme 99

Galerie

- Fotos anzeigen 109
- Videos wiedergeben 111

Gerät

- anpassen 37
- Anzeigesymbole 24
- Aufbau 22
- Benachrichtigungsanzeige 29
- Einstellungen 169
- Ein- und Ausschalten 21
- Tasten 23

Google Mail 85

Google Maps 136

Google Talk 91

Group Cast 152

Helligkeit, Display 39

Kamera

- fotografieren 94
- Kamera anpassen 100
- Videokamera anpassen 104
- Videos aufnehmen 102

Karte

- Abrufen von Wegbeschreibungen 136
- Suchen nach Orten in der Nähe 137
- Suchen nach Standorten 136
- Verwenden von Navigation 138

Kontakte

- erstellen 120
- Gruppen erstellen 121
- Importieren oder exportieren 122
- kopieren/verschieben 122
- Kurzwahl festlegen 121
- suchen 120

Mailbox 85

Mini-Terminkalender 168

MMS

- anzeigen 84
- senden 84

Mobiltelefon orten 43

MP3-Player

- Dateien hinzufügen 113
- Musik wiedergeben 113
- Wiedergabelisten erstellen 115

Music Hub 116

Nachrichten

- E-Mail-Konten einrichten 87
- E-Mail-Nachricht senden 88
- E-Mail zeitgesteuert versenden 89
- Mailbox aufrufen 85
- Multimedia-Nachricht (MMS) senden 84
- SMS senden 83

Navigation 138

Offline-Modus 21

PIN-Sperre 42

Play Books 141

Play Movies 141

Readers Hub 143

Rechner 162

Rufumleitung 78

Samsung Apps 140

Samsung Kies 144

SIM-Karte

- einsetzen 12
- sperren 42

SMS

- anzeigen 84
- senden 83

S-Note

- anzeigen 127
- Bearbeiten 128
- erstellen 62, 126
- Synchronisieren 129

Speicherkarte

- einsetzen 18
- entnehmen 19
- formatieren 20

S-Pen 50

S-Planner

- Ansicht ändern 68
- anzeigen 125
- erstellen 69, 123

Sprachanrufe

- Entgegennehmen 74
- Optionen verwenden 75
- tätigen 73

Sprachmemos

- aufnehmen 130
- wiedergeben 130

Standby-Bildschirm

- Anzeigeflächen entfernen 31
- Anzeigeflächen hinzufügen 31
- Benachrichtigungsfeld verwenden 29
- Elemente bewegen 30
- Elemente entfernen 30
- Verwendung von Widgets 32

Stoppuhr 161

Stumm-Modus 38

Synchronisierung

mit Windows Media
Player 145
Webkonten 49

Telefonbuch

eigene Visitenkarte
erstellen 121
Gruppen erstellen 121
Kontakte erstellen 120
Kontakte suchen 120

Texteingabe 44

Touchscreen

sperren 29
verwenden 27

Uhrzeit und Datum, einstellen 37

UKW-Radio

hören 116
Sender speichern 118

USB-Verbindungen

als drahtloses Modem 152
als Kamera 145
als Mediengerät 145
mit Samsung Kies 144
mit Windows Media
Player 145

USIM-Karte

einsetzen 12
sperren 42

Verbindungen

AllShare Play 149
Bluetooth 155

GPS-Verbindungen 157

Group Cast 152

Mobiles Netzwerk
freigeben 152

USB-Verbindungen 144

VPN-Verbindungen 158

WLAN 146

Videoanrufe

Entgegennehmen 74
Optionen verwenden 76
tätigen 73

Video-Player 106, 111

Videos

aufnehmen 102
auf YouTube hochladen 140
wiedergeben 106, 111

VPN-Verbindungen 158

Webbrowser

Favoriten hinzufügen 134
Webseiten durchsuchen 132
Windows Media Player 145

Weltuhr 160

Wi-Fi

aktivieren 146
Netzwerk suchen und
Verbindung herstellen 146
WPS verwenden 147

YouTube

Videos hochladen 140
Videos wiedergeben 139

Zugriffscodes 191

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Gerät unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

Installation von Kies (PC Sync) Kies

1. Laden Sie die neueste Version von Kies von der Samsung-Website (www.samsung.com/kies) herunter, und installieren Sie sie auf Ihrem Computer.
2. Stellen Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zwischen dem Gerät und einem Computer her. Samsung Kies wird automatisch gestartet. In der Hilfe zu Kies finden Sie weitere Informationen.