

Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**

Benutzerhandbuch



Dieses Handbuch verwenden

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Samsung P1000. Dieses leistungsstarke, standortunabhängige Gerät bietet die Vorteile des Internets und mobilen Computerwesens auf einer leichten, vielseitigen Plattform, die zu Ihrem aktiven Lebensstil passt. P1000 wurde auf dem Google Android-Betriebssystem entwickelt und bietet Zugriff auf Tausende hilfreicher und unterhaltender Anwendungen zur Optimierung der mobilen Weberfahrung.

Dank integriertem WLAN-Zugang und einem reaktionsfähigen Touchscreen können Sie vielseitige Anwendungen für Messaging und Videotelefonie nutzen, Bücher und Zeitungen unterwegs lesen, bei Nachrichten, Sportnachrichten und Wetter auf dem Laufenden bleiben, Ihre Multimedia- und Geschäftsdateien verwalten und das Internet nach Karten, Geschäftsstandorten und vielem mehr durchsuchen.

Erst lesen

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden, um sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch basieren auf den Standardeinstellungen des Geräts.
- Bilder und Screenshots in diesem Benutzerhandbuch unterscheiden sich möglicherweise vom tatsächlichen Produkt.
- Die Inhalte in diesem Benutzerhandbuch unterscheiden sich möglicherweise vom Produkt oder von der von Dienst Anbietern oder Betreibern bereitgestellten Software. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs finden Sie unter www.samsung.com.

- Verfügbare Funktionen und weitere Dienste können sich je nach Gerät, Software oder Dienstanbieter unterscheiden.
- Die Formatierung und Bereitstellung dieses Benutzerhandbuchs basiert auf Google Android-Betriebssystemen und variiert möglicherweise je nach Betriebssystem des Benutzers.
- Anwendungen und ihre Funktionen variieren möglicherweise je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen. Samsung haftet nicht für Leistungsprobleme, die von Drittanbieteranwendungen verursacht wurden.
- Samsung haftet nicht für Leistungsprobleme oder Inkompatibilitäten, die durch eine Bearbeitung der Registrierungseinstellungen durch den Benutzer verursacht wurden.
- Sie können ein Upgrade der Mobilgerätssoftware unter www.samsung.com durchführen.
- Tonquellen, Hintergründe und Bilder auf diesem Gerät sind zur beschränkten Nutzung zwischen Samsung und den jeweiligen Besitzern lizenziert. Das Extrahieren und Nutzen dieser Materialien zu kommerziellen oder anderen Zwecken stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Samsung haftet nicht für derartige Verstöße gegen das Urheberrecht durch den Benutzer.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zur künftigen Verwendung auf.

Anweisungssymbole

Bevor Sie beginnen, machen Sie sich mit den Symbolen vertraut, die Sie in diesem Handbuch sehen:



Warnung: Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



Achtung: Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis: Hinweise, Nutzungstipps oder zusätzliche Informationen

▶ **Weitere Informationen:** Seiten mit zugehörigen Informationen. Beispiel:
▶ S. 12 (bedeutet „siehe Seite 12“)

→ **Gefolgt von:** Die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie zur Durchführung eines Schritts auswählen müssen. Beispiel: Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** (steht für **Einstellungen**, gefolgt von **Drahtlos und Netzwerk**)

[] **Eckige Klammern:** Gerätetasten; Beispiel: [⓪] (steht für Ein-/Aus-/Sperrtaste)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist nach internationalen Urheberrechten geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics wiederhergestellt, verbreitet, übersetzt oder in beliebiger Form oder mit beliebigen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden, einschließlich Fotokopieren, Aufnahmen oder Aufbewahren in einem beliebigen Informationsspeicher- und Abrufsystem.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Das Android-Logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ und Google Talk™ sind Marken von Google, Inc.
- Bluetooth® ist weltweit eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder seinen Tochterunternehmen. Andere Namen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Besitzer.
- Windows Media Player® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, das ZERTIFIZIERTE Wi-Fi-Logo und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® und die entsprechenden Logos sind Marken von DivX, Inc., und werden unter Lizenz verwendet.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.



INFOS ZU DIVX-VIDEO

DivX® ist ein digitales Videoformat, das von DivX, Inc., erstellt wurde. Dies ist ein offizielles DivX Certified®-Gerät, auf dem DivX-Videos wiedergegeben werden. Besuchen Sie www.divx.com, um weitere Informationen und Softwaretools zur Umwandlung der Dateien in DivX-Video zu erhalten.

DivX Certified® zum Abspielen von DivX®-Videos bis 720p-Auflösung (HD), darunter Premium-Content

Kann DivX®-Videos bis zu einer Auflösung von 1080p (HD) wiedergeben.

INFOS ZU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dieses DivX Certified®-Gerät muss registriert werden, um gekaufte DivX Video-on-Demand (VOD)-Filme wiedergeben zu können. Begeben Sie zum Ermitteln des Registrierungs-codes zum Abschnitt DivX VOD im Setup-Menü des Geräts. Unter vod.divx.com finden Sie weitere Informationen zum Durchführen der Registrierung.

Inhalt

Zusammenbauen 8

- Auspacken 8
- Akku laden 8
- SIM- oder USIM-Karte einsetzen 9
- Speicherkarte einsetzen 10

Erste Schritte 12

- Gerät ein- und ausschalten 12
- Mit dem Gerät vertraut machen 13
- Touchscreen bedienen 16
- Mit dem Startbildschirm vertraut machen 17
- Anwendungen aufrufen 18
- Gerät anpassen 19
- Text eingeben 22

Internet 25

- Internet 25
- Readers Hub 28
- News & Wetter 28
- Pulse 29
- Samsung Apps 29
- Market 30
- YouTube 30
- Tägliche Briefing 31
- Maps 31
- Latitude 32
- In der Nähe 33
- Navigation 33
- Suche 33
- Mobile Jukebox 33
- TopApps 33

Kommunikation 34

Google Mail	34
E-Mail	35
Talk	36
Nachrichten	37
Anrufen	38
Social Hub	42

Unterhaltung 43

Musik	43
Music Hub	44
Kamera	45
Video	50
Galerie	50

Persönliche Informationen 52

Kontakte	52
Kalender	54
Memo	55

Verbindungen 56

PC-Verbindungen	56
WLAN	57
Mobilnetze freigeben	58
Bluetooth	59
AllShare	61
GPS	62
TV-Verbindungen (TV-Ausgangsmodus)	62
VPN-Verbindungen	63

Extras 65

eBook	65
ThinkFree Office	65
Eigene Dateien	66
Downloads	68
Digitaler Fotorahmen	68
Wecker	68
Rechner	69


Task-Manager	70	Sprachein- und -ausgabe	79
Weltuhr	70	Eingabehilfe	79
Sprachsuche	70	Datum und Uhrzeit	79
Skizzenmemo	70	Info zu Gerät	80
Einstellungen	72	Rat und Hilfe bei Problemen	81
Einstellungsmenü aufrufen	72	Sicherheitshinweise	84
Drahtlos und Netzwerk	72	Index	91
Anrufeinstellungen	73		
Ton	74		
Anzeige	75		
Standort und Sicherheit	75		
Anwendungen	76		
Konten und Synchronisierung	77		
Datenschutz	77		
SD-Karten- und Gerätespeicher	77		
Suche	77		
Sprache und Texteingabe	77		


Zusammenbauen

Auspacken

Überprüfen Sie, ob der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:


- Mobilgerät
- USB-Netzadapter
- PC-Datenkabel
- Headset
- Kurzanleitung



 Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.

- 
- Die mit dem Gerät mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden.
 - Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
 - Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit dem Gerät die optimale Leistung.
 - Andere Zubehörteile als die mitgelieferten sind unter Umständen nicht mit dem Gerät kompatibel.


Akku laden

Das Gerät verfügt über einen eingebauten Akku. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

 Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte. Nicht zugelassene Ladegeräte können zum Explodieren des Akkus bzw. Schäden am Gerät führen.

- 
- Laden Sie den Akku nur mit dem mitgelieferten Ladegerät. Sie können den Akku nicht mit dem PC-Datenkabel laden.
 - Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Zusätzlich wird das Akkusymbol  als leer angezeigt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.

I Schließen Sie das PC-Datenkabel an den USB-Netzadapter und das andere Ende des PC-Datenkabels an die Multifunktionsbuchse an.

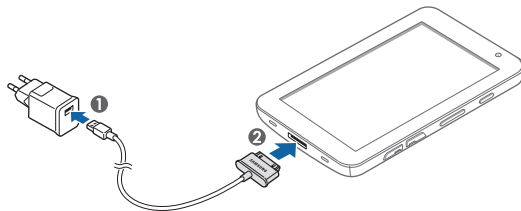



Unsachgemäßes Anschließen des PC-Datenkabels führt unter Umständen zu schweren Schäden am Gerät oder am USB-Netzadapter. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

2 Stecken Sie den USB-Netzadapter in eine Netzsteckdose.



- Sie können das Gerät verwenden, während es geladen wird, dann kann das Aufladen des Akkus jedoch länger dauern.
- Während das Gerät aufgeladen wird, kann es vorkommen, dass der Touchscreen und die Touchtasten aufgrund einer instabilen Spannungsversorgung nicht funktionieren. Sollte dies vorkommen, trennen Sie das USB-Netzteil von der Netzsteckdose ab oder trennen Sie das PC-Datenkabel vom Gerät ab.
- Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.
- Falls das Gerät nicht richtig lädt, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in ein Samsung-Kundendienstzentrum.

3 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), trennen Sie das USB-Netzteil und das PC-Datenkabel vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.



Ziehen Sie den USB-Netzadapter ab, wenn Sie ihn nicht verwenden, um Strom zu sparen. Der USB-Netzadapter hat keinen Ein/Aus-Schalter. Er muss also aus der Steckdose gezogen werden, um die Stromversorgung zu unterbrechen. Der USB-Netzadapter sollte bei Verwendung in der Nähe der Buchse bleiben.

SIM- oder USIM-Karte einsetzen


Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine Subscriber-Identity-Module-Karte (SIM-Karte) mit Abonnementsdaten, z. B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).



- Um eine Micro-SIM-Karte nutzen zu können, müssen Sie die Micro-SIM-Karte zunächst in einen SIM-Adapter einsetzen. Das Einsetzen einer Micro-SIM-Karte ohne SIM-Adapter kann zu Schäden an Karte oder Gerät führen.
- Seien Sie beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig, damit die Micro-SIM-Karte nicht vom SIM-Adapter getrennt wird.

So setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein:

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des SIM-Karten-Einschubs an der Seite des Geräts.
- 2 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

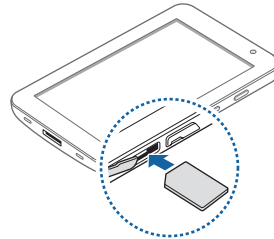



- Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Gerät ein.
- Setzen Sie keine Speicherkarte in den Steckplatz für die SIM-Karte ein.

3 Schließen Sie die Abdeckung des SIM-Karten-Einschubs.

Speicherkarte einsetzen

Um zusätzliche Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Das Gerät akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis zu 32 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).




Samsung nutzt für Speicherkarten die zugelassenen Branchenstandards. Deshalb kann es sein, dass Speicherkarten bestimmter Hersteller nicht vollständig mit dem Gerät kompatibel sind. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann das Gerät, die Speicherkarte sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.



- Das Gerät unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, die mit einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Gerät Sie zur Formatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, erscheint das Dateienverzeichnis der Speicherkarte im Ordner external_sd unter dem internen Speicher.

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs.
- 2 Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten weisend ein.

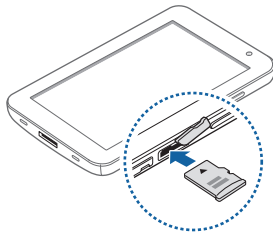

- 3 Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- 4 Schließen Sie die Speicherkartenabdeckung.

› Speicherkarte entnehmen

Bevor Sie eine Speicherkarte entnehmen, müssen Sie sie zum sicheren Entfernen vom Gerät abmelden.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **SD-Karten- und Gerätespeicher** → **SD-Karte deinstallieren** → **OK**.
- 2 Öffnen Sie die Speicherkartenabdeckung.
- 3 Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig hinein, bis sie aus dem Gerät hervortritt.
- 4 Ziehen Sie die Speicherkarte aus dem Speicherkarteneinschub.


! Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten von der Karte gelesen oder darauf gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Speicherkarte oder am Gerät kommen.

› Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte in einem PC formatieren, kann es sein, dass sie anschließend nicht mehr mit dem Gerät kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.

Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **SD-Karten- und Gerätespeicher** → **SD-Karte deinstallieren** → **OK** → **SD-Karte formatieren** → **SD-Karte formatieren** → **Alles löschen**.

! Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die im Gerät gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

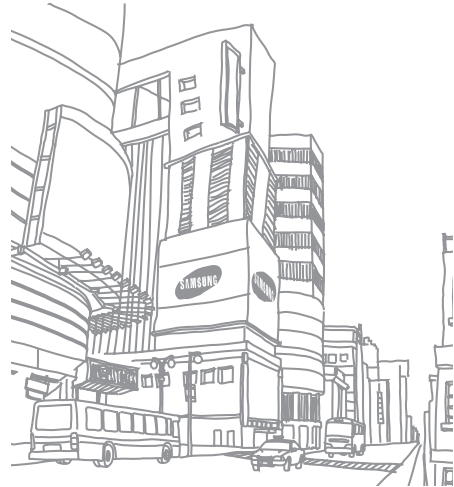

Erste Schritte

Gerät ein- und ausschalten

So schalten Sie das Gerät ein:

- 1 Halten Sie [⏻] gedrückt.
- 2 Folgen Sie nach dem erstmaligen Einschalten des Geräts den Bildschirmhinweisen, um es für den Betrieb einzurichten.

Um das Gerät auszuschalten, halten Sie [⏻] gedrückt und wählen Sie dann **Ausschalten** → **Ja**.

› In den Offline-Modus umschalten

Im Offline-Modus können Sie alle drahtlosen Funktionen des Geräts deaktivieren und die nicht netzabhängigen Dienste an Orten verwenden, an denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.



Zum Aktivieren des Offline-Modus wechseln Sie zu **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Offline-Modus**. Sie können dafür auch [⏻] gedrückt halten und dann **Offline-Modus** wählen.

Zum Deaktivieren des Offline-Modus, um wieder drahtlose Verbindungen zu nutzen, wechseln Sie zu **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Offline-Modus**.

› In den Stumm-Modus wechseln


- Halten Sie [⏻] gedrückt, und wählen Sie dann **Stumm-Modus**.
- Öffnen Sie die Schnellzugriffanzeige oben auf dem Bildschirm, und wählen Sie **Stumm**.



Sie können einstellen, dass Sie im Stumm-Modus vom Gerät auf verschiedene Ereignisse hingewiesen werden. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Ton** → **Vibrieren** → **Immer** oder **Nur im Stumm-Modus**. Wenn Sie in den Modus „Silent“ wechseln, erscheint  anstelle von .





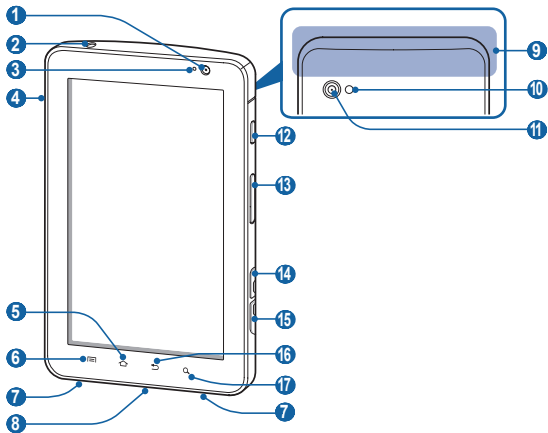

Mit dem Gerät vertraut machen

› Aufbau des Geräts



Nummer	Funktion
1	Vorderes Kameraobjektiv
2	Headsetbuchse
3	Lichtsensor
4	Mikrofon
5	Home-Taste
6	Menütaste
7	Lautsprecher
8	Multifunktionsbuchse
9	Interne Antenne
10	Fotolicht
11	Hinteres Kameraobjektiv
12	Ein-/Aus-/Sperrtaste
13	Lautstärketaste
14	Speicherkarteneinschub
15	SIM-Karten-Einschub
16	Zurück-Taste
17	Suchtaste














› Tasten
















Taste		Funktion
	Ein-/Ausschalten/Sperren	Einschalten des Geräts (gedrückt halten); Aufrufen der Schnellmenüs (gedrückt halten); Sperren des Touchscreens.
	Lautstärke	Gerätelautstärke anpassen.
	Menü	Öffnen einer Liste von Optionen, die auf dem jeweiligen Bildschirm verfügbar sind.
	Startseite	Rückkehr zum Startbildschirm; Öffnen der Liste der zuletzt genutzten Anwendungen (gedrückt halten).
	Zurück	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.
	Suche	Im Home-Bildschirm: Google-Suchanwendung öffnen; Sucheingabefenster während der Verwendung von Anwendungen öffnen; Sprachbefehlfunktion starten (gedrückt halten).











› Anzeigesymbole



Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Symbol	Definition
	Kein Signal
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Mit HSDPA-Netz verbunden
	Offene WLANs verfügbar
	WLAN aktiviert
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Headset angeschlossen
	GPS-Daten werden empfangen
	Aktives Gespräch
	Gespräch wird gehalten

Symbol	Definition
	Freisprechfunktion aktiviert
	Anruf in Abwesenheit
	Mit dem Internet synchronisiert
	Daten werden hochgeladen
	Daten werden heruntergeladen
	Anrufumleitung aktiviert
	Mit PC verbunden
	USB-Tethering aktiviert
	WLAN-Hotspot aktiviert
	Keine SIM- oder USIM-Karte
	Neue SMS oder MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Google Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Alarm aktiviert

Symbol	Definition
	Ereignisbenachrichtigung
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Stumm-Modus aktiviert
	Vibrationsmodus aktiviert
	Offline-Modus aktiviert
	Musik wird wiedergegeben
	Musikwiedergabe angehalten
	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich
	Akku-Ladezustand
	Laden nicht möglich
10:00	Aktuelle Uhrzeit

1. Falls Sie ein Ladegerät verwenden, das nicht von Samsung genehmigt wurde, erscheint diese Anzeige nicht.

Touchscreen bedienen

Mit dem Touchscreen des Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.



- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Vorrichtungen in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.



- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Bildschirm entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Zur Erzielung der optimalen Leistung tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

Sie können den Touchscreen durch die folgenden Aktionen steuern:

- Tippen: Berühren Sie ein Menü, eine Option oder eine Anwendung einmal mit dem Finger, um es/sie zu wählen oder zu starten.
- Ziehen: Tippen Sie auf ein Element, und ziehen Sie es mit dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um es in der Liste zu verschieben.
- Antippen und halten: Tippen Sie auf ein Element und halten Sie es länger als 2 Sekunden, um eine Populiste mit Optionen zu öffnen.

- Ziehen und ablegen: Tippen Sie auf ein Element und lassen Sie Ihren Finger darauf. Ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.
- Zweimal tippen: Tippen Sie zweimal schnell mit Ihrem Finger, um angezeigte Fotos zu vergrößern oder zu verkleinern.

› Touchscreen drehen

Das Gerät verfügt über einen eingebauten Bewegungssensor, der seine Ausrichtung erkennt. Wenn Sie das Gerät drehen, dreht sich die Bildschirm-Schnittstelle automatisch entsprechend der Geräteausrichtung.

Um die Bedienoberfläche so einzustellen, dass sie die Ausrichtung beibehält, öffnen Sie die Schnellzugriffanzeige oben auf dem Bildschirm, und wählen Sie **Automat. Ausrichtung**.

› Touchscreen sperren und entsperren


Wenn Sie das Gerät für eine vorgegebene Zeitdauer nicht verwenden, schaltet das Gerät den Touchscreen aus und sperrt ihn automatisch, um eine ungewollte Bedienung des Geräts zu verhindern. Zum manuellen Sperren des Touchscreens drücken Sie [⏻].

Zum Entsperren schalten Sie den Touchscreen ein, indem Sie [⏻] drücken und [🔒] nach rechts ziehen, bis der Punkt erreicht ist. Wenn Sie eine Bildschirmsperre eingestellt haben, müssen Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort eingeben oder ein Muster zeichnen. ▶ S. 20

Mit dem Startbildschirm vertraut machen

Wenn sich das Gerät im Home-Bildschirm befindet, wird der Startbildschirm angezeigt. Auf dem Startbildschirm können Sie den Status des Geräts ersehen und den Menümodus aufrufen. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Anzeigefläche des Startbildschirms.



 Je nach Region oder Netzbetreiber wird der Bildschirm oben unter Umständen anders dargestellt.


Nummer	Funktion
1	Anzeige von Anzeigesymbolen und des gegenwärtigen Gerätestatus.
2	Suche im Internet mit dem Widget Google-Suche.
3	Starten von Anwendungen über Schnellzugriffsanzeigen.

Nummer	Funktion
4	Wählanzeige öffnen.
5	Menümodus aufrufen.
6	Wahl eines Punkts oben auf dem Bildschirm, um direkt zur entsprechenden Anzeigefläche zu wechseln.
7	Nachrichten-Anwendung starten.

► Elemente zum Startbildschirm hinzufügen

Sie können den Startbildschirm anpassen, indem Sie Schnellzugriffe für Anwendungen oder Elemente in Anwendungen, Widgets oder Ordner hinzufügen.

So fügen Sie ein Element zum Startbildschirm hinzu:

- 1 Drücken Sie im Home-Bildschirm [] → **Hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie eine Elementkategorie aus.
 - **Widgets:** Hinzufügen von Widgets. Widgets sind kleine Anwendungen, die nützliche Funktionen und Informationen auf dem Home-Bildschirm bereitstellen.
 - **Schnellzugriffe:** Hinzufügen von Schnellzugriffen zu Elementen wie Anwendungen, Lesezeichen und Kontakte.
 - **Ordner:** Erstellen eines neuen Ordners oder Hinzufügen von Ordnern für Kontakte.
 - **Hintergrundbilder:** Einstellen eines Hintergrundbilds.
- 3 Wählen Sie ein Element aus, um es zum Startbildschirm hinzuzufügen.

› Elemente auf dem Startbildschirm verschieben

- 1 Berühren Sie das Element, das verschoben werden soll und halten Sie den Finger darauf, bis das Element grau angezeigt wird.
- 2 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position.

› Elemente vom Startbildschirm entfernen

- 1 Tippen Sie das Element an, das Sie entfernen möchten, und halten Sie den Finger darauf
Der Papierkorb wird unten auf dem Startbildschirm angezeigt.
- 2 Ziehen Sie das Element in den Papierkorb.
- 3 Wenn das Element und der Papierkorb rot werden, lassen Sie das Element los.

› Schnellzugriff zu einer Anwendung hinzufügen

- 1 Tippen Sie im Menümodus ein Anwendungssymbol an und halten Sie den Finger darauf. Das Schnellzugriffssymbol für die Anwendung wird zum Startbildschirm hinzugefügt.
- 2 Verschieben Sie das Symbol an die gewünschte Position oder auf eine andere Anzeigefläche des Startbildschirms.

› Schnellzugriffsanzeige verwenden

Tippen Sie im Home-Bildschirm oder während der Verwendung einer Anwendung auf das Anzeigesymbolfeld und ziehen Sie Ihren Finger nach unten, um die Schnellzugriffsanzeige aufzurufen. Um die Liste auszublenden, ziehen Sie den unteren Rand der Liste nach oben.

Sie können den jeweiligen Status des Geräts ersehen und die folgenden Optionen verwenden:

- **Wi-Fi:** WLAN-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Bluetooth:** Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **GPS:** GPS-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Stumm:** Stumm-Modus aktivieren oder deaktivieren.
- **Automat. Ausrichten:** Sperrung der Anzeigedrehung aktivieren oder deaktivieren.



Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

Anwendungen aufrufen

- 1 Wählen Sie im Home-Bildschirm **Menü**, um den Menümodus aufzurufen.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem anderen Menübildschirm.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung aus.
- 4 Drücken Sie [], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren; Drücken Sie [], um zum Startbildschirm zurückzukehren.

› Anwendungen anordnen

Sie können die Reihenfolge der Anwendungen in der Liste der Anwendungen ändern.

- 1 Drücken Sie im Menümodus [≡] → **Bearbeiten**.
- 2 Tippen Sie eine Anwendung an und halten Sie sie.
- 3 Ziehen Sie das Anwendungssymbol an die gewünschte Position.
- 4 Drücken Sie [≡] → **Speichern**.

› Kürzliche verwendete Anwendungen aufrufen

- 1 Halten Sie [⏏] gedrückt, um die Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung aus.

› Task-Manager verwenden

Das Gerät ist multitaskingfähig. Es kann gleichzeitig mehr als eine Anwendung ausführen. Multitasking kann jedoch Stockungen, Hängenbleiben, Speicherprobleme oder zusätzlichen Energieverbrauch verursachen. Um derartige Probleme zu vermeiden, sollten Sie nicht mehr benötigte Programme mit dem Task-Manager beenden.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Task-Manager** → **Aktive Anwendungen**.
- 2 Zum Schließen einer Anwendung wählen Sie **Beenden**.
Zum Schließen aller aktiven Anwendungen wählen Sie **Beenden**.

Gerät anpassen

Nutzen Sie das Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Vorlieben anpassen.

› Displaysprache ändern

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sprache und Texteingabe** → **Sprache auswählen**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

› Uhrzeit und Datum einstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Datum und Uhrzeit**.
- 2 Wählen Sie Ihre Zeitzone aus, stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein und ändern Sie weitere Optionen.

› Hintergrundbild für Startbildschirm auswählen

- 1 Drücken Sie im Home-Bildschirm [≡] → **Hintergrundbild**.
- 2 Wählen Sie einen Bildordner → ein Bild.
- 3 Wählen Sie **Speichern, Hintergrund festlegen** oder **Hintergrundbild festlegen**.



Samsung ist nicht verantwortlich für die Verwendung von Standard-Bildern oder -Hintergrundbildern, die auf dem Gerät bereitgestellt werden.


› Animation zum Wechseln zwischen Fenstern aktivieren

Sie können einen Übergangseffekt zwischen Fenstern während der Benutzung des Geräts einstellen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anzeige** → **Animation**.
- 2 Wählen Sie eine Animationsoption aus.

› Display-Helligkeit anpassen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anzeige** → **Helligkeit**.
- 2 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Automatische Helligkeit**.
- 3 Passen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler an.
- 4 Wählen Sie **OK**.

 Je heller Sie das Display einstellen, desto schneller erschöpft sich der Akku des Geräts.

› Bildschirmsperre einstellen

Sie können den Touchscreen mit einem Entsperrmuster oder Passwort sperren, um zu verhindern, dass andere Personen das Gerät ohne Ihre Erlaubnis verwenden.



- Nachdem Sie eine Bildschirmsperre eingestellt haben, verlangt das Gerät bei jedem Einschalten oder Entsperren des Touchscreens einen Entsperrcode.
- Sollten Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben, wenden Sie sich mit dem Gerät an ein Samsung-Kundendienstzentrum, um es zurücksetzen zu lassen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Sicherheitscodes oder privaten Informationen sowie für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Entsperrmuster einstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre aktivieren** → **Muster**.
- 2 Beachten Sie die angezeigten Anweisungen und Musterbeispiele und wählen Sie **Weiter**.
- 3 Zeichnen Sie ein Muster, indem Sie mindestens 4 Punkte mit Ihrem Finger verbinden.
- 4 Wählen Sie **Fortsetzen**.
- 5 Zeichnen Sie zum Bestätigen erneut ein Muster.
- 6 Wählen Sie **Bestätigen**.

PIN-Entsperrcode einstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre aktivieren** → **PIN**.
- 2 Geben Sie eine neue PIN (numerisch) ein und wählen Sie **Weiter**.
- 3 Geben Sie die PIN erneut ein und wählen Sie **OK**.

Entsperr-Passwort einstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirm Sperre aktivieren** → **Passwort**.
- 2 Geben Sie ein neues Passwort (alphanumerisch) ein und wählen Sie **Weiter**.
- 3 Geben Sie das Passwort erneut ein und wählen Sie **OK**.

▶ SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können das Gerät sperren, indem Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN aktivieren.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **SIM-Kartensperre einrichten** → **SIM-Karte sperren**.
- 2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK**.

Wenn die PIN-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten oder Menüs aufrufen, die die PIN erfordern.



- Wenn Sie die PIN zu oft falsch eingeben, wird die SIM- oder USIM-Karte gesperrt. Sie müssen dann einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um die SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Wenn Sie die SIM- oder USIM-Karte durch einen falsch eingegebenen PUK sperren, müssen Sie die Karte von Ihrem Netzbetreiber entsperren lassen.

▶ uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM- oder USIM-Karte in das Gerät einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an vorher bestimmte Empfänger, damit Sie das Gerät auffinden und wieder in Besitz nehmen können.

Zur Nutzung dieser Funktion benötigen Sie ein Samsung-Konto, um das Gerät per Fernzugriff über das Internet zu bedienen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **uTrack konfigurieren**.
- 2 Geben Sie Ihr Passwort ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie zum Fortfahren **OK**.
- 4 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres Samsung-Kontos ein und wählen Sie **Anmelden**.
Wählen Sie zum Erstellen eines Samsung-Kontos **Registrieren**.
- 5 Lesen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und wählen Sie **Annehm**.
- 6 Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Landesvorwahl (mit +) ein.
- 7 Geben Sie den Namen des Absenders an.
- 8 Geben Sie die SMS ein, die an die Empfänger gesendet werden soll.
- 9 Wählen Sie **Speichern**.

Text eingeben

Sie können Text eingeben, indem Sie Zeichen auf dem virtuellen Tastenfeld auswählen.



In einigen Sprachen ist die Texteingabe nicht möglich. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern. ► S. 77


› Texteingabemethode ändern

Tippen und halten Sie das Texteingabefeld und wählen Sie **Eingabemethode** → eine Texteingabemethode (Swype- oder Samsung-Tastatur).

› Text mit der Swype-Tastatur eingeben

- 1 Wählen Sie den ersten Buchstaben eines Worts und ziehen Sie Ihren Finger zum zweiten Buchstaben, ohne den Finger vom Bildschirm zu nehmen.
- 2 Fahren Sie damit bis zum Ende des Worts fort.




- 3 Nehmen Sie den Finger vom letzten Buchstaben.
- 4 Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie , um ein Leerzeichen einzugeben. Wird nicht das richtige Wort angezeigt, wählen Sie ein anderes Wort von der angezeigten Liste aus.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um den Text einzugeben.





- Sie können auch auf die Tasten tippen, um Text einzugeben.
- Sie können eine Taste antippen und halten, um Zeichen auf der oberen Hälfte der Taste einzugeben. Wenn Sie eine Taste antippen und halten, bis die Liste der Zeichen angezeigt wird, können Sie Sonderzeichen, Symbole und Ziffern eingeben.

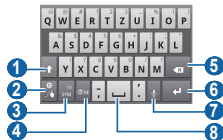Sie können auch folgende Tasten verwenden:




Nummer	Funktion
1	Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung.
2	Swype-Touchbildschirm aufrufen; Texteingabemethode ändern (antippen und halten).

Nummer	Funktion
3	Umschalten zwischen Symbolmodus und ABC/Ziffern-Modus.
4	Eingabesprache ändern; Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie mehr als zwei Sprachen für Texteingabe eingestellt haben. ► S. 78
5	Zeichen löschen.
6	Neue Zeile beginnen.
7	Text per Spracheingabe eingeben.  Diese Funktion ist je nach ausgewählter Eingabesprache möglicherweise nicht verfügbar.
8	Leerzeichen einfügen.

Nummer	Funktion
1	Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung.
2	Tastatur ausblenden.
3	Umschalten zwischen Ziffern-/Symbolmodus und ABC-Modus.
4	Eingabesprache ändern; Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie mehr als zwei Sprachen für Texteingabe eingestellt haben. ► S. 78
5	Texteingabe mit der Stimme; Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie die Spracheingabefunktion für das Samsung-Tastatenfeld aktivieren. ► S. 78  Diese Funktion ist je nach ausgewählter Eingabesprache möglicherweise nicht verfügbar.
6	Leerzeichen einfügen.
7	Eingabe löschen.
8	Neue Zeile beginnen.
9	Tastatureinstellungen aufrufen; Texteingabemethode ändern (antippen und halten).
10	Häufig verwendete Symbole eingeben.



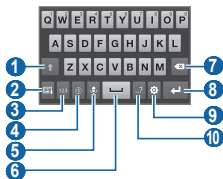

► Text mit der Samsung-Tastatur eingeben


Geben Sie Text durch Wählen von alphanumerischen Tasten ein. Die folgenden Tasten stehen zur Verfügung:



› Text kopieren und einfügen

Bei der Texteingabe können Sie die Funktion Kopieren und Einfügen verwenden, um Text in anderen Anwendungen zu nutzen.

- 1 Platzieren Sie den Cursor am Text, den Sie kopieren möchten.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie **Wort ausw.** oder **Alle ausw.**, um den gewünschten Text auszuwählen.
- 4 Ziehen Sie  oder  um den gewünschten Text auszuwählen.
- 5 Wählen Sie **Kopieren**, um den Text in die Zwischenablage zu kopieren, oder **Ausschneiden**, um den Text auszuschneiden und in die Zwischenablage einzufügen.
- 6 Platzieren Sie in einer anderen Anwendung den Cursor an der Stelle, an der Sie den Text einfügen möchten.
- 7 Wählen Sie  → **Einfügen**, um den Text aus der Zwischenablage in das Textfeld einzufügen.

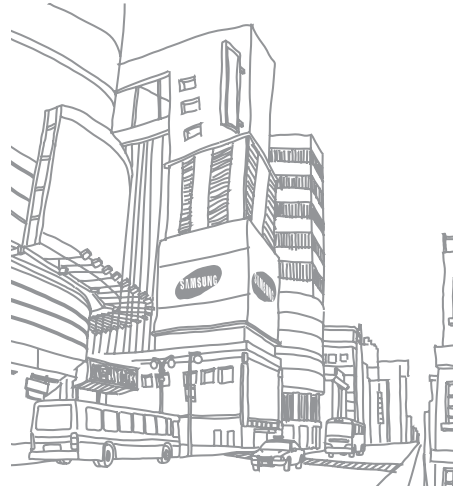

Internet

Internetdienste erfordern eine Datenverbindung. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die optimale Datenverbindung auszuwählen.


Internet

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.




- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Daten zusätzliche Gebühren anfallen können. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Je nach Netzbetreiber kann das Internet-Browser-Menü anders bezeichnet sein.
- Die verfügbaren Symbole richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

› Webseiten durchsuchen


- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**, um Ihre Startseite aufzurufen.
Zum Aufrufen einer bestimmten Webseite wählen Sie das URL-Eingabefeld, geben Sie die Webadresse der Webseite ein und wählen Sie .

2 Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:

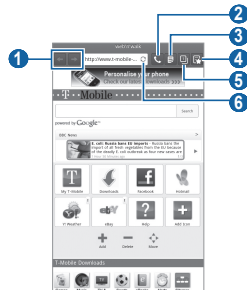

Je nach Region oder Netzbetreiber wird der Bildschirm oben unter Umständen anders dargestellt.

Nummer	Funktion
1	Rückwärts oder vorwärts zu Webseiten im Verlauf gehen; den letzten Internetverlauf anzeigen (antippen und halten).
2	Wählanzeige öffnen.
3	Memo erstellen.
4	Liste mit gespeicherten Lesezeichen, häufig besuchten Seiten und letztem Internetverlauf öffnen.

Nummer	Funktion
5	Neues Fenster öffnen oder zwischen geöffneten Fenstern wechseln.
6	Aktuelle Webseite neu laden. Während das Gerät Webseiten lädt, ändert sich dieses Symbol zu  .


Beim Navigieren auf einer Webseite stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Speichern der gegenwärtigen Webseite als Favoriten drücken Sie [≡] → **Favorit hinzufügen**.
- Um auf der Webseite nach Text zu suchen, drücken Sie [≡] → **Auf Seite finden**.
- Zum Anzeigen der aus dem Internet heruntergeladenen Elemente drücken Sie [≡] → **Download-Manager**.
- Zum Anpassen der Bildschirmhelligkeit drücken Sie [≡] → **Helligkeit**.
- Zum Anpassen der Browser-Einstellungen drücken Sie [≡] → **Einstellungen**.
- Zum Drucken der aktuellen Webseite oder des aktuellen Bildschirms auf einem angeschlossenen Drucker drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Drucken**. Dieses Gerät ist nur mit Samsung-Druckern kompatibel.
- Um die Webadresse der Webseite an andere zu senden, drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Seite freigeben**.
- Zum Anzeigen von Einzelheiten der Webseite drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Seiteninfo**.

› Per Spracheingabe nach Informationen suchen






Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**.
- 2 Wählen Sie das URL-Eingabefeld aus.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon des Geräts.
Das Gerät sucht nach Informationen und Webseiten, die mit dem Suchbegriff in Beziehung stehen.

› Mehrere Seiten öffnen

Sie können mehrere Seiten öffnen und beliebig zwischen ihnen wechseln.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie , um ein neues Fenster zu öffnen.
- 4 Öffnen Sie im neuen Fenster eine weitere Internetseite.
- 5 Um zwischen den derzeit geöffneten Fenstern zu wechseln, wählen Sie  und wählen Sie eine zu öffnende Webseite aus.

› Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern

Wenn Sie die Adresse der Webseite kennen, können Sie sie manuell als Favoriten speichern.

Favoriten hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**.
- 2 Drücken Sie [] → **Favorit hinzufügen**.
- 3 Geben Sie einen Seitentitel und eine Internetadresse ein.
Zum Speichern der angezeigten Webseite als Favoriten fahren Sie mit Schritt 5 fort.
- 4 Wählen Sie das Dropdownmenü **Standard** und wählen Sie einen Favoriten-Ordner (falls erforderlich).
- 5 Wählen Sie **OK**.

Um Favoriten-Optionen zu verwenden, wählen Sie [] → **Favoriten**, tippen Sie einen Favoriten an und halten Sie den Finger darauf:

- Zum Öffnen der Webseite im aktuellen Fenster wählen Sie **Öffnen**.
- Zum Öffnen der Webseite in einem neuen Fenster wählen Sie **In neuem Fenster öffnen**.
- Zum Hinzufügen des Favoriten-Schnellzugriffs zum Startbildschirm wählen Sie **Schnellzugriff für Start hinzufügen**.
- Um die Webadresse der Webseite an andere zu senden, wählen Sie **Link freigeben**.
- Um die Webadresse der Webseite zu kopieren, wählen Sie **Link-URL kopieren**.

- Um die Webseite als Startseite für den Browser zu verwenden, wählen Sie **Als Startseite festlegen**.
- Zum Löschen des Favoriten wählen Sie **Lesezeichen löschen**.

Favoriten bearbeiten

So richten Sie einen neuen Favoriten-Ordner ein:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**.
- 2 Wählen Sie [] → **Favoriten** → **Bearbeiten** → **Neuer Ordner**.
- 3 Geben Sie einen Namen für den Favoriten-Ordner ein und wählen Sie **OK**.

So löschen Sie Favoriten-Ordner oder als Favoriten gespeicherte Webseiten:


- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**.
- 2 Wählen Sie [] → **Favoriten** → **Bearbeiten** → **Löschen**.
- 3 Wählen Sie Favoriten-Ordner oder als Favoriten gespeicherte Webseiten aus und wählen Sie **Löschen** → **Löschen**.

› RSS-Feedadresse hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**.
- 2 Rufen Sie eine Webseite mit einem RSS-Feed auf.
- 3 Wählen Sie [] im URL-Eingabefeld.

- 4 Wählen Sie den RSS-Feed aus, den Sie hinzufügen möchten.
- 5 Abonnieren Sie den RSS-Feed.
Wenn der abonnierte Feed aktualisiert wird, werden Sie über die Aktualisierung benachrichtigt.

› Häufig besuchte Seiten oder letzten Verlauf aufrufen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**.
- 2 Wählen Sie  → **Am häuf. besucht** oder **Verlauf**.
- 3 Wählen Sie eine Webseite aus, die Sie aufrufen möchten.

Readers Hub

Erfahren Sie, wie Sie den integrierten Readers Hub zum Aufrufen verschiedener Materialien zum Lesen verwenden.



Unter Umständen sind einige Funktionen derzeit nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Readers Hub**.
- 2 Lesen Sie beim ersten Starten dieser Anwendung die Informationen zum Haftungsausschluss und wählen Sie **Annehmen**.
- 3 Wählen Sie ein Bild eines Lesestoffs.
- 4 Suchen Sie im Online-Geschäft nach Lesestoff und laden Sie ihn herunter.


News & Wetter

Erfahren Sie, wie Sie Wetterinformationen anzeigen und aktuelle Nachrichten und weitere Nachrichten lesen.

› Wetterinformationen anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **News & Wetter**.
- 2 Wählen Sie **Google Wetter** oben auf dem Bildschirm.
Das Gerät ermittelt den gegenwärtigen Standort und zeigt Wetterinformationen an.



Sie können den Standort ändern, um die Wetterinformationen einer anderen Region anzuzeigen. Drücken Sie [] → **Einstellungen** → **Google Wetter-Einstellungen** und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Standort verwenden**. Wählen Sie dann in **Standort manuell festlegen** einen Standort aus.

› Nachrichten lesen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **News & Wetter**.
- 2 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm ein Nachrichtenthema aus.
- 3 Wählen Sie einen Artikel aus, um ihn zu öffnen.








Zum Hinzufügen von Nachrichtenthemen drücken Sie [] → **Einstellungen** → **Google News-Einstellungen** → **Themen auswählen**.




Pulse

Verwenden Sie den Pulse-Reader zum Hinzufügen von Feeds zu Ihren Lieblingsnachrichtenthemen und lesen Sie Nachrichten auf Ihrem Gerät.


› Feeds lesen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Pulse**.
- 2 Falls Sie diese Anwendung erstmals starten, tippen Sie auf den Bildschirm, um den Hinweis zu löschen.
- 3 Wählen Sie  aus, um Feeds zu aktualisieren.
- 4 Blättern Sie nach oben oder unten, um eine Feedquelle auszuwählen.
- 5 Blättern Sie nach links oder rechts und wählen Sie einen Feed aus.
- 6 Beim Lesen des Feeds können Sie folgende Optionen verwenden:
 - Wählen Sie zum Hochladen eines Feeds an Community-Websites  oder  aus.
 - Zum Senden eines Videos an andere wählen Sie  aus.
 - Zum Zurückkehren zu einer Feedliste wählen Sie  aus.

› Feedquellen verwalten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Pulse**.
- 2 Wählen Sie  aus, um die Feedquellenliste anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie  oder , um einen Feed hinzuzufügen oder zu löschen.

› Customise the reader settings

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Pulse**.
- 2 Drücken Sie [] → **Einstellungen**, um die Display- oder Synchronisierungseinstellungen für den Pulse-Reader anzupassen.

Samsung Apps

Mit Samsung Apps können Sie einfach und schnell eine Vielzahl von Anwendungen direkt auf das Gerät herunterladen. Samsung Apps bietet Ihnen sofortigen Zugang zu einer Riesenauswahl von mobilen Möglichkeiten wie Spielen, Nachrichten, Informationen, mobilen Vernetzungsdiensten, Navigation, gesundheitsbezogenen Anwendungen und mehr.

Mit den voll optimierten Anwendungen von Samsung Apps wird das Gerät intelligenter. Erkunden Sie die verblüffenden Anwendungen und bereichern Sie Ihr mobiles Leben.



- Je nach Region oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.
- Weitere Informationen finden Sie unter www.samsungapps.com.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Samsung Apps**.
- 2 Lesen Sie beim ersten Starten dieser Anwendung die Nutzungsbedingungen, und wählen Sie **Annehmen**.
- 3 Suchen Sie nach gewünschten Anwendungen und laden Sie diese herunter.

Market

Da dieses Gerät auf der Android-Plattform basiert, lassen sich seine Funktionen durch die Installation zusätzlicher Anwendungen erweitern. Android Market bietet Ihnen eine einfache und schnelle Möglichkeit zum Erwerben von Spielen und Mobilanwendungen.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.
- Das Gerät speichert Benutzerdateien von heruntergeladenen Anwendungen im internen Speicher.

› Anwendung herunterladen und installieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Market**.
- 2 Lesen Sie beim ersten Starten dieser Anwendung die Nutzungsbedingungen und wählen Sie **Akzeptieren**.
- 3 Suchen Sie nach einer Datei oder Anwendung und laden Sie sie herunter.

› Anwendung deinstallieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Market**.
- 2 Drücken Sie [F≡] → **Meine Apps**.
- 3 Wählen Sie das Element aus, das Sie löschen möchten.
- 4 Wählen Sie **Deinstallieren** → **OK**.

YouTube

Erfahren Sie, wie Sie Videos auf YouTube anzeigen und hochladen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.




› Videos wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **YouTube**.
- 2 Falls Sie diese Anwendung erstmals starten, wählen Sie **Akzeptieren** aus.
- 3 Wählen Sie ein Video aus der Liste aus.
- 4 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
- 5 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:



Nummer	Funktion
1	Durch Ziehen der Leiste zu einem Punkt in der Datei gehen.
2	Anzeigequalität ändern.

› Videos hochladen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **YouTube**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Hochladen** und wählen Sie ein Video aus. Fahren Sie mit 8 fort.
Wenn Sie neue Videos hochladen möchten, wählen Sie , um die Kamera einzuschalten.
- 3 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 6 Wählen Sie , um die Aufnahme zu stoppen.
- 7 Wählen Sie **Speichern**, um das aufgenommene Video hochzuladen.
- 8 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden** (falls erforderlich).
- 9 Geben Sie die Einzelheiten für das Hochladen ein und wählen Sie **Hochladen**.

Tägliche Briefing

Erfahren Sie, wie Sie Wettervorhersagen, Börseninformationen, Nachrichten und den Terminplan für den jeweiligen Tag erhalten.


› Einstellungen für tägliche Informationen anpassen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Tägliche Briefing**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Einstellungen** → einen Informationsdienst.

- 3 Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen, um die Bildschirme für tägliche Informationen anzupassen:

Option	Funktion
Stadt auswählen	Städte für den Wetterbericht hinzufügen.
Aktie auswählen	Unternehmen für Aktieninformationen hinzufügen.
Automatische Aktualisierung	Einstellung, dass die Bildschirme für tägliche Informationen automatisch mit den neuesten Informationen aktualisiert werden.
Widget Auto-Scroll	Einstellung, dass das Widget für tägliche Informationen automatisch weitere Informationen anzeigt.
Einheit	Auswahl einer Temperatur-Einheit für Wettervorhersagen.









› Tägliche Informationen anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Tägliche Briefing**.
- 2 Wählen Sie , um die Informationen zu aktualisieren.
- 3 Blättern Sie nach links oder rechts, um Informationen anzuzeigen.


Maps




Erfahren Sie, wie Sie mit Google Maps™ Ihre Position finden, die Karte nach Straßen, Städten und Ländern durchsuchen und Wegbeschreibungen erhalten.

➤ Nach einem bestimmten Ort suchen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Maps**.
- 2 Falls Sie diese Anwendung erstmals starten, wählen Sie **OK** aus.
Die Karte zeigt Ihre aktuelle Position an.
- 3 Drücken Sie [F1] → **Suchen**.
- 4 Geben Sie ein Stichwort für den Standort ein und wählen Sie .
 - Um einen Standort per Spracheingabe zu suchen, wählen Sie .
 - Zum Anzeigen einer Liste aller Suchergebnisse wählen Sie  aus.
 - Wählen Sie  oder  zum Vergrößern oder Verkleinern.
 - Um einen Standort in der Nähe zu suchen, wählen Sie .
 - Um der Karte Ebenen hinzuzufügen, wählen Sie .
 - Um den aktuellen Standort anzuzeigen, wählen Sie .

➤ Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Maps**.
- 2 Drücken Sie [F1] → **Route**.
- 3 Geben Sie die Adressen des Startorts und des Zielorts ein.
Zur Eingabe einer Adresse aus der Liste der Kontakte oder zum Zeigen des Standorts auf der Karte wählen Sie  → **Kontakte** oder **Punkt auf der Karte**.
- 4 Wählen Sie eine Fortbewegungsart (Auto, Bus oder Laufen) und wählen Sie **Los**.

- 5 Wählen Sie eine Route aus, um Details des Wegs anzuzeigen (falls erforderlich).
- 6 Wählen Sie .
Die Route wird auf der Karte angezeigt. Um nur einen einzelnen Teil der Route anzuzeigen, wählen Sie  oder  aus.
- 7 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [F1] → **Karte leeren**.

Latitude

Lernen Sie, wie Sie über Google Latitude™ Ihren Standort Freunden mitteilen und den Standort von Freunden anzeigen können.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.



- 1 Wählen Sie im Menümodus **Latitude**.
Das Gerät nimmt automatisch an Latitude teil.
- 2 Drücken Sie [F1] → **Freunde hinzufügen** → **Aus Kontakten wählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie einen Freund aus, den Sie hinzufügen möchten, oder geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **Freunde hinzufügen** aus.
- 4 Wählen Sie **Ja**.
Wenn der Freund die Einladung annimmt, können Sie Standorte übermitteln.
- 5 Drücken Sie [F1] → **Kartenansicht**.
Die Standorte Ihrer Freunde werden mit ihren Fotos auf der Karte gekennzeichnet.

In der Nähe

Sie erfahren, wie Sie einen Standort in der Nähe suchen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Places**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
Das Gerät sucht nach Orten im Umkreis Ihres Standorts, die zu der Kategorie in Beziehung stehen.
- 3 Wählen Sie einen Ortsnamen aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie , um den Ort auf der Karte anzuzeigen.
Wählen Sie , um die Route zu dem Ort anzuzeigen.

Navigation

Erfahren Sie, wie Sie das GPS-Navigationssystem nutzen, um ein Ziel mit der Sprachführung zu finden und anzuzeigen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Navigation**.
- 2 Beim erstmaligen Starten dieser Anwendung müssen Sie **Annehmen** auswählen.
- 3 Geben Sie das Ziel mit einer der folgenden Methoden ein:
 - **Ziel einsprechen:** Sagen Sie Ihr Ziel laut an, z. B. „Navigieren zu Ziel“.
 - **Ziel eintippen:** Geben Sie das Ziel über die virtuelle Tastatur ein.

- **Kontakte:** Wählen Sie das Ziel aus Adressen der Kontakte aus.
- **Markierte Orte:** Wählen Sie das Ziel aus der Liste der mit Stern versehenen Orte aus.

Suche

Sie können nach Anwendungen im Gerät und bestimmten Daten im Internet suchen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Suche**.
- 2 Geben Sie einen Buchstaben oder ein Wort der Daten ein, die gesucht werden sollen.
- 3 Wählen Sie den Namen des Elements aus, das Sie aufrufen möchten.

Mobile Jukebox

Über die voreingestellte Webseite können Sie Musik herunterladen und wiedergeben. Wählen Sie **Mobile Jukebox** im Menümodus.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

TopApps

Sie können auf Top Apps nach Anwendungen suchen und sie herunterladen. Wählen Sie im Menümodus **TopApps**.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

Kommunikation


Google Mail

Sie können neue E-Mails von Google Mail™ in Ihrem Eingang empfangen. Wenn Sie diese Anwendung aufrufen, wird der Posteingang angezeigt. In der Titelleiste wird die Gesamtanzahl der ungelesenen Nachrichten angezeigt, die fett dargestellt werden. Wenn Sie Nachrichten markiert haben, erscheint die Markierung in einem farbigen Rechteck über der Nachricht.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.
- Je nach Netzbetreiber kann das Menü Google Mail auf dem Gerät anders bezeichnet sein.







› E-Mail-Nachricht senden

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Google Mail**.
- 2 Falls Sie diese Anwendung erstmals starten, wählen Sie **OK** aus.
- 3 Drücken Sie [≡] → **E-Mail schreiben**.
- 4 Geben Sie im Empfängerfeld einen Namen oder eine Adresse ein.
- 5 Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein.
- 6 Um eine Bilddatei anzuhängen, drücken Sie [≡] → **Anhang** → eine Datei.
- 7 Wählen Sie , um die Nachricht zu senden.

› E-Mail-Nachricht anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Google Mail**.
- 2 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie zum Beantworten der Nachricht .
- Zum Beantworten der Nachricht einschließlich aller Empfänger wählen Sie  → **Allen antw.**
- Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen wählen Sie  → **Weiterleiten**.
- Wählen Sie , um die Nachricht mit einem Sternsymbol zu versehen.
- Zum Anzeigen eines Anhangs wählen Sie **Vorschau**. Um den Anhang auf dem Gerät zu speichern, wählen Sie **Herunterladen**.
- Zum Archivieren der Nachricht wählen Sie **Archiv**.
- Zum Löschen der Nachricht wählen Sie **Löschen**.
- Zum Wechseln zur vorherigen oder nächsten Nachricht wählen Sie  oder .

› E-Mails durch Markierungen verwalten

Sie können Ihre E-Mails verwalten, indem Sie sie markieren oder wichtige Nachrichten mit einem Sternsymbol versehen. Sie können Nachrichten mit einem Markierungsfilter sortieren.

Nachricht markieren

- 1 Tippen Sie im Posteingang auf eine Nachricht und halten Sie den Finger darauf.
- 2 Wählen Sie **Labels ändern**.
- 3 Wählen Sie eine Markierung aus, die hinzugefügt werden soll, und wählen Sie **OK**.

Nachricht mit einem Sternsymbol versehen

- 1 Tippen Sie im Posteingang auf eine Nachricht und halten Sie den Finger darauf.
- 2 Wählen Sie **Markieren**. Das Sternsymbol neben der Nachricht wird aktiviert.

Nachrichten filtern

- 1 Drücken Sie im Posteingang [] → **Zu den Labels**.
- 2 Wählen Sie die Markierung der Nachrichten, die Sie anzeigen möchten.

E-Mail

Erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Nachrichten über Ihr privates oder Unternehmens-E-Mail-Konto senden und anzeigen.

➤ E-Mail-Konto einrichten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **E-Mail**.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.

- 3 Wählen Sie **Weiter** (für allgemeine E-Mail-Konten) oder **Manuelles Einr.** (für Unternehmens-E-Mail-Konten).
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 5 Um weitere E-Mail-Konten hinzuzufügen, drücken Sie [] → **Konto-Manager** → **Konto hinzufügen** und wiederholen Sie die obigen Schritte 2 bis 4.


Wenn Sie mit dem Einrichten des E-Mail-Kontos fertig sind, werden E-Mail-Nachrichten auf das Gerät heruntergeladen. Wenn Sie mehr als zwei Konten eingerichtet haben, können Sie zwischen den E-Mail-Konten wechseln: Wählen Sie einen Kontonamen oben links auf dem Bildschirm und wählen Sie das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.

➤ E-Mail-Nachricht senden

- 1 Wählen Sie im Menümodus **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Fügen Sie Empfänger für die Nachricht hinzu.
 - Geben Sie manuell E-Mail-Adressen ein, wobei Sie diese durch ein Semikolon oder ein Komma voneinander trennen.
 - Wählen Sie E-Mail-Adressen aus den Listen, indem Sie wählen.
- 4 Wählen Sie das Feld Cc/Bcc aus, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
- 5 Wählen Sie das Feld Betreff aus, um einen Betreff einzugeben.
- 6 Wählen Sie das Texteingabefeld aus und geben Sie den E-Mail-Text ein.

7 Wählen Sie **Anhängen**, und fügen Sie eine Datei an.
Sie können Mediendateien, Kontakte oder Standortinformationen anhängen.

8 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

 Wenn Sie offline oder außerhalb der Netzabdeckung sind, bleibt die Mitteilung im Ausgang, bis Sie wieder online sind und ausreichend Netzabdeckung haben.

› E-Mail-Nachricht anzeigen








Wenn Sie ein E-Mail-Konto öffnen, können Sie bereits abgerufene E-Mails offline lesen oder eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herstellen, um neue Nachrichten abzurufen. Nach dem Abrufen der E-Mail-Nachrichten können Sie sie offline lesen.


1 Wählen Sie im Menümodus **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.

2 Wählen Sie , um die Nachrichtenliste zu aktualisieren.

3 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.


Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Wechseln zur vorherigen oder nächsten Nachricht wählen Sie  oder .
- Zum Öffnen der Wähleranzeige wählen Sie .
- Zum Erstellen eines Memos wählen Sie .
- Zum Verschieben der Nachricht in einen anderen Ordner wählen Sie .
- Zum Löschen der Nachricht wählen Sie .
- Zum Beantworten der Nachricht wählen Sie  → **Antworten**.

- Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen wählen Sie  → **Weiterleiten**.


- Zum Erstellen einer neuen Nachricht wählen Sie .

- Zum Anzeigen eines Anhangs wählen Sie ihn aus. Um den Anhang auf dem Gerät zu speichern, wählen Sie .

- Zum Drucken der Nachricht auf einem angeschlossenen Drucker drücken Sie [>] → **Drucken**. Dieses Gerät ist nur mit Samsung-Druckern kompatibel.

Talk

Erfahren Sie, wie Sie mit Verwandten oder Freunden über Google Talk™ chatten.

 Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

› Freunde zur Freundesliste hinzufügen

1 Wählen Sie im Menümodus **Talk**.

In der Freundesliste sehen Sie alle Google Talk-Kontakte in einer Übersicht.

2 Drücken Sie [>] → **Freunde hinzufügen**.

3 Geben Sie eine E-Mail-Adresse des Friends ein und wählen Sie **Einladung senden**.

Wenn der Freund die Einladung annimmt, wird er zur Liste der Freunde hinzugefügt.

› Chat beginnen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Talk**.
- 2 Wählen Sie einen Freund aus der Freundesliste aus. Das Chat-Fenster öffnet sich.
- 3 Geben Sie eine Nachricht ein und wählen Sie **Senden**.
Um Emoticons einzufügen, drücken Sie [☰] → **Optionen** → **Smiley einfügen**.
- 4 Um zwischen aktiven Chats zu wechseln, drücken Sie [☰] → **Chat wechseln**.
- 5 Um den Chat zu beenden, drücken Sie [☰] → **Chat beenden**.


Nachrichten


Erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS) erstellen und versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten.






Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden, können durch das Senden und Empfangen von Nachrichten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.


› Textnachricht (SMS) senden

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie .

- 3 Fügen Sie Empfänger für die Nachricht hinzu.
 - Geben Sie manuell Telefonnummern ein, wobei Sie diese durch ein Semikolon oder ein Komma voneinander trennen.
 - Wählen Sie Telefonnummern aus den Listen, indem Sie  wählen.
- 4 Wählen Sie **Nachricht hier eingeben** und geben Sie den Nachrichtentext ein.
Um Emoticons einzufügen, drücken Sie [☰] → **Smiley einfügen**.
Um einen Text von einem Kontakt, Kalender oder Memo einzufügen, drücken Sie [☰] → **Text importieren**.
- 5 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

› Multimedia-Nachricht (MMS) senden

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten**.
 - 2 Wählen Sie .
 - 3 Fügen Sie Empfänger für die Nachricht hinzu.
 - Geben Sie manuell Telefonnummern oder E-Mail-Adressen ein, wobei Sie diese durch ein Semikolon oder ein Komma voneinander trennen.
 - Wählen Sie Telefonnummern oder E-Mail-Adressen aus den Listen, indem Sie  wählen.
-  Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, wandelt das Gerät die Nachricht in eine MMS um.



- 4 Wählen Sie **Nachricht hier eingeben** und geben Sie den Nachrichtentext ein.
Um Emoticons einzufügen, drücken Sie [☺] → **Smiley einfügen**.
Um einen Text von einem Kontakt, Kalender oder Memo einzufügen, drücken Sie [☰] → **Text importieren**.
- 5 Wählen Sie  und fügen Sie ein Element hinzu.
Sie können eine Datei aus der Dateiliste auswählen oder ein Foto oder Video neu erstellen.
- 6 Drücken Sie [☰] → **Betreff hinzufügen** und fügen Sie einen Betreff für die Nachricht hinzu.
- 7 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

› Text- oder Multimedia-Nachricht anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten**.
Ihre Nachrichten werden nach Kontakten als ein Nachrichten-Thread gruppiert angezeigt.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 3 Wählen Sie zum Anzeigen der Details einer MMS eine Nachricht aus.



› Mailbox abhören

Wenn Sie das Gerät so eingerichtet haben, dass unbeantwortete Anrufe an die Mailbox weitergeleitet werden, können Ihnen Anrufer in diesem Fall eine Sprachnachricht hinterlassen. So rufen Sie Ihre Mailbox auf und hören Sprachnachrichten ab:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Telefon** → **Telefon**, tippen Sie  an und halten Sie den Finger darauf.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen des Mailbox-Servers.
 Sie müssen die Nummer des Mailbox-Servers speichern, bevor Sie auf den Server zugreifen. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Anrufen

Erfahren Sie, wie Sie die Anruffunktionen zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen einsetzen, während eines Anrufs verfügbare Optionen nutzen und anrufbezogene Funktionen anpassen.

-  • Der Lautsprecher wird automatisch bei Annahme eines Anrufs aktiviert. Um Hörschäden zu vermeiden, halten Sie das Gerät nicht direkt an Ihr Ohr.
 - Mit dem beiliegenden Headset oder einem optionalen Bluetooth-Headset können Sie Anrufe tätigen und annehmen.
-  Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist. Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.

› Anrufe tätigen und entgegennehmen

Zum Tätigen, Entgegennehmen, Beenden oder Abweisen von Anrufen können Sie die Tasten oder den Touchscreen verwenden.


Anruf tätigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Telefon** → **Telefon** und geben Sie eine Vorwahl und eine Telefonnummer ein.
- 2 Wählen Sie **Anruf**, um einen Sprachanruf zu tätigen.
Für einen Videoanruf wählen Sie **Videoanruf**.
- 3 Schließen Sie das mitgelieferte Headset oder ein optionales Bluetooth-Headset an (falls erforderlich).
- 4 Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Beenden**.



- Im Telefonbuch können Sie Nummern speichern, die Sie häufig wählen.
▶ S. 52
- Wählen Sie **Telefon** → **Protokolle** zum schnellen Aufrufen der Anrufliste, um kürzlich gewählte Nummern erneut zu wählen.

Anruf entgegennehmen


- 1 Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf **Annehmen**.
 Wenn das Gerät klingelt, halten Sie die Lautstärketaste gedrückt, um den Klingelton stumm zu schalten.
- 2 Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Beenden**.

Anruf abweisen


Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf **Abweisen**. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

Um beim Abweisen eingehender Anrufe eine Nachricht zu senden, wählen Sie **Ablehnen und Mitteilung senden**.



Richten Sie zunächst eine Nachricht ein, die an abgewiesene Anrufer gesendet werden soll. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Ablehnen und Mitteilung senden**. Drücken Sie dann [] → **Neu erstellen** und erstellen Sie eine Textnachricht.



Internationale Nummer anrufen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Telefon** → **Telefon**, tippen Sie  an und halten Sie den Finger darauf, um das Zeichen + einzufügen.
- 2 Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und wählen Sie anschließend **Anruf** oder **Videoanruf**, um die Nummer zu wählen.

› Optionen während eines Gesprächs verwenden





Während eines Sprachanrufs können Sie folgende Optionen nutzen:

- Zum Anpassen der Anruflautstärke drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.
- Um ein Gespräch zu halten, wählen Sie **Halten**. Wählen Sie **Abrufen**, um einen gehaltenen Anruf abzurufen.
- Um einen zweiten Anruf zu tätigen, wählen Sie **Anruf hin**. und wählen Sie dann die neue Nummer.
- Um einen zweiten Anruf entgegenzunehmen, wählen Sie **Annehmen**, wenn Sie einen Anklopftön hören. Das Gerät fragt, ob der erste Anruf beendet oder gehalten werden soll. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie den Netzdienst Anklopfen aktivieren.

- Wählen Sie , um das Mikrofon auszuschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Wählen Sie , um den anderen Teilnehmer über ein Bluetooth-Headset zu hören und mit ihm zu sprechen.
- Zum Öffnen des Telefonbuchs drücken Sie [☰] → **Kontakte**.
- Zum Hinzufügen eines Memos drücken Sie [☰] → **Memo**.
- Zum Senden einer E-Mail-Nachricht drücken Sie [☰] → **E-Mail** oder **Google Mail**.
- Wählen Sie **Tauschen**, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
- Zum Einrichten einer Konferenzschaltung tätigen Sie einen zweiten Anruf und wählen Sie **Konferenz**, wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist. Sie müssen einen Konferenzschaltungsdienst abonnieren, um diese Funktion zu verwenden.
- Zum Verbinden des aktuellen Teilnehmers mit dem gehaltenen Teilnehmer drücken Sie [☰] → **Übertragen**. Sie werden dann vom Gespräch abgetrennt.

› Optionen während eines Videoanrufs verwenden

Sie können während eines Videoanrufs folgende Optionen verwenden:

- Zum Aufnehmen des Videoanrufs wählen Sie .
- Zum Aufnehmen eines Bilds vom Bildschirm wählen Sie .
- Wählen Sie , um das Mikrofon auszuschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Wählen Sie , um den anderen Teilnehmer über ein Bluetooth-Headset zu hören und mit ihm zu sprechen.
- Zum Umschalten zwischen dem vorderen und hinteren Kameraobjektiv wählen Sie **Kamera wechseln**.

- Um Ihr Bild vor dem anderen Teilnehmer zu verbergen, wählen Sie **Verbergen**.
- Zum Öffnen der Wählanzeige wählen Sie **Tastenfeld**.
- Drücken Sie [☰] → **Ausgehendes Bild**, um ein alternatives Bild auszuwählen, das dem anderen Teilnehmer gezeigt wird.
- Zum Anpassen der Einstellungen für Videoanrufe drücken Sie [☰] → **Einstellungen**.
- Zum Anpassen der Bildschirmhelligkeit drücken Sie [☰] → **Helligkeit**.
- Zum Anwenden der Unschärfewirkung auf Ihr Bild drücken Sie [☰] → **Unschärfefefferkt**.

› Unbeantwortete Anrufe anzeigen und zugehörige Nummern wählen

Das Gerät zeigt unbeantwortete Anrufe an. Zum Wählen der Nummer eines unbeantworteten Anrufs öffnen Sie die Schnellzugriffsanzeige und wählen Sie die Benachrichtigung für den unbeantworteten Anruf aus.

› Zusätzliche Funktionen nutzen

Sie können zahlreiche andere anrufbezogene Funktionen wie automatisches Abweisen, den FDN-Modus (feste Rufnummern) oder Anrufumleitung verwenden.

Automatische Abweisfunktion einrichten

Mit der Funktion zum automatischen Abweisen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. So aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abweisen und richten die Sperrliste ein:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Automatisch abweisen**.
- 2 Wählen Sie **Automatische Ablehnung aktivieren**, um die automatische Abweisung zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie **Liste für autom. Abweisung**.
- 4 Drücken Sie [≡] → **Neu erstellen**.
- 5 Geben Sie eine abzuweisende Nummer ein und wählen Sie **Speichern**.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5, um weitere Nummern hinzuzufügen.

FDN-Modus mit festen Rufnummern verwenden

Im FDN-Modus beschränkt das Gerät ausgehende Anrufe auf Nummern, die in der FDN-Liste gespeichert sind. So aktivieren Sie den FDN-Modus:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Feste Anrufnummern** → **FDN aktivieren**.
- 2 Geben Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN2 ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie **FDN-Liste** und fügen Sie Kontakte hinzu, die im FDN-Modus verwendet werden sollen.

Anrufweiterleitung einstellen

Mit dem Netzdienst Anrufweiterleitung können Sie eingehende Anrufe an eine andere Rufnummer, die Sie einstellen, weiterleiten. Sie können diese Funktion separat für verschiedene Bedingungen einstellen, wenn Sie Anrufe nicht entgegennehmen können, beispielsweise wenn Sie bereits telefonieren oder sich außerhalb des Netzempfangsbereichs befinden.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Rufumleitung**.
Für einen Videoanruf wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Videoanruf** → **Videoanruf weiterleiten**.
- 2 Wählen Sie eine Bedingung aus.
- 3 Geben Sie die Nummer ein, an die die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und wählen Sie **Aktivieren**.
Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.


Anklopfen einstellen

Anklopfen ist eine Netzfunktion, um Sie auf einen eingehenden Anruf während eines laufenden Gesprächs hinzuweisen. Diese Funktion ist nur für Sprachanrufe verfügbar.

Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Anklopfen**. Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

› Anruflisten anzeigen


Sie können nach Typen unterteilte Listen Ihrer Anrufe anzeigen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Telefon** → **Protokolle**.
 - 2 Drücken Sie [☰] → **Anzeige** → eine Option zum Sortieren der Anruflisten.
 - 3 Um Einzelheiten zu einer Liste anzuzeigen, wählen Sie sie aus.
-  In der Detailansicht können Sie die Nummer wählen, eine Nachricht an die Nummer senden oder die Nummer zum Telefonbuch hinzufügen.

Social Hub

Erfahren Sie, wie Sie Social Hub™ aufrufen, die integrierte Kommunikationsanwendung für E-Mails, Nachrichten, Instant Messages, Kontakte oder Kalenderinformationen. Weitere Details finden Sie unter socialhub.samsungapps.com.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Social Hub**.
- 2 Prüfen und verwenden Sie die Inhalte, die über Social Hub bereitgestellt werden.

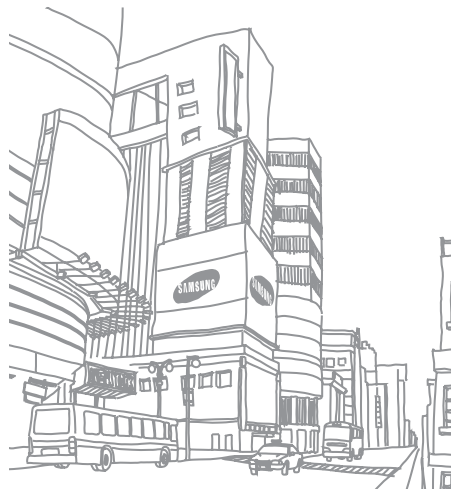

Unterhaltung

Musik

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik unterwegs mit dem MP3-Player wiedergeben.

› Musikdateien zum Gerät hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf das Gerät oder die Speicherkarte übertragen:


- Herunterladen aus dem mobilen Web ▶ S. 25
- Herunterladen von einem PC mit Samsung Kies ▶ S. 56
- Empfang über Bluetooth ▶ S. 60
- Kopieren auf die Speicherkarte ▶ S. 56
- Synchronisieren mit Windows Media Player 11 ▶ S. 56

› Musik wiedergeben


Nach der Übertragung der Musikdateien auf das Gerät oder die Speicherkarte:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik**.
- 2 Wählen Sie eine Musikkategorie aus.
- 3 Wählen Sie eine Musikdatei aus.


4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

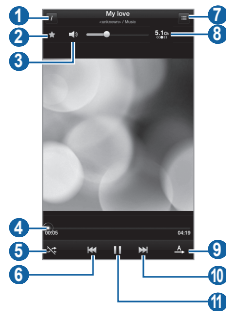

Nummer	Funktion
1	Dateidetails anzeigen.
2	Datei als bevorzugten Titel einstellen.
3	Lautstärke einstellen.
4	Durch Ziehen auf der oder Tippen auf die Leiste zu einem Punkt in der Datei gehen.
5	Zufallswiedergabemodus aktivieren.


Nummer	Funktion
6	Wiedergabe neu starten; rückwärts springen (innerhalb von 2 Sekunden berühren); in einer Datei rückwärts blättern (antippen und halten).
7	Musikliste öffnen.
8	5.1-Kanal-Surroundsystem aktivieren.
9	Wiederholmodus ändern (aus, einen Titel wiederholen oder alle Titel wiederholen).
10	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen; in einer Datei vorwärts spulen (antippen und halten).
11	Wiedergabe unterbrechen; zum Fortsetzen der Wiedergabe  wählen.

› Wiedergabeliste erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **Wieder.- Listen**.
- 2 Drücken Sie [] → **Neue Wiedergabeliste**.
- 3 Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und wählen Sie **Hinzufügen**.

Während der Wiedergabe können Sie Dateien durch Drücken von [] → **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** zu einer Wiedergabeliste hinzufügen.

› MP3-Player-Einstellungen anpassen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik**.
- 2 Drücken Sie [] → **Einstellungen**.
- 3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um den MP3-Player individuell anzupassen:

Option	Funktion
Equalizer	Auswählen eines Standard-Equalizertyps.
Effekt	Auswählen eines Klangeffekts.
Musik-Menü	Musikkategorien auswählen, die auf dem Musikbibliothek-Bildschirm erscheinen sollen.

Music Hub

Im Online-Musikgeschäft können Sie bevorzugte Musiktitel suchen und erwerben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.7digital.com.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Music Hub**.
- 2 Lesen Sie beim ersten Starten dieser Anwendung die Informationen zum Haftungsausschluss und wählen Sie **OK**.
- 3 Suchen Sie nach Musiktiteln, um sie als Vorschau zu hören, und erwerben Sie Ihre Lieblingsmusiktitel.

Kamera


Erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen. Sie können Fotos bis zu Auflösungen von 2048 x 1536 Pixel (3,2 Megapixel) und Videos bis zu Auflösungen von 720 x 480 Pixel aufnehmen.



- Die Kamera-Bedienoberfläche wird nur in der Querformatansicht angezeigt.
- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn sie für eine bestimmte Zeitdauer nicht verwendet wird.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität unterschiedlich sein.

► Fotografieren

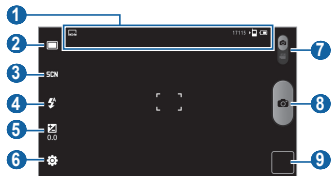


- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.



Nummer	Funktion
1	Prüfen des Kamerastatus und der Einstellungen. <ul style="list-style-type: none">• : Auflösung• : Anzahl der Fotos, die Sie machen können (je nach verfügbarem Speicher)• : Standardspeicherort
2	Aufnahmemodus ändern.
3	Szenenmodus ändern.
4	BlitzEinstellung ändern. Sie können den Blitz manuell ein- und ausschalten und die Kamera so einstellen, dass sie den Blitz bei Bedarf automatisch verwendet.
5	Belichtungswert anpassen.
6	Kameraeinstellungen ändern.
7	Umschalten zur Videokamera.
8	Fotografieren.
9	Bildbetrachter öffnen, um aufgenommene Fotos anzuzeigen.



- 4 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Nach dem Fotografieren wählen Sie das Bildbetrachter-Symbol, um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen. Sie können auch auf den Bildschirm tippen und unten auf dem Bildschirm durch die Miniaturansichten der Fotos blättern.
- Setzen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie sie auseinander/zusammen oder tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um den Ausschnitt zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Zum Senden eines Fotos an andere drücken Sie [] → **Freigeb.**
- Zum Einstellen eines Fotos als Hintergrundbild oder als ID-Bild für einen Kontakt drücken Sie [] → **Einstellen als.**
- Drücken Sie [] → **Löschen**, um ein Foto zu löschen.



› Mit Optionen fotografieren, die für verschiedene Szenen voreingestellt sind

Die Kamera verfügt über vordefinierte Einstellungen für verschiedene Szenen. Dadurch können Sie einfach den passenden Modus für die jeweiligen Aufnahmebedingungen und Motive wählen. Wählen Sie beispielsweise zum Fotografieren in der Nacht den Nachtmodus, der längere Belichtungszeiten verwendet.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie [] → eine Szene.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie [], um ein Foto aufzunehmen.



› Fotoserie aufnehmen

Sie können auf einfache Weise eine Fotoserie eines sich bewegenden Motivs aufnehmen. Diese Funktion eignet sich ideal, um spielende Kinder oder eine Sportveranstaltung aufzunehmen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie [] → **Serie**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Tippen Sie [] an und halten Sie den Finger darauf. Die Kamera macht Fotos, bis Sie den Kameraauslöser freigeben.

› Panoramafoto aufnehmen



Im Panorama-Aufnahmemodus können Sie breite Panoramafotos aufnehmen. Dieser Modus eignet sich ideal für Landschaftsaufnahmen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie [] → **Panorama**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie [], um das erste Foto aufzunehmen.

- 6 Bewegen Sie das Gerät langsam in eine Richtung und richten Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher aus.
Wenn Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher ausgerichtet haben, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.
- 7 Wiederholen Sie Schritt 6, um die Panoramafoto-Aufnahme abzuschließen.



› Fotos im Smile-Modus aufnehmen

Die Kamera kann die Gesichter von Personen erkennen und Sie beim Fotografieren ihrer lächelnden Gesichter unterstützen.


- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Smile**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.
- 6 Wählen Sie .
Das Gerät erkennt Personen auf dem Bild und erkennt, ob sie lächeln. Wenn eine Person lächelt, fotografiert das Gerät automatisch.

› Fotos im Eigenaufnahme-Modus aufnehmen

Mit dem vorderen Kameraobjektiv können Sie sich auf einfache Weise selbst fotografieren.


- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Selbstausröser**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen.

› Kamera-Einstellungen anpassen


Wählen Sie vor dem Fotografieren  → **Bild**, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Auflösung	Auflösungsoption ändern.
Weißabgleich	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.
Effekte	Spezialeffekt anwenden.
ISO	Empfindlichkeit des Kamera-Bildsensors anpassen.
Bildqualität	Qualität der Fotos einstellen.


Wählen Sie vor dem Fotografieren  → **Einrichtung**, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:



Einstellung	Funktion
Überprüfen	Stellt die Kamera zur Anzeige des aufgenommenen Bilds ein.
GPS-Einbindung	Die Kamera zeichnet Standortinformationen zu Fotos auf.  Um die GPS-Signale zu verbessern, vermeiden Sie das Fotografieren an Plätzen, an denen das Signal behindert werden kann, wie zwischen Gebäuden oder in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen.
Auslöser-Ton	Stellt die Kamera so ein, dass sie beim Fotografieren einen Auslöser-Ton erzeugt.
Speicher	Auswählen eines Speicherorts zum Speichern von aufgenommenen Fotos.
Zurücksetzen	Kameraeinstellungen zurücksetzen.

› Video aufnehmen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
- 3 Schieben Sie  nach unten, um in den Videokameramodus zu wechseln.

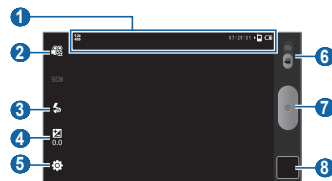
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.



Nummer	Funktion
1	Prüfen des Status und der Einstellungen der Videokamera. <ul style="list-style-type: none"> •  : Auflösung • 07:29:51 : Länge des Videos, das aufgenommen werden kann (je nach verfügbarem Speicher) •  : Standardspeicherort
2	Ändern des Aufnahmemodus (zum Anfügen an eine Multimedia-Nachricht oder zum normalen Speichern).
3	Blitzeinstellung ändern.
4	Belichtungswert anpassen.
5	Videokamera-Einstellungen ändern.
6	Zur Kamera wechseln.

Nummer	Funktion
7	Video aufnehmen.
8	Bildbetrachter öffnen, um aufgenommene Videos anzuzeigen.

- 5 Wählen Sie ●, um die Aufnahme zu starten.
 6 Wählen Sie ■, um die Aufnahme zu stoppen.
 Das Video wird automatisch gespeichert.

 Unter Umständen kann die Kamera keine Videos auf eine Speicherkarte mit niedriger Übertragungsgeschwindigkeit aufnehmen.

Wählen Sie nach der Videoaufnahme das Bildbetrachter-Symbol, um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Videos anzuzeigen. Sie können auch auf den Bildschirm tippen und unten auf dem Bildschirm durch die Miniaturansichten der Videos blättern.
- Wählen Sie zum Wiedergeben eines Videos ▶ oder drücken Sie [⏮] → **Starten**.
- Zum Senden eines Videos an andere drücken Sie [⏮] → **Freigeb.**
- Drücken Sie [⏮] → **Löschen**, um ein Video zu löschen.

› Videokamera-Einstellungen anpassen

Wählen Sie ⚙️ → **Video** vor der Videoaufnahme, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Weißabgleich	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.
Effekte	Spezialeffekt anwenden.
Videoqualität	Videoqualität einstellen.


Wählen Sie ⚙️ → **Einrichtung** vor der Videoaufnahme, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Audioaufnahme	Stellen Sie ein, ob der Ton aufgenommen werden soll.
Überprüfen	Stellt die Kamera zur Anzeige des aufgenommenen Videos ein.
Auslöser-Ton	Stellt die Kamera so ein, dass sie bei der Videoaufnahme einen Auslöser-Ton erzeugt.
Speicher	Auswählen eines Speicherorts zum Speichern von aufgezeichneten Videos.
Zurücksetzen	Videokamera-Einstellungen zurücksetzen.


Video

Erfahren Sie, wie Sie mit dem Video-Player verschiedene Arten von Videos wiedergeben.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Video**.
- 2 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm eine Kategorie aus.
- 3 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.
- 4 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
- 5 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

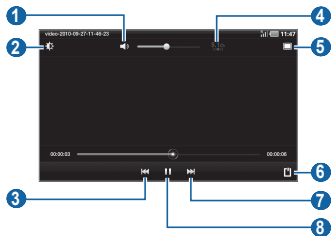



Nummer	Funktion
1	Lautstärke einstellen.
2	Display-Helligkeit anpassen.

Nummer	Funktion
3	Zur vorherigen Datei wechseln.
4	5.1-Kanal-Surroundsystem aktivieren.
5	Verhältnis des Videobildschirms ändern.
6	Lesezeichen an einem gewünschten Punkt einfügen.
7	Zur nächsten Datei wechseln.
8	Wiedergabe unterbrechen; zum Fortsetzen der Wiedergabe  wählen.

Galerie

Erfahren Sie, wie Sie Fotos anzeigen und Videos wiedergeben, die im Gerätespeicher und auf der Speicherkarte gespeichert sind.

› Foto anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Galerie**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
- 3 Wählen Sie  oder  oben rechts auf dem Bildschirm, um den Anzeigemodus zu ändern.

4 Wählen Sie ein Foto (ohne Symbol) aus, das angezeigt werden soll.






Sie können Fotos auf einem angeschlossenen Drucker drucken, indem Sie [≡] → **Optionen** → **Drucken** drücken. Dieses Gerät ist nur mit Samsung-Druckern kompatibel. Die Dateiformate zum Drucken können sich abhängig vom Drucker unterscheiden.

▶ Video wiedergeben

1 Wählen Sie im Menümodus **Galerie**.


2 Wählen Sie einen Ordner aus.

3 Wählen Sie  oder  oben rechts auf dem Bildschirm, um den Anzeigemodus zu ändern.

4 Wählen Sie ein Video (mit dem Symbol ) aus, das wiedergegeben werden soll.

5 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.

6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den virtuellen Tasten. ▶ S. 50

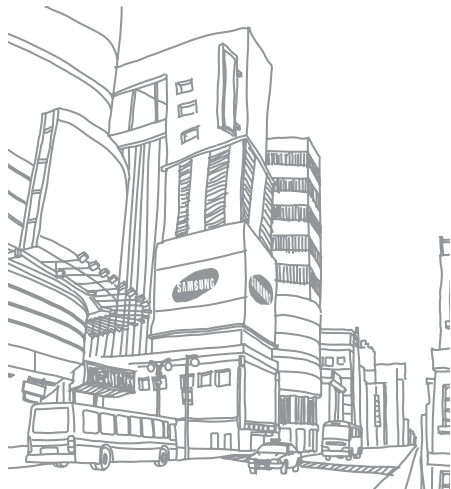


Persönliche Informationen



Kontakte

Erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer persönlichen oder geschäftlichen Kontakte erstellen und verwalten. Sie können Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Geburtstage und weitere Angaben für Ihre Kontakte speichern.

› Kontakt erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie einen Speicherort.
Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, wählen Sie bitte das Konto, dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
- 4 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 5 Wählen Sie **OK**, um den Kontakt zu speichern.




Sie können auch von der Wählanzeige einen Kontakt erstellen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Telefon** → **Telefon**.
- 2 Geben Sie eine Telefonnummer ein und wählen Sie .
- 3 Wählen Sie .
- 4 Wählen Sie einen Speicherort.
Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, wählen Sie bitte das Konto, dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
- 5 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 6 Wählen Sie **OK**, um den Kontakt zu speichern.

› Kontakte suchen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie das Suchfeld und geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
- 3 Wählen Sie den Namen des Kontakts in der Kontaktliste aus.

Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie die folgenden Optionen nutzen:


- Wählen Sie zum Anrufen des Kontakts  oder .
- Wählen Sie zum Senden einer Nachricht .
- Zum Senden einer E-Mail-Nachricht wählen Sie eine E-Mail-Adresse aus.
- Zum Bearbeiten der Kontaktinformationen wählen Sie **Bearbeiten**.
- Zum Löschen des Kontakts wählen Sie **Löschen**.

› Eigene Visitenkarte erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Eigenes Profil**.
- 3 Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
- 4 Wählen Sie **OK**.

› Gruppe von Kontakten erstellen

Indem Sie Kontaktgruppen erstellen, können Sie mehrere Kontakte verwalten und Nachrichten oder E-Mails an eine gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **Gruppen**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie einen Klingelton für die Gruppe aus.
- 4 Wählen Sie **OK**.

 Zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Gruppenmitgliedern drücken Sie [≡] → **Gruppenmitglieder bearbeiten**.

› Kontakte kopieren oder verschieben

So kopieren oder verschieben Sie Kontakte von der SIM- oder USIM-Karte zum Gerät:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Import/Export** → **Von SIM-Karte importieren**.
- 3 Wählen Sie einen Speicherort.
Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, wählen Sie bitte das Konto, dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
- 4 Drücken Sie [≡] → **Auf Gerät kopieren** oder **Auf Gerät verschieben**.
- 5 Wählen Sie Kontakte aus, die kopiert oder verschoben werden sollen und wählen Sie **OK**.

So kopieren oder verschieben Sie Kontakte vom Gerät zur SIM- oder USIM-Karte:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Import/Export** → **Auf SIM-Karte exportieren**.
- 3 Wählen Sie Kontakte aus, die kopiert oder verschoben werden sollen und wählen Sie **Kopieren** oder **Verschieben** → **Ja**.

› Kontakte importieren oder exportieren

So importieren Sie Kontaktdateien (im VCF-Format) von einer Speicherkarte zum Gerät:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Import/Export** → **Von SD-Karte importieren**.
- 3 Wählen Sie einen Speicherort.
Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, wählen Sie bitte das Konto, dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
- 4 Wählen Sie eine Option zum Importieren einer einzelnen, mehrerer oder sämtlicher Kontaktdateien aus und wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie Kontaktdateien aus, die importiert werden sollen und wählen Sie **OK**.

So exportieren Sie Kontakte vom Gerät zu einer Speicherkarte:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Import/Export** → **Auf SD-Karte exportieren**.
- 3 Wählen Sie zur Bestätigung **OK**.


Kalender

Erfahren Sie, wie Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Ereignisse einrichten und verwalten und wie Sie Alarme einstellen, die Sie an wichtige Ereignisse erinnern.

› Kalenderansicht ändern

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
- 2 Wählen Sie einen Anzeigemodus oben aus dem Kalender aus.
 - **Tag:** Stundenblöcke für einen vollen Tag
 - **Woche:** Liste von geplanten Terminen für die Tage einer Woche
 - **Monat:** Tagesblöcke für den jeweiligen Monat
 - **Liste:** Liste der geplanten Termine

› Ereignis erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
- 4 Wählen Sie **OK**.


› Ereignisse anzeigen

So zeigen Sie den Terminplan für heute an:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
- 2 Wählen Sie **Heute**.
- 3 Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

So zeigen Sie die Ereignisse für ein bestimmtes Datum an:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
Um durch manuelle Eingabe eines Datums zu einem bestimmten Tag zu gehen, drücken Sie [F≡] → **öffnen**, geben Sie das Datum ein, indem Sie + oder - wählen und wählen Sie **OK**.
- 3 Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

 Sie können das Ereignis an andere senden, indem Sie **Senden per** → eine Option wählen.

› Ereignisalarm ausschalten


Wenn Sie einen Alarm für ein Kalenderereignis einstellen, erscheint das Symbol des Ereignisalarms zur angegebenen Zeit.

- 1 Öffnen Sie die Schnellzugriffsanzeige oben auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie eine Erinnerung zum Anzeigen weiterer Details zum Ereignis.
- 3 Um die Erinnerung vorübergehend oder dauerhaft auszuschalten, wählen Sie **Schlummern für alle** oder **Alle verwerfen**.

Memo

Erfahren Sie, wie Sie wichtige Informationen speichern und zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen können.

› Memo erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Memo**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Geben Sie den Memotext ein.
- 4 Wählen Sie **OK**.

› Memos anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Memo**.
- 2 Um Einzelheiten zu einem Memo anzuzeigen, wählen Sie es aus.



- Sie können das Memo an andere senden, indem Sie [F≡] → **Senden per** → eine Option drücken.
- Sie können das Memo auf einem angeschlossenen Drucker drucken, indem Sie [F≡] → **Drucken** drücken. Dieses Gerät ist nur mit Samsung-Druckern kompatibel.

Verbindungen

PC-Verbindungen

Erfahren Sie, wie Sie das Gerät über das mitgelieferte PC-Datenkabel in verschiedenen USB-Verbindungsmodi mit einem PC verbinden. Durch Verbinden des Geräts mit einem PC können Sie Dateien mit dem Windows Media Player synchronisieren, Daten direkt zu und von dem Gerät übertragen und das Programm Samsung Kies verwenden.

› Mit Samsung Kies verbinden

Vergewissern Sie sich, dass Samsung Kies auf dem PC installiert ist. Sie können das Programm von der Samsung-Webseite (www.samsung.com/kies) herunterladen.



Samsung Kies kann auf Windows- und Macintosh-Computern ausgeführt werden.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Samsung Kies**.
- 2 Drücken Sie [], um in den Home-Bildschirm zurückzukehren.
- 3 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät mithilfe des PC-Datenkabels mit einem PC.
- 4 Führen Sie Samsung Kies aus und nutzen Sie die drahtlosen Funktionen oder kopieren Sie Daten und Dateien.
In der Hilfe zu Samsung Kies finden Sie weitere Informationen.

› Mit Windows Media Player synchronisieren

Vergewissern Sie sich, dass Windows Media Player auf dem PC installiert ist.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Media Player**.
- 2 Drücken Sie [], um in den Home-Bildschirm zurückzukehren.
- 3 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät mit dem PC-Datenkabel mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Pop-upfenster auf dem PC angezeigt.
- 4 Öffnen Sie Windows Media Player, um Musikdateien zu synchronisieren.
- 5 Bearbeiten Sie den Namen des Geräts, oder geben Sie ihn in das Pop-upfenster ein (falls erforderlich).
- 6 Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
- 7 Starten Sie die Synchronisierung.

› Als Massenspeichergerät verbinden

Sie können das Gerät als Wechseldatenträger an einen PC anschließen und auf das Dateiverzeichnis zugreifen. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, können Sie auch das Dateiverzeichnis der Speicherkarte aufrufen, indem Sie das Gerät als Speicherkartenleser nutzen.



Das Dateiverzeichnis der Speicherkarte wird als Wechseldatenträger separat vom internen Speicher angezeigt.

- 1 Wenn Sie Dateien von einer oder auf eine Speicherkarte übertragen möchten, setzen Sie die Speicherkarte in das Gerät ein.
 - 2 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Massenspeicher**.
 - 3 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät mithilfe des PC-Datenkabels mit einem PC.
 - 4 Wenn die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie **USB-Speicher aktivieren** → **OK**.
 - 5 Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.
 - 6 Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.
 - 7 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **USB-Speicher deaktivieren**.
-  Zum Abtrennen des Geräts vom PC klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf das USB-Gerätesymbol und dann auf die Option zum sicheren Entfernen des Massenspeichergeräts. Trennen Sie dann das PC-Datenkabel vom PC ab. Anderenfalls können auf der Speicherkarte gespeicherte Dateien verloren gehen oder die Speicherkarte beschädigt werden.

WLAN


Erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzfunktionen des Geräts verwenden, um eine Verbindung mit einem drahtlosen lokalen Netzwerk (WLAN) herzustellen, das mit den Standards IEEE 802.11 a/b/g/n kompatibel ist.

Sie können die Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.



Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

› WLAN-Funktion aktivieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen**.
 - 2 Wählen Sie **WLAN**, um die WLAN-Funktion zu aktivieren.
-  Ein aktives WLAN, das im Hintergrund ausgeführt wird, verbraucht Akkustrom. Um den Akku zu schonen, aktivieren Sie das WLAN nur, wenn Sie es benötigen.

› WLAN finden und damit verbinden

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen**.
Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.
- 2 Wählen Sie unter **WLAN-Netze** das gewünschte Netz aus.
- 3 Geben Sie ein Passwort für das Netz ein (falls erforderlich).
- 4 Wählen Sie **Verbinden**.

› WLAN manuell hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN hinzufügen**.
- 2 Geben Sie die SSID für das Netz ein und wählen Sie den Sicherheitstyp.
- 3 Legen Sie die Sicherheitseinstellungen in Abhängigkeit vom ausgewählten Sicherheitstyp fest.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

› WLAN-Verbindung über einen WPS-Zugangspunkt (Wi-Fi Protected Setup) herstellen

Sie können die Verbindung zu einem gesicherten Netz unter Verwendung einer WPS-Taste oder WPS-PIN herstellen. So stellen Sie die Verbindung mit einem WLAN mit einer WPS-Taste her:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen** → **WPS-Tastenverbindung**.
- 2 Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten eine WPS-Taste am Zugangspunkt.

So stellen Sie die Verbindung mit einem WLAN mit einem WPS-PIN her:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie ein Netz aus, das mit dem WPS-Symbol gekennzeichnet ist, und wählen Sie **WPS-PIN**.
- 3 Geben Sie am Zugangspunkt die PIN ein und drücken Sie die Starttaste.

Mobilnetze freigeben

Sie erfahren, wie Sie Ihr Gerät als drahtloses Modem oder als drahtlosen Zugangspunkt für PCs oder andere Geräte einstellen, und geben die Mobilnetzverbindung Ihres Geräts frei.

› Das Mobilnetz Ihres Geräts über WLAN freigeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Tethering und mobiler Hotspot**.
- 2 Wählen Sie zum Aktivieren des WLAN-Hotspots **Mobiler WLAN-Hotspot: Einstell.** → **Mobiler WLAN-Hotspot**.
- 3 Wählen Sie zum Anpassen des WLAN-Hotspots **Mobilien WLAN-Hotspot konfigur.**

Option	Funktion
Netz-SSID	Anzeigen und Bearbeiten des Gerätenamens, der externen Geräten angezeigt wird.
Sicherheit	Wählen Sie den Sicherheitstyp.

- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.
- 5 Suchen Sie auf einem anderen Gerät den Namen des Geräts in der Liste der verfügbaren Verbindungen und stellen Sie die Verbindung mit dem Netzwerk her.
Das Gerät macht die mobile Netzverbindung für ein anderes Gerät zugänglich.

› Das Mobilnetz Ihres Geräts über USB freigeben

- 1 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät mithilfe des PC-Datenkabels mit einem PC.
- 2 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Tethering und mobiler Hotspot**.

- 3 Wählen Sie **USB-Tethering**, um die USB-Tethering-Funktion zu aktivieren. Das Gerät macht die mobile Netzverbindung für den PC zugänglich. Zum Abtrennen der mobilen Netzverbindung deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **USB-Tethering**.



Das Verfahren zum Freigeben der Netzverbindung kann sich je nach Betriebssystem des PCs unterscheiden.

Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der sich über Entfernungen von ca. 10 Metern Daten und Informationen kontaktfrei austauschen lassen.

Sie müssen die Geräte für eine Bluetooth-Übertragung nicht aufeinander ausrichten. Wenn die Geräte sich innerhalb des Nutzungsbereichs befinden, können Informationen zwischen ihnen ausgetauscht werden, auch wenn sie sich in verschiedenen Räumen befinden.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abhören oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie nur Daten mit Geräten freigeben und empfangen, die vertrauenswürdig und ordnungsgemäß abgesichert sind. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die von Bluetooth SIG nicht getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.

› Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.

› Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Geräte suchen**.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus.
- 3 Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK**. Alternativ wählen Sie **Annahme**, um den PIN-Code zwischen Ihrem Gerät und dem anderen Gerät abzugleichen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.



Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eventuell eine feste Bluetooth-PIN wie 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN hat, müssen Sie diese eingeben.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element, z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis, ein Memo oder eine Mediendatei, von einer zugehörigen Anwendung oder **Eigene Dateien** aus.
- 2 Drücken Sie [\equiv] → **Freigeben, Visitenkarte senden per** oder **Senden per** → **Bluetooth**.
- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-fähigen Gerät und koppeln Sie Ihres damit.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Sichtbar**.
Ihr Gerät ist 120 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.
- 2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
- 3 Wählen Sie **Annahme**, um Ihre Empfangsbereitschaft für Daten von dem Gerät zu bestätigen (falls erforderlich).
Empfangene Daten werden im Bluetooth-Ordner gespeichert.

AllShare

Erfahren Sie, wie Sie den DLNA-Dienst (Digital Living Network Alliance) verwenden, mit dem Sie Mediendateien über ein WLAN mit DLNA-fähigen Geräten in Ihrer Wohnung austauschen können.


Sie müssen zuerst die WLAN-Funktion aktivieren und ein WLAN-Profil hinzufügen.

► S. 57

► DLNA-Einstellungen zum Freigeben von Mediendateien anpassen

Damit andere DLNA-fähige Geräte auf Mediendateien in Ihrem Gerät zugreifen können, müssen Sie die Medienfreigabe aktivieren.


 Abhängig von den DLNA-fähigen Geräten ist die Wiedergabe einiger Dateien darauf unter Umständen nicht möglich.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **AllShare**.
- 2 Drücken Sie [] → **Einstellungen**.
- 3 Passen Sie folgende Einstellungen an, um die DLNA-Funktion anzupassen:

Option	Funktion
Medienserver-Name	Geben Sie einen Namen für das Gerät als Medienserver ein.
Medien freigeben	Videofreigabe, Bildfreigabe oder Musikfreigabe mit anderen DLNA-fähigen Geräten aktivieren.
Zugangspunktnetz	Wählen Sie ein Verbindungsprofil für DLNA-Verbindungen aus.

Option	Funktion
Von anderem Gerät hochladen	Stellen Sie ein, ob Sie Uploads von anderen Geräten zulassen möchten.
Standardspeicher	Wählen Sie einen Speicherort zum Speichern heruntergeladener Mediendateien aus.

► Dateien auf einem anderen DLNA-fähigen Gerät wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **AllShare**.
Das Gerät sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.
 - 2 Wählen Sie unter **Server** das Gerät, das die Mediendateien enthält, als Medienserver aus.
 - 3 Wählen Sie unter **Gerät anzeigen** ein Wiedergabegerät aus, das die Mediendatei wiedergeben soll.
 - 4 Wählen Sie **Weiter**.
 - 5 Wählen Sie eine Medienkategorie → eine Datei aus.
 - 6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.
-  Abhängig von der Netzverbindung und dem angeschlossenen Server wird die Wiedergabe unter Umständen zwischengespeichert.

GPS

Das Gerät ist mit einem GPS-Empfänger (globales Positionierungssystem) ausgestattet. Erfahren Sie, wie Sie Standortdienste aktivieren.

Um bessere GPS-Signale zu empfangen, sollten Sie das Gerät nicht unter den folgenden Bedingungen verwenden:

- zwischen Gebäuden, in Tunnels oder unterirdischen Passagen sowie im Inneren von Gebäuden
- bei schlechtem Wetter
- in der Nähe von hohen Spannungen oder elektromagnetischen Feldern



Berühren Sie den Bereich der internen Antenne nicht und decken Sie diesen Bereich nicht mit Ihren Händen oder Gegenständen ab, während Sie die GPS-Funktionen verwenden.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

› Standortdienste aktivieren

Sie müssen Standortdienste aktivieren, um Standortinformationen zu empfangen und die Karte zu durchsuchen.

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit**.

2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an, um die Standortdienste zu aktivieren:

Option	Funktion
Drahtlosnetze verwenden	Einstellung, um WLAN und/oder Mobilnetze zum Feststellen des Standorts zu verwenden.
GPS-Satelliten verwenden	Einstellung, um GPS-Satelliten zum Feststellen des Standorts zu verwenden.

TV-Verbindungen (TV-Ausgangsmodus)

Sie erfahren, wie Sie das Gerät an ein Fernsehgerät anschließen und die Bedienoberfläche des Geräts auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts anzeigen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anzeige** → **TV Ausgang**.
- 2 Wählen Sie **TV System**.
- 3 Wählen Sie ein für Ihre Region passendes Bildkodierungssystem aus.

Option	Funktion
PAL	Australien, Belgien, China, Dänemark, Deutschland, England, Finnland, Italien, Kuwait, Malaysia, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Thailand
NTSC	Kanada, Japan, Korea, Mexiko, Taiwan, USA

4 Schalten Sie den Fernseher ein und verbinden Sie das Gerät über ein TV-Ausgangskabel mit dem Fernseher.

Schließen Sie die Stecker des TV-Ausgangskabels farbrichtig an die A/V-Buchsen des Fernsehgeräts an.

5 Wählen Sie am Fernsehgerät den externen Eingangsmodus aus.

Die Bedienoberfläche des Geräts wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.



- Aufgrund unterschiedlicher Bildkodierungssysteme oder der Qualität des Fernsehbildschirms werden die Dateien eventuell nicht richtig angezeigt.
- Ein Bluetooth-Stereo-Headset funktioniert im TV-Ausgangsmodus nicht.

VPN-Verbindungen

Erstellen Sie virtuelle private Netzwerke (VPN) und verbinden Sie diese privaten Netzwerke sicher über ein öffentliches Netzwerk wie das Internet.



Auf Ihrem Gerät sollte der Internetzugang bereits konfiguriert sein. Sollten beim Verbinden mit dem Internet Probleme auftreten, müssen Sie die Verbindungen bearbeiten. Wenn Sie sich bei den einzugebenden Verbindungsinformationen unsicher sind, erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.

› VPN-Verbindungen einrichten

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **VPN-Einstellungen** → **VPN hinzufügen**.

2 Wählen Sie einen VPN-Typ aus.

3 Passen Sie die Verbindungsinformationen an.



Die verfügbaren Optionen variieren u. U. je nach VPN-Typ.


Option	Funktion
VPN-Name	Geben Sie einen Namen für den VPN-Server ein.
VPN-Server festlegen	Geben Sie die IP-Adresse des VPN-Servers ein.
Verschlüsselung aktivieren	Legt fest, dass der VPN-Server verschlüsselt wird.
IPsec Pre-shared Key festlegen	Geben Sie einen vordefinierten Schlüssel ein.
L2TP-Geheimnis aktivieren	Dient zum Festlegen eines geheimen L2TP-Passworts.
L2TP-Geheimnis festlegen	Geben Sie ein geheimes L2TP-Passwort ein.
Benutzerzertifikat festlegen	Wählen Sie ein Benutzerzertifikat, über das der VPN-Server Sie identifiziert. Sie können Zertifikate vom VPN-Server oder aus dem Internet herunterladen.

Option	Funktion
CA-Zertifikat festlegen	Wählen Sie ein Zertifikat einer Zertifizierungsstelle (CA), über das der VPN-Server Sie identifiziert. Sie können Zertifikate vom VPN-Server oder aus dem Internet herunterladen.
DNS-Suchdomänen	Geben Sie die Adresse des Domännennamensservers (DNS) ein.

4 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [F11] → **Speichern**.

► Verbindung zu einem privaten Netzwerk herstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **VPN-Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie ein privates Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 3 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein und wählen Sie **Verbinden** aus.

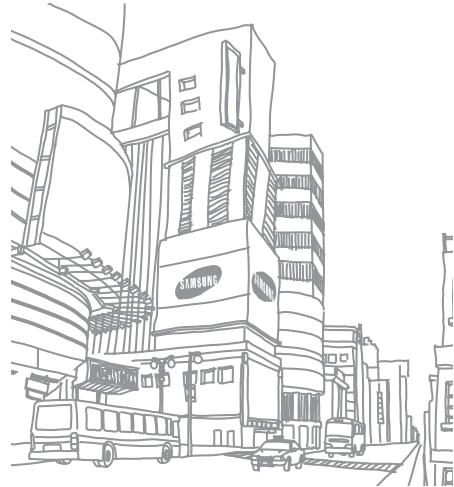





Extras

eBook

Lernen Sie, wie Sie Buchdateien öffnen und lesen.

› Bücher lesen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **eBook**.
- 2 Wählen Sie ein Buch aus dem Bücherregal.
- 3 Beim Lesen des Buchs können Sie folgende Optionen verwenden:
 - Um Seiten zu blättern, ziehen Sie Ihren Finger nach links oder rechts oder tippen Sie nahe dem linken oder rechten Seitenrand.
 - Zum Anzeigen des Inhaltsverzeichnisses oder von Lesezeichen oder Markierungen wählen Sie .
 - Zum individuellen Anpassen der Einstellungen für Schriftstile, Helligkeit und Theme wählen Sie .
 - Zum Anzeigen der Bucheinheiten wählen Sie .
 - Zum Markieren der gegenwärtigen Seite wählen Sie .
 - Zum Markieren eines Texts tippen Sie ein Wort an und halten Sie es und wählen Sie **Hervorheben** aus dem Popupfenster.

› Wort im Wörterbuch nachschlagen


- 1 Wählen Sie im Menümodus **eBook**.
- 2 Öffnen Sie ein Buch.
- 3 Tippen Sie ein Wort an, halten Sie es und nehmen Sie Ihren Finger vom Bildschirm, wenn das Vergrößerungsglas angezeigt wird.
- 4 Wählen Sie im Popupfenster **Wörterbuch**.

› Buchdateien importieren

Sie können Buchdateien (im epub-Format) von einer Speicherkarte importieren.




- Die Buchdateien müssen auf der Speicherkarte gespeichert sein.
- Buchdateien mit DRM-Schutz werden nicht unterstützt.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **eBook**.
- 2 Drücken Sie [] → **Importieren**.
- 3 Wählen Sie Buchdateien aus, die importiert werden sollen, und wählen Sie **OK**.

ThinkFree Office

Erfahren Sie, wie Sie Dokumentdateien auf dem Gerät erstellen und anzeigen. Wenn Sie ein Konto beim Webdienst ThinkFree haben, können Sie Dokumente online verwalten. Diese Anwendung unterstützt die folgenden Dateiformate: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Neues Dokument erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **ThinkFree Office**.
- 2 Lesen Sie beim ersten Starten dieser Anwendung die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und wählen Sie **Annehmen**.
- 3 Wählen Sie **Jetzt aktivieren** → **Schließen**, um ThinkFree Office zu aktivieren.
- 4 Wählen Sie **Eigene Dateien**.
- 5 Drücken Sie [≡] → **Neu** → einen Dokumenttyp.
- 6 Geben Sie einen Namen für das Dokument ein und wählen Sie **OK**.
- 7 Geben Sie mit den Tools oben rechts auf dem Bildschirm Inhalte in das Dokument ein.
- 8 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie  in der Symbolleiste.

› Dokument auf dem Gerät anzeigen und bearbeiten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **ThinkFree Office**.
- 2 Wählen Sie **Eigene Dateien** → ein Dokument.
- 3 Wählen Sie einen Textverschlüsselungstyp (falls erforderlich).

- 4 Zeigen Sie das Dokument an, oder bearbeiten Sie es.
 - Verwenden Sie den Zweifinger-Zoom zum Vergrößern und Verkleinern: Setzen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie sie langsam zusammen oder auseinander.
 - Um nach Text im Dokument zu suchen, drücken Sie [≡] → **Suchen**.
- 5 Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, speichern Sie das Dokument.

› Dokumente online verwalten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **ThinkFree Office**.
- 2 Wählen Sie **Online**.
- 3 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für den Kontozugang ein und wählen Sie dann **Anmelden**.
- 4 Jetzt können Sie Ihre Dokumente auf dem Server nach Wunsch anzeigen und verwalten.

Eigene Dateien

Erfahren Sie, wie Sie schnell und einfach auf alle im Gerät oder der Speicherkarte abgelegten Bilder, Videos, Musik- und Audiodateien zugreifen.


› Unterstützte Dateiformate

Typ	Format
Bild	bmp, gif, jpeg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Musik	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac




- In Abhängigkeit von der auf dem Gerät installierten Software werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.
- Sie sollten den Bildschirm des Geräts während der Wiedergabe eines DivX-Video-On-Demand nicht sperren. Bei jedem Sperren des Bildschirms während der Wiedergabe eines DivX-Video-On-Demand wird Ihre verfügbare Vermietungszählung um eins vermindert.

› Datei öffnen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien**.
- 2 Wählen Sie das Dropdownmenü **Name** und dann eine Option zum Sortieren der Dateiliste.
- 3 Wählen Sie einen Ordner aus.
Wählen Sie , um im Dateienverzeichnis um eine Ebene nach oben zu gelangen.
- 4 Wählen Sie die Datei aus, die geöffnet werden soll.

› Ordner einrichten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien**.
- 2 Drücken Sie [] → **Neuer Ordner**.
- 3 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **OK**.

› Dateien kopieren oder in die Zwischenablage verschieben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Auswahl**.
- 2 Wählen Sie Ordner oder Dateien aus, die kopiert oder in die Zwischenablage verschoben werden sollen.
- 3 Wählen Sie **Kopier.** oder **Aussch.**
- 4 Navigieren Sie zu einem Ordner und wählen Sie **Einf.**

› Dateien löschen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Auswahl**.
- 2 Wählen Sie Ordner oder Dateien aus, die gelöscht werden sollen.
- 3 Wählen Sie **Löschen** → **Löschen**.

Downloads

Sie erfahren, wie Sie Protokolle von Dateien verwalten, die Sie aus dem Internet und aus E-Mails heruntergeladen haben.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Downloads**.
- 2 Wählen Sie einen Download-Ordner aus.
- 3 Zum Öffnen einer heruntergeladenen Datei wählen Sie das Protokoll aus.
Zum Löschen eines Protokolls aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen dann **Löschen** aus.


Digitaler Fotorahmen

Sie können das Gerät als digitales Anzeigergerät zur Anzeige der Uhr oder einer Diashow oder zur Wiedergabe von Musikdateien einsetzen.

› Uhr anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Digitaler Fotorahmen**.
- 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, damit die Symbole angezeigt werden.
- 3 Wählen Sie **Uhr**.
- 4 Drücken Sie [\equiv] → **Uhrenstil**, um den Stil der Uhr zu ändern.
- 5 Wählen Sie eine Uhr aus und wählen Sie **OK**.

› Diashow anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Digitaler Fotorahmen**.
 - 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, damit die Symbole angezeigt werden.
 - 3 Wählen Sie **Diashow**.
 - 4 Drücken Sie [\equiv] → **Zu Diashow hinzufügen**.
 - 5 Wählen Sie Ordner aus und wählen Sie **OK**.
-  Zum Ändern der Diashow-Effekte drücken Sie [\equiv] → **Diashoweffekte**.


› Musikdateien wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Digitaler Fotorahmen**.
- 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, damit die Symbole angezeigt werden.
- 3 Wählen Sie **Musik** → eine Musikdatei.

Wecker



Erfahren Sie, wie Sie Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und bedienen.

› Neuen Alarm einstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Wecker**.
- 2 Wählen Sie  oder drücken Sie [≡] → **Alarm hinzufügen**.
- 3 Stellen Sie die Alarmdetails ein.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.


› Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Zum Stoppen des Alarms ziehen Sie  nach rechts, bis der Punkt erreicht ist.
- Zur Wiederholung des Alarms nach einer festgelegten Zeit ziehen Sie  nach links, bis der Punkt erreicht ist.

› Alarm löschen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Wecker**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Alarm löschen**.
- 3 Wählen Sie die Alarme aus, die Sie löschen möchten.
- 4 Wählen Sie **Löschen**.

 Sie können Alarme löschen oder deaktivieren, indem Sie auf einen Alarm tippen, ihn halten und **Alarm löschen** oder **Alarm deaktivieren** wählen.


› Uhrenstil ändern

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Wecker**.
- 2 Tippen Sie auf das Bild der Uhr.
- 3 Ziehen Sie Ihren Finger unten auf dem Bildschirm nach links oder rechts.
- 4 Wählen Sie **Uhrenstil festlegen**.

Rechner

Sie erfahren, wie Sie mathematische Berechnungen direkt auf dem Gerät wie auf einem typischen Taschenrechner oder PC-Rechner durchführen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Rechner**.
- 2 Mit den Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, führen Sie grundlegende mathematische Operationen durch.

 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht, um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden.



Task-Manager

Mit dem Task-Manager können Sie derzeit ausgeführte Anwendungen und Speicherinformationen anzeigen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Task-Manager**.
- 2 Verwenden Sie die folgenden Optionen:
 - **Aktive Anwendungen:** Die Liste aller Anwendungen, die gegenwärtig auf dem Gerät ausgeführt werden, wird angezeigt.
 - **Heruntergeladen:** Zeigt die Gesamtspeichermenge, die von auf dem Gerät installierten Anwendungen in Anspruch genommen wird.
 - **RAM:** Überprüfen und Verwalten des RAM-Speichers.
 - **Speicher:** Damit können Sie den bereits genutzten und den noch freien Speicherplatz auf dem Gerät und auf der Speicherkarte anzeigen.
 - **Hilfe:** Anzeige von Hilfeinformationen zum Verlängern der Akkumutzungsdauer.

Weltuhr

Erfahren Sie, wie die Uhrzeit einer anderen Region angezeigt wird.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Weltuhr**.
- 2 Wählen Sie  oder drücken Sie [F≡] → **Stadt hinzufügen**.
- 3 Geben Sie einen Städtenamen ein oder wählen Sie einen aus der Liste aus.
Zum Auswählen einer Stadt in der Weltkartenansicht wählen Sie .

- 4 Um weitere Weltuhren hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.



Zum Einstellen der Uhren auf die Sommerzeit drücken Sie [F≡] → **DST-Einstellungen**. Wenn Sie auf eine Uhr tippen, wird die Zeit der Uhr um 1 oder 2 Stunden vorgestellt.

Sprachsuche

Sie erfahren, wie Sie die Sprachbefehlsfunktion zum Wählen einer Nummer, Senden einer Nachricht oder Suchen nach einem Ort oder nach Informationen mittels Sprachbefehl nutzen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.






- 1 Wählen Sie im Menümodus **Sprachsuche**.
- 2 Wählen Sie **Sprechen**.
- 3 Sprechen Sie einen Befehl in das Mikrofon.





Skizzenmemo

Sie erfahren, wie Sie mit unterschiedlichen Tools Skizzen erstellen.


- 1 Wählen Sie im Menümodus **Skizzenmemo**.
- 2 Wählen Sie **Memo erstellen**.

3 Erstellen Sie eine Skizze mit den folgenden Tools:

Tool	Funktion
	Schreiben oder zeichnen Sie etwas auf den Bildschirm.
	Löschen Sie die Skizze.
T	Geben Sie einzufügenden Text ein.
	Wählen Sie die Liniendicke oder die Linien-, Text- und Hintergrundfarbe.
	Fügt Folien hinzu.
	<ul style="list-style-type: none">• Vorsch.: Zeigt eine Vorschau der Skizze.• Maps: Geben Sie Standortinformationen ein.• Tag: Fügen Sie einen Tag-Namen hinzu.• Drucken: Drucken Sie die Skizze.• Erneut: Löschen Sie die aktuelle Folie.

- Wählen Sie  → , um Ihre letzte Aktion rückgängig zu machen.
- Wählen Sie  → , um Ihre letzte Aktion erneut auszuführen.

4 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [] → **Speichern**.

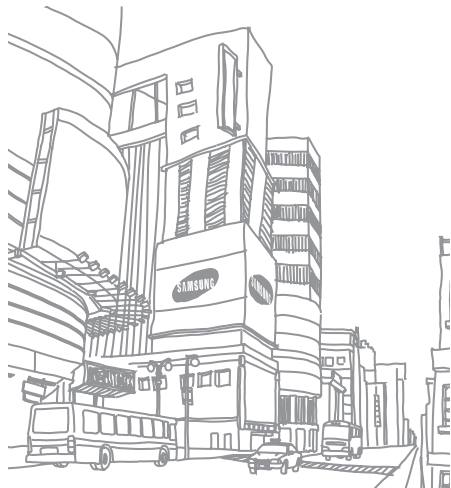

Einstellungen

Einstellungsmenü aufrufen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie und eine Option aus.

Drahtlos und Netzwerk

Ändern Sie die Einstellungen für drahtlose Netzverbindungen.

› Offline-Modus

Alle drahtlosen Funktionen des Geräts werden deaktiviert. Sie können nur netzunabhängige Dienste verwenden.

› WLAN-Einstellungen

- **WLAN:** Schalten Sie die WLAN-Funktion ein oder aus. ► S. 57
- **Netzbenachrichtigung:** Das Gerät benachrichtigt Sie, wenn ein offenes Netzwerk verfügbar ist.
- **WPS-Tastenverbindung:** Herstellung einer WLAN-Verbindung über eine WPS-Taste (Wi-Fi Protected Setup).
- **WLAN hinzufügen:** WLAN-Zugangspunkte manuell hinzufügen.

› Bluetooth-Einstellungen

- **Bluetooth:** Schaltet die drahtlose Bluetooth-Funktion ein oder aus. ► S. 60
- **Gerätename:** Legen Sie einen Bluetooth-Namen für das Gerät fest.
- **Sichtbar:** Stellt das Gerät so ein, dass es für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
- **Geräte suchen:** Sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.

› Tethering und mobiler Hotspot

- **USB-Tethering:** Aktivieren Sie die Funktion für USB-Tethering, um die mobile Netzverbindung des Geräts über USB für PCs verfügbar zu machen. Das Gerät wird, wenn es mit einem PC verbunden ist, als drahtloses Modem für den PC verwendet. ► S. 59
- **Mobiler WLAN-Hotspot: Einstell.:**
 - **Mobiler WLAN-Hotspot:** Aktivieren Sie die Funktion für einen mobilen WLAN-Hotspot, um die mobile Netzverbindung des Geräts über die WLAN-Funktion für PCs oder andere Geräte verfügbar zu machen. ► S. 59
 - **Mobilen WLAN-Hotspot konfigur.:** Konfigurieren Sie Netzwerkeinstellungen für Ihren WLAN-Hotspot.
- **Hilfe:** Anzeige von Informationen über USB- und WLAN-Tethering.

› VPN-Einstellungen

Einrichten von virtuellen privaten Netzen (VPN) und Herstellen einer Verbindung zu diesen. ► S. 63

› Mobile Netzwerke

- **Paketdaten verwenden:** Aktivieren Sie diese Funktion, um paketvermittelte Datennetze für Netzdienste zuzulassen.
- **Daten-Roaming:** Legen Sie fest, dass das Gerät eine Verbindung mit einem anderen Netz herstellt, wenn Sie sich im Ausland befinden oder wenn Ihr Heimatnetz nicht verfügbar ist.
- **Zugangspunktnamen:** Einstellen der Namen der Zugangspunkte (APN).
- **Netzmodus:** Wählen Sie einen Netztyp aus.
- **Netzbetreiber:** Sucht nach verfügbaren Netzen und wählt ein Roaming-Netz aus.

› USB-Einstellungen

Aktivieren Sie verschiedene USB-Verbindungsmodi, wenn Sie das Gerät mit einem PC verbinden. ▶ S. 56

Anrufeinstellungen

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Anruffunktionen.

› Feste Anrufnummern

- **FDN aktivieren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie den FDN-Modus, um ausgehende Anrufe auf die Rufnummern zu beschränken, die in der FDN-Liste gespeichert sind. Sie müssen die PIN2 eingeben, die Sie zusammen mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte erhalten haben, und das Gerät neu starten.
- **PIN2 ändern:** Ändern Sie die PIN2, die zum Schutz der primären PIN genutzt wird. Wenn die SIM- oder USIM-Karte gesperrt ist, wechselt dieses Menü zu **PIN2 entsperren**.
- **FDN-Liste:** Richten Sie eine Kontaktliste für den FDN-Modus ein.

› Mailbox

Wählen Sie Ihren Dienstanbieter oder stellen Sie einen anderen Dienstanbieter für den Empfang von Sprachnachrichten ein.

› Mailbox-Nummer

Geben Sie die Nummer zum Aufrufen des Sprachnachrichtendienstes ein. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

› Videoanruf

- **Voreingestelltes Bild:** Wählen Sie ein Bild aus, das dem anderen Teilnehmer angezeigt werden soll.
- **Mich anzeigen:** Stellen Sie ein, ob dem anderen Teilnehmer Ihr Live-Bild oder ein voreingestelltes Bild angezeigt werden soll.
- **Optionen für fehlgeschlagenen Anruf verwenden:** Wählen Sie, ob ein Sprachanruf eingeleitet werden soll, wenn ein Videoanruf nicht zustande kommt.
- **Videoanruf weiterleiten:** Eingehende Videoanrufe werden zu einer anderen Nummer umgeleitet.

› Rufumleitung

Eingehende Sprachanrufe werden zu einer anderen Nummer umgeleitet.

› Anruf beantworten

- **Antwortmodus:** Stellen Sie ein, ob das Gerät Anrufe nach einer vorgegebenen Zeitdauer automatisch annehmen soll.
- **Automatische Antwort:** Einstellung der Zeitdauer, nach der das Gerät Anrufe automatisch annimmt.

› Automatisch abweisen

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion für automatisches Abweisen und richten Sie eine Liste von Anrufern ein, die automatisch abgewiesen werden sollen.

› Ablehnen und Mitteilung senden

Hinzufügen oder Bearbeiten einer Nachricht, die an den Anrufer übertragen wird, wenn Sie einen Anruf abweisen.

› Zusätzliche Einstellungen

- **Anruferkennung:** Ihre Anruferkennung wird anderen Parteien bei ausgehenden Anrufen angezeigt.
- **Anklopfen:** Anklopfen wird aktiviert, um eingehende Anrufe zu empfangen, wenn bereits ein Gespräch geführt wird.

Ton

Sie können die Einstellungen für verschiedene Töne des Geräts ändern.

- **Stumm-Modus:** Aktivieren Sie den Stumm-Modus, um alle Töne mit der Ausnahme von Medientönen und Alarm-Klingeltönen zu deaktivieren.
- **Vibrieren:** Vibrationsmodus für verschiedene Aktionen auswählen.
- **Lautstärke:** Einstellung der Lautstärke für Anrufringeltöne, Musik und Videos, Alarmklingeltöne, Gerätesystem und Benachrichtigungen.
- **Telefonklingelton:** Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei eingehenden Sprachanrufen ertönen soll.
- **Rufzeichen für Videoanruf:** Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei eingehenden Videoanrufen ertönen soll.
- **Klingelton für Benachrichtigungen:** Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei Ereignissen wie eingehenden Nachrichten und unbeantworteten Anrufen ertönen soll.
- **Hörbare Tastentöne:** Legen Sie fest, ob das Gerät beim Berühren der Tasten auf der Wählanzeige einen Ton ausgeben soll.
- **Hörbare Auswahl:** Legen Sie fest, dass das Gerät einen Ton ausgeben soll, wenn Sie eine Anwendung oder Option auf dem Touchscreen auswählen.
- **Bildschirmsperr-Sounds:** Einstellung, dass das Gerät beim Sperren und Entsperren des Touchscreens einen Ton erzeugt.
- **Haptisches Feedback:** Stellen Sie das Gerät so ein, dass es vibriert, wenn Sie die Tasten berühren.
- **Vibrationsintensität:** Vibrationsintensität des haptischen Feedbacks anpassen.

Anzeige

Einstellungen für das Display ändern.

- **Hintergrundbilder:**
 - **Home-Bildsch.-Hintergr.:** Wählen Sie ein Hintergrundbild für den Home-Bildschirm.
 - **Hintergr. gesp. Bildsch.:** Wählen Sie ein Hintergrundbild für die Bildschirmsperre.
- **Schriftstil:** Ändern Sie die Schriftart für den Displaytext. Sie können Schriftarten von Android Market herunterladen, indem Sie **Schriftarten online abrufen** wählen.
- **Helligkeit:** Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein.
- **Deckkraft der weißen Farbe:** Einstellung der Farbdichte für Weißtöne.
- **Deckkraft der schwarzen Farbe:** Einstellung der Farbdichte für Schwarztöne zum Erhöhen der Bildtiefe.
- **Sättigung:** Farbsättigung anpassen.
- **Animation:** Legen Sie fest, dass das Gerät eine Animation anzeigt, wenn Sie zwischen Fenstern wechseln.
- **Display-Timeout:** Legen Sie fest, wie lange das Gerät warten soll, bevor es die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausschaltet.
- **Energiesparmodus:** Aktiviert den Energiesparmodus. Im Energiesparmodus spart das Gerät Energie, indem es den Weißabgleich und die Helligkeit des Bildschirms anpasst.
- **TV Ausgang:** Wählen Sie ein Bildkodierungssystem des Fernsehgeräts für einwandfreie TV-Verbindungen aus. ► S. 62
- **Horizontale Kalibrierung:** Kalibrieren des Lagesensors zur Anpassung der horizontalen Achse des Geräts zur besseren Bewegungserkennung.

Standort und Sicherheit

Ändern Sie die Einstellungen für die Sicherung des Geräts und der SIM- oder USIM-Karte sowie für die GPS-Funktion.

- **Drahtlosnetze verwenden:** Einstellung, um WLAN und/oder Mobilnetze zum Feststellen des Standorts zu verwenden.
- **GPS-Satelliten verwenden:** Einstellung, um GPS-Satelliten zum Feststellen des Standorts zu verwenden.
- **Bildschirmsperre aktivieren:** Sicherheitscode zum Entsperren einstellen. Wenn Sie den Sicherheitscode eingestellt haben, wechselt diese Option zu **Bildschirmsperre ändern**.
 - **Keine:** Bildschirmsperre deaktivieren.
 - **Muster:** Entsperrmuster zum Entsperren des Bildschirms einstellen.
 - **PIN:** PIN (numerisch) zum Entsperren des Bildschirms einstellen.
 - **Passwort:** Passwort (alphanumerisch) zum Entsperren des Bildschirms einstellen.
- **SIM-Kartensperre einrichten:**
 - **SIM-Karte sperren:** Zum Aktivieren oder Deaktivieren der PIN-Sperrfunktion, bei der Sie die PIN eingeben müssen, bevor Sie das Gerät nutzen können.
 - **SIM-PIN ändern:** Mit dieser Option ändern Sie den PIN-Code, der zum Zugriff auf die SIM- oder USIM-Daten erforderlich ist.
- **uTrack:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die uTrack-Funktion, mit der Sie das Gerät aufspüren können, wenn Sie es verloren haben oder wenn es gestohlen wurde. ► S. 21

- **uTrack konfigurieren:** Wenn Sie uTrack aktivieren, können Sie die folgenden Einstellungen anpassen.



Je nach Region oder Netzbetreiber weichen die Einstellungsoptionen u. U. ab.

- **Empfänger festlegen:** Legen Sie Empfänger fest, die eine Nachverfolgungsnachricht von Ihrem verlorenen Gerät erhalten.
- **Samsung-Konto:** Richten Sie ein Samsung-Webkonto ein, um Ihr verlorenes Gerät aus der Ferne zu steuern.
- **Passwort ändern:** Ändern Sie das Passwort für die uTrack-Funktion.
- **Hilfe:** Sie erhalten Hilfeinformationen zur uTrack-Funktion.
- **Sichtbare Passwörter:** Aus Sicherheitsgründen zeigt das Gerät jedes Zeichen des Passworts standardmäßig als • an. Legen Sie fest, dass das Gerät das Passwort bei der Eingabe anzeigt.
- **Geräteadministratoren wählen:** Anzeige von Geräteadministratoren, die auf dem Gerät installiert sind. Sie können Geräteadministratoren aktivieren, um neue Regeln für das Gerät anzuwenden.
- **Sichere Berechtigungen verwenden:** Verwenden Sie Zertifikate und Berechtigungen, um die sichere Nutzung der verschiedenen Anwendungen zu gewährleisten.
- **Verschlüsselte Zertifikate von SD-Karte installieren:** Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate, die auf einer Speicherkarte gespeichert sind.
- **Passwort festlegen:** Erstellen und bestätigen Sie ein Passwort zum Aufrufen von Berechtigungen.
- **Speicher löschen:** Löschen Sie die Berechtigungen aus dem Gerät und setzen Sie das Passwort zurück.

Anwendungen

Ändern Sie die Einstellungen zur Verwaltung installierter Programme.

- **Unbekannte Quellen:** Wählen Sie aus, dass Sie Anwendungen von jeder Quelle herunterladen können. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie nur Anwendungen von Android Market herunterladen.
- **Anwendungen verwalten:** Öffnen Sie die Liste der auf dem Gerät installierten Anwendungen und überprüfen Sie die Anwendungsinformationen. Außerdem können Sie die Anwendungen anzeigen, die von einer Speicherkarte ausgeführt werden oder dort gespeichert sind.
- **Laufende Dienste:** Anzeigen und Aufrufen der genutzten Dienste zur Verwaltung.
- **Speichernutzung:** Anzeigen des verfügbaren Speichers und des von Anwendungen verwendeten Speichers.
- **Akkuverbrauch:** Anzeigen des gesamten Energieverbrauchs der geöffneten Anwendungen.
- **Entwicklung:**
 - **USB-Debugging:** Wählen Sie aus, dass das Gerät über ein PC-Datenkabel mit einem PC zu verbinden. Dies wird zur Anwendungsentwicklung genutzt.
 - **Wach bleiben:** Legen Sie fest, dass der Bildschirm des Geräts beim Aufladen des Akkus eingeschaltet bleibt.
 - **Pseudostandorte zulassen:** Lassen Sie zu, dass das Gerät simulierte Standort- und Servicedaten für Testzwecke an einen Location Manager-Dienst sendet. Dies wird zur Anwendungsentwicklung genutzt.
- **Samsung Apps:** Wählen Sie ein Netz (WLAN oder paketvermitteltes Datennetz) aus, um Benachrichtigungen für neue Anwendungen von Samsung Apps zu erhalten.

Konten und Synchronisierung

Ändern Sie die Einstellungen für die automatische Synchronisierungsfunktion und verwalten Sie Konten für Synchronisierung.

- **Hintergrunddaten:** Wählen Sie diese Einstellung, um die Funktion für automatische Synchronisierung zu verwenden. Die automatische Synchronisierung wird im Hintergrund ausgeführt, ohne Anwendungen der zu synchronisierenden Daten zu öffnen.
- **Automatisch synchronisieren:** Stellen Sie das Gerät ein, um Kontakt-, Kalender- und E-Mail-Daten automatisch zu synchronisieren.

Datenschutz

- **Meine Daten sichern:** Dient zum Sichern Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server.
- **Automatisch wiederherst.:** Stellt Ihre Einstellungen und Anwendungsdaten wieder her, wenn die Anwendungen auf Ihrem Gerät neu installiert werden.
- **Auf Werkszustand zurücksetzen:** Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen und alle Ihre Daten löschen.

SD-Karten- und Gerätespeicher

Überprüfen Sie die Speicherinformationen von Speicherkarten und des Geräts und formatieren Sie den externen oder internen Speicher.

Suche

Ändern Sie die Einstellungen für Google-Suche.

- **Einstellungen der Google-Suche:**
 - **Webvorschläge anzeigen:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es Vorschläge anzeigt, wenn Sie einen Suchbegriff eingeben.
 - **Für Google freigeben:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es den gegenwärtigen Standort für Google-Suche und andere Google-Dienste verwendet.
 - **Suchverlauf:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es die Suche Ihres Google-Kontos anzeigt.
 - **Suchverlauf verwalten:** Zur Verwaltung des Suchverlaufs Ihres Google-Kontos.
- **Durchsuchbare Elemente:** Wählen Sie die Art von Elementen aus, die Sie in die Suche einbeziehen möchten.
- **Verknüpfungen löschen:** Löscht die Informationen von vorhergehenden Suchvorgängen.

Sprache und Texteingabe

Ändern Sie die Einstellungen für die Texteingabe.

› Sprache auswählen

Stellen Sie eine Anzeigesprache für alle Menüs und Anwendungen ein.

› Eingabemethode auswählen

Wählen Sie eine Standard-Tastatur für Texteingabe aus.

› Swype

- **Sprache:** Wählen Sie Sprachen aus, die für Texteingabe verwendet werden sollen.



In einigen Sprachen ist die Texteingabe nicht möglich. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern.

- **Tastaturgröße:** Eine Tastaturgröße auswählen.
- **Worterkennung:** Das Gerät erkennt Wörter gemäß der Eingabe und zeigt Wortvorschläge an.
- **Audio-Feedback:** Stellen Sie ein, dass Sie, wenn Sie zweimal auf ein Wort tippen, darauf aufmerksam gemacht werden, wenn keine alternativen Wörter für Ihre Eingabe verfügbar sind.
- **Bei Tastendruck vib.:** Stellt das Gerät so ein, dass es beim Berühren einer Taste vibriert.
- **Tippanz. aktivieren:** Einstellung, um Sie durch Blinken der Hinweis-Anzeige auf verfügbare Hilfe aufmerksam zu machen
- **Auto. Leerstellen:** Das Gerät fügt automatisch ein Leerzeichen zwischen Wörtern ein.
- **Auto. Großbuchstabe:** Das Gerät schreibt den ersten Buchstaben nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß.
- **Komplette Spur anzeigen:** Einstellung, um die Spur Ihres Ziehens auf der Tastatur anzuzeigen.
- **Wortauswahl-Fenster:** Stellt ein, wie häufig die Wortliste angezeigt wird.
- **Geschwindigkeit/Genauig:** Stellt das Verhältnis von Geschwindigkeit zu Genauigkeit ein.

- **Hilfe zu Swype:** Aufrufen der Hilfeinformationen für die Swype-Tastatur.
- **Lehrgang:** Lernen Sie, wie Sie Text schneller mit der Swype-Tastatur eingeben.
- **Version:** Anzeige von Versionsinformationen.

› Samsung-Tastatur

- **Schreibsprache:** Wählen Sie Sprachen aus, die für Texteingabe verwendet werden sollen.



In einigen Sprachen ist die Texteingabe nicht möglich. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern.

- **XT9:** Aktiviert den XT9-Modus für Texteingabe im Texterkennungsmodus.
- **XT9 erweiterte Einstellungen:** Aktiviert die erweiterten Funktionen des XT9-Modus wie automatische Vervollständigung, automatische Korrektur oder automatische Ersetzung und ermöglicht Einrichtung einer eigenen Wortliste.
- **Automatischer Punkt:** Wenn Sie diese Funktion aktivieren, fügt das Gerät einen Punkt als Satzendezeichen ein, wenn Sie zwei Mal auf die Leertaste tippen.
- **Automatische Großschreibung:** Das Gerät schreibt den ersten Buchstaben nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß.
- **Spracheingabe:** Aktivieren Sie die Spracheingabefunktion, um Text per Sprache auf dem Samsung-Tastenfeld einzugeben.
- **Übung:** Lernen Sie, wie Sie Text mit der Samsung-Tastatur eingeben.

Sprachein- und -ausgabe

Ändern Sie die Einstellungen für die Spracherkennung und die Text-zu-Sprache-Funktion.

› Spracherkennungseinstellungen

- **Sprache:** Wählen Sie eine Sprache für die Google-Spracherkennung aus.
- **SafeSearch:** Geräteeinstellung, um anstößige Texte und/oder Bilder aus Sprachsuchergebnissen zu filtern.
- **Beleidigungen sperren:** Anstößige Wörter, die das Gerät in Sprachsuchergebnissen erkennt, werden ausgeblendet.

› Text-zu-Sprache-Einstellungen

- **Ein Beispiel anhören:** Hören Sie ein Beispiel des gesprochenen Texts. Installieren Sie Sprachdaten zur Verwendung der Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Immer meine Einstellungen verwenden:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es die Einstellungen, die Sie in Anwendungen vorgeben, anstelle der Standardeinstellungen verwendet.
- **Standard-Engine:** Einstellung, dass die Sprachsynthese-Routine für gesprochenen Text verwendet wird.
- **Sprachdaten installieren:** Laden Sie Sprachdaten zur Verwendung der Text-zu-Sprache-Funktion herunter, und installieren Sie sie.
- **Sprechraterate:** Wählen Sie eine Geschwindigkeit für die Text-zu-Sprache-Funktion aus.
- **Sprache:** Wählen Sie eine Sprache für die Text-zu-Sprache-Funktion aus.
- **Engines:** Anzeige der Text-zu-Sprache-Routinen, die von Android Market heruntergeladen wurden.

Eingabehilfe

Ändern Sie die Einstellungen für Eingabehilfe-Funktionen.

- **Eingabehilfe:** Aktiviert eine Anwendung für Eingabehilfe, die Sie heruntergeladen haben, wie Talkback oder Kickback, die Sprach-, Melodie- oder Vibrationsfeedback bietet.
- **Eingabehilfedienste:** Wählen Sie eine Eingabehilfe-Anwendung zur Nutzung aus. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Eingabehilfe-Anwendungen zum Gerät heruntergeladen haben.
- **Ein/Aus beendet Anrufe:** Stellt das Gerät so ein, dass es einen Anruf beendet, wenn Sie [⓪] drücken.


Datum und Uhrzeit

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um die Anzeige der Uhrzeit und des Datums auf dem Gerät festzulegen:

- **Automatisch:** Die Uhrzeit wird automatisch aktualisiert, wenn Sie in andere Zeitzonen reisen.
- **Datum einstellen:** Stellen Sie das Datum manuell ein.
- **Zeitzone auswählen:** Stellen Sie Ihre Heimat-Zeitzone ein.
- **Uhrzeit einstellen:** Stellen Sie die Uhrzeit manuell ein.
- **24-Stundenformat verwenden:** Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.
- **Datumsformat auswählen:** Wählen Sie ein Datumsformat aus.

Info zu Gerät

Zeigen Sie Informationen zum Gerät an, überprüfen Sie dessen Status und lernen Sie die Verwendung des Geräts.

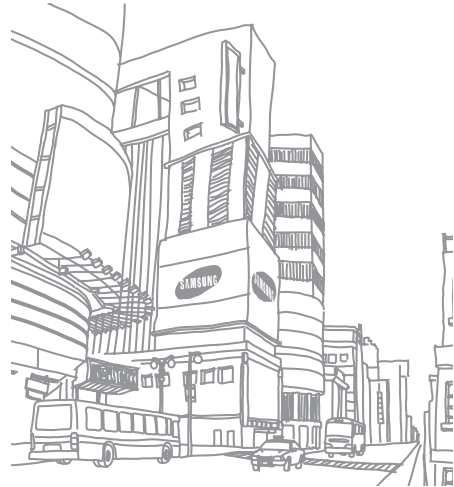

Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Geräts werden Sie zur Eingabe eines der folgenden Codes aufgefordert:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrefunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Gerät eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü SIM-Karte sperren verwenden.
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

Auf dem Gerät wird ein Netzwerk- oder Servicefehler angezeigt.

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Gerät über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Gerät Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Geräte mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.
- Starten Sie das Gerät neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Gerät-Software zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder "hängt", kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Wenn das Gerät noch arbeitet, aber ein Programm nicht mehr reagiert, schließen Sie das Programm mit dem Task-Manager. Reagiert das Gerät nicht mehr, halten Sie [⏻] 8-10 Sekunden gedrückt. Das Gerät startet automatisch neu.

Falls das Problem fortbesteht, führen Sie eine Rückstellung auf die Werkseinstellungen durch. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Datenschutz** → **Auf Werkzustand zurücksetzen** → **Gerät zurücks.** → **Alles löschen.**

Anrufe werden unterbrochen

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie die Netzverbindung verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Ausgehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Eingehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eingehende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Der andere Teilnehmer kann Sie während eines Gesprächs nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht abgedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Schlechte Tonqualität

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Geräts nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Beim Wählen von Kontakten wird der Anruf nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Rufnummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Rufnummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Telefonnummer des Kontakts nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Das Gerät piept und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Gerät weiter zu verwenden.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Gerät schaltet sich aus

Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku (gemäß den lokalen Anweisungen für ordnungsgemäße Entsorgung) und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Das Gerät wird heiß

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Leistung verbrauchen, oder Anwendungen im Gerät für längere Zeit verwenden, kann das Gerät heiß werden. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Nutzungsdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.

Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Dieses Samsung-Gerät muss für die Verwendung der Kameraanwendung über eine ausreichende Speicher- und Akkukapazität verfügen. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku.
- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Gerät löschen.
- Starten Sie das Gerät neu. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien lassen sich aus verschiedenen Gründen unter Umständen nicht auf dem Samsung-Gerät wiedergeben. Wenn beim Öffnen von Musikdateien im Gerät Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Gerät löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät den Dateityp unterstützt.

Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Gerät und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt

- Vergewissern Sie sich, dass das verwendete PC-Datenkabel mit dem Gerät kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab.

Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz.

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen.

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ion-Akku (Li-Ion).

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Li-Ion-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akku noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung.

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist.

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers.

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können.

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen.

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus.

- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus.

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren.

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.

- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.
- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfädeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und prüfen Sie zwischendurch die Straße und Spiegel.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen. Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts.

Halten Sie das Gerät trocken.

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es feucht ist. Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch ab, und bringen Sie es in ein Servicecenter.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf.

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen.

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 45 °C.

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei -20 bis 45 °C auf.

Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf.

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Verwenden Sie keinen Blitz nahe der Augen von Menschen oder Tieren.

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts.

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile.

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen.

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

Sprechen in das Gerät:

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.
- Halten Sie das Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringern (wie z. B. Vorlagen und Texterkennung), und machen Sie regelmäßig Pausen.

Schützen Sie Ihr Gehör.



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden.

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte.

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben.

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verstopfen oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist.

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.

Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt.

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt.

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher.

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Sichern Sie alle wichtigen Daten.

Samsung übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung für Datenverluste.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, die Sie ohne Erlaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheberlicher Materialien durch den Benutzer verursacht werden.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 1,07 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment).



Wenn Sie dieses Produkt am Körper tragen oder benutzen, müssen Sie damit gemäß der RF-Strahlenschutzrichtlinie stets einen Mindestabstand von 5 mm zu Ihrem Körper einhalten.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und

Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.

Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.

Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Der Akku in diesem Produkt ist nicht austauschbar. Für weitere Informationen bezüglich eines Akkuaustauschs kontaktieren Sie bitte Ihren Netzanbieter oder Verkäufer.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

“DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIRECTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE”.

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Index

Akku

laden 8

Alarmer

deaktivieren 69
erstellen 69
stoppen 69

AllShare 61

Anklopfen 41

Anrufe

abweisen 39
anklopfen 41
Anrufliste 42
entgegennehmen 39
internationale Nummern 39
Konferenz 40
Optionen während Sprachanruf
verwenden 39
Optionen während Videoanruf
verwenden 40
tätigen 39
unbeantwortete anzeigen 40
weiterleiten 41

Anrufe weiterleiten 41

Anrufliste 42

auspacken 8

automatisches Abweisen 41

Bluetooth

aktivieren 60
Daten empfangen 60
Daten senden 60
Geräte finden und koppeln 60

Dateimanager

Dateien kopieren oder in die Zwischenablage
verschieben 67
Dateien löschen 67
Dateien öffnen 67
unterstützte Dateiformate 67

digitales Anzeigegerät 68

DLNA

siehe AllShare

Download-Manager 68

eBook

herunterladen 28
importieren 65
lesen 28, 65

Einstellungen

Anrufeinstellungen 73
Anwendungen 76
Datenschutz 77
Datum und Uhrzeit 79
Display 75
Drahtlos und Netzwerk 72
Eingabehilfe 79
Gebietsschema und Text 77
Infos über das Gerät 80
Konten und Synchronisierung 77
SD-Karte und Gerätspeicher 77
Sprachein- und -ausgabe 79
Standort und Sicherheit 75
Suche 77
Ton 74

E-Mail

anzeigen 36
Konten einrichten 35
senden 35

FDN-Modus für feste Rufnummern 41

Fotos

anzeigen 50
aufnehmen 45

- fotografieren nach Szene 46
- im Smile-Modus fotografieren 47
- Panoramafoto aufnehmen 46
- Serie aufnehmen 46
- sich selbst fotografieren 47

Galerie

- Fotos anzeigen 50
- Videos wiedergeben 51

Gerät

- anpassen 19
- Anzeigesymbole 14
- Aufbau 13
- Einstellungen 72
- ein- und ausschalten 12
- Schnellzugriffanzeige 18
- Tasten 14

Google Mail 34

Google Maps 31

Google Talk 36

Helligkeit, Display 20

Home-Bildschirm

- Elemente entfernen 18
- Elemente hinzufügen 17
- Elemente verschieben 18

Internet

- siehe Internet-Browser

Internet-Browser

- Favoriten hinzufügen 27
- mehrere Seiten öffnen 26
- per Spracheingabe nach Informationen suchen 26
- RSS-Feeds hinzufügen 27
- Webseiten durchsuchen 25

Kalender

- Ereignisse anzeigen 55
- Ereignisse erstellen 54

Kamera

- fotografieren 45
- Kamera anpassen 47
- Videokamera anpassen 49
- Videos aufnehmen 48

Kontakte

- erstellen 52
- importieren oder exportieren 54
- kopieren 53

Mailbox 38

Market 30

Memos

- anzeigen 55
- erstellen 55

Menübildschirm

- anordnen 19
- aufrufen 18

MMS

- anzeigen 38
- senden 37

MP3-Player

- Dateien hinzufügen 43
- Musik wiedergeben 43
- Wiedergabelisten erstellen 44

Nachrichten

- E-Mail-Konten einrichten 35
- E-Mail senden 35
- Mailbox abhören 38
- MMS senden 37
- SMS senden 37

Offline-Modus 12

PC-Verbindungen

- Massenspeicher 56
- Samsung Kies 56
- Windows Media Player 56

PIN-Sperre 21

Samsung Apps 29

Samsung Kies 56

- SIM-Karte
 - einsetzen 9
 - sperrern 21
- Skizzenmemo 70
- SMS
 - anzeigen 38
 - senden 37
- Speicherkarte
 - einsetzen 10
 - entnehmen 11
 - formatieren 11
- Sprachanrufe
 - entgegennehmen 39
 - Optionen verwenden 39
 - tätigen 39
- Sprache 77
- Sprachsuche 70
- Stumm-Modus 12
- Synchronisierung 56
- Task-Manager 70
- Telefonbuch
 - Gruppen erstellen 53
 - Kontakte erstellen 52
 - Kontakte suchen 52
- Texteingabe 22
- Textmemos 55
- ThinkFree Office 65
- Touchscreen
 - bedienen 16
 - sperrern 16
- TV-Ausgangsmodus 62
- Uhrzeit und Datum, einstellen 19
- USIM-Karte
 - einsetzen 9
 - sperrern 21
- uTrack 21
- Verbindungen
 - Bluetooth 59
 - DLNA 61
 - PC 56
 - WLAN 57
- Videoanrufe
 - entgegennehmen 39
 - Optionen verwenden 40
 - tätigen 39
- Video-Player 50, 51
- Videos
 - aufnehmen 48
 - wiedergeben 50, 51
- VPN-Verbindungen
 - erstellen 63
 - Verbindung herstellen 64
- Weltuhr 70
- Windows Media Player 56
- WLAN
 - aktivieren 57
 - finden und mit Netzen verbinden 58
 - WPS verwenden 58
- YouTube
 - Videos hochladen 31
 - Videos wiedergeben 30
- Zugriffscodes 81

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, Samsung Electronics
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-WCDMA-Wi-Fi-Mobilgerät : GT-P1000

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Empfehlung des Rates 1999/519/EC
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008) EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)

Hiermit erklären wir, dass alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168 

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.08.24

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Gerät unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

Installation von Kies (PC Sync) Kies

1. Laden Sie die neueste Version von Kies von der Samsung-Webseite (www.samsung.com/kies) herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC.
2. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Samsung Kies**.
3. Verbinden Sie Ihr Gerät über ein PC-Datenkabel mit dem PC.
In der Hilfe zu Kies finden Sie weitere Informationen.