



SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.

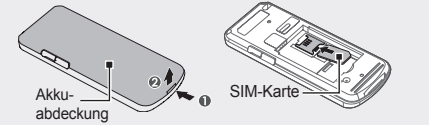

2. Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie die Akkuabdeckung.



Akku laden

1. Schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät an.
2. Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs das Ladegerät vom Telefon.



Entnehmen Sie die Batterie nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Anderenfalls kann das Gerät beschädigt werden.

Klingelton ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Profile**.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.

Wenn Sie das Stumm-, Meeting- oder Offline-Profil verwenden, können Sie den Klingelton nicht ändern.

3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Anruf-Klingelton** aus.
5. Wählen Sie einen Klingelton aus.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

Hinweissymbole

	Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
	Gefolgt von: die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Im Menümodus: wählen Sie Nachrichten → Nachricht erstellen (steht für Nachrichten , gefolgt von Nachricht erstellen)
	Eckige Klammern: Telefontasten, z. B.: [] (steht für Ein-/Ausschalter/Menü-Ende-Taste)
	Spitze Klammern: Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen eines Bildschirms, z. B.: <OK> (steht für die Soft-Taste OK)

Telefon ein- oder ausschalten

- So schalten Sie Ihr Telefon ein:
- Halten Sie [] gedrückt.
 - Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>** (falls erforderlich).

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.

Auf Menüs zugreifen

- So greifen Sie auf Menüs zu:
- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**, um in den Menümodus zu wechseln.

Je nach Region oder Dienstanbieter müssen Sie möglicherweise die Bestätigungstaste drücken, um in den Menümodus zu wechseln.

- Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
- Drücken Sie **<Auswählen>**, **<OK>** oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.
- Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie [], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern oder persönlichen Daten noch für sonstige Schäden verantwortlich, die durch illegal verwendete Software verursacht werden.

Anruf tätigen

- Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- Um die Nummer zu wählen, drücken Sie [].
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Bei Monokopfhörern ist die Lautstärke äußerst niedrig bzw. nahezu unhörbar. Verwenden Sie daher ausschließlich Stereokopfhörer.

Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [].
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Anrufart.
- Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Nummer oder einem Namen.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Anrufrdetails anzuzeigen, oder drücken Sie [], um die Nummer zu wählen.

Anruf beantworten

- Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [].
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Lautstärke einstellen

So passen Sie die Lautstärke des Klingeltons an

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Profile**.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Telefonprofil.

Bei Verwendung des Stumm-Profils kann die Klingeltonlautstärke nicht eingestellt werden.

- Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
- Wählen Sie **Lautstärke** und blättern Sie zur Option **Anrufsignal**.
- Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen.
- Drücken Sie **<Speichern>**.

So passen Sie die Sprachlautstärke während eines Gesprächs an

Drücken Sie während eines Gesprächs die Navigationstaste nach oben oder nach unten, um die Hörerlautstärke anzupassen.

In lauten Umgebungen kann es schwierig sein, den Gesprächspartner über den Lautsprecher richtig zu verstehen. Verwenden Sie für einen besseren Ton den normalen Telefonmodus.

Schnellzugriffe-Symboleiste verwende

Sie können die Schnellzugriffe-Symboleiste zum Aufrufen Ihrer bevorzugten Menüs verwenden.

So fügen Sie der Schnellzugriff-Symboleiste Menüpunkte hinzu

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display** → **Schnellzugriff-Symboleiste**.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
- Wählen Sie Ihre bevorzugten Menüs aus.
- Drücken Sie zum Auswählen von Untermenüs **<Optionen>** → **Öffnen** (falls erforderlich).
- Drücken Sie **<Speicher>** oder drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

So rufen Sie ein Menü von der Schnellzugriffe-Symboleiste auf

Blättern Sie im Standby-Betrieb nach links oder rechts zum gewünschten Menü und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Abhängig von Ihrer Region kann die Navigationstaste für Schnellzugriffe nicht funktionieren, wenn die Schnellzugriff-Symboleiste aktiviert ist.

Text eingeben

So ändern Sie den Texteingabemodus

- Halten Sie [**#**] gedrückt, um zwischen dem T9- und dem ABC-Modus zu wechseln. Je nach Land können Sie einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [**#**], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Drücken Sie [*****] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.
- Drücken und halten Sie [*****] um eine Eingabemethode oder die Eingabesprache zu wählen.

T9-Modus

- Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [**0**], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das korrekte Wort nicht angezeigt wird, drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um ein alternatives auszuwählen.

ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display erscheint.

Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Zahl einzugeben.

Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie **<Löschen>**. Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie **<Löschen>** gedrückt.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie [**#**].
- Um Satzzeichen einzufügen, drücken Sie [**0**].

Neuen Kontakt hinzufügen

Je nach Netzbetreiber kann der Standardspeicherort zum Speichern neuer Kontakte schon voreingestellt sein. Um den Speicherort zu ändern, wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendung** → **Kontakte** → **Neue Kontakte speichern in** → einen Speicherort.

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
- Wählen Sie **Kontakt erstellen**.
- Wählen Sie bei Bedarf einen Nummertyp aus.
- Geben Sie Kontaktinformationen ein.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Kontakt zu speichern.

Taschenlampenfunktion aktivieren

Mit der Taschenlampenfunktion bzw. durch Aktivieren der hellstmöglichen Displayhintergrund-Beleuchtungsstufe können Sie sich auch in dunklen Umgebungen bestens orientieren. Um die Taschenlampenfunktion zu aktivieren, halten Sie die Navigationstaste im Standby-Betrieb nach oben gedrückt.

Um die Taschenlampenfunktion zu deaktivieren, drücken Sie **<Zurück>**.

uTrack aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon verfolgen, wenn es gestohlen wurde. Wenn jemand versucht, das Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden, wird eine voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an einen Familienangehörigen oder Freund gesendet. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
- Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

Beim ersten Aufrufen von uTrack werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Kontaktliste aufzurufen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer aus (falls erforderlich).
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste → **<Annehmen>**.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Familienangehörige oder Freunde senden.

So aktivieren Sie die SOS-Nachricht

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Kontaktliste aufzurufen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer aus (falls erforderlich).
- Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
- Drücken Sie **<Speichern>** → **<Ja>**.

So senden Sie eine SOS-Nachricht

- Sperren Sie die Tasten und drücken Sie viermal [], um eine SOS-Nachricht an voreingestellte Telefonnummern zu senden. Das Telefon wechselt daraufhin in den SOS-Modus und sendet die voreingestellte SOS-Nachricht.
- Um den SOS-Modus zu beenden, drücken Sie [].

SAMSUNG
ELECTRONICS

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM Mobile Phone : GT-E1050V

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

SICHERHEIT	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.02.16 (Ort und Datum) Joong-Hoon Choi / Lab Manager (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefonhändler erfragen.