

GT-S5260P
Benutzerhandbuch



SAMSUNG

Über dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch ist speziell dafür gedacht, Sie durch die Funktionen und Features Ihres Mobiltelefons zu führen. Lesen Sie für den schnellen Einstieg die Abschnitte „Vorstellung des Mobiltelefons“, „Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten“, und „Grundlegende Funktionen verwenden“.

Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Telefons aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch gehen von den Standardeinstellungen des Telefons aus.
- Bilder und Bildschirmdarstellungen in diesem Benutzerhandbuch können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs kann vom Produkt oder von Software, die von Dienst Anbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, abweichen. Änderungen des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs ohne vorherige Bekanntmachung sind vorbehalten. Unter www.samsung.com finden Sie die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs.

- Die verfügbaren Funktionen und zusätzliche Dienste können sich je nach Telefon, Software und Netzbetreiber unterscheiden.
- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Land, Region oder Hardware-Spezifikationen unterscheiden. Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme, die durch Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.
- Durch Zugriff auf www.samsung.com können Sie die Software des Mobiltelefons aktualisieren.
- Tonquellen, Hintergrundbilder und Bilder, die in diesem Telefon bereitgestellt werden, unterliegen einer Lizenzvereinbarung für eingeschränkte Nutzung zwischen Samsung und ihren jeweiligen Eigentümern. Das Extrahieren und Nutzen dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt einen Verstoß gegen Urheberrechtsgesetze dar. Samsung ist nicht haftbar für derartige Verstöße gegen Urheberrechte durch den Benutzer.
- Dieses Produkt enthält bestimmte kostenlose oder Open-Source-Software. Die genauen Bedingungen für die Lizenznutzungen sowie die Haftungsausschlüsse, Bestätigungen und Bekanntmachungen finden Sie auf der Samsung-Website unter opensource.samsung.com.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Anweisungssymbole

	Achtung: Situationen, in denen Ihr Telefon oder andere Geräte beschädigt werden könnten
	Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
	Gefolgt von: Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen; Beispiel: „Wählen Sie im Menümodus Nachrichten → Verfassen “. Drücken Sie zunächst Nachrichten und dann Verfassen .
	Eckige Klammern: Telefontasten, zum Beispiel:  (bedeutet Beenden-Taste)
	Siehe: Seiten mit zugehörigen Informationen; Beispiel: ► S. 12 (bedeutet „siehe Seite 12“)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch Samsung Electronics in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, elektronisch oder mechanisch, einschließlich von Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationsspeicher- und -abrufsystem, reproduziert, verteilt, übersetzt oder übertragen werden.

Warenzeichen

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Samsung Electronics.
- Bluetooth® ist ein weltweites eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder ihren verbundenen Unternehmen. Andere Namen und Bezeichnungen können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, das Logo Wi-Fi CERTIFIED und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.
-  und  sind Warenzeichen von SRS Labs, Inc. Die CS Headphone- und WOW HD-Technologien werden in Lizenz von SRS Labs, Inc. verwendet.
- Alle anderen Warenzeichen und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

C € 0168 !

Inhalt

Vorstellung des Mobiltelefons.....	9
Bedienelemente des Telefons.....	9
Symbole	10
Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten.....	13
SIM-Karte und Akku einsetzen	13
Akku laden	14
Speicherkarte einsetzen (optional)	15
Touchscreen verwenden.....	16
Trageriemen anbringen (optional)	17
Grundlegende Funktionen verwenden.....	18
Telefon ein- und ausschalten	18
Menüs aufrufen	18
Anwendungen starten und verwalten	19
Schnellzugriffanzeige verwenden	19
Widgets verwenden	20
Telefon individuell anpassen.....	21
Grundlegende Anruffunktionen verwenden	22
Nachrichten senden und anzeigen	23
E-Mails senden und anzeigen	24
Text eingeben.....	25
Kontakte hinzufügen und suchen	27
Grundlegende Kamerafunktionen verwenden.....	28


Musik hören.....	29
Im Internet surfen	32
YouTube-Videos anzeigen	33
Social Hub aufrufen	33
Community-Websites verwenden	34
Erweiterte Funktionen verwenden	34
Erweiterte Anruffunktionen verwenden	34
Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden.....	37
Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden.....	38
Erweiterte Kamerafunktionen verwenden	40
Erweiterte Musikfunktionen verwenden.....	43
Tools und Anwendungen verwenden	45
Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden	45
WLAN-Funktion verwenden.....	47
SOS-Nachricht aktivieren und senden	48
uTrack aktivieren.....	49
Täuschungsanrufe tätigen	50
Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben	50
Java-Spiele und -Anwendungen verwenden.....	51
Web-oder E-Mail-Konten hinzufügen	51
Informationen abrufen oder Einkäufe tätigen mit dem Near Field Communications (NFC)-Feature	52
Weltuhr erstellen	54

Alarme einstellen und verwenden.....	54
Rechner verwenden.....	55
Countdown-Timer einstellen	55
Stoppuhr verwenden.....	55
Neue Aufgaben erstellen.....	56
Textmemo erstellen	56
Kalender verwalten	57
Rat und Hilfe bei Problemen.....	58
Sicherheitshinweise	65

Vorstellung des Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über Layout, Tasten und Symbole des Mobiltelefons.

Bedienelemente des Telefons

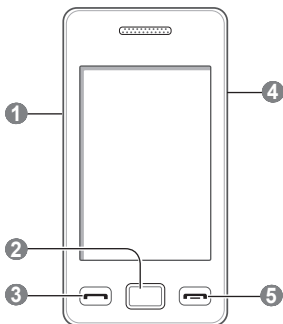

1**Lautstärketaste**

Im Standby-Betrieb: Lautstärke des Telefons anpassen; nach unten: Täuschungsanruf tätigen; SOS-Nachricht senden

- „Täuschungsanrufe tätigen“
- „SOS-Nachricht aktivieren und senden“

2**Menütaste**

Menüanzeige aufrufen; task-Manager zur Anzeige aller aktiven Anwendungen starten (gedrückt halten)

3**Wähltaste**

Anruf tätigen oder entgegennehmen; im Standby-Betrieb: Protokolle von Anrufen und Nachrichten abrufen

4**Ein-/Aus-/Sperrtaste**

Telefon ein- und ausschalten (gedrückt halten); touchscreen und Tasten sperren und entsperren

5**Beenden-Taste**

Anruf beenden; im Menümodus: Eingabe abbrechen und in Standby-Betrieb wechseln

Symbole



Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen von der jeweiligen Region oder vom Netzbetreiber ab.

Symbol	Definition
	SIM-Karte fehlt
	Kein Signal
	Signalstärke
	Offline-Modus aktiviert

Symbol	Definition
	Netzsuche
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Aktiver Anruf
	Anrufumleitung aktiv
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Mit PC verbunden
	Verbindung mit abgesicherter Webseite wird hergestellt
	Mit WLAN verbunden
	Mit einem Webserver synchronisiert
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen
	Near Field Communication (NFC)-Funktion aktiviert
	Alarm aktiviert


Symbol	Definition
	Speicherkarte eingesetzt
	Neue SMS oder MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Mailbox-Nachricht
	Java-Spiele- oder -Anwendungen aktiv
	Profil „Normal“ aktiviert
	Profil „Stumm“ aktiviert
	Aktuelle Uhrzeit
	Akku-Ladezustand

Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten


Vor der erstmaligen Verwendung müssen Sie das Mobiltelefon zusammenbauen und einrichten.

SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.

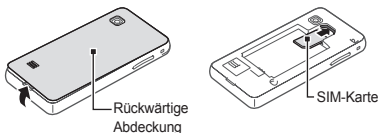


2. Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.



Akku laden

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse oben am Telefon.
2. Stecken Sie den kleinen Stecker des mitgelieferten Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

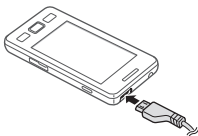

3. Stecken Sie den großen Stecker des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
4. Trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



Entnehmen Sie den Akku erst aus dem Telefon, nachdem Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Anderenfalls kann das Telefon beschädigt werden.



Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt nicht über einen Ein/Aus-Schalter. Daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen.


Speicherkarte einsetzen (optional)

Ihr Telefon akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis zu 16 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).



- Wenn Sie die Speicherkarte mit einem PC formatieren, kann die Karte inkompatibel mit dem Telefon werden. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs an der Seite des Telefons.
2. Setzen Sie eine Speicherkarte wie im unteren Bild abgebildet in das Gerät ein.

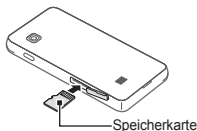

3. Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
4. Schließen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs.

5. Um die Speicherkarte aus dem Gerät zu entnehmen, öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs und drücken die Speicherkarte erst weiter in den Speicherkarteneinschub bis der Mechanismus hörbar die Speicherkarte freigibt, jetzt können Sie die Speicherkarte greifen und entnehmen.

Touchscreen verwenden

Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.



- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Vorrichtungen in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.




- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Telefons entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Zur Erzielung der optimalen Leistung tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

- Antippen: Berühren Sie ein Menü, eine Option oder eine Anwendung einmal mit dem Finger, um es/sie zu wählen oder zu starten.
- Angetippt halten: Tippen Sie auf ein Element und halten Sie es länger als 2 Sekunden, um eine Populiste mit Optionen zu öffnen.
- Ziehen: Halten Sie ein Element angetippt und ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.
- Zweimal tippen: Tippen Sie zweimal schnell mit Ihrem Finger, um angezeigte Fotos oder Webseiten zu vergrößern oder zu verkleinern.

Trageriemen anbringen (optional)

1. Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
2. Führen Sie einen Trageriemen durch den Schlitz und haken Sie ihn über den kleinen Vorsprung.



3. Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

Grundlegende Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie grundlegende Funktionen und wichtige Features des Mobiltelefons nutzen.

Telefon ein- und ausschalten

So schalten Sie das Telefon ein:

1. Halten Sie [ⓘ] gedrückt.
2. Geben Sie Ihre PIN ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um Ihr Telefon einzurichten.

Um das Telefon auszuschalten, halten Sie [ⓘ] gedrückt und wählen Sie **Ja**.



Falls der Akku mehrere Minuten entnommen wird, werden das Datum und die Uhrzeit zurück gesetzt.

Menüs aufrufen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Menütaste, um die Menüanzeige aufzurufen.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Hauptmenü-Bildschirm.

Sie können auch einen Punkt oben im Bildschirm auswählen, um direkt zum entsprechenden Hauptmenü-Bildschirm zu gehen.

3. Wählen Sie ein Menü oder eine Anwendung aus.
4. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.



- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Anwendungen starten und verwalten

Mehrere Anwendungen starten

Drücken Sie die Menütaste, um in das Hauptmenü zurückzukehren, und wählen Sie eine Anwendung aus, die gestartet werden soll.

Task-Manager verwenden

Halten Sie die Menütaste gedrückt. Die Symbole der aktiven Anwendungen werden angezeigt.

Schnellzugriffsanzeige verwenden

Wählen Sie im Standby-Betrieb oder während der Nutzung einer Anwendung  im Anzeigesymbolfeld, um die Schnellzugriffsanzeige aufzurufen.

Wählen Sie Symbole aus, um die WLAN- und die Bluetooth-Funktion zu aktivieren oder deaktivieren. Außerdem können Sie den Klingel- und Benachrichtigungston ein- und ausschalten und prüfen, ob Sie anrufe verpasst oder neue Nachrichten eingegangen sind.

Widgets verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Widgets auf dem Standby-Bildschirm verwenden.



- Einige der Widgets bewirken eine Verbindung mit Internetdiensten. Durch Wählen eines Internet-basierten Widgets können zusätzliche Gebühren anfallen.
- Die verfügbaren Widgets richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Widget** oben links auf dem Bildschirm, um die Widget-Symboleiste zu öffnen.
2. Lesen Sie den Haftungsausschluss für Widgets sorgfältig durch und wählen Sie **Annehm.** (falls erforderlich).
3. Blättern Sie auf der Widget-Symboleiste nach links oder rechts, um das gewünschte Widget zu suchen.
4. Ziehen Sie das Widget auf den Standby-Bildschirm.
5. Wählen Sie oben links auf dem Bildschirm **OK**.

Telefon individuell anpassen

Neue Anzeigen zum Standby-Bildschirm hinzufügen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Widget** oben links auf dem Bildschirm, um die Widget-Symbolleiste zu öffnen.
2. Drehen Sie das Telefon im Uhrzeigersinn (nach rechts) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie **+**, um neue Anzeigen zum Standby-Bildschirm hinzuzufügen.
4. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Hochformatansicht.
5. Wählen Sie oben links auf dem Bildschirm **OK**.

Tonprofil einstellen

So wechseln Sie zu einem Tonprofil:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Tonprofile**.
2. Wählen Sie das gewünschte Profil aus und wählen Sie **Einstellen**.

So bearbeiten Sie ein Tonprofil:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Tonprofile**.
2. Wählen Sie ein Profil aus.
3. Konfigurieren Sie die Toneinstellungen nach Wunsch und wählen Sie **Einstellen**.

Hintergrundbild für Standby-Bildschirm auswählen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Hintergrundbild**.
2. Wählen Sie ein Bild aus.
3. Wählen Sie **Einstellen** → **Einstellen**.

Grundlegende Anruffunktionen verwenden

Anruf tätigen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.
3. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie [.

Anruf entgegennehmen

1. Drücken Sie [] bei einem eingehenden Anruf.
2. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie [.

Hörlautstärke während Anruf einstellen

Drücken Sie während eines Anrufs die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.

Lautsprecher-/Freisprechfunktion verwenden

1. Wählen Sie zum Aktivieren des Lautsprechers während eines Anrufs **Lautspr.**
2. Wenn Sie die Freisprechfunktion beenden möchten, wählen Sie erneut **Lautspr.**



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann den normalen Telefonmodus, um den Anrufer besser zu hören.

Headset verwenden

Durch Anschließen eines Headsets an der Multifunktionsbuchse können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen:

- Um die letzte Nummer erneut zu wählen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.



Um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen, muss ein kompatibles Headset mit dem Telefon verwendet werden. Ein kompatibles Headset können Sie bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erwerben.

Nachrichten senden und anzeigen

SMS oder MMS senden

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Nachrichten** → **Verfassen**.
2. Wählen Sie **Kontakte**.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den gewünschten Kontakten und wählen Sie **Hinzufügen**.

4. Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**.
5. Geben Sie den Nachrichtentext ein. ► S. 25
Um den Text per SMS zu versenden, gehen Sie zu Schritt 7.
Um Multimedia-Dateien anzuhängen, fahren Sie mit Schritt 6 fort.
6. Wählen Sie  und fügen Sie ein Element hinzu.
7. Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

SMS oder MMS anzeigen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Nachrichten** und dann einen Kontakt aus.
2. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

E-Mails senden und anzeigen

E-Mail senden

1. Wählen Sie im Menümodus **E-Mail** → ein Konto → **Verfassen**.
2. Wählen Sie **Kontakte**.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den gewünschten Kontakten und wählen Sie **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie das Feld „Betreff“ aus, um einen Betreff einzugeben.
5. Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen** und geben Sie den Nachrichtentext ein.
6. Wählen Sie  → **Elemente anhängen** und fügen Sie ein Element hinzu (falls erforderlich).

7. Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

E-Mail anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **E-Mail** → ein Konto.
2. Blättern Sie zum Posteingang („Eingang“).
3. Wählen Sie  → **Download**.
4. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
5. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, wählen Sie  → **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

Text eingeben

Sie können Text eingeben, indem Sie Zeichen auf dem virtuellen Tastenfeld auswählen oder indem Sie von Hand auf dem Bildschirm schreiben.



Die verfügbaren Texteingabemodi können je nach Region unterschiedlich sein.

Texteingabemodus ändern

- Halten Sie  angetippt und wählen Sie **Tastaturtyp**, um eine Texteingabemethode auszuwählen.
- Halten Sie  angetippt und wählen Sie **Texterkennung**, um zwischen dem T9- und dem ABC-Modus umzuschalten.
- Wählen Sie , um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.
- Wählen Sie **123**, um zwischen dem Symbol- bzw. Ziffernmodus und dem ABC-Modus umzuschalten.

- Wählen Sie , um ein Leerzeichen einzugeben, oder tippen Sie zweimal, um einen Punkt und ein Leerzeichen einzugeben. Halten Sie  angetippt, um häufig verwendete Symbole anzuzeigen. (nur im Querformat verfügbar).
- Wählen Sie , um eine neue Zeile zu beginnen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, wählen Sie . Zum schnellen Löschen von Wörtern halten Sie  angetippt.

T9-Modus

1. Wählen Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie , um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, wählen Sie  oder  und ein anderes Wort aus der angezeigten Liste.

ABC-Modus

Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Ziffernmodus

Wählen Sie eine entsprechende virtuelle Taste, um eine Ziffer einzugeben.

Symbolmodus

1. Wählen Sie  oder , um zur gewünschten Symbolliste zu blättern.

2. Wählen Sie eine entsprechende virtuelle Taste, um ein Symbol einzugeben.

Handschrift-Modus

1. Halten Sie  angetippt und wählen Sie **Tastaturtyp** → **Handschrift Vollbild** oder **Schreibfeld**.
2. Schreiben Sie im Schreibfeld in der unteren Bildschirmhälfte ein Zeichen.

Kontakte hinzufügen und suchen



Je nach Netzbetreiber kann der Speicherort zum Speichern neuer Kontakte schon voreingestellt sein. Um den Speicherort zu ändern, wählen Sie im Standby-Betrieb **Kontakte** →  → **Einstellungen** → **Verwendeter Speicherort** → **Neue Kontakte speichern in** → einen Speicherort.

Neuen Kontakt hinzufügen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und geben Sie eine Rufnummer ein.
2. Wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen** → einen Speicherort (falls erforderlich).
3. Wählen Sie **Kontakt erstellen**.
4. Wählen Sie einen Nummerntyp (falls erforderlich).
5. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
6. Wählen Sie **OK**, um den Kontakt zu speichern.

Kontakt suchen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Kontakte** → **Suche**.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein und wählen Sie **Suche**.
3. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Kontaktliste aus.

Grundlegende Kamerafunktionen verwenden

Fotografieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
4. Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Nach dem Fotografieren wählen Sie , um Fotos anzuzeigen.

Fotos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Bilder** → eine Fotodatei.

Videos aufnehmen

1. Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie , um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
5. Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
6. Wählen Sie , um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.

Nach der Videoaufnahme wählen Sie , um Videos anzuzeigen.

Videos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Video-Player** oder **Eigene Dateien** → **Videos** → ein Video.

Musik hören

UKW-Radio hören

1. Schließen Sie ein Headset am Telefon an.
2. Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.

3. Wählen Sie **Ja**, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.



Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

4. Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Senderfrequenzen automatisch neu abstimmen, wenn das gegenwärtige Signal schwach ist
	Tonausgabe zwischen Headset und Telefonlautsprecher umschalten
	Nach Radiosender suchen
	Frequenz um 0,1 MHz ändern
	UKW-Radio ein- oder ausschalten
	Lautstärke einstellen

Musikdateien hören

Übertragen Sie zuerst Dateien auf das Telefon oder die Speicherkarte:

- Herunterladen aus dem mobilen Web ► S. 32
- Herunterladen von einem PC mithilfe des optionalen Samsung Kies ► S. 43

- Empfang über Bluetooth ► S. 46
- Kopieren auf die Speicherkarte ► S. 44
- Synchronisieren mit Windows Media Player 11 ► S. 43

Nach der Übertragung der Musikdateien auf das Telefon oder die Speicherkarte:

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
 ¹	Anzeigen der Eigenschaften der Musikdatei
 ¹	5.1-Kanal-Surroundsystem aktivieren, wenn ein Headset angeschlossen ist
 ¹	Zufallswiedergabemodus aktivieren
 ¹	Wiederholmodus ändern (aus, einen Titel wiederholen oder alle Titel wiederholen)
	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
	Zum Anfang des aktuellen oder eines vorherigen Titels zurückspringen; in einer Datei rückwärts spulen (angetippt halten)
	Zum Anfang des nächsten oder eines folgenden Titels springen; in einer Datei vorwärts spulen (angetippt halten)
	Lautstärke einstellen

1. Diese Symbole werden angezeigt, wenn Sie auf die Player-Anzeige tippen.

Im Internet surfen



Je nach Netzbetreiber kann das Internet-Browser-Menü anders bezeichnet sein.

Webseiten aufrufen

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet**, um die Startseite Ihres Netzbetreibers aufzurufen.
2. Navigieren Sie auf Webseiten mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Lesezeichen für aktuelle Webseite erstellen
	Aktuelle Seite neu laden
 ¹	Anzeigemodus ändern
	Auf einer Webseite zurück oder vorwärts navigieren
	Liste der Browser-Optionen aufrufen
	Liste mit gespeicherten Lesezeichen, häufig besuchten Seiten, RSS-Feeds und neuestem Internetverlauf öffnen
	Internet-Verbindung beenden

1. Dieses Symbol erscheint, wenn Sie auf den Bildschirm tippen.

Lesezeichen für bevorzugte Webseiten erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → .
2. Wählen Sie **Hzfg.**
3. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein und wählen Sie **Speichern**.

Anwendungen aus dem Internet herunterladen

1. Wählen Sie im Menümodus **Samsung Apps**.
2. Suchen und laden Sie die gewünschten Anwendungen auf das Telefon herunter.

YouTube-Videos anzeigen



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

1. Wählen Sie im Menümodus **YouTube**.
2. Wählen Sie ein Video aus der Videoliste aus.

Social Hub aufrufen

Sie können Social Hub™ aufrufen, die integrierte Kommunikationsanwendung für E-Mails, Nachrichten, Chat-Nachrichten, Kontakte und Kalenderinformationen.



Je nach Region oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nur eingeschränkt zur Verfügung.

1. Wählen Sie im Menümodus **Social Hub**.
2. Greifen Sie auf die von Social Hub bereitgestellten Inhalte zu.

Community-Websites verwenden



Je nach Region oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

1. Wählen Sie im Menümodus **Facebook** oder **Twitter**.
2. Geben Sie die Benutzerkennung und das Passwort für das Ziel ein (falls erforderlich).
3. Jetzt können Sie Fotos, Videos oder Nachrichten für Familie und Freunde verfügbar machen.

Erweiterte Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die erweiterten Funktionen und zusätzlichen Features des Mobiltelefons nutzen.

Erweiterte Anruffunktionen verwenden

Unbeantwortete Anrufe anzeigen und wählen

Das Telefon zeigt das Symbol für unbeantwortete Anrufe (☒) an, wenn Sie Anrufe versäumt haben.

Öffnen Sie die Schnellzugriffanzeige und wählen Sie einen unbeantworteten Anruf aus. Wählen Sie den Anruf aus der Anrufliste aus und drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.

Kürzlich gewählte Nummer erneut wählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Blättern Sie zur gewünschten Nummer und drücken Sie [, um sie zu wählen.

Anruf halten oder gehaltenen Anruf abrufen

Wählen Sie **Halten**, um einen Anruf zu halten, oder wählen Sie **Abrufen**, um einen gehaltenen Anruf abzurufen.

Weitere Nummer wählen (zweiter Anruf)

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie während eines Anrufs eine weitere Nummer wählen:

1. Wählen Sie **Halten**, um den ersten Anruf zu halten.
2. Geben Sie die zweite Nummer ein, die gewählt werden soll, und drücken Sie [].
3. Wählen Sie **Tausch.**, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.

Zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie einen zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen:

1. Wählen Sie **Annehmen**, um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.
Der erste Anruf wird automatisch gehalten.
2. Wählen Sie **Tausch.**, um zwischen den Anrufen zu wechseln.

Konferenzschaltung aufbauen (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie die erste Person an, die Sie zur Konferenzschaltung einladen möchten.
2. Bleiben Sie mit der ersten Person verbunden und rufen Sie die zweite Person an.
Die erste Person wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit der zweiten Partei verbunden sind, wählen Sie **Konferenz**.

Internationale Nummer anrufen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und halten Sie **0** angetippt, um das Zeichen + einzugeben.
2. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie anschließend [, um sie zu wählen.

Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Kontakte**.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus und drücken Sie [].

Anruf abweisen

Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, wählen Sie **Abweisen**. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

Mit der Funktion zum automatischen Abweisen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. So aktivieren Sie die automatische Abweisung und richten Sie die Sperrliste ein:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Anrufe** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.
3. Geben Sie eine abzuweisende Nummer ein.
Wählen Sie **Passende Kriterien** → eine Option (falls erforderlich).
4. Wählen Sie **Speichern**.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um weitere Nummern hinzuzufügen.

Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden

Eigene Visitenkarte erstellen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Kontakte** →  → **Eigenes Profil**.
2. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein und wählen Sie **OK**.

Kontaktgruppe erstellen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Kontakte** → **Gruppen**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.

3. Wählen Sie einen Speicherort.
4. Geben Sie einen Gruppennamen ein.
5. Um einen Gruppenklingelton einzustellen, wählen Sie **Klingelton**.
6. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton aus.
7. Wählen Sie **Speichern**.

Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden

E-Mails mit dem Exchange-Server synchronisieren

1. Wählen Sie im Menümodus **E-Mail** → **Exchange ActiveSync**.
2. Passen Sie auf den nachfolgenden Bildschirmen die Einstellungen für den Exchange-Server an.
3. Wählen Sie nach dem Anpassen der Server-Einstellungen den Punkt neben den Datentypen, um die Synchronisation durchzuführen.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.

So synchronisieren Sie Ihre E-Mails:

1. Wählen Sie im Menümodus **E-Mail** → das Exchange ActiveSync-Konto.
2. Wählen Sie  → **Download**.

Textvorlage erstellen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Nachrichten** →  → **Eigene Ordner** → **Vorlagen**.
2. Wählen Sie **Erstellen**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Geben Sie den Text ein und wählen Sie **Speichern**.

MMS-Vorlage erstellen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Nachrichten** →  → **Eigene Ordner** → **MMS-Karten**.
2. Wählen Sie **Erstellen**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Erstellen Sie eine MMS mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen, die Sie als Vorlage verwenden möchten. ► S. 23
4. Wählen Sie **Speichern**.

Chat-Funktion (Messenger) verwenden



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

1. Wählen Sie im Menümodus **Chat**.
2. Wählen Sie einen Messenger aus.
3. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Einloggen**.
4. Sie können dann mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden chatten.

Erweiterte Kamerafunktionen verwenden

Fotos im Smile-Modus aufnehmen

1. Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie  → **Smile**.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen.
6. Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv. Das Telefon erkennt Personen auf dem Bild und erkennt, ob sie lächeln. Wenn die Person lächelt, erstellt das Telefon automatisch ein Foto.

Panoramafoto aufnehmen

1. Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie  → **Panorama**.
4. Wählen Sie eine Richtung.
5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
6. Wählen Sie , um das erste Foto aufzunehmen.

7. Bewegen Sie das Telefon langsam in die ausgewählte Richtung und richten Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher aus.
Wenn Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher ausgerichtet haben, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.
8. Wiederholen Sie Schritt 7, um die Aufnahme des Panorama-Fotos abzuschließen.
9. Wählen Sie , um das Panorama-Foto zu speichern.

Kameraoptionen verwenden

Wählen Sie  vor dem Fotografieren, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Selbstausslöser	Aufnahmeverzögerung wählen
Auflösung	Auflösungsoption ändern
Weißabgleich	Farbbalance anpassen
Bel.-Messung	Belichtungsmesser-Typ auswählen
Bildqualität	Qualitätsstufe der Fotos anpassen

Wählen Sie  vor der Videoaufnahme, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Selbstausslöser	Aufnahmeverzögerung wählen
Auflösung	Auflösungsoption ändern

Option	Funktion
Weißabgleich	Farbbalance anpassen
Videoqualität	Qualitätsstufe der Videos anpassen

Kamera-Einstellungen anpassen

Wählen Sie  →  vor dem Fotografieren, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Hilfslinien	Vorschaubildschirm ändern
Überprüfen	Kamera zur Anzeige des aufgenommenen Bilds einstellen
Auslöser-Ton	Kamera so einstellen, dass beim Fotografieren einen Auslöser-Ton ausgegeben wird
Speicher	Speicherort für aufgenommene Fotos auswählen
Einstellungen zurücksetzen	Menüs und Aufnahmeoptionen zurücksetzen

Wählen Sie  →  vor der Videoaufnahme, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Hilfslinien	Vorschaubildschirm ändern
Speicher	Speicherort für aufgezeichnete Videos auswählen
Einstellungen zurücksetzen	Menüs und Aufnahmeoptionen zurücksetzen

Erweiterte Musikfunktionen verwenden

Musikdateien mit Samsung Kies kopieren

1. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC. Samsung Kies sollte automatisch starten. Wenn Kies nicht startet, öffnen Sie das Programm bitte per Doppelklick auf das Samsung Kies-Symbol auf Ihrem PC.
2. Kopieren Sie Dateien vom PC auf Ihr Telefon. In der Hilfe zu Samsung Kies finden Sie weitere Informationen.



Um Daten von einem PC mit Windows XP auf das Telefon zu übertragen, muss mindestens Service Pack 2 installiert sein.

Telefon mit Windows Media Player synchronisieren

1. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird ein Popup-Fenster am PC angezeigt.
2. Öffnen Sie Windows Media Player, um Musikdateien zu synchronisieren.
3. Bearbeiten oder geben Sie den Namen Ihres Telefons in das Popup-Fenster ein (falls erforderlich).

4. Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
5. Starten Sie die Synchronisierung.

Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **USB-Extras** → **Massenspeicher**.
3. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird ein Popup-Fenster am PC angezeigt.
4. Öffnen Sie einen Ordner, um Dateien anzuzeigen.
5. Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

Wiedergabeliste erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik**.
2. Wählen Sie **Wiedergabelisten** →  → **Erstellen**.
3. Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK**.
4. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
5. Wählen Sie **Hzfg**.
6. Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und wählen Sie **Hzfg**.

Tools und Anwendungen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die Tools Ihres Mobiltelefons und zusätzliche Anwendungen nutzen.

Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden

Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **Bluetooth**.
2. Wählen Sie den Punkt oben rechts im Bildschirm, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.
3. Damit andere Geräte Ihr Telefon finden können, wählen Sie  → **Einstellungen** → **Sichtbarkeit des Telefons** → **Immer ein** → **Einstellen**.

Wenn Sie **Benutzerdefiniert** wählen, geben Sie ein, wie lange Ihr Gerät gefunden werden kann, und wählen Sie dann **OK**.

Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **Bluetooth** → **Suche**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.

3. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK**. Alternativ wählen Sie **Ja**, um den PIN-Code zwischen Ihrem Gerät und dem Gerät abzugleichen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung annimmt, ist das Koppeln abgeschlossen.



In Abhängigkeit vom Gerät kann es erforderlich sein, eine PIN einzugeben.

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die Datei oder das Element, die/das Sie senden möchten, aus den Anwendungen des Telefons aus.
2. Wählen Sie **...** → **Visitenkarte senden per** oder **Senden per** → **Bluetooth**.

Daten über drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
2. Wählen Sie **Ja**, um zu bestätigen, dass Sie Daten vom Gerät empfangen möchten (falls erforderlich).

WLAN-Funktion verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzfunktionen des Telefons verwenden, um Verbindung mit einem lokalen Netz (WLAN), das mit dem Standard IEEE 802.11 b/g/n kompatibel ist, herzustellen.



Das Telefon verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

Sie aktivieren Sie die WLAN-Funktion

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **WLAN**.
2. Wählen Sie den Punkt oben rechts im Bildschirm, um die WLAN-Funktion einzuschalten.

WLAN finden und Verbindung damit aufbauen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **WLAN**.
Das Telefon sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem Netz.
3. Geben Sie ein Passwort für das Netz ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder Freunde senden.

SOS-Nachricht aktivieren

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Nachrichten** →  → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Wählen Sie **SOS senden**, um die SOS-Nachrichtenfunktion zu aktivieren.
3. Wählen Sie **Empfänger**, um die Empfängerliste zu öffnen.
Sie können auch eine Telefonnummer einschließlich der Landesvorwahl (mit „+“) in die Empfängerliste eingeben. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
4. Wählen Sie **Kontakte**.
5. Wählen Sie Kontakte aus und wählen Sie **Hinzufügen**.
6. Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
7. Wählen Sie **OK**, um die Empfänger zu speichern.
8. Wählen Sie **Wiederholen**, stellen Sie ein, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll, und wählen Sie **Einstell.**
9. Wählen Sie **Einstell.** → **Ja**.

SOS-Nachricht senden

1. Während der Touchscreen und die Tasten gesperrt sind, drücken Sie viermal die Lautstärketaste nach unten, um eine SOS-Nachricht an die vorher festgelegten Telefonnummern zu senden.
2. Um den SOS-Modus zu verlassen, halten Sie [ⓘ] gedrückt.

uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann.

uTrack aktivieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und wählen Sie **OK**.



Wenn Sie uTrack zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

3. Wählen Sie zum Fortfahren **Annehm**.
4. Wählen Sie **Empfänger**, um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Landesvorwahl (mit „+“) ein.
6. Wenn Sie mit der Empfängerauswahl fertig sind, wählen Sie **OK**.

7. Wählen Sie das Eingabefeld „Absender“ aus und geben Sie einen Absendernamen ein.
8. Wählen Sie **Speichern**.

Täuschungsanrufe tätigen

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten.

Täuschungsanruffunktion aktivieren

Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Anrufe** → **Täuschungsanruf** → **Schnellzugriff für Täuschungsanruf** → **Speichern**.

Täuschungsanruf tätigen

Halten Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach unten gedrückt.

Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben

Sprachmemo aufnehmen

1. Wählen Sie im Menümodus **Sprachmemo**.
2. Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie das Memo ins Mikrofon.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie .

Sprachmemo wiedergeben

1. Wählen Sie im Menümodus **Sprachmemo**.
2. Wählen Sie , um die Liste der Sprachmemos aufzurufen.
3. Wählen Sie eine Datei aus.

Java-Spiele und -Anwendungen verwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Spiele**.
2. Wählen Sie ein Spiel oder eine Anwendung aus der Liste aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



- Je nachdem, welche Software auf dem Telefon vorhanden ist, wird das Herunterladen von Java-Spielen oder -Anwendungen möglicherweise nicht unterstützt.
- Die verfügbaren Spiele richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region. Die Spielbedienelemente und Optionen können sich unterscheiden.

Web-oder E-Mail-Konten hinzufügen

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Webkonten verwalten, um die Online-Datensynchronisation oder Community-Dienste zu nutzen.

1. Wählen Sie im Menümodus **Meine Konten**.
2. Wählen Sie **Konto hinzufügen** → einen Kontentyp.

3. Geben Sie Ihre Kontodaten ein und wählen Sie **Weiter**.
4. Geben Sie die Details zum Konto ein.
5. Wählen Sie **Einstellen**.

Informationen abrufen oder Einkäufe tätigen mit dem Near Field Communications (NFC)-Feature

Mit Ihrem Telefon können Sie NFC-Tags lesen, die Informationen über Produkte enthalten, wie etwa Webadressen oder Servicenummern. Das NFC-Feature ist ein WLAN-Konnektivitätsstandard für geringe Reichweite bei hoher Frequenz, mit dem Sie auf dem Mobiltelefon Informationen lesen und schreiben können, wenn dieses sich in der Nähe eines NFC-Tags befindet. Sie können diese Funktion durch Herunterladen von Anwendungen z. B. auch zum Bezahlen und Kaufen von Tickets für Transportmittel oder Veranstaltungen nutzen.



In der Rückwärtige Abdeckung befindet sich eine integrierte NFC-Antenne. Gehen Sie zur Vermeidung von Schäden an der NFC-Antenne sorgfältig mit dem Gerät um.

So aktivieren oder deaktivieren Sie das NFC-Feature

1. Wählen Sie im Menümodus **NFC**.
2. Wählen Sie **Aktivierung**.
Entfernen Sie zum Deaktivieren der NFC-Funktion den grünen Punkt neben **Aktivierung**.

So lesen Sie Informationen von einem NFC-Tag

Bei aktiviertem NFC-Feature liest das Telefon Produktinformationen, wenn es sich in der Nähe eines NFC-Tags befindet. Verfügbare Informationen werden auf dem Display angezeigt.



Ihr Telefon liest keine NFC-Tags während Telefonaten oder bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung.

So zeigen Sie die Informationen später an

1. Wählen Sie im Menümodus **NFC**.
2. Wählen Sie zum Anzeigen der Informationen **Protokoll**.

Zudem können Sie Produktinformationen speichern und mit anderen austauschen.

So schreiben Sie Informationen in NFC-Tags

Sie können Servicenummern, Webadressen, Memos oder Telefonnummern (für Nachrichten) in NFC-Tags schreiben.

1. Wählen Sie im Menümodus **NFC** → **NFC-Tag erstellen**.
2. Wählen Sie einen zu erstellenden Tagtyp → **Weiter**.
3. Wählen Sie Informationen, die Sie einbeziehen möchten.
4. Positionieren Sie die Mitte der rückwärtigen Abdeckung in der Nähe eines NFC-Tags.
Nach Abschluss des Schreibprozesses erscheint ein Hinweis auf dem Gerätedisplay.

So tätigen Sie Einkäufe mit dem NFC-Feature

Bevor Sie mit der NFC-Funktion bezahlen können, müssen Sie bei einem Dienst für mobile Zahlungen registriert sein. Informationen zum Registrieren bzw. weitere Details über den Dienst erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Positionieren Sie die Mitte der Rückwärtige Abdeckung in der Nähe eines NFC-Kartenlesegeräts
2. Geben Sie bei Aufforderung Ihre PIN ein und platzieren Sie das Telefon in der Nähe (falls erforderlich).

Weltuhr erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Uhr** → .
2. Wählen Sie **Hinzufügen**.
3. Geben Sie die Anfangsbuchstaben eines Städtenamens ein.
4. Wählen Sie den Namen der gewünschten Stadt aus.

Alarmer einstellen und verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und steuern.

Neuen Alarm einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Uhr** → .
2. Wählen Sie **Erstellen**.

3. Stellen Sie die Alarmdetails ein und wählen Sie **Speichern**.

Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Halten Sie **Stopp** angetippt, um den Alarm zu stoppen.
- Halten Sie **Erinnern** angetippt, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

Rechner verwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Rechner**.
2. Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

Countdown-Timer einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Uhr** → .
2. Geben Sie die Countdown-Zeitdauer ein und wählen Sie **Start**.
3. Wenn der Timer abgelaufen ist, halten Sie **Stopp** angetippt, um das Signal zu stoppen.

Stoppuhr verwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Uhr** → .
2. Wählen Sie **Start** um die Stoppuhr zu starten.

3. Tippen Sie auf **Runde**, um Rundezeiten aufzuzeichnen.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp**.
5. Wählen Sie **Zurücks.**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

Neue Aufgaben erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Aufgabe**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.
3. Geben Sie die Details der Aufgabe ein und wählen Sie **Speichern**.

Textmemo erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Memo**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.
3. Geben Sie den Memotext ein.
4. Wählen Sie **Zurück**, um das Tastenfeld auszublenden.
5. Wählen Sie eine Farbe aus, um eine Hintergrundfarbe zu ändern.
6. Wählen Sie **Speichern**.

Kalender verwalten

Kalenderansicht ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
2. Wählen Sie einen Anzeigemodus aus der oberen Kalenderzeile aus.

Ereignis erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
2. Wählen Sie **Erstell**.
3. Geben Sie die Details des Ereignisses ein und wählen Sie **Speichern**.

Ereignisse anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Telefons werden Sie zur Eingabe der folgenden Codes aufgefordert:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Abfrage aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü PIN-Sperre verwenden.
PUK	Ihre SIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

Ihr Telefon zeigt „Keine Netze gefunden“ oder „Netzfehler“ an

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Telefon über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Telefon Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Telefone mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.
- Starten Sie das Telefon neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Telefon-Software zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Gespräche brechen ab oder kommen nicht zustande

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Netzeempfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Keine ausgehenden Gespräche möglich

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die betreffende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Keine eingehenden Gespräche möglich

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die betreffende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht bedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Die Tonqualität ist schlecht

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Telefons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Kein Gesprächsaufbau beim Wählen über die Kontaktliste

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die betreffende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt.

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie, den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Halten Sie dabei alle für Ihr Land/Ihre Region/Ihren Standort geltenden Entsorgungs- und Umweltvorschriften ein.

Ihr Telefon wird heiß.

Wenn Sie Anwendungen nutzen, die mehr Leistung benötigen oder Anwendungen über einen längeren Zeitraum auf Ihrem Telefon nutzen, kann es sich heiß anfühlen. Das ist normal und hat in der Regel keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Telefons oder dessen Leistungsfähigkeit.

Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Dieses Samsung-Mobiltelefon muss für die Verwendung der Kameraanwendung über eine ausreichende Speicher- und Akkukapazität verfügen. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn durch einen voll aufgeladenen Akku.
- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Starten Sie das Telefon neu. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Einschalten des UKW-Radios werden Fehlermeldungen angezeigt

Das UKW-Radio dieses Samsung-Mobiltelefons nutzt das Kabel des Headsets als Antenne. Wenn kein Headset angeschlossen ist, kann das UKW-Radio keine Sender empfangen. Vergewissern Sie sich, dass das Headset richtig angeschlossen ist, wenn Sie das UKW-Radio verwenden möchten. Suchen und speichern Sie anschließend die verfügbaren Radiosender.

Wenn das UKW-Radio nach der Durchführung dieser Schritte immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, den gewünschten Sender mit einem anderen Radioempfänger zu empfangen. Kann der Sender mit einem anderen Empfänger empfangen werden, kann eine Reparatur des Telefons erforderlich sein. Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt.

Einige Musikdateien lassen sich aus verschiedenen Gründen unter Umständen nicht auf dem Samsung-Mobiltelefon wiedergeben. Wenn beim Öffnen von Musikdateien im Telefon Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.
- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon den Dateityp unterstützt.

Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden.

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Telefons aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Telefon und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt.

- Vergewissern Sie sich, dass das verwendete PC-Datenkabel mit dem Telefon kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.

Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig.

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder "hängt", kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Wenn das Gerät noch arbeitet, aber ein Programm nicht mehr reagiert, schließen Sie das Programm mit dem Task-Manager. Reagiert das Gerät nicht mehr, entnehmen Sie den Akku, setzen Sie den Akku wieder ein und schalten Sie das Gerät an.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab.

Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz.

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen.

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion).

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung.

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist.

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers.

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können.

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen.

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus.

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus.

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren.

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.
- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfädeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und schauen Sie zwischendurch auf die Straße und in den Spiegel.

- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen. Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts.

Halten Sie das Gerät trocken.

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Sollte das Gerät nass geworden sein, entnehmen Sie den Akku, ohne das Gerät einzuschalten. Trocknen Sie das Gerät mit einem Tuch und bringen Sie es zu einem Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf.

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen.

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C.

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf.

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Zubehöerteile mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Verwenden Sie keinen Blitz nahe der Augen von Menschen oder Tieren.

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts.

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile.


- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen.

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

Sprechen in das Gerät:

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.

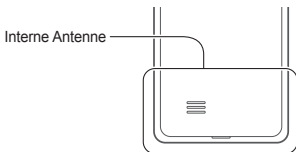

- Halten Sie das Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringern (wie z. B. Vorlagen und Texterkennung), und machen Sie regelmäßig Pausen.

Schützen Sie Ihr Gehör.



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden.

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte.

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.

- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben.

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verkleben oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist.

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.

Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt.

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt.

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher.

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Sichern Sie alle wichtigen Daten.

Samsung übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung für Datenverluste.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, die Sie ohne Erlaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheberrechtlicher Materialien durch den Benutzer verursacht werden.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,932 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und

Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder

Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren,

erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

“DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE”.

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder

Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir,

Samsung Electronics

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-WCDMA-Wi-Fi-Mobiltelefon : GT-S5260P

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 /AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 302 291-1 V1.1.1 (07-2005) EN 302 291-2 V1.1.1 (07-2005)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168



Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2011.03.14

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

