

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-22835A
German. 04/2009. Rev. 1.0



Samsung M7600 Benutzerhandbuch



Dieses Handbuch verwenden

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Handys führen. Sehen Sie sich zum schnellen Einstieg "Vorstellung Ihres Mobiltelefons", "Zusammensetzen und Vorbereiten Ihres Mobiltelefons", und "Grundlegende Funktionen verwenden" an.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



WARNING

Warnung– Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



CAUTION

Vorsicht– Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis– Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



Siehe– verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ► S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")

→ **Gefolgt von**–gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Berühren Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** (bedeutet **Nachrichten**, gefolgt von **Nachricht erstellen**).

[] **Viereckige Klammern**– verweist auf Telefontasten, z.B.: [] (bedeutet die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste).

Urheberrechtsinformationen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Bluetooth[®] ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B015040.
- Java[™] ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.
-  und  sind geschützte Marken der SRS Labs Inc. CS Headphone und WOW HD Technologien sind vereint unter der Lizenz von SRS Labs Inc.
- DivX[®] ist eine eingetragene Marke von DivX, Inc., und wird unter Lizenz verwendet.



CE 0168

ÜBER DIVX VIDEO

DivX[®], Inc. Dies ist ein offizielles DivX-zertifiziertes Gerät, das DivX-Video abspielt. Spielt DivX[®]-Video bis zu 320x240 ab.

ÜBER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dieses DivX[®]-zertifizierte Gerät muss bei DivX registriert werden, um DivX Video-on-Demand (VOD)-Inhalte abspielen zu können. Erzeugen Sie zuerst den DivX VOD-Registrierungscode für Ihr Gerät und senden Sie ihn während des Registrierungsvorgangs ab. [Wichtig: DivX VOD-Inhalte sind durch ein DivX DRM (Digital Rights Management)-System geschützt, das die Wiedergabe auf registrierte DivX-zertifizierte Geräte beschränkt.

Wenn Sie versuchen, DivX VOD-Inhalte abzuspielen, die für Ihr Gerät nicht autorisiert sind, wird die Meldung "Autorisierungsfehler" angezeigt und der Inhalt wird nicht abgespielt.] Erfahren Sie mehr unter <http://vod.divx.com>.

Inhalt

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung . 2

Sicherheitswarnungen	2
Sicherheitshinweise	6
Wichtige Bedienungshinweise	10

Vorstellung Ihres Mobiltelefons 17

Auspacken	17
Die Bedienelemente Ihres Telefons	18
Tasten	19
Display	20
Symbole	21

Zusammensetzen und Vorbereiten Ihres Mobiltelefons 23

SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen ..	23
Akku laden	25
Speicherkarte einsetzen (optional)	26

Grundlegende Funktionen verwenden 28

Telefon ein- und ausschalten	28
Den Touchscreen verwenden	29

Auf Menüs zugreifen	31	Tools und Anwendungen verwenden	64
Zwischen Anwendungen wechseln	31	Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden	64
Widgets verwenden	32	SOS-Nachricht aktivieren und senden	66
Hilfe-Informationen aufrufen	33	uTrack aktivieren	67
Telefon individuell anpassen	33	Täuschungsanrufe tätigen	68
Grundlegende Anruffunktionen verwenden ...	35	Sprachmemos aufzeichnen und abspielen ...	69
Nachrichten senden und anzeigen	37	Bilder bearbeiten	69
Kontakte hinzufügen und suchen	40	Bilder drucken	73
Grundlegende Kamerafunktionen verwenden	41	Fotos und Videos ins Internet hochladen	73
Musik anhören	43	Java-unterstützte Spiele und Anwendungen verwenden	74
Im Internet surfen	45	Daten synchronisieren	75
Google-Dienste nutzen	46	RSS-Reader verwenden	76
Erweiterte Funktionen verwenden	48	Aktuellen Standort anzeigen	77
Erweiterte Anruffunktionen verwenden	48	GPS-Funktionalität aktualisieren	77
Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden	52	Weltuhren erstellen und anzeigen	78
Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden	54	Alarmer einstellen und verwenden	79
Erweiterte Musikfunktionen verwenden	56	Rechner verwenden	80
		Währungen oder Maße umrechnen	80

Countdown-Timer einstellen	80
Stoppuhr verwenden	80
Neue Aufgabe erstellen	81
Textmemo erstellen	81
Kalender verwalten	81
Problembehandlung	A
Index	E

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Handys sicherzustellen.



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Erstickern oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Ihr Hörvermögen kann geschädigt werden, wenn Sie die Lautstärke des Headsets zu hoch stellen. Stellen Sie die Lautstärke so niedrig wie nötig ein, um Ihr Gespräch oder die Musik noch hören zu können.

Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen.

- Werfen Sie Akkus, Batterien und Telefone niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus, Batterien und Telefone entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

WARNING

Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

WARNING

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten. Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten.

Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprechgeräte ausschalten" oder "Elektronische Geräte ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden. Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

WARNING

Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Telefon beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.



Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkungen des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursachen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen zu finden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektronischer Steuerung, Medizingeräte etc.), wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0° C/32° F oder über 45° C/113° F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.

- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Lassen Sie Ihr Telefon nicht nass werden – Flüssigkeiten können schwere Schäden hervorrufen. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.

- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Telefonkamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.

CAUTION

Wichtige Bedienungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons.

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,728 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)



Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen

Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

"DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIEEN ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIEEN DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR,

WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIRECTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE."

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat.

Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Herunterladen von Album-Kunstwerken zum MP3-Player von Samsung bewirkt Manipulation, Modifikation oder Veränderung dieser Kunstwerke. Das Herunterladen von Album-Kunstwerken ohne Genehmigung kann eine Verletzung der Urheberrechte der Künstler an dem Album-Kunstwerk und/oder ihrer geistigen Rechte darstellen.

Samsung übernimmt keine Haftung für Urheberrechtsverletzungen oder Verletzungen geistiger Rechte, die daraus resultieren, dass ein Benutzer Album-Kunstwerke zum Samsung-MP3-Player herunterlädt, und weist sämtliche Haftungsansprüche dafür zurück. Benutzer sollten gewährleisten, dass sie aufgrund ihrer Lizenzbedingungen von einem Anbieter von Musik/ Album-Kunstwerken berechtigt sind, Album-Kunstwerke herunterzuladen und anschließend zu modifizieren.



Vorstellung Ihres Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über das Layout, die Tasten, Anzeigen und Symbole Ihres Handys.

Auspacken

Überprüfen Sie, ob Ihr Produktkarton die folgenden Artikel enthält:


- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch




Die mit Ihrem Telefon mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.

Die Bedienelemente Ihres Telefons

Auf der Vorderseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Features:

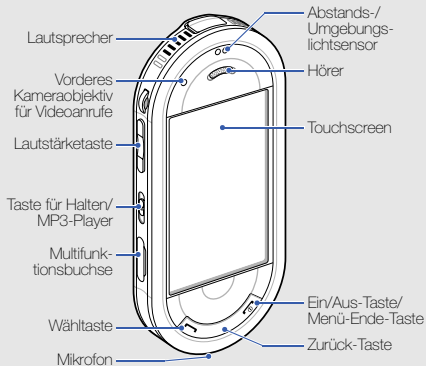



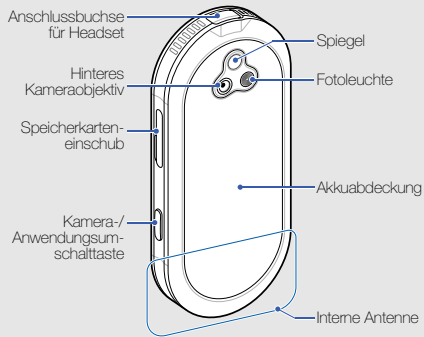

Auf der Rückseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Features:



Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Telefons zu verhindern. Schieben Sie die Halten-Taste zum Sperren nach oben.

Tasten

Taste	Funktion
 Wählen	Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten Nummern sowie der unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe
 Zurück	Im Menüanzeige: Rückkehr zur vorherigen Menüebene.
 Ein/Aus-/ Menü-Ende	Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten), Anruf beenden; im Menüanzeige: Stornieren der Eingabe und Zurückkehren in den Standby-Betrieb

Taste	Funktion
 Lautstärke	Im Standby-Betrieb die Lautstärke der Tasten- und Systemtöne regeln. Im Telefongespräch die Gesprächslautstärke regeln.
 Taste Halten/ MP3-Player	Sperren oder Entsperren des Touchscreens und der Tasten; MP3-Player starten (Herunterschieben und Festhalten)

Taste

Funktion



Kamera-/
Anwendungs-
umschalttaste


Im Standby-Betrieb: zum Einschalten der Kamera; im Kameramodus: zum Aufnehmen eines Fotos oder Videos; wenn Sie die Tastenfunktion ändern, zum Öffnen des Anwendungsumschaltfensters zum Aufrufen anderer Anwendungen, ohne die derzeit ausgeführte Anwendung zu beenden

Display

Das Display Ihres Telefons besteht aus folgenden Bereichen:

**Symbolzeile**

Anzeige der verschiedenen Symbole

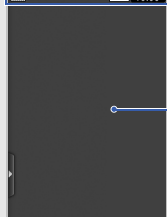**Text- und Grafikbereich**









Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten











**Soft-Tastenzeile**










Anzeige der derzeit dem jeweiligen Bereich zugewiesenen Aktionen


Symbole

Lernen Sie die Symbole kennen, die auf dem Display angezeigt werden.

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Mit HSDPA-Netz verbunden
	Aktiver Sprachanruf
	Aktiver Videoanruf
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert

Symbol	Definition
	Im Internet surfen
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Anrufumleitung aktiviert
	Synchronisierung mit einem PC
	Bluetooth-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen
	Bluetooth aktiviert
	Alarm aktiviert
	Speicherkarte eingesetzt
	Neue SMS

Symbol	Definition
	Neue MMS
	Neue E-Mail
	Neue Mailbox-Nachricht
	Neue WAP-Push-Nachricht
	Neue Konfigurationsmitteilung
	Profil Normal aktiviert
	Stumm-Profil aktiviert
	Akkuladezustand
	Aktuelle Uhrzeit

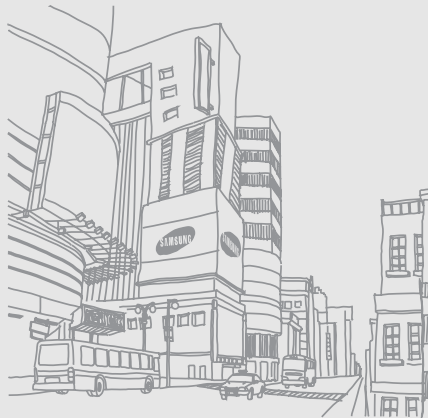

Zusammensetzen und Vorbereiten Ihres Mobiltelefons

Bauen Sie Ihr Mobiltelefon vor dem erstmaligen Gebrauch zusammen und richten Sie es ein.


SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie ein Subscriber-Identity-Module-Karte (SIM-Karte) mit Abonnementdaten, beispielsweise mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten.

Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).


Einsetzen der SIM- oder USIM-Karte und des Akkus

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

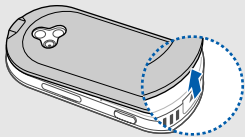


Wenn das Telefon eingeschaltet ist, halten Sie [☎] gedrückt, um es auszuschalten.

2. Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

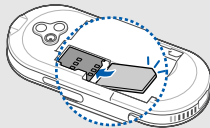


- Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.
- Sie können die Nicht-Netzdienste und einige Menüs Ihres Telefons auch ohne eingelegte SIM- oder USIM-Karte nutzen.

3. Legen Sie den Akku ein.

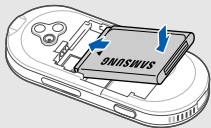


4. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

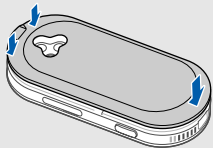

Akku laden

Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.


1. Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse und stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

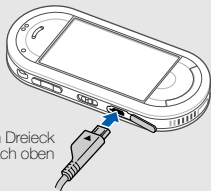

Mit dem Dreieck nach oben



Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Telefon führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

2. Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
3. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose.
4. Trennen Sie den Adapter vom Telefon.
5. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.




Informationen zur Anzeige für schwache Akkuladung

Wenn der Akku schwach ist, gibt das Telefon einen Warnton und eine Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Telefon akzeptiert microSD™-Speicherkarten bis 16 GB (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs an der Seite des Telefons.
2. Legen Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben ein.

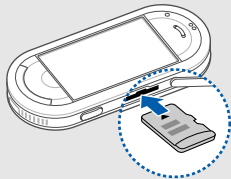

3. Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie hörbar einrastet.

Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie sie vorsichtig nach innen, bis sie ausrastet, und ziehen Sie dann die Speicherkarte aus dem Speicherkarteneinschub.




Grundlegende Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie grundlegende Funktionen und wichtige Features Ihres Mobiltelefons nutzen.

Telefon ein- und ausschalten

Einschalten des Telefons

1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Geben Sie Ihre PIN ein und berühren Sie **Bestät.** (falls nötig).

Um Ihr Telefon auszuschalten, wiederholen Sie den obigen Schritt 1.

Zum Offline-Profil wechseln

Sie können die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons in Bereichen verwenden, in denen drahtlose Geräte verboten sind (z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern), indem Sie zum Offline-Profil wechseln.

Um zum Offline-Profil zu wechseln, berühren Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefonprofile** → **Offline**.



Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind.

Den Touchscreen verwenden


Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.

Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie auf einfache Weise Elemente auswählen oder Funktionen durchführen.




Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Telefons vom Bildschirm entfernen.


- Berühren Sie ein Symbol, um ein Menü zu öffnen oder eine Anwendung zu starten.

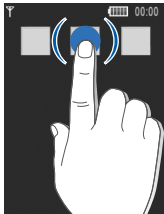

- Ziehen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um durch die vertikalen Listen zu blättern.

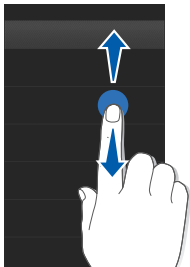

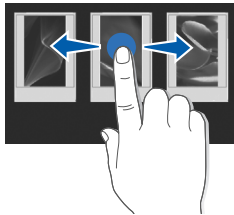

- Ziehen Sie Ihren Finger nach rechts oder links, um durch die horizontalen Listen zu blättern.



Auf Menüs zugreifen

Zugriff auf die Menüs Ihres Telefons

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü**, um die Menüanzeige aufzurufen. Sie können Ihren Finger dazu auch nach links ziehen.
2. Wählen Sie ein Menü oder eine Option aus.
3. Drücken Sie [, um sich eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie [, um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.


Zwischen Anwendungen wechseln

Erfahren Sie, wie Sie in einem Menü zu anderen Anwendungen wechseln können, ohne den momentan verwendeten Menübildschirm zu schließen.



Sie müssen die Kameratastenfunktion in **Umschalten** ändern. (Berühren Sie dazu in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefonereinstellungen** → **Kameratastenfunktion**).

Umschalten von Anwendungen

1. Drücken Sie bei der Verwendung eines Menüs [,
Folgende Anwendungen sind verfügbar:
 - **Anruf**: Öffnet die Wähleranzeige
 - **MP3-Player**: Startet den MP3-Player.
 - **Nachrichten**: Ruft das **Nachrichten**-Menü auf.
 - **Internet**: Startet den Internet-Browser.
 - **Hauptmenü**: Ruft das Hauptmenü auf.
 - **Spiele und mehr**: Ruft das **Spiele und mehr**-Menü auf.
2. Wählen Sie eine Anwendung aus.

Widgets verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Widgets auf der Symbolleiste verwenden.



Bei der Benutzung von Online-Widgets entstehen Ihnen Verbindungskosten für die Internetbenutzung durch Ihren Mobilfunkanbieter. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.

Öffnen Sie die Symbolleiste.

Berühren Sie den Pfeil unten links auf dem Bildschirm, um die Symbolleiste zu öffnen. Sie können die Widgets auf der Symbolleiste neu anordnen oder sie in die Standby-Anzeige verschieben.



Je nach Region oder Netzbetreiber können die Widgets unterschiedlich sein.

Widgets in den Standby-Bildschirm verschieben



1. Öffnen Sie die Symbolleiste.
2. Ziehen Sie ein Widget von der Symbolleiste in die Standby-Anzeige. Sie können das Widget an einem beliebigen Ort auf dem Display positionieren.

Widgets ändern

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Widget**.
2. Wählen Sie die Widgets aus, die Sie der Symbolleiste hinzufügen möchten, und berühren Sie **Speichern**.

Hilfe-Informationen aufrufen

Erfahren Sie, wie Sie nützliche Hilfe-Informationen zu Ihrem Mobiltelefon aufrufen können.

1. Öffnen Sie die Symbolleiste.
2. Berühren Sie in der Symbolleiste .
3. Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme gegen den Uhrzeigersinn (nach links).
4. Wählen Sie ein Hilfe-Thema aus, um mehr über eine Anwendung oder Funktion zu erfahren.
5. Ziehen Sie Ihren Finger nach rechts oder links, um mehr Informationen zu erhalten. Um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren, berühren Sie .

Telefon individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal, indem Sie es an Ihre Präferenzen anpassen.

Lautstärke der Tastentöne einstellen

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach oben oder nach unten, um die Tastentonlautstärke anzupassen.

Vibrationsintensität des Touchscreens anpassen

Sie können einstellen, wie stark das Mobiltelefon vibrieren soll, wenn Sie den Touchscreen berühren.

1. Drücken Sie die Lautstärke-Taste im Standby-Modus nach oben oder unten.
2. Berühren Sie **Vibration**, und drücken Sie die Lautstärke-Taste nach oben oder unten, um die gewünschte Vibrationsstärke einzustellen.

Zum oder vom Stumm-Profil wechseln

Berühren Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und berühren und halten Sie **#** angetippt, um Ihr Telefon stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

Klingelton ändern

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Wählen Sie  neben dem Profil, das Sie verwenden.
3. Berühren Sie **Rufzeichen für Sprachanruf** oder **Rufzeichen für Videoanruf**.
4. Wählen Sie einen Klingelton aus der Liste aus, und berühren Sie **Speichern**.
5. Berühren Sie **Speichern**.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Liste.

Etikette-Modus aktivieren

Sie können Klingeltöne oder Ereigniserinnerungen vorübergehend stumm schalten, indem Sie das Gerät mit der Vorderseite nach unten legen.

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Etikette-Modus**.
2. Berühren Sie **Ein**.
3. Berühren Sie **Speichern**.

Ein Hintergrundbild auswählen (Standby-Betrieb)

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Hintergrundbild**.
2. Blättern Sie nach links oder nach rechts zu einem Bild.
3. Berühren Sie **Einstellen**.

Telefon sperren

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Sicherheit**.
2. Berühren Sie **Ein** unter **Telefonsperre**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und berühren Sie **Bestät..**
4. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und berühren Sie **Bestät..**



Grundlegende Anruffunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Anrufe tätigen oder annehmen können und die grundlegenden Anruffunktionen nutzen.



Während eines Anrufs sperrt Ihr Telefon automatisch den Touchscreen und die Tasten, um versehentliche Eingaben zu verhindern. Schieben Sie die Halten-Taste zum Entsperren nach unten.

Anruf tätigen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld**, und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Sprachanruf** oder drücken Sie [, um die Nummer zu wählen. Berühren Sie für einen Videoanruf **Optionen** → **Videoanruf**.
3. Drücken Sie [, um den Anruf zu beenden.

Anruf entgegennehmen

1. Drücken Sie [] bei einem eingehenden Anruf.
2. Drücken Sie bei einem Videoanruf [] und berühren Sie **Mich anzeigen**, wenn Sie möchten, dass der Anrufer Sie über das vordere Kamera-Objektiv sehen kann.
3. Drücken Sie [], um den Anruf zu beenden.

Lautstärke anpassen

Um die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen, drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

Lautsprecher-/Freisprechfunktion verwenden

1. Berühren Sie zum Aktivieren der Lautsprecher während eines Anrufs **Lautspr.** → **Ja**.

2. Wenn Sie wieder zum normalen Telefonmodus umschalten möchten, berühren Sie **Lautspr..**



In lauten Umgebungen verstehen Sie die andere Person möglicherweise nicht richtig, wenn Sie die Lautsprecher-/Freisprechfunktion nutzen. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.

Headset verwenden

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon anschließen, können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen:

- Um die letzte Nummer erneut zu wählen, drücken Sie die Headset-Taste und drücken Sie sie dann erneut und halten sie gedrückt.

- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.



Schieben Sie während eines Anrufs bei Verwendung des Headsets die Halten-Taste nach unten, um den Touchscreen zu entsperren.

Nachrichten senden und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie SMS, MMS und E-Mails senden und anzeigen können.

SMS oder MMS senden

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.

2. Berühren Sie **Empfänger hinzufügen** → **Manuelle Eingabe**.
3. Geben Sie eine Empfängernummer ein und berühren Sie **OK**.
4. Berühren Sie das Texteingabefeld.
5. Geben Sie den Nachrichtentext ein und berühren Sie **OK**. ► S. 38
Fahren Sie mit Schritt 7 fort, wenn Sie eine SMS senden möchten. Fahren Sie mit Schritt 6 fort, wenn Sie eine Multimedia-Datei anhängen möchten.
6. Berühren Sie **Medien hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.
7. Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

E-Mail senden

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Berühren Sie **Tippen, um Empfänger hinzufügen** → **Manuelle Eingabe**.
3. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und berühren Sie **OK**.
4. Berühren Sie **Tippen, um Betreff hinzuzufügen**.
5. Geben Sie einen Betreff ein und berühren Sie **OK**.
6. Berühren Sie das Texteingabefeld.
7. Geben Sie den E-Mail-Text ein und berühren Sie **OK**.
8. Berühren Sie **Dateien hinzufügen** und hängen Sie eine Datei an (falls nötig).
9. Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Text eingeben

Geben Sie Text ein und erstellen Sie Nachrichten oder Memos über die virtuelle Tastatur.

1. Berühren Sie das Texteingabefeld.
2. Berühren Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um den gewünschten Text einzugeben.
 - Berühren Sie **T9**, um zwischen dem T9- und ABC-Modus umzuschalten. Je nach Sprache können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre Landessprache aufrufen.
 - Berühren Sie in der Mitte des Displays linksseitig **Abc**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
 - Berühren Sie , um zum Symbolmodus zu wechseln.

Folgende Texteingabemodi stehen zur Verfügung:

Modus	Funktion
ABC	Berühren Sie die entsprechende virtuelle Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Berühren Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, berühren Sie ↵, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie ein anderes Wort von der angezeigten Ausklappliste aus.
Zahlen	Berühren Sie die entsprechende virtuelle Taste, um eine Nummer einzugeben.
Symbol	Berühren Sie die entsprechende virtuelle Taste, um ein Symbol einzugeben.

SMS oder MMS anzeigen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

E-Mail anzeigen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Berühren Sie **Download**.
4. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
5. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, berühren Sie **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.


Kontakte hinzufügen und suchen

Erfahren Sie die Grundlagen zur Verwendung des Telefonbuchs.

Einen neuen Kontakt hinzufügen


1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und geben eine Rufnummer ein.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Zum Telefonbuch hinzufügen** → **Neu**.
3. Berühren Sie **Telefon** oder **SIM-Karte**.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Berühren Sie **Speichern**, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

Kontakte suchen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Telefonbuch**.
2. Berühren Sie **Für Suche tippen**, geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein und berühren Sie **OK**. Sie können auch  ziehen, um den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens auszuwählen.
3. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Suchliste.





Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- den Kontakt anrufen, indem Sie  berühren.
- die Kontaktdaten bearbeiten, indem Sie **Bearbeiten** berühren.

Grundlegende Kamerafunktionen verwenden

Erfahren Sie die Grundlagen der Aufnahme und Anzeige von Fotos und Videos.

Fotografieren


1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme gegen den Uhrzeigersinn (nach links).
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
4. Drücken Sie [, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Fotos anzeigen

Berühren Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.




Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme gegen den Uhrzeigersinn (nach links). Wenn Sie das Telefon nach links oder rechts neigen, wird automatisch nach links oder rechts durch die Fotos geblättert.




So sortieren Sie Fotos nach Kategorien und zeigen sie als Breitbild an:

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Foto-Browser**.
2. Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme gegen den Uhrzeigersinn (nach links).
3. Wählen Sie , um die Fotos nach Kategorien zu sortieren.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um Fotos anzuzeigen.
Wenn Sie das Telefon nach links oder rechts neigen, wird automatisch nach links oder rechts durch die Fotos geblättert.

Videos aufnehmen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Kamera einzuschalten.
- Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme gegen den Uhrzeigersinn (nach links).
- Berühren Sie  → , um in den Aufnahmemodus zu wechseln.

- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- Drücken Sie [, um die Aufnahme zu starten.
- Berühren Sie  oder drücken Sie [, um die Aufnahme zu stoppen.
Das Video wird automatisch gespeichert.

Videos anzeigen

Berühren Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos** → eine Videodatei.

Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme gegen den Uhrzeigersinn (nach links).

Musik anhören





Erfahren Sie, wie Sie Musik über den MP3-Player oder das UKW-Radio hören können.

UKW-Radio hören

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset ans Telefon an.
2. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
3. Berühren Sie **Ja**, um den automatischen Suchlauf zu starten.
Das Radio sucht und speichert verfügbare Stationen automatisch.



Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

4. Berühren Sie  oder , um einen Radiosender auszuwählen. Berühren und halten Sie  oder  angetippt, um einen gespeicherten Radiosender auszuwählen.

Wenn Sie Informationen zum Song erhalten möchten, den Sie gerade anhören, berühren Sie **Optionen** → **Musikerkennung**. ► S. 62

5. Berühren Sie , um das UKW-Radio auszuschalten.

Musikdateien hören

Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte übertragen:

- Laden Sie sie aus dem Mobilweb herunter. ► S. 45
- Laden Sie sie von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung PC Studio herunter. ► S. 56
- Empfangen Sie sie über Bluetooth. ► S. 65

- Kopieren auf Speicherkarte ► S. 56
- Synchronisieren mit Windows Media Player 11
► S. 57

Nach Übertragung der Musikdateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Musik** → **MP3-Player**.
2. Wenn der Musikeinrichtungsassistent geöffnet wird, passen Sie die MP3-Player-Einstellungen durch Befolgen der Anweisungen auf dem Bildschirm an.
3. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
4. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Wiedergabe vorübergehend anhalten

Symbol	Funktion
▶	Wiedergabe starten oder fortsetzen
⏮	Zurückspulen; in einer Datei rückwärts suchen (berühren und halten)
⏭	Vorspulen; in einer Datei vorwärts suchen (berühren und halten)
🔊	Aufrufen der Lautstärkeregelung
5.1 ^{ch} (•••)	Aktivieren Sie das 5.1-Kanal-Surroundsystem, wenn ein Headset angeschlossen ist.
⏸	Zufallswiedergabemodus aktivieren
⏹	Wiederholmodus ändern
📄	Aktuelle Wiedergabeliste öffnen
🎧	Öffnen Sie das Beat DJ-Fenster. ► S. 59

Im Internet surfen

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Lesezeichen dafür erstellen können.



- Der Zugriff auf das Web und der Datendownload kann zusätzliche Kosten verursachen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.
- Je nach Netzbetreiber können Internet und Startseite anders bezeichnet sein.

Webseiten durchsuchen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Internet** → **Startseite**, um die Startseite Ihres Netzbetreibers aufzurufen.
2. Navigieren Sie auf Webseiten mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Innerhalb einer Webseite zurück- oder vorblättern
	Aktuelle Seite neu laden
	Eine Webseite vergrößern
	Liste gespeicherter Favoriten öffnen
	Favoriten hinzufügen
	Den Anzeigemodus ändern

Lesezeichen für bevorzugte Webseiten speichern

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Internet** → **Favoriten**.
2. Berühren Sie **Hinzufügen**.
3. Berühren Sie das URL-Eingabefeld.

4. Geben Sie eine Web-Adresse (URL) ein und berühren Sie **OK**.
5. Berühren Sie das Titel-Eingabefeld.
6. Geben Sie einen Seitentitel ein und berühren Sie **OK**.
7. Berühren Sie **Speichern**.

Google-Dienste nutzen



Der Zugriff auf das Web und der Datendownload kann zusätzliche Kosten verursachen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.

Mit Suche verbinden

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Google** → **Suche**.
2. Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld ein.

Mit E-Mail verbinden

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Google** → **Mail**.
2. Richten Sie Ihr Google-Konto ein, und melden Sie sich an.
3. Versenden oder empfangen Sie E-Mails.

Mit Maps verbinden



Je nach Region ist der Kartendienst Google Maps eventuell nicht verfügbar.

Suchen in der Karte:

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Google** → **Karten**.
2. Blättern Sie durch die Karte.
3. Vergrößern oder verkleinern Sie den gewünschten Kartenausschnitt.

So finden Sie einen bestimmten Ort:

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Google** → **Karten**.
2. Berühren Sie **Menü** → **Karte durchsuchen**, und geben Sie die Adresse oder Kategorie des Unternehmens ein.

So erhalten Sie die Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel:

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Google** → **Karten**.
2. Berühren Sie **Menü** → **Route berechnen**.
3. Geben Sie die Adressen des Startorts und des Zielorts ein.
4. Berühren Sie **Route anzeigen**, um die Strecke auf der Karte anzuzeigen.

Um die Karte zu aktualisieren, laden Sie Dateien mit GPS-Daten herunter. ► S. 77

Erweiterte Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die erweiterten Funktionen und zusätzlichen Features Ihres Mobiltelefons nutzen.

Erweiterte Anruffunktionen verwenden

Erfahren Sie etwas über die zusätzlichen Anruffähigkeiten Ihres Telefons.




Nummern unbeantworteter Anrufe anzeigen und wählen

Ihr Telefon zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an.

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, berühren Sie diesen im Ereignis-Alarm-Widget und dann **Sprachanruf**, um die zugehörige Nummer anzurufen.

Wenn Sie mehrere Anrufe verpasst haben, berühren Sie im Ereignis-Alarm-Widget **Protokolle** → Unbeantwortete Anrufe.

Kürzlich gewählte Nummer anrufen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus, und berühren Sie  oder drücken Sie [, um sie zu wählen.

Anruf halten oder einen gehaltenen Anruf abrufen

Berühren Sie **Halten**, um einen Anruf zu halten, oder berühren Sie **Übernehm.**, um einen gehaltenen Anruf zu übernehmen.


Nummer für zweiten Anruf wählen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie während eines Anrufs eine weitere Nummer wählen:

1. Berühren Sie **Halten**, um den ersten Anruf zu halten.
2. Berühren Sie **Tastefeld**, geben Sie die zweite Nummer ein, um sie zu wählen, und drücken Sie [].
3. Berühren Sie **Tauschen**, um zwischen beiden Anrufen zu wechseln.
4. Um den gehaltenen Anruf zu beenden, berühren Sie **Wird geh.** → .
5. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie einen zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen:


1. Drücken Sie [, um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Berühren Sie **Tauschen**, um zwischen den Anrufen zu wechseln.

Konferenzschaltung tätigen (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie die erste Partei an, die Sie zur Konferenzschaltung hinzufügen möchten.
2. Bleiben Sie mit der ersten Partei verbunden und rufen Sie die zweite Partei an.
Die erste Partei wird automatisch gehalten.

3. Wenn Sie mit der zweiten Partei verbunden sind, berühren Sie **Konferenz**.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Parteien hinzuzufügen (falls nötig).
5. Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie [].

Eine internationale Nummer anrufen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und halten Sie **0** gedrückt, um das Zeichen **+** einzugeben.
2. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer). Berühren Sie dann **Optionen** → **Sprachanruf** oder drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.

Einen Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

Mithilfe gespeicherter Kontakte können Sie Nummern direkt aus dem Telefonbuch anrufen.

► S. 40

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Telefonbuch**.
2. Berühren Sie den gewünschten Kontakt.
3. Berühren Sie  neben der Nummer, die Sie wählen möchten → .

Einen Anruf abweisen

Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie []. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

Mit der Option Automatisch ablehnen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen.

So aktivieren Sie die automatische Anrufabweisung und richten die Abweisliste ein:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **Aktivierung**.
3. Wählen Sie **Nummer hinzufügen**.
4. Wählen Sie das Ziffern-Eingabefeld.
5. Geben Sie eine abzuweisende Nummer ein, und wählen Sie **OK**.
6. Wählen Sie **Speichern**.
7. Markieren Sie das Kontrollkästchen vor der Nummer.
8. Wählen Sie **Speichern**.

Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Visitenkarten erstellen, Kurzwahlnummern einstellen und Kontaktgruppen erstellen.

Visitenkarte erstellen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Telefonbuch** → **Optionen** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
3. Berühren Sie **Speichern**.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

Kurzwahlnummern einstellen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Telefonbuch**.
2. Berühren Sie das Ausklappenü **Kontakte**, und wählen Sie **Favoriten**.
3. Berühren Sie **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie einen Kontakt aus.
Der Kontakt wird unter den Kurzwahlnummern gespeichert.



Die ersten drei Kurzwahlnummern werden den bevorzugten Kontakten () auf der Widget-Symboleiste zugeordnet.

Eine Gruppe von Kontakten erstellen

Wenn Sie eine Gruppe von Kontakten erstellen, können Sie jeder Gruppe Namen, Klingeltöne, Anrufer-ID-Fotos und Vibrationsarten zuweisen oder Nachrichten und E-Mails an die gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe:

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Telefonbuch**.
2. Berühren Sie das Ausklappmenü **Kontakte**, und wählen Sie **Gruppen**.
3. Berühren Sie **Gruppe erstellen**.
4. Legen Sie einen Gruppennamen, das Anrufer-ID-Bild, einen Gruppenklingelton und einen Vibrationstyp fest.
5. Berühren Sie **Speichern**.

Fotos mit Kontakten verknüpfen

Erfahren Sie, wie Sie Gesichter in Ihren Fotos kennzeichnen, um von Fotos Anrufe zu tätigen oder Nachrichten zu senden.

So verknüpfen Sie Fotos mit Kontakten:

1. Ziehen Sie im Standby-Betrieb Ihren Finger nach rechts, um die Fotokontakt-Anzeige aufzurufen.
2. Berühren Sie **Hinzufügen** → ein Foto.
3. Berühren Sie **Hinzufügen**, um das Gesicht einer Person zu kennzeichnen.
4. Berühren Sie **Tag hinzufügen**, verschieben Sie das Rechteck auf einem Gesicht oder ändern Sie dessen Größe, und berühren Sie **OK** (falls erforderlich).

5. Berühren Sie die Gesichtskennzeichnung → **Link zu Telefonbuch** → **Kontakt suchen** → einen Kontakt → **Einstellen**.
Der ausgewählte Kontakt wird mit dem Foto verknüpft.
6. Drücken Sie [↔], um weitere Fotokontakte hinzuzufügen (Schritt 2).

Von Fotos Anrufe tätigen oder Nachrichten senden

1. Ziehen Sie im Standby-Betrieb Ihren Finger nach rechts, um die Fotokontakt-Anzeige aufzurufen.
2. Blättern Sie nach oben oder nach unten zu einem Foto.
Die Gesichtskennzeichnung wird zusammen mit dem Namen angezeigt.

3. Berühren Sie die Gesichtskennzeichnung → **Sprachanruf**, **Videoanruf** oder **Nachricht senden**.

Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Vorlagen erstellen und für die Erstellung neuer Nachrichten verwenden.

Textvorlage erstellen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Vorlagen** → **SMS-Vorlagen**.
2. Berühren Sie **Erstellen**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Berühren Sie den Touchscreen.

4. Geben Sie Ihren Text ein und berühren Sie **OK**.
5. Berühren Sie **Optionen** → **Als Vorlage speichern**.

Multimedia-Vorlage erstellen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Vorlagen** → **Multimedia-Vorlagen**.
2. Berühren Sie **Erstellen**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Erstellen Sie eine MMS mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen, die Sie als Vorlage verwenden. ► S. 37
4. Berühren Sie **Optionen** → **Als Vorlage speichern**.

Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Zum Erstellen einer neuen Nachricht im Menüanzeige berühren Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → einen Nachrichtentyp.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Einfügen** → **Textvorlage** → eine Vorlage.

Eine Nachricht aus einer Multimedia-Vorlage erstellen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Vorlagen** → **Multimedia-Vorlagen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus.
3. Berühren Sie **Stopp** → **Senden**. Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.


Erweiterte Musikfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Musikdateien vorbereiten, Wiedergabelisten erstellen und Radiosender speichern.


Musikdateien mit Samsung PC Studio kopieren

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Samsung PC Studio** → **Speichern**.
2. Verbinden Sie mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mit einem PC.
3. Führen Sie Samsung PC Studio aus und kopieren Sie Dateien vom PC auf das Telefon. In der Hilfe zu Samsung PC Suite finden Sie weitere Informationen.

Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Berühren Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher** → **Speichern**.
3. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
4. Verbinden Sie mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mit einem PC. Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Pop-up-Fenster auf dem PC angezeigt.
5. Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.
6. Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

Telefon mit Windows Media Player synchronisieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Berühren Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Media Player** → **Speichern**.
3. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
4. Verbinden Sie mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
5. Öffnen Sie den Windows Media Player, um Musikdateien zu synchronisieren.
6. Bearbeiten oder geben Sie den Namen Ihres Telefons in das Popup-Fenster ein (falls erforderlich).

7. Wählen und ziehen Sie die Musikdateien an die gewünschte Stelle der Synchronisierungsliste.
8. Starten Sie die Synchronisierung.

Eine Wiedergabeliste erstellen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Musik** → **MP3-Player** → **Wiedergabelisten**.
2. Berühren Sie **Erstellen**.
3. Berühren Sie das Texteingabefeld.
4. Geben Sie einen Titel für Ihre neue Wiedergabeliste ein und berühren Sie **OK**.
5. Um ein Bild zur Wiedergabeliste hinzuzufügen, berühren Sie **Berühren zum bearbeiten**, wählen ein Bild aus oder nehmen ein neues Foto auf.
6. Berühren Sie **Speichern**.
7. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
8. Berühren Sie **Hinzufügen** → **Titel**.

- Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und berühren Sie **Hinzufügen**.

MP3-Player-Einstellungen anpassen

- Berühren Sie in der Menüanzeige **Musik** → **MP3-Player**.
- Berühren Sie **Einstellungen**.
- Ändern Sie die Einstellungen, um Ihren MP3-Player individuell anzupassen.
- Berühren Sie **Speichern**.

Musik vom UKW-Radio aufnehmen

- Schließen Sie das mitgelieferte Headset ans Telefon an.
- Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
- Berühren Sie , um das UKW-Radio zu starten.

- Berühren Sie **Optionen** → **Aufzeichnen**, um die Aufnahme zu starten.
- Wenn Sie mit der Aufzeichnung fertig sind, tippen Sie auf **Stopp**. Die Musikdatei wird unter **Radio clips** gespeichert (berühren Sie im Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Töne**).



Die Aufzeichnungsfunktion wurde nur für Sprache entwickelt. Die Aufnahmequalität liegt daher deutlich unter der digitaler Medien.

Radiosender automatisch speichern

- Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
- Berühren Sie **Optionen** → **Suchlauf**.
- Berühren Sie **Ja** zum Bestätigen (falls nötig). Das Radio sucht und speichert verfügbare Stationen automatisch.


Töne mit verschiedenen Effekten mischen

Sie können wie ein Disc-Jockey arbeiten und Töne wie am Plattenteller mischen. Außerdem können Sie eine neue Musikdatei durch Scratchen, Filtereffekte und Sample-Dateien aufnehmen.

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Musik** → **BeatDJ**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.

Wenn Sie **Alben** auswählen, blättern Sie mit dem Steuerrad zu einem Album und berühren ►.

Sie können auch ein Album auswählen, indem Sie es in das Steuerrad ziehen.

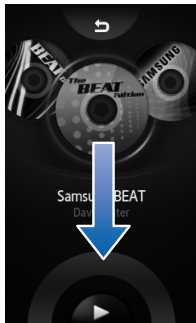


3. Drehen Sie das Telefon in das Querformat gegen den Uhrzeigersinn (nach links).




Wenn Sie BeatDJ zum ersten Mal aufrufen, öffnet sich ein Fenster, das Sie fragt, ob Sie die BeatDJ-Anleitung öffnen möchten. Sie können die BeatDJ-Anleitung auch aufrufen, indem Sie **BeatDJ** in der Hilfeliste berühren. ► S. 33

4. So können Sie Töne mit den folgenden Effekten mischen:


- Berühren Sie **Scratch**, und bewegen Sie Ihren Finger auf dem CD-Bild, um Scratch-Effekte hinzuzufügen.

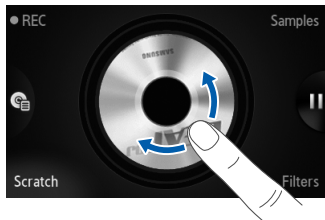

- Berühren Sie **Filter**, blättern Sie mit dem Steuerrad zum gewünschten Filtereffekt, und berühren Sie **OK**. Bewegen Sie Ihren Finger auf dem mittig angezeigten Bild, oder wählen Sie eine Zahl aus, um den Effekt anzupassen.

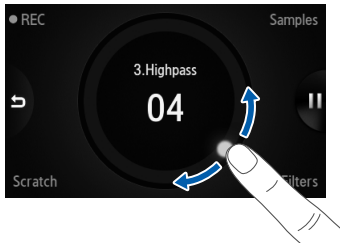


- Berühren Sie **Beispiele**, blättern Sie mit dem Steuerrad zur gewünschten Sample-Datei, und berühren Sie **OK**. Berühren Sie ►, wenn Sie die Sample-Datei hinzufügen möchten.

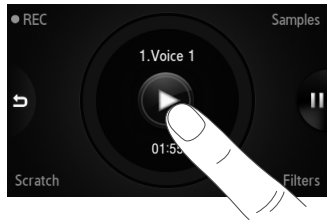

Die abgebildeten Texte, können je nach eingestellter Sprache variieren.


Um das Steuerrad zu nutzen, bewegen Sie Ihren Finger über den Steuerradbereich.

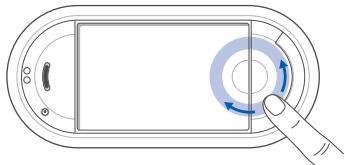

Um die aktuelle Wiedergabe zu beenden, berühren Sie **REC** und mischen die gewünschten Töne. Berühren Sie **REC** noch einmal, um die Aufnahme zu beenden. Die aufgezeichnete Musikdatei wird unter **Musik** gespeichert (wählen Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Töne**).

Informationen zur Musik finden

Erfahren Sie, wie Sie auf einen Online-Musikdienst zugreifen und Informationen über die Songs erhalten, die Sie unterwegs anhören.

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Musik** → **Musikerkennung**.
2. Wählen Sie **Musikerkennung**, um eine Verbindung mit dem Server herzustellen.
3. Wenn Ihr Telefon erfolgreich registriert ist, berühren Sie , um einen Teil der Musik aufzunehmen, die Sie finden möchten.



Einige Netzbetreiber unterstützen diesen Service möglicherweise nicht, und die Datenbank enthält möglicherweise nicht Informationen zu allen Songs.

Informationen zu Musikdateien aktualisieren

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Musik** → **Tag finden**.
2. Wählen Sie eine Musikdatei aus.
3. Wählen Sie die zu aktualisierenden Musikinformatoren aus und berühren Sie **OK**. Ihr Telefon ruft die neuesten Informationen zur betreffenden Musikdatei von einem Online-Musikserver ab.



Tools und Anwendungen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die Tools Ihres Mobiltelefons und zusätzliche Anwendungen nutzen.

Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden

Machen Sie sich mit der Fähigkeit Ihres Telefons vertraut, sich mit anderen Drahtlosgeräten zum Datenaustausch und zur Verwendung der Freisprechfunktion zu verbinden.

Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Bluetooth**.
2. Berühren Sie den Kreis in der Mitte, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.
3. Damit andere Geräte Ihr Telefon finden können, berühren Sie **Einstellungen** → **Ein** unter **Sichtbarkeit des Telefons** → eine Sichtbarkeitsoption → **Speichern** → **Speichern**.

Wenn Sie **Benutzerdefiniert** auswählen, legen Sie fest, wie lange Ihr Telefon von anderen Geräten gefunden werden kann.

Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Suche**.
2. Wählen Sie ein Gerätesymbol und ziehen Sie es in die Mitte.
3. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und berühren Sie **OK**.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung annimmt, ist das Koppeln abgeschlossen.



In Abhängigkeit vom Gerät kann es erforderlich sein, eine PIN einzugeben.

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die Datei oder das Element aus den Anwendungen Ihres Telefons, die/das Sie senden möchten.
2. Berühren Sie **Senden per** oder **URL senden per** → **Bluetooth** oder **Optionen** → **Visitenkarte senden per** → **Bluetooth**.

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und berühren Sie **OK** (falls nötig).
2. Berühren Sie **Ja**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen (falls nötig).

Remote SIM Modus verwenden

Im Remote SIM Modus können Sie Anrufe nur mit einer angeschlossenen Bluetooth-Kfz-Freisprechvorrichtung über die SIM- oder USIM-Karte in Ihrem Telefon tätigen oder entgegennehmen.

Remote SIM Modus aktivieren

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Ein** unter **Remote SIM Modus**.
3. Berühren Sie **Speichern**.

Um den Remote SIM Modus zu verwenden, starten Sie die Bluetooth-Verbindung von einer Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Wenn Sie einen Notfall haben, können Sie eine SOS-Nachricht senden und Hilfe rufen.




Je nach Land oder Netzbetreiber steht Ihnen diese Funktion nicht immer zur Verfügung.

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **SOS-Nachricht** → **Sendeoptionen**.
2. Berühren Sie **Ein**, um die SOS-Nachrichtenfunktion einzuschalten.
3. Berühren Sie das Empfängerfeld, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Berühren Sie **Kontakte**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Wählen Sie die gewünschten Kontakte aus und berühren Sie **Hinzufügen**.

6. Wählen Sie eine Telefonnummer (falls erforderlich).
7. Berühren Sie **OK**, um die Empfänger zu speichern.
8. Berühren Sie das Ausklappmenü **Wiederholen** und stellen Sie ein, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.
9. Berühren Sie **Speichern** → **Ja**.

Damit Sie eine SOS-Nachricht senden können, müssen die Tasten gesperrt sein. Drücken Sie die Lautstärketasten viermal.



Sobald Sie eine SOS-Nachricht senden, werden alle Telefonfunktionen ausgesetzt, bis Sie die Halten-Taste auf Entsperren schieben. Wenn Sie [>] drücken, sind die Telefonfunktionen verfügbar, doch die Tasten bleiben gesperrt.

uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM- oder USIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann. Aktivieren von uTrack

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und berühren Sie **Bestät..**
3. Berühren Sie **Ein**, um uTrack einzuschalten.
4. Berühren Sie das Empfängerfeld, um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Berühren Sie das Empfänger-Eingabefeld.
6. Geben Sie eine Telefonnummer ein, und berühren Sie **OK**.



- Berühren Sie **OK**, um die Empfänger zu speichern.
- Berühren Sie das Absender-Eingabefeld.
- Geben Sie den Namen des Absenders ein und berühren Sie **OK**.
- Berühren Sie **Speichern** → **Annehm**.

Täuschungsanrufe tätigen

Sie können eingehende Anrufe simulieren, falls Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten. Sie können auch so tun, als ob Sie gerade mit jemandem telefonieren, indem Sie eine aufgezeichnete Stimme abspielen.

Eine Stimme aufnehmen

- Berühren Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Täuschungsanruf** .

- Berühren Sie **Sprachmemo** .
- Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
- Sprechen Sie ins Mikrofon.
- Wenn Sie fertig sind, berühren Sie  .
- Drücken Sie **Einstellen**, um die Aufnahme als Antwort für den Täuschungsanruf auszuwählen.
- Berühren Sie **Ein** unter **Täuschungsanruf-Stimme**.
- Berühren Sie **Speichern**.



Einen Täuschungsanruf tätigen

Wenn Sie einen Täuschungsanruf erhalten möchten, halten Sie im Standby-Betrieb die seitliche Lautstärkewippe nach unten gedrückt.

Sprachmemos aufzeichnen und abspielen

Erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemo-Funktion Ihres Telefons nutzen können.





Sprachmemo aufzeichnen.

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Sprachmemo**.
2. Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie Ihr Memo ins Mikrofon.
4. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie . Ihr Memo wird automatisch gespeichert.

Sprachmemo abspielen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Töne** → **Sprachmemos**.
2. Wählen Sie eine Datei aus.

3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Wiedergabe vorübergehend anhalten
	Wiedergabe starten oder fortsetzen
	Innerhalb einer Datei rückwärts spulen
	Innerhalb einer Datei vorwärts spulen

Bilder bearbeiten

Lernen Sie, wie Sie Bilder bearbeiten und lustige Effekte anwenden.

Einsetzen von Effekten auf Bildern

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
2. Berühren Sie .

3. Berühren Sie **Bearbeiten** → **Effekte** → eine Effektoption (Filter, Stil, Warp-Effekt oder Partielle Unschärfe).
4. Wählen Sie eine Variante des anzuwendenden Effekts aus, und berühren Sie **OK**.
Wenn Sie einen Unschärfe-Effekt auf bestimmte Bildbereiche anwenden möchten, verschieben oder entfernen Sie das Rechteck und berühren **Unschärfe** → **OK**.
5. Wenn Sie die Effektanwendung beenden möchten, berühren Sie **Dateien** → **Speichern unter**.
6. Wählen Sie einen Speicherort aus (falls erforderlich).
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein, und berühren Sie **OK**.


Bildkorrektur

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie **Bearbeiten** → **Anpassen** → eine Korrekturoption (Helligkeit, Kontrast oder Farbe). Zur automatischen Bildkorrektur wählen Sie **Autom. anpassen**.
4. Nehmen Sie die gewünschten Bildkorrekturen vor, und berühren Sie **OK**.
5. Wenn Sie die Bildkorrektur beenden möchten, berühren Sie **Dateien** → **Speichern unter**.
6. Wählen Sie einen Speicherort aus (falls erforderlich).
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein, und berühren Sie **OK**.


Bild umwandeln

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie **Bearbeiten** → **Umwandeln** → **Größe ändern, Drehen** oder **Kippen**.
4. Drehen oder kippen Sie das Bild wie gewünscht, und berühren Sie **OK**.
Wenn Sie die Bildgröße ändern möchten, wählen Sie eine Größe aus und berühren **Speichern** → **OK**. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.
5. Wenn Sie die Bildumwandlung beenden möchten, berühren Sie **Dateien** → **Speichern unter**.
6. Wählen Sie einen Speicherort aus (falls erforderlich).
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein, und berühren Sie **OK**.

Bildausschnitt erstellen


1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie **Bearbeiten** → **Bildausschnitt**.
4. Legen Sie das Rechteck über den Bereich, den Sie zuschneiden möchten, und berühren Sie **Bildausschnitt** → **OK**.
5. Wenn Sie mit der Bildausschnitt-Erstellung fertig sind, berühren Sie **Dateien** → **Speichern unter**.
6. Wählen Sie einen Speicherort aus (falls erforderlich).
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein, und berühren Sie **OK**.

Visuelle Funktion einfügen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie **Bearbeiten** → **Einfügen** → eine visuelle Funktion (Rahmen, Bild, Clipart, Emoticon oder Text).
4. Wählen Sie eine visuelle Funktion aus, oder geben Sie einen Text ein, und berühren Sie **OK**.
5. Verschieben Sie die visuelle Funktion oder den Text, oder ändern Sie deren/dessen Größe und berühren Sie **OK** (falls nötig).
6. Wenn Sie keine weiteren visuellen Funktionen mehr hinzufügen möchten, berühren Sie **Dateien** → **Speichern unter**.
7. Wählen Sie einen Speicherort aus (falls erforderlich).

8. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein, und berühren Sie **OK**.

Memos hinzufügen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie **Bearbeiten** → **Memo auf Bildschirm**.
4. Wählen Sie eine Farbe aus, und geben Sie eine Notiz auf dem Touchscreen ein. Berühren Sie anschließend **OK**.
5. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Dateien** → **Speichern unter**.
6. Wählen Sie einen Speicherort aus (falls erforderlich).
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein, und berühren Sie **OK**.

Bilder drucken

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr Bild mit einem optionalen PC-Datenkabel oder der drahtlosen Bluetooth-Funktion ausdrucken können.

So drucken Sie ein Bild mit einem optionalen PC-Datenkabel aus:

1. Schließen Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon an einen kompatiblen Drucker an.
2. Öffnen Sie eine Bilddatei. ► S. 41
3. Berühren Sie **Optionen** → **Drucken über** → **USB**.
4. Stellen Sie die Druckoptionen ein, und drucken Sie das Bild aus.

So drucken Sie ein Bild mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion aus:

1. Öffnen Sie eine Bilddatei. ► S. 41

2. Berühren Sie **Optionen** → **Drucken über** → **Bluetooth**.
3. Wählen Sie einen Bluetooth-fähigen Drucker aus, und koppeln Sie ihn mit Ihrem Telefon. ► S. 65
4. Stellen Sie die Druckoptionen ein, und drucken Sie das Bild aus.

Fotos und Videos ins Internet hochladen

Lernen Sie, wie Sie Ihre Fotos und Videos auf Fotosharing-Webseiten und in Blogs veröffentlichen können.



Je nach Region oder Netzbetreiber kann die Funktion Bild freigeben nicht verfügbar sein.

Liste mit Lieblingszielen einrichten

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Communities**.

2. Berühren Sie **Ja**, um Ihre Favoritenliste einzurichten.
3. Berühren Sie **Annehmen** zum Bestätigen (falls nötig).
4. Wählen Sie die Ziele aus, die Sie hinzufügen möchten, und berühren Sie **Speichern**.
Wenn Sie **Blog-L. akt.** auswählen, werden neue Ziele automatisch zur Liste hinzugefügt.

Datei hochladen

Um Fotos und Videos hochzuladen, benötigen Sie entsprechende Benutzerkonten auf Fotosharing-Webseiten und in Blogs.

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Communities** → ein für die Veröffentlichung gewünschtes Ziel.
2. Geben Sie Ihre Benutzer-ID und das Passwort für das Ziel ein.

3. Berühren Sie **Zum Hinzuf. tippen** und wählen Sie eine Multimedia-Datei aus.
4. Geben Sie die Veröffentlichungsdetails ein, und berühren Sie **Ins Web hochladen**.

Java-unterstützte Spiele und Anwendungen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Spiele und Anwendungen verwenden, die von der preisgekrönten Java-Technologie unterstützt werden.



Je nach Software, die auf dem Telefon vorhanden ist, wird das Herunterladen von Java-Dateien möglicherweise nicht unterstützt.

Spiele spielen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Spiele und mehr**.
2. Wählen Sie ein Spiel aus der Liste aus, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Die verfügbaren Spiele richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region. Spielbedienelemente und Optionen können sich unterscheiden.

Anwendungen starten

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → eine Anwendung.
2. Berühren Sie **Optionen**, um eine Liste der verschiedenen Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung aufzurufen.

Daten synchronisieren

Erfahren Sie, wie Sie das Tel.buch, den Kalender, Aufgaben und Memos mit dem von Ihnen angegebenen Webserver synchronisieren.

Synchronisierungsprofil erstellen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Synchronisieren**.
2. Berühren Sie **Hinzufügen** und geben Sie die Profilparameter an.
3. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Speichern**.

Synchronisierung starten

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Synchronisieren**.
2. Wählen Sie ein Synchronisierungsprofil.

3. Berühren Sie das ausgewählte Synchronisierungsprofil oder **Sync. starten**.
4. Berühren Sie **Forts.**, um die Synchronisierung mit dem von Ihnen angegebenen Server zu starten.

RSS-Reader verwenden

Erfahren Sie, wie Sie den RSS-Reader verwenden, um die neuesten Nachrichten und Informationen von Ihren Lieblingswebseiten zu erhalten.

Feeds erstellen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Berühren Sie **Hinzufügen**.
3. Berühren Sie das URL-Eingabefeld.


4. Geben Sie die Adresse eines RSS-Feeds ein und berühren Sie **OK**.
5. Berühren Sie **OK**.

RSS-Feeds lesen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Berühren Sie **Aktualisieren** → einen Feed → **Aktualisieren** → **Ja**.
3. Wählen Sie eine Feed-Kategorie → einen aktualisierten Feed.

RSS Reader-Einstellungen anpassen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Einstellungen** → **Netzeinstellungen**.

3. Berühren Sie neben einem gewünschten Profil .
4. Ändern Sie die Einstellungen, um Ihren RSS-Reader anzupassen.
5. Berühren Sie **Speichern**.

Aktuellen Standort anzeigen

Erfahren Sie, wie den Breiten- und Längengrad sowie die geografische Höhe ihrer aktuellen Position unter Nutzung des Satellitensystems für globale Navigation bestimmen. Der Satellitenempfang funktioniert nur außerhalb von Gebäuden.

Berühren Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **GPS-Einstellungen** → **GPS-Position**.

GPS-Funktionalität aktualisieren



Erfahren Sie, wie Sie die GPS-Funktionalität durch Herunterladen von GPS-Datendateien verbessern. Sie können die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Positionierung verbessern und die Navigation auf Gebiete ausweiten, in denen keine Mobilfunknetze verfügbar sind.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **GPS-Einstellungen** → **GPS+** → **Daten herunterladen**.
2. Wählen Sie **Ja**, um eine Verbindung mit einem Server herzustellen und GPS-Datendateien herunter zu laden.

Weltuhren erstellen und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie die Uhrzeit in einer anderen Stadt anzeigen und die Weltuhr so einstellen können, dass sie auf Ihrem Display angezeigt wird.


Weltuhr erstellen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Berühren Sie  → **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie Zeitzone aus.
4. Um die Sommerzeit einzustellen, berühren Sie .
5. Berühren Sie **OK**, um Ihre Weltuhr zu erstellen. Die Weltuhr wird als zweite Uhr eingestellt.
6. Berühren Sie **Hinzufügen**, um weitere Weltuhren hinzuzufügen (Schritt 3).

Weltuhr zum Display hinzufügen

Im Dual-Uhr-Anzeigemodus können Sie Uhren mit verschiedenen Zeitzonen auf Ihrem Display anzeigen.

Nach dem Erstellen einer Weltuhr:

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Berühren Sie , um die Uhrenliste zu öffnen.
3. Berühren Sie **Als zwei. Uhr festl.**
4. Wählen Sie die hinzuzufügende Weltuhr aus.
5. Berühren Sie **Einstellen**.

Alarmer einstellen und verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und kontrollieren.

Neuen Alarm einstellen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Alarm**.
2. Berühren Sie **Erinnerung erstellen**.
3. Stellen Sie die Weckdetails ein.
4. Berühren Sie **Speichern**.



Die automatische Einschaltfunktion stellt das Telefon so ein, dass es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch einschaltet und der Alarm automatisch ertönt.

Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt,

- Ziehen Sie den Schieberegler auf **Stopp**, um einen Alarm ohne Erinnerung zu stoppen.
- Ziehen Sie den Schieberegler auf **Stopp**, um einen Alarm mit Erinnerung zu stoppen, oder ziehen Sie den Schieberegler auf **Erinnern**, um den Alarm während des Erinnerungszeitraums stumm zu schalten.

Einen Alarm deaktivieren

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Alarm**.
2. Berühren Sie **Aus** neben dem Alarm, den Sie deaktivieren möchten.

Rechner verwenden

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

Währungen oder Maße umrechnen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
2. Geben Sie die Währungen oder Maße und die Einheiten in die entsprechenden Felder ein.

Countdown-Timer einstellen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Timer**.

2. Stellen Sie die gewünschte Zeitdauer für den Countdown ein.
3. Berühren Sie **Start**, um den Countdown zu starten.
4. Berühren Sie **Stopp**, um den Countdown anzuhalten.
5. Wenn der Timer abläuft, ziehen Sie den Schieberegler auf **Stopp**, um die Signalausgabe zu stoppen.

Stoppuhr verwenden

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Stoppuhr**.
2. Berühren Sie **Start**, um die Stoppuhr zu starten.
3. Berühren Sie **Runde**, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.

4. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Stopp**.
5. Berühren Sie **Reset**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

Neue Aufgabe erstellen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Aufgabe**.
2. Berühren Sie **Aufgabe erstellen**.
3. Geben Sie die Details der Aufgabe ein und berühren Sie **Speichern**.

Textmemo erstellen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Memo**.
2. Berühren Sie **Memo erstellen**.
3. Geben Sie Ihren Memotext ein und berühren Sie **OK**.

Kalender verwalten

Erfahren Sie, wie Sie die Kalenderansicht ändern und Ereignisse erstellen.

Kalenderansicht ändern

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Kalender**.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Tagesansicht** oder **Wochenansicht**.

Ein Ereignis erstellen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Kalender**.
2. Berühren Sie **Ereignis erstellen** → einen Ereignistyp.
3. Geben Sie die Details des Ereignisses bei Bedarf ein.
4. Berühren Sie **Speichern**.

Problembehandlung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Mobiltelefon haben, versuchen Sie erste die hier genannten Verfahren zur Problemlösung, bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden.

Beim Einschalten des Telefons wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
SIM-Karte einsetzen, um auf Netzdienste zuzugreifen	Stellen Sie sicher, dass die SIM- oder USIM-Karte richtig eingesetzt wurde.
Telefonsperre	Wenn die Telefonsperrefunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.


Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PIN-Code	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü zur PIN-Sperre verwenden.

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

Ihr Telefon zeigt "Service nicht verfügbar" oder "Netzfehler" an.

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie geben eine Nummer ein, aber sie wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben: [].
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Ein anderer Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht verdeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt.

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Telefons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Nummer wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Ihr Telefon wird heiß.

Wenn Sie mehrere Programme gleichzeitig verwenden, braucht Ihr Telefon mehr Strom und erwärmt sich.

Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.



Index

Akku

- Anzeige schwacher Akkuladung, 26
- einsetzen, 23
- laden, 25

Alarm

- ausschalten, 79
- deaktivieren, 79
- erstellen, 79

Anrufe

- abweisen, 51
- aus dem Telefonbuch, 51
- beantworten, 36
- erweiterte Funktionen, 48

- gehaltene Anrufe abrufen, 49
- grundlegende Funktionen, 35
- halten, 49
- internationale Nummern, 50
- Konferenzschaltung, 50
- kürzlich gewählt, 49
- tätigen, 35
- Täuschungsanrufe tätigen, 68
- Unbeantwortete Anrufe anzeigen, 48
- unbeantwortete Anrufe wählen, 48
- zusätzliche Anrufe entgegennehmen, 50
- zusätzliche Anrufe wählen, 49

Aufgabe

- siehe Tools, Aufgabe

Beat DJ 59

Bild freigeben

- siehe Tools, Mobile Blog

Bilder

- Bildausschnitt erstellen, 71
- drucken, 73
- Effekte anwenden, 69
- korrigieren, 70
- Memos hinzufügen, 72
- umwandeln, 71
- visuelle Funktionen einfügen, 72

Bluetooth

- aktivieren, 64
- Daten empfangen, 65
- Daten senden, 65
- Remote SIM Modus, 66

Browser

- siehe Internet- oder Foto-Browser

Communities 73

Countdown-Timer

- siehe Tools, Countdown-Timer

Foto-Browser 41

Fotokontakte 53

Fotos

- anzeigen, 41
- bearbeiten, 69

grundlegende

Aufnahmefunktionen 41

Headset 36

Hintergrundbild 34

Internet

siehe Internet-Browser

Internet-Browser

- Favoriten hinzufügen, 45
- Startseite öffnen, 45

Java

- Anwendungen aufrufen, 75
- Spiele starten, 75

Kalender

siehe Tools, Kalender

Klingelton 34

Kontakte

- Gruppen erstellen, 53
- hinzufügen, 40
- mit Fotos verknüpfen 53
- suchen, 40

Lautstärke

- Anruflautstärke 36
- Tastenton-Lautstärke, 33

Memo

- siehe Text- oder Sprachmemos

MP3-Player

- anpassen, 58
- Musik hören, 43
- synchronisieren, 57
- Wiedergabelisten erstellen, 57

Multimedia

siehe Nachrichten

Musik suchen 58

Musikerkennung 63

Nachrichten

E-Mail anzeigen, 39

E-Mail senden, 38

Multimedia anzeigen, 39

Multimedia senden, 37

Text anzeigen, 39

Text senden, 37

Offline-Profil 28

Radio

siehe UKW-Radio

Rechner

siehe Tools, Rechner

RSS-Reader

siehe Tools, RSS-Reader

SIM-Karte 23

SOS-Nachricht 66

Speicherkarte 26

sperren

siehe Telefonsperre

Sprachmemos

aufzeichnen, 69

wiedergeben, 69

Stoppuhr

siehe Tools, Stoppuhr

Stumm-Profil 34

Synchronisation

Profil erstellen, 75

starten, 75

Tastentöne 33

Telefonkonferenzen

siehe Anrufe,
Konferenzschaltung

Telefonsperre 35

Text

eingeben, 38

Memos erstellen, 81

Nachrichten, 37

Timer

siehe Tools, Countdown-Timer

Tools

Alarm, 79

Aufgabe, 81

Bildbearbeitung, 69

Countdown-Timer, 80

Kalender, 81

G

- Mobile Blog, 73
- Rechner, 80
- RSS-Reader, 76
- Stoppuhr, 80
- Umrechnung, 80

Uhr
siehe Weltuhr

UKW-Radio
hören, 43
Musiktitel aufzeichnen, 58
Sender speichern, 58

Umrechnung
siehe Tools, Umrechnung

uTrack 67

Videos
anzeigen, 42
aufnehmen, 42

Visitenkarten 52

Vorlagen
einfügen, 55
Multimedia, 55
Text, 54

Weltuhr
Dual-Anzeige einstellen, 78
erstellen, 78

Widgets 32

Windows Media Player 57

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon : M7600

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMV	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.03.02


Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.