



SAMSUNG

User Manual

SH100

Dieses Benutzerhandbuch enthält detaillierte Bedienungshinweise für Ihre Kamera. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch gründlich durch.

 *Klicken Sie auf ein Thema*

Häufig gestellte Fragen

Kurzanleitung

Inhalt

Grundlegende Funktionen

Erweiterte Funktionen

Aufnahmeoptionen

Wiedergabe/Bearbeiten

Drahtloses Netzwerk

Einstellungen

Anhänge

Index

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Beachten Sie stets die folgenden Warn- und Bedienungshinweise, um gefährliche Situationen zu vermeiden und die bestmögliche Leistung der Kamera zu gewährleisten.



Warnung – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten

Bauen Sie die Kamera nicht auseinander und versuchen Sie nicht, sie zu reparieren.

Dadurch können elektrische Schläge oder Schäden an der Kamera verursacht werden.

Verwenden Sie die Kamera nicht in der Nähe von leicht entzündlichen oder explosionsgefährdeten Gasen oder Flüssigkeiten.

Dadurch können Feuer oder eine Explosion verursacht werden.

Achten Sie darauf, dass keine entzündlichen Materialien in die Kamera gelangen, und bewahren Sie derartige Materialien nicht nahe der Kamera auf.

Dadurch können Feuer oder elektrische Schläge verursacht werden.

Fassen Sie die Kamera nicht mit nassen Händen an.

Dadurch kann ein elektrischer Schlag verursacht werden.

Verhindern Sie Augenschäden von aufgenommenen Personen.

Verwenden Sie den Blitz nicht zu nahe (nicht näher als 1 m) an den Augen von Menschen und Tieren. Wenn der Blitz zu nahe an den Augen eingesetzt wird, kann dies zu vorübergehenden oder dauerhaften Sehschäden führen.

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere von der Kamera fern.

Achten Sie darauf, dass die Kamera und sämtliches Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Ersticken oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen. Auch bewegliche Teile und Zubehörteile können Gefahren darstellen.

Setzen Sie die Kamera nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus.

Wenn die Kamera längere Zeit Sonnenlicht oder extremen Temperaturen ausgesetzt wird, kann dies zu Schäden an den internen Komponenten führen.

Decken Sie die Kamera und das Ladegerät nicht mit Decken oder Kleidung ab.

Die Kamera kann sich überhitzen, wodurch sich die Kamera verziehen oder ein Feuer verursacht werden kann.

Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in die Kamera gelangen, trennen Sie unverzüglich alle Energiequellen wie den Akku oder das Ladegerät ab und wenden Sie sich dann an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beachten Sie alle Vorschriften, die die Verwendung einer Kamera in einem bestimmten Bereich verbieten.

- Vermeiden Sie Störungen anderer elektronischer Geräte.
- Schalten Sie die Kamera in Flugzeugen aus. Die Kamera kann Störungen der Flugzeugelektronik verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluggesellschaft und schalten Sie die Kamera aus, wenn Sie vom Personal der Fluggesellschaft dazu aufgefordert werden.
- Schalten Sie die Kamera in der Nähe von medizinischen Geräten aus. Die Kamera kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeanstalten stören. Beachten Sie alle Vorschriften, Warnhinweise und Anweisungen von medizinischem Personal.

Vermeiden Sie Störungen von Herzschrittmachern.

Halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Kameras und Herzschrittmachern, um mögliche Störungen zu vermeiden, wie von Herstellern und der unabhängigen Forschungsgruppe Wireless Technology Research empfohlen. Wenn Sie Grund haben anzunehmen, dass die Kamera einen Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Gerät stört, schalten Sie die Kamera unverzüglich aus und wenden Sie sich für Rat an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts.



Vorsicht – Situationen, in denen die Kamera oder andere Geräte beschädigt werden könnten

Entfernen Sie die Akkus aus der Kamera, wenn Sie sie für längere Zeit lagern möchten.

Eingelegte Akkus können mit der Zeit auslaufen oder korrodieren und dadurch schwere Schäden an der Kamera verursachen.

Verwenden Sie nur originale, vom Hersteller empfohlene Lithium-Ion-Ersatzakkus. Beschädigen oder erhitzen Sie den Akku nicht.

Dadurch können Feuer oder Verletzungen verursacht werden.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus, Ladegeräte, Kabel und Zubehörteile.

- Nicht zugelassene Akkus, Ladegeräte, Kabel oder Zubehörteile können Explosionen von Akkus, Schäden an der Kamera oder Verletzungen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht zugelassene Akkus, Ladegeräte, Kabel oder Zubehörteile verursacht werden.

Verwenden Sie Akkus nicht für Zwecke, für die sie nicht vorgesehen sind.

Dadurch können Feuer oder elektrische Schläge verursacht werden.

Berühren Sie den Blitz nicht, während er zündet.

Der Blitz ist beim Zünden sehr heiß und kann Verbrennungen verursachen.

Wenn Sie das Netzladegerät verwenden, schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die Spannungsversorgung zum Netzladegerät abtrennen.

Anderenfalls können Feuer oder elektrische Schläge verursacht werden.

Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.

Anderenfalls können Feuer oder elektrische Schläge verursacht werden.

Verwenden Sie zum Aufladen von Akkus kein beschädigtes Netzkabel, keinen beschädigten Netzstecker und keine beschädigte Steckdose.

Dadurch können Feuer oder elektrische Schläge verursacht werden.

Achten Sie darauf, dass das Netzladegerät nicht mit den Klemmen des +/-Pols am Akku in Kontakt kommt.

Dadurch können Feuer oder elektrische Schläge verursacht werden.

Betätigen Sie die Teile der Kamera nicht gewaltsam und üben Sie keinen Druck auf die Kamera aus.

Dadurch können Fehlfunktionen der Kamera verursacht werden.

Wenden Sie Sorgfalt an, wenn Sie Kabel oder Adapter anschließen oder Akkus oder Speicherkarten einsetzen.

Durch gewaltsames Einstecken von Steckern, falsche Verbindungskabel oder unsachgemäß eingesetzte Akkus und Speicherkarten können Anschlüsse, Steckverbinder und Zubehörteile beschädigt werden.

Halten Sie Karten mit Magnetstreifen vom Kameragehäuse fern.

Anderenfalls können auf der Karte gespeicherte Informationen beschädigt oder gelöscht werden.

Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät, einen beschädigten Akku oder eine beschädigte Speicherkarte.

Dadurch können elektrische Schläge, Fehlfunktionen der Kamera oder ein Feuer verursacht werden.

Prüfen Sie vor der Benutzung die ordnungsgemäße Funktion der Kamera.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für gelöschte Dateien oder Schäden, die aus Kamerafehlfunktionen oder unsachgemäßem Gebrauch resultieren.

Der Kabelstecker mit der Anzeige-LED (▲) muss an die Kamera angeschlossen werden.

Wenn Sie das Kabel falsch herum anschließen, können Dateien beschädigt werden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste.

Vermeiden Sie Störungen anderer elektronischer Geräte.

Die Kamera strahlt Hochfrequenzsignale (HF) ab, die nicht oder unvollständig abgeschirmte elektronische Vorrichtungen wie Schrittmacher, Hörhilfen, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte in Wohnungen oder Fahrzeugen stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller der elektronischen Geräte, um durch Störungen verursachte Probleme zu beheben. Um unerwünschte Störungen zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich von Samsung zugelassene Geräte und Zubehörteile.

Verwenden Sie die Kamera in der Normalposition.

Vermeiden Sie Kontakt mit der internen Antenne der Kamera.

Datenübertragung und Verantwortlichkeit

- Daten, die über ein WLAN übertragen werden, können von Dritten empfangen werden. Daher sollten kritische Daten nicht in öffentlichen Bereichen oder über offene Netze übertragen werden.
- Der Kamerahersteller ist nicht haftbar für Datenübertragungen, die Urheberrechtsgesetze, Warenzeichengesetze, Gesetze zum Schutz von intellektuellem Eigentum oder öffentliche Anstandsregeln verletzen.

Informationen zum Urheberrecht

- Microsoft Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.
- Mac ist eine eingetragene Marke der Apple Corporation.
- microSD™ und microSDHC™ sind eingetragene Marken der SD Association.
- Wi-Fi®, das Wi-Fi CERTIFIED Logo und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Marken und Handelsnamen, die in diesem Handbuch verwendet werden, sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

- Änderungen der technischen Daten der Kamera und des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs aufgrund von Verbesserung von Kamerafunktionen ohne vorherige Bekanntmachung vorbehalten.
- Wir empfehlen, die Kamera in dem Land zu verwenden, in dem Sie sie erwerben.
- Die Wiederverwendung oder Verbreitung von Teilen dieses Handbuchs ohne vorherige Genehmigung ist verboten.
- Lesen Sie für Informationen zur Open Source-Lizenz die Datei „OpenSourceInfo.pdf“ auf der mitgelieferten CD-ROM.

Überblick über das Benutzerhandbuch

Grundlegende Funktionen

14

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen über den Aufbau, die Symbole und die grundlegenden Aufnahmefunktionen der Kamera.

Erweiterte Funktionen

35

Dieser Abschnitt behandelt das Fotografieren, die Videoaufnahme und die Aufnahme von Sprachnotizen durch die Wahl eines Modus.

Aufnahmeoptionen

52

Dieser Abschnitt behandelt die Einstellung von Optionen im Aufnahmemodus.

Wiedergabe/Bearbeiten

80

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie Fotos, Videos oder Sprachnotizen wiedergeben und wie Sie Fotos oder Videos bearbeiten. Sie lernen außerdem, wie Sie die Kamera an einen Computer, Fotodrucker oder Fernseher anschließen.

Drahtloses Netzwerk

107

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Herstellen einer WLAN-Verbindung sowie zum Verwenden der entsprechenden Funktionen.

Einstellungen

127

Dieser Abschnitt enthält eine Auflistung von Optionen zum Konfigurieren der Kameraeinstellungen.

Anhänge

133

Dieser Abschnitt enthält Informationen über Fehlermeldungen, technische Daten sowie Pflege und Wartung.

In diesem Benutzerhandbuch verwendete Symbole

Symbol	Funktion
	Zusätzliche Informationen
	Sicherheitswarnungen und -hinweise
[]	Kameratasten. Beispielsweise repräsentiert [Auslöser] die Auslösertaste.
()	Seitenzahl der zugehörigen Informationen
→	Die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen; zum Beispiel: Berühren Sie  → Fotogröße (bedeutet: Berühren Sie  und berühren Sie dann Fotogröße).
*	Anmerkung


In diesem Benutzerhandbuch verwendete Abkürzungen

Abkürzung	Definition
ACB	Auto Contrast Balance (Automatischer Kontrastabgleich)
AEB	Auto Exposure Bracket (Automatische Belichtungsreihe)
AF	Auto Focus (Autofokus)
AP	Zugangspunkt (Access Point)
DIS	Digital Image Stabilization (Digitale Bildstabilisierung)
DPOF	Digital Print Order Format (Digitales Druckbefehlsformat)
EV	Exposure Value (Lichtwert)
ISO	International Organization for Standardization
WB	White Balance (Weißabgleich)

In diesem Benutzerhandbuch verwendete Ausdrücke

Auslöser drücken

- Drücken Sie den **[Auslöser]** zur Hälfte: Drücken Sie den Auslöser bis zur Hälfte nach unten.
- Drücken Sie den **[Auslöser]**: Drücken Sie den Auslöser ganz nach unten.

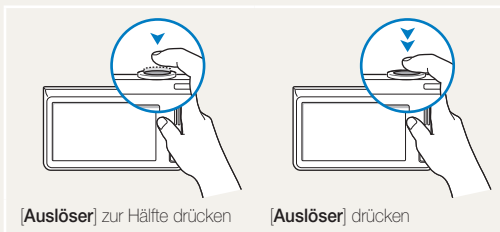

Belichtung (Helligkeit)

Die Lichtmenge, die in die Kamera einfällt, bestimmt die Belichtung. Sie können die Belichtung über die Verschlusszeit, den Blendenwert und die ISO-Empfindlichkeit ändern. Durch eine geänderte Belichtung werden die Fotos entsprechend dunkler oder heller.




normale Belichtung



überbelichtet (zu hell)

Motiv, Hintergrund und Bildgestaltung

- **Motiv:** der Hauptgegenstand einer Szene, beispielsweise eine Person, ein Tier oder ein Stillleben
- **Hintergrund:** die Gegenstände rund um das Motiv
- **Bildgestaltung:** die Kombination aus Motiv und Hintergrund

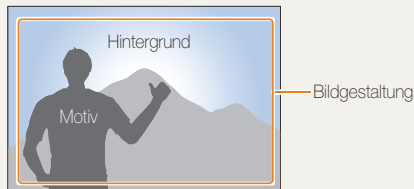

Häufig gestellte Fragen

Erfahren Sie, wie Sie häufig auftretende Probleme durch die Einstellung von Aufnahmeoptionen lösen.

	Die Augen der aufgenommenen Person sind rot.	Dies wird durch eine Reflexion vom Blitz der Kamera verursacht. • Stellen Sie die Blitz-Option auf  R. Augen-Red. oder  R. Augen-Kor. (S. 57) • Wenn das Foto bereits aufgenommen wurde, wählen Sie im Bearbeitungs Menü die Option R. Augen-Kor. aus. (S. 97)
	Die Fotos weisen Staubpunkte auf.	Wenn in der Luft Staubpartikel schweben, können sie beim Fotografieren mit Blitz aufgenommen werden. • Schalten Sie den Blitz aus oder nehmen Sie keine Fotos an staubigen Orten auf. • Stellen Sie die Optionen für die ISO-Empfindlichkeit ein. (S. 59)
	Die Fotos wirken unscharf.	Dies kann durch Fotografieren bei schlechten Lichtbedingungen oder falsches Halten der Kamera verursacht werden. Verwenden Sie die DIS-Funktion, oder drücken Sie den [Auslöser] zur Hälfte, um zu gewährleisten, dass das Motiv scharf gestellt ist. (S. 33)
	Nachtaufnahmen sind unscharf.	Wenn die Kamera versucht, mehr Licht einzufangen, verlängert sich die Verschlusszeit. Unter diesen Umständen ist es schwierig, die Kamera ruhig zu halten, so dass Verwacklungen resultieren können. • Wählen Sie den Modus Nachtaufn.. (S. 39) • Schalten Sie den Blitz ein. (S. 57) • Stellen Sie die Optionen für die ISO-Empfindlichkeit ein. (S. 59) • Verwenden Sie ein Stativ, damit die Kamera ruhig steht.
	Das Motiv wird aufgrund von Gegenlicht zu dunkel abgebildet.	Wenn die Lichtquelle sich hinter dem Motiv befindet oder ein hoher Kontrast zwischen den hellen und dunklen Bereichen besteht, kann das Motiv zu dunkel wirken. • Fotografieren Sie nicht gegen die Sonne. • Wählen Sie Gegenlicht im Modus Szene. (S. 38) • Stellen Sie die Blitz-Option auf  Aufhellblitz. (S. 57) • Stellen Sie die Belichtung ein. (S. 68) • Stellen Sie die Option für automatischen Kontrastabgleich (ACB) ein. (S. 69) • Stellen Sie die Belichtungsmessung auf  Spot ein, wenn sich ein helles Motiv in der Mitte des Rahmens befindet. (S. 69)

Kurzanleitung



Fotos von Personen aufnehmen

- Modus Beauty Shot ► 39
- R. Augen-Red./R. Augen-Kor. (zum Verhindern oder zu Korrektur von roten Augen) ► 57
- Ges. erkenn. ► 63



Nachts oder im Dunkeln fotografieren

- Modus Szene > Sonnenun., Dämmerung ► 38
- Modus Nachtaufn. ► 39
- Blitzoptionen ► 57
- ISO-Empfindlichkeit (zur Einstellung der Lichtempfindlichkeit) ► 59



Sich bewegende Motive fotografieren

- Serienbild, Bewegungsauslöser ► 72



Belichtung (Bildhelligkeit) anpassen

- ISO-Empfindlichkeit (zur Einstellung der Lichtempfindlichkeit) ► 59
- EV (zum Anpassen der Belichtung) ► 68
- ACB (zum Ausgleich bei Motiven vor hellem Hintergrund) ► 69
- Belichtungsmessung ► 69
- AEB (zur Aufnahme von 3 Fotos derselben Szene mit unterschiedlichen Belichtungswerten) ► 72



Fotos von Texten, Insekten oder Blumen aufnehmen

- Modus Szene > Text ► 38
- Modus Nahaufn. ► 38
- Makro ► 60



Effekte auf Fotos anwenden

- Modus Objekt-Highlight ► 44
- Modus Mag. Rahmen-Aufn. ► 45
- Modus Fotofilter ► 45
- Modus Vignettierung ► 48
- Smart Filter-Effekte ► 73
- Bildeinstellungen (zur Einstellung von Sättigung, Schärfe oder Kontrast) ► 76



Effekte auf Videos anwenden

- Modus Filmliter ► 47
- Modus Vignettierung ► 48
- Modus Paletteneffektaufn. ► 49



Kameraverwacklungen reduzieren

- Digitaler Bildstabilisator (DIS) ► 32

- Dateien nach Kategorien sortiert im Smart Album anzeigen ► 84
- Dateien in dreidimensionaler Ansicht anzeigen ► 85
- Dateien als Miniaturbilder anzeigen ► 86
- Dateien auf der Speicherkarte löschen ► 87
- Bilder als Diashow anzeigen ► 89
- Dateien auf einem Fernsehgerät anzeigen ► 98
- Kamera an einen Computer anschließen ► 99
- Fotos per E-Mail senden ► 111
- Foto- oder Videosharing-Websites nutzen ► 115
- Ton und Lautstärke einstellen ► 129
- Helligkeit des Displays einstellen ► 130
- Anzeigesprache ändern ► 131
- Datum und Uhrzeit einstellen ► 131
- Bevor Sie sich an das Kundendienstzentrum wenden ► 143

Inhalt

Grundlegende Funktionen	14
Auspacken	15
Aufbau der Kamera	16
Akku und Speicherkarte einsetzen	18
Akku aufladen und Kamera einschalten	19
Akku aufladen	19
Kamera einschalten	19
Ersteinrichtung ausführen	20
Anzeigesymbole	22
Touchscreen verwenden	23
Touchscreen und Ton einstellen	25
Anzeigetyp für Touchscreen einstellen	25
Ton einstellen	25
Startbildschirm verwenden	26
Startbildschirm aufrufen	26
Symbole auf dem Startbildschirm	26
Symbole anders anordnen	28
Fotografieren	29
Zoomen	30
Kameraverwacklung reduzieren (DIS)	32
Tipps für schärfere Fotos	33

Erweiterte Funktionen	35
Aufnahmemodi verwenden	36
Modus Smart Auto verwenden	36
Modus Einfache Aufnahme verwenden	37
Szenenmodus verwenden	38
Nahaufnahmemodus verwenden	38
Nachtmodus verwenden	39
Modus Beauty Shot verwenden	39
Programm-Modus verwenden	40
Videoclipmodus verwenden	41
Modus Smart Movie verwenden	42
Effektmodi verwenden	44
Modus Objekthervorhebung verwenden	44
Modus „Magischer Rahmen“ verwenden	45
Modus Fotofilter verwenden	45
Modus Filmfilter verwenden	47
Modus Vignettierung verwenden	48
Paletteneffektmodus verwenden	49
Sprachnotizen aufnehmen	50
Sprachnotiz aufnehmen	50
Sprachnotiz an ein Foto anhängen	51

Aufnahmeoptionen	52	Helligkeit und Farbe anpassen	68
Bildauflösung und -qualität auswählen	53	Belichtung (EV) manuell anpassen	68
Auflösung auswählen	53	Gegenlicht ausgleichen (ACB)	69
Bildqualität auswählen	54	Belichtungsmessungsoption ändern	69
Timer verwenden	56	Lichtquelle auswählen (Weißabgleich)	70
Bei Dunkelheit fotografieren	57	Auslösungsmodi verwenden	72
Rote Augen vermeiden	57	Effekte anwenden/Bilder anpassen	73
Blitz verwenden	57	Smart Filter-Effekte anwenden	73
ISO-Empfindlichkeit einstellen	59	Fotos korrigieren	76
Schärfebereich der Kamera ändern	60	Zoom-Ton einstellen	77
Makro verwenden	60	Verfügbare Aufnahmeoptionen nach	
Smart Touch-Fokus verwenden	61	Aufnahmemodus	78
One-Touch-Aufnahme verwenden	62		
Fokusbereich anpassen	62		
Gesichtserkennung verwenden	63		
Gesichter erkennen	63		
Selbstporträt aufnehmen	64		
Lächelnde Gesichter fotografieren	64		
Geschlossene Augen erkennen	65		
Smart Face-Erkennung verwenden	65		
Gesichter als Lieblingsgesichter registrieren (My Star)	66		

Wiedergabe/Bearbeiten	80	Drahtloses Netzwerk	107
Fotos oder Videos im Wiedergabemodus		WLAN-Verbindung herstellen und	
wiedergeben	81	Netzwerkeinstellungen konfigurieren	108
Wiedergabemodus starten	81	WLAN-Verbindung herstellen	108
Fotos anzeigen	88	Netzworkoptionen einstellen	109
Video wiedergeben	90	IP-Adresse manuell festlegen	109
Sprachnotiz wiedergeben	92	Tipps zur Herstellung der Netzwerkverbindung	110
Foto bearbeiten	93	Fotos per E-Mail senden	111
Fotogröße ändern	93	E-Mail-Einstellungen ändern	111
Foto drehen	94	Fotos per E-Mail senden	113
Smart Crop verwenden	94	Text eingeben	114
Smart Filter-Effekte anwenden	95	Foto- oder Videosharing-Websites nutzen	115
Fotos korrigieren	95	Websites aufrufen	115
Druckauftrag erstellen (DPOF)	97	Fotos oder Videos hochladen	115
Dateien auf einem Fernsehergerät anzeigen	98	Smartphone als Fernbedienung für den Auslöser	
Dateien auf einen Windows-Computer übertragen	99	verwenden	116
Dateien mit Intelli-Studio übertragen	100		
Dateien übertragen, indem die Kamera als			
Wechseldatenträger angeschlossen wird	102		
Verbindung zur Kamera trennen (Windows XP)	103		
Dateien auf einen Mac-Computer übertragen	104		
Fotos auf einem PictBridge-Fotodrucker drucken ...	105		

Anzeigen von Fotos oder Videos auf einem AllShare-fähigen TV	118
Anzeigen von Fotos oder Videos auf einem TV I	118
Anzeigen von Fotos oder Videos auf einem TV II	120
Fotos oder Videos mit einer anderen Kamera senden oder empfangen	121
Fotos oder Videos an eine andere Kamera senden	121
Fotos oder Videos von einer anderen Kamera empfangen	121
Mit Auto-Backup senden Sie Fotos oder Videos	123
Installieren des Programms für Auto-Backup auf dem PC	123
Fotos oder Videos an einen PC senden	123
Senden von Fotos oder Videos an einen Blu-ray Disc-Player	124
Informationen zur Wake-On-LAN-Funktion (WOL) ...	125

Einstellungen	127
Einstellungsmenü	128
Einstellungsmenü aufrufen	128
Ton	129
Display	129
Konnektivität	130
Allgem.	131
Anhänge	133
Fehlermeldungen	134
Pflege und Wartung der Kamera	135
Kamera reinigen	135
Kamera verwenden und aufbewahren	136
Informationen zu Speicherkarten	137
Informationen zum Akku	139
Bevor Sie ein Kundendienstzentrum kontaktieren ...	143
Technische Daten der Kamera	146
Glossar	150
Deklaration in offiziellen Sprachen	156
Index	158


Grundlegende Funktionen

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen über den Aufbau, die Symbole und die grundlegenden Aufnahmefunktionen der Kamera.

Auspacken	15	Startbildschirm verwenden	26
Aufbau der Kamera	16	Startbildschirm aufrufen	26
Akku und Speicherkarte einsetzen	18	Symbole auf dem Startbildschirm	26
Akku aufladen und Kamera einschalten ...	19	Symbole anders anordnen	28
Akku aufladen	19	Fotografieren	29
Kamera einschalten	19	Zoomen	30
Ersteinrichtung ausführen	20	Kameraverwacklung reduzieren (DIS)	32
Anzeigesymbole	22	Tipps für schärfere Fotos	33
Touchscreen verwenden	23		
Touchscreen und Ton einstellen	25		
Anzeigetyp für Touchscreen einstellen	25		
Ton einstellen	25		

Auspacken

Der Produktkarton enthält die folgenden Teile.



Kamera



Netzteil/USB-Kabel




Akku



Trageriemen



Bedienstift



Bedienungsanleitung (CD-ROM)




Kurzanleitung


Optionales Zubehör



Kameratasche



AV-Kabel



Akkuladegerät





Speicherkarte/
Speicherkartenadapter




Die Abbildungen können geringfügig von den Teilen im Lieferumfang des Produkts abweichen.

Aufbau der Kamera


Machen Sie sich zuerst mit den Teilen der Kamera und ihren Funktionen vertraut.

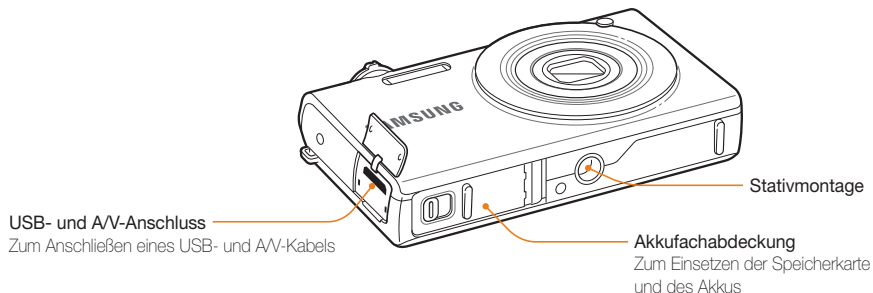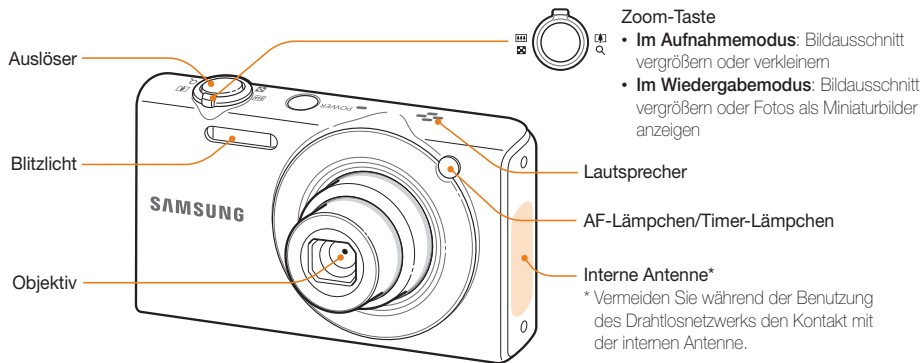

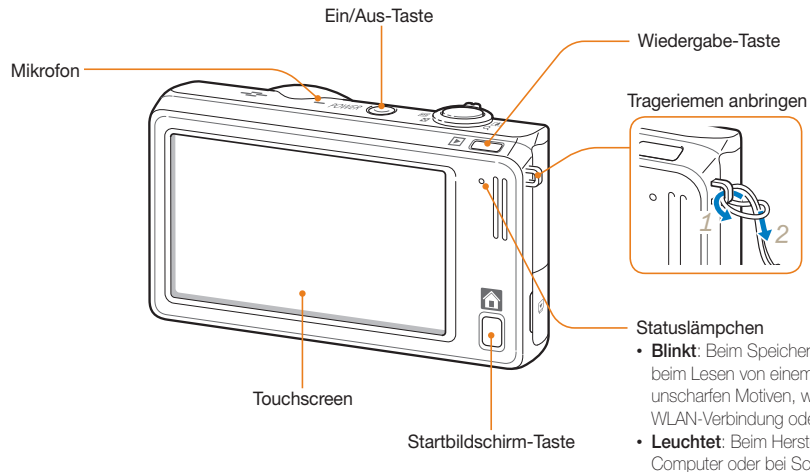


Akku und Speicherkarte einsetzen

Erfahren Sie, wie Sie den Akku und eine optionale Speicherkarte in die Kamera einsetzen.

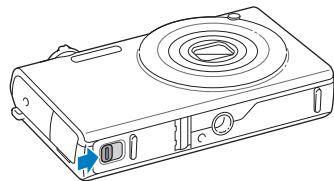


Setzen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach obenweisend ein.

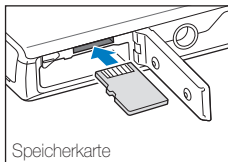


Speicherkarte


Setzen Sie den Akku mit dem Samsung-Logo nach untenweisend ein.

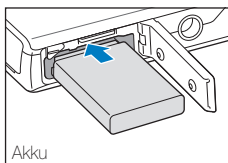


Akku

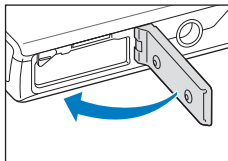

Akku und Speicherkarte entnehmen

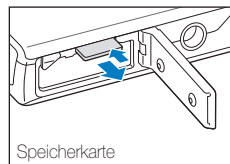

Speicherkarte

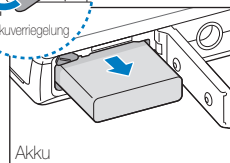

Akku

Drücken Sie vorsichtig gegen die Speicherkarte, sodass sie sich löst und ziehen Sie sie dann aus dem Einschub.

Schieben Sie die Verriegelung nach oben, um den Akku freizugeben.




Sie können den internen Speicher zur vorübergehenden Speicherung verwenden, wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist.

Akku aufladen und Kamera einschalten

Akku aufladen

Vor der ersten Verwendung der Kamera müssen Sie den Akku aufladen. Schließen Sie das USB-Kabel an das Netzteil und dann den Kabelstecker mit dem Anzeigelämpchen an die Kamera an.

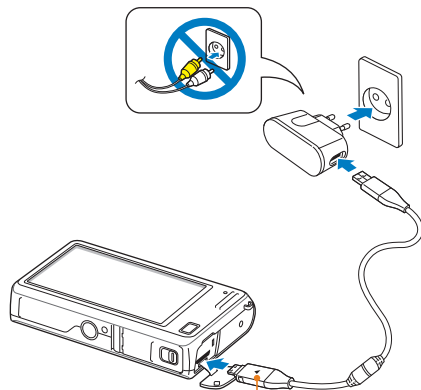


Anzeigelämpchen

- **Rot:** Laden
- **Orange:** Fehler
- **Grün:** Voll aufgeladen

Kamera einschalten


Drücken Sie **[POWER]**, um die Kamera ein- oder ausschalten.

- Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal einschalten, wird das Menü für die Ersteinrichtung angezeigt. (S. 20)

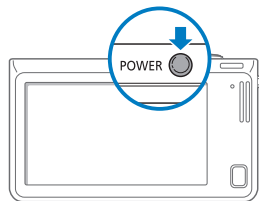

Kamera im Wiedergabemodus einschalten

Drücken Sie **[Wiedergabe]**. Die Kamera schaltet sich ein und wechselt sofort in den Wiedergabemodus.

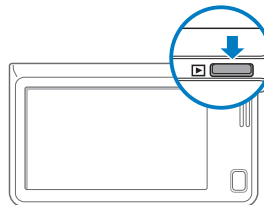


Wenn Sie die Kamera einschalten, indem Sie **[Wiedergabe]** ca. 5 Sekunden gedrückt halten, erzeugt die Kamera keine Töne.

Ersteinrichtung ausführen

Wenn das Menü für die Ersteinrichtung angezeigt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die grundlegenden Kameraeinstellungen vorzunehmen.

1 Berühren Sie **Language**.

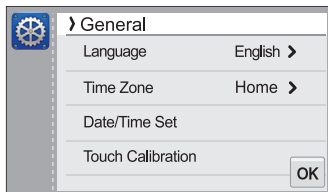

2 Wählen Sie eine Sprache aus und berühren Sie dann **OK**.



3 Berühren Sie **Zeitzone**.

4 Berühren Sie **Heimat** und berühren Sie dann **<** oder **>**, um eine Zeitzone auszuwählen.

- Wenn Sie in ein anderes Land reisen, berühren Sie **Besuch** und wählen Sie dann eine andere Zeitzone aus.




5 Berühren Sie **OK** zum Speichern.

6 Berühren Sie **Dat./Zeit eins..**

7 Stellen Sie das Datum ein.



8 Berühren Sie ⌚ und stellen Sie dann die Uhrzeit ein.

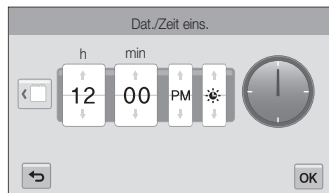


- Zum Einstellen der Sommerzeit berühren Sie ☀️_{OFF}.

9 Berühren Sie **OK** zum Speichern.

10 Berühren Sie **Touch-Kalibr.**.

11 Berühren Sie das Ziel auf dem Touchscreen mit dem Bedienstift.

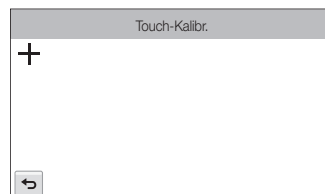


Berühren Sie direkt die Mitte des Ziels, um eine optimale Leistung zu erzielen.

12 Drücken Sie **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

Anzeigesymbole

Die Symbole, die die Kamera auf dem Bildschirm anzeigt, verändern sich je nach dem ausgewählten Modus oder den eingestellten Optionen.

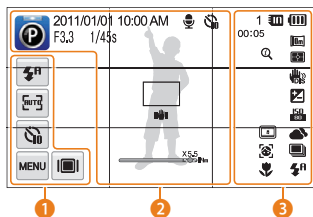

1 Optionssymbole (berühren)

Symbol	Beschreibung
	Blitzoption
	Autofokus-Option
	Timer-Option
	Aufnahmeoptionen
	Anzeigetyp

2 Statussymbole

Symbol	Beschreibung
	Aufnahmemodus
2011/01/01	Datum

Symbol	Beschreibung
10:00 AM	Uhrzeit
F3.3	Blendenwert
1/43s	Verschlusszeit
	Sprachnotiz
	Timer
	Autofokus-Rahmen
	Kameraverwacklung
	Zoom-Anzeige
X5.5	Zoomverhältnis
14m	Fotoauflösung bei aktiviertem Intelli-Zoom
	Rasterlinien

3 Statussymbole

Symbol	Beschreibung
1	Anzahl der noch erstellbaren Fotos
00:05	Verbleibende Aufnahmezeit
	Speicherkarte nicht eingesetzt (interner Speicher)

Symbol	Beschreibung
	Speicherkarte eingesetzt
	Voll aufgeladen
	Teilweise aufgeladen
	Leer (aufladen)
10m	Fotoauflösung
1280 HD	Videoauflösung
30	Framerate
	Audioaufnahme
	Messung
	Digitaler Bildstabilisator (DIS)
	Lichtwert eingestellt
ISO	ISO-Empfindlichkeit
	Weißabgleich
	Auslösungstyp
	Blitz
	Intelli-Zoom eingeschaltet
	Smart Filter
	Bildeinstellungen
	Gesichtserkennung
	Autofokus

Touchscreen verwenden


Lernen Sie den Umgang mit dem Touchscreen. Mit dem mitgelieferten Bedienstift können Sie den Touchscreen berühren oder Bewegungen darauf ausführen.



Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände wie Kugelschreiber oder Bleistifte, um den Touchscreen zu berühren. Dadurch kann der Touchscreen beschädigt werden.


Berühren

Berühren Sie ein Symbol, um ein Menü oder eine Option auszuwählen.

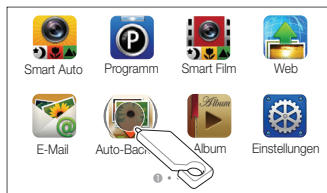

Wischen

Wischen Sie vorsichtig mit dem Bedienstift über den Touchscreen.

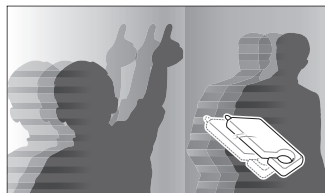


Ziehen

Halten Sie eine Stelle des Touchscreens berührt und ziehen Sie dann den Bedienstift.



Option wählen

- Ziehen Sie die Optionsliste nach oben oder unten, bis Sie die gewünschte Option finden. Berühren Sie die Option und berühren Sie dann **OK**.

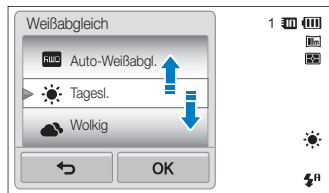

- Wenn eine Option über eine Einstelltaste verfügt, berühren Sie das Element, um die Option ein- oder auszuschalten.



- Der Touchscreen erkennt Ihre Eingaben unter Umständen nicht, wenn Sie mehrere Elemente gleichzeitig berühren.
- Der Touchscreen erkennt Ihre Eingaben unter Umständen nicht, wenn Sie ihn mit dem Finger berühren.
- Beim Berühren des Touchscreens oder beim Ziehen auf dem Touchscreen können Entfärbungen auftreten. Dies ist keine Fehlfunktion, sondern eine Eigenschaft des Touchscreens. Berühren und ziehen Sie ihn leicht, um den Effekt minimal zu halten.
- Der Touchscreen funktioniert unter Umständen nicht einwandfrei, wenn Sie die Kamera bei hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.
- Der Touchscreen funktioniert unter Umständen nicht einwandfrei, wenn Sie eine Schutzfolie oder sonstiges Zubehör an den Touchscreen anbringen.
- Je nach Blickwinkel kann der Bildschirm schwächer erscheinen. Stellen Sie die Helligkeit oder den Blickwinkel ein, um die Auflösung zu verbessern.


Touchscreen und Ton einstellen

Erfahren Sie, wie Sie die grundlegenden Anzeige-Informationen und Toneinstellungen ändern.

Anzeigetyp für Touchscreen einstellen

Sie können einen Anzeigetyp zur Anzeige von Symbolen und Optionen einstellen.

- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus die Option .
- 2 Wählen Sie eine Option aus und berühren Sie dann **OK**.

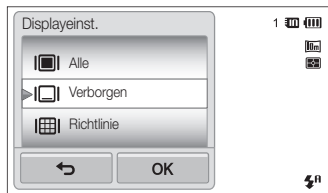

Symbol	Beschreibung
	Alle: Symbole werden immer angezeigt.
	Verborgen: Symbole werden ausgeblendet, wenn Sie 5 Sekunden keine Bedienung durchführen (berühren Sie den Touchscreen, um die Symbole wieder anzuzeigen).
	Richtlinie: Rasterlinien werden angezeigt. Die Rasterlinien helfen, ein Foto mit einer Linie wie dem Horizont oder den Kanten eines Gebäudes auszurichten.

Ton einstellen

Stellen Sie die Kamera so ein, dass sie einen Ton erzeugt, wenn Sie Funktionen ausführen.


- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Berühren Sie **Ton**.
- 3 Berühren Sie das Einstellelement neben **Piepser**, um den Piepser ein- oder auszuschalten.

Startbildschirm verwenden

Durch Berühren der Symbole auf dem Startbildschirm können Sie einen Aufnahmemodus einstellen oder das Einstellungs Menü aufrufen.

Startbildschirm aufrufen

Drücken Sie im Aufnahme- oder Wiedergabemodus [Startbildschirm]. Drücken Sie [Startbildschirm] erneut, um zum vorherigen Modus zurückzukehren.

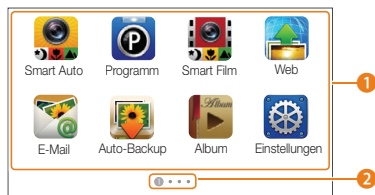

Ziffer	Beschreibung
1	Berühren Sie ein Symbol, um einen Modus oder eine Funktion aufzurufen. • Blättern Sie zu einer anderen Seite, indem Sie den Bedienstift über den Bildschirm ziehen oder wischen.
2	Die Nummer der jeweiligen Seite. (1 2 3 4)

Symbole auf dem Startbildschirm

Symbol	Beschreibung
	Smart Auto: Fotografieren mit einem Szenenmodus, den die Kamera automatisch auswählt. (S. 36)
	Programm: Fotografieren mit manuell eingestellten Optionen. (S. 40)
	Smart Film: Aufzeichnen eines Videos mit einem automatisch ausgewählten Szenenmodus. (S. 42)
	Web: Aufrufen einer Website, um auf der Kamera gespeicherte Fotos und Videos hochzuladen. (S. 115)
	E-Mail: Senden von auf der Kamera gespeicherten Fotos als E-Mail-Anlage. (S. 111)
	Auto-Backup: Sie können Fotos oder Videos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben, über WLAN an einen PC oder einen Blu-ray Disc-Player senden. (S. 123)
	Album: Anzeigen von Dateien im Smart Album, sortiert nach Kategorie. (S. 84)
	Einstellungen: Anpassen von Einstellungen an die jeweiligen Präferenzen. (S. 128)
	Remote-Sucher: Verwenden eines Mobiltelefons als Fernbedienung für den Auslöser über ein drahtloses Ad-hoc-Netzwerk. (S. 116)
	Kamera zu Kamera: Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Kameras über ein Drahtlosnetzwerk, um Fotos und Videos auszutauschen. (S. 121)


Symbol	Beschreibung
	AllShare: Herstellen einer Verbindung zwischen der Kamera und einem AllShare-fähigen Gerät über ein Drahtlosnetzwerk, um die Dateien auf dem verbundenen Gerät anzuzeigen. (S. 118)
	Videoclip: Aufzeichnen eines Videoclips. (S. 41)
	Szene: Fotografieren mit voreingestellten Optionen für eine bestimmte Szene. (S. 38)
	Vignettierung: Fotografieren oder Aufzeichnen eines Videos mit einem Vignettierungseffekt. (S. 48)
	Beauty Shot: Fotografieren eines Porträts mit Optionen zum Kaschieren von Hautunreinheiten. (S. 39)
	Fotoeditor: Bearbeiten von Fotos mit verschiedenen Effekten. (S. 95)
	Mag. Rahmen-Aufn.: Fotografieren mit verschiedenen Rahmeneffekten. (S. 45)
	Fotofilter: Fotografieren mit verschiedenen Filtereffekten. (S. 45)
	Filmfilter: Videoaufnahme mit verschiedenen Filtereffekten. (S. 47)
	Nachtaufn.: Fotografieren einer Nachtszene mit Einstellen der Verschlusszeit und des Blendenwerts. (S. 39)
	Paletteneffektaufn.: Aufzeichnen eines Videos mit Paletteneffekten. (S. 49)
	Nahaufn.: Fotografieren von Nahaufnahmen. (S. 38)

Symbol	Beschreibung
	Einf. Aufn.: Fotografieren mit einfachen Einstellungen bis hin zu Helligkeit und Farbe. (S. 37)
	Objekt-Highlight: Fotografieren mit unscharfem Hintergrund. (S. 44)
	3D-Album: Anzeigen von Dateien mit dreidimensionalen Effekten. (S. 85)
	Diashow starten: Anzeigen von Fotos als Diashow mit Effekten und Musik. (S. 89)
	Sprachaufz.: Aufnehmen und Speichern einer Sprachnotiz. (S. 50)
	Magazin-Ansicht: Anzeige von Dateien mit Umblättern der Seiten. (S. 85)

Symbole anders anordnen

Sie können die Symbole auf dem Startbildschirm in jeder gewünschten Reihenfolge anordnen.

1 Halten Sie ein Symbol berührt.

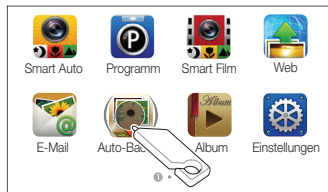

2 Ziehen Sie es an eine andere Position.


- Um ein Symbol auf eine andere Seite zu bewegen, ziehen Sie es an den linken oder rechten Bildschirmrand. Wenn Sie das Symbol an einem neuen Ort ablegen, werden die anderen Symbole entsprechend verschoben.




Fotografieren

Erfahren Sie, wie Sie einfach und schnell im Modus Smart Auto fotografieren.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.

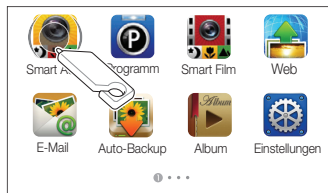


- 2 Richten Sie das Motiv im Rahmen aus.

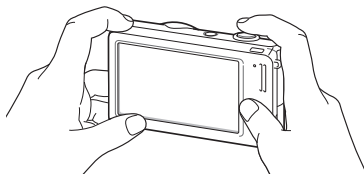

- 3 Halten Sie den **[Auslöser]** zum Scharfstellen zur Hälfte gedrückt.

- Ein grüner Rahmen bedeutet, dass das Motiv scharf gestellt ist.
- Ein roter Rahmen bedeutet, dass das Motiv unscharf ist.

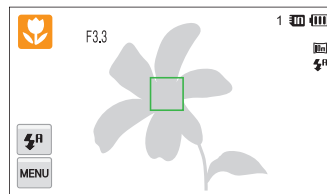

- 4 Drücken Sie den **[Auslöser]**, um ein Foto aufzunehmen.



Auf Seite 33 erhalten Sie Tipps, wie sie schärfere Fotos aufnehmen.

Zoomen


Mit der Zoom-Funktion können Sie Nahaufnahmen erstellen. Die Kamera hat einen 5-fachen optischen Zoom, einen 2-fachen Intelli-Zoom und einen 5-fachen Digitalzoom. Der Intelli-Zoom und der Digitalzoom können nicht gleichzeitig verwendet werden.



Das verfügbare Zoomverhältnis für Videos unterscheidet sich vom Zoomverhältnis für Fotos.

Digitalzoom


Wenn sich die Zoom-Anzeige im digitalen Bereich befindet, verwendet die Kamera den Digitalzoom. Durch gleichzeitige Verwendung des optischen Zooms und des Digitalzooms ist eine bis zu 25-fache Vergrößerung möglich.

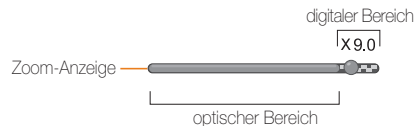

- Der Digitalzoom ist nur im Programm- und Szenenmodus verfügbar (mit Ausnahme von **Text**).
- Der Digitalzoom ist nicht verfügbar mit einem Smart Filter-Effekt oder der Smart Touch AF-Option.
- Wenn Sie mit Digitalzoom fotografieren, kann die Fotoqualität nachlassen.

Intelli-Zoom

Wenn sich die Zoom-Anzeige im Intelli-Bereich befindet, verwendet die Kamera den Intelli-Zoom. Wenn Sie den Intelli-Zoom verwenden, variiert die Fotoauflösung je nach Zoomverhältnis. Durch gleichzeitige Verwendung des optischen Zooms und des Intelli-Zooms ist eine bis zu 10-fache Vergrößerung möglich.

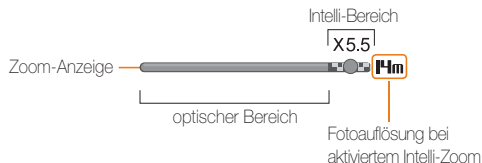

Intelli-Zoom einstellen


- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus **MENU**.
- 2 Berühren Sie das Einstellelement neben **Intelli-Zoom**.



- Der Intelli-Zoom ist nur im Smart Auto-, Programm- und Szenenmodus (mit Ausnahme von **Text**) verfügbar.
- Der Intelli-Zoom ist nur verfügbar, wenn Sie eine Auflösung im Verhältnis 4:3 einstellen. Falls Sie bei aktiviertem Intelli-Zoom ein anderes Auflösungsverhältnis einstellen, wird der Intelli-Zoom automatisch deaktiviert.
- Der Intelli-Zoom ist in Verbindung mit dem Smart Filter-Effekt und der Smart Touch-AF-Option nicht verfügbar.
- Bei Verwendung des Intelli-Zooms fällt der Qualitätsverlust geringer aus als beim Digitalzoom. Im Vergleich zum optischen Zoom hat das Foto jedoch unter Umständen eine schlechtere Qualität.

Kameraverwacklung reduzieren (DIS)

Diese Funktion reduziert Kameraverwacklungen digital im Aufnahmemodus.

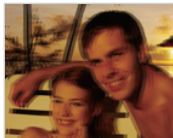

vor der Korrektur



nach der Korrektur

- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus **MENU**.
- 2 Berühren Sie das Einstellelement neben **DIS**.




- Die DIS-Funktion arbeitet in den folgenden Fällen unter Umständen nicht einwandfrei:
 - wenn Sie die Kamera bewegen, um ein sich bewegendes Motiv zu verfolgen.
 - wenn Sie den digitalen Zoom verwenden.
 - wenn die Kamera zu sehr wackelt.
 - bei langen Verschlusszeiten (zum Beispiel beim Fotografieren bei Nacht).
 - wenn der Akku schwach ist.
 - wenn Sie eine Nahaufnahme erstellen.
- Wenn die Kamera Erschütterungen ausgesetzt oder fallengelassen wird, wird das Display unscharf. Sollte dies vorkommen, schalten Sie die Kamera aus und anschließend wieder ein.

Tipps für schärfere Fotos




Kamera richtig halten

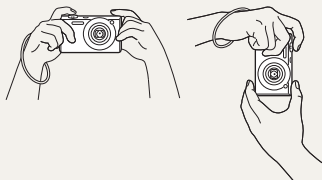


Stellen Sie sicher, dass das Objektiv nicht verdeckt wird.



Auslöser zur Hälfte drücken

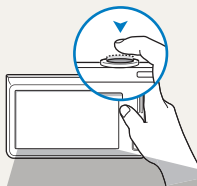

Halten Sie den **[Auslöser]** zur Hälfte gedrückt, um den Fokus anzupassen. Die Kamera führt die Einstellung von Schärfe und Belichtung automatisch durch.

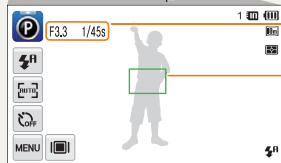

Die Kamera stellt den Blendenwert und die Verschlusszeit automatisch ein.

Fokusrahmen

- Drücken Sie den **[Auslöser]**, um das Foto aufzunehmen, wenn der Fokusrahmen grün angezeigt wird.
- Ändern Sie die Bildgestaltung und halten Sie den **[Auslöser]** erneut zur Hälfte gedrückt, wenn der Fokusrahmen rot angezeigt wird.




Kameraverwackelungen reduzieren



Stellen Sie die digitale Bildstabilisierungsfunktion (DIS) ein, um das Verwackeln der Kamera zu verringern. (S. 32)



Wenn angezeigt wird

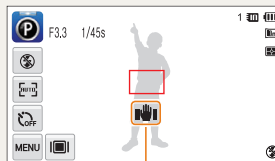

Kameraverwacklung

Vermeiden Sie bei Aufnahmen im Dunkeln, die Blitz-Option auf **Langzeitsynchro.** oder **Aus** einzustellen. Bei diesen Einstellungen bleibt die Blende länger geöffnet, sodass die Kamera sich dann schwerer ruhig halten lässt.

- Benutzen Sie ein Stativ oder stellen Sie die Blitz-Option auf **Aufhellblitz.** (S. 57)
- Stellen Sie die Optionen für die ISO-Empfindlichkeit ein. (S. 59)



Objekt scharfstellen



Das Motiv lässt sich nur schwer scharf stellen, wenn:

- der Kontrast zwischen Motiv und Hintergrund gering ist (beispielsweise wenn die Kleidung des Motivs eine ähnliche Farbe wie der Hintergrund hat).
- die Lichtquelle hinter dem Motiv zu hell ist.
- das Motiv glänzt oder reflektiert.
- das Motiv waagerechte Muster wie z. B. Jalousien enthält.
- das Motiv nicht in der Mitte des Fokusrahmens ist.



Schärfespeicher verwenden

Halten Sie den **[Auslöser]** zum Scharfstellen zur Hälfte gedrückt. Wenn das Motiv scharf gestellt ist, können Sie den Rahmen neu positionieren, um die Bildgestaltung zu ändern. Wenn Sie das Foto aufnehmen möchten, drücken Sie den **[Auslöser]**.

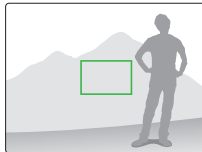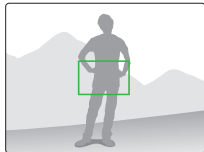


- Fotos bei schwachem Licht aufnehmen



Schalten Sie den Blitz ein. (S. 57)

- Wenn Motive sich schnell bewegen

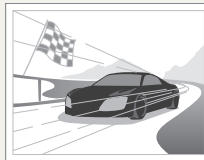

Verwenden Sie die Funktion Serienbild oder Bewegungsauslöser. (S. 72)

Erweiterte Funktionen

Dieser Abschnitt behandelt das Fotografieren, die Videoaufnahme und die Aufnahme von Sprachnotizen durch die Wahl eines Modus.

Aufnahmemodi verwenden	36	Effektmodi verwenden	44
Modus Smart Auto verwenden	36	Modus Objekthervorhebung verwenden ...	44
Modus Einfache Aufnahme verwenden ...	37	Modus „Magischer Rahmen“ verwenden ...	45
Szenenmodus verwenden	38	Modus Fotofilter verwenden	45
Nahaufnahmemodus verwenden	38	Modus Filmfilter verwenden	47
Nachtmodus verwenden	39	Modus Vignettierung verwenden	48
Modus Beauty Shot verwenden	39	Paletteneffektmodus verwenden	49
Programm-Modus verwenden	40	Sprachnotizen aufnehmen	50
Videoclipmodus verwenden	41	Sprachnotiz aufnehmen	50
Modus Smart Movie verwenden	42	Sprachnotiz an ein Foto anhängen	51

Aufnahmemodi verwenden

Fotografieren Sie oder nehmen Sie Videos unter Verwendung des besten Aufnahmemodus für die jeweilige Situation auf.

Modus Smart Auto verwenden

Im Modus Smart Auto wählt die Kamera basierend auf dem erkannten Szenentyp automatisch die geeigneten Kameraeinstellungen aus. Der Modus Smart Auto ist hilfreich, wenn Sie mit den Kameraeinstellungen für die verschiedenen Szenen nicht vertraut sind.

1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.

2 Richten Sie das Motiv im Rahmen aus.

- Die Kamera wählt automatisch eine Szene aus. Das entsprechende Modussymbol wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Die Symbole werden nachstehend aufgeführt.



Symbol	Beschreibung
	Landschaften
	Szenen mit hellem weißen Hintergrund
	Landschaften bei Nacht (bei ausgeschaltetem Blitz)

Symbol	Beschreibung
	Porträts bei Nacht
	Landschaften bei Gegenlicht
	Porträts bei Gegenlicht
	Porträts
	Nahaufnahmen von Gegenständen
	Nahaufnahmen von Text
	Sonnenuntergänge
	Klarer Himmel
	Waldgebiete
	Nahaufnahmen von farbigen Motiven
	Kamera ist auf einem Stativ (bei Nachtaufnahmen)
	Feuerwerk (bei Verwendung eines Stativs)
	Sich aktiv bewegende Motive

- 3 Halten Sie den **[Auslöser]** zum Scharfstellen zur Hälfte gedrückt.
- In mehreren Szenen fotografiert die Kamera automatisch, wenn Sie den **[Auslöser]** halb drücken.
- 4 Drücken Sie den **[Auslöser]**, um das Foto aufzunehmen.




- Wenn die Kamera keinen geeigneten Szenenmodus erkennt, werden die Standardeinstellungen für den Smart Auto-Modus verwendet.
- Auch wenn sie ein Gesicht erkennt, wählt die Kamera je nach Position oder Ausleuchtung des Motivs unter Umständen keinen Porträtmodus aus.
- Je nach Aufnahmesituation wie Kameraverwacklung, Beleuchtung und Entfernung zum Motiv wählt die Kamera unter Umständen nicht die richtige Szene aus.
- Auch bei Verwendung eines Stativs erkennt die Kamera unter Umständen den Modus  nicht, wenn sich das Motiv bewegt.
- Im Modus Smart Auto verbraucht die Kamera mehr Akkuladung, da die Einstellungen zur Auswahl geeigneter Szenen oft geändert werden.

Modus Einfache Aufnahme verwenden

Der Modus Einfache Aufnahme ermöglicht das Fotografieren mit einfachen Einstellungen von Helligkeit und Farbe.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Ziehen Sie die Schieberegler, oder berühren Sie die Fotosymbole, um **Helligkeit** und **Farbe** anzupassen.

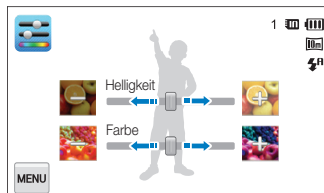

- 3 Richten Sie das Motiv im Rahmen aus und drücken Sie dann den **[Auslöser]** zum Scharfstellen zur Hälfte.
- 4 Drücken Sie den **[Auslöser]**, um das Foto aufzunehmen.

Szenenmodus verwenden

Der Szenenmodus ermöglicht das Fotografieren mit voreingestellten Optionen für eine bestimmte Szene.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Berühren Sie eine Szene.


Option	Beschreibung
	Landschaft: Fotografieren von Stillleben und Landschaften.
	Sonnenun.: Fotografieren bei Sonnenuntergang mit natürlichen Rot- und Gelbtönen.
	Dämmerung: Fotografieren beim Sonnenaufgang.
	Gegenlicht: Fotografieren bei Gegenlicht.
	Strand & Schnee: Reduziert unterbelichtete Fotos durch Sonnenlicht, das von Sand oder Schnee reflektiert wird.
	Text: Deutliche Fotos von Text in gedruckten oder elektronischen Dokumenten.

- 3 Richten Sie das Motiv im Rahmen aus und drücken Sie dann den **[Auslöser]** zum Scharfstellen zur Hälfte.
- 4 Drücken Sie den **[Auslöser]**, um das Foto aufzunehmen.

Nahaufnahmemodus verwenden

Im Nahaufnahmemodus können Sie Nahaufnahmen von Motiven wie Blumen oder Insekten machen.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Richten Sie das Motiv im Rahmen aus und drücken Sie dann den **[Auslöser]** zum Scharfstellen zur Hälfte.

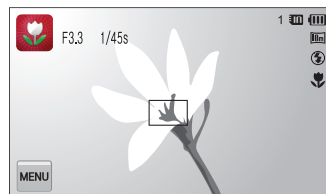


- 3 Drücken Sie den **[Auslöser]**, um das Foto aufzunehmen.

Nachtmodus verwenden

Im Nachtmodus können Sie eine lange Verschlusszeit verwenden, um die Belichtungszeit zu verlängern. Erhöhen Sie den Blendenwert, um eine Überbelichtung zu verhindern.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Ziehen Sie die Schieberegler auf dem Bildschirm in Pfeilrichtung, um die Verschlusszeit und den Blendenwert einzustellen.

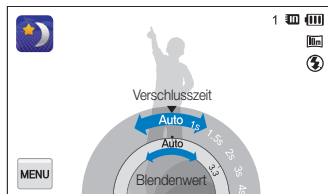

- 3 Richten Sie das Motiv im Rahmen aus und drücken Sie dann den **[Auslöser]** zum Scharfstellen zur Hälfte.
- 4 Drücken Sie den **[Auslöser]**, um das Foto aufzunehmen.




Verwenden Sie ein Stativ, um unscharfe Fotos zu vermeiden.

Modus Beauty Shot verwenden

Der Modus Beauty Shot ermöglicht das Fotografieren eines Porträts mit Optionen zum Kaschieren von Hautunreinheiten.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Ziehen Sie die Schieberegler, oder berühren Sie die Fotosymbole, um **Gesichtsfarbe** und **Ges.retusch.** anzupassen.
 - Erhöhen Sie beispielsweise die Einstellung **Gesichtsfarbe**, damit die Haut heller wird.

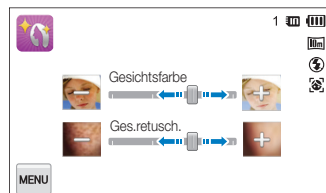

- 3 Richten Sie das Motiv im Rahmen aus und drücken Sie dann den **[Auslöser]** zum Scharfstellen zur Hälfte.
- 4 Drücken Sie den **[Auslöser]**, um das Foto aufzunehmen.




Im Beauty Shot-Modus wird die Brennweite auf Auto-Makro eingestellt.

Programm-Modus verwenden

Im Programm-Modus können Sie die meisten Optionen einstellen mit Ausnahme der Verschlusszeit und des Blendenwerts, die die Kamera automatisch einstellt.

- 1 Berühren Sie **P** auf dem Startbildschirm.
- 2 Berühren Sie **MENU**, und stellen Sie dann die gewünschten Optionen ein. (Eine Liste der Optionen finden Sie auf Seite 52.)

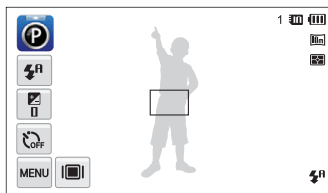

- 3 Richten Sie das Motiv im Rahmen aus und drücken Sie dann den **[Auslöser]** zum Scharfstellen zur Hälfte.
- 4 Drücken Sie den **[Auslöser]**, um das Foto aufzunehmen.

Benutzertasten einstellen

Im Programm-Modus können Sie für bevorzugte Optionen Schnellzugriffe an der linken Seite des Bildschirms einstellen.

- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus die Option **MENU** → **Benutzerdef.** → **OK**.
- 2 Berühren und halten Sie eines der Symbole (mit Ausnahme der Symbole am linken Rand).




3 Ziehen Sie das Symbol zum gewünschten Feld auf der linken Seite.

- Um eine Verknüpfung zu entfernen, ziehen Sie das entsprechende Symbol nach rechts.



4 Berühren Sie **OK** zum Speichern.

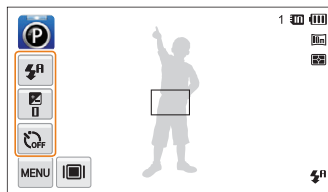

Sie können bis zu drei Schnellzugriffe einrichten.

Videoclipmodus verwenden

Im Videoclipmodus können Sie Videos mit hoher Auflösung von bis zu 20 Minuten Länge aufnehmen. Die Kamera speichert aufgenommene Videos als MP4-Dateien (H.264).



- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) ist ein hochkomprimiertes Videoformat, das von den internationalen Normenorganisationen ISO-IEC und ITU-T entwickelt wurde.
- Einige Speicherkarten unterstützen eventuell nicht die Aufzeichnung bei hoher Bildauflösung. Stellen Sie in diesem Fall eine niedrigere Auflösung ein.
- Speicherkarten mit niedrigen Schreibgeschwindigkeiten unterstützen keine Videos mit hoher Auflösung und Hochgeschwindigkeitsvideos. Verwenden Sie zur Aufnahme von Videos mit hoher Auflösung und Hochgeschwindigkeitsvideos Speicherkarten mit hohen Schreibgeschwindigkeiten.

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm.


2 Berühren Sie **MENU**, und stellen Sie dann die gewünschten Optionen ein. (Eine Liste der Optionen finden Sie auf Seite 52.)

3 Drücken Sie den **[Auslöser]** oder berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.

4 Drücken Sie den **[Auslöser]** erneut oder berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.

Aufnahmepause

Die Kamera ermöglicht es, die Videoaufnahme zeitweilig zu pausieren. Mit dieser Funktion können Sie separate Szenen als zusammenhängenden Videoclip aufzeichnen.

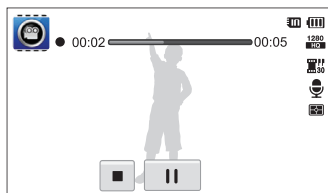


- Berühren Sie  während der Aufnahme, um die Aufnahme zu pausieren.
- Berühren Sie , um die Aufnahme fortzusetzen.

Modus Smart Movie verwenden

Im Modus Smart Movie wählt die Kamera basierend auf der erkannten Szene automatisch die geeigneten Kameraeinstellungen aus.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Richten Sie das Motiv im Rahmen aus.
 - Die Kamera wählt automatisch eine Szene aus. Das entsprechende Modussymbol wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Die Symbole werden nachstehend aufgeführt.

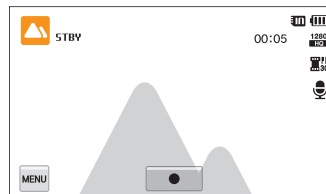

Symbol	Beschreibung
	Landschaften
	Sonnenuntergänge
	Klarer Himmel
	Waldgebiete

- 3 Drücken Sie den **[Auslöser]** oder berühren Sie ●, um die Aufnahme zu starten.
- 4 Drücken Sie den **[Auslöser]** erneut oder berühren Sie ■, um die Aufnahme zu beenden.



- Wenn die Kamera keinen geeigneten Szenenmodus erkennt, verwendet sie die Standardeinstellungen für den Modus Smart Movie.
- Je nach Aufnahmesituation wie Kameraverwacklung, Beleuchtung und Entfernung zum Motiv wählt die Kamera unter Umständen nicht die richtige Szene aus.
- Im Smart Movie-Modus können Sie keine Smart Filter-Effekte einstellen.


Effektmodi verwenden

Sie können Fotos und Videos mit verschiedenen Effekten aufnehmen.

Modus Objekthervorhebung verwenden

Im Objekthervorhebungsmodus wird die Tiefenschärfe angepasst, damit das Motiv besser wahrnehmbar wird.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Positionieren Sie die Kamera gemäß der angezeigten optimalen Entfernung.
 - Die optimale Entfernung kann basierend auf dem verwendeten Zoomverhältnis variieren.
- 3 Ziehen Sie die Schieberegler, oder berühren Sie die Fotosymbole, um **Unscharf** und **Ton** anzupassen.

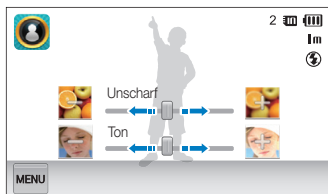

- 4 Halten Sie den **[Auslöser]** zum Scharfstellen zur Hälfte gedrückt.

- Wenn der Objekthervorhebungseffekt angewendet werden kann, wird  angezeigt.
- Wenn der Objekthervorhebungseffekt nicht angewendet werden kann, wird  angezeigt. Passen Sie in diesem Fall die Entfernung zwischen Kamera und Motiv an.

- 5 Drücken Sie den **[Auslöser]**, um das Foto aufzunehmen.



- Im Objekthervorhebungsmodus sind die Auflösungen **3m** und **1m** verfügbar.
- Wenn die Aufnahmeentfernung nicht im optimalen Bereich liegt, können Sie zwar fotografieren, der Objekthervorhebungseffekt wird jedoch nicht angewendet.
- Der Objekthervorhebungseffekt kann nicht an dunklen Orten verwendet werden.
- Der Objekthervorhebungseffekt kann nicht verwendet werden, wenn der optische Zoom auf 3-fach oder höher eingestellt ist.
- Der Digitalzoom ist im Modus Objekthervorhebung nicht verfügbar.
- Verwenden Sie ein Stativ, um Verwackeln der Kamera zu vermeiden, da die Kamera zur Anwendung des Effekts zwei Fotos nacheinander aufnimmt.
- Das Motiv und der Hintergrund sollten einen deutlichen Farbkontrast aufweisen.
- Die Motive sollten weit vom Hintergrund entfernt positioniert werden, um den besten Effekt zu erzielen.

Modus „Magischer Rahmen“ verwenden

Im Modus „Magischer Rahmen“ können Sie verschiedene Effekte auf die Fotos anwenden. Die Form und die Stimmung der Fotos verändern sich je nach ausgewähltem Rahmen.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Wählen Sie einen gewünschten Rahmen aus.



- 3 Richten Sie das Motiv im Rahmen aus und drücken Sie dann den **[Auslöser]** zum Scharfstellen zur Hälfte.
- 4 Drücken Sie den **[Auslöser]**, um das Foto aufzunehmen.



Im Modus Mag. Rahmen-Aufn. ist die Auflösung automatisch auf  festgelegt.

Modus Fotofilter verwenden

Im Modus Fotofilter können Sie verschiedene Filtereffekte auf die Fotos anwenden.



Miniatur



Vignettierung




Fischaugen



Skizze

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Berühren Sie den gewünschten Filter.
 - Zum Anzeigen des ursprünglichen Fotos berühren Sie **Vorher**.
 - Zum Anzeigen des Fotos mit dem Filtereffekt berühren Sie **Nachher**.

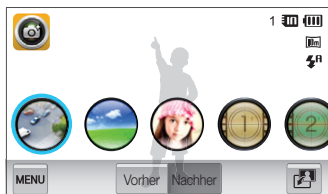

Option	Beschreibung
Miniatur	Anwendung eines Neigungsverschiebungseffekts, so dass das Motiv als Miniatur erscheint.
Vignettierung	Anwendung von Farben mit Retroeffekt, hohem Kontrast und eines starken Vignetten-Effekts einer Lomo-Kamera.
Soft-Fokus	Kaschieren von Hautunreinheiten oder Anwendung eines träumerischen Effekts.
Antik-Film 1	Anwendung eines altmodischen Filmeffekts 1.
Antik-Film 2	Anwendung eines altmodischen Filmeffekts 2.
Halbton-Pkte.	Anwendung eines Halbton-Effekts.
Skizze	Anwendung eines Bleistiftskizzen-Effekts.
Fischauge	Schwärzt die Bildränder und verzerrt Motive, um die visuelle Wirkung eines Fischaugen-Objektivs zu imitieren.

Option	Beschreibung
Anti-Nebel	Fotos werden deutlicher.
Klassisch	Anwendung eines Schwarzweiß-Effekts.
Retro	Anwendung eines Sepia-Effekts.
Negativ	Anwendung eines Negativfilm-Effekts.

3 Richten Sie das Motiv im Rahmen aus und drücken Sie dann den **[Auslöser]** zum Scharfstellen zur Hälfte.

4 Drücken Sie den **[Auslöser]**, um das Foto aufzunehmen.




- Berühren Sie **[F]**, um die Filtereffekte auf gespeicherte Fotos anzuwenden.
- Wenn Sie **Skizze** wählen, wechselt die Auflösung zu **5m** und niedriger.
- Wenn Sie **Fischauge** wählen, wechselt die Auflösung zu **5m** und niedriger.

Modus Filmfilter verwenden

Im Modus Filmfilter können Sie Videos mit verschiedenen Filtereffekten aufnehmen.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Berühren Sie den gewünschten Filter.

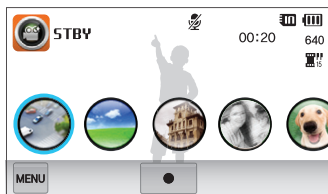

Option	Beschreibung
Miniatur	Anwendung eines Neigungsverschiebungseffekts, so dass das Motiv als Miniatur erscheint.
Vignettierung	Anwendung von Farben mit Retroeffekt, hohem Kontrast und eines starken Vignetten-Effekts einer Lomo-Kamera.
Halbton-Pkte.	Anwendung eines Halbton-Effekts.
Skizze	Anwendung eines Bleistiftskizzen-Effekts.
Fischauge	Verzerrt Motive in der Nähe, um die visuelle Wirkung eines Fischaugen-Objektivs zu imitieren.

Option	Beschreibung
Anti-Nebel	Fotos werden deutlicher.
Klassisch	Anwendung eines Schwarzweiß-Effekts.
Retro	Anwendung eines Sepia-Effekts.
Negativ	Anwendung eines Negativfilm-Effekts.

- 3 Drücken Sie den **[Auslöser]** oder berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 4 Drücken Sie den **[Auslöser]** erneut oder berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.




- Bei Auswahl von **Miniatur** steigt die Videogeswindigkeit.
- Bei Auswahl von **Miniatur** nimmt die Kamera keinen Ton auf.
- Wenn Sie **Miniatur**, **Vignettierung**, **Halbton-Pkte.**, **Skizze**, **Fischauge** oder **Anti-Nebel** auswählen, wird die Aufnahmegeschwindigkeit auf  und die Auflösung auf weniger als 640 eingestellt.

Modus Vignettierung verwenden

Der Modus Vignettierung ermöglicht Fotografieren oder Videoaufnahme mit einem Vignettierungseffekt.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Wählen Sie  (Foto) oder  (Video) aus.
- 3 Ziehen Sie die Schieberegler, oder berühren Sie die Fotosymbole, um **Stufe**, **Helligkeit** und **Kontrast** anzupassen.
 - Zum Anzeigen des ursprünglichen Fotos berühren Sie **Vorher**.
 - Zum Anzeigen des Fotos mit Vignettierungseffekt berühren Sie **Nachher**.

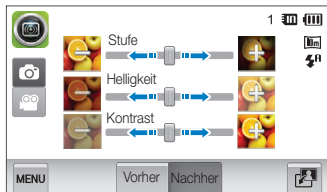

- 4 Richten Sie das Motiv im Rahmen aus und drücken Sie dann den **[Auslöser]** zum Scharfstellen zur Hälfte.
- 5 Drücken Sie den **[Auslöser]**, um das Foto aufzunehmen.




Berühren Sie , um den Vignettierungseffekt auf im Aufnahmemodus gespeicherte Fotos anzuwenden.

Paletteneffektmodus verwenden

Im Modus „Paletteneffekt“ können Sie ein Video mit Effekten aufnehmen, damit bestimmte Farben hervorgehoben werden.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Berühren Sie eine gewünschte Palette.

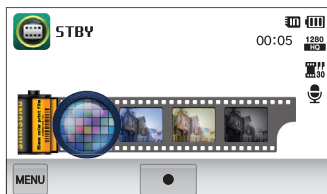

Option	Beschreibung
Paletteneffekt 1	Erzeugen eines lebendigen Erscheinungsbilds mit scharfem Kontrast und roter Farbe.
Paletteneffekt 2	Erzeugen von sauberen und klaren Szenen durch Anwenden eines sanften Blautons.
Paletteneffekt 3	Anwenden eines weichen Brauntons.
Paletteneffekt 4	Erschaffen eines kalten und monotonen Effekts.

- 3 Drücken Sie den **[Auslöser]** oder berühren Sie ●, um die Aufnahme zu starten.
- 4 Drücken Sie den **[Auslöser]** erneut oder berühren Sie ■, um die Aufnahme zu beenden.

Sprachnotizen aufnehmen


Lernen Sie, wie Sie Sprachnotizen aufnehmen, die Sie später wiedergeben können. Außerdem können Sie eine Sprachnotiz als Erinnerung an die Aufnahmesituation an ein Foto anhängen.



Die beste Tonqualität erhalten Sie, wenn Sie mit einem Abstand von 40 cm zur Kamera sprechen.

Sprachnotiz aufnehmen

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Drücken Sie den **[Auslöser]** oder berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
 - Berühren Sie , um die Aufnahme anzuhalten, und  um die Aufnahme fortzusetzen.
 - Jede Notiz kann bis zu zehn Stunden lang sein, wenn ausreichend Speicherplatz verfügbar ist.

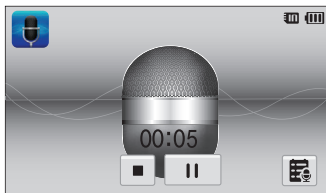

- 3 Drücken Sie den **[Auslöser]** erneut oder berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.




Berühren Sie , um eine Liste der gespeicherten Sprachnotizen anzuzeigen.

Sprachnotiz an ein Foto anhängen

Im Programm-Modus können Sie eine Sprachnotiz an ein Foto anhängen.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Berühren Sie , und berühren Sie dann das Einstellelement neben **Memo**.
- 3 Richten Sie das Motiv im Rahmen aus und nehmen Sie dann ein Foto auf.
 - Die Kamera beginnt mit der Aufzeichnung der Sprachnotiz unmittelbar, nachdem das Foto aufgenommen wurde.

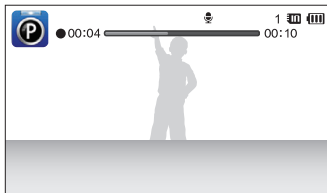

- 4 Nehmen Sie eine kurze Sprachnotiz auf (max. 10 Sekunden).

- Drücken Sie den **[Auslöser]**, um die Aufnahme der Sprachnotiz vor Ablauf der 10 Sekunden zu beenden.



Im Auslösemodus ist es nicht möglich, Sprachnotizen zu Fotos hinzuzufügen.

Aufnahmeoptionen

Dieser Abschnitt behandelt die Einstellung von Optionen im Aufnahmemodus.

Bildauflösung und -qualität auswählen ...	53	Smart Face-Erkennung verwenden	65
Auflösung auswählen	53	Gesichter als Lieblingsgesichter	
Bildqualität auswählen	54	registrieren (My Star)	66
Timer verwenden	56	Helligkeit und Farbe anpassen	68
Bei Dunkelheit fotografieren	57	Belichtung (EV) manuell anpassen	68
Rote Augen vermeiden	57	Gegenlicht ausgleichen (ACB)	69
Blitz verwenden	57	Belichtungsmessungsoption ändern	69
ISO-Empfindlichkeit einstellen	59	Lichtquelle auswählen (Weißabgleich)	70
Schärfebereich der Kamera ändern	60	Auslösungsmodi verwenden	72
Makro verwenden	60	Effekte anwenden/Bilder anpassen	73
Smart Touch-Fokus verwenden	61	Smart Filter-Effekte anwenden	73
One-Touch-Aufnahme verwenden	62	Fotos korrigieren	76
Fokusbereich anpassen	62	Zoom-Ton einstellen	77
Gesichtserkennung verwenden	63	Verfügbare Aufnahmeoptionen nach	
Gesichter erkennen	63	Aufnahmemodus	78
Selbstporträt aufnehmen	64		
Lächelnde Gesichter fotografieren	64		
Geschlossene Augen erkennen	65		

Bildauflösung und -qualität auswählen


Lernen Sie, wie Sie die Einstellungen für Bildauflösung und -qualität ändern.

Auflösung auswählen

Wenn Sie die Bildauflösung erhöhen, umfassen Fotos oder Videos mehr Pixel und lassen sich dementsprechend auf größeren Papierformaten ausdrucken oder auf größeren Bildschirmen anzeigen. Bei Verwendung einer hohen Auflösung erhöht sich gleichzeitig die Dateigröße.

Fotoauflösung einstellen


- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus **MENU** → **Fotogröße**.
- 2 Wählen Sie eine Option aus und berühren Sie dann **OK**.

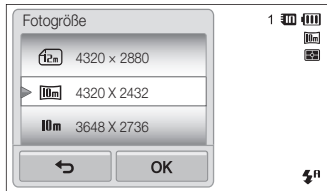

Symbol	Beschreibung
12m	4320 X 3240: Ausdruck auf A1-Papier.
12m	4320 x 2880: Ausdruck auf A1-Papier im Breitbildverhältnis (3:2).
10m	4320 X 2432: Ausdruck auf A2-Papier im Panoramaformat (16:9) oder Wiedergabe auf einem HDTV-Gerät.
10m	3648 X 2736: Ausdruck auf A2-Papier.
5m	2592 X 1944: Ausdruck auf A4-Papier.
3m	1984 x 1488: Ausdruck auf A5-Papier.
2m	1920 X 1080: Ausdruck auf A5-Papier im Panoramaformat (16:9) oder Wiedergabe auf einem HDTV-Gerät.
1m	1024 X 768: E-Mail-Anhang.

Videoaufösung einstellen

- 1 Berühren Sie im Aufnahmefodus **MENU** → **Videoformat**.
- 2 Wählen Sie eine Option aus und berühren Sie dann **OK**.

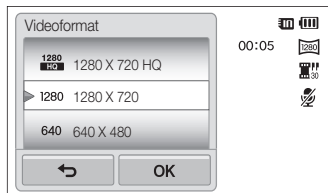

Symbol	Beschreibung
	1280 X 720 HQ: Wiedergabe von hochauflösenden Dateien auf einem HDTV-Gerät.
1280	1280 X 720: Wiedergabe auf einem HDTV-Gerät.
640	640 X 480: Wiedergabe auf einem analogen Fernsehgerät.
320	320 X 240: Veröffentlichung auf einer Webseite.
	Zur Freigabe: Über das Drahtlosnetzwerk auf einer Website veröffentlichen (max. 30 Sekunden).


Bildqualität auswählen

Sie können die Foto- und Videoqualität einstellen. Höhere Einstellungen der Bildqualität ergeben größere Dateien.

Fotoqualität einstellen

Die Kamera komprimiert und speichert die aufgenommenen Fotos im JPEG-Format.

- 1 Berühren Sie im Aufnahmefodus **MENU** → **Qualität**.
- 2 Wählen Sie eine Option aus und berühren Sie dann **OK**.

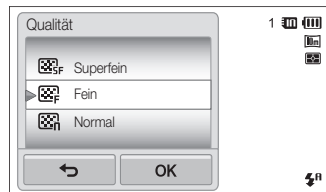


Symbol	Beschreibung
	Superfein: Fotografieren in superhoher Qualität.
	Fein: Fotografieren in hoher Qualität.
	Normal: Fotografieren in normaler Qualität.

Videoqualität einstellen

Die Kamera komprimiert und speichert die aufgenommenen Videos im Format MP4 (H.264).

- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus  → **Bildfrequenz**.
- 2 Wählen Sie eine Option aus und berühren Sie dann **OK**.
 - Je mehr Bilder pro Sekunde aufgenommen werden, desto natürlicher wirken die Bewegungen. Jedoch erhöht sich dabei auch die Dateigröße.

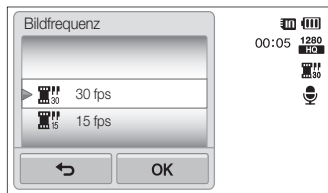


Symbol	Beschreibung
	30 fps: Aufnahme mit 30 Bildern pro Sekunde.
	15 fps: Aufnahme mit 15 Bildern pro Sekunde.

Timer verwenden

Lernen Sie, wie Sie die Aufnahme mit dem Timer verzögern können.

- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus **MENU** → **Timer**.
- 2 Wählen Sie eine Option aus und berühren Sie dann **OK**.

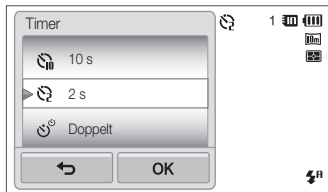

Symbol	Beschreibung
	Aus: Der Timer ist nicht aktiv.
	10 s: Nach einer Verzögerung von 10 Sekunden wird fotografiert.
	2 s: Nach einer Verzögerung von 2 Sekunden wird fotografiert.
	Doppelt: Nach einer Verzögerung von 10 Sekunden wird ein und nach weiteren 2 Sekunden ein zweites Foto aufgenommen.

Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem Aufnahmemodus.

- 3 Drücken Sie den **[Auslöser]**, um den Timer zu starten.

- Das AF-Lämpchen/Timer-Lämpchen blinkt. Die Kamera nimmt das Foto automatisch nach der festgelegten Zeitdauer auf.



- Drücken Sie **[Auslöser]**, um den Timer abubrechen.
- Je nach der gewählten Gesichtserkennungsoption sind die Timerfunktion oder einige ihrer Optionen unter Umständen nicht verfügbar.
- Die Timer-Optionen sind nicht verfügbar, wenn Sie Auslösungsoptionen einstellen.

Bei Dunkelheit fotografieren

Lernen Sie, wie Sie Fotos nachts oder in dunklen Umgebungen aufnehmen.

Rote Augen vermeiden

Bei Blitzaufnahmen einer Person im Dunkeln kann ein roter Schimmer in den Augen der Person erscheinen. Um dies zu vermeiden, wählen Sie **R. Augen-Red.** oder **R. Augen-Kor.**. Siehe die Blitz-Optionen unter „Blitz verwenden“.




Diese Option steht in den Modi Programm, Beauty Shot und Nachtaufn. zur Verfügung.

Blitz verwenden

Verwenden Sie den Blitz, wenn Sie Fotos bei Dunkelheit aufnehmen oder mehr Licht beim Fotografieren benötigen.

- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus **MENU** → **Blitz**.
- 2 Wählen Sie eine Option aus und berühren Sie dann **OK**.

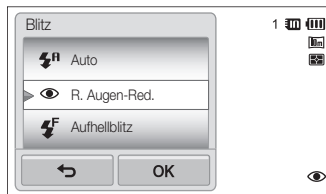

Symbol	Beschreibung
	Aus: • Das Blitzlicht wird nicht ausgelöst. • Wenn Sie bei Dunkelheit fotografieren, zeigt die Kamera die Verwackelungswarnung
	Auto: Der Blitz wird bei dunklen Motiven oder Hintergründen automatisch ausgelöst.

Symbol	Beschreibung
	R. Augen-Red.: - Der Blitz wird bei dunklen Motiven oder Hintergründen zwei Mal ausgelöst, um den Rote-Augen-Effekt zu reduzieren. - Zwischen den beiden Blitzauslösungen liegt ein kurzes Intervall. Bewegen Sie sich nicht, bis der Blitz zum zweiten Mal ausgelöst wird.
	Aufhellblitz: - Der Blitz wird immer ausgelöst. - Die Kamera passt die Lichtintensität automatisch an.
	Langzeitsynchro.: - Der Blitz wird ausgelöst und der Verschluss bleibt länger geöffnet. - Diese Option wird empfohlen, wenn Sie das Umgebungslicht aufnehmen möchten, um mehr Hintergrunddetails einzubeziehen. - Verwenden Sie ein Stativ, um zu vermeiden, dass ein Foto verwackelt. - Wenn Sie bei Dunkelheit fotografieren, zeigt die Kamera die Verwackelungswarnung  an.
	R. Augen-Kor.: - Der Blitz wird bei dunklen Motiven oder Hintergründen ausgelöst und die Kamera korrigiert den Rote-Augen-Effekt durch ihre moderne Software-Analyse. - Zwischen den beiden Blitzauslösungen liegt ein kurzes Intervall. Bewegen Sie sich nicht, bis der Blitz zum zweiten Mal ausgelöst wird.




- Blitzlicht-Optionen sind nicht verfügbar, wenn Sie Auslösoptionen einstellen oder **Selbstporträt** oder **Blinzelerkennung** auswählen.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Motive innerhalb des empfohlenen Abstands vom Blitz befinden. (S. 146)
- Wenn Licht vom Blitz reflektiert wird oder wenn viel Staub in der Luft schwebt, können kleine Flecken im Foto vorkommen.

Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem Aufnahmemodus.

ISO-Empfindlichkeit einstellen

Die ISO-Empfindlichkeit ist ein Maß für die Lichtempfindlichkeit eines Films, so wie von der internationalen Organisation für Standardisierung (ISO) definiert. Je höher die ausgewählte ISO-Empfindlichkeit, desto empfindlicher reagiert die Kamera auf Licht. Bei einer höheren ISO-Empfindlichkeit erhalten Sie bessere Fotos ohne Blitz.

- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus **MENU** → **ISO**.
- 2 Wählen Sie eine Option aus und berühren Sie dann **OK**.
 - Wählen Sie **Auto**, um eine geeignete ISO-Empfindlichkeit basierend auf der Helligkeit und Ausleuchtung des Motivs zu verwenden.

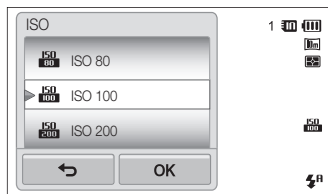

Höhere ISO-Empfindlichkeiten können stärkeres Bildrauschen ergeben.

Schärfebereich der Kamera ändern

Lernen Sie, wie Sie den Schärfebereich der Kamera an das Motiv und die Aufnahmebedingungen anpassen.


Makro verwenden

Mit der Option Makro machen Sie Nahaufnahmen von Motiven wie Blumen oder Insekten.



- Versuchen Sie, die Kamera absolut ruhig zu halten, um unscharfe Fotos zu vermeiden.
- Schalten Sie den Blitz aus, wenn der Abstand zum Motiv weniger als 40 cm beträgt.

- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus die Option **MENU** → **Fokus**.
- 2 Wählen Sie **Makro** und berühren Sie dann **OK**.

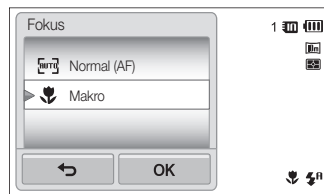


Symbol	Beschreibung
	Normal (AF): Scharfeinstellung eines Motivs, das weiter als 80 cm entfernt ist.
	Makro: Manuelle Scharfstellung eines Motivs, das 5 bis 80 cm von der Kamera entfernt ist (100 bis 150 cm bei Verwendung des Zooms).

Smart Touch-Fokus verwenden

Mit Smart Touch-AF können Sie ein Motiv verfolgen und auch dann automatisch scharf stellen, wenn Sie sich bewegen.

- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus **MENU** → **Fokusber..**
- 2 Wählen Sie **Smart Touch-AF** und berühren Sie dann **OK**.
- 3 Berühren Sie das Motiv im Berührungsbereich, das Sie verfolgen möchten.

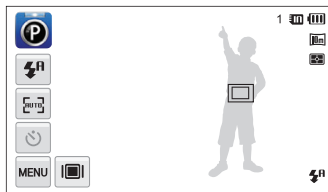

- Der weiße Rahmen bedeutet, dass die Kamera dem Motiv folgt.
- Der grüne Rahmen bedeutet, dass das Motiv scharfgestellt ist, wenn Sie den **[Auslöser]** zur Hälfte drücken.




- Wenn Sie keinen Bereich auf dem Bildschirm berühren, erscheint der Fokusrahmen in der Mitte des Displays.
- Die Verfolgung eines Motivs kann aus folgenden Gründen fehlschlagen:
 - Das Motiv ist zu klein.
 - Das Motiv bewegt sich übermäßig.
 - Das Motiv liegt im Gegenlicht oder Sie fotografieren in einer dunklen Umgebung.
 - Farben oder Muster auf dem Motiv und im Hintergrund sind gleich.
 - Das Motiv waagerechte Muster wie z. B. Jalousien enthält.
 - Die Kamera ist starken Erschütterungen ausgesetzt.
- Wenn die Verfolgung eines Motivs fehlschlägt, wird der Fokusrahmen als eine einzelne weiße Linie angezeigt (□).
- Wenn die Kamera das Motiv nicht verfolgen kann, müssen Sie das zu verfolgende Motiv erneut auswählen.
- Wenn die Kamera das Motiv nicht scharf stellen kann, ändert sich der Fokusrahmen zu einer einzelnen roten Linie (□).
- Falls Sie diese Funktion verwenden, können Sie keine Timeroptionen, Gesichtserkennungsoptionen, Smart Filter-Optionen und Auslöseoptionen festlegen.

One-Touch-Aufnahme verwenden

Durch Berühren mit dem Finger können Sie ein Motiv scharf stellen und fotografieren.

- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus **MENU** → **Fokusber.**.
- 2 Wählen Sie **One-Touch-Aufnahme** und berühren Sie dann **OK**.
- 3 Berühren Sie ein Motiv, um das Foto aufzunehmen.

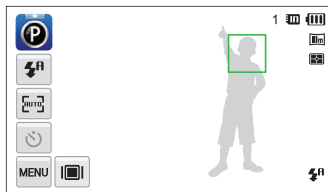


Wenn Sie diese Funktion verwenden, können Sie keine Timer-Optionen, Auslösoptionen und Smart Filter-Effekte einstellen.

Fokusbereich anpassen

Durch die Auswahl eines geeigneten Fokusbereichs, der zur Position des Motivs in der Szene passt, erhalten Sie deutlichere Fotos.

- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus **MENU** → **Fokusber.**.
- 2 Wählen Sie eine Option aus und berühren Sie dann **OK**.

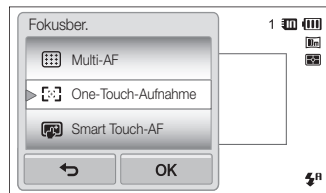

Symbol	Beschreibung
	Mitten-AF: Scharfeinstellung in der Mitte des Rahmens (geeignet, wenn sich die Motive in oder nahe der Mitte befinden).
	Multi-AF: Scharfeinstellung mindestens eines von neun möglichen Bereichen.
	One-Touch-Aufnahme: Scharfeinstellung des Motivs durch Berühren des Bilds auf dem Bildschirm. Berühren und halten Sie das Motiv, um es zu fotografieren. (S. 62)
	Smart Touch-AF: Scharfstellung des Motivs durch Berühren des Bildschirms und Verfolgen des Motivs. (S. 61)

Gesichtserkennung verwenden

Wenn Sie Gesichtserkennungsoptionen verwenden, erkennt die Kamera Gesichter von Menschen automatisch. Wenn Sie ein menschliches Gesicht scharfstellen, passt die Kamera die Belichtung automatisch an. Verwenden Sie **Blinzelerkennung**, um geschlossene Augen zu erkennen, oder **Lächelerkennung**, um ein lächelndes Gesicht zu fotografieren. Außerdem können Sie die **Smart Face-Erkennung** verwenden, um Gesichter zu registrieren und diese vorrangig scharf zu stellen.




- Die Kamera verfolgt das registrierte Gesicht automatisch.
- Die Gesichtserkennung bleibt in den folgenden Fällen eventuell unwirksam:
 - Die Person befindet sich zu weit von der Kamera entfernt (der Fokusrahmen erscheint bei „Lächelerkennung“ und „Blinzelerkennung“ orange).
 - Es ist zu hell oder zu dunkel.
 - Die Person schaut nicht zur Kamera.
 - Die Person trägt eine Sonnenbrille oder Maske.
 - Der Gesichtsausdruck der Person hat sich stark verändert.
 - Die Person befindet sich im Gegenlicht oder die Lichtsituation ändert sich ständig.
- Die Gesichtserkennung ist nicht verfügbar, wenn Sie Smart-Filter- Effekte oder Smart Touch-AF einstellen.
- Die Gesichtserkennungsoptionen können je nach Aufnahmeoptionen variieren.
- Je nach den ausgewählten Gesichtserkennungsoptionen ist die Timerfunktion unter Umständen nicht verfügbar oder die verfügbaren Timeroptionen können unterschiedlich sein.
- Wenn Gesichtserkennungsoptionen eingestellt sind, sind einige Auslösungsoptionen nicht verfügbar.
- Wenn Sie Fotos von erkannten Gesichtern aufnehmen, werden diese in der Liste der Gesichter registriert.
- Im Wiedergabemodus können Sie die aufgezeichneten Gesichter in der Reihenfolge ihrer Priorität anzeigen. (S. 84) Obwohl Gesichter erfolgreich registriert wurden, kann es vorkommen, dass sie nicht im Wiedergabemodus einsortiert werden.
- Ein im Aufnahmemodus erkanntes Gesicht wird unter Umständen in der Liste der Gesichter oder im Smart Album nicht angezeigt.

Gesichter erkennen

Die Kamera erkennt automatisch bis zu 10 Gesichter in einer Szene.

- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus **MENU** → **Ges. erkenn..**
- 2 Wählen Sie **Normal** und berühren Sie dann **OK**.

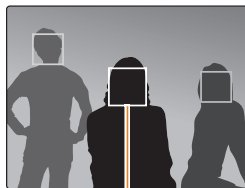

Das am nächsten befindliche Gesicht wird in einem weißen Fokusrahmen angezeigt, die restlichen Gesichter in grauen Fokusrahmen.




- Je geringer der Abstand zur Person ist, desto schneller erkennt die Kamera Gesichter.
- Um ein Gesicht in einem grauen Fokusrahmen scharf zu stellen, berühren Sie das Gesicht in dem Rahmen.
- Die erkannten Gesichter werden unter Umständen nicht registriert, wenn Sie Auslösungsoptionen wie **Serienbild**, **Bewegungsauslöser** oder **AEB** einstellen.

Selbstporträt aufnehmen

Fotografieren Sie sich selbst. Die Brennweite wird auf Nahaufnahme eingestellt und ein Piepton ertönt.

- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus **MENU** → **Ges. erkenn..**
- 2 Wählen Sie **Selbstporträt** und berühren Sie dann **OK**.
- 3 Wenn Sie einen kurzen Piepton hören, drücken Sie den **[Auslöser]**.

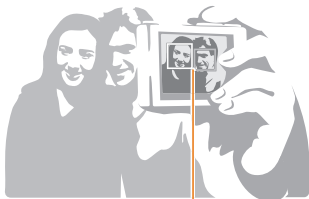

Wenn sich Gesichter in der Mitte befinden, erzeugt die Kamera Pieptöne in rascher Folge.




Wenn Sie **Lautst.** in den Einstellungen ausschalten, erzeugt die Kamera keinen Piepton. (S. 129)

Lächelnde Gesichter fotografieren

Die Kamera löst den Verschluss automatisch aus, wenn sie ein lächelndes Gesicht erkennt.

- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus **MENU** → **Ges. erkenn..**
- 2 Wählen Sie **Lächelerkennung** und berühren Sie dann **OK**.
- 3 Gestalten Sie das Bild.
 - Die Kamera löst den Verschluss automatisch aus, wenn sie ein lächelndes Gesicht erkennt.

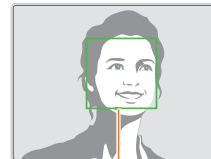


Wenn die Person offen lächelt, kann die Kamera das Lächeln einfacher erkennen.

Geschlossene Augen erkennen

Wenn die Kamera geschlossene Augen erkennt, nimmt Sie automatisch zwei Fotos nacheinander auf.

- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus **MENU** → **Ges. erkenn.**
- 2 Wählen Sie **Blinzelerkennung** und berühren Sie dann **OK**.

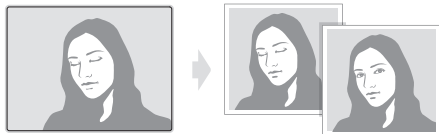


- Bewegen Sie die Kamera nicht, während „Bild aufnehmen“ auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Wenn die Blinzelerkennung fehlschlägt, wird der Hinweis „Bild wurde mit geschlossenen Augen aufgenommen.“ angezeigt. Fotografieren Sie in diesem Fall erneut.

Smart Face-Erkennung verwenden

Die Kamera registriert automatisch Gesichter von Personen, die Sie häufig fotografieren. Die Smart Face-Erkennung stellt diese Gesichter und Lieblingsgesichter automatisch vorrangig scharf. Die Smart Face-Erkennung ist nur verfügbar, wenn eine Speicherkarte verwendet wird.

- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus **MENU** → **Ges. erkenn.**
- 2 Wählen Sie **Smart Face-Erkennung** und berühren Sie dann **OK**.

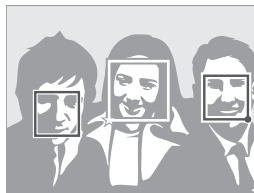

Das am nächsten befindliche Gesicht wird in einem weißen Fokusrahmen angezeigt, die restlichen Gesichter in grauen Fokusrahmen.

- : Als Lieblingsgesichter registrierte Gesichter. (Informationen zum Registrieren von Lieblingsgesichtern finden Sie auf Seite 66.)
- : Gesichter, die die Kamera automatisch registriert.




- Je nach den herrschenden Lichtverhältnissen, starken Veränderungen im Gesichtsausdruck oder der Körperhaltung der Person oder wenn die Person eine Brille trägt, kann es vorkommen, dass die Kamera Gesichter falsch erkennt und registriert.
- Die Kamera kann automatisch bis zu 14 Gesichter registrieren. Wenn die Kamera ein neues Gesicht erkennt, aber bereits 14 Gesichter registriert sind, ersetzt sie das Gesicht mit der niedrigsten Priorität durch das neue Gesicht.
- Die Kamera kann bis zu 5 Lieblingsgesichter in einer Szene erkennen.

Gesichter als Lieblingsgesichter registrieren (My Star)

Sie können Lieblingsgesichter registrieren, um diese vorrangig scharf zu stellen und richtig zu belichten. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie eine Speicherkarte verwenden.

- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus **MENU** → **Intelligente Gesichtserkennungs-Bearbeitung**.
- 2 Wählen Sie **My Star** und berühren Sie dann **OK**.
- 3 Richten Sie das Gesicht der Person mit der ovalen Führungslinie aus und drücken Sie dann den **[Auslöser]**, um das Gesicht zu registrieren.

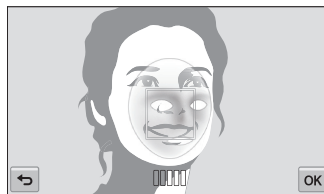



- Wenn das Gesicht der Person nicht an der ovalen Führungslinie ausgerichtet ist, wird der weiße Rahmen nicht angezeigt.
- Nehmen Sie beim Registrieren von Gesichtern jeweils Fotos von einer einzelnen Person auf.
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, indem Sie 5 Aufnahmen vom Gesicht der Person machen: jeweils eine Aufnahme von vorne, links, rechts, oben und unten.
- Weisen Sie die Person bei den Aufnahmen von links, rechts, oben und unten an, ihr Gesicht nicht um mehr als 30 Grad zu drehen.
- Sie können ein Gesicht auch dann erfassen, wenn Sie eine Aufnahme vom Gesicht der Person machen.

4 Berühren Sie , wenn die Liste der Gesichter angezeigt wird.

- Ihre Lieblingsgesichter werden mit ★ in der Liste der Gesichter gekennzeichnet.



- Sie können bis zu 6 Lieblingsgesichter registrieren.
- Der Blitz wird nicht ausgelöst, wenn Sie ein Lieblingsgesicht registrieren.
- Wenn Sie ein Gesicht zweimal registrieren, können Sie eines der Gesichter aus der Liste der Gesichter löschen.

Lieblingsgesichter anzeigen

1 Berühren Sie im Aufnahmemodus → **Intelligente Gesichtserkennungs-Bearbeitung**.

2 Wählen Sie **Gesichtsliste** und berühren Sie dann **OK**.



- Berühren Sie  23, um die Rangfolge der Lieblingsgesichter zu ändern. (S. 83)
- Berühren Sie zum Löschen eines Lieblingsgesichts die Option .

Helligkeit und Farbe anpassen

Lernen Sie, wie Sie die Helligkeit und Farbe anpassen, um eine höhere Bildqualität zu erzielen.

Belichtung (EV) manuell anpassen

Je nach Intensität des Umgebungslichts können die Fotos zu hell oder zu dunkel werden. In diesen Fällen können Sie die Belichtung manuell anpassen, um bessere Fotos zu erhalten.



dunkler (-)



neutral (0)



heller (+)




- Wenn Sie die Belichtung manuell anpassen, wird die Einstellung automatisch gespeichert. Eventuell müssen Sie den Lichtwert später wieder ändern, um eine Über- oder Unterbelichtung zu vermeiden.
- Falls Sie keine geeignete Belichtung einstellen können, wählen Sie **AEB** (Automatische Belichtungsreihe). Die Kamera nimmt drei Fotos in Folge auf, jedes mit einer anderen Belichtung: normal, unterbelichtet und überbelichtet. (S. 72)

1 Berühren Sie im Aufnahmemodus **MENU** → **EV**.

2 Wählen Sie einen Wert aus und berühren Sie dann **OK**.

- Mit zunehmender Belichtung wird das Foto heller.
- Wenn Sie den Belichtungswert anpassen, erscheint das Symbol so wie unten dargestellt.

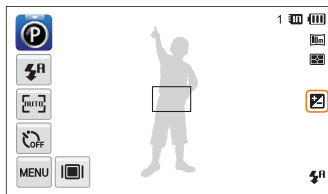

Gegenlicht ausgleichen (ACB)

Wenn sich die Lichtquelle hinter dem Motiv befindet, besteht ein hoher Kontrast zwischen dem Motiv und dem Hintergrund und das Motiv erscheint wahrscheinlich auf dem Foto dunkel. Stellen Sie in diesem Fall die Option ACB (automatischer Kontrastabgleich) ein.




ohne ACB



mit ACB

1 Berühren Sie im Aufnahmemodus **MENU**.

2 Berühren Sie das Einstellelement neben **ACB**.

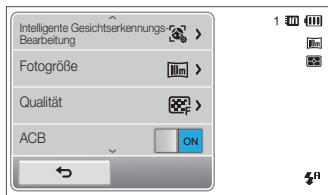


- Die ACB-Funktion ist in den Modi Smart Auto, Szene (**Strand & Schnee**) immer aktiviert.
- Die ACB-Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie die Option **Serienbild**, **Bewegungsauslöser** oder **AEB** festlegen.

Belichtungsmessungsoption ändern

Der Belichtungsmessmodus gibt an, wie die Kamera die Lichtmenge misst. Die Helligkeit und Beleuchtung der Fotos unterscheiden sich je nach dem ausgewählten Belichtungsmessmodus.

1 Berühren Sie im Aufnahmemodus **MENU**
→ **Belichtungsmessung**.

2 Wählen Sie eine Option aus und berühren Sie dann **OK**.

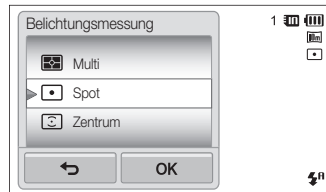

Symbol	Beschreibung
	Multi: - Die Kamera unterteilt den Rahmen in mehrere Bereiche und misst dann die Lichtintensität für jeden Bereich. - Geeignet für allgemeine Fotos.
	Spot: - Die Kamera misst nur die Lichtintensität in der Mitte des Rahmens. - Falls sich das Motiv nicht in der Mitte des Rahmens befindet, wird das Foto unter Umständen nicht richtig belichtet. - Geeignet für ein Motiv mit Hintergrundbeleuchtung.
	Zentrum: - Die Kamera verwendet eine durchschnittliche Belichtungsmessung für den gesamten Rahmenbereich mit Schwerpunkt auf dessen Mitte. - Geeignet für Fotos, bei denen die Motive sich in der Mitte des Rahmens befinden.

Lichtquelle auswählen (Weißabgleich)

Die Farbe der Fotos hängt von der Art und Qualität der Lichtquelle ab. Wenn Sie realistisch wirkende Fotos erhalten möchten, müssen Sie eine für die Lichtsituation geeignete Weißabgleich-Einstellung auswählen, z. B. Auto-Weißabgl., Tagesl., Wolkig oder Glühlampe.



 Auto-Weißabgl.



 Tagesl.



 Wolkig



 Glühlampe

- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus **MENU** → **Weißabgleich**.
- 2 Wählen Sie eine Option aus und berühren Sie dann **OK**.




Symbol	Beschreibung
	Auto-Weißabgl.: Automatische Einstellung des Weißabgleichs basierend auf den Lichtbedingungen.
	Tagesl.: Zum Fotografieren im Freien an einem sonnigen Tag.
	Wolkig: Zum Fotografieren im Freien an einem bewölkten Tag oder im Schatten.
	Kunstlicht H: Zum Fotografieren unter Leuchtstoffröhren (Tageslicht-Kunstlicht) oder Energiesparlampen (Dreiwege-Kunstlicht).
	Kunstlicht L: Zum Fotografieren bei weißem Kunstlicht.
	Glühlampe: Zum Fotografieren bei Glühbirnen- oder Halogenlicht.
	Benutzerdef.: Zum Fotografieren mit selbst definierten Weißabgleich-Einstellungen.

Eigene Weißabgleich-Einstellungen definieren

Sie können den Weißabgleich benutzerdefiniert einstellen, indem Sie eine weiße Oberfläche, zum Beispiel ein Blatt Papier, unter den Lichtbedingungen aufnehmen, unter denen Sie fotografieren wollen. Die Weißabgleichfunktion bewirkt dann die Übereinstimmung der Farben im Foto mit der tatsächlichen Szene.

- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus **MENU** → **Weißabgleich**.
- 2 Wählen Sie **Benutzerdef.** und berühren Sie dann **OK**.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf ein weißes Blatt Papier und drücken Sie den **[Auslöser]**.

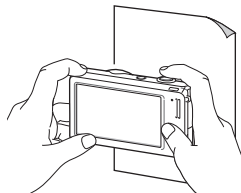


Auslösungsmodi verwenden

Das Fotografieren sich schnell bewegendere Motive oder natürlicher Gesichtsausdrücke oder Gesten der Motive kann schwierig sein. In diesen Fällen können Sie einen Auslösungsmodus wählen, um mehrere Fotos in schneller Folge aufzunehmen.



- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus **MENU** → **Verschluss-Modi**.
- 2 Wählen Sie eine Option aus und berühren Sie dann **OK**.

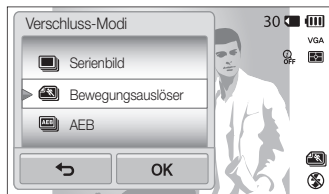

Symbol	Beschreibung
	Einzelbild: Aufnehmen eines einzelnen Fotos.
	Serienbild: • Während Sie den [Auslöser] drücken, nimmt die Kamera fortlaufend Fotos auf. • Die maximale Anzahl der Fotos richtet sich nach der Kapazität der Speicherkarte.
	Bewegungsauslöser: Während Sie den [Auslöser] drücken, nimmt die Kamera VGA-Fotos auf (6 Fotos pro Sekunde, maximal 30 Fotos).
	AEB: • Aufnehmen von 3 Fotos in Folge, jedes mit einem anderen Belichtungswert: normal, unterbelichtet und überbelichtet. • Verwenden Sie ein Stativ, um unscharfe Fotos zu vermeiden.



- Sie können den Blitz, den Timer, den automatischen Kontrastausgleich (ACB) und den Smart Filter nur verwenden, wenn Sie **Einzelbild** auswählen.
- Wenn Sie **Bewegungsauslöser** wählen, stellt die Kamera die Auflösung auf VGA und die ISO-Empfindlichkeit auf **Auto** ein.
- Je nach ausgewählter Gesichtserkennungsoption sind bestimmte Auslösungsoptionen unter Umständen nicht verfügbar.

Effekte anwenden/Bilder anpassen

Smart Filter-Effekte anwenden

Sie können verschiedene Filtereffekte auf die Fotos und Videos anwenden, um besondere Bilder zu gestalten.



Miniatur



Vignettierung



Fischauge



Skizze

- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus **MENU** → **Smart Filter**.
- 2 Wählen Sie einen Filter aus und berühren Sie dann **OK**.

Verfügbare Filter im Programmmodus

Symbol	Beschreibung
	Normal: Kein Effekt.
	Miniatur: Anwendung eines Neigungsverschiebungseffekts, so dass das Motiv als Miniatur erscheint.
	Vignettierung: Anwendung von Farben mit Retroeffekt, hohem Kontrast und eines starken Vignetten-Effekts einer Lomo-Kamera.
	Soft-Fokus: Kaschieren von Hautunreinheiten oder Anwenden eines träumerischen Effekts.
	Antik-Film 1: Anwendung eines altmodischen Filmeffekts 1.
	Antik-Film 2: Anwendung eines altmodischen Filmeffekts 2.
	Halbton-Pkte.: Anwendung eines Halbton-Effekts.
	Skizze: Anwendung eines Bleistiftskizzen-Effekts.
	Fischauge: Schwärzt die Bildränder und verzerrt Motive, um die visuelle Wirkung eines Fischaugen-Objektivs zu imitieren.
	Anti-Nebel: Fotos werden deutlicher.
	Klassisch: Anwendung eines Schwarzweiß-Effekts.
	Retro: Anwendung eines Sepia-Effekts.

Symbol	Beschreibung
	Negativ: Anwendung eines Negativfilm-Effekts.
	RGB benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Anpassung eines Farbwerts.
	• Wenn Sie Skizze wählen, wechselt die Auflösung zu 5m und niedriger. • Wenn Sie Fischauge wählen, wechselt die Auflösung zu 5m und niedriger.


Verfügbare Filter im Filmmodus

Symbol	Beschreibung
	Normal: Kein Effekt.
	Paletteneffekt 1: Erzeugen eines lebendigen Erscheinungsbilds mit scharfem Kontrast und roter Farbe.
	Paletteneffekt 2: Erzeugen von sauberen und klaren Szenen durch Anwenden eines sanften Blautons.
	Paletteneffekt 3: Anwendung eines weichen Brautons.
	Paletteneffekt 4: Erzeugen eines kalten und monotonen Effekts.
	Miniatur: Anwendung eines Neigungsverschiebungseffekts, sodass das Motiv als Miniatur erscheint.

Symbol	Beschreibung
	Vignettierung: Anwendung von Farben mit Retroeffekt, hohem Kontrast und eines starken Vignetten-Effekts einer Lomo-Kamera.
	Halbton-Pkte.: Anwendung eines Halbton-Effekts.
	Skizze: Anwendung eines Bleistiftskizzen-Effekts.
	Fischauge: Verzerrt Motive in der Nähe, um die visuelle Wirkung eines Fischaugen-Objektivs zu imitieren.
	Anti-Nebel: Fotos werden deutlicher.
	Klassisch: Anwendung eines Schwarzweiß-Effekts.
	Retro: Anwendung eines Sepia-Effekts.
	Negativ: Anwendung eines Negativfilm-Effekts.
	RGB benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Anpassung eines Farbwerts.

Eigenen RGB-Farbtön definieren

- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus  → **Smart Filter**.
- 2 Wählen Sie **RGB benutzerdefiniert** und berühren Sie dann **OK**.
- 3 Ziehen Sie nach oben oder unten, um die Werte der einzelnen Farben einzustellen.
 - Je höher der Wert, desto heller das Foto.
 - Je niedriger der Wert, desto dunkler das Foto.

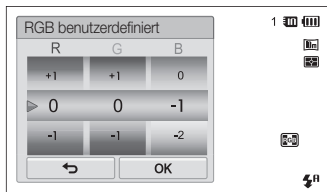

- 4 Berühren Sie **OK** zum Speichern der Änderungen.



- Wenn Sie **Miniatur** bei der Videoaufzeichnung wählen, nimmt die Geschwindigkeit der Video-Wiedergabezeit zu.
- Wenn Sie **Miniatur** bei der Videoaufzeichnung wählen, nimmt die Kamera den Ton nicht auf.
- Wenn Sie **Miniatur**, **Vignettierung**, **Halbton-Pkte.**, **Skizze**, **Fischauge** oder **Anti-Nebel** während der Videoaufnahme auswählen, wird die Aufnahmegeschwindigkeit auf  und die Auflösung auf weniger als **640** eingestellt.
- Falls Sie Smart Filter-Effekte festlegen, können Sie keine Gesichtserkennungs-, ACB-, Auslöse- und Bildeinstellungsoptionen, keinen Intelli-Zoom und keinen Tracking-AF verwenden.


Fotos korrigieren

Sie können die Schärfe, die Sättigung und den Kontrast der Fotos anpassen.

1 Berühren Sie im Aufnahmemodus **MENU** → **Bildeinstellungen**.

2 Ziehen Sie nach oben oder unten, um die einzelnen Werte einzustellen.

- : Schärfe
- : Kontrast
- : Sättigung

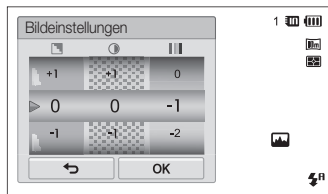

3 Berühren Sie **OK** zum Speichern der Änderungen.

Schärfe	Beschreibung
-	Glättet die Kanten auf den Fotos (geeignet für die Fotobearbeitung am Computer).
+	Schärft die Kanten, um die Klarheit der Fotos zu verbessern. Kann auch das Rauschen auf den Fotos verstärken.

Kontrast	Beschreibung
-	Verringert Farbe und Helligkeit.
+	Erhöht Farbe und Helligkeit.

Sättigung	Beschreibung
-	Verringert die Sättigung.
+	Erhöht die Sättigung.




- Wählen Sie 0, wenn Sie keine Effekte anwenden möchten (geeignet zum Drucken).
- Wenn Sie Korrekturoptionen festlegen, können Sie keine Smart Filter-Optionen verwenden.

Zoom-Ton einstellen

Wenn Sie den Zoom während der Videoaufnahme verwenden, wird unter Umständen das Geräusch des Zooms aufgenommen. Verwenden Sie die Funktion Tonoptimier., um das Zoomgeräusch zu reduzieren.

- 1 Berühren Sie im Aufnahmemodus  → **Ton**.
- 2 Wählen Sie eine Option aus und berühren Sie dann **OK**.

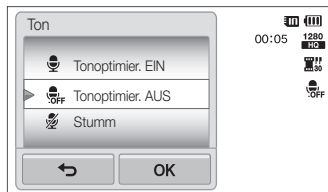

Symbol	Beschreibung
	Tonoptimier. EIN: Sound Alive-Funktion einschalten.
	Tonoptimier. AUS: Sound Alive-Funktion ausschalten.
	Stumm: Keine Tonaufnahme.



- Verdecken Sie das Mikrofon nicht, wenn Sie die Funktion „Sound Alive“ verwenden.
- Aufzeichnungen mit „Sound Alive“ unterscheiden sich möglicherweise von den tatsächlichen Tönen.

Verfügbare Aufnahmeoptionen nach Aufnahmemodus

Einzelheiten zu den Aufnahmeoptionen finden Sie unter „Aufnahmeoptionen“.

	Smart Auto	Einf. Aufn.	Szene	Nahaufn.	Nachtaufn.	Beauty Shot	Programm	Videoclip
Auflösung	○	○	○	○	○	○	○	○
Qualität	-	○	○	○	○	○	○	○
Timer	△	○	○	○	○	○	○	△
Blitzlicht	△	△	△	-	△	△	○	-
ISO-Empfindlichkeit	-	-	-	-	-	-	○	-
Makro	△	△	△	△	-	△	○	○
Fokusbereich	-	-	-	-	-	-	○	-
Gesichtserkennung	△	-	△	-	-	△	○	-
EV	-	-	-	-	-	-	○	○
ACB	△	-	△	-	-	-	○	-
Belichtungsmessung	-	-	-	-	-	-	○	○
Weißabgleich	-	-	-	-	-	-	○	○
Verschluss-Modi	-	-	-	-	-	-	○	-
Smart Filter	-	-	-	-	-	-	△	△
Bildeinstellung	-	-	-	-	-	-	○	-
Sound Alive	-	-	-	-	-	-	-	○
Digitalzoom	-	-	△	-	-	-	○	-
Intelli-Zoom	△	-	△	-	-	-	△	-
DIS	○	○	○	○	○	○	○	-
Sprachnotiz	-	-	-	-	-	-	○	-

△ In diesen Modi sind einige Optionen eingeschränkt oder ist eine bestimmte Option als Standardeinstellung festgelegt

	Smart Film	Objekt-Highlight	Mag. Rahmen-Aufn.	Fotofilter	Filmfilter	Vignettierung (Foto)	Vignettierung (Film)	Paletteneffektaufn.
Auflösung	○	△	-	○	○	○	○	○
Qualität	○	○	○	○	-	○	○	○
Timer	△	○	○	○	△	○	△	△
Blitzlicht	-	△	○	△	-	△	-	-
ISO-Empfindlichkeit	-	-	-	-	-	-	-	-
Makro	△	-	-	-	△	-	△	△
Fokusbereich	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesichtserkennung	-	-	-	-	-	-	-	-
EV	-	-	-	-	-	-	-	-
ACB	-	-	-	-	-	-	-	-
Belichtungsmessung	-	-	-	-	-	-	-	-
Weißabgleich	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschluss-Modi	-	-	-	-	-	-	-	-
Smart Filter	-	-	-	△	△	-	-	△
Bildeinstellung	-	-	-	-	-	-	-	-
Sound Alive	○	-	-	-	○	-	○	○
Digitalzoom	-	-	-	-	-	-	-	-
Intelli-Zoom	-	-	-	-	-	-	-	-
DIS	-	-	-	-	-	-	-	-
Sprachnotiz	-	-	-	-	-	-	-	-

△ In diesen Modi sind einige Optionen eingeschränkt oder ist eine bestimmte Option als Standardeinstellung festgelegt.

Wiedergabe/Bearbeiten

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie Fotos, Videos oder Sprachnotizen wiedergeben und wie Sie Fotos oder Videos bearbeiten. Sie lernen außerdem, wie Sie die Kamera an einen Computer, Fotodrucker oder Fernseher anschließen.

Fotos oder Videos im Wiedergabemodus

wiedergeben	81
Wiedergabemodus starten	81
Fotos anzeigen	88
Video wiedergeben	90
Sprachnotiz wiedergeben	92
Foto bearbeiten	93
Fotogröße ändern	93
Foto drehen	94
Smart Crop verwenden	94
Smart Filter-Effekte anwenden	95
Fotos korrigieren	95
Druckauftrag erstellen (DPOF)	97

Dateien auf einem Fernsehgerät anzeigen 98

Dateien auf einen Windows-Computer

übertragen	99
Dateien mit Intelli-Studio übertragen	100
Dateien übertragen, indem die Kamera als Wechseldatenträger angeschlossen wird	102
Verbindung zur Kamera trennen (Windows XP)	103

Dateien auf einen Mac-Computer

übertragen	104
Fotos auf einem PictBridge-Fotodrucker drucken	105


Fotos oder Videos im Wiedergabemodus wiedergeben

Lernen Sie, wie Sie Fotos, Videos oder Sprachnotizen wiedergeben und wie Sie Dateien verwalten.

Wiedergabemodus starten

Zeigen Sie Fotos an oder geben Sie Videos und Sprachnotizen wieder, die in der Kamera gespeichert sind.

1 Drücken Sie [Wiedergabe].

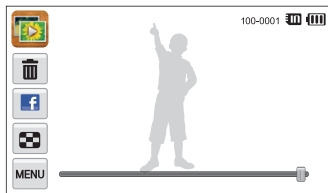


- Die Datei, die Sie zuletzt aufgenommen haben, wird angezeigt.
- Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, wird sie eingeschaltet und zeigt die zuletzt aufgenommene Datei an.




- Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, um Dateien nach Kategorie sortiert anzuzeigen. (S. 84)
- Berühren Sie zum Senden einer E-Mail **MENU** → **Freigabe** → **E-Mail**. Berühren Sie zum Hochladen der Datei auf die Websites auf **MENU** → **Freigabe** → eine Website.

2 Ziehen Sie das Bild nach links oder rechts, um zu einer anderen Datei zu wechseln.

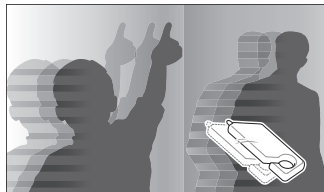

- Um die Dateien schneller zu durchlaufen, neigen Sie die Kamera in die Richtung, in die Sie durch die Dateien blättern möchten. (S. 82)
- Sie können auch den linken oder rechten Rand des Bildschirms berühren und halten, um Dateien schnell zu überspringen.
- Außerdem können Sie den Schieberegler nach links oder rechts ziehen, um zur vorherigen oder nächsten Datei zu wechseln.

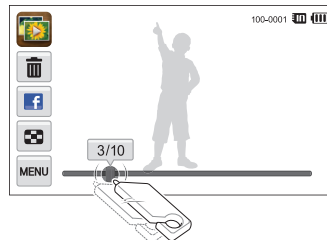





- Wenn Sie Dateien wiedergeben möchten, die im internen Speicher abgelegt sind, entfernen Sie die Speicherkarte.
- Dateien nicht unterstützter Größen und Dateien, die mit anderen Kameras aufgenommen wurden, werden nicht einwandfrei von der Kamera wiedergegeben.

Dateien mit Bewegungserkennung wiedergeben

Sie können Dateien wiedergeben, indem Sie die Kamera im Wiedergabemodus neigen.

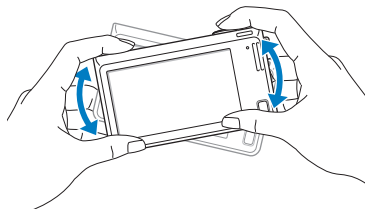


- Die Bewegungserkennung funktioniert unter Umständen nicht einwandfrei, wenn Sie die Kamera mit dem Bildschirm parallel zum Boden halten.

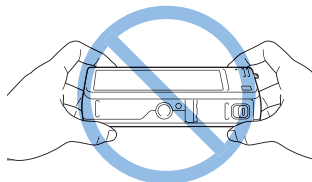

- Wenn Sie die Kamera während der Anzeige eines Fotos um 90° oder 180° drehen, wechselt die Kamera die Ausrichtung des angezeigten Fotos automatisch. (S. 132)
- Berühren Sie **MEMU**, und berühren Sie dann das Einstellelement neben **Gestenansicht**, um die Bewegungserkennung zu deaktivieren.

Anzeige im Wiedergabemodus

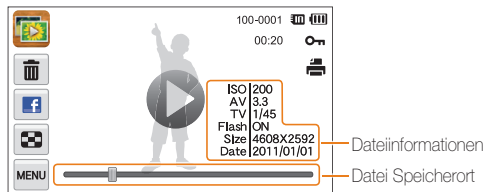

Symbol	Beschreibung
	Foto enthält Sprachnotiz
	Wiedergabe von Videos (S. 90) oder Sprachnotizen (S. 92)
100-0001	Ordnername - Dateiname
00:20	Länge des Videos
	Geschützte Datei
	Druckauftrag gesendet (DPOF)
	Dateien löschen (S. 87)
	Aktuelle Datei an Facebook hochladen
	Dateien als Miniaturansichten anzeigen (S. 86)



Berühren Sie **MENU** und berühren Sie dann das Einstellelement neben **Dateiinfo**, um Dateiinformationen auf dem Bildschirm anzuzeigen.

Lieblingsgesichter sortieren

Sie können Ihre Lieblingsgesichter sortieren oder löschen. Die Funktion für Lieblingsgesichter ist nur verfügbar, wenn eine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist.


1 Berühren Sie im Wiedergabemodus

MENU → **Gesichtsliste**.

- Die Lieblingsgesichter können auch in der Miniaturansicht sortiert werden. Berühren Sie hierzu **MENU** → **Gesichtsliste**.



- 2 Berühren Sie zum Ändern der Positionierung eines Gesichts die Option  → **Ja** und ziehen Sie das Gesicht dann an eine andere Position.

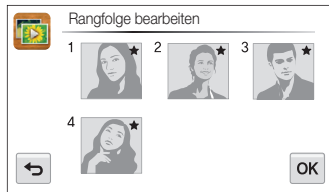

- 3 Berühren Sie **OK** zum Speichern der Änderungen.
- Berühren Sie zum Löschen eines Gesichts aus der Liste die Option , berühren Sie ein Gesicht und berühren Sie dann **OK**.



Berühren Sie , damit nur Ihr Lieblingsgesicht in der Gesichtsliste angezeigt wird.

Dateien im Smart Album als Miniaturbilder anzeigen

Sie können Dateien nach Kategorien wie Datum, Gesicht oder Dateityp anzeigen.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Berühren Sie **ALL** → eine Kategorieoption.




Symbol	Beschreibung
ALL	Anzeige aller Dateien.
	Anzeige von Dateien nach ihrem Speicherdatum.
	Anzeige von Dateien nach erkannten Gesichtern und Lieblingsgesichtern.
	Anzeige von Dateien nach ihrem Dateityp.



- Es kann etwas Zeit beanspruchen, bis die Kamera das Smart Album geöffnet, die Kategorie geändert und die Dateien neu sortiert hat.
- Wenn Sie eine Kategorie löschen, werden alle Dateien in der Kategorie gelöscht.

Dateien in dreidimensionaler Ansicht anzeigen

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Ziehen Sie Bilder nach links oder rechts, um zur vorherigen oder nächsten Datei zu wechseln.
 - Wischen Sie nach links oder rechts über den Bildschirm, um die Dateien schneller zu bewegen. Je schneller Sie über den Bildschirm wischen, desto mehr Dateien werden jeweils durchlaufen.

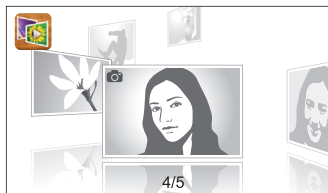


- Es ist nicht möglich, Filme oder Sprachnotizen in der 3D-Ansicht wiederzugeben.
- Die 3D-Funktion ist nicht verfügbar, während die Kamera an einem Fernsehgerät angeschlossen ist.

Dateien mit Umblättereffekt anzeigen

Sie können Dateien durchlaufen, indem Sie den Bedienstift über den Bildschirm ziehen oder wischen. Außerdem können Sie einen Effekt wie beim Umblättern von Seiten auf eine Diashow anwenden.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Berühren Sie ein Thema.
- 3 Ziehen Sie Bilder nach links oder rechts, um zur vorherigen oder nächsten Datei zu wechseln.

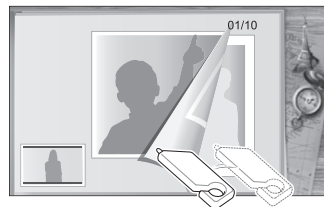

Symbol	Beschreibung
	Diashow wiedergeben. - Berühren Sie den Bildschirm, um die Diashow zu unterbrechen und die Lautstärke einzustellen oder den Ton stumm zu schalten. - Berühren Sie , um die Diashow zu stoppen.
	Rückkehr zum Themen-Auswahlbildschirm.




Bei Verwendung des Effekts zum Umläutern von Seiten können nur Fotos angezeigt werden

Dateien als Miniaturbilder anzeigen

Sie können Miniaturbilder von Dateien durchsuchen.



Drehen Sie im Wiedergabemodus **[Zoom]** nach links, um Miniaturbilder anzuzeigen (jeweils 9). Drehen Sie **[Zoom]** noch ein oder zwei Mal nach links, um mehr Miniaturbilder anzuzeigen (jeweils 16 oder 36). Drehen Sie **[Zoom]** nach rechts, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

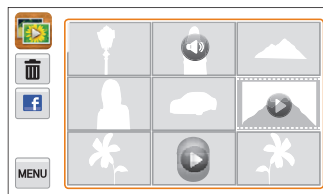

Berühren Sie eine Datei, um sie in der Vollbildansicht anzuzeigen.

Symbol	Beschreibung
	Dateien löschen
	An Facebook hochzuladende Dateien auswählen
	Foto enthält Sprachnotiz
	Videodatei
	Sprachnotizdatei



Ziehen Sie den Bildschirm nach oben oder unten, um zur vorherigen oder nächsten Seite mit Miniaturansichten zu wechseln.

Dateien schützen

Sie können Dateien vor dem versehentlichen Löschen schützen.

- 1 Suchen Sie im Wiedergabemodus die Datei, die geschützt werden soll und berühren Sie dann **MENU**.
- 2 Berühren Sie das Einstellelement neben **Schützen**.



Sie können eine geschützte Datei nicht löschen oder drehen.

Dateien löschen

Wählen Sie Dateien, die gelöscht werden sollen, im Wiedergabemodus aus.

Einzelne Datei löschen

Sie können eine einzelne Datei auswählen und löschen.

- 1 Suchen Sie im Wiedergabemodus die Datei, die gelöscht werden soll, und berühren Sie dann **MENU**.
- 2 Wenn das Popup-Fenster angezeigt wird, berühren Sie **Ja**.



Sie können eine Datei auch löschen, indem Sie **MENU** → **Löschen** → **Löschen** → **OK** berühren.

Mehrere Dateien löschen

Sie können mehrere Dateien auswählen und dann auf einmal löschen.

- 1 Berühren Sie **MENU** in der Miniaturansicht.
- 2 Wählen Sie die Dateien aus, die Sie löschen möchten, und berühren Sie **MENU**.
- 3 Wenn das Popup-Fenster angezeigt wird, berühren Sie **Ja**.

Alle Dateien löschen

Sie können alle Dateien auswählen und dann gleichzeitig löschen.

- 1 Berühren Sie im Wiedergabemodus **MENU** → **Löschen**.
 - Dateien können auch in der Miniaturansicht gelöscht werden. Berühren Sie hierzu **MENU** → **Löschen**.
- 2 Wählen Sie **Alle** aus und berühren Sie dann **OK**.
- 3 Wenn das Popup-Fenster angezeigt wird, berühren Sie **Ja**.

Dateien auf Speicherkarte kopieren

Sie können Dateien vom internen Speicher auf eine Speicherkarte kopieren.

- 1 Berühren Sie im Wiedergabemodus **MENU**.
 - Dateien können auch in der Miniaturansicht auf eine Speicherkarte kopiert werden. Berühren Sie hierzu **MENU** → **Auf Speicherkarte kop..**
- 2 Berühren Sie **Auf Speicherkarte kop..**
- 3 Wenn das Popup-Fenster angezeigt wird, berühren Sie **Ja**.

Fotos anzeigen

Vergrößern Sie Ausschnitte eines Fotos oder zeigen Sie Fotos als Diashow an.

Foto vergrößern



Drehen Sie im Wiedergabemodus **[Zoom]** nach rechts, um einen Ausschnitt eines Fotos zu vergrößern. Zum Verkleinern drehen Sie **[Zoom]** nach links.



Ziehen Sie auf dem Bildschirm, um einen anderen Ausschnitt des Fotos anzuzeigen.

Symbol	Beschreibung
	Löscht die Datei.
	Erstellt einen Bildausschnitt (der als neue Datei gespeichert wird).
	Zurück zur Originalansicht.
X2.1	Zoomverhältnis (Das maximale Zoomverhältnis unterscheidet sich je nach der Auflösung des Fotos.)



Bei der Anzeige von Fotos, die mit einer anderen Kamera aufgenommen wurde, kann das Zoomverhältnis abweichen.

Diashow wiedergeben

Versehen Sie eine Foto-Diashow mit Effekten und Ton. Die Diashow-Funktion steht nicht für Videos oder Sprachnotizen zur Verfügung.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Berühren Sie  und wählen Sie dann die Fotos aus, die in der Diashow enthalten sein sollen.
 - Berühren Sie , um alle auszuwählen.
 - Berühren Sie , um die Auswahl aufzuheben.
 - Videodateien können nicht ausgewählt werden.
 - Sie können bis zu 2.000 Dateien auswählen.
- 3 Berühren Sie **OK**.
- 4 Berühren Sie **MENU** und stellen Sie dann einen Effekt für die Diashow ein.



* Standard

Symbol	Beschreibung
	Abspielmodus: Legen Sie fest, ob die Diashow wiederholt werden soll. (Einmal abspielen* , Wiederholen)
	Intervall: • Stellen Sie das Intervall zwischen den Fotos ein. (1 s*, 3 s, 5 s, 10 s) • Die Option Effekt muss zum Festlegen des Intervalls auf  festgelegt sein.
	Musik: Legt den Hintergrundton fest. (Aus* , Rieselnd , Regentropfen , Besinnlich , Reise , Abfallend)
	Effekt: • Legt einen Szenenübergangseffekt zwischen Fotos fest. (Aus*, Ruhig, Glänzend, Entspannt, Spritzig, Possierlich) • Wählen Sie , um Effekte auszusetzen. • Wenn Sie die Option Effekt verwenden, wird das Intervall zwischen Fotos auf 1 Sekunde eingestellt.

5 Berühren Sie , um die Diashow zu starten.

- Berühren Sie den Bildschirm, um die Diashow zu unterbrechen.
- Berühren Sie , um die Lautstärke einzustellen oder den Ton stumm zu schalten.
- Berühren Sie , um die Diashow zu stoppen.

Video wiedergeben

Im Wiedergabemodus können Sie ein Video wiedergeben und dann Teile der Videowiedergabe erfassen oder schneiden. Die erfassten oder geschnittenen Segmente können als neue Dateien gespeichert werden.


- 1 Suchen Sie im Wiedergabemodus ein Video und berühren Sie dann .
- 2 Geben Sie das Video wieder.



Symbol	Beschreibung
	Rückwärts spulen.
	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
	Vorwärts spulen.
	Lautstärke einstellen oder Ton stumm schalten.
	Zum Wiedergabemodus zurückkehren.

Video schneiden

- 1 Berühren Sie während der Videowiedergabe **||** an dem Punkt, an dem der Schnitt beginnen soll.
- 2 Berühren Sie  → .
- 3 Berühren Sie **||** an dem Punkt, an dem der Schnitt enden soll.
 - Die zu schneidende Szene kann auch durch Ziehen der Ziehpunkte angepasst werden, die auf der Statusleiste angezeigt werden.

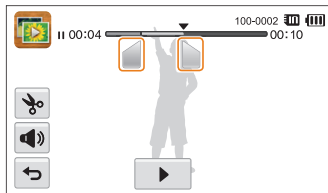

- 4 Berühren Sie .
- 5 Wenn das Popup-Fenster angezeigt wird, berühren Sie **Ja**.



- Das ursprüngliche Video muss mindestens 10 Sekunden lang sein.
- Die Kamera speichert das bearbeitete Video als neue Datei.

Bild aus Video erfassen

- 1 Berühren Sie während der Videowiedergabe **||** an dem Punkt, an dem ein Bild aufgenommen werden soll.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Wenn das Popup-Fenster angezeigt wird, berühren Sie **Ja**.



- Die Dateigröße des erfassten Bilds ist die gleiche wie die des ursprünglichen Videos.
- Das erfasste Bild wird als neue Datei gespeichert.

Sprachnotiz wiedergeben

Sprachnotiz abspielen


- 1 Suchen Sie im Wiedergabemodus eine Sprachnotizdatei und berühren Sie dann .
- 2 Hören Sie sich die Sprachnotiz an.



Symbol	Beschreibung
◀◀	Rückwärts spulen.
⏮	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
▶▶	Vorwärts spulen.
🔊	Lautstärke einstellen oder Ton stumm schalten.
↶	Zum Wiedergabemodus zurückkehren.

An Foto angehängte Sprachnotiz wiedergeben

- 1 Suchen Sie im Wiedergabemodus ein Foto mit Sprachnotiz und berühren Sie dann .
- 2 Hören Sie sich die Sprachnotiz an.

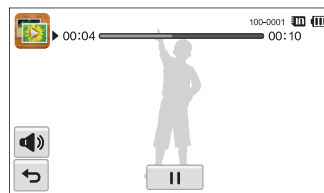

Symbol	Beschreibung
⏮	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
🔊	Lautstärke einstellen oder Ton stumm schalten.
↶	Zum Wiedergabemodus zurückkehren.

Foto bearbeiten


Lernen Sie, wie Sie Fotos bearbeiten.

- Die Kamera speichert bearbeitete Fotos als neue Dateien.
- Wenn Sie Fotos bearbeiten, wandelt die Kamera sie automatisch in eine niedrigere Auflösung um. Fotos, die manuell gedreht oder in der Größe geändert werden, werden nicht automatisch in eine niedrigere Auflösung umgewandelt.

Fotogröße ändern

Sie können die Größe eines Fotos ändern und das Foto als neue Datei speichern. Sie können ein Foto auswählen, das beim Einschalten der Kamera angezeigt werden soll.

- 1 Suchen Sie im Wiedergabemodus ein Foto und berühren Sie dann **MENU**.
- 2 Berühren Sie **Größe ändern** und wählen Sie dann eine Größenoption aus.
 - Wählen Sie **Startbild**, um das Foto als Startbild zu speichern. (S. 129)

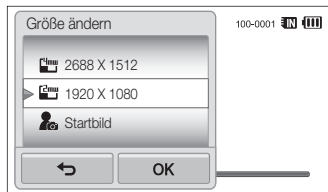


3 Berühren Sie **OK** zum Speichern.

- Die verfügbaren Optionen zur Größenänderung unterscheiden sich je nach der ursprünglichen Größe des Fotos.

Foto drehen

- 1 Suchen Sie im Wiedergabemodus ein Foto und berühren Sie dann **MENU**.
- 2 Berühren Sie **Drehen** und wählen Sie dann eine Option für Drehen.

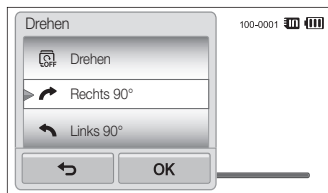

- 3 Berühren Sie **OK** zum Speichern.




Die Kamera überschreibt die ursprüngliche Datei.

Smart Crop verwenden

Mit Smart Crop können Sie Elemente in einem Foto auswählen und den zugeschnittenen Bereich als neue Datei speichern.

- 1 Suchen Sie im Wiedergabemodus ein Foto und berühren Sie dann **MENU**.
- 2 Berühren Sie **Smart Crop**.
- 3 Berühren Sie vier Punkte auf dem Bildschirm, um einen Bereich zu wählen.

- Der Bereich kann durch Ziehen der vier Punkte erneut ausgewählt werden.

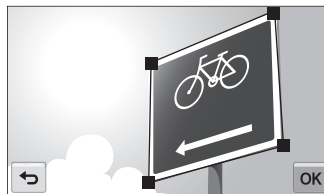

- 4 Berühren Sie **OK** zum Speichern.
- Das zugeschnittene Foto wird als neue Datei gespeichert.



Die Größe der neuen Datei kann kleiner als das Original sein.

Smart Filter-Effekte anwenden

Sie können besondere Effekte auf Fotos anwenden.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
 - Die Datei, die Sie zuletzt aufgenommen haben, wird angezeigt.
- 2 Berühren Sie  → ein Foto.
- 3 Berühren Sie  → **Smart Filter**.
- 4 Wählen Sie einen Filter aus.
 - Informationen zu verfügbaren Filteroptionen finden Sie auf Seite 73.
 - Zum Anzeigen des ursprünglichen Fotos berühren Sie **Vorher**.
 - Zum Anzeigen des Fotos mit dem Filtereffekt berühren Sie **Nachher**.



- 5 Berühren Sie  zum Speichern der Änderungen.

Fotos korrigieren

Lernen Sie, wie Sie Helligkeit, Kontrast oder Sättigung anpassen oder den Rote-Augen-Effekt korrigieren. Wenn die Mitte eines Fotos zu dunkel ist, können Sie sie anpassen, damit sie heller wird. Die Kamera speichert ein bearbeitetes Foto als eine neue Datei, aber Sie können sie in eine niedrigere Auflösung umwandeln.



- Sie können gleichzeitig Helligkeit, Kontrast und Sättigung anpassen und Smart Filter-Effekte anwenden.
- Die Effekte von ACB, Gesichtsretuschierung und Rote Augen-Korrektur können nicht gleichzeitig angewendet werden.

Helligkeit, Kontrast oder Sättigung anpassen

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
 - Die Datei, die Sie zuletzt aufgenommen haben, wird angezeigt.
- 2 Berühren Sie  → ein Foto.
- 3 Berühren Sie  → eine Option zur Anpassung.

Symbol	Beschreibung
	Helligkeit
	Kontrast
	Sättigung

- 4 Ziehen Sie die Schieberegler, oder berühren Sie die Fotosymbole, um die Option anzupassen.
 - Zum Anzeigen des ursprünglichen Fotos berühren Sie **Vorher**.
 - Zum Anzeigen des angepassten Fotos berühren Sie **Nachher**.
- 5 Berühren Sie  zum Speichern der Änderungen.

Dunkle Motive anpassen (ACB)

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
 - Die Datei, die Sie zuletzt aufgenommen haben, wird angezeigt.
- 2 Berühren Sie  → ein Foto.
- 3 Berühren Sie  → **ACB**.
 - Zum Anzeigen des ursprünglichen Fotos berühren Sie **Vorher**.
 - Zum Anzeigen der angepassten Datei berühren Sie **Nachher**.
- 4 Berühren Sie  zum Speichern der Änderungen.

Gesichter retuschieren

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
 - Die Datei, die Sie zuletzt aufgenommen haben, wird angezeigt.
- 2 Berühren Sie  → ein Foto.
- 3 Berühren Sie  → **Ges.retusch..**
- 4 Ziehen Sie die Schieberegler, oder berühren Sie die Fotosymbole, um die Hautfarbe anzupassen.
 - Durch Ziehen des Schiebereglers nach rechts wird die Hautfarbe heller.
 - Zum Anzeigen des ursprünglichen Fotos berühren Sie **Vorher**.
 - Zum Anzeigen der angepassten Datei berühren Sie **Nachher**.
- 5 Berühren Sie  zum Speichern der Änderungen.

Rote Augen beseitigen


- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
 - Die Datei, die Sie zuletzt aufgenommen haben, wird angezeigt.
- 2 Berühren Sie  → ein Foto.
- 3 Berühren Sie  → **R. Augen-Kor.**
 - Zum Anzeigen des ursprünglichen Fotos berühren Sie **Vorher**.
 - Zum Anzeigen der angepassten Datei berühren Sie **Nachher**.
- 4 Berühren Sie  zum Speichern der Änderungen.

Druckauftrag erstellen (DPOF)

Sie können Fotos auswählen, die gedruckt werden sollen und Druckoptionen im Digital Print Order Format (DPOF) speichern. Diese Informationen werden im Ordner MISC auf der Speicherkarte zum einfachen Drucken auf DPOF-kompatiblen Druckern gespeichert.

- 1 Suchen Sie im Wiedergabemodus ein Foto und berühren Sie dann .
- 2 Berühren Sie **DPOF**.

- 3 Berühren Sie **+/−**, um die Anzahl der Exemplare auszuwählen, und berühren Sie dann **OK**.

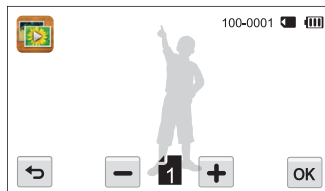


- Sie können die Speicherkarte in ein Druckstudio geben, das das DPOF-Format (Digital Print Order Format) unterstützt, oder die Fotos direkt auf einem DPOF-kompatiblen Drucker zuhause drucken.
- Fotos mit Abmessungen, die breiter als das Papier sind, werden unter Umständen am linken und rechten Rand beschnitten. Vergewissern Sie sich, dass die Abmessungen der Fotos dem ausgewählten Papier entsprechen.
- Für Fotos, die im internen Speicher abgelegt sind, können Sie keine DPOF-Optionen einstellen.

Dateien auf einem Fernsehgerät anzeigen

Sie können Fotos oder Videos auf einem Fernsehgerät wiedergeben, indem Sie die Kamera mit dem A/V-Kabel daran anschließen.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Berühren Sie **Konnektivität** → **Videoausgang**.
- 3 Wählen Sie den für das Land oder die Region passenden Videosignalausgang aus. (S. 130)
- 4 Schalten Sie die Kamera und das Fernsehgerät aus.
- 5 Verbinden Sie die Kamera über das A/V-Kabel mit dem Fernsehgerät.

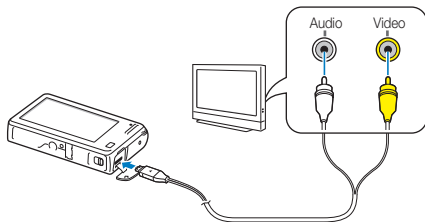

- 6 Schalten Sie das Fernsehgerät ein und wählen Sie mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts einen Videowiedergabemodus aus.

- 7 Schalten Sie die Kamera ein.
 - Die Kamera wechselt automatisch in den Wiedergabemodus, wenn Sie die Kamera an einen Fernseher anschließen.
- 8 Zeigen Sie Fotos an oder geben Sie Videos wieder, indem Sie den Touchscreen Ihrer Kamera berühren.



- Je nach Modell des Fernsehgeräts kann es vorkommen, dass digitales Rauschen zu sehen ist oder ein Teil des Bilds nicht angezeigt wird.
- Je nach den Einstellungen des Fernsehgeräts werden die Bilder eventuell nicht mittig angezeigt.

Dateien auf einen Windows-Computer übertragen

Sie können Dateien auf einen Windows-Computer übertragen, sie mit Intelli-Studio bearbeiten und ins Internet hochladen.

Anforderungen

Element	Anforderungen
CPU	Intel Pentium 4, 3,2 GHz oder schneller/ AMD Athlon™ FX 2,6 GHz oder schneller
RAM	Mindestens 512 MB RAM (1 GB oder mehr empfohlen)
Betriebssystem	Windows XP SP2, Windows Vista oder Windows 7 (32-Bit-Versionen)
Festplattenkapazität	250 MB oder mehr (1 GB oder mehr empfohlen)
Sonstiges	• CD-ROM-Laufwerk • 1024 X 768 Bildpunkte, kompatibler Monitor für 16-Bit-Farbanzeige (1280 X 1024 Bildpunkte, 32-Bit-Farbanzeige empfohlen) • USB 2.0-Anschluss • nVIDIA Geforce 7600GT oder höher oder höher bzw. ATI X1600-Serie oder höher • Microsoft DirectX 9.0c oder höher

* Die Programme funktionieren unter Umständen nicht einwandfrei unter den 64-Bit-Versionen von Windows XP, Windows Vista und Windows 7.



- Die Anforderungen sind lediglich Empfehlungen. Auch wenn der Computer den Anforderungen entspricht, kann die Funktion je nach Zustand des Computers beeinträchtigt sein.
- Wenn der Computer den Anforderungen nicht entspricht, werden Videos unter Umständen nicht einwandfrei wiedergegeben oder kann die Bearbeitung von Videos länger dauern.
- Installieren Sie DirectX 9.0c oder höher, bevor Sie das Programm verwenden.
- Auf Ihrem Computer muss Windows XP, Windows Vista oder Windows 7 ausgeführt werden, damit Sie die Kamera als Wechseldatenträger anschließen können.



Der Hersteller ist nicht haftbar für Schäden, die aus der Verwendung von ungeeigneten Computern (beispielsweise selbst zusammengebaute Computer) resultieren.

Dateien mit Intelli-Studio übertragen

Intelli-Studio wird automatisch gestartet, wenn Sie die Kamera über das USB-Kabel mit einem Computer verbinden.




Während die Kamera über das USB-Kabel mit einem Computer verbunden ist, wird der Akku aufgeladen.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Berühren Sie **Konnektivität** und aktivieren Sie dann **PC-Software**, indem Sie das Einstellelement berühren.
- 3 Schalten Sie die Kamera aus.
- 4 Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an einen Computer an.



Der Kabelstecker mit der Anzeige-LED (▲) muss an die Kamera angeschlossen werden. Wenn Sie das Kabel falsch herum anschließen, können Dateien beschädigt werden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste.

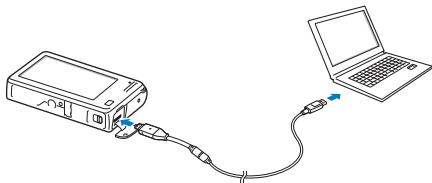

5 Schalten Sie die Kamera ein.

- Der Computer erkennt die Kamera automatisch und startet Intelli-Studio.



Wenn Sie die USB-Option auf **Modus auswählen** eingestellt haben, wählen Sie **Computer** im Popup-Fenster.

6 Wählen Sie am Computer einen Zielordner und wählen Sie dann **Ja**.

- Neu in der Kamera gespeicherte Dateien werden automatisch in den ausgewählten Ordner übertragen.
- Falls auf der Kamera keine neuen Dateien vorhanden sind, wird das Popup-Fenster zum Speichern neuer Dateien nicht angezeigt.




Klicken Sie unter Windows Vista oder Windows 7 im Fenster für die automatische Wiedergabe auf die Option **Run iStudio.exe**, um Intelli-Studio zu starten.

Intelli-Studio verwenden

Intelli-Studio ist ein integriertes Programm, mit dem Sie Dateien wiedergeben und bearbeiten können. Wählen Sie für Einzelheiten **Hilfe** → **Hilfe** in der Symbolleiste des Programms aus.

-  Weitere Funktionen, wie etwa das Erstellen von Diashows mit Vorlagen, erhalten Sie, wenn Sie die Vollversion von Intelli-Studio installieren. Wählen Sie dazu auf der Programmsymbolleiste **Internet-Support** → **Intelli-studio aktualisieren** → **Aktualisierung starten**.
- Aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera, indem Sie auf der Programmsymbolleiste **Internet-Support** → **Firmware für das angeschlossene Gerät upgraden** auswählen.
- Wenn Sie Intelli-Studio auf dem Computer installieren, wird das Programm schneller gestartet. Klicken Sie zum Installieren des Programms auf **Werkzeug** → **Intelli-studio auf dem PC installieren**.
- Es ist nicht möglich, Dateien direkt auf der Kamera zu bearbeiten. Übertragen Sie Dateien in einen Ordner auf dem Computer, um sie zu bearbeiten.
- Intelli-Studio unterstützt die folgenden Formate:
 - Videos: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Fotos: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

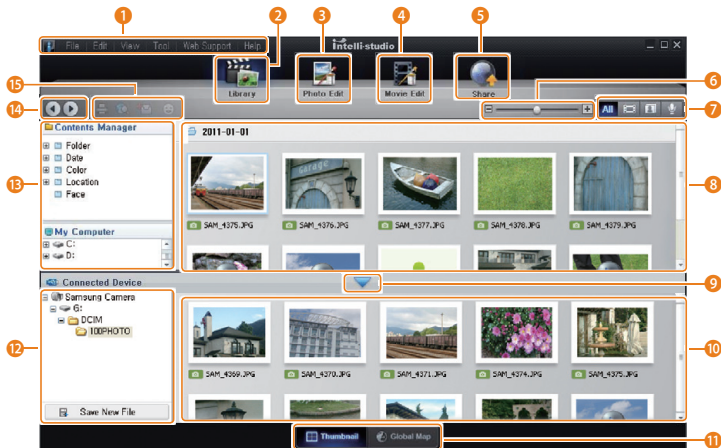

Ziffer	Beschreibung
1	Menüs öffnen
2	Dateien im ausgewählten Ordner anzeigen
3	Zum Fotobearbeitungsmodus wechseln
4	Zum Videobearbeitungsmodus wechseln
5	Zum Freigabemodus wechseln (Sie können Dateien per E-Mail versenden oder auf Websites wie Flickr oder YouTube hochladen.)
6	Miniaturansichten in der Liste vergrößern oder verkleinern
7	Dateityp auswählen
8	Dateien aus dem ausgewählten Ordner auf dem Computer anzeigen
9	Dateien der angeschlossenen Kamera anzeigen oder ausblenden
10	Dateien aus dem ausgewählten Ordner auf der Kamera anzeigen
11	Dateien als Miniaturansichten oder auf einer Karte anzeigen
12	Auf der Kamera gespeicherte Ordner durchsuchen
13	Auf dem Computer gespeicherte Ordner durchsuchen
14	Zum vorherigen oder nächsten Ordner wechseln
15	Dateien drucken, Dateien auf einer Karte anzeigen, Dateien in My Folder speichern oder Gesichter registrieren


Dateien übertragen, indem die Kamera als Wechseldatenträger angeschlossen wird

Sie können die Kamera als Wechseldatenträger an einen Computer anschließen.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Berühren Sie **Konnektivität** und deaktivieren Sie dann **PC-Software**, indem Sie das Einstellelement berühren.
- 3 Schalten Sie die Kamera aus.
- 4 Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an einen Computer an.



Der Kabelstecker mit der Anzeige-LED (▲) muss an die Kamera angeschlossen werden. Wenn Sie das Kabel falsch herum anschließen, können Dateien beschädigt werden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste.

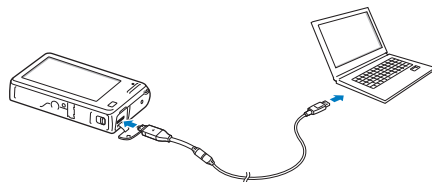

5 Schalten Sie die Kamera ein.

- Der Computer erkennt die Kamera automatisch.



Wenn Sie die USB-Option auf **Modus auswählen** eingestellt haben, wählen Sie **Computer** im Popup-Fenster.

6 Wählen Sie am Computer **Arbeitsplatz** → **Wechseldatenträger** → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Ziehen oder speichern Sie Dateien auf den/dem Computer.

Verbindung zur Kamera trennen (Windows XP)

Unter Windows Vista und Windows 7 ist die Vorgehensweise zum Trennen der Verbindung mit der Kamera ähnlich.

- 1 Falls das Statuslämpchen an der Kamera blinkt, warten Sie, bis es zu blinken aufhört.
- 2 Klicken Sie unten rechts auf der Taskleiste des Computerbildschirms auf .



- 3 Klicken Sie auf das Popup-Fenster.
- 4 Klicken auf das Dialogfeld zum sicheren Entfernen.
- 5 Ziehen Sie das USB-Kabel ab.



Die Kamera kann eventuell nicht sicher getrennt werden, während Intelli-Studio ausgeführt wird. Beenden Sie das Programm, bevor Sie die Verbindung zur Kamera trennen.

Dateien auf einen Mac-Computer übertragen

Wenn Sie die Kamera an einen Macintosh-Computer anschließen, erkennt dieser das Gerät automatisch. Sie können Dateien direkt von der Kamera auf den Computer übertragen, ohne zuvor Programme installieren zu müssen.




Mac OS 10.4 oder höher wird unterstützt.

- 1 Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an einen Macintosh-Computer an.



Der Kabelstecker mit der Anzeige-LED (▲) muss an die Kamera angeschlossen werden. Wenn Sie das Kabel falsch herum anschließen, können Dateien beschädigt werden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste.

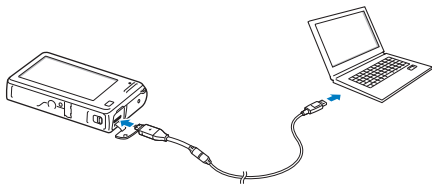

- 2 Schalten Sie die Kamera ein.

- Der Computer erkennt die Kamera automatisch und zeigt ein Wechseldatenträgersymbol an.




Wenn Sie die USB-Option auf **Modus auswählen** eingestellt haben, wählen Sie **Computer** im Popup-Fenster.

- 3 Doppelklicken Sie auf das Wechseldatenträgersymbol.
- 4 Ziehen oder speichern Sie Dateien auf den/dem Computer.

Fotos auf einem PictBridge-Fotodrucker drucken


Drucken Sie Fotos mit einem PictBridge-kompatiblen Drucker, indem Sie die Kamera direkt an den Drucker anschließen.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Berühren Sie **Konnektivität** → **USB** → **Drucker**.
- 3 Schalten Sie den Drucker ein und verbinden Sie die Kamera dann per USB-Kabel mit dem Drucker.

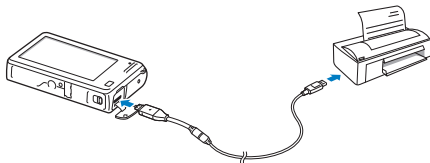

- 4 Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, drücken Sie **[POWER]** oder **[Wiedergabe]**, um sie einzuschalten.
 - Der Drucker erkennt die Kamera automatisch.
- 5 Wählen Sie eine Datei aus, die gedruckt werden soll.
- 6 Berühren Sie **+/-**, um die Anzahl der Exemplare auszuwählen.
 - Berühren Sie **MENU**, um die Druckeroptionen einzustellen. (S. 106)


- 7 Berühren Sie , um zu drucken.
 - Berühren Sie , um alle Fotos drucken.

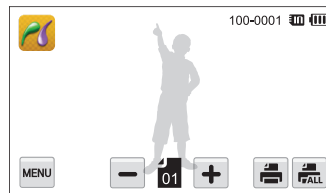

- 8 Wenn das Popup-Fenster angezeigt wird, berühren Sie **Ja**, um den Druckvorgang zu starten.
 - Um den Druckvorgang abubrechen, berühren Sie **Abbruch** im Popup-Fenster.

Druckeinstellungen konfigurieren

Berühren Sie **MENU**, um die Druckeinstellungen zu konfigurieren.

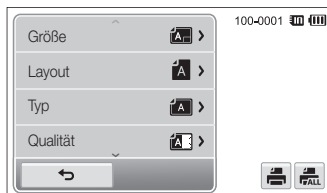

Symbol	Beschreibung
	Größe: Einstellung der Druckgröße.
	Layout: Einstellung der Anzahl von Fotos, die auf einem Blatt Papier gedruckt werden sollen.
	Typ: Einstellung der Papierart.
	Qualität: Einstellung der Druckqualität.
	Datum: Einstellung, ob das Datum gedruckt wird.
	Dateiname: Einstellung, ob der Dateiname gedruckt wird.
	Zurücksetzen: Zurücksetzen der Einstellungen auf ihre Standardwerte.



Einige Optionen sind mit bestimmten Druckern unter Umständen nicht kompatibel.

Drahtloses Netzwerk

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Herstellen einer WLAN-Verbindung sowie zum Verwenden der entsprechenden Funktionen.


WLAN-Verbindung herstellen und	
Netzwerkeinstellungen konfigurieren ...	108
WLAN-Verbindung herstellen	108
Netzwerkoptionen einstellen	109
IP-Adresse manuell festlegen	109
Tipps zur Herstellung der	
Netzwerkverbindung	110
Fotos per E-Mail senden	111
E-Mail-Einstellungen ändern	111
Fotos per E-Mail senden	113
Text eingeben	114
Foto- oder Videosharing-Websites nutzen	115
Websites aufrufen	115
Fotos oder Videos hochladen	115
Smartphone als Fernbedienung für den	
Auslöser verwenden	116
Anzeigen von Fotos oder Videos auf	
einem AllShare-fähigen TV	118
Anzeigen von Fotos oder Videos auf	
einem TV I	118
Anzeigen von Fotos oder Videos auf	
einem TV II	120
Fotos oder Videos mit einer anderen	
Kamera senden oder empfangen	121
Fotos oder Videos an eine andere	
Kamera senden	121
Fotos oder Videos von einer anderen	
Kamera empfangen	121
Mit Auto-Backup senden Sie Fotos oder	
Videos	123
Installieren des Programms für Auto-	
Backup auf dem PC	123
Fotos oder Videos an einen PC senden	123
Senden von Fotos oder Videos an einen	
Blu-ray Disc-Player	124
Informationen zur Wake-On-LAN-	
Funktion (WOL)	125

WLAN-Verbindung herstellen und Netzwerkeinstellungen konfigurieren

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie die Verbindung mit einem Zugangspunkt (Access Point, AP) herstellen, wenn Sie sich in der Reichweite eines WLANs befinden. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie die Netzwerkeinstellungen konfigurieren können.

WLAN-Verbindung herstellen

- 1 Berühren Sie ,  oder  auf dem Startbildschirm.
- 2 Berühren Sie .
 - Die Kamera sucht automatisch nach verfügbaren Zugangspunkten.
- 3 Berühren Sie einen Zugangspunkt.

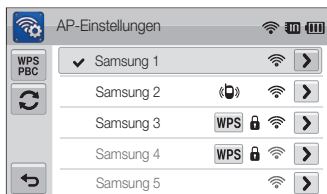

Symbol	Beschreibung
	Ad-hoc-Zugangspunkt
	Abgesicherter Zugangspunkt
	WPS-Zugangspunkt
	Signalstärke
	Einstellungsoptionen für Zugangspunkte
	Verbindung mit WPS-Zugangspunkt herstellen
	Zur Verfügung stehende Zugangspunkte aktualisieren

- Bei Verwendung eines abgesicherten Zugangspunkts wird ein Popup-Fenster angezeigt. Geben Sie die erforderlichen Passwörter ein, um die WLAN-Verbindung herzustellen. (Informationen zur Texteingabe finden Sie auf Seite 114).
- Wenn Sie einen ungesicherten Zugangspunkt auswählen, wird die Verbindung mit dem WLAN hergestellt.
- Berühren Sie bei Verwendung eines Zugangspunkts mit WPS-Profilunterstützung **WPS PIN** und geben Sie am Zugangspunkt eine PIN ein. Eine Verbindung mit einem Zugangspunkt mit WPS-Profilunterstützung kann auch hergestellt werden, indem Sie auf der Kamera die Option **WPS PBC** berühren und anschließend am Zugangspunkt die Taste **WPS** drücken.

Netzwerkoptionen einstellen

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm ,  oder .
- 2 Berühren Sie .
 - Die Kamera sucht automatisch nach verfügbaren Zugangspunkten.
- 3 Berühren Sie  neben einem Zugangspunkt.
- 4 Berühren Sie die einzelnen Optionen und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

Option	Beschreibung
Authentifizierung	Wählen Sie einen Netzwerkauthentifizierungstyp aus.
Datenverschl.	Wählen Sie einen Verschlüsselungstyp aus.
Netzwerkschl.	Geben Sie den Netzwerkschlüssel ein.
IP-Einstellungen	Legen Sie die IP-Adresse manuell fest.

- 5 Berühren Sie anschließend **OK**.

IP-Adresse manuell festlegen

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm ,  oder .
- 2 Berühren Sie .
 - Die Kamera sucht automatisch nach verfügbaren Zugangspunkten.
- 3 Berühren Sie  neben einem Zugangspunkt, um die Einstellungen zu ändern.

- 4 Berühren Sie **IP-Einstellungen** → **Manuell**.

- 5 Berühren Sie die einzelnen Optionen und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

Option	Beschreibung
IP	Geben Sie die statische IP-Adresse ein.
Subnetzmaske	Geben Sie die Subnetzmaske ein.
Gateway	Geben Sie das Gateway ein.
DNS-Server	Geben Sie die DNS-Adresse ein.

- 6 Berühren Sie **OK**, um die Änderungen zu speichern.

Tipps zur Herstellung der Netzwerkverbindung

- Die Qualität der Netzwerkverbindung hängt vom Zugangspunkt ab.
- Je größer der Abstand zwischen Kamera und Zugangspunkt, desto länger dauert die Herstellung der Netzwerkverbindung.
- Nutzt ein in der Nähe befindliches Gerät die gleiche Funkfrequenz wie die Kamera, kann dies zu einer Unterbrechung der Verbindung führen.
- Ist der Name des Zugangspunkts nicht in englischer Sprache angegeben, wird das Gerät unter Umständen nicht erkannt oder der Name wird nicht korrekt angezeigt.
- Netzwerkeinstellungen und Passwörter erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator oder Netzwerkbetreiber.
- Ist für ein WLAN eine Authentifizierung des Netzwerkbetreibers erforderlich, kann unter Umständen keine Verbindung hergestellt werden. Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit dem WLAN erhalten Sie vom Netzwerkbetreiber.
- Die Anzahl der im Passwort enthaltenen Zeichen ist abhängig vom Verschlüsselungstyp.
- Eine WLAN-Verbindung kann unter Umständen nicht überall hergestellt werden.
- In den Listen mit den Zugangspunkten wird möglicherweise ein WLAN-fähiger Drucker angezeigt. Über einen Drucker kann jedoch keine Netzwerkverbindung hergestellt werden.
- Die Kamera kann nicht gleichzeitig mit einem Netzwerk und einem Fernsehgerät verbunden werden. Auch können keine Fotos oder Videos auf einem Fernsehgerät angezeigt werden, während eine Netzwerkverbindung besteht.
- Beim Herstellen einer Netzwerkverbindung fallen unter Umständen zusätzliche Gebühren an. Die Höhe der Kosten ist dabei abhängig von den jeweiligen Vertragsbedingungen.
- Sie können mit Ihrer Kamera nur kostenlose WLANs nutzen. Wenn Sie kostenlose WLANs nutzen, die Ihre Zustimmung zu einer Nutzungsvereinbarung sowie zusätzliche Informationen erfordern, um eine Webbrowser-Verbindung herzustellen, können Sie eventuell einige Funktionen zum Aufrufen von Websites oder zum Versenden von E-Mails nicht oder nur eingeschränkt nutzen.
- Die Verfügbarkeit von Netzwerkverbindungen ist landesabhängig.
- Die WLAN-Funktion der Kamera darf nicht gegen die regional geltenden Gesetze zur Funkübertragung verstoßen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, die WLAN-Funktion nur in dem Land zu nutzen, in dem Sie die Kamera gekauft haben.
- Netzwerkprofile und Passwörter erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator oder Netzwerkbetreiber.
- Die Vorgehensweise zum Anpassen der Netzwerkeinstellungen ist abhängig von den Netzwerkbedingungen.
- Greifen Sie nicht auf Netzwerke zu, für die Sie nicht autorisiert sind.
- Vergewissern Sie sich vor dem Herstellen einer Netzwerkverbindung, dass der Akku voll aufgeladen ist.
- Ist kein DHCP-Server verfügbar, muss eine Datei vom Typ „autoip.txt“ erstellt und auf die eingelegte Speicherkarte kopiert werden, um eine Netzwerkverbindung unter Verwendung der automatischen IP-Vergabe herstellen zu können.

Fotos per E-Mail senden


Sie können die Einstellungen im E-Mail-Menü ändern und auf der Kamera gespeicherte Fotos per E-Mail versenden.

E-Mail-Einstellungen ändern

Im E-Mail-Menü können Sie Einstellungen zum Speichern der eigenen Informationen oder zum Speichern von E-Mail-Adressen ändern. Darüber hinaus können Sie hier auch das E-Mail-Passwort festlegen oder ändern.

Eigene Informationen speichern


- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Berühren Sie  → **Benutzereinstellungen**.
- 3 Berühren Sie das Feld **Name**, geben Sie Ihren Namen ein und berühren Sie anschließend **OK**.

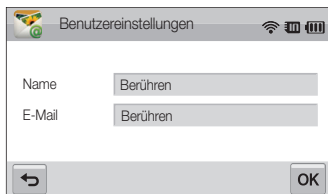

- 4 Berühren Sie das Feld **E-Mail**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und berühren Sie anschließend **OK**.
- 5 Berühren Sie **OK**, um die Änderungen zu speichern.
 - Berühren Sie , um die Informationen zu löschen.

E-Mail-Adressen speichern

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Berühren Sie  → **E-Mail-Adresse**.
- 3 Berühren Sie , um die E-Mail-Adresse zu öffnen.

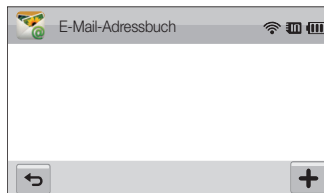

- 4 Berühren Sie das Feld **Name**, geben Sie einen Namen ein und berühren Sie anschließend **OK**.
- 5 Berühren Sie das Feld **E-Mail**, geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und berühren Sie anschließend **OK**.
- 6 Berühren Sie **OK**, um die neue E-Mail-Adresse zu speichern.
 - Berühren Sie , um eine Adresse hinzuzufügen.
 - Berühren Sie , um die Adresse aus der Liste zu löschen.

E-Mail-Passwort festlegen

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Berühren Sie  und anschließend das Einstellelement neben **Passwort einr.**
- 3 Berühren Sie im angezeigten Popup-Fenster die Option **Bestätigen**.
- 4 Geben Sie ein Passwort mit 4 Zeichen ein.
- 5 Geben Sie das Passwort erneut ein.
- 6 Berühren Sie im angezeigten Popup-Fenster die Option **Bestätigen**.

E-Mail-Passwort ändern

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Berühren Sie  → **Passwort ändern**.
- 3 Geben Sie die 4 Zeichen des aktuellen Passworts ein.
- 4 Geben Sie ein neues Passwort mit 4 Zeichen ein.
- 5 Geben Sie das neue Passwort erneut ein.
- 6 Berühren Sie im angezeigten Popup-Fenster die Option **Bestätigen**.



Wenn Sie für den Zugriff auf die E-Mail-Optionen kein Passwort verwenden möchten, berühren Sie das Einstellelement neben **Passwort einr.**, um es zu deaktivieren.

Fotos per E-Mail senden

Auf der Kamera gespeicherte Fotos können per E-Mail versendet werden.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Berühren Sie das Feld **Absender**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und berühren Sie anschließend **OK**.
 - Wenn Sie Ihre Informationen zuvor gespeichert haben, werden sie automatisch eingefügt. (S. 111)
- 3 Berühren Sie das Feld **Empfänger**, geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und berühren Sie anschließend **OK**.
 - Berühren Sie , um eine Adresse aus dem Adressbuch zu verwenden. (S. 111)
 - Berühren Sie das Feld **Berühren**, um weitere Empfänger hinzuzufügen. Sie können bis zu 10 Empfänger eingeben.
 - Berühren Sie , um eine Adresse aus der Liste zu löschen.

- 4 Berühren Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie die zu sendenden Fotos aus und berühren Sie anschließend **OK**.
 - Sie können bis zu 20 Fotos auswählen. Die Gesamtgröße darf maximal 10 MB betragen.
- 6 Berühren Sie das Feld **Text**, geben Sie Ihre Kommentare ein und berühren Sie anschließend **OK**.
 - Informationen zur Eingabe von Text finden Sie auf Seite 114.
- 7 Berühren Sie **Senden**, um eine Netzwerkverbindung herzustellen und die Fotos zu senden.
 - Von der Kamera wird automatisch versucht, eine WLAN-Verbindung mit dem zuletzt verwendeten Zugangspunkt herzustellen und das Foto zu senden.
 - Wurde mit der Kamera noch keine WLAN-Verbindung hergestellt, wird nach verfügbaren Zugangspunkten gesucht. (S. 108)



- Wenn keine Netzwerkverbindung besteht oder die Einstellungen für das E-Mail-Konto nicht korrekt sind, können keine E-Mails versendet werden.
- Die Nachricht **Übertragung abgeschlossen.** wird auch dann angezeigt, wenn Fotos aufgrund eines Problems mit dem E-Mail-Konto des Empfängers nicht übertragen werden können oder als Spam erkannt werden.
- Fotos können maximal mit einer Auflösung von **2m** versendet werden. Bei Verwendung eines Fotos mit einer höheren Auflösung als **2m** wird die Größe des Fotos automatisch angepasst.
- Wenn Sie eine E-Mail aufgrund einer Firewall oder aufgrund von Einstellungen zur Benutzerauthentifizierung nicht senden können, wenden Sie sich an den zuständigen Netzwerkadministrator oder Netzwerkbetreiber.
- Wenn im Speicher der Kamera keine Fotos vorhanden sind, kann diese Funktion nicht verwendet werden.

Text eingeben

Hier erhalten Sie Informationen zur Texteingabe. Berühren Sie bei der Texteingabe die folgenden Symbole:



Symbol	Beschreibung
◀ ▶	Bewegen des Cursors
↑	Im ABC-Modus: Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung. Im 123-Modus: Anzeigen weiterer Symbole.
ABC	Wechseln zum ABC-Modus
.com	Geben Sie ".com" ein.
Space	Eingeben von Leerzeichen
←	Löschen des letzten Zeichens
123	Wechseln zum 123-Modus
OK	Speichern des angezeigten Texts



Sie können Text nur auf Englisch eingeben, unabhängig von der Anzeigesprache.

Foto- oder Videosharing-Websites nutzen

Laden Sie Ihre Fotos oder Videos an Filesharing-Websites hoch. Verfügbare Websites werden auf der Kamera angezeigt.

Websites aufrufen

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Wählen Sie eine Website aus.
 - Von der Kamera wird automatisch versucht, eine WLAN-Verbindung mit dem zuletzt verwendeten Zugangspunkt herzustellen.
 - Wurde mit der Kamera noch keine WLAN-Verbindung hergestellt, wird nach verfügbaren Zugangspunkten gesucht. (S. 108)
- 3 Geben Sie Ihre ID und Ihr Passwort ein und berühren Sie anschließend **Login**.



Zum Verwenden dieser Funktion müssen Sie über ein Konto bei der Filesharing-Website verfügen.

Fotos oder Videos hochladen

- 1 Rufen Sie die Website mit der Kamera auf und berühren Sie anschließend **Upload**.
- 2 Wählen Sie in der Liste die hochzuladenden Dateien aus und berühren Sie anschließend **OK**.
 - Sie können bis zu 20 Fotos auswählen. Die Gesamtgröße darf maximal 10 MB betragen.
- 3 Berühren Sie das Feld **Kommentar**, geben Sie Ihre Kommentare ein und berühren Sie anschließend **OK**.
- 4 Berühren Sie **Upload**.



- Fotos können maximal mit einer Auflösung von **2m** hochgeladen werden. Videos dürfen bei einer Auflösung von **320** maximal 30 Sekunden lang sein oder müssen mit  aufgezeichnet worden sein. Ist die ausgewählte Fotoauflösung höher als **2m**, wird sie automatisch auf eine niedrigere Auflösung herabgesetzt.
- Die Vorgehensweise zum Hochladen von Fotos oder Videos kann sich je nach der ausgewählten Website unterscheiden.
- Wenn Sie aufgrund einer Firewall oder aufgrund von Einstellungen zur Benutzerauthentifizierung nicht auf eine Website zugreifen können, wenden Sie sich an den zuständigen Netzwerkadministrator oder Netzbetreiber.
- Wenn Sie aufgrund eines Serverfehlers keine Fotos oder Videos hochladen können, berühren Sie **Wiederholen**.
- Hochgeladene Fotos oder Videos werden unter Umständen automatisch mit ihrem Aufnahmedatum benannt.
- Die Geschwindigkeit, mit der Sie Fotos hochladen oder Webseiten öffnen können, hängt von der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung ab.

Smartphone als Fernbedienung für den Auslöser verwenden

Die Kamera kann eine WLAN-Verbindung mit einem Smartphone herstellen. Das Smartphone kann dann mithilfe der Remote-Sucher-Funktion als Fernbedienung für den Auslöser verwendet werden. Das aufgenommene Foto wird auf dem Smartphone angezeigt.



- Diese Funktion wird nur von Galaxy S-Smartphones mit Android OS 2.2 oder höher unterstützt. Wenn auf Ihrem Smartphone das Betriebssystem Android 2.1 installiert ist, führen Sie ein Upgrade auf Android 2.2 aus. Diese Funktion wird auch von der 7-Zollversion unterstützt. Galaxy Tab und iPhone 4 mit iOS 4.3.
- Sie können die Anwendung in Samsung Apps, Android Market oder Apple App Store herunterladen.

1 Aktivieren Sie auf dem Smartphone die Anwendung Remote-Sucher.


- Falls Sie ein iPhone verwenden, aktivieren Sie den privaten Hotspot, bevor Sie die Anwendung verwenden.

2 Berühren Sie auf dem Startbildschirm der Kamera.

3 Wählen Sie in der Liste mit den von der Kamera gefundenen Geräten Ihr Smartphone aus.

- Wurde zwischen Smartphone und Kamera vor Kurzem eine Verbindung hergestellt, erfolgt die Verbindungsherstellung automatisch.
- Es kann immer nur eine Kamera ausgewählt werden.
- Falls Sie ein iPhone verwenden, geben Sie das Kennwort ein.

4 Legen Sie auf dem Smartphone die folgenden Aufnahmeoptionen fest:

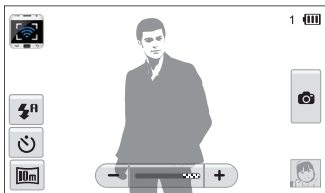

Symbol	Beschreibung
	Blitzoption
	Timer-Option
	Fotogröße

- Bei Verwendung dieser Funktion sind an der Kamera nur der Touchscreen und **[POWER]** verfügbar.
- Die Zoom-Taste und die Auslöser-Taste auf Ihrem Smartphone funktionieren nicht, wenn Sie diese Funktion verwenden.
- Im Remote-Sucher-Modus werden nur die Fotogrößen  und  unterstützt.

5 Berühren und halten Sie die Option auf dem Smartphone, um das Motiv scharfzustellen.

- Der Fokus wird automatisch auf Multi-AF festgelegt.

6 Lassen Sie los, um das Foto aufzunehmen.

- Das Foto wird auf Ihrer Kamera gespeichert.
- Berühren Sie das Foto in der rechten unteren Ecke des Touchscreens, um es auf dem Smartphone zu speichern. Die Fotogröße wird auf 640 x 480 (VGA) angepasst.



- Bei der Verwendung dieser Funktion variiert der optimale Abstand zwischen Kamera und dem Smartphone je nach Umgebungsbedingungen.
- Das Smartphone darf maximal 10 m von der Kamera entfernt sein, um diese Funktion verwenden zu können.
- Nach dem Loslassen von  auf dem Smartphone dauert es einen Moment, bis das Foto aufgenommen wird.
- Die Remote-Sucher-Funktion wird in folgenden Fällen deaktiviert:
 - Das Smartphone empfängt einen Anruf.
 - Die Kamera oder das Smartphone wird ausgeschaltet.
 - Der Speicher ist voll.
 - Bei einem der Geräte wird die WLAN-Verbindung unterbrochen.
 - Die Wi-Fi-Verbindung ist unzureichend oder instabil.
- Wenn die Szene beim Drehen des Smartphones gedreht werden soll, muss die Drehfunktion des Smartphones aktiviert werden.
- Wenn Sie ein Selbstporträt aufnehmen, zeigt das Display ein Spiegelbild.

Anzeigen von Fotos oder Videos auf einem AllShare-fähigen TV

AllShare ist ein internationaler Technologiestandard zum Freigeben von Mediendateien zwischen vernetzten Geräten in Wohnungen. Mit dieser Technologie können Sie Fotos und Videos auf einem Breitbild-TV anzeigen. Das Senden oder Empfangen von Sprachnotizen ist nicht möglich.

Anzeigen von Fotos oder Videos auf einem TV

Sie können Fotos oder Videos auf einem Fernsehgerät anzeigen, das die AllShare-Funktion unterstützt. Ihre Kamera fungiert als Server und Sie können Fotos oder Videos mit der Fernbedienung durchsuchen.

1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.

2 Berühren Sie **Dateien senden**.


- Von der Kamera wird automatisch versucht, eine WLAN-Verbindung mit dem zuletzt verwendeten Zugangspunkt herzustellen.
- Wurde mit der Kamera noch keine WLAN-Verbindung hergestellt, wird nach verfügbaren Zugangspunkten gesucht. (S. 108)
- Wenn Sie den Namen der Kamera speichern möchten, berühren Sie  → **Geräte** → **Geräte** im AllShare-Modus und geben Sie einen Namen ein, indem Sie das Feld **Geräte** berühren.

3 Stellen Sie über einen Zugangspunkt eine Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und einem drahtlosen Netzwerk her.

- Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.

4 Suchen Sie am Fernsehgerät nach der Kamera und durchsuchen Sie die freigegebenen Fotos oder Videos.

- Informationen zum Suchen der Kamera sowie zum Durchsuchen der Fotos oder Videos am Fernsehgerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.
- Je nach Art des Fernsehgeräts und der Netzwerkverbindung werden Videos unter Umständen nicht einwandfrei wiedergegeben. (S. 55) Zeichnen Sie in diesem Fall das betroffene Video in der Qualität **640** oder **320** erneut auf und geben Sie es erneut wieder. Wenn Videos über die drahtlose Verbindung nicht einwandfrei auf dem Fernsehgerät wiedergegeben werden, schließen Sie die Kamera mit einem A/V-Kabel an das Fernsehgerät an.

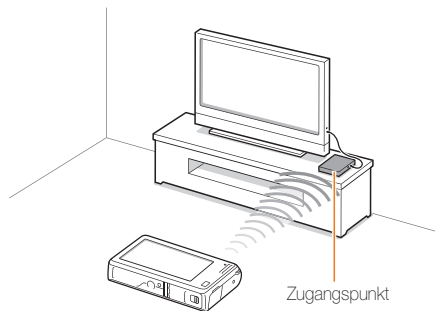



- Sie können bis zu 1.000 Fotos freigeben.
- Auf einem Fernsehgerät können Sie nur Fotos oder Videos anzeigen, die mit dieser Kamera aufgenommen wurden.
- Die Reichweite der drahtlosen Verbindung zwischen der Kamera und einem Fernsehgerät ist abhängig von den technischen Eigenschaften des Zugangspunkts.
- Wenn die Kamera mit zwei Fernsehgeräten verbunden ist, verlangsamt sich unter Umständen die Wiedergabe.
- Fotos werden entsprechend der eingestellten Größe freigegeben.
- Videos werden in der jeweiligen Originalgröße freigegeben.
- Sie können diese Funktion nur mit AllShare-fähigen TV-Geräten nutzen.
- Freigegebene Fotos oder Videos werden nicht auf dem Fernsehgerät gespeichert, können aber gemäß den Spezifikationen des Fernsehgeräts gespeichert werden.
- Die Geschwindigkeit beim Übertragen von Fotos oder Videos an das Fernsehgerät ist abhängig von der Netzwerkverbindung, der Anzahl der freizugebenden Dateien sowie von der Dateigröße.
- Wenn Sie die Kamera nicht auf normale Weise ausschalten (beispielsweise, indem Sie den Akku entnehmen), während Fotos oder Videos auf einem Fernsehgerät angezeigt werden, wird die Kamera als noch angeschlossen betrachtet.
- Die Sortierung der Fotos oder Videos auf der Kamera kann sich von der Sortierung auf dem Fernseher unterscheiden.
- Je nach Anzahl der freizugebenden Fotos oder Videos können das Laden der Fotos oder Videos und der anfängliche Einstellungsprozess einige Zeit dauern.
- Wenn während der Anzeige von Fotos oder Videos auf einem Fernsehgerät wiederholt die Fernbedienung des Fernsehgeräts verwendet wird oder zusätzliche Bedienschritte am Fernsehgerät durchgeführt werden, arbeitet die Funktion unter Umständen nicht einwandfrei.
- Wenn Sie die Anordnung oder Sortierung der Dateien auf der Kamera ändern, während sie auf einem Fernsehgerät angezeigt werden, müssen Sie den anfänglichen Einstellungsprozess wiederholen, um die Liste mit den Dateien am Fernsehgerät zu aktualisieren.
- Wenn im Speicher der Kamera keine Fotos oder Videos vorhanden sind, kann die Funktion nicht verwendet werden.

Anzeigen von Fotos oder Videos auf einem TV II

Zeigen Sie Ihre Fotos oder Videos auf einem TV an, der die AllShare-Funktion unterstützt. Das TV-Gerät fungiert als Anzeigegerät und Sie können Fotos oder Videos über die Kamera durchsuchen.

1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.

2 Berühren Sie **Dat. send..**

- Von der Kamera wird automatisch versucht, eine WLAN-Verbindung mit dem zuletzt verwendeten Zugangspunkt herzustellen.
- Wurde mit der Kamera noch keine WLAN-Verbindung hergestellt, wird nach verfügbaren Zugangspunkten gesucht. (S. 108)

3 Schließen Sie den TV über einen ZP an das WLAN an und aktivieren Sie AllShare.

- Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des TV.

4 Auf der Kamera können Sie Fotos oder Videos zum Anzeigen auswählen.

5 Wählen Sie in der Liste auf der Kamera den TV aus, auf dem die Dateien angezeigt werden sollen.

- Die Kamera überträgt die Dateien. Berühren Sie **Abbruch**, um die Übertragung anzuhalten.



- Bei der Suche nach AllShare-fähigen Geräten in Reichweite werden von der Kamera unter Umständen nicht alle verfügbaren Geräte aufgeführt.
- Falls Sie den TV während der Anzeige von Fotos oder Videos auf unnatürliche Art ausschalten, betrachtet die Kamera den TV, als bestehe immer noch eine Verbindung.
- Fotos werden entsprechend der eingestellten Größe freigegeben.
- Videos werden in der jeweiligen Originalgröße freigegeben.
- Sie können diese Funktion nur mit AllShare-fähigen TV-Geräten nutzen.
- Freigegebene Fotos oder Videos werden nicht auf dem Fernsehgerät gespeichert, können aber gemäß den Spezifikationen des Fernsehgeräts gespeichert werden.
- Die Geschwindigkeit beim Übertragen von Fotos oder Videos an das Fernsehgerät ist abhängig von der Netzwerkverbindung, der Anzahl der freizugebenden Dateien sowie von der Dateigröße.
- Sie können Dateien einzeln übertragen.
- Wenn im Speicher der Kamera keine Fotos oder Videos vorhanden sind, kann die Funktion nicht verwendet werden.
- Auf einem Fernsehgerät können Sie nur Fotos oder Videos anzeigen, die mit dieser Kamera aufgenommen wurden.
- Die Dauer der Gerätesuche ist abhängig von den Netzwerkbedingungen. Sollte der Suchvorgang ungewöhnlich lange dauern, stellen Sie die Verbindung zwischen Kamera und Netzwerk erneut her.

Fotos oder Videos mit einer anderen Kamera senden oder empfangen

Sie erfahren, wie Sie Fotos oder Videos an Samsung-Kameras senden oder von ihnen empfangen, die Netzwerkverbindungen unterstützen. Das Senden oder Empfangen von Sprachnotizen ist nicht möglich.

Fotos oder Videos an eine andere Kamera senden

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Berühren Sie **Senden**.
 - Die Kamera generiert ein Passwort und zeigt es an, während auf die Verbindung mit der Zielkamera gewartet wird.
 - Wenn Sie den Namen der Kamera speichern möchten, berühren Sie  → **Geräte**name im Kamera zu Kamera-Modus und geben Sie einen Namen ein, indem Sie das Feld **Geräte**name berühren.
- 3 Aktivieren Sie auf der Zielkamera die Kamera-zu-Kamera-Funktion und wählen Sie „Empfangen“.
- 4 Wählen Sie auf der Zielkamera in der Liste mit den verfügbaren Geräten Ihre Kamera aus.
- 5 Geben Sie auf der Zielkamera das aus 4 Zeichen bestehende Passwort ein, das in Schritt 2 auf Ihrer Kamera angezeigt wurde.
 - Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wird auf der Quellkamera automatisch der Auswahlbereich angezeigt.
- 6 Wählen Sie die zu sendenden Fotos oder Videos aus und berühren Sie anschließend .
 - Die Dateien werden gesendet.

Fotos oder Videos von einer anderen Kamera empfangen

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Aktivieren Sie auf der Quellkamera die Kamera-zu-Kamera-Funktion.
- 3 Wählen Sie „Senden“ auf der Quellkamera und berühren Sie anschließend **Empfangen** auf Ihrer Kamera.
- 4 Wählen Sie in der Liste mit den verfügbaren Geräten die Quellkamera aus.
- 5 Geben Sie das aus 4 Zeichen bestehende Passwort ein, das auf der Quellkamera angezeigt wird.
- 6 Senden Sie auf der Quellkamera die Fotos oder Videos.
 - Ihre Kamera empfängt die Dateien von der Quellkamera.



- Für diese Funktion wird ein drahtloses Ad-hoc-Netzwerk verwendet.
- Wenn Sie mit der Kamera kürzlich Dateien empfangen haben, muss die Verbindung getrennt und die Kamera als Sendegerät konfiguriert werden, um Dateien senden zu können.
- Die Reichweite der drahtlosen Verbindung zwischen den Kameras ist abhängig von den Bedingungen des drahtlosen Ad-hoc-Netzwerks.
- Wenn Sie die Kamera beim Senden oder Empfangen von Fotos oder Videos nicht auf normale Weise ausschalten, wird sie von der anderen Kamera weiterhin als verbunden betrachtet.
- Die Kameraverbindung wird nach einiger Zeit getrennt.
- Die Übertragung von Fotos oder Videos auf das Gerät kann je nach Netzwerkverbindung und Dateigröße einige Zeit dauern.
- Wenn beim Empfangen oder Senden eines Fotos oder Videos ein Fehler auftritt, wird es nicht auf der Zielkamera gespeichert.
- Sind auf der Kamera keine Fotos gespeichert, kann diese Funktion nicht verwendet werden.
- Sie können mit der Kamera aufgenommene Fotos oder Videos senden und empfangen.
- Bei Fotos, die größer sind als **2m**, wird die Größe automatisch angepasst.
- Videodateien können bis zu einer Größe von 35 MB gesendet oder empfangen werden.

Mit Auto-Backup senden Sie Fotos oder Videos

Sie können Fotos oder Videos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben, über WLAN an einen PC oder einen Blu-ray Disc-Player senden. Bevor Sie die Dateien an den PC senden, schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an den PC an, sodass die Kamera Informationen über den PC speichern kann. Die Funktion Auto-Backup funktioniert nur mit einem Windows-Betriebssystem.

Installieren des Programms für Auto-Backup auf dem PC

- 1 Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an den PC an.
- 2 Schalten Sie die Kamera ein.
 - Der Computer erkennt die Kamera automatisch und startet Intelli-Studio.
- 3 Im Popup-Fenster klicken Sie auf **OK**.
 - Das Programm wird automatisch installiert.



- Stellen Sie vor der Installation des Programms sicher, dass der PC an ein Netzwerk angeschlossen ist. Wenn keine Internetverbindung verfügbar ist, muss das Programm von der mitgelieferten CD installiert werden.
- Dieses Programm dient zum Sichern von Dateien auf dem PC. Sie benötigen kein Programm zum Senden von Dateien an den Blu-ray Disc-Player

Fotos oder Videos an einen PC senden

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm der Kamera.
- 2 Berühren Sie **Bestätigen**.

- 3 Wählen Sie die gewünschten Optionen aus und berühren Sie dann **Bestätigen**.

- Die Kamera wird zum Herstellen einer Netzwerkverbindung sowie zum Senden der Dateien vorbereitet.

- 4 Die Kamera sendet Dateien.

- Das Auswählen von einzelnen Dateien für den Sendevorgang ist nicht möglich. Diese Funktion steht nur für Dateien zur Verfügung, die neu auf der Kamera gespeichert wurden.
- Der Status des Vorgangs wird auf dem PC-Monitor angezeigt.



- Wenn der PC über WOL-Unterstützung (Wake-on-LAN) verfügt, kann der PC automatisch eingeschaltet werden, wenn er über die Kamera gesucht wird. (S. 125)
- Wählen Sie beim Herstellen einer WLAN-Verbindung mit der Kamera den Zugangspunkt aus, der mit dem PC verbunden ist.
- Von der Kamera wird auch dann nach verfügbaren Zugangspunkten gesucht, wenn Sie erneut eine Verbindung mit dem gleichen Zugangspunkt herstellen.
- Wenn Sie die Kamera während der Dateiübertragung ausschalten oder den Akku entnehmen, wird die Dateiübertragung unterbrochen.
- Während der Verwendung dieser Funktion sind die Kameratasten deaktiviert.
- Zum Senden von Dateien kann immer nur jeweils eine Kamera mit dem PC verbunden werden.
- Die Sicherung wird möglicherweise aufgrund der Netzwerkbedingungen abgebrochen.
- Fotos oder Videos können nur einmal an einen PC oder Blu-ray-Player gesendet werden. Dateien können nicht erneut gesendet werden, wenn Sie die Kamera erneut anschließen.

Senden von Fotos oder Videos an einen Blu-ray Disc-Player

Sie können Fotos von Ihrer Kamera an einen Samsung Blu-ray Disc-Player senden, der über ein Festplattenlaufwerk verfügt.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- 2 Berühren Sie , um eine Verbindung zu AP herzustellen.
 - Wählen Sie den AP aus, der mit dem Blu-ray Disc-Player verbunden ist.
- 3 Suchen Sie nach verfügbaren Geräten und wählen Sie dann den Blu-ray Disc-Player aus.
- 4 Wenn die Kamera an den Blu-ray-Player angeschlossen ist und ein Popup auf dem Display des Players erscheint, wählen Sie **Allow**.
- 5 Wählen Sie auf dem Blu-ray-Player **Menu** → **Settings** → **Network** → **AllShare Server Management** → **Device Access Control** → Ihre Kamera. Legen Sie dann fest, dass andere Geräte auf den Blu-ray Disc-Player zugreifen können.
 - Der Blu-ray-Player speichert die letzten Zugriffseinstellungen. Falls die Verbindungsbedingungen dieselben wie beim letzten Zugriff sind, greift die Kamera automatisch auf den Blu-ray-Player zu.

6 Berühren Sie **Bestätigen**, um Dateien zu senden.

- Übertragene Dateien werden auf der Festplatte des Blu-ray Disc-Players gespeichert.



- Bevor Sie die Dateien sichern, stellen Sie eine Verbindung zwischen Blu-ray Disc-Player und einem Kabel-AP her. Wählen Sie **Menu** → **Settings** → **Network** → **Network Setting**, um die IP-Adresse des Players anzuzeigen.
- Selbst wenn Sie festgelegt haben, dass von anderen Geräten auf den Blu-ray-Player zugegriffen werden kann, werden Sie aufgefordert, die Zugriffseinstellung erneut zu ändern. Führen Sie die Schritte 4 bis 5 durch, um die Zugriffseinstellungen festzulegen.
- Diese Funktion ist verfügbar für Samsung Blu-ray-Player, die Auto-Backup unterstützen.
- Die Funktion Auto-Backup kann in folgenden Fällen nicht verwendet werden:
 - Wiedergabe von Dateien oder Zugriff auf Browser im Menü My Contents oder My Device
 - Aktualisieren der Software
 - Aufzeichnen von Dateien oder Dateien mit Zeitverschiebung (Reservierungsaufzeichnung funktioniert während der automatischen Sicherung ordnungsgemäß.)
 - Formatieren der Festplatte des Players oder beim Testen des Geräts oder seiner Funktionen

Informationen zur Wake-On-LAN-Funktion (WOL)

Mit der WOL-Funktion können Sie einen PC mit Ihrer Kamera automatisch starten oder aufwecken. Die Funktion ist verfügbar für Desktop-PCs von Samsung der letzten 5 Jahre (nicht für All-in-One-PCs).



PC einstellen für das Aktivieren aus dem Ruhezustand

- 1 Klicken Sie auf **Start** und öffnen Sie die **Control Panel**.
- 2 Konfigurieren Sie die Netzwerkverbindung.
 - Windows 7:
Klicken Sie auf **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**.
 - Windows Vista:
Klicken Sie auf **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Manage network connections**.
 - Windows XP:
Klicken Sie auf **Network and Internet Connection** → **Network Connection**.
- 3 Rechtsklicken Sie auf **Local Area** und wählen Sie **Properties**.
- 4 Klicken Sie auf **Configure** → Registerkarte **Power manage** → **Allow this device to wake the computer**.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.
- 6 Starten Sie den PC neu.



PC einstellen für das Starten

- 1 Schalten Sie den PC ein und drücken Sie F2, während der PC bootet.
 - Das BIOS-Einstellungsmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie das Register **Advanced** → **Power management Setup**.
- 3 Wählen Sie **Resume on PME** → **Enabled**.
- 4 Drücken Sie F10, um die Änderungen zu speichern und das Booten fortzusetzen.
- 5 Klicken Sie auf **Start** und öffnen Sie die **Control Panel**.
- 6 Konfigurieren Sie die Netzwerkverbindung.
 - Windows 7:
Klicken Sie auf **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**.
 - Windows Vista:
Klicken Sie auf **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Manage network connections**.
 - Windows XP:
Klicken Sie auf **Network and Internet Connection** → **Network Connection**.
- 7 Wählen Sie die Treiber für den Netzwerkadapter.
- 8 Klicken Sie auf die Registerkarte **Advanced** und legen Sie die WOL-Menüs fest.



- Sie können diese Funktion nicht verwenden, wenn eine Firewall oder ein Sicherheitsprogramm installiert ist.
- Zum Einschalten des PC mit WOL-Funktion muss der PC über eine aktive LAN-Verbindung verfügen. Stellen Sie sicher, dass die Anzeige-LED am LAN-Port des PC leuchtet, die eine aktive LAN-Verbindung anzeigt.
- Je nach PC-Modell kann die Kamera den PC nur aufwecken.
- Abhängig von OVS oder Treibern des PCs können die Bezeichnungen der Einstellungen im WOL-Menü unterschiedlich sein.
 - Beispiele für Einstellungsnamen: PME aktivieren, Wake-on-LAN usw.
 - Beispiele für Einstellungswerte: Aktivieren, Magic Packet usw.



Andere Änderungen an den BIOS-Einstellungen des PCs als die oben aufgeführten können Ihren PC beschädigen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch das Ändern der BIOS-Einstellungen verursacht wurden.

Einstellungen

Dieser Abschnitt enthält eine Auflistung von Optionen zum Konfigurieren der Kameraeinstellungen.

Einstellungsmenü	128
Einstellungsmenü aufrufen	128
Ton	129
Display	129
Konnektivität	130
Allgem.	131

Einstellungsmenü

Erfahren Sie, wie Sie Kameraeinstellungen konfigurieren.

Einstellungsmenü aufrufen


1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.

2 Berühren Sie ein Menü.



Symbol	Beschreibung
	Ton: Einstellen der verschiedenen Kameratöne und der Lautstärke. (S. 129)
	Display: Anpassen der Displayeinstellungen. (S. 129)
	Konnektivität: Dient zum Einstellen der Verbindungsoptionen. (S. 130)
	Allgem.: Hiermit können die Einstellungen für das Kamerasystem geändert werden, z. B. Speicherformat und Standard-Dateiname. (S. 131)

3 Berühren Sie ein Element.

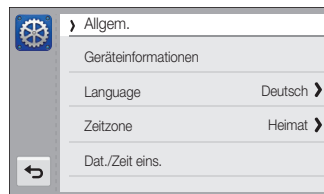

4 Wählen Sie eine Option aus und berühren Sie dann **OK**.



5 Berühren Sie , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Ton

* Standard

Element	Beschreibung
Lautst.	Anpassen der Lautstärke des jeweiligen Tons. (Aus, Niedrig, Mittel* , Hoch)
Piepser	Einstellung, dass beim Berühren des Bildschirms oder Umschalten des Modus Töne erzeugt werden. (Aus, Ein*)
Ausl.ton	Einstellen des Tons, den die Kamera erzeugt, wenn der Auslöser gedrückt wird. (Aus, 1*, 2, 3)
Startton	Einstellen des Tons, den die Kamera erzeugt, wenn sie eingeschaltet wird. (Aus*, 1, 2, 3)
AF-Ton	Einstellung, dass ein Ton erzeugt wird, wenn der Auslöser zur Hälfte gedrückt wird. (Aus, Ein*)

Display

* Standard

Element	Beschreibung
Startbild	Einstellung eines Startbilds, das beim Einschalten der Kamera angezeigt wird. • Aus*: Kein Startbild anzeigen. • Logo: Anzeige eines im internen Speicher abgelegten Standardbilds. • Eigenes Bild: Anzeige eines vom Benutzer vorgegebenen Bilds. (S. 93)  • Die Kamera speichert nur jeweils ein Eigenes Bild im internen Speicher. • Wenn Sie ein neues Foto als Eigenes Bild auswählen oder die Kamera zurücksetzen, löscht die Kamera das derzeitige Bild.
Rasterlinien	Dient zum Einstellen eines Rasters zur Unterstützung bei der Bildgestaltung. (2 X 2*, 3 X 3, X, +)

* Standard

Element	Beschreibung
Bildschirmhelligkeit	Anpassen der Helligkeit des Bildschirms. (Auto , Dunkel , Normal , Hell)  Normal ist für den Wiedergabemodus fest vorgegeben, auch wenn Auto ausgewählt wurde.
Schnellansicht	Legt fest, wie lange ein aufgenommenes Bild zum Überprüfen angezeigt wird, bevor die Kamera in den Aufnahmemodus zurückkehrt. (Aus , 0,5 s *, 1 s , 3 s)
Energiesparmodus	Wenn Sie 30 Sekunden keine Bedienung durchführen, schaltet die Kamera automatisch in den Energiesparmodus. (Aus *, Ein)  • Drücken Sie im Energiesparmodus eine beliebige Taste mit Ausnahme von [POWER], um die Kamera wieder zu verwenden. • Auch wenn der Energiesparmodus nicht aktiviert ist, wird der Bildschirm 30 Sekunden nach der letzten Bedienung abgedunkelt, um Energie zu sparen.

Konnektivität

* Standard

Element	Beschreibung
Videoausgang	Einstellung des Bildsignal-Ausgabeformats für die jeweilige Region. • NTSC*: USA, Kanada, Japan, Korea, Mexiko, Taiwan. • PAL(unterstützt nur BDGHI): Australien, Belgien, China, Dänemark, Deutschland, England, Finnland, Italien, Kuwait, Malaysia, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien und Thailand.
USB	Einstellung des Modus, der verwendet werden soll, wenn die Kamera über ein USB-Kabel mit einem Computer oder Drucker verbunden wird. • Computer*: Anschluss der Kamera an einen Computer, um Dateien zu übertragen. • Drucker: Anschluss der Kamera an einen Drucker, um Dateien zu drucken. • Modus auswählen: Hiermit kann der USB-Modus manuell ausgewählt werden, wenn die Kamera an ein Gerät angeschlossen wird.
PC-Software	Einstellung, dass Intelli-Studio automatisch startet, wenn die Kamera an einen Computer angeschlossen wird. (Aus , Ein *)

Allgem.

* Standard

Element	Beschreibung
Geräteinformationen	MAC-Adresse und Seriennummer der Kamera.
Language	Einstellung einer Sprache für den Display-Text.
Zeitzone	Dient zum Einstellen der Zeitzone für die Region. Wenn Sie in ein anderes Land reisen, berühren Sie Besuch und berühren Sie dann eine andere Zeitzone.
Dat./Zeit eins.	Einstellung von Datum und Uhrzeit.
Dat.-Typ	Einstellung des Datumsformats. (JJJJ/MM/TT, MM/TT/JJJJ, TT/MM/JJJJ, Aus*)

* Standard

Element	Beschreibung
	Legt fest, wie Dateien bezeichnet werden. • Zurücks.: Legt fest, dass die Dateinummern beim Einlegen einer neuen Speicherkarte, Formatieren einer Speicherkarte oder Löschen aller Dateien mit 0001 beginnen. • Serie*: Legt fest, dass die Dateinummern beim Einlegen einer neuen Speicherkarte, Formatieren einer Speicherkarte oder Löschen aller Dateien von der vorherigen Dateinummer fortgesetzt werden.
Dateinummer	 • Die Standardbezeichnung für den ersten Ordner lautet 100PHOTO sowie SAM_0001 für die erste Datei. • Die Dateinummer erhöht sich anschließend jeweils um eine Ziffer von SAM_0001 bis SAM_9999. • Die Ordernummer erhöht sich anschließend jeweils um eine Ziffer von 100PHOTO bis 999PHOTO. • Pro Ordner lassen sich maximal 9.999 Dateien speichern. • Die Kamera legt Dateinamen gemäß dem Standard Design Rule for Camera File System (DCF) fest. Wenn Sie die Namen der Dateien ändern, kann die Kamera die Dateien möglicherweise nicht wiedergeben.

* Standard

Element	Beschreibung
Autom. rotieren	Fotos werden automatisch gedreht, wenn die Kamera gedreht wird. (Aus, Ein*)
Aufdruck	Hiermit kann eingestellt werden, ob Datum und Uhrzeit auf aufgenommenen Fotos angezeigt werden. (Aus*, Datum, Dat. & Zeit)  • Das Datum und die Uhrzeit werden am unteren rechten Rand des Fotos gedruckt. • Einige Druckmodelle drucken das Datum und die Uhrzeit unter Umständen nicht richtig. • Wenn Sie Text im Modus Szene wählen, zeigt die Kamera das Datum und die Uhrzeit nicht an.
Ausschaltautomatik	Einstellung, dass die Kamera automatisch ausgeschaltet wird, wenn für eine vorgegebene Zeitdauer keine Bedienung erfolgt. (Aus, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)  • Die Einstellungen ändern sich nicht, wenn Sie den Akku ersetzen. • Die Kamera schaltet sich nicht automatisch aus, wenn sie mit einem Computer oder Drucker verbunden ist, während der Wiedergabe einer Diashow oder eines Videos und bei der Aufnahme einer Sprachnotiz.

* Standard

Element	Beschreibung
AF-Anzeige	Einstellung, dass an dunklen Orten automatisch ein Licht als Fokussierhilfe eingeschaltet wird. (Aus, Ein*)
Format	Formatiert den internen Speicher und die Speicherkarte (beim Formatieren werden alle Dateien einschließlich der geschützten Dateien gelöscht). (Ja, Nein)  Durch Verwendung einer Speicherkarte, die in einer Kamera einer anderen Marke, einem Speicherkartenleser oder einem Computer formatiert wurde, können Fehler auftreten. Formatieren Sie Speicherkarten daher unbedingt in der Kamera, bevor Sie damit fotografieren.
Zurücks.	Menüs und Aufnahmeoptionen zurücksetzen (Datum und Uhrzeit, Sprache und Videoausgangseinstellungen werden nicht zurückgesetzt). (Ja, Nein)
Touch-Kalibr.	Kalibrieren des Touchscreens, damit die Kamera Eingaben richtig erkennt.

Anhänge

Dieser Abschnitt enthält Informationen über Fehlermeldungen, technische Daten sowie Pflege und Wartung.

Fehlermeldungen	134
Pflege und Wartung der Kamera	135
Kamera reinigen	135
Kamera verwenden und aufbewahren	136
Informationen zu Speicherkarten	137
Informationen zum Akku	139
Bevor Sie ein Kundendienstzentrum kontaktieren ...	143
Technische Daten der Kamera	146
Glossar	150
Deklaration in offiziellen Sprachen	156
Index	158

Fehlermeldungen

Wenn die nachstehenden Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie, ihre Ursachen wie folgt zu beheben.

Fehlermeldung	Lösungsvorschläge
Kartenfehler	• Schalten Sie die Kamera aus und anschließend wieder ein. • Entnehmen Sie die Speicherkarte und setzen Sie sie anschließend wieder ein. • Formatieren Sie die Speicherkarte.
Karte nicht unterstützt.	Die eingesetzte Speicherkarte wird von dieser Kamera nicht unterstützt. Setzen Sie eine microSD- oder eine microSDHC-Speicherkarte ein.
Verbindung fehlgeschlagen.	• Die Kamera konnte über den ausgewählten Zugangspunkt keine Netzwerkverbindung herstellen. Wählen Sie einen anderen Zugangspunkt aus und wiederholen Sie den Vorgang. • Die Kamera kann die Verbindung zur anderen Kamera nicht herstellen. Wiederholen Sie den Vorgang.
DCF Full Error	Die Dateinamen entsprechen nicht dem DCF-Standard. Übertragen Sie die Dateien von der Speicherkarte auf einen Computer und formatieren Sie anschließend die Karte.
Dateifehler	Löschen Sie die beschädigte Datei oder wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.
Dateisystem nicht unterstützt.	Die Kamera unterstützt nicht die FAT-Dateistruktur der eingesetzten Speicherkarte. Formatieren Sie die Speicherkarte in der Kamera.



Fehlermeldung	Lösungsvorschläge
Initialisierung fehlgeschlagen.	• Schalten Sie AllShare-fähige Geräte im Netzwerk ein. • Die Kamera konnte kein AllShare-fähiges Gerät finden.
Ungültiges Passwort.	Das Passwort zum Übertragen von Dateien zu einer anderen Kamera ist falsch. Geben Sie das richtige Passwort ein.
Batt. schwach	Setzen Sie einen aufgeladenen Akku ein oder laden Sie den Akku auf.
Speicher voll	Löschen Sie nicht benötigte Dateien oder setzen Sie eine neue Speicherkarte ein.
Keine Bilddatei	Nehmen Sie Fotos auf oder setzen Sie eine Speicherkarte mit Fotos ein.
Fotoübertragung fehlgeschlagen.	Die Kamera kann ein Foto von der sendenden Kamera nicht empfangen. Bitten Sie die andere Person, die Datei erneut zu senden.
Fotoempfang fehlgeschlagen.	Die Netzwerkverbindung wurde während der Fotoübertragung getrennt. Reaktivieren Sie die AllShare-Funktion.

Pflege und Wartung der Kamera

Kamera reinigen


Kamera-Objektiv und Touchscreen

Verwenden Sie einen Pinsel, um Staub zu entfernen und wischen Sie das Objektiv vorsichtig mit einem weichen Lappen ab. Bei Staubreisrückständen träufeln Sie etwas Objektivreinigungsflüssigkeit auf ein Stück Reinigungspapier und wischen das Objektiv damit vorsichtig sauber.

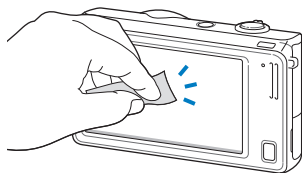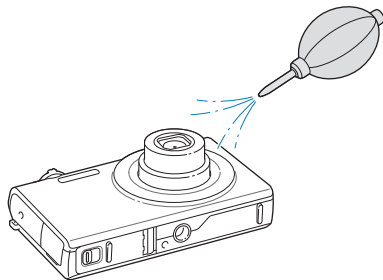

Kameragehäuse

Wischen Sie das Gehäuse vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

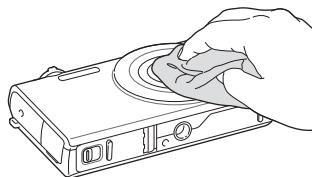

- Verwenden Sie niemals Benzin, Verdünner oder Alkohol, um die Kamera zu reinigen. Derartige Lösungsmittel können die Kamera beschädigen oder zu Fehlfunktionen führen.
- Drücken Sie nicht auf die Objektivabdeckung und verwenden Sie keinen Blasepinsel auf der Abdeckung.

Kamera verwenden und aufbewahren

Orte, die für die Verwendung und Aufbewahrung der Kamera nicht geeignet sind

- Setzen Sie die Kamera keinen sehr niedrigen und sehr hohen Temperaturen aus.
- Verwenden Sie die Kamera nicht an Orten mit extremer Luftfeuchtigkeit oder drastischen Schwankungen der Luftfeuchtigkeit.
- Setzen Sie die Kamera nicht direkter Sonnenbestrahlung aus und bewahren Sie sie nicht an heißen, schlecht belüfteten Plätzen wie in einem Fahrzeug im Sommer auf.
- Schützen Sie die Kamera und das Display vor Stößen, grober Behandlung und starken Vibrationen, um schwere Beschädigungen zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Kamera nicht in staubigen, schmutzigen, feuchten oder schlecht belüfteten Bereichen auf, damit die beweglichen Teile und inneren Komponenten keinen Schaden nehmen.
- Verwenden Sie die Kamera nicht in der Nähe von Kraftstoffen, brennbaren Materialien oder entzündlichen Chemikalien. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder explosive Materialien nicht am selben Platz, an dem sich die Kamera oder ihr Zubehör befindet.
- Bewahren Sie die Kamera nicht an Plätzen auf, an denen sich Mottenkugeln befinden.

Verwendung an Stränden und Küsten

- Schützen Sie die Kamera vor Sand und Schmutz, wenn Sie sie an Stränden oder ähnlichen Bereichen nutzen.
- Ihre Kamera ist nicht wasserdicht. Fassen Sie Akku, Adapter oder Speicherkarte nicht mit feuchten Händen an. Die Bedienung der Kamera mit feuchten Händen kann zur Beschädigung der Kamera führen.

Lagerung über längere Zeiträume

- Wenn Sie die Kamera für einen längeren Zeitraum lagern möchten, bewahren Sie sie zusammen mit einem Feuchtigkeit absorbierenden Material wie Silica-Gel in einem verschlossenen Behälter auf.
- Entnehmen Sie die Akkus aus der Kamera, wenn Sie sie für längere Zeit lagern möchten. Eingesetzte Akkus können mit der Zeit auslaufen oder korrodieren und dadurch schwere Schäden an der Kamera verursachen.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.

Hinweise zur Verwendung der Kamera in feuchten Umgebungen

Wenn Sie die Kamera aus einer kalten Umgebung in einen warmen Raum tragen, kann es auf dem Objektiv oder den internen Bauteilen der Kamera zu einer Kondensbildung kommen. In einer solchen Situation sollten Sie die Kamera ausschalten und mindestens 1 Stunde warten. Bildet sich auf der Speicherkarte Kondensation, nehmen Sie die Speicherkarte aus der Kamera heraus und warten Sie, bis alle Feuchtigkeit verdunstet ist, bevor Sie die Speicherkarte wieder einsetzen.

Weitere Vorsichtsmaßnahmen


- Schwingen Sie die Kamera nicht am Trageriemen. Hierdurch können Sie sich oder andere verletzen oder die Kamera beschädigen.
- Bemalen/Lackieren Sie die Kamera nicht, da Farbe bewegliche Teile blockieren und den einwandfreien Betrieb verhindern kann.
- Schalten Sie die Kamera aus, wenn sie nicht verwendet wird.
- Die Kamera enthält empfindliche Teile. Schützen Sie die Kamera vor Erschütterungen.
- Schützen Sie das Display vor externen Kräften, indem Sie es bei Nichtgebrauch im Gehäuse lassen. Schützen Sie die Kamera vor Kratzern, indem Sie sie von Sand, scharfen Gegenständen und losen Münzen fernhalten.
- Setzen Sie das Objektiv keinem direkten Sonnenlicht aus, da der Bildsensor dadurch entfärbt werden oder anschließend nicht mehr richtig funktionieren könnte.
- Schützen Sie das Objektiv vor Fingerabdrücken und Kratzern. Reinigen Sie das Objektiv mit einem weichen, sauberen und staubfreien Tuch.
- Bei Erschütterungen von außen kann es vorkommen, dass die Kamera sich ausschaltet. Dies geschieht zum Schutz der Speicherkarte. Schalten Sie die Kamera ein, um sie wieder zu verwenden.
- Die Kamera kann sich während der Verwendung erwärmen. Dies ist normal und hat keinen Einfluss auf die Nutzungsdauer oder Leistung der Kamera.
- Wenn die Kamera bei niedrigen Temperaturen verwendet wird, kann das Einschalten eine Weile dauern, können die Farben vorübergehend verändert sein oder können Nachbilder vorkommen. Diese Zustände sind keine Fehlfunktionen und beheben sich von selbst, wenn die Kamera wieder normalen Temperaturen ausgesetzt wird.

- Farbe oder Metall außen an der Kamera können bei Personen mit empfindlicher Haut allergische Reaktionen, juckende Haut, Ekzeme oder Schwellungen verursachen. Sollten Symptome dieser Art bei Ihnen auftreten, verwenden Sie die Kamera nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Fächer, Steckplätze oder Zugangspunkte der Kamera. Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- Lassen Sie keine Wartungs- oder Reparaturarbeiten durch unqualifizierte Personen an der Kamera zu und versuchen Sie nicht, diese selbst zu warten oder zu reparieren. Alle Schäden, die aus unsachgemäßen Reparaturen oder Wartungen resultieren, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Informationen zu Speicherkarten

Unterstützte Speicherkarten

Die Kamera unterstützt Speicherkarten vom Typ microSD (Secure Digital) oder microSDHC (Secure Digital High).



Setzen Sie die Speicherkarte in einen Speicherkartenadapter ein, um die Daten über einen Computer oder Speicherkartenleser einzulesen.

Speicherkartenkapazität

Die Speicherkartenkapazität richtet sich nach den Aufnahmeszenen oder Aufnahmebedingungen und kann variieren. Die nachstehenden Speicherkapazitäten basieren auf einer 1 GB microSD-Karte:

Größe	Supertein	Fein	Normal	30 fps	15 fps	
F o t o s		119	233	343	-	-
		133	260	380	-	-
		159	311	458	-	-
		166	323	469	-	-
		319	607	858	-	-
		522	954	1.336	-	-
		742	1.336	1.878	-	-
		1.582	2.505	3.006	-	-
* V i d e o s		-	-	-	ca. 13' 08"	ca. 22' 57"
	1280	-	-	-	ca. 14' 55"	ca. 28' 54"
	640	-	-	-	ca. 34' 55"	ca. 65' 40"
	320	-	-	-	ca. 134' 34"	ca. 231' 14"
		-	-	-	ca. 134' 34"	-

* Die verfügbare Aufnahmedauer kann bei Verwendung des Zooms unterschiedlich sein. Es wurden mehrere Videos in Folge aufgenommen, um die Gesamtaufnahmedauer zu ermitteln.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Speicherkarten

- Setzen Sie eine Speicherkarte in der richtigen Ausrichtung ein. Durch Einsetzen einer falsch ausgerichteten Speicherkarte können die Kamera und die Speicherkarte beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Speicherkarten, die bereits von anderen Kameras oder auf einem Computer formatiert worden sind. Formatieren Sie die Speicherkarte erneut in dieser Kamera.
- Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die Speicherkarte einsetzen oder entnehmen.
- Während das Lämpchen blinkt, dürfen Sie die Speicherkarte nicht entnehmen oder die Kamera ausschalten, weil die Daten dadurch beschädigt werden können.
- Wenn die Nutzungsdauer einer Speicherkarte abgelaufen ist, können keine Fotos mehr auf der Karte gespeichert werden. Verwenden Sie eine neue Speicherkarte.
- Verbiegen Sie Speicherkarten nicht, lassen Sie sie nicht fallen und setzen Sie sie keinen starken Stößen und keinem hohen Druck aus.
- Verwenden und lagern Sie Speicherkarten nicht in der Nähe starker Magnetfelder.
- Verwenden und lagern Sie Speicherkarten nicht in Bereichen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder korrosiven Substanzen.
- Vermeiden Sie Kontakt von Speicherkarten mit Flüssigkeiten, Schmutz oder Fremdkörpern. Wenn die Speicherkarte verschmutzt ist, reinigen Sie sie vor dem Einsetzen in die Kamera mit einem weichen Tuch.
- Flüssigkeiten, Schmutz oder Fremdkörper dürfen nicht mit Speicherkarten oder dem Speicherkarteneinschub in Kontakt kommen. Ansonsten können Fehlfunktionen der Speicherkarten oder der Kamera vorkommen.

- Wenn Sie eine Speicherkarte mit sich führen, verwenden Sie eine Hülle, um die Karte vor elektrostatischer Entladung zu schützen.
- Übertragen Sie wichtige Daten auf andere Medien wie eine Festplatte, CD oder DVD.
- Bei längerer Verwendung der Kamera kann die Speicherkarte sich erwärmen. Das ist normal und bedeutet keine Fehlfunktion.



Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste.

Informationen zum Akku

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus.

Technische Daten der Akkus

Technische Daten	Beschreibung
Modell	BP85A
Typ	Lithium-Ionen-Akku
Zellkapazität	850 mAh
Spannung	3,7 V
Ladedauer* (bei ausgeschalteter Kamera)	Ca. 180 Min.

* Das Aufladen des Akkus durch Anschließen an einen Computer kann länger dauern.

Nutzungsdauer der Akkus

Durchschnittliche Aufnahmedauer/ Anzahl der Fotos		Testbedingungen (bei vollständig geladenem Akku)
Fotos	Ca. 110 Min./ Ca. 220 Fotos	Gemessen unter den folgenden Bedingungen: Programmmodus, Auflösung , DIS deaktiviert, Qualität „Fein“. 1. Einstellung der Blitzoption auf Aufhellblitz, Aufnahme eines Einzelbilds und Ein- und Auszoomen. 2. Einstellung der Blitzoption auf Aus, Aufnahme eines Einzelbilds und Ein- und Auszoomen. 3. Ausführen der Schritte 1 und 2 für 30 Sekunden und Wiederholung für 5 Minuten. Anschließendes Ausschalten der Kamera für 1 Minute. 4. Wiederholung der Schritte 1 bis 3.
Videos	Ca. 90 Min.	Videoaufnahme bei einer Auflösung von 1280 X 720 HQ und 30 fps.

- Die oben angeführten Zahlen wurden nach den Samsung-Standards gemessen und können von den Zahlen bei der tatsächlichen Nutzung abweichen.
- Es wurden mehrere Videos in Folge aufgenommen, um die Gesamtaufnahmedauer zu ermitteln.
- Die Verwendung der Netzwerkfunktionen führt zu einer schnelleren Entleerung des Akkus.

Warnhinweis bei entladenem Akku

Wenn der Akku vollständig entladen ist, wird das Akkusymbol rot dargestellt und die Meldung **Batt. schwach** wird angezeigt.

Hinweise zur Verwendung von Akkus

- Setzen Sie Akkus und Speicherkarten keinen sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus (unter 0 °C und über 40 °C). Extreme Temperaturen können die Ladekapazität von Akkus reduzieren und Fehlfunktionen von Speicherkarten verursachen.
- Bei längerer Verwendung der Kamera kann sich der Bereich um das Akkufach erwärmen. Dadurch wird die normale Nutzung der Kamera nicht beeinträchtigt.
- Ziehen Sie das Netzkabel nur am Stecker aus der Netzsteckdose, weil sonst ein Feuer oder elektrischer Schlag verursacht werden kann.
- Bei Temperaturen unter 0 °C können die Kapazität und Nutzungsdauer des Akkus abnehmen.
- Die Kapazität des Akkus kann bei niedrigen Temperaturen abnehmen, normalisiert sich aber wieder bei steigenden Temperaturen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

Schützen Sie Akkus, Ladegeräte und Speicherkarten vor Beschädigung

Vermeiden Sie den Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung zwischen den Plus- und Minusklemmen des Akkus hergestellt werden kann, die zu vorübergehender oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen oder ein Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen kann.

Hinweise zum Laden von Akkus

- Wenn die Anzeileuchte nicht leuchtet, stellen Sie sicher, dass der Akku richtig eingesetzt ist.
- Wenn die Kamera beim Laden eingeschaltet ist, wird der Akku unter Umständen nicht vollständig aufgeladen. Schalten Sie die Kamera vor dem Laden des Akkus aus.
- Verwenden Sie die Kamera nicht, während der Akku aufgeladen wird. Dadurch können Feuer oder elektrische Schläge verursacht werden.
- Ziehen Sie das Netzkabel nur am Stecker aus der Netzsteckdose, weil sonst ein Feuer oder elektrischer Schlag verursacht werden kann.
- Warten Sie nach dem Laden des Akkus mindestens 10 Minuten, bevor Sie die Kamera einschalten.
- Wenn Sie die Kamera bei entladenem Akku an eine externe Energiequelle anschließen, bewirkt die Verwendung von Funktionen mit hohem Energieverbrauch das Ausschalten der Kamera. Laden Sie den Akku auf, um die Kamera normal zu verwenden.

- Durch Verwendung des Blitzes oder Aufzeichnung von Videos erschöpft sich der Akku rasch. Laden Sie den Akku auf, bis das Anzeigelämpchen grün leuchtet.
- Wenn die Anzeigelampe orange blinkt oder nicht leuchtet, stecken Sie das Kabel erneut ein oder entnehmen Sie den Akku und setzen ihn erneut ein.
- Wenn Sie den Akku laden, während das Kabel überhitzt oder die Temperatur zu hoch ist, leuchtet das Anzeigelämpchen unter Umständen orange. Das Aufladen beginnt erst, wenn der Akku abgekühlt ist.
- Das Überladen von Akkus kann ihre Lebensdauer beeinträchtigen. Trennen Sie das Kabel von der Kamera, wenn der Aufladevorgang abgeschlossen ist.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf. Dadurch könnte das Kabel beschädigt werden.

Hinweise zum Laden bei Anschluss an einen Computer

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Kabel.
- Der Akku wird unter Umständen nicht geladen, wenn:
 - Sie einen USB-Hub verwenden.
 - weitere USB-Geräte mit dem Computer verbunden sind.
 - Sie das Kabel an einen Anschluss an der Vorderseite des Computers anschließen.
 - der USB-Anschluss des Computers nicht den Stromausgabe-Standard unterstützt (5 V, 500 mA).

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch die Kamera auf oder in Heizgeräte wie Mikrowellen, Öfen oder Heizkörper. Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!



Bei unsachgemäßem oder fahrlässigem Umgang mit Akkus können Verletzungen oder Tod verursacht werden. Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit die nachstehenden Anweisungen für den richtigen Umgang mit Akkus:

- Der Akku kann sich bei nicht sachgemäßem Umgang entzünden oder explodieren. Wenn Sie Verformungen, Risse oder andere Veränderungen des Akkus feststellen, verwenden Sie den Akku nicht weiter, sondern wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.
- Verwenden Sie nur originale, vom Hersteller empfohlene Akkuladegeräte und Adapter und laden Sie den Akku nur gemäß dem in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Verfahren auf.
- Bringen Sie den Akku nicht in die Nähe von Heizvorrichtungen oder in übermäßig warme Umgebungen wie beispielsweise in ein geschlossenes Fahrzeug im Sommer.
- Legen Sie den Akku niemals in ein Mikrowellengerät.
- Lagern und verwenden Sie den Akku nicht an warmen, feuchten Orten wie einer Sauna oder Duschkabine.
- Lassen Sie das Gerät nicht für längere Zeit auf brennbaren Unterlagen wie Betten, Teppichen oder Heizdecken liegen.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht für längere Zeit in einer abgeschlossenen Umgebung.
- Achten Sie darauf, dass die Akkuanschlüsse nicht mit Metallgegenständen wie Halsketten, Münzen, Schlüsseln oder Uhren in Kontakt kommen.
- Verwenden Sie nur originale, vom Hersteller empfohlene Lithium-Ionen-Ersatzakkus.

- Zerlegen Sie den Akku nicht und stechen Sie nicht mit spitzen Gegenständen hinein.
- Setzen Sie den Akku nicht hohen Druck- oder Brechkräften aus.
- Setzen Sie den Akku nicht starken Erschütterungen (beispielsweise durch Fallenlassen) aus.
- Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über 60 °C aus.
- Achten Sie darauf, dass der Akku nicht mit Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
- Der Akku darf keiner übermäßigen Wärme wie Sonnenbestrahlung, Feuer und dergleichen ausgesetzt werden.

Richtlinien zur Entsorgung

- Entsorgen Sie den Akku mit Umsicht.
- Werfen Sie den Akku niemals in ein Feuer.
- Die Entsorgungsvorschriften können sich je nach Land oder Region unterscheiden. Beachten Sie bei der Entsorgung des Akkus alle örtlichen und gesetzlichen Vorgaben.

Richtlinien zum Laden des Akkus

Laden Sie den Akku nur so auf, wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben. Der Akku kann sich entzünden oder explodieren, wenn er falsch aufgeladen wird.

Bevor Sie ein Kundendienstzentrum kontaktieren

Wenn Sie Probleme mit der Kamera haben, versuchen Sie erst die hier genannten Verfahren zur Problemlösung, bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden. Wenn Sie die Lösungsvorschläge ausprobiert und immer noch Probleme mit dem Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder ein Kundendienstzentrum.



Wenn Sie die Kamera einem Kundendienstzentrum übergeben, übergeben Sie auch die anderen Komponenten wie Speicherkarte und Akku, die zur Fehlfunktion beigetragen haben können.

Problem	Lösungsvorschläge
Die Kamera lässt sich nicht einschalten	• Stellen Sie sicher, dass der Akku eingesetzt ist. • Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig eingesetzt ist. (S. 18) • Laden Sie den Akku auf.
Die Kamera schaltet sich plötzlich aus	• Laden Sie den Akku auf. • Die Kamera befindet sich eventuell im Energiesparmodus. (S. 130) • Die Kamera hat sich unter Umständen nach einem Stoß abgeschaltet, um Schäden an der Speicherkarte zu verhindern. Schalten Sie die Kamera erneut ein.
Die Kamera verliert rasch an Akkuleistung	• Der Akku kann sich bei niedrigen Temperaturen (unter 0° C) schneller entladen. Halten Sie den Akku warm, indem Sie ihn in Ihre Tasche stecken. • Durch Verwendung des Blitzes oder Aufzeichnung von Videos erschöpft sich der Akku rasch. Laden Sie den Akku gegebenenfalls auf. • Akkus sind Verbrauchsteile, die nach gewisser Zeit ersetzt werden müssen. Erwerben Sie einen neuen Akku, wenn sich die Akkuleistung schnell erschöpft.

Problem	Lösungsvorschläge
Fotografieren ist nicht möglich	• Der verfügbare Speicherplatz auf der Speicherkarte reicht nicht aus. Löschen Sie nicht benötigte Dateien oder setzen Sie eine neue Speicherkarte ein. • Formatieren Sie die Speicherkarte. • Die Speicherkarte ist defekt. Erwerben Sie eine neue Speicherkarte. • Vergewissern Sie sich, dass die Kamera eingeschaltet ist. • Laden Sie den Akku auf. • Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig eingesetzt ist.
Die Kamera reagiert nicht mehr	Entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein.
Die Kamera erwärmt sich	Die Kamera kann sich während der Verwendung erwärmen. Dies ist normal und hat keinen Einfluss auf die Nutzungsdauer oder Leistung der Kamera.
Der Blitz funktioniert nicht	• Die Blitzoption ist eventuell ausgeschaltet. (S. 57) • In einigen Modi kann der Blitz nicht verwendet werden.

Problem	Lösungsvorschläge
Der Blitz wird unerwartet ausgelöst	Der Blitz kann durch statische Elektrizität ausgelöst werden. Dies ist keine Fehlfunktion der Kamera.
Datum und Uhrzeit sind falsch	Stellen Sie Datum und Uhrzeit in den Display-Einstellungen ein. (S. 131)
Der Touchscreen oder die Tasten funktionieren nicht	Entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein.
Der Bildschirm der Kamera reagiert unzureichend	Wenn Sie die Kamera bei sehr niedrigen Temperaturen nutzen, können auf dem Bildschirm der Kamera Fehlfunktionen oder Entfärbung auftreten. Um eine bessere Leistung des Kamerabildschirms zu erzielen, verwenden Sie die Kamera nur bei milden Temperaturen.
Die Speicherkarte ist fehlerhaft	• Schalten Sie die Kamera aus und anschließend wieder ein. • Entnehmen Sie die Speicherkarte und setzen Sie sie anschließend wieder ein. • Formatieren Sie die Speicherkarte. Weitere Informationen finden Sie unter „Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Speicherkarten“. (S. 138)

Problem	Lösungsvorschläge
Dateien können nicht wiedergegeben werden	Wenn Sie den Namen einer Datei ändern, kann die Kamera diese unter Umständen nicht mehr wiedergeben (der Dateiname muss dem DCF-Standard entsprechen). Sollte dieses Problem auftreten, geben Sie die Dateien auf einem Computer wieder.
Fotos wirken unscharf oder verzerrt	• Vergewissern Sie sich, dass die eingestellte Fokusooption für Nahaufnahmen geeignet ist. (S. 60) • Vergewissern Sie sich, dass das Objektiv sauber ist. Reinigen Sie gegebenenfalls das Objektiv. (S. 135) • Vergewissern Sie sich, dass sich das Motiv innerhalb der Blitzreichweite befindet. (S. 146)
Die Farben auf dem Foto passen nicht zur tatsächlichen Szene	Ein falscher Weißabgleich kann zu unrealistisch wirkenden Farben führen. Passen Sie die Einstellung für den Weißabgleich an die jeweilige Lichtquelle an. (S. 70)
Das Foto ist zu hell	Das Foto ist überbelichtet. • Schalten Sie den Blitz aus. (S. 57) • Stellen Sie die ISO-Empfindlichkeit ein. (S. 59) • Passen Sie den Belichtungswert an. (S. 68)

Problem	Lösungsvorschläge
Das Foto ist zu dunkel	Das Foto ist unterbelichtet. • Schalten Sie den Blitz ein. (S. 57) • Stellen Sie die ISO-Empfindlichkeit ein. (S. 59) • Passen Sie den Belichtungswert an. (S. 68)
Das Fernsehgerät zeigt keine Fotos an	• Stellen Sie sicher, dass die Kamera richtig mit dem A/V-Kabel am Fernsehgerät angeschlossen ist. • Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte Fotos enthält.
Der Computer erkennt die Kamera nicht	• Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel richtig angeschlossen ist. • Vergewissern Sie sich, dass die Kamera eingeschaltet ist. • Vergewissern Sie sich, dass Sie ein unterstütztes Betriebssystem nutzen.
Der Computer unterbricht beim Übertragen von Dateien die Verbindung zur Kamera	Die Dateiübertragung kann durch statische Elektrizität unterbrochen werden. Trennen Sie das USB-Kabel ab und schließen Sie es wieder an.

Problem	Lösungsvorschläge
Der Computer kann keine Videos wiedergeben	Die Videos werden von einigen Video-Wiedergabeprogrammen unter Umständen nicht wiedergegeben. Um Videodateien wiederzugeben, die mit der Kamera aufgenommen wurden, installieren und verwenden Sie das Programm Intelli-Studio auf dem Computer. (S. 100)
Intelli-Studio funktioniert nicht einwandfrei	• Beenden Sie Intelli-studio und starten Sie das Programm neu. • Intelli-studio kann nicht auf Macintosh-Computern verwendet werden. • Vergewissern Sie sich, dass im Einstellungs Menü PC-Software eingestellt ist. (S. 130) • Je nach den Spezifikationen und der Betriebsumgebung des Computers wird das Programm unter Umständen nicht automatisch gestartet. Klicken Sie in diesem Fall am Computer auf Start → Arbeitsplatz → Intelli-studio → iStudio.exe.

Technische Daten der Kamera

Bildsensor	
Typ	ca. 7,76 mm (1/2,3") CCD
Effektive Pixel	ca. 14,2 Megapixel
Gesamtpixel	ca. 14,48 Megapixel
Objektiv	
Brennweite	Samsung-Objektiv f = 4,7 mm - 23,5 mm (35-mm-Film-Äquivalent: 26 mm - 130 mm)
Blendenwertbereich	F3,3 (W) - F5,9 (T)
Digitalzoom	- Standbildmodus: 1,0-fach - 5,0-fach (Optischer Zoom x Digitalzoom: 25,0-fach) - Wiedergabemodus: 1,0-fach - 14,4-fach
Anzeige	
Typ	TFT-LCD
Funktion	7,6 cm (3,0") WQVGA, 230 K
Scharfeinstellung	
Typ	TTL-Autofokus (Multi-AF, Mitten-AF, Smart Face- erkennung-AF, Gesichtserkennung-AF, Smart Touch-AF, One-Touch-Aufnahme-AF)

Bereich		Weitwinkel (W)	Tele (T)
	Normal (AF)	80 cm - unendlich	150 cm - unendlich
	Makro	5 cm - 80 cm	100 cm - 150 cm
	Auto-Makro	5 cm - unendlich	100 cm - unendlich

Verschlusszeit

- Smart Auto: 1/8-1/2.000 Sek.
- Programm: 1-1/2.000 Sek
- Nachtaufn.: 8-1/2.000 Sek.

Belichtung

Steuerung	Programm-AE
Messung	Multi, Spot, Zentrum, Ges. erkenn.
Kompensation	±2 EV (1/3 EV-Sch.)
ISO-Äquivalent	Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200

Blitz

Modus	Auto, R. Augen-Red., Aufhellblitz, Langzeitsynchro., Aus, R. Augen-Kor.
Bereich	• Weitwinkel: 0,2 m - 3,2 m (ISO Auto) • Tele: 0,5 m - 1,8 m (ISO Auto)
Wiederaufladezeit	Ca. 4 s

Digitaler Bildstabilisator (DIS)

Digitaler Bildstabilisator (DIS)

Effekt

Foto-Aufnahmemodus	- Fotofilter (Smart Filter): (Normal), Miniatur, Vignettierung, Soft-Fokus, Antik-Film 1, Antik-Film 2, Halbton-Pkte., Skizze, Fischauge, Anti-Nebel, Klassisch, Retro, Negativ, (RGB benutzerdefiniert) - Bildeinstellungen: Schärfe, Kontrast, Sättigung
Video-Aufnahmemodus	- Paletteneffektaufn.: Paletteneffekt 1, Paletteneffekt 2, Paletteneffekt 3, Paletteneffekt 4 - Filmfilter (Smart Filter): (Normal), Miniatur, Vignettierung, Halbton-Pkte., Skizze, Fischauge, Anti-Nebel, Klassisch, Retro, Negativ, (RGB benutzerdefiniert)

Weißabgleich

Auto-Weißabgl., Tagesl., Wolkig, Kunstlicht H, Kunstlicht L, Glühlampe, Benutzerdef.

Datumsaufdruck

Datum & Zeit, Datum, Aus

Aufnahme

Fotos

- Modi: Smart Auto*, Programm, Szene*, Einf. Aufn., Mag. Rahmen-Aufn., Beauty Shot, Objekt-Highlight, Nachtaufn., Nahaufn., Vignettierung, Fotofilter
- * Smart Auto:
 - Makro, Makro Text, Porträt, Weiß, Landschaft, Aktion, Stativ, Nacht, Nacht Porträt, Gegenlicht, Gegenlicht Porträt, Blauer Himmel, Sonnenuntergang, Makro-Farbe, Natürliches Grün, Feuerwerk
- * Szene:
 - Landschaft, Text, Sonnenun., Dämmerung, Gegenlicht, Strand & Schnee
- Verschluss-Modi: Einzelbild, Serienbild, Bewegungsauslöser, AEB
- Timer: 2 s, 10 s, Doppelt (2 Sek., 10 Sek.)

Videos	• Modi: Videoclip, Smart Film*, Vignettierung, Filmfilter, Paletteneffektaufn. * Smart Film: Landschaft, Blauer Himmel, Natürliches Grün, Sonnenuntergang • Format: MP4 (H.264)(Maximale Aufnahmezeit: 20 Min.) • Größe: 1280 X 720 HQ (30 fps, 15 fps), 1280 X 720 (30 fps, 15 fps), 640 X 480 (30 fps, 15 fps), 320 X 240 (30 fps, 15 fps), 320 X 240 WEB (30 fps) • Bildfrequenz: 30 fps, 15 fps • Ton: Stumm, Tonoptimier. EIN, Tonoptimier. AUS • Videobearbeitung (eingebettet): Pause während der Aufnahme, Standbildaufnahme, Time-Trimming
Wiedergabe	
Typ	Einzelbild, Miniaturbilder, dynamische Diashow mit Musik und Effekten, Videoclip, Smart Album*, 3D-Album, Magazin-Ansicht * Smart Album-Kategorie: Typ, Datum, Gesicht
Bearbeiten	Größe ändern, Drehen, Bildeinstellungen, Smart Filter, Zuschn., Smart Crop

Effekt	• Bildeinstellungen: Ges.retusch., Helligkeit, Sättigung, Kontrast, R. Augen-Kor., ACB • Smart Filter: Normal, Miniatur, Vignettierung, Soft-Fokus, Antik-Film 1, Antik-Film 2, Halbton-Pkte., Skizze, Fischauge, Anti-Nebel, Klassisch, Retro, Negativ, RGB benutzerdefiniert
Sprachaufzeichnung	
• Sprachaufzeichnung (max. 10 Stunden) • Sprachnotiz in einem Foto (max. 10 s)	
Speicher	
Medien	• Interner Speicher: ca. 6,9 MB • Externer Speicher (optional): microSD-Karte (max. 2 GB garantiert), microSDHC-Karte (max. 8 GB garantiert) Die interne Speicherkapazität kann von diesen Angaben abweichen.
Dateiformat	• DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • Standbild: JPEG (DCF) • Videoclip: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/ H.264, Audio: AAC) • Audiodatei: WAV

Bildgröße	Für 1 GB microSD: Anzahl der Fotos				
			Superfein	Fein	Normal
		4320 X 3240	119	233	343
		4320 X 2880	133	260	380
		4320 X 2432	159	311	458
		3648 X 2736	166	323	469
		2592 X 1944	319	607	858
		1984 x 1488	522	954	1.336
		1920 X 1080	742	1.336	1.878
		1024 X 768	1.582	2.505	3.006
Diese Zahlen wurden unter den Standardbedingungen von Samsung gemessen und können je nach Aufnahmebedingungen und Kameraeinstellungen abweichen.					
Drahtloses Netzwerk					
Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), AllShare, Internet-Upload, E-Mail, Kamera zu Kamera, AP-Verbindung, Auto-Backup, Remote-Sucher					
Schnittstelle					
Digitaler Ausgangsanschluss	USB 2.0				
Audio-Ein/Ausgang	Interner Lautsprecher (Mono), Mikrofon (Mono)				

Videoausgang	A/V: NTSC, PAL (wählbar)
Gleichstrom-eingangsanschluss	20-polig, 4,2 V
Stromquelle	
Akku	Lithium-Ionen-Akku (BP85A, 850 mAh)
Die Stromquelle kann sich je nach Region unterscheiden.	
Abmessungen (B x H x T)	
93 X 53,9 X 18,9 mm (ohne vorstehende Teile)	
Gewicht	
110,2 g (ohne Akku und Speicherkarte)	
Betriebstemperatur	
0 - 40 °C	
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	
5 - 85 %	
Software	
Intelli-Studio, PC Auto Backup	

Technische Daten können im Sinne einer Leistungsverbesserung ohne Ankündigung geändert werden.

ACB (Automatischer Kontrastabgleich)

Mit dieser Funktion wird der Kontrast Ihrer Bilder automatisch verbessert, wenn sich die Lichtquelle hinter dem Motiv befindet oder ein hoher Kontrastunterschied zwischen Ihrem Motiv und dem Hintergrund besteht.

AEB (Automatische Belichtungsreihe)

Bei Verwendung dieser Funktion nimmt die Kamera automatisch mehrere Bilder mit verschiedenen Belichtungswerten auf, um Sie dabei zu unterstützen, ein Bild mit korrekter Belichtung aufzunehmen.

AF (Autofokus)

Ein System zum automatischen Fokussieren des Kameraobjektivs auf das Motiv. Die Kamera verwendet den Kontrast, um das Kameraobjektiv automatisch zu fokussieren.

Blende

Die Blende kontrolliert die Lichtmenge, die den Sensor der Kamera erreicht.

Verwacklungsunschärfe (verschwommenes Bild)

Wird die Kamera bewegt, während der Verschluss geöffnet ist, kann das ganze Bild verschwommen sein. Dies tritt häufiger bei einer langen Verschlusszeit auf. Vermeiden Sie ein Verwackeln, indem Sie die Empfindlichkeit erhöhen, den Blitz verwenden oder eine kürzere Verschlusszeit auswählen. Alternativ können Sie ein Stativ oder die DIS- bzw. OIS-Funktion zum Stabilisieren der Kamera verwenden.

Bildgestaltung

Gestaltung in der Fotografie bedeutet, dass die Gegenstände auf dem Bild angeordnet werden. Das Befolgen der Drittel-Regel führt gewöhnlich zu einer guten Bildgestaltung.

DCF (Design rule for Camera File system)

Eine Spezifikation der JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) zum Definieren eines Dateiformats und Dateisystems für Digitalkameras.

Schärftiefe

Die Entfernung zwischen dem nächstgelegenen und dem entferntesten Punkt, zwischen denen die Motive auf einem Foto scharf dargestellt werden können. Die Schärfentiefe variiert je nach Blende, Brennweite und Entfernung zwischen Kamera und Motiv. Durch Auswahl einer kleineren Blende kann beispielsweise die Schärfentiefe erhöht und der Hintergrund eines Bildes unscharf dargestellt werden.

Digitalzoom

Eine Funktion, die den zur Verfügung stehenden Zoomfaktor mithilfe von Zoomobjektiven (optischer Zoom) künstlich erhöht. Bei Verwendung des Digitalzooms nimmt die Bildqualität mit zunehmender Vergrößerung ab.

DPOF (Digitales Druckbefehlsformat)

Ein Format zum Schreiben von Druckinformationen auf eine Speicherkarte, beispielsweise ausgewählte Bilder und Anzahl von Ausdrucken. DPOF-kompatible Drucker, die mitunter in Fotolaboren zur Verfügung stehen, können die Informationen von der Karte lesen, um den Druckvorgang zu vereinfachen.

EV (Lichtwert)

Alle Kombinationen von Verschlusszeit und Blende, die zu derselben Belichtung führen.

Belichtungsausgleich

Mit dieser Funktion können Sie den von der Kamera gemessenen Belichtungswert schnell schrittweise anpassen, um die Belichtung Ihrer Fotos zu verbessern. Legen Sie den Belichtungsausgleich auf -1,0 EV fest, um das Foto um eine Stufe zu verdunkeln. Legen Sie den Belichtungswert auf 1,0 EV fest, um das Foto um Stufe zu erhellen.

EXIF (Exchangeable Image File Format)

Eine Spezifikation der JEIDA (Japan Electronic Industries Development Association) zum Definieren eines Bildateiformats für Digitalkameras.

Belichtung

Die Lichtmenge, die den Sensor der Kamera erreicht. Die Belichtung wird durch eine Kombination aus Verschlusszeit, Blendenwert und ISO-Empfindlichkeit gesteuert.

Blitz

Eine kurze blitzartige Beleuchtung, die dabei hilft, bei schwachem Licht eine ausreichende Belichtung zu erzielen.

Brennweite

Entfernung von der Mitte des Objektivs zu seinem Brennpunkt (in Millimeter). Größere Brennweiten ergeben kleinere Bildwinkel und ein vergrößertes Motiv. Kürzere Brennweiten resultieren in größeren Bildwinkeln.

Histogramm

Eine grafische Darstellung der Helligkeit eines Bildes. Die horizontale Achse stellt die Helligkeit und die vertikale Achse stellt die Anzahl von Pixeln dar. Hohe Punkte auf der linken Seite (zu dunkel) und hohe Punkte auf der rechten Seite (zu hell) im Histogramm sind ein Anzeichen für eine falsche Belichtung des Fotos.

H.264/MPEG-4

Ein von ISO-IEC und ITU-T (internationale Organisationen zur Standardisierung) eingeführtes Videoformat für hochkomprimierte Videos. Dieser Codec kann gute Videoqualität bei geringen Bitraten bereitstellen und wurde von Joint Video Team (JVT) entwickelt.

Bildsensor

Der physische Bestandteil der Digitalkamera, der eine Fotозelle für jedes Pixel im Bild enthält. Jede Fотозelle zeichnet die Helligkeit des Lichts auf, das während der Belichtung einfällt. Häufige Sensortypen sind CCD (Charge-Coupled Device, ladungsgekoppeltes Bauteil) und CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, komplementärer Metall-Oxid-Halbleiter).

ISO-Empfindlichkeit

Die Lichtempfindlichkeit der Kamera basierend auf der in einer äquivalenten Filmkamera verwendeten Filmempfindlichkeit. Bei höheren ISO-Empfindlichkeitseinstellungen verwendet die Kamera eine kürzere Verschlusszeit, um eine durch Verwacklung oder unzureichendes Licht verursachte Unschärfe zu vermeiden. Bei hoher Empfindlichkeit sind die Bilder jedoch anfälliger für Rauschen.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Eine verlustbehaftete Komprimierungsmethode für Digitalbilder. JPEG-Bilder werden komprimiert, um die Gesamtdateigröße bei minimaler Verschlechterung der Bildauflösung zu reduzieren.

LCD (Liquid Crystal Display)

Ein visuelles Display, das in der Unterhaltungselektronik häufig verwendet wird. Dieses Display benötigt eine separate Hintergrundbeleuchtung, beispielsweise CCFL oder LED, zur Wiedergabe von Farben.

Makro

Mit dieser Funktion können Sie Nahaufnahmen von sehr kleinen Objekten erstellen. Beim Verwenden der Makrofunktion kann die Kamera kleine Objekte in nahezu Originalgröße (1:1) scharf fokussieren.

Belichtungsmessung

Die Belichtungsmessung gibt an, wie die Kamera die Lichtmenge misst, um die Belichtung festzulegen.

MJPEG (Motion JPEG)

Ein Videoformat, das als JPEG-Bild komprimiert wird.

Rauschen

Falsch interpretierte Pixel in einem digitalen Bild, die ggf. als falsch positionierte oder zufällige, helle Pixel in Erscheinung treten. Normalerweise kommt es zu einem Bildrauschen, wenn die Fotos mit hoher Empfindlichkeit aufgenommen werden oder wenn die Empfindlichkeit automatisch in einem dunklen Raum festgelegt wird.

Optischer Zoom

Dies ist ein allgemeiner Zoom, bei dem die Bilder mit einem Objektiv vergrößert werden können, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.

Qualität

Ein Ausdruck für die Komprimierungsrate, die für ein digitales Bild verwendet wird. Bilder in hoher Qualität haben eine niedrige Komprimierungsrate. Daher sind die Dateien dieser Bilder größer.

Auflösung

Die Anzahl von Pixeln in einem digitalen Bild. Bilder mit einer hohen Auflösung enthalten mehr Pixel und sind normalerweise detaillierter als Bilder mit niedriger Auflösung.

Verschlusszeit

Die Verschlusszeit gibt die Öffnungszeit des Verschlusses an. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Helligkeit von Fotos, da dadurch das Licht gesteuert wird, das durch die Blende auf den Bildsensor gelangt. Bei einer kurzen Verschlusszeit fällt dagegen weniger Licht ein, sodass das Foto dunkler wird, bewegliche Motive aber auch schärfer dargestellt werden.

Vignettierung

Eine Reduzierung der Helligkeit oder Sättigung an den Bildrändern im Vergleich zum Bildmittelpunkt. Durch Vignettierung kann das Interesse auf Motive gelenkt werden, die sich in der Mitte eines Bildes befinden.

Weißabgleich (Farbabgleich)

Eine Anpassung der Farbintensität (normalerweise die Primärfarben Rot, Grün und Blau) in einem Bild. Der Zweck des Weißabgleichs oder des Farbabgleichs ist es, die Farben in einem Bild korrekt darzustellen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, auf Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern betrieben werden.
In Frankreich darf dieses Gerät nur in Gebäuden verwendet werden.



PlanetFirst steht für das Engagement von Samsung Electronics für eine nachhaltige Entwicklung und soziale Verantwortung durch ökonomisch bestimmte Geschäfts- und Managementaktivitäten.



Declaration of Conformity

Product details

For the following

Product : DIGITAL CAMERA

Model(s) : SAMSUNG SH100

Manufactured at:

Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-City,
Gyeonggi-do, 443-742, Korea

Factory: TianJin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd.

No.9 ZhangHeng Street, Micro-Electronic Industrial Park,
JinGang Road, Tianjin, China. 300385

(Factories name and address)

EN 55022:2006+A1 :2007

EN 301 489-1 v1.8.1:2008

EN 300 328-1 v1.7.1

EN 301 489-17 v2.1.1:2009

and the Eco-Design Directive (2009/125/EC) implemented
by Regulations (EC) No 1275/2008 for standby and off mode
electric power consumption and (EC) No 278/2009 for external
power supplies.

Representative in the EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

17 October, 2010

(Place and date of issue)

Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(Name and signature of authorized person)

Declaration & Applicable standards

We hereby declare, that the product above is in compliance
with the essential requirements of the R&TTE Directive (1999/5/
EC), the EMC Directive (2004/108/EC) and the LVD Directive
(2006/95/EC) by application of:

EN 60950-1:2006+A11:2009 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

Deklaration in offiziellen Sprachen

Nation	Deklaration
Cesky	Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English	Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
Français	Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano	Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands	Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Nation	Deklaration
Malti	Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.
Magyar	A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.
Polski	Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português	Samsung Electronics declara que esta câmara digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko	Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky	Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi	Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska	Härmed intygar Samsung Electronics att dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български	С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EK.
Română	Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk	Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye	Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Íslenska	Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar 1999/5/EB.

A

AF-Lämpchen

- Einstellungen 132
- Position 16

AF-Ton 129

Akku

- einsetzen 18
- laden 19
- Vorsicht 140

AllShare 118

Anzeigeeinstellung 25

Anzeigesymbole 22

Anzeige von Dateien

- Diashow 89
- Fernsehergerät 98
- Miniaturbilder 86
- Seiten umblättern 85

Aufdruck 132

Auflösung

- Aufnahmemodus 53
- Wiedergabemodus 93

Auslöser 16

Auslöser zur Hälfte drücken 33

Auslösungsmodi

- automatische
- Belichtungsreihe 72
- Bewegungsauslöser 72
- Serienbild 72

Auspacken 15

Auto-Backup 123

Automatische

Belichtungsreihe (AEB) 72

Automatischer

Kontrastabgleich (ACB)

- Aufnahmemodus 68
- Wiedergabemodus 96

A/V-Anschluss 16

B

Bearbeiten von Videos

- aufnehmen 91
- schneiden 91

Beauty Shot-Modus 39

Benutzertasten 40

Bewegungserkennung 82

Bildeinstellung

- Helligkeit
- Aufnahmemodus 68
- Wiedergabemodus 95
- Rote Augen 97
- Sättigung
- Wiedergabemodus 95

Bildeinstellungen

- Kontrast
- Aufnahmemodus 76
- Sättigung
- Aufnahmemodus 76
- Schärfe 76

Bildqualität 54

Bildschirmhelligkeit 130

Blendenwert 39

Blinzelerkennung 65

Blitz

- Aufhellblitz 58
- Aus 57
- Auto 57
- Langzeitsynchronisation 58
- rote Augen 58
- Rote-Augen-Korrektur 58

D

Dateien anzeigen

- Smart Album 84

Dateien löschen 87

Dateien schützen 87

Dateien übertragen

- Auto-Backup 123
- E-Mail 111
- Kamera zu Kamera 121
- Mac 104
- Windows 99

Datum/
Uhrzeit-Einstellung 131

Diashow 89

Digitaler Bildstabilisator
(DIS) 32

Digital Print Order Format 97

Digitalzoom 30

Drahtloses Netzwerk 108

Drehen 94

E

Ein/Aus-Taste 17

Einfache Aufnahme-
Modus 37

Einstellungen 128

Energiesparmodus 130

F

Fehlermeldungen 134

Filtermodus 47

Fokusbereich
Mitten-AF 62
Multi-AF 62
One-Touch-Aufnahme 62
Smart Touch-AF 62

Fokus-Ton 129

Formatieren 132

Fotofilter-Modus 45

Fotos bearbeiten 93

Fotos drucken 105

Führungslinien 129

G

Gesichter retuschieren
Aufnahmemodus 39
Wiedergabemodus 96

Gesichtserkennung 63

H

Helligkeit
Aufnahmemodus 68
Wiedergabemodus 95

I

Intelli-Studio 101

Intelli-Zoom 31

ISO-Empfindlichkeit 59

K

Kontrast
Aufnahmemodus 76
Wiedergabemodus 95

Kundendienstzentrum 143

L

Lächelerkennung 64

Laden 19

M

Macro 60

Magischer Rahmen-
Modus 45

Messung
Multi 70
Spot 70
Zentrum 70

Miniaturbilder 84

My Star
registrieren 66
sortieren 83

N

Nachtmodus 39

Nahaufnahme
Makro 60
Nahaufnahmemodus 38

O

- Objekthervorhebungsmodus 44
- One-Touch-Aufnahme 62
- Optionales Zubehör 15

P

- Paletteneffektmodus 49
- Pflege und Wartung der Kamera 135
- PictBridge 105
- Porträts fotografieren
 - Beauty Shot-Modus 39
 - Blinzelerkennung 65
 - Gesichtserkennung 63
 - Lächelerkennung 64
 - rote Augen 58
 - Rote-Augen-Korrektur 58
 - Selbstporträt 64
 - Smart Face-Erkennung 65
- Programm-Modus 40

R

- Reinigen
 - Kameragehäuse 135
 - Objektiv 135
 - Touchscreen 135
- Remote-Sucher 116
- Rote Augen
 - Aufnahmemodus 57
 - Wiedergabemodus 97
- Sättigung
 - Aufnahmemodus 76
 - Wiedergabemodus 95
- Schärfe 76
- Schnellansicht 130
- Selbstporträt aufnehmen 64
- Smart Album 84
- Smart Auto-Modus 36

S

- Smart Crop 94
- Smart Face-Erkennung 65
- Smart Filter
 - Aufnahmemodus 73
 - Wiedergabemodus 95
- Smart Movie-Modus 42
- Speicherkarte
 - Einsetzen 18
 - Vorsicht 138
- Spracheinstellungen 131
- Sprachnotiz
 - aufnehmen 50
 - wiedergeben 92
- Startbild 93
- Startbildschirm 26
- Startbildschirm-Taste 17
- Start image 129

- Stativgewinde 16
- Statuslämpchen 17
- Symbole
 - Aufnahmemodus 22
 - Startbildschirm 26
 - Wiedergabemodus 83
- Szenenmodus 38
- T
- Technische Daten der Kamera 146
- Timer
 - Timer-Lämpchen 16
- Toneinstellungen 25
- Touch calibration 132
- Touch-Kalibrierung 21
- Touchscreen 17

Touchscreen verwenden

- berühren 23
- blättern 23
- wischen 23

Trennen der Verbindung mit der Kamera 103

U

USB-Anschluss 16

V

Verbindung mit einem Computer

- Mac 104
- Windows 99

Vergrößern 88

Video

- aufnehmen 41
- wiedergeben 90

Vignettierung-Modus 48

W

Website

- Aufrufen 115
- Fotos oder Videos hochladen 115

Weißabgleich 70

Wiedergabemodus 81

Wiedergabetaste 17

Z

Zeiteinstellungen 20, 131

Zeitzoneinstellungen 20, 131

Zoom

- Zoomgeräusch-Einstellungen 77
- Zoom-Taste 16
- Zoom verwenden 30

Zurücksetzen 132



Bitte lesen Sie die Garantiebestimmungen nach, die Ihrem Produkt beiliegen oder besuchen Sie <http://www.samsung.de/> für Kundendienstunterstützung oder Anfragen.

