

WF1474GW
WF1274GW

Waschmaschine

Benutzerhandbuch

imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Samsung entschieden haben.

Wenn Sie umfassenderen Service wünschen, registrieren Sie Ihr Gerät unter

www.samsung.com/global/register



funktionen

- **Kindersicherung**

Mit der Kindersicherung wird verhindert, dass Kinder in die Trommel der Waschmaschine greifen können. Die Sicherheitsfunktion stellt sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen und dabei in den Waschvorgang eingreifen. Das Aktivieren der Kindersicherung wird durch ein Signal angezeigt.

- **Handwäsche für Wolle**

Empfindliche Textilien aus Materialien wie Leinen oder Seide können mit diesem Programm so schonend wie von Hand gewaschen werden.

- **Programmende**

Mit dieser Funktion kann die Zeit des Programmendes der Waschmaschine innerhalb der nächsten 19 Stunden eingestellt werden.

sicherheitsinformationen

Überall in diesem Handbuch sehen Sie Warnungen und Vorsichtshinweise.

Die folgenden Warnungen, Vorsichtshinweise und wichtigen Sicherheitsanweisungen decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab.

Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihre Waschmaschine installieren, warten und einsetzen. Samsung haftet nicht für Schäden aufgrund von unsachgemäßer Verwendung.

WICHTIGE SYMBOLE FÜR SICHERHEITSANWEISUNGEN UND VORSICHTSHINWEISE

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

 ACHTUNG	Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.
 VORSICHT	Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen können.
 VORSICHT	Um die Gefahr von Bränden und Explosionen, elektrischem Schlag und anderen Verletzungen beim Einsatz Ihrer Waschmaschine zu vermindern, beachten Sie folgenden Sicherheitsregeln:

BEVOR SIE DAS GERÄT IN BETRIEB NEHMEN

 **VORSICHT** Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.

Das Gerät dient nur zur Verwendung im häuslichen Bereich.

Stellen Sie sicher, dass Strom- und Wasseranschluss des Geräts von Fachpersonal durchgeführt werden. Beim Anschluss müssen sowohl die gesetzlichen Sicherheitsauflagen als auch die Herstelleranweisungen (siehe „Installation“) beachtet werden.

Entfernen Sie vor Inbetriebnahme der Waschmaschine unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und alle Transportsicherungen. Anderenfalls können ernsthafte Schäden am Gerät entstehen. Weitere Informationen finden Sie unter „Transportsicherungen entfernen“.

Bevor Sie das erste Mal waschen, muss die Waschmaschine zunächst einmal einen kompletten Waschzyklus ohne Wäsche durchlaufen. Siehe „Vor dem ersten Waschgang“

VORSICHTSMASSNAHMEN

 **ACHTUNG** Bevor Sie das Gerät reinigen bzw. vor dem Durchführen von Wartungsarbeiten ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose oder schalten das Gerät am Drehknopf aus.

Stellen Sie vor dem Waschen sicher, dass die Taschen aller zu waschenden Kleidungsstücke geleert sind.

Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen.

Drehen Sie nach der Verwendung des Geräts stets den Wasserhahn des Wasserzulaufs zu.

Überprüfen Sie vor dem Öffnen der Gerätetür, ob das Waschwasser abgepumpt wurde. Öffnen Sie niemals die Gerätetür, solange Sie im Inneren der Waschmaschine noch Wasser sehen.

sicherheitsinformationen

Kleine Kinder und Haustiere können ins Trommelinnere klettern. Überprüfen Sie deshalb zur Sicherheit die Trommel des Geräts vor jeder Benutzung.

Der Glaseinsatz der Gerätetür kann während des Waschbetriebs sehr heiß werden. Halten Sie deshalb Kinder von der laufenden Waschmaschine fern.

Nehmen Sie keinesfalls selbst Reparaturen an der Maschine vor. Nicht von Fachleuten vorgenommene Reparaturen können ernsthafte Schäden verursachen und/oder größere Reparaturen an der Waschmaschine erforderlich machen.

Falls der Stecker (das Netzkabel) beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgeführt werden, wobei nur Original-Ersatzteile verwendet werden sollten.

Dieses Gerät sollte nicht von Kindern oder gebrechlichen Personen bedient werden, wenn keine angemessene Aufsicht durch eine verantwortliche Person gegeben ist, die darauf achtet, dass die Personen das Gerät gefahrlos handhaben. Kleinere Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.

Um korrekte Stromaufnahme zu gewährleisten, muss das Gerät mit einem geeigneten Anschluss verbunden sein.

Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker nach der Installation frei zugänglich ist.

Verwenden Sie kein Brauchwasser, das Öle, Cremes oder Lotionen enthält. Solches Wasser wird häufig in Kosmetik- oder Massagesalons verwendet.

- Andernfalls können sich die Dichtungen verformen, was zu Fehlfunktionen und Lecks führen kann.

Waschtrommeln aus Edelstahl sind in der Regel rostfrei. Wenn jedoch Metallgegenstände, wie z. B. Haarspangen, längere Zeit in der Waschtrommel verbleiben, kann dies zum Rosten der Trommel führen.

- Lassen Sie kein chlorhaltiges Wasser oder Chlorbleiche über einen längeren Zeitraum in der Trommel stehen.
- Vermeiden Sie es, regelmäßig eisenhaltiges Wasser zu verwenden oder über einen längeren Zeitraum in der Trommel zu belassen.
- Sollte sich doch einmal Rost auf der Oberfläche der Trommel bilden, entfernen Sie diesen mit einem pH-neutralen Spülmittel und einem Schwamm oder weichen Tuch. (Verwenden Sie unter keinen Umständen eine Stahlbürste.)

Wenn die Waschmaschine am Boden Ventilationsöffnungen besitzt, müssen Sie darauf achten, dass diese nicht durch Teppich verdeckt werden.

Verwenden Sie nur neue Schläuche. Alte Schläuche dürfen nicht wieder verwendet werden.



Dieses Zeichen auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass es nach Ablauf seiner Gebrauchsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät getrennt, und führen Sie es dem Recycling zu, um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwertung von Materialien zu unterstützen. Private Benutzer erhalten detaillierte Informationen zum ordnungsgemäßen Recycling dieses Geräts bei dem Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder bei den örtlichen Behörden. Gewerbliche Benutzer wenden sich an ihren Lieferanten und überprüfen die Konditionen Ihres Kaufvertrags. Dieses Gerät darf nicht gemeinsam mit dem sonstigen gewerblichen Müll entsorgt werden.

INSTALLATION DER WASCHMASCHINE

6

- 6 Waschmaschine auspacken
- 6 Ihre Waschmaschine auf einen Blick
- 7 Standort wählen
- 7 Stellfüße ausrichten
- 7 Transportsicherungen entfernen
- 8 Wasserzufuhrschlauch (optional) anschließen
- 9 Wasserzufuhrschlauch anschließen
- 9 Wasserabfluss-Schlauch anschließen
- 10 Waschmaschine an das Stromnetz anschließen

WASCHBETRIEB

11

- 11 Übersicht über das Bedienfeld
- 12 Vor dem ersten Waschgang
- 13 Waschmittel verwenden
- 13 Mit Fuzzy-Logic waschen
- 14 Mit manuellen Einstellungen waschen
- 14 Verwenden der Programmendevorwahl
- 15 Tipps und Hinweise zum Waschen

REINIGUNG UND PFLEGE

16

- 16 Notfall-Abpumpen
- 16 Wenn die Waschmaschine eingefroren ist
- 16 Außenflächen der Waschmaschine reinigen
- 17 Waschmittelbehälter reinigen
- 17 Fremdkörperfalle reinigen
- 18 Sieb am Wasserzulauf reinigen

FEHLERSUCHE

19

- 19 Probleme und Lösungen
- 19 Fehlermeldungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME

20

- 20 Übersicht über die Waschprogramme

ANHANG

22


- 22 Erklärung der Pflegesymbole
- 22 Wichtige Hinweise zum Netzanschluss
- 22 Umweltschutz-Hinweise
- 23 Konformitätshinweise
- 23 Technische Daten

installation der waschmaschine


WASCHMASCHINE AUSPACKEN

Packen Sie Ihre Waschmaschine aus, und überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden. Stellen Sie sicher, dass alle unten abgebildeten Zubehörteile mitgeliefert wurden. Falls ein Transportschaden vorliegt oder Zubehörteile fehlen, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

IHRE WASCHMASCHINE AUF EINEN BLICK

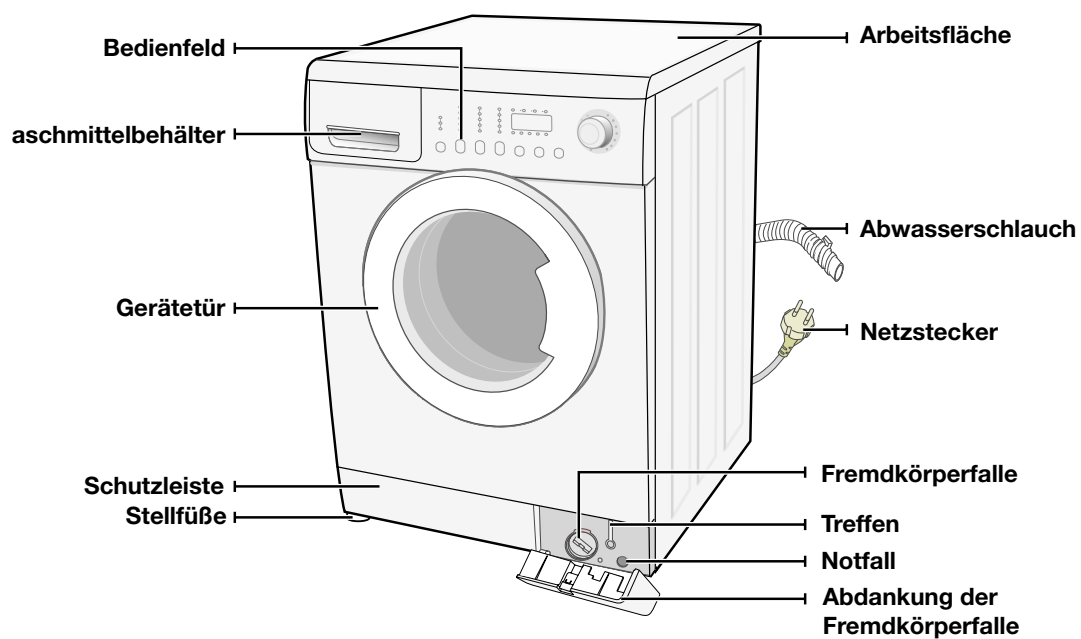


Schraubenschlüssel



Kaltwasser-Zufuhrschlauch



Schlauchführung



Kunststoffabdeckungen
für Transportsicherungs-
öffnungen

STANDORT WÄHLEN

Bevor Sie die Waschmaschine anschließen, wählen Sie einen Standort mit den folgenden Eigenschaften:

- Harte, ebene Stellfläche (falls die Stellfläche uneben ist, siehe Abschnitt „Stellfüße ausrichten“ auf der nächsten Seite)
- Möglichst weit entfernt von direktem Sonnenlicht
- Angemessene Belüftung
- Raumtemperatur darf nicht unter 0°C fallen
- Möglichst weit entfernt von Wärmequellen (Heizungen usw.)

Stellen Sie sicher, dass die Füße der Waschmaschine nicht auf dem Netzkabel stehen.

Wenn die Waschmaschine auf einem mit Teppichboden ausgelegtem Boden steht, stellen Sie sicher, dass die Ventilations- und Belüftungsöffnungen nicht durch Teppichmaterial verdeckt werden.

STELLFÜSSE AUSRICHTEN

Falls die Stellfläche leicht uneben ist, können Sie die Füße des Geräts so einstellen, dass die Waschmaschine stabil und gerade steht. Schieben Sie keine Holzkeile oder sonstige Gegenstände unter die Füße.

1. Drehen Sie den Fuß von Hand nach rechts oder links, bis Sie auf der gewünschten Höhe angelangt sind.
2. Fixieren Sie den Fuß in dieser Position, indem Sie die Fixiermutter mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel festziehen.

• Waschmaschine auf eine feste, flache Oberfläche stellen


Wird die Waschmaschine auf eine unebene oder nicht ausreichend feste Oberfläche gestellt, werden Geräusche und Schwingungen erzeugt. (Ein Neigungswinkel von maximal 1 Grad ist zulässig.)



TRANSPORTSICHERUNGEN ENTFERNEN

Bevor Sie Ihre Waschmaschine in Betrieb nehmen, müssen Sie die fünf Transportsicherungsbolzen auf der Rückseite des Geräts entfernen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:


1. Lockern Sie alle Bolzen mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel.
2. Greifen Sie die Bolzen nacheinander mit der Hand, und ziehen Sie sie durch die jeweilige Aussparung am Gerät. Dieser Vorgang muss für alle Transportsicherungen ausgeführt werden.
3. Verschließen Sie die Aussparungen mit den mitgelieferten Kunststoffabdeckungen.
4. Bewahren Sie die Transportsicherungen für den zukünftigen Gebrauch auf.




installation der waschmaschine

WASSERZUFUHRSCHLAUCH (OPTIONAL) ANSCHLIESSEN


1. Entfernen Sie den Adapter vom Wasserzufuhrschlauch.




2. Lösen Sie zuerst mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die vier Schrauben am Adapter. Drehen Sie anschließend Teil (b) des Adapters in Pfeilrichtung, bis ein 5 mm großer Abstand zwischen Teil (a) und Teil (b) vorhanden ist.

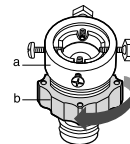

3. Schließen Sie den Adapter an den Wasserhahn an, und ziehen Sie die Schrauben fest an. Drehen Sie anschließend Teil (b) in Pfeilrichtung, bis Teil (a) und (b) fest verbunden sind.

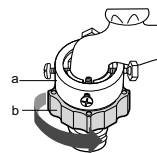


4. Schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch an den Adapter an. Schieben Sie Teil (c) des Wasserzufuhrschlauchs nach unten. Wenn Sie Teil (c) loslassen, wird der Wasserzufuhrschlauch automatisch mit einem Klickgeräusch an den Adapter angeschlossen.

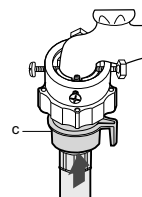

5. Schließen Sie das andere Ende des Wasserzufuhrschlauchs an das Wassereinlaufventil auf der Oberseite der Waschmaschine an. Schrauben Sie den Schlauch im Uhrzeigersinn vollständig hinein.



- Wenn der Wasserhahn über ein Gewinde verfügt, schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch wie in der Abbildung dargestellt an.




-  Wenn der Schlauch nach dem Anschließen lecken sollte, wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte. Verwenden Sie für die Wasserzufuhr möglichst einen konventionellen Wasserhahn. Wenn der Hahn einen quadratischen Querschnitt aufweist oder einen zu großen Durchmesser besitzt, entfernen Sie den Einlegering aus dem Adapter, bevor Sie den Adapter an den Hahn anschließen.

WASSERZUFUHRSCHLAUCH ANSCHLIESSEN

Schließen Sie ein Ende des Wasserzufuhrschlauchs an die Waschmaschine und das andere Ende an die Wasserleitung an. Achten Sie darauf, dass der Wasserzufuhrschlauch nicht gedehnt wird. Falls der Schlauch zu kurz ist, verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.

Zum Anschließen des Wasserzufuhrschlauchs gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie das L-förmige Ende des Wasserzufuhrschlauchs an den Wasserzulauf an der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.

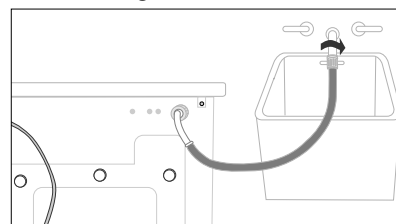

2. Schließen Sie das andere Ende des Schlauchs an den entsprechenden Anschluss der Kaltwasserleitung an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest. Sofern notwendig, können Sie den Anschluss des Wasserzufuhrschlauchs am Waschmaschinenzulauf drehen, indem Sie die Schraubverbindung lockern, den Schlauch drehen und den Anschluss wieder festschrauben.

Option:

1. Schließen Sie das rote L-förmige Ende des Warmwasser-Zufuhrschlauchs an den roten Warmwasserzulauf an der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.
2. Schließen Sie das andere Ende des Warmwasser-Zufuhrschlauchs an den entsprechenden Anschluss der Warmwasserleitung an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest.
3. Verwenden Sie ein Y-Verbindungsstück, wenn Sie ausschließlich kaltes Wasser verwenden möchten.




Zum Anschluss an die Hauptwasserleitung dürfen nur neue Schläuche verwendet werden.

WASSERABFLUSS-SCHLAUCH ANSCHLIESSEN

Sie können das andere Ende des Abfluss-Schlauchs auf drei unterschiedliche Arten anschließen:

Schlauch in ein Spülbecken hängen

Hängen Sie den Abfluss-Schlauch in einer Höhe von 60 bis 90 cm über den Rand eines Spülbeckens. Setzen Sie das Schlauchende dazu in die mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung ein. Befestigen Sie die Schlauchführung mit einem Haken an der Wand, oder fixieren Sie die Schlauchführung auf andere Weise, so dass der Schlauch nicht aus dem Becken rutschen kann.

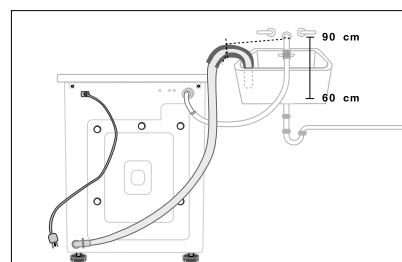

Schlauch mit Anschluss am Abflussrohr verbinden

Verbinden Sie den Abfluss-Schlauch mit dem Anschluss-Stück (Siphon) des Abflussrohrs unterhalb der Spüle. Das Ende des Abfluss-Schlauchs muss mindestens 60 cm über dem Fußboden liegen.

Schlauch in ein Abflussrohr einleiten

Samsung empfiehlt die Verwendung eines 65 cm langen vertikalen Rohres. Das Rohr darf nicht kürzer als 60 cm und nicht länger als 90 cm sein.

installation der waschmaschine

WASCHMASCHINE AN DAS STROMNETZ ANSCHLIESSEN

Der Stecker der Waschmaschine MUSS geerdet sein.

Lassen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine den ordnungsgemäßen Zustand der Erdung von einem Elektriker überprüfen.

Für Benutzer in Großbritannien.

Schaltungsanweisungen


- **WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET SEIN.**

Dieses Gerät muss geerdet sein. Bei einem elektrischen Kurzschluss verringert die Erdung das Risiko eines elektrischen Schlages durch einen Sicherheitsleiter, über den der elektrische Strom abfließen kann.

Das Gerät verfügt über ein Netzanschlusskabel mit Schutzkontakt zum Anschluss an die Erdklemme des Netzsteckers.

Der Netzstecker muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden.

- * Die Drähte dieses Netzanschlusskabels sind wie folgt farbkodiert:
 - Grün und gelb: Erdung
 - Blau: Neutralleiter
 - Braun: Phasenleiter
 - Da die Farben der Adern im Netzanschlusskabel dieses Geräts möglicherweise nicht mit den Farbkodierungen der Anschlussklemmen des Steckers übereinstimmen, gehen Sie wie folgt vor.
 - Schließen Sie den grün-gelben Draht an die Anschlussklemme im Stecker an, die mit dem Buchstaben „E“ bzw. dem Erdungssymbol ($\perp$) beschriftet oder grün bzw. grün-gelb markiert ist.
 - Schließen Sie den blauen Draht an die Anschlussklemme an, die mit dem Buchstaben „N“ beschriftet bzw. schwarz markiert ist.
 - Schließen Sie den braunen Draht an die Anschlussklemme an, die mit dem Buchstaben „L“ beschriftet bzw. rot markiert ist.
 - * Wenn Sie Schwierigkeiten mit diesen Anweisungen haben, wenden Sie sich an einen Elektriker.
- Der Hersteller dieser Waschmaschine übernimmt keine Haftung für Schäden an Personen oder Gegenständen infolge einer Nichtbeachtung dieser Anforderungen.
- In dem Gerät sind keine vom Benutzer wartbaren Teile enthalten. Wenn das Netzanschlusskabel dieses Geräts beschädigt ist, darf es nur von qualifizierten, vom Hersteller autorisierten Technikern ausgetauscht werden, da dazu Spezialwerkzeuge erforderlich sind.

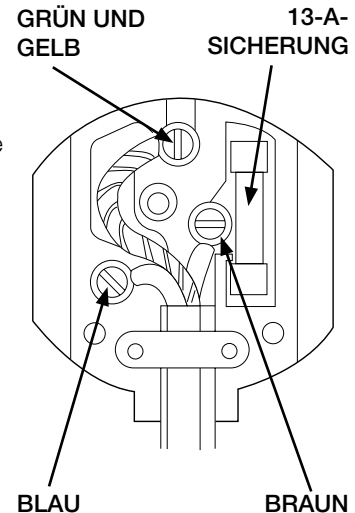

ACHTUNG


Vergewissern Sie sich, dass Stecker und Netzkabel in einwandfreiem Zustand sind. Wenn Sie aus irgendeinem Grund den formgepressten Stecker vom Gerät entfernen müssen, schalten Sie zuerst die Sicherung aus und entfernen dann den Stecker. Stecken Sie unter keinen Umständen den Stecker in eine Steckdose, wenn die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

STROMKREISE

Die Waschmaschine sollte an einem eigenen Stromkreis, getrennt von anderen Geräten, betrieben werden. Andernfalls kann es zum Auslösen des Leistungsschutzschalters oder zum Durchbrennen der Sicherung kommen.

waschbetrieb

ÜBERSICHT ÜBER DAS BEDIENFELD

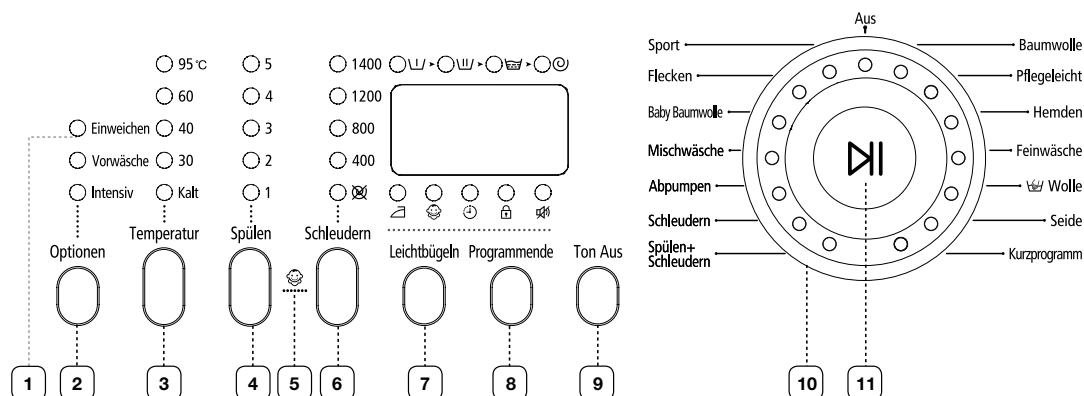

1 Grafische Digitalanzeige	Zeigt die Restzeit für den laufenden Waschvorgang, alle Waschinformationen sowie Fehlermeldungen an.				
2 Taste „Optionen“	Drücken Sie diese Taste, um Zusatzprogramme einzustellen. Sie ist nur in den Programmen Baumwolle, Pflegeleicht, Hemden, Mischwäsche, Baby Baumwolle, Flecken und Sport verfügbar.				
3 Taste „Temperatur“	Drücken Sie diese Taste so oft, bis die gewünschte Wassertemperatur im Display angezeigt wird (kalt, 30 °C, 40 °C, 60 °C oder 95 °C).				
4 Taste „Spülen“	Drücken Sie die Taste „Spülen“, um einen zusätzlichen Spül gang durchzuführen. Es können maximal 5 Spülungen durchgeführt werden.				
5 Kindersicherungstaste	Mit dieser Taste können Sie verhindern, dass Kinder die Einstellung der Waschmaschine verstellen. Ein/Aus - Aktivieren des Programms: Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um die Waschmaschine einzuschalten. Halten Sie die Tasten „Spülen“+„Schleudern“ 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt. Dieses Programm kann nur bei eingeschalteter Maschine aktiviert werden. Wenn die Kindersicherung beim Waschvorgang aktiviert ist, reagieren die Tasten erst nach Deaktivieren der Sicherung wieder. Die Kindersicherung leuchtet auf. So deaktivieren Sie das Programm: Halten Sie die Tasten „Spülen“+„Schleudern“2 bis 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kindersicherungs-LED erlischt, und das Programm ist deaktiviert. Überprüfen Sie als Erstes die Kindersicherungstaste, wenn die Tasten nicht reagieren, während die Waschmaschine in Betrieb ist. Um die Waschmaschine im Betrieb schnell abzuschalten, halten Sie die Start/Pause-Taste 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt.				
6 Taste „Schleudern“	Drücken Sie diese Taste so oft, bis die gewünschte Schleuderdrehzahl im Display angezeigt wird. <table border="1"> <tr> <td>WF1474GW</td><td>No Spin (Ohne Schleudern) (X), 400, 800, 1200, 1400 U/min</td></tr> <tr> <td>WF1274GW</td><td>Schleudern aus (X), 400, 800, 1000, 1200 U/min</td></tr> </table> Schleudern aus - Nach dem letzten Spül gang bleibt die Wäsche nass in der Maschine.	WF1474GW	No Spin (Ohne Schleudern) (X), 400, 800, 1200, 1400 U/min	WF1274GW	Schleudern aus (X), 400, 800, 1000, 1200 U/min
WF1474GW	No Spin (Ohne Schleudern) (X), 400, 800, 1200, 1400 U/min				
WF1274GW	Schleudern aus (X), 400, 800, 1000, 1200 U/min				

waschbetrieb


7 Taste „Leichtbügeln“	Drücken Sie diese Taste, damit die Wäsche nach dem Schleudern weniger geknittert ist.
8 Taste „Programmende“	Drücken Sie diese Taste so oft, bis die gewünschte Endezeit angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde). Die angezeigten Stunden beziehen sich auf das Ende des Waschvorgangs.
9 Taste „Ton aus“	Die Taste „Ton aus“ können Sie bei jedem Programm wählen. Wenn Sie diese Funktion wählen, wird der Ton bei allen Programmen ausgeschaltet. Selbst wenn der Strom mehrmals nacheinander an- und ausgeschaltet wird, bleibt die Einstellung erhalten. Die Funktion „Ton aus“ können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste „Ton aus“ aktivieren bzw. deaktivieren.
10 Fuzzy-Control-Programmwahlschalter	Drehen Sie den Programmwahlschalter, um eines der 14 verfügbaren Waschprogramme auszuwählen. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf „Aus“, um die Waschmaschine auszuschalten. Baumwolle, Pflegeleicht, Hemden, Feinwäsche, Wolle, Seide, Kurzprogramm, Spülen+Schleudern, Schleudern, Abpumpen, Mischwäsche, Baby Baumwolle, Flecken, Sport
11  Start/Pause-Taste	Drücken Sie diese Taste, um das gewählte Programm zu starten bzw. ein laufendes Programm zu unterbrechen. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, bevor Sie die Wäsche in die Trommel geben. Die Taste kann nur innerhalb von 5 Minuten nach dem Starten eines Programms gedrückt werden.  Wenn das Gerät 10 Minuten eingeschaltet war, ohne dass ein Waschprogramm läuft oder eine Taste gedrückt wurde, schaltet es sich automatisch aus.

VOR DEM ERSTEN WASCHGANG

Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss die Waschmaschine zunächst einmal einen kompletten Waschzyklus ohne Wäschefüllung durchlaufen.

Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Füllen Sie ein wenig Waschmittel in die Kammer (II) im Waschmittelbehälter.
2. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
3. Stellen Sie mit dem Fuzzy-Logic-Programmwahlschalter das Waschprogramm „Baumwolle“ ein.
4. Drücken Sie die Start/Pause-Taste.
 - Dadurch wird Wasser entfernt, das nach dem Test beim Hersteller in der Maschine verblieben sein könnte.

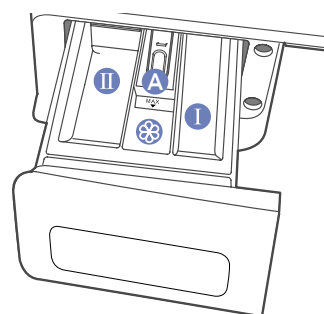

Behälter ①: Vorwaschmittel oder Stärke.

Behälter ②: Waschmittel für den Hauptwaschgang, Wasserenthärter, Einweichmittel, Bleichmittel und Fleckentferner


Behälter ③: Zusätze, wie z. B. Weichspüler oder Formerhaltungszusätze (nicht höher als bis zur unteren Kante von Einsatz „A“ befüllen)

WASCHMITTEL VERWENDEN

1. Ziehen Sie den Waschmittelbehälter heraus.
2. Füllen Sie Waschmittel in die Kammer(II).
3. Geben Sie ggf. Weichspüler in die Kammer (⊗).
4. Geben Sie ggf. Waschmittel für die Vorwäsche in die Kammer (①).



Konzentrierte oder dickflüssige Weichspüler und Conditioner müssen mit etwas Wasser verdünnt werden, bevor sie in den Behälter gefüllt werden können (verhindert ein Blockieren des Überlaufs).

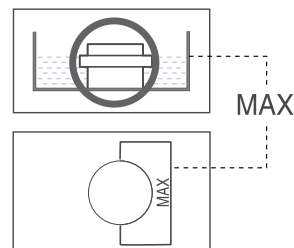

MIT FUZZY-LOGIC WASCHEN

Das automatische Fuzzy-Logic-Steuerungssystem Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine vereinfacht das Waschen erheblich. Wenn Sie ein Waschprogramm auswählen, stellt die Maschine selbsttätig die richtige Waschtemperatur, -zeit und -drehzahl ein.


Wenn Sie Wäsche mit dem Fuzzy-Logic-System waschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drehen Sie den Wasserhahn für den Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
2. Öffnen Sie die Gerätetür.
3. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
4. Schließen Sie die Gerätetür.
5. Geben Sie Waschmittel, Weichspüler und ggf. Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammern.



Wenn Sie mit einem Vorwaschmittel arbeiten, stellen Sie mit der Taste „Optionen“ das Programm für „Vorwäsche“ ein.

6. Stellen Sie mit dem Fuzzy-Logic-Programmwahlschalter das für Ihre Wäsche geeignete Waschprogramm ein: Baumwolle, Pflegeleicht, Hemden, Feinwäsche, Wolle, Seide, Kurzprogramm, Spülen+Schleudern, Schleudern, Abpumpen, Mischwäsche, Baby Baumwolle, Flecken, Sport. Die Anzeige des ausgewählten Waschprogramms leuchtet.

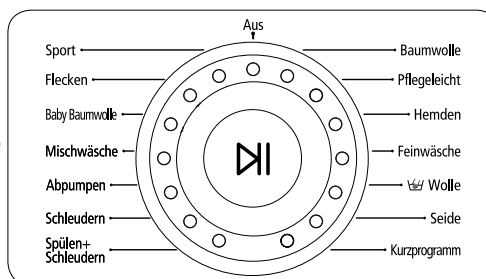

7. Sie können jetzt das Waschprogramm, die Waschtemperatur, die Anzahl der Spülgänge, die Schleuderdrehzahl und die Programmendezeit mit der entsprechenden Taste einstellen.
8. Starten Sie den Waschvorgang, indem Sie die Start/Pause-Taste am Fuzzy-Control-Programmwahlschalter drücken. Die Waschvorgangsanzeige leuchtet, und die noch verbleibende Waschzeit für den Waschgang wird im Display angezeigt.

Nach Beendigung des Waschvorgangs:

Nach Abschluss des gesamten Waschgangs wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

1. Öffnen Sie die Gerätetür.



Die Tür kann erst drei Minuten nach dem Abschalten der Waschmaschine oder der Stromversorgung geöffnet werden.

Wenn die Türschließeranzeige (⏻) an- und ausgeht, warten Sie, bis die Lampe ausgeht.

2. Nehmen Sie die Wäsche aus der Waschtrommel.

waschbetrieb

MIT MANUELLEN EINSTELLUNGEN WASCHEN

Sie können die Einstellungen für den Waschvorgang auch manuell wählen, ohne die Fuzzy-Logic-Programme zu verwenden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf auf.
2. Stellen Sie mit dem Fuzzy-Logic-Programmwahlschalter das Waschprogramm „Baumwolle“ ein.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel und ggf. Weichspüler oder Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammern.
7. Drücken Sie die Taste „Temperatur“, um die Temperatur auszuwählen (Kalt, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Drücken Sie die Taste „Spülen“, um die gewünschte Anzahl von Spülgängen einzustellen. Es können maximal 5 Spülgänge durchgeführt werden. Das Waschprogramm wird entsprechend verlängert.
9. Drücken Sie die Taste „Schleudern“, um die Schleuderdrehzahl einzustellen.
 Schleudern aus () - Nach dem letzten Spülen bleibt die Wäsche nass in der Maschine.
10. Drücken Sie diese Taste so oft, bis die gewünschte Zeit für das Programmende angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde). Die angezeigten Stunden beziehen sich auf das Ende des Waschprogramms.
11. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um den Waschvorgang zu starten.

VERWENDEN DER PROGRAMMENDEVORWAHL

Sie können eine Zeit innerhalb von 3 bis 19 Stunden (in Schritten von 1 Stunde) einstellen, mit deren Erreichen das Waschprogramm beendet sein soll. Die angezeigten Stunden beziehen sich auf das Ende des Waschprogramms.

Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie das gewünschte Waschprogramm manuell oder mit dem Programmwahlschalter ein.
2. Drücken Sie die Taste **Programmende** so oft, bis die gewünschte Verzögerung eingestellt ist.
3. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste. Die Anzeige „Programmende“ () leuchtet, und der Timer läuft, bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist.
4. Um die Vorwahlzeit aufzuheben, drücken Sie die Programmende-Taste so oft, bis die Programmende-Leuchte ausgeht, oder schalten Sie die Waschmaschine aus. (Sie können auch die Waschmaschine ausschalten, um die Programmende-Vorwahl aufzuheben.)

TIPPS UND HINWEISE ZUM WASCHEN

Sortieren der Wäsche: Sortieren Sie die Schmutzwäsche nach folgenden Kriterien:

- **Pflegesymbole/Gewebeart:** Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeart in Baumwolle, Mischgewebe, Synthetik, Seide, Wolle und Viskose.
- **Farbe:** Trennen Sie weiße Wäsche von der Buntwäsche. Waschen Sie neue bunte Wäschestücke separat.
- **Größe:** Wenn Sie Wäschestücke unterschiedlicher Größe zusammen waschen, verbessert sich die Waschleistung und damit auch die Waschwirkung.
- **Empfindlichkeit:** Waschen Sie empfindliche Textilien (z. B. reine Schurwolle, Gardinen und Bekleidungsstücke aus Seide, soweit maschinenwaschbar) separat, und stellen Sie dazu das Waschprogramm für Feinwäsche ein. Überprüfen Sie vor dem Waschen die Etiketten mit den Pflegesymbolen an den Wäschestücken. Eine Erklärung der Pflegesymbole finden Sie im Anhang.

Entleeren der Taschen: Münzen, Sicherheitsnadeln und ähnliche Gegenstände können außer den Wäschestücken auch die Trommel der Waschmaschine und den Laugenbehälter beschädigen.

Verschlüsse: Achten Sie beim Waschen von Wäschestücken mit Reißverschlüssen, Knöpfen oder Haken darauf, dass diese geschlossen sind. Lose Gürtel, Bänder oder Kordeln sollten zusammengeknüpft werden, so dass sie nicht hängen bleiben können.

Vorwäsche bei Baumwollgeweben: Ihre neue Waschmaschine, in Verbindung mit einem modernen Vollwaschmittel eingesetzt, erzielt perfekte Waschergebnisse und spart zugleich Energie, Zeit, Wasser und Waschmittel. Bei besonders stark verschmutzten Wäschestücken aus Baumwolle empfiehlt es sich jedoch, das Vorwaschprogramm zusammen mit einem enzymhaltigen Waschmittel zu verwenden.

Füllmenge: Überladen Sie die Waschmaschine nicht, da die Wäsche ansonsten nicht richtig sauber ist. Die folgende Tabelle enthält Angaben zur Füllmenge für verschiedene Gewebearten.

Gewebeart	Füllmenge
	WF1474GW/WF1274GW
Cotton (Baumwolle)	6.0 kg
Baby Baumwolle	6.0 kg
Pflegeleichtes	3.0 kg
Delicate (Feinwäsche)	2.5 kg
Wool (Wolle)	2.0 kg

Tipps zum Waschmittel: Wählen Sie das geeignete Waschmittel nach folgenden Gesichtspunkten aus: Gewebeart (Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle), weiße Wäsche/ Buntwäsche, Washtemperatur, Verschmutzungsgrad und -art.

Verwenden Sie stets speziell für Waschmaschinen entwickeltes Waschmittel mit geringer Schaumbildung.


Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der zu waschenden Schmutzwäsche, sowie des Verschmutzungs- und Wasserhärtegrads in Ihrer Gegend. Im Zweifelsfall kann das Wasserwerk darüber Auskunft geben, welchen Härtegrad das Wasser hat.



Bewahren Sie Waschmittel und Zusätze an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Vergessen Sie nicht, Büstenhalter (sofern waschbar) in ein Waschnetz (gesondert lieferbar) zu legen.


- Das Metall im Büstenhalter könnte brechen und die Wäsche beschädigen. Deshalb sollten Sie diese stets in einem Waschnetz in die Trommel geben.
- Kleine und leichte Wäschestücke wie Strümpfe, Handschuhe, Damenstrümpfe und Taschentücher können sich um Bereich um die Trommelklappe verfangen. Deshalb sollten Sie diese in einem Waschnetz in die Trommel geben.

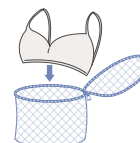


reinigung und pflege

NOTFALL-ABPUMPEN

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine ab.
2. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle mit Hilfe einer Münze oder eines Schlüssels.

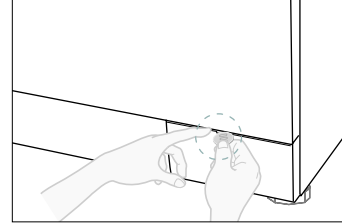

3. Schrauben Sie die Notfallablaufkappe heraus, indem Sie sie nach links drehen. Greifen Sie die Kappe am Ende des Notfallablaufs, und ziehen Sie diesen ca. 15 cm heraus.
4. Lassen Sie das gesamte austretende Wasser in ein Auffanggefäß laufen.
5. Setzen Sie den Notfallablauf wieder ein, und schrauben Sie die Kappe wieder fest.
6. Schließen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder.

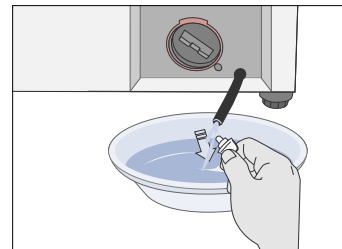

WENN DIE WASCHMASCHINE EINGEFROREN IST

Falls die Temperatur am Aufstellort der Waschmaschine so weit gefallen ist, dass Restwasser in der Maschine gefroren ist, gehen Sie wie folgt vor.


1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser auf den Anschluss am Wasserzulauf, um den Wasserzufuhrschlauch lösen zu können.
3. Nehmen Sie den Wasserzufuhrschlauch ab, und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschmaschinentrommel, und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
5. Schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch wieder an die Waschmaschine und den Wasserzulauf an. Überprüfen Sie, ob Wasserzufuhr und Wasserableitung normal funktionieren.

AUSSENFLÄCHEN DER WASCHMASCHINE REINIGEN

1. Wischen Sie die Außenflächen und das Bedienfeld der Waschmaschine mit einem angefeuchteten weichen Lappen ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
2. Wischen Sie mit einem trockenen weichen Lappen nach.
3. Gießen Sie kein Wasser auf bzw. über die Waschmaschine.

WASCHMITTELBEHÄLTER REINIGEN

1. Drücken Sie den Entriegelungshebel im Inneren des Waschmittelbehälters, und ziehen Sie den Waschmittelbehälter ganz aus dem Gerät heraus.
2. Entfernen Sie die Kappe in der Behälter (⊗).
3. Waschen Sie alle Teile unter fließendem Wasser.
4. Reinigen Sie die Kammern des Waschmittelbehälters mit einer alten Zahnbürste.
5. Setzen Sie die Kappe und die Trennwand für Flüssigwaschmittel wieder ein (drücken Sie die Kappe dabei fest an).
6. Schieben Sie den Waschmittelbehälter wieder in die Waschmaschine.

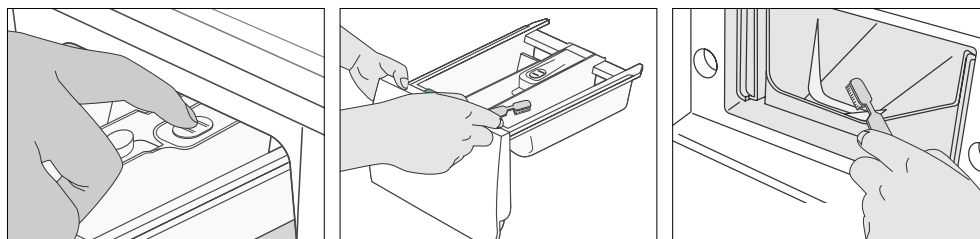


7. Lassen Sie bei leerer Trommel das Spülprogramm durchlaufen.

FREMDKÖRPERFALLE REINIGEN


Reinigen Sie die Fremdkörperfalle fünf oder sechs Mal pro Jahr bzw. wenn die folgende Fehlermeldung im Display angezeigt wird:

5E

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle. Siehe „Notfall-Abpumpen“ auf Seite 16.
2. Schrauben Sie die Notfallablaufkappe heraus, indem Sie sie nach links drehen, und lassen Sie das gesamte austretende Wasser ablaufen.
Siehe „Notfall-Abpumpen“ auf Seite 16.
3. Schrauben Sie die Fremdkörperfalle heraus.

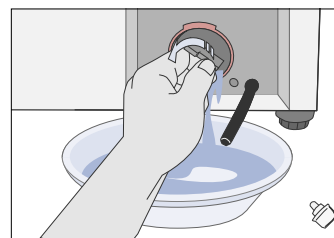

4. Reinigen Sie die Fremdkörperfalle unter fließendem Wasser. Entfernen Sie etwaige Fremdkörper. In der Waschmaschine befindet sich hinter der Fremdkörperfalle das Propellerrad der Absaugpumpe. Stellen Sie sicher, dass dieses Rad nicht blockiert ist. Schrauben Sie den Deckel der Fremdkörperfalle wieder auf.
5. Schließen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder.

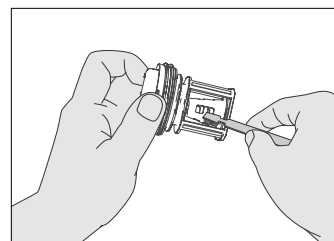

reinigung und pflege


SIEB AM WASSERZULAUF REINIGEN

Reinigen Sie das Sieb am Wasserzulauf mindestens ein Mal pro Jahr oder wenn die folgende Fehlermeldung angezeigt wird:

4E


Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie die Wasserzufuhr zur Waschmaschine ab.
2. Lösen Sie die Schraubverbindung des Wasserzufuhrschlauchs an der Rückseite der Waschmaschine.
3. Greifen Sie das Sieb im Zulaufanschluss der Waschmaschine mit einer Flachzange, und ziehen Sie es vorsichtig heraus. Spülen Sie es unter fließendem Wasser so lange ab, bis es ganz sauber ist. Reinigen Sie auch die Innen- und Außenseite des Zulaufanschlusses.
4. Schieben Sie das Sieb wieder in den Zulaufanschluss.
5. Schrauben Sie den Wasserzufuhrschlauch wieder am Zulaufanschluss fest.
6. Drehen Sie den Hahn der Wasserzufuhr auf, und stellen Sie sicher, dass der Anschluss dicht ist.

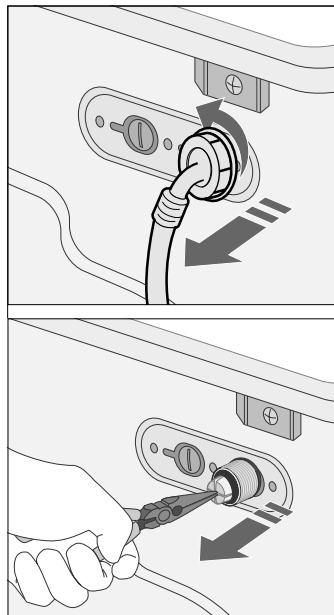

PROBLEME UND LÖSUNGEN

PROBLEM	Lösung
Die Waschmaschine startet nicht.	• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an eine Steckdose angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist. • Stellen Sie sicher, dass die Start/Pause-Taste gedrückt wurde.
Kein Wasser oder unzureichende Wasserzufuhr.	• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist. • Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht eingefroren ist. • Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht geknickt ist. • Stellen Sie sicher, dass das Sieb am Wasserzulaufschlauch nicht verstopft ist.
Im Waschmittelbehälter befinden sich nach Ende des Waschvorgangs Waschmittelreste.	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft. • Geben Sie das Waschmittel in die Mitte der jeweiligen Kammer, möglichst weit entfernt vom Rand.
Die Waschmaschine vibriert oder läuft zu geräuschvoll.	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine gerade steht. Falls die Stellfläche uneben ist, können Sie die Stellfüße an der Waschmaschine entsprechend regulieren. • Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden. • Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Geräte oder Gegenstände berührt. • Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist.
Das Wasser wird nicht abgepumpt, oder die Schleuder funktioniert nicht. Die Tür öffnet sich nicht.	• Stellen Sie sicher, dass der Abfluss-Schlauch nicht geknickt oder zusammengedrückt ist. • Stellen Sie sicher, dass der Schmutzfilter im Wasserschlauch nicht verstopft ist. • Die Tür lässt sich nicht öffnen, solange die Türschließeranzeige leuchtet. • Die Tür kann erst drei Minuten nach dem Abschalten der Waschmaschine oder der Stromversorgung geöffnet werden.



FEHLERMELDUNGEN

Fehlercode	Lösung
dE	• Schließen Sie die Gerätetür.
4E	• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist. • Überprüfen Sie den Wasserdruck.
5E	• Reinigen Sie die Fremdkörperfalle. • Stellen Sie sicher, dass der Abfluss-Schlauch ordnungsgemäß angeschlossen ist.
UE	• Die Wäsche ist ungleichmäßig in der Trommel verteilt; lösen Sie verknotete Wäsche. Wenn ein einzelnes Wäschestück, z. B. ein Bademantel oder eine Jeanshose, gewaschen wird, ist das Ergebnis des letzten Schleudergangs möglicherweise nicht zufrieden stellend, und die Fehlermeldung „UE“ wird im Display angezeigt.
cE/3E	• Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

1. Versuchen Sie, das Problem anhand der obigen Hinweise selbst zu lösen (siehe „Probleme und Lösungen“ auf dieser Seite).
2. Starten Sie das Programm erneut, um zu sehen, ob sich der Fehler wiederholt.
3. Falls der Fehler weiterhin auftritt, setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.

Übersicht über die waschprogramme

ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME

(● bei Bedarf)

Programme	Max. Wäschemenge (in kg)	WASCHMITTEL UND ZUSÄTZE				Temperatur (Max.)	Max. Schleuderdrehzahl (in U/min)		Programmende	Washzeit (in min)
	WF1474GW/ WF1274GW	Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	Leichtbügeln		WF1474GW	WF1274GW		
Cotton (Baumwolle)	6.0	●	Ja	●	●	95	1400	1200	Ja	90
Synthetik	3.0	●	Ja	●	-	60	800	800	Ja	70
Hemden	2.5	●	Ja	●	●	60	800	800	Ja	45
Delicate (Feinwäsche)	2.5	-	Ja	●	-	40	800	800	Ja	53
Wolle	2.0	-	Ja	●	-	40	800	800	Ja	39
Seide	2.0	-	Ja	●	-	30	400	400	Ja	35
Quick (Kurzprogramm)	3.0	-	Ja	●	●	60	1400	1200	Ja	28

Programm	Geeignet für
Cotton (Baumwolle)	Mittelstark oder leicht verschmutzte Baumwollsachen, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw.
Pflegeleicht	Leicht oder mittelstark verschmutzte Blusen, Hemden usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Geweben
Hemden	Hemden (bügelfretig)
Feinwäsche	Empfindliche Vorhangstoffe, Kleider, Röcke, Hemden und Blusen
Wolle	In der Maschine waschbare Wollstoffe mit Etikett „Reine Schurwolle“
Seide	Hemden, Blusen, Kleider usw. aus Seide
Quick (Kurzprogramm)	Leicht verschmutzte Baumwollsachen oder Leinenblusen, Hemden, dunkle Frotteestoffe, bunte Leinenartikel, Jeans usw.

(1) EN 60456-Testprogramm

1. Die Programmdauer wurde entsprechend der Norm IEC 456 ermittelt.
2. Da die in der Tabelle oben angegebenen Werte z. T. von Bedingungen wie Wasserdruck, -temperatur, Wäschemenge und -art abhängen, können je nach den vorliegenden Bedingungen leicht abweichende Werte auftreten.

Hinweis für Prüfstellen: Bei Tests auf der Grundlage von EN 60456 müssen Sie das Programm „Baumwolle“ mit der Option „Intensiv“ wählen.

(● bei Bedarf)

Programme	Max. Wäschemenge (in kg)	WASCHMITTEL UND ZUSÄTZE				Temperatur (Max.)	Max. Schleuderdrehzahl (in U/min)		Programme	Waschzeit (in min)
	WF1474GW/ WF1274GW	Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	Leichtbügeln		WF1474GW	WF1274GW		
Sport	3.0	●	Ja	●	●	40	800	800	Ja	58
Flecken	3.0	●	Ja	●	●	60	1400	1200	Ja	100
Baby Baumwolle (Baby Cotton)	6.0	●	Ja	●	●	95	1400	1200	Ja	121
Mischgewebe (Mixed Load)	2.5	●	Ja	●	-	60	800	800	Ja	76
Abpumpen	6.0	-	-	-	-	-	-	-	Ja	1
Schleudern	6.0	-	-	-	-	-	1400	1200	Ja	10
Spülen+Schleudern	6.0	-	-	●	-	-	1400	1200	Ja	15

Programm	Geeignet für
Sport	Häufig gewaschene Kleidung.
Flecken	Fleckige oder stark verschmutzte Wäsche. (aktiviert die in den Waschmitteln enthaltenen Enzyme.)
Baby Baumwolle (Baby Cotton)	Durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baby-Baumwollsachen (Kinder), Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw.
Mischgewebe (Mixed Load)	leicht verschmutzte Baumwollsachen und synthetische Gewebe
Abpumpen	Wasser aus der Waschmaschine abpumpen, ohne zu schleudern
Schleudern	Nur schleudern.
Spülen+Schleudern	Wäsche spülen und schleudern, ohne zu waschen.

anhang

ERKLÄRUNG DER PFLEGESYMBOLS

	Normalwaschgang		Bügeln bei max. 100°C
	Schonwaschgang		Nicht bügeln
 	Waschen bei 95° C		Chemische Reinigung mit allen Lösungsmittel möglich
 	Waschen bei 60° C		Chemische Reinigung mit Perchlorethylen, Feuerzeugbenzin, reinem Alkohol oder R113
 	Waschen bei 40° C		Chemische Reinigung mit Kerosin, reinem Alkohol oder R113
 	Waschen bei 30° C		Keine chemische Reinigung möglich
	Handwäsche		Liegend trocknen
	Nicht waschen (nur chemische Reinigung)		Kann zum Trocknen aufgehängt werden
	Chlorbleiche möglich		Zum Trocknen auf einen Kleiderbügel hängen
	Chlorbleiche nicht möglich		Trocknen im Wäschetrockner mit normaler Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 200° C		Trocknen im Wäschetrockner mit reduzierter Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 150° C		Nicht im Trockner trocknen

WICHTIGE HINWEISE ZUM NETZANSCHLUSS

Zur Verringerung der Gefahr von Brandschäden und -verletzungen, elektrischem Schlag und anderen Verletzungen beachten Sie bitte folgende Sicherheitsregeln:

- Schließen Sie die Waschmaschine nur an die Art von Stromquelle an, die auf dem Typenschild spezifiziert ist. Sollten Sie die Daten Ihrer Stromversorgung nicht kennen, erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler oder dem örtlichen Elektrizitätswerk.
- Verwenden Sie ausschließlich geerdete Steckdosen. Dieser Stecker passt nur auf eine Weise in die Steckdose. Wenn Sie den Stecker nicht ganz in die Steckdose stecken können, drehen Sie den Stecker um. Sollte der Stecker immer noch nicht passen, beauftragen Sie einen Elektriker damit, die Steckdose auszutauschen.
- Schützen Sie das Netzkabel. Generell müssen Netzkabel so verlegt werden, dass niemand versehentlich darauf tritt und sie nicht durch Gegenstände abgequetscht werden. Achten Sie besonders auf den Zustand der Kabel am Stecker, an Gehäusen und am Austritt aus dem Gerät.
- Schließen Sie keine zu hohen Verbrauchsquellen an die Steckdose oder an Verlängerungskabel an. Ansonsten besteht die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen.

UMWELTSCHUTZ-HINWEISE

- Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die geltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit die Waschmaschine nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.
- Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge.
- Verwenden Sie nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge. Auf diese Weise sparen Sie Wasser und Strom.

KONFORMITÄTSHINWEISE

Das Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsnormen sowie der EG-Richtlinie 93/68 und der Norm EN 60335.

TECHNISCHE DATEN

TYP			FRONTLADER	
ABMESSUNGEN			WF1474GW	WF1274GW
			598 mm (B) X 550 mm (T) X 844 mm (H)	
WASSERDRUCK			50 kPa – 800 kPa	
WASSERVERBRAUCH			59 ℓ	
NETTOGEWICHT			70 kg	
WASCH- und SCHLEUDERKAPAZITÄT			6,0 kg (Trockengewicht der Wäsche)	
ENERGIEVERBRAUCH	WASCHEN UND HEIZEN	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	ABPUMPEN		34 W	
VERPACKUNGSGEWICHT	PAPIER		2.5 kg	
	KUNSTSTOFF		1.0 kg	
SCHLEUDER-DREHZAHL	MODELL		WF1474GW	WF1274GW
	U/min.		1400	1200



FRAGEN ODER HINWEISE?

Land	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS UNTER
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de

Codenummer: DC68-02506F_DE