



WF71184ZBD

# Waschmaschine

## Benutzerhandbuch



100%  
Recycled Paper

Dieses Handbuch ist zu 100% auf Recyclingpapier gedruckt.

imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von  
Samsung entschieden haben.  
Für zusätzliche Service-Informationen, registrieren  
Sie Ihr Gerät unter

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



# Inhalt

## SICHERHEITSINFORMATIONEN

3

## ANSCHLIESSEN DER WASCHMASCHINE

11

## WASCHBETRIEB

18

## REINIGUNG UND PFLEGE IHRER WASCHMASCHINE

30

## FEHLERSUCHE UND FEHLERCODES

36

## ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME

38

## ANHANG

39

- 3 Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen
- 3 Wichtige Symbole für Sicherheits- und Gefahrenhinweise
- 10 Hinweise zum WEEE-Kennzeichen
- 11 Überprüfen der teile
- 12 Anschlussvoraussetzungen
  - 12 Stromnetz und Erdung
  - 12 Wasserzufuhr
  - 13 Abpumpen
  - 13 Bodenbelag
  - 13 Umgebungstemperatur
  - 13 Aufstellung in einer Nische oder einem Wandschrank
- 13 Aufstellen der waschmaschine
- 18 Vor dem ersten waschgang
- 19 Grundlegende schritte
- 20 Übersicht über das bedienfeld
  - 23 Kindersicherung
  - 23 Signalton aus
  - 23 Programm-Ende
  - 24 Mein Programm
  - 25 Schaum Aktiv
  - 26 Waschen mit dem Programmwahlschalter
- 27 Waschinweise
- 28 Waschmittel und zusätze
  - 28 Geeignete Waschmittel
  - 29 Waschmittelbehälter
  - 29 Fach für Flüssigwaschmittel (einige Modelle)
- 30 Trommel-reinigung
- 32 Wasser ablassen über den notablauf
- 33 Fremdkörperfalle reinigen
- 33 Aussenflächen der waschmaschine reinigen
- 34 Waschmittelbehälter und einschub reinigen
- 35 Sieb am wasserzulauf reinigen
- 35 Wenn die waschmaschine eingefroren ist
- 35 Lagern der waschmaschine
- 36 Überprüfen sie folgende punkte, wenn...
- 37 Fehlercodes
- 38 Übersicht über die waschprogramme
- 39 Bedeutung der pflegesymbole
- 39 Umweltschutzhinweise
- 39 Konformitätshinweise
- 40 Datenblatt für haushaltswaschmaschinen

# Sicherheitsinformationen

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine neue Waschmaschine von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Lassen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihrer Waschmaschine voll nutzen.

## WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN SICHERHEITSHINWEISEN

Bitte lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch, damit sichergestellt ist, dass Sie die umfangreichen Merkmale und Funktionen Ihres neuen Geräts sicher und effizient einsetzen können. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Platz in der Nähe des Geräts auf, damit Sie auch in Zukunft schnell darauf zurückgreifen können. Verwenden Sie das Gerät nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken.

Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihre Waschmaschine installieren, warten und einsetzen.

Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihrer Waschmaschine sich leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an den Samsung Kundendienst oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## WICHTIGE SYMBOLE FÜR SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE

### Bedeutung der Symbole und Zeichen in dieser Bedienungsanleitung:

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>WARNUNG</b>   | Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu <b>schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden</b> führen können.                                                               |
| <br><b>VORSICHT</b>  | Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu <b>Verletzungen und/oder Sachschäden</b> führen können.                                                                             |
| <br><b>VORSICHT</b> | Um die Gefahr von Bränden und Explosionen, elektrischem Schlag und anderen Verletzungen beim Einsatz Ihrer Waschmaschine zu vermindern, beachten Sie folgende Sicherheitsregeln: |
|                    | NICHT ausführen!                                                                                                                                                                 |
|                    | NICHT demontieren!                                                                                                                                                               |
|                    | NICHT berühren!                                                                                                                                                                  |
|                    | Anweisungen genau befolgen!                                                                                                                                                      |
|                    | Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.                                                                                                                                    |
|                    | Stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist.                                                                                                                                  |
|                    | Bitten Sie den Kundendienst um Hilfe.                                                                                                                                            |
|                    | Hinweis                                                                                                                                                                          |

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.

Bitte halten Sie sich genau an diese Hinweise.

Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam durch, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf, so dass Sie die Informationen später schnell wiederfinden.

# Sicherheitsinformationen

---



Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.

Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses Gefahrenpotential. Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.

Erlauben Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) auf oder in der Waschmaschine spielen. Die Tür der Waschmaschine lässt sich von innen nicht leicht öffnen, und Kinder können ernsthaft verletzt werden, wenn sie im Innern eingeschlossen sind.



Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen oder warten.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.

Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.

Wenn die Waschmaschine am Geräteboden über Belüftungsöffnungen verfügt, stellen Sie sicher, dass diese Öffnungen nicht durch Teppich oder andere Hindernisse verdeckt werden.

Verwenden Sie nur neue Schläuche. Alte Schläuche dürfen nicht wiederverwendet werden.



## WICHTIGE HINWEISE ZUR INSTALLATION



Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder Störungen des Geräts.

Das Gerät ist schwer, gehen Sie beim Heben also vorsichtig vor.

Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer Wandsteckdose mit 220–240 V~ bei 50 Hz und verwenden Sie die Steckdose nur für dieses Gerät. Verwenden Sie außerdem kein Verlängerungskabel.

- Wenn Sie eine Wandsteckdose gemeinsam mit anderen Geräten benutzen (mit Hilfe einer Steckerleiste oder eines Mehrfachsteckers) können Stromschläge oder Brände verursacht werden.
- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand. Verbinden Sie den Netzstecker fest mit der Steckdose.

Entfernen Sie Fremdstoffe wie Staub oder Wasser mit einem trockenen Tuch regelmäßig von den Anschlussstiften des Steckers sowie den Kontaktpunkten.

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Verbinden Sie den Netzstecker richtig herum mit der Wandsteckdose, so dass das Kabel zum Boden hin verläuft.

- Wenn Sie den Netzstecker anders herum mit der Wandsteckdose verbinden, können die Drähte im Inneren des Kabels beschädigt werden. Dies kann Stromschläge oder einen Brand verursachen.

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.

- Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Wenn das Gerät oder das Netzkabel bzw. der Stecker beschädigt sind, wenden Sie sich an den Kundendienst.



Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.

Dazu schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß geerdete Schutzkontakt-Steckdose an.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder Störungen des Geräts.
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.



Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder entflammbarem Material.

Installieren Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort, noch an einem Platz, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (Regentropfen) ausgesetzt ist.

Installieren Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, wo es niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist.

- Bei Frost können die Rohre platzen.

Installieren Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, wo Gas austreten kann.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Verwenden Sie keinen Stromtrafo.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

# Sicherheitsinformationen

---

Verwenden Sie niemals beschädigte Netzstecker und Netzkabel oder eine lose Wandsteckdose.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder knicken Sie es nicht zu stark.

Verdrehen und verknoten Sie das Netzkabel nicht.

Führen Sie das Netzkabel nicht über eine Metallkante, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Fassen Sie nicht am Netzkabel an, wenn Sie den Netzstecker herausziehen.

- Fassen Sie den Netzstecker beim Herausziehen am Stecker an.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Verlegen Sie das Netzkabel und die Leitungen nicht an Stellen, an denen Sie darüber stolpern könnten.



VORSICHT

## BEI DER INSTALLATION BEACHTEN

---



Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.

- Dies soll sicherstellen, dass der Netzstecker im Bedarfsfall schnell herausgezogen werden kann, um Gefahren abzuwenden.

Stellen Sie das Gerät auf einem harten und ebenen Untergrund auf, der sein Gewicht tragen kann.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von starken Schwingungen, Geräuschentwicklung und Störungen des Geräts.



WARNUNG

## WICHTIGE HINWEISE ZUM BETRIEB

---



Wenn das Gerät unter Wasser geraten sollte, trennen Sie sofort die Wasser- und Stromversorgung und wenden Sie sich an den Kundendienst.

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an den Kundendienst.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker zu berühren. Berühren Sie weder das Gerät noch das Netzkabel.

- Verwenden Sie keinen Lüfter.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder zu Brandentwicklung führen.

Lassen Sie keine Kinder in oder auf der Waschmaschine spielen. Entfernen Sie vor der Entsorgung des Geräts außerdem den Türverschlusshebel der Waschmaschine.

- Wenn ein Kind in der Waschmaschine eingeschlossen ist, kann es gefangen sein und ersticken.

Achten Sie darauf, die Verpackung am Boden der Waschmaschine (Schwamm, Styropor) zu entfernen, ehe Sie sie verwenden.



Waschen Sie keine mit Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder anderen leicht entzündlichen oder explosiven Substanzen verunreinigten Kleidungsstücke.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Explosion.

Öffnen Sie die Tür der Waschmaschine nicht mit Gewalt und im Betrieb (Waschen bei hoher Temperatur/Trocknen/Schleudern).

- Das aus der Waschmaschine austretende Wasser kann zu Verbrennungen führen oder bewirken, dass der Boden glatt wird.

Dies kann zu Verletzungsgefahren führen.

- Wenn Sie die Tür mit Gewalt öffnen, kann dies zu Beschädigungen des Geräts oder zu Verletzungen führen.

Legen Sie niemals Ihre Hände unter das Gerät.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Schalten Sie das Gerät, solange es arbeitet, nicht durch Herausziehen des Netzsteckers aus.

- Wenn Sie den Netzstecker wieder mit der Steckdose verbinden, kann ein Funke und somit ein Stromschlag oder Brand verursacht werden.

Lassen Sie keine Kinder oder gebrechlichen Personen ohne Aufsicht mit der Waschmaschine umgehen. Lassen Sie Kinder nicht in das Gerät hineinklettern.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Legen Sie niemals Ihre Hände oder Metallgegenstände unter die laufende Waschmaschine.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel des Geräts, wenn Sie den Netzstecker herausziehen, sondern fassen Sie immer fest am Stecker an und ziehen Sie ihn gerade aus der Dose.

- Schäden am Kabel können einen Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag verursachen.



Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.

- Dies kann die Garantie des Geräts außer Kraft setzen.
- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Störungen des Geräts.



Wenn sich der Wasserzulaufschlauch am Hahn löst und das Gerät wird überflutet, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter, oder wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, aus der Dose.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

# Sicherheitsinformationen



## BEIM BETRIEB BEACHTEN



Wenn die Waschmaschine durch Fremdstoffe wie Reinigungsmittel, Schmutz, Lebensmittelabfälle usw. verunreinigt ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose und reinigen Sie die Waschmaschine mit einem feuchten und weichen Tuch.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbung, Verformung, Beschädigung oder Korrosion.

Die Frontscheibe kann durch starke Schläge beschädigt werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Waschmaschine verwenden.

- Wenn das Glas kaputt ist, kann dies zu Verletzungen führen.

Öffnen Sie den Wasserhahn nach einem Ausfall der Wasserversorgung oder bei Neuanschluss des Wasserzulaufschlauchs nur langsam.

Öffnen Sie den Hahn auch nach einer langen Zeit ohne Waschen nur langsam.

- Der Luftdruck im Wasserschlauch oder im Wasserrohr kann zu Beschädigungen an Bauteilen oder zu Wasserlecks führen.

Wenn im Betrieb ein Problem mit dem Wasserabfluss auftritt, überprüfen Sie, ob es ein Problem mit dem Abfluss gibt.

- Wenn die Waschmaschine trotz Überflutung aufgrund eines Problems mit dem Abfluss weiter verwendet wird, kann dies aufgrund von Fehlströmen zu Stromschlag oder Brand führen.

Geben Sie die Wäsche ganz in die Waschmaschine hinein, damit sie nicht in der Gerätetür eingeklemmt wird.

- Wenn Wäsche in der Tür eingeklemmt wird, kann dies zu Beschädigungen der Wäsche oder der Waschmaschine bzw. zu Wasseraustritt führen.

Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn zuge dreht ist, wenn die Waschmaschine nicht eingesetzt wird.

- Stellen Sie sicher, dass die Schraube am Anschluss des Wasserzulaufschlauchs richtig festgezogen ist.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Sachschäden oder Verletzungen.

Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung und der Glaseinsatz der vorderen Gerätetür nicht durch Fremdstoffe verunreinigt sind (z. B. Abfall, Gewebe, Haare usw.).

- Wenn Fremdstoffe in der Gerätetür eingeklemmt werden oder die Tür nicht vollständig geschlossen ist, kann dies zu Wasseraustritt führen.

Öffnen Sie vor Benutzung des Geräts den Hahn und überprüfen Sie, ob der Wasserzulaufschlauch fest angeschlossen ist und kein Wasser austritt.

- Wenn die Schrauben oder der Anschluss des Wasserzulaufschlauch lose sind, kann dies zu Wasseraustritt führen.

Das Gerät, das Sie erworben haben, dient nur zur Verwendung im häuslichen Bereich.

Die Verwendung für gewerbliche Zwecke wird als Missbrauch des Produkts eingestuft. In diesem Fall fällt das Gerät nicht mehr unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen oder Schäden, die auf solchem Missbrauch zurückzuführen sind.



Stellen Sie keine Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Störungen des Geräts.

Sprühen Sie kein flüchtiges Material wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.

- Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht außerdem die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Störungen des Geräts.

Stellen Sie keine Gegenstände, die ein elektromagnetisches Feld erzeugen, in die Nähe des Geräts.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Störungen.

Da das bei einem Heißwaschgang abfließende Wasser heiß ist, dürfen Sie dieses Wasser nicht berühren.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verbrennungen oder Verletzungen.

Achten Sie beim Waschen großer Wäschestücke wie Decken und Schlafsäcke darauf, dass die maximale Füllmenge für das Gerät und das verwendete Programm nicht überschritten wird.

- Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Verletzungen oder Schäden an der Waschmaschine, den Wänden, dem Boden oder der Wäsche führen.
- Waschen Sie keine wasserdichten Gegenstände.
- Beachten Sie dazu unbedingt die für das jeweilige Modell geltenden Informationen im entsprechenden Teil des Handbuchs.

Verwenden Sie die Waschmaschine nicht, wenn der Waschmittelbehälter ausgebaut ist.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen aufgrund von Wasseraustritt.

Geben Sie außer der Wäsche keinerlei Objekte (wie Schuhe oder Taschen) in die Waschmaschine.

- Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Schäden an der Waschmaschine führen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Haustiere in der Waschtrommel versteckt haben (z. B. Katzen); dies kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen des Tiers führen.
- Stecken Sie die Hand nicht in den geöffneten Waschmittelbehälter; andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Einklemmen.

Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stifte, Messer, Fingernägel usw.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Waschen Sie keine durch Öl, Creme oder Lotion verunreinigte Wäsche, wie sie sich normalerweise in Kosmetik- und Massagepraxen findet.

- Andernfalls besteht die Gefahr der Verformung von Gummidichtungen und Wasseraustritt.

Lassen Sie Bleichmittel und Metallobjekte wie Sicherheits- oder Haarnadeln nicht längere Zeit in der Trommel.

- Dadurch kann die Trommel korrodieren.
- Sollte sich doch einmal Flugrost auf der Oberfläche der Trommel bilden, entfernen Sie diesen mit einem pH-neutralen Spülmittel und einem Schwamm. Verwenden Sie niemals eine Metallbürste.

Geben Sie kein chemisches Reinigungsmittel direkt auf die Wäsche und waschen, spülen oder schleudern Sie keine Wäsche, die mit einem chemischen Reinigungsmittel verunreinigt ist.

- Dies kann aufgrund der Hitze zum Verdampfen des Reinigungsmittels und spontaner Verbrennung oder Explosion führen.

Verwenden Sie kein heißes Wasser aus Wassererhitzern.

- Andernfalls besteht die Möglichkeit von Störungen der Waschmaschine.

Verwenden Sie ausschließlich speziell für Waschmaschinen geeignetes Waschmittel.

- Andernfalls kann es zu Problemen mit dem Gerät, Verfärbungen, Korrosion oder schlechten Gerüchen kommen.

# Sicherheitsinformationen

Waschen Sie keine großen Wäschestücke wie z. B. Feinwäsche im Waschnetz.

- Geben Sie Strümpfe und Büstenhalter ins Waschnetz und waschen Sie sie zusammen mit der anderen Wäsche.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr aufgrund übermäßiger Vibrationen.

Verwenden Sie kein verklumptes Waschmittel.

- Wenn es sich in der Waschmaschine ansammelt, kann es zu Wasseraustritt kommen.

Wenn die Waschmaschine am Geräteboden über Belüftungsöffnungen verfügt, stellen Sie sicher, dass diese Öffnungen nicht durch Teppich oder andere Hindernisse verdeckt werden.

Stellen Sie vor dem Waschen sicher, dass die Taschen aller zu waschenden Kleidungsstücke geleert sind.

- Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen.

Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.



WARNUNG

## WICHTIGE HINWEISE ZUR REINIGUNG



Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.

Verwenden Sie kein stark säurehaltiges Reinigungsmittel.

Verwenden Sie zum Reinigen kein Benzol, keinen Verdünner oder Alkohol.

- Andernfalls kann es zu Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschlag oder Brand kommen.

Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

## HINWEISE ZUM WEEE-KENNZEICHEN



### Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.

Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.


Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

# Anschließen der Waschmaschine

Achten Sie darauf, dass Ihr Installateur die folgenden Hinweise sorgfältig beachtet, damit Ihre neue Waschmaschine ordnungsgemäß arbeitet und Sie keiner Verletzungsgefahr ausgesetzt sind, wenn Sie Wäsche waschen.

## ÜBERPRÜFEN DER TEILE

Packen Sie Ihre Waschmaschine vorsichtig aus und vergewissern Sie sich, dass alle nachfolgend gezeigten Teile mitgeliefert wurden. Falls ein Transportschaden vorliegt oder Teile fehlen, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

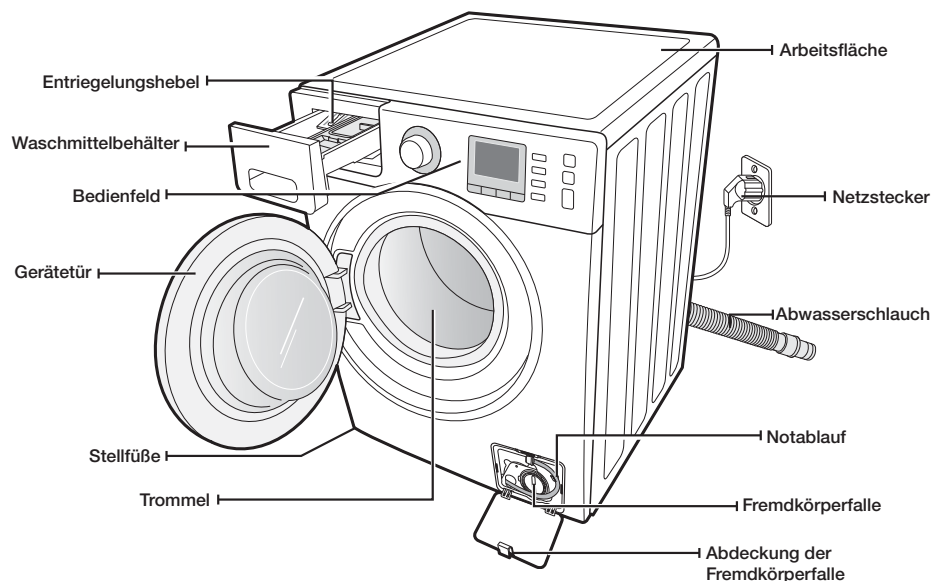


Schraubenschlüssel



\* Kunststoffabdeckungen für Transportsicherungsöffnungen



Wasserzulaufschlauch



Schlauchführung



Fach für Flüssigwaschmittel (bestimmte Modelle)



**\* Kunststoffabdeckungen für Transportsicherungsöffnungen:** Die Anzahl der Transportsicherungen und Abdeckungen hängt vom jeweiligen Modell ab (3 bis 6).

# Anschließen der Waschmaschine

## ANSCHLUSSVORAUSSETZUNGEN

### Stromnetz und Erdung



Verwenden Sie für dieses Gerät niemals ein Verlängerungskabel.  
**WARNUNG** Verwenden Sie nur das Netzkabel der Waschmaschine.

Achten Sie beim Vorbereiten des Anschlusses darauf, dass die Stromversorgung folgende Bedingungen erfüllt:

- 220–240 V~ bei 50Hz mit Schmelz- oder Automatiksicherung
- Gesonderter Netzabschnitt ausschließlich für Ihre Waschmaschine.

Ihre Waschmaschine muss geerdet sein. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion aufweisen, wird durch das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem elektrischen Strom der Weg des geringsten Widerstands geboten wird.

Ihre Waschmaschine verfügt über einen Netzstecker mit einem Schutzleiter, den Sie mit einer ordnungsgemäß installierten Schutzkontakt-Steckdose verbinden.

Sollten Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet wurde, lassen Sie dies von einem qualifizierten Elektriker oder von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen. Manipulieren Sie nicht den Stecker der Waschmaschine. Wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

### Wasserzufuhr

Ihre Waschmaschine wird in einem Wasserdruckbereich von 0,5 bis 8 bar korrekt gefüllt. Bei einem Wasserdruck von weniger als 0,5 bar kann es zu einem Versagen des Wasserventils kommen, so dass es nicht vollständig schließen kann. Auch kann es sein, dass das Füllen der Waschmaschine länger dauert, als die Steuerung zulässt. In diesem Fall wird die Waschmaschine abgeschaltet. (Die Steuerung sieht eine Füllzeitbegrenzung vor, um ein Überlaufen und Überflutungen auszuschließen, falls sich ein Schlauch in der Maschine lösen sollte.)

Damit die Länge des vorgesehenen Anschlussschlauchs ausreicht, muss sich der Wasseranschluss in einem Abstand von maximal 120cm von der Rückseite der Waschmaschine befinden.



Die meisten Fachhändler bieten Anschlussschläuche verschiedener Längen bis 3,05 m an.

Die Gefahr von Lecks und Wasserschäden reduzieren Sie durch:

- Leichte Erreichbarkeit aller Wasseranschlüsse.
- Schließen der Wasserhähne, wenn Sie die Waschmaschine nicht benutzen.
- Regelmäßiges Überprüfen auf Lecks an den Anschlüssen des Wasserzulaufschlauchs.



Bevor Sie Ihre Waschmaschine erstmals in Betrieb nehmen, prüfen Sie alle Anschlüsse am Wasserventil und am Hahn auf Undichtigkeit.

## Abpumpen

Samsung empfiehlt eine Standrohrhöhe von 65cm. Der Abwasserschlauch muss durch die Abwasserschlauchhalterung zum Abwasserrohr geführt werden. Das Abwasserrohr muss ausreichend groß für den Außendurchmesser des Abwasserschlauchs sein. Der Abwasserschlauch wird bereits im Werk am Gerät befestigt.

## Bodenbelag

Beste Leistung erzielen Sie nur, wenn Sie Ihre Waschmaschine auf einem soliden Untergrund aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen und/oder ungleichmäßige Belastungen zu verhindern. Teppiche und andere weiche Bodenplatten fördern Vibrationen und verstärken die Neigung der Waschmaschine, sich beim Schleudern leicht in Bewegung zu setzen.

Stellen Sie Ihre Waschmaschine niemals auf einer erhöhten Plattform oder einer schlecht abgestützten Konstruktion auf.

## Umgebungstemperatur

Stellen Sie Ihre Waschmaschine nicht in Bereichen auf, in denen Wasser gefrieren kann. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Wasser im Wasserventil, in der Pumpe oder den Schläuchen zurückbleibt. Gefrierendes Wasser in den Leitungen kann Schäden an den Riemen, der Pumpe und anderen Komponenten verursachen.

## Aufstellung in einer Nische oder einem Wandschrank

Für sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb benötigt Ihre Waschmaschine die folgenden Mindestabstände:

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Seitlich – 25 mm | Rückseite – 50 mm    |
| Oben – 25 mm     | Vorderseite – 465 mm |

Wenn die Waschmaschine zusammen mit einem Trockner aufgestellt wird, muss in der Nische oder dem Wandschrank vorn ein bestimmter Freiraum für den Trockner eingehalten werden - siehe Handbuch des Trockners. Ihre Waschmaschine allein benötigt diesen Freiraum nicht.

# AUFSTELLEN DER WASCHMASCHINE

## SCHRITT 1

### Standort auswählen



Bevor Sie die Waschmaschine anschließen, wählen Sie einen Standort mit den folgenden Eigenschaften:

- Harter, ebener Untergrund ohne Teppich oder Bodenbelag, der die Entlüftung behindert
- Nicht im direkten Sonnenlicht
- Ausreichende Belüftung
- Keine Temperaturen unter 0 °C
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen (Öl- oder Gasheizungen)
- Ausreichend große Aufstellfläche, damit die Waschmaschine nicht auf dem Netzkabel steht


# Anschließen der Waschmaschine

## SCHRITT 2


### Transportsicherungen entfernen

Bevor Sie Ihre Waschmaschine aufstellen, müssen Sie alle Transportsicherungsbolzen auf der Rückseite des Geräts entfernen.


1. Lockern Sie alle Bolzen mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel.

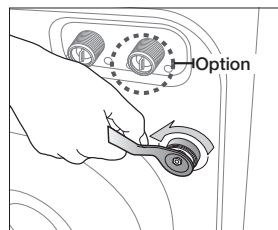

2. Halten Sie den Bolzen mit dem Schraubenschlüssel, und ziehen Sie ihn durch die breite Aussparung an der Öffnung. Dieser Vorgang muss für alle Transportsicherungsbolzen ausgeführt werden.

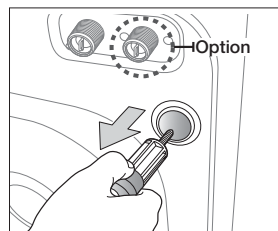

3. Verschließen Sie die Aussparungen mit den mitgelieferten Kunststoffabdeckungen.

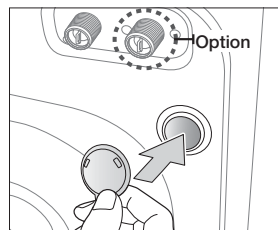

4. Bewahren Sie die Sicherungsbolzen an einem sicheren Ort auf, falls Sie die Waschmaschine in der Zukunft noch einmal transportieren müssen.

 **WARNUNG** Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.


### SCHRITT 3

#### Stellfüße ausrichten




Wenn Sie die Waschmaschine anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass Netzstecker, Wasseranschluss und Abfluss leicht erreichbar sind.

1. Schieben Sie die Waschmaschine an die gewünschte Stelle.
2. Nivellieren Sie die Waschmaschine durch Heraus- bzw. Hereindrehen der Stellfüße mit der Hand.

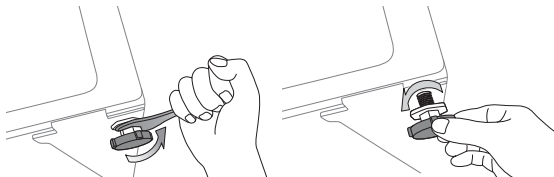

3. Wenn die Waschmaschine waagrecht steht, fixieren Sie die Stellfüße, indem Sie die Sicherungsmuttern mit dem zusammen mit Ihrer Waschmaschine gelieferten Schraubenschlüssel festziehen.

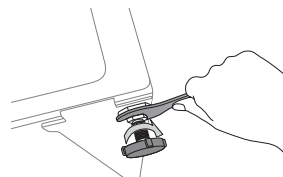


### SCHRITT 4

#### Wasserzulaufschlauch und Abwasserschlauch anschließen

##### Wasserzulaufschlauch anschließen


1. Schließen Sie das L-förmige Ende des Wasserzulaufschlauchs an den Wasserzulauf an der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.
- 
 Schließen Sie ein Ende des Wasserzulaufschlauchs an die Waschmaschine und das andere Ende an den Wasserhahn an. Achten Sie darauf, dass der Wasserzulaufschlauch nicht gedehnt wird. Sollte der Schlauch zu kurz sein, verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.

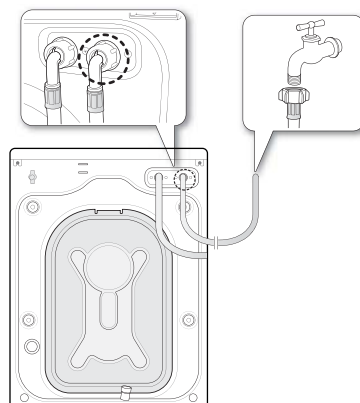

2. Schließen Sie das andere Ende des Schlauchs an den entsprechenden Anschluss des Kaltwasserhahns an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest. Sofern notwendig, können Sie den Anschluss des Wasserzulaufschlauchs am Waschmaschinenzulauf drehen, indem Sie die Schraubverbindung lockern, den Schlauch drehen und den Anschluss wieder festschrauben.

# Anschließen der Waschmaschine

- Wenn der Wasserhahn über ein Gewinde verfügt, schließen Sie den Wasserzulaufschlauch wie in der Abbildung dargestellt an.

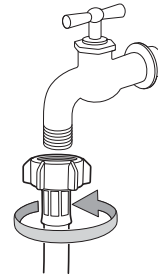


- ☒ Verwenden Sie für die Wasserzufuhr möglichst einen Standard Wasserhahn. Wenn der Hahn einen quadratischen Querschnitt aufweist oder einen zu großen Durchmesser besitzt, entfernen Sie den Distanzring aus dem Adapter, ehe Sie ihn an den Hahn anschließen.

## Anschluss bei Modellen mit Wasserschutz

Der Wasserschutz bietet zuverlässigen Schutz vor Überschwemmungen durch Schlauchschäden.

Der Wasserschutz ist Teil des Wasserzulaufschlauchs und unterbindet die Wasserversorgung automatisch, sobald der Schlauch beschädigt wird. Er zeigt auch eine Warnmeldung an.



- Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch an den Wasseranschluss an.

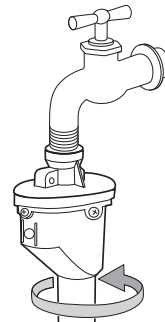

## Abwasserschlauch anschließen

Sie können das lose Ende des Abwasserschlauchs auf drei unterschiedliche Arten anordnen:

1. **Schlauch in ein Spülbecken hängen:** Hängen Sie den Abwasserschlauch in einer Höhe von 60 bis 90 cm über den Rand eines Spülbeckens. Damit das Schlauchende gekrümmt bleibt, setzen Sie das Schlauchende in die mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung ein. Befestigen Sie die Schlauchführung mit einem Haken an der Wand oder dem Hahn, oder fixieren Sie die Schlauchführung auf andere Weise, so dass der Schlauch nicht aus dem Becken rutschen kann.
2. **Schlauch am Anschluss am Abflussrohr verbinden:** Verbinden Sie den Abwasserschlauch mit dem Anschlussstück (Siphon) des Abflussrohrs unterhalb der Spüle. Das Ende des Abwasserschlauchs muss mindestens 60 cm über dem Fußboden liegen.

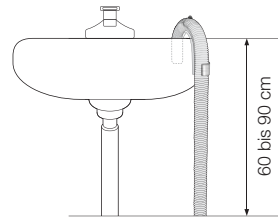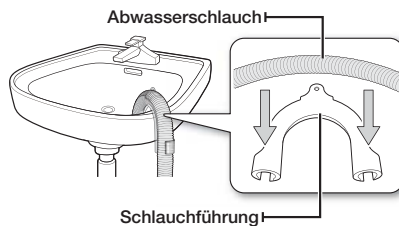


3. **Schlauch in ein Abflussrohr einleiten:** Wir empfehlen die Verwendung eines 65 cm langen vertikalen Rohres. Das Rohr darf nicht kürzer als 60 cm und nicht länger als 90 cm sein.



Voraussetzungen für die Verwendung eines Abflussrohrs:

- Mindestdurchmesser 5 cm.
- Mindestkapazität 60 Liter pro Minute.

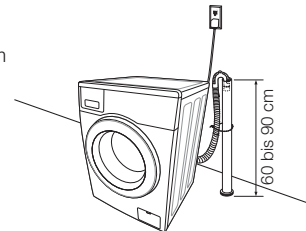

## SCHRITT 5

### Stromversorgung der Waschmaschine

Stecken Sie das Netzkabel in den Wandauslass. Dieser Auslass muss eine zugelassene Steckdose für 220 V~ bis 240 V~ bei 50 Hz sein, die mit einer Schmelzsicherung oder einem Sicherungsautomaten abgesichert ist. (Weitere Informationen zu den Anforderungen an Stromanschluss und Erdung finden Sie auf Seite 14.)



#### Testlauf

Vergewissern Sie sich, ob Ihre Waschmaschine ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie nach Abschluss der Installation das Programm **Spülen+Schleudern** ausführen.

## SCHRITT 6

### Kalibrierungsmodus

Die Samsung-Waschmaschine erkennt das Wäschegewicht automatisch. Damit die Gewichtserkennung genau arbeiten kann, führen Sie nach der Installation eine Kalibrierung durch. Die Kalibrierung starten Sie folgendermaßen:

1. Leeren Sie die Trommel vollständig, und schalten Sie das Gerät aus.
2. Halten Sie die Tasten **Temp (Temperatur)** und **Delay End (Programmende)** gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig die Taste **Power (Netz)**. Anschließend wird die Waschmaschine eingeschaltet.
3. Drücken Sie die Taste **Start (Start)**, um den „Calibration Mode (Kalibrierungsmodus)“ zu aktivieren.
4. Die Trommel dreht sich jeweils etwa 3 Minuten im und gegen den Uhrzeigersinn.
5. Nach Abschluss des „Calibration Mode (Kalibrierungsmodus)“ erscheint die Anzeige „END/Waschgang beendet(Cycle is complete)“ im Display, und die Waschmaschine wird automatisch ausgeschaltet. Die Waschmaschine ist nun einsatzbereit.


# Waschbetrieb

## VOR DEM ERSTEN WASCHGANG

-  Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss die Waschmaschine zunächst einmal einen vollständigen Zyklus ohne Wäsche durchlaufen.

1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
2. Füllen Sie ein wenig Waschmittel in die Waschmittelkammer  im Waschmittelbehälter.
3. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
4. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

-  Damit wird Wasser entfernt, das nach dem Test beim Hersteller in der Maschine verblieben sein könnte.

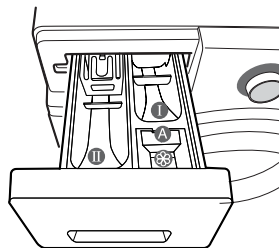

**Kammer ①:** Waschmittel für Vorwäsche oder Stärke.

**Kammer ②:** Waschmittel für den Hauptwaschgang, Wasserenthärter, Einweichmittel, Bleichmittel und Fleckentferner

-  Verwenden Sie für Flüssigwaschmittel das Fach für Flüssigwaschmittel (siehe Seite 31 des Handbuchs für das entsprechende Modell). Geben Sie kein Waschpulver in das Fach für Flüssigwaschmittel.

**Kammer A:** Zusätze, wie z.B. Weichspüler oder Formerhaltungszusätze (nicht höher als bis zur unteren Kante (MAX) von Einsatz „A“ befüllen).

## GRUNDLEGENDE SCHRITTE

1. Geben Sie Ihre Wäsche in die Waschmaschine.



WARNUNG


Überlasten Sie die Waschmaschine nicht. Sie finden die Füllmengen für die verschiedenen Wäschearten in der Tabelle auf Seite 30.



- Achten Sie darauf, dass Sie keine Wäsche in der Gerätetür einklemmen, da dadurch später Wasser austreten könnte.
  - Nach dem Ablauf des Waschprogramms kann sich möglicherweise noch Waschmittel vorn in der Gummidichtung befinden. Entfernen Sie diese Waschmittelrückstände, da sie ein Wasserleck verursachen können.
  - Berühren Sie während des Waschbetriebs nicht das Glas der Gerätetür, da es heiß werden kann.
  - Öffnen Sie den Waschmittelbehälter und das Flusensieb NICHT, solange die Waschmaschine läuft, denn es besteht Gefahr durch heißes Wasser oder heißen Dampf.
  - Waschen Sie im Normalprogramm keine wasserdichten Kleidungsstücke, es sei denn, Sie haben das Pflegeprogramm für Outdoor eingestellt.
2. Schließen Sie die Gerätetür, so dass sie hörbar einrastet.
  3. Schalten Sie das Gerät ein.
  4. Geben Sie Waschmittel und Waschzusätze in den Waschmittelbehälter.
  5. Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Zusatzoptionen für die Wäsche. Die Waschvorgangsanzeige leuchtet auf, und die verbleibende Waschzeit wird im Display angezeigt.
  6. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

# Waschbetrieb

## ÜBERSICHT ÜBER DAS BEDIENFELD

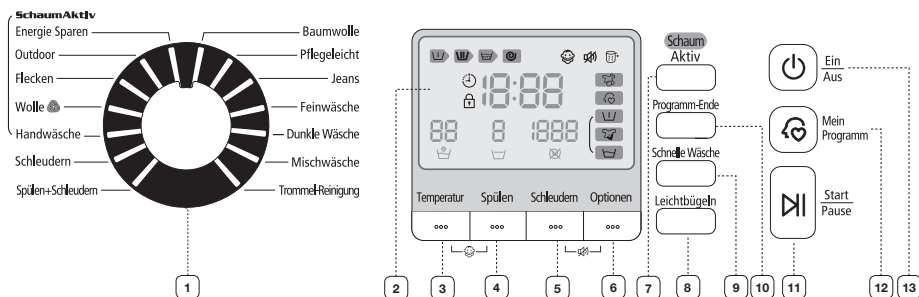

### 1 PROGRAMMWahl-SCHALTER

Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Schleuderdrehzahl für das Programm.

Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt „Waschen mit dem Programmwahlschalter“. (siehe Seite 28)

**Baumwolle** - Für durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baumwollsaachen, Feinwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw.

**Pflegeleicht** - Für leicht oder durchschnittlich verschmutzte Blusen, Hemden usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben.

**Jeans** - Eine größere Wassermenge und ein zusätzlicher Spüldurchgang sorgen dafür, dass keine Waschmittelreste in Ihrer Wäsche zurückbleiben.

**Feinwäsche** - Für empfindliche Textilien, BHs, Dessous, Hemden und Blusen.

Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie weniger als 2,5 kg Feinwäsche waschen und Flüssigwaschmittel verwenden.

**Dunkle Wäsche** - Zusätzliche Spülgänge und die geringe Schleuderdrehzahl stellen sicher, dass Ihre dunklen Kleidungsstücke sanft gewaschen und gründlich ausgespült werden.

**Mischwäsche** - Verwenden Sie dieses Programm häufig gewechselte Kleidungsstücke wie Unterwäsche und Hemden.

**Trommel-Reinigung** - Verwenden Sie dieses Programm zum Reinigen der Trommel. Die Waschtrommel wird hierbei von Schmutz und Bakterien befreit. Wir empfehlen regelmäßige Verwendung (alle 40 Wäschen). Reinigungs- oder Bleichmittel sind nicht erforderlich.

**Energie Sparen** - Das Kaltprogramm mit Schaum Aktiv-Technologie sorgt für perfekte Waschergebnisse bei wirksamer Energieeinsparung.

**Outdoor** - Verwenden Sie dieses Programm für Outdoor-Bekleidung wie Sporttextilien, Skisachen und Wanderkleidung. Es ist für Funktionsstoffe und Fasern wie Spandex, Stretch und Mikrofaser bestimmt.

**Flecken** - Die hohe Waschtemperatur und ein zusätzlicher Spülgang stellen sicher, dass Flecken effektiv entfernt werden.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p><b>Wolle</b> - Nur für maschinene geeignete Wollprodukte. Hierbei mit maximal 2,0 kg beladen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Im Wollprogramm wird die Wäsche mit sanften wiegenden Bewegungen gewaschen. Beim Waschen werden dieses sanfte Hin- und Herwiegen und das Einweichen eingesetzt, um die Wollfasern vor Einlaufen/Verfilzen zu schützen und die Wollsachen supersanft zu waschen.</li> <li>Neutrales Waschmittel wird für das Wollprogramm empfohlen, um bessere Waschergebnisse und mehr Pflege der Wollfasern zu erreichen.</li> </ul> <p> Das Wollprogramm dieser Maschine wurde von Woolmark abgenommen. Es ist geeignet für maschinentaugliche Woolmark-Produkte, sofern die Produkte gemäß den Anweisungen auf dem Bekleidungsetikett und den Anweisungen des Herstellers dieser Waschmaschine, Waschmaschine gewaschen werden (M1108; Zertifikatnummer von I.W.S Nominee Co., Ltd.).</p> <p><b>Handwäsche</b> - Ein sehr schonendes Waschprogramm, das so sanft wie Handwäsche ist.</p> <p><b>Schleudern</b> - Zusätzlicher Schleudergang, um mehr Wasser zu entfernen.</p> <p><b>Spülen + Schleudern</b> - Für Wäsche, die nur gespült werden muss oder zum Zugeben von Weichspüler.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                          |
| 2       | <p><b>LCD-ANZEIGE / GRAFI-SCHE DIGITALANZEIGE</b></p> <p>Zeigt die Restzeit für den laufenden Waschvorgang, alle Waschinformationen sowie Fehlermeldungen an.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                          |
| 3       | <p><b>TASTE TEMPERATUR</b></p> <p>Drücken Sie die Taste so oft, bis im Display die gewünschte Wassertemperatur angezeigt wird (Kaltwasser , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C und 95 °C).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                          |
| 4       | <p><b>TASTE SPÜLEN</b></p> <p>Drücken Sie diese Taste, um zusätzliche Spülgänge durchzuführen. Es können maximal fünf Spülgänge durchgeführt werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                          |
| 5       | <p><b>TASTE SCHLEUDERN</b></p> <p>Drücken Sie diese Taste so oft, bis im Display die gewünschte Schleuderdrehzahl angezeigt wird.</p> <table border="1"> <tr> <td>WF71184</td> <td>, , 400, 800, 1000, 1200, 1400 U/min</td> </tr> </table> <p>„Ohne Schleudern “ - Nach dem letzten Abpumpen wird kein Schleudergang mehr durchgeführt.</p> <p>„Spülstop “ -Die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser. Vor dem Herausnehmen der Wäsche müssen Sie das Programm „Abpumpen“ oder „Schleudern“ auswählen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | WF71184 |  ,  , 400, 800, 1000, 1200, 1400 U/min |
| WF71184 |  ,  , 400, 800, 1000, 1200, 1400 U/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                          |
| 6       | <p><b>TASTE OPTIONEN</b></p> <p>Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Option angezeigt wird:</p> <p>Einweichen → Intensiv → Vorwäsche → Einweichen + Intensiv → Einweichen + Vorwäsche → Intensiv + Vorwäsche → Einweichen + Intensiv + Vorwäsche → aus</p> <p>„Vorwäsche “: Zum Durchführen einer Vorwäsche. Eine Vorwäsche ist nur bei den folgenden Waschprogrammen verfügbar: Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Feinwäsche, Dunkle Wäsche, Mischwäsche, Energie Sparen und Flecken.</p> <p>„Einweichen “: Mit dieser Option lassen sich Flecken besser aus der Wäsche entfernen, da Ihre Wäsche vor dem Waschen eingeweicht wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Einweichfunktion reicht 13 Minuten in das Waschprogramm hinein.</li> <li>Das Einweichen erfolgt in sechs Zyklen über insgesamt 30 Minuten, wobei ein Einweichzyklus jeweils eine Minute Bewegung und vier Minuten Ruhe umfasst.</li> <li>Das Einweichen steht nur während der folgenden Waschprogramme zur Verfügung: Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Feinwäsche, Mischwäsche und Flecken.</li> </ul> <p>„Intensiv “: Verwenden Sie die Option „Intensiv“, wenn Ihre Wäsche stark verschmutzt ist, und intensiv gewaschen werden muss. Die Dauer jedes Programmschritts wird verlängert.</p> |         |                                                                                                                                                                                                          |

# Waschbetrieb

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7 TASTE SCHAUM AKTIV</b>    | <p>Die Funktion Schaum Aktiv ist standardmäßig aktiviert. Drücken Sie die Taste Schaum Aktiv einmal, um die Funktion zu deaktivieren (wird angezeigt). Wenn Sie die Taste erneut drücken, ist die Funktion wieder aktiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei manchen Waschprogrammen muss die Funktion Schaum Aktiv aktiviert sein (wird auf dem Display angezeigt; Schaum Aktiv wird automatisch eingeschaltet).</li> <li>• In anderen Programmen wird die Funktion nicht benötigt, und die Funktion Schaum Aktiv wird automatisch ausgeschaltet.</li> <li>• Bei vielen Programmen können Sie diese Option manuell einstellen. Bei Aktivierung der Funktion Schaum Aktiv verlängert sich die im Display angezeigte Waschkdauer und es werden bessere Waschergebnisse erzielt (weitere Informationen siehe Seite 27).</li> </ul>                                                                                 |
| <b>8 TASTE LEICHTBÜGELN</b>    | <p>Durch Drücken dieser Taste aktivieren Sie den Knitterschutz beim Schleudern, damit die Wäsche leichter gebügelt werden kann.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leichtbügeln steht nur während der folgenden Waschprogramme zur Verfügung: Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Feinwäsche, Dunkle Wäsche, Mischwäsche, Energie Sparen und Flecken.</li> <li>• Bei aktiviertem Knitterschutz können Sie die Schleuderdrehzahl auf 800 U/min einstellen. (Wenn Sie Leichtbügeln mit einer Schleuderdrehzahl von mehr als 800 U/min einstellen, wird die Drehzahl automatisch auf 800 U/min abgesenkt.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>9 TASTE SCHNELLE WÄSCHE</b> | <p>Für leicht verschmutzte Wäsche bis max. 2 kg, die Sie schnell wieder benötigen. Es dauert mindestens 15 Minuten, kann aber (abhängig von Wasserdruck, Wasserhärte, Wassereinlasstemperatur, Raumtemperatur, Art und Menge der Wäsche sowie deren Verschmutzungsgrad, dem verwendeten Waschmittel, ungleichmäßiger Beladung, Schwankungen der Stromversorgung sowie der eingestellten Optionen) von den angegebenen Werten abweichen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Programmdauer angezeigt wird: 15 Min. → 20 Min. → 30 Min. → 40 Min. → 50 Min. → 1 Std. → Aus</li> </ul> <p> <b>WARNUNG</b> Geben Sie für eine Wäschemenge von 2 kg maximal 20 g Waschmittel (Pulver oder flüssig) ein, da andernfalls Waschmittelmrückstände auf der Kleidung verbleiben können.</p> |
| <b>10 TASTE PROGRAMM-ENDE</b>  | <p>Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Zeit für das Programmende angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde).</p> <p>Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>11 TASTE START/PAUSE</b>    | <p>Drücken Sie diese Taste, um das laufende Programm anzuhalten und bei nochmaligem Drücken fortzusetzen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>12 TASTE MEIN PROGRAMM</b>  | <p>Stellen Sie mit Temperatur, Schleuderdrehzahl und anderen Optionen individuell Ihr eigenes Programm zusammen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>13 TASTE EIN/AUS</b>        | <p>Drücken Sie diese Taste, um Ihre Waschmaschine ein- bzw. wieder auszuschalten.</p> <p>Wenn das Gerät 10 Minuten eingeschaltet war, ohne dass ein Waschprogramm läuft oder eine Taste gedrückt wurde, schaltet es sich automatisch aus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Kindersicherung

Mit der Funktion „**Kindersicherung**“ können Sie die Tasten verriegeln, so dass das von Ihnen eingestellte Waschprogramm nicht verändert werden kann.

### Aktivieren/Deaktivieren

Um die Kindersicherung zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die Tasten **Temperatur** und **Spülen** gleichzeitig drei Sekunden lang. „Kindersicherung“  leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiviert wird.

 Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, kann nur noch die **Ein/Aus**-Taste verwendet werden. Die Kindersicherung bleibt auch nach dem Ein-/Ausschalten des Geräts aktiv, oder nachdem der Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt wurde.



## Signalton aus

Die Funktion „**Ton aus**“ können Sie bei jedem Programm wählen. Wenn Sie diese Funktion wählen, werden die Signaltöne bei allen Programmen ausgeschaltet. Selbst wenn das Gerät mehrmals aus- und wieder eingeschaltet wird, bleibt die Einstellung erhalten.

### Aktivieren/Deaktivieren

Um den Ton aus- bzw. einzuschalten, drücken Sie die Tasten **Schleudern** und **Optionen** gleichzeitig drei Sekunden lang. „Ton aus“  leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiviert wird.



## Programm-Ende

Sie können eine Zeit von 3 bis 19 Stunden (in Schritten von 1 Stunde) einstellen, mit deren Erreichen das Waschprogramm beendet sein soll. Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.

1. Stellen Sie das Waschprogramm für Ihre Wäsche manuell oder mit dem Programmwahlschalter ein.
2. Drücken Sie die Taste **Programm-Ende** so oft, bis die gewünschte Verzögerungszeit eingestellt ist.
3. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste. Die Anzeige „**Programm-Ende**“  leuchtet, und die Uhr läuft, bis die eingestellte Zeit verstrichen ist.
4. Wenn Sie die Programm-Ende abbrechen möchten, drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste. Anschließend schalten Sie die Waschmaschine wieder ein.

# Waschbetrieb

---

## Mein Programm

---

Hiermit können Sie ein individuell zusammengestelltes Waschprogramm (Temperatur, Schleuderdrehzahl, Verschmutzungsgrad usw.) mit einem Tastendruck aufrufen. Durch Drücken von **Mein Programm** wählen Sie das gespeicherte Programm. Die Anzeige Mein Programm leuchtet, um anzuzeigen, dass Ihr selbst zusammengestelltes Programm aktiviert ist. Außerdem blinken die Anzeigen für die dabei verwendeten Programme und Optionen. Wählen Sie die Optionen für Mein Programm folgendermaßen:

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf auf.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
3. Wählen Sie mit dem **Programmwahlschalter** ein Programm.
4. Stellen Sie nach dem Programm dessen Optionen ein.



Die verschiedenen Möglichkeiten für die Programme sind in der Übersicht über die Waschprogramme auf Seite 40 dargestellt.

5. Sie können das gewählte Programm und die Optionen anschließend speichern, indem Sie in diesem Modus die Taste **Mein Programm** länger als 3 Sekunden gedrückt halten. Das von Ihnen gewählte Programm und die eingestellten Optionen werden angezeigt, wenn Sie das nächste Mal die Taste Mein Programm drücken.



Sie können die Einstellungen für „**Mein Programm**“ ändern, indem Sie den obigen Vorgang wiederholen.

Die zuletzt gespeicherten Einstellungen werden angezeigt, wenn Sie das nächste Mal die Taste Mein Programm drücken.



Wenn Sie die Taste „**Mein Programm**“ drücken und innerhalb von 3 Sekunden loslassen, werden das zuvor gespeicherte Programm und die Optionen angezeigt. Zum Starten des Programms drücken Sie die Taste Start/Pause. Sie können das gewählte Programm und die Optionen speichern, indem Sie die Taste „**Mein Programm**“ länger als 3 Sekunden gedrückt. Anschließend blinkt die Anzeige 3 Sekunden lang.


## Schaum Aktiv

Mit der Funktion Schaum Aktiv wird das Waschmittel gleichmäßig verteilt und kann schneller und tiefer in das Gewebe eindringen.

-  Schaum Aktiv steht bei allen Programmen, außer der Trommel-Reinigung, in folgender Weise zur Verfügung:

| Programm                                                                | Schaum Aktiv    | Schaum Aktiv ausschalten |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Feinwäsche, Dunkle Wäsche, Mischwäsche. | Verfügbar       | Verfügbar                |
| Energie Sparen, Outdoor, Flecken, Wolle, Handwäsche                     |                 | Nicht verfügbar          |
| Trommel-Reinigung                                                       | Nicht verfügbar | -                        |

- Je nach Programm kann die Funktion Schaum Aktiv unterschiedlich ausgeführt werden.
-  Die Funktion Schaum Aktiv ist standardmäßig aktiviert. Drücken Sie die Taste Schaum Aktiv einmal, um die Funktion zu deaktivieren. Wenn Sie die Taste erneut drücken, ist die Funktion wieder aktiv.
1. Öffnen Sie die Gerätetür, legen Sie die Wäsche in die Trommel hinein, und schließen Sie die Tür.
  2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
  3. Wählen Sie eine Funktion.
  4. Geben Sie eine für die Wäschemenge geeignete Menge Waschmittel und Weichspüler in die jeweiligen Fächer und schließen Sie den Waschmittelbehälter anschließend wieder.
    - Geben Sie eine geeignete Menge Waschmittel in die Waschmittelkammer ①, und Weichspüler in das Weichspülerfach ② (bis gerade unter den Messtrich (MAX) in „A“ für den Weichspüler).
    - Geben Sie bei einem Programm mit Vorwäsche auch Vorwaschmittel in das Vorwaschmittelfach ③.
    - Wenn Sie Flüssigwaschmittel verwenden, lassen Sie das Fach für Flüssigwaschmittel (siehe „Flüssigwaschmittel“ auf Seite 31) im Waschmittelbehälter.
-  Geben Sie kein Waschlupulver in das Fach für Flüssigwaschmittel.
5. Drücken Sie die Start/Pause-Taste.
    - Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um das Waschprogramm zu starten.
    - Die Wäschemenge wird automatisch erkannt, und die Wäsche wird gewaschen.
    - Nachdem das Waschprogramm gestartet wurde, können Sie die Funktion Schaum Aktiv nicht mehr auswählen.
-  • Mit der angegebenen Waschmittelmenge wird genügend Schaum (Bläschen) erzeugt.
- Reinigen Sie die Fremdkörperfalle regelmäßig. Durch regelmäßiges Reinigen wird die Funktion Schaum Aktiv unterstützt.
  - Je nach Waschmittel und Wäsche wird der Schaum möglicherweise absorbiert, so dass nur wenig Schaum (Bläschen) erkennbar ist.
  - Zwar wird Schaum erzeugt, sobald das Waschprogramm startet, aber es kann mehrere Minuten dauern, bis der Schaum für Benutzer erkennbar ist.

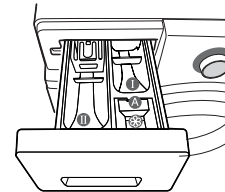

# Waschbetrieb

## Waschen mit dem Programmwahlschalter

Das automatische Fuzzy-Control-Steuerungssystem Ihrer neuen Samsung Waschmaschine vereinfacht das Waschen erheblich. Wenn Sie ein Waschprogramm auswählen, stellt die Maschine selbsttätig die richtige Waschtemperatur, -zeit und -geschwindigkeit ein.

1. Drehen Sie den Wasserhahn für den Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
  2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
  3. Öffnen Sie die Gerätetür.
  4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
  5. Schließen Sie die Gerätetür.
  6. Geben Sie Waschmittel, Weichspüler und ggf. Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammer.
-  Eine Vorwäsche ist nur bei den Waschprogrammen Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Feinwäsche, Dunkle Wäsche, Mischwäsche, Energie Sparen und Flecken möglich. Ein Vorwaschgang ist nur bei starker Verschmutzung der Wäsche erforderlich.
7. Wählen Sie mit dem **Programmwahlschalter** das für Ihre jeweilige Wäsche geeignete Waschprogramm: Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Feinwäsche, Dunkle Wäsche, Mischwäsche, Energie Sparen, Outdoor, Flecken, Wolle und Handwäsche. Die entsprechenden Anzeigen im Bedienfeld werden beleuchtet.
  8. Sie können jetzt mit den entsprechenden Tasten die Waschtemperatur, die Anzahl der Spülgänge, die Schleuderdrehzahl und die Programmendzeit eingeben.
  9. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang zu starten. Die Programmanzeige leuchtet, und die noch verbleibende Waschzeit für den Waschgang wird im Display angezeigt.

### Pausenoption

In den ersten 5 Minuten eines Waschprogramms können Sie noch Wäschestücke hinzugeben/ herausnehmen.

1. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um die Gerätetür zu entriegeln.
-  Die Tür kann nicht geöffnet werden, wenn das Wasser zu HEISS oder der Wasserstand zu HOCH ist.
2. Schließen Sie die Gerätetür, und drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang wieder zu starten.

### Nach Beendigung des Waschvorgangs:

Nach Abschluss des gesamten Waschgangs wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Nehmen Sie die Wäsche aus der Waschtrommel.

## Waschen mit manuellen Einstellungen

Sie können die Einstellungen für den Waschvorgang auch manuell wählen, ohne den Programmwahlschalter zu verwenden.

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf auf.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste der Waschmaschine.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel und ggf. Weichspüler oder Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammern.
7. Drücken Sie die Taste **Temperatur**. (Kaltwasser, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C und 95 °C)
8. Drücken Sie die Taste **Spülen**, um die gewünschte Anzahl von Spülgängen einzustellen. Es können maximal fünf Spülgänge durchgeführt werden. Das Waschprogramm wird entsprechend verlängert.
9. Drücken Sie die Taste **Schleudern**, um die Schleuderdrehzahl einzustellen.  
(☒: Ohne Schleudern)
10. Drücken Sie die Taste **Programmende** so oft, bis die gewünschte Endezeit angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde). Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.
11. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang zu starten.

## WASCHHINWEISE

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Ihre Wäsche bei möglichst geringem Verbrauch optimal zu reinigen.



Überprüfen Sie stets das Etikett in der Kleidung, ehe Sie waschen.

### Sortieren und waschen Sie die Wäsche nach folgenden Kriterien:

- Pflege-Etikett: Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeat in Baumwolle, Mischgewebe, Pflegeleicht, Wolle und Viskose.
- Farbe: Trennen Sie weiße Wäsche von der Buntwäsche. Waschen Sie neue Buntwäsche separat.
- Größe: Wenn Sie Wäschestücke unterschiedlicher Größe zusammen waschen, verbessert sich die Waschwirkung.
- Empfindlichkeit: Waschen Sie empfindliche Textilien (z. B. reine Schurwolle, Gardinen und Seide) separat, und stellen Sie dazu das Waschprogramm für Feinwäsche ein. Überprüfen Sie vor dem Waschen die Etiketten mit den Pflegesymbolen an den Wäschestücken. Eine Erklärung der Pflegesymbole finden Sie im Anhang.

### Entleeren der Taschen

Leeren Sie vor dem Waschen die Taschen in Ihren Wäschestücken. Kleine, unregelmäßig geformte Objekte wie Münzen, Messer, Nadeln und Büroklammern können Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen. Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen. Metall an der Kleidung kann Ihre Wäsche wie auch die Trommel beschädigen. Ziehen Sie Kleidungsstücke mit Knöpfen oder Stickereien auf links, ehe Sie sie waschen. Falls die Reißverschlüsse von Hosen und Jacken beim Waschen geöffnet sind, kann der Schleuderkorb beschädigt werden. Schließen Sie Reißverschlüsse vor dem Waschen.

Kleidungsstücke mit langen Bändern können sich mit anderen Wäschestücken verdrehen und sie beschädigen. Vergessen Sie nicht, solche Bänder vor dem Waschen zu fixieren.

### Vorwäsche bei Baumwollgeweben

Ihre neue Waschmaschine, in Verbindung mit einem modernen Vollwaschmittel eingesetzt, erzielt perfekte Waschergebnisse und spart zugleich Energie, Zeit, Wasser und Waschmittel. Bei besonders stark verschmutzten Wäschestücken aus Baumwolle empfiehlt es sich jedoch, das Vorwaschprogramm zusammen mit einem enzymhaltigen Waschmittel zu verwenden.

# Waschbetrieb

## Bestimmen der Füllmenge

Überladen Sie die Waschmaschine nicht, da die Wäsche ansonsten nicht richtig sauber ist. Die folgende Tabelle enthält Angaben zur Füllmenge für verschiedene Gewebearten.

| Gewebeart                                                                            | Füllmenge |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Modell                                                                               | WF71184   |
| <b>Baumwolle</b><br>- leicht bis durchschnittlich verschmutzt<br>- stark verschmutzt | 11,0 kg   |
| <b>Pflegeleicht</b>                                                                  | 5,0 kg    |
| <b>Jeans</b>                                                                         | 3,0 kg    |
| <b>Feinwäsche</b>                                                                    | 2,5 kg    |
| <b>Outdoor</b>                                                                       | 2,0 kg    |
| <b>Wolle</b>                                                                         | 2,0 kg    |



- Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist („UE“ leuchtet im Display), verteilen Sie die Wäsche neu.  
Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist, kann sich die Schleuderwirkung verschlechtern.
- Beim Waschen von Bettwäsche oder Bettüberwürfen kann sich die Waschdauer verlängern oder die Schleuderwirkung verschlechtern.
- Für Bettwäsche und Bettüberwürfe beträgt die empfohlene Beladung maximal 2,5 kg.



### **Vergessen Sie nicht, Büstenhalter (sofern waschbar) in ein Waschnetz (nicht mitgeliefert; bitte separat erwerben) zu legen.**

- Bei Bügel-Büstenhaltern kann der Metallbügel im Büstenhalter brechen und die Wäsche beschädigen. Deshalb sollten Sie diese stets in einem Waschnetz in die Trommel geben.
- Kleine und leichte Wäschestücke wie Strümpfe, Handschuhe, Damenstrümpfe und Taschentücher können sich im Bereich der Gerätetür verfangen. Deshalb sollten Sie diese in einem Waschnetz in die Trommel geben.



VORSICHT

Waschen Sie das Waschnetz nicht allein in der Maschine. Dies kann übermäßige Vibrationen verursachen, durch die die Maschine in Bewegung geraten kann, sodass Unfall- oder Verletzungsgefahr entsteht.

## WASCHMITTEL UND ZUSÄTZE

### Geeignete Waschmittel

Wählen Sie das geeignete Waschmittel nach folgenden Gesichtspunkten aus: Gewebeart (Baumwolle, Pflegeleicht, Wolle), Farbe, Waschtemperatur und Verschmutzungsgrad. Verwenden Sie stets speziell für Waschmaschinen entwickeltes Waschmittel mit geringer Schaumbildung. Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der zu waschenden Schmutzwäsche, sowie des Verschmutzungs- und Wasserhärtegrads in Ihrer Gegend. Im Zweifelsfall kann das Wasserwerk darüber Auskunft geben, welchen Härtegrad das Wasser hat.



- Verwenden Sie kein verklumptes Waschmittel, da solches auch nach dem Spülen noch zurückbleiben kann. Dadurch kann es passieren, dass die Waschmaschine nicht richtig spült oder der Abfluss verstopft.

## Waschmittelbehälter

Ihre Waschmaschine verfügt über getrennte Kammern für Waschmittel und Weichspüler. Geben Sie die Waschzusätze in die richtigen Kammern, ehe Sie Ihre Waschmaschine starten.

☞ Öffnen Sie den Waschmittelbehälter nicht, solange die Waschmaschine läuft, denn es besteht Gefahr durch heißes Wasser oder heißen Dampf.



1. Ziehen Sie den Waschmittelbehälter links vom Bedienfeld heraus.
2. Geben Sie die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die Waschmittelkammer ⑪, ehe Sie die Waschmaschine starten.

☞ Verwenden Sie für Flüssigwaschmittel das Fach für Flüssigwaschmittel (siehe Abschnitt „Fach für Flüssigwaschmittel“ unten; nur bei einigen Modellen).

- Geben Sie kein Waschpulver in das Fach für Flüssigwaschmittel.
3. Geben Sie nötigenfalls die empfohlene Menge Weichspüler in das Weichspülerfach ⑫. ÜBERSCHREITEN SIE NICHT die maximale Einfüllhöhe ⑬.



**VORSICHT** Geben Sie **KEIN Waschmittel** (Pulver oder Flüssigkeit) in das Weichspülerfach ⑫.

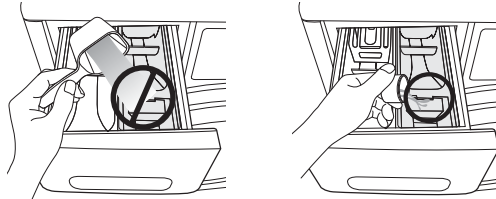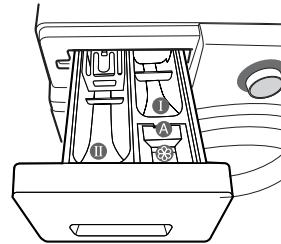


4. Geben Sie bei einem Programm mit Vorwäsche die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die Vorwaschmittelkammer ①.

☞ Wenn Sie große Wäschestücke waschen, dürfen Sie die folgenden Waschmittelarten **NICHT** verwenden.

- Tabs und Kapseln
- Waschmittel mit Ball und Netz

☞ Konzentrierte oder dickflüssige Weichspüler und Conditioner müssen mit etwas Wasser verdünnt werden, bevor sie in den Behälter gefüllt werden können (verhindert ein Blockieren des Überlaufs).

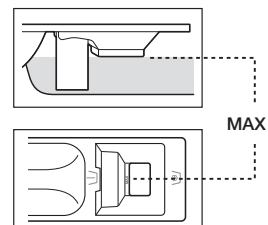


☞ Achten Sie darauf, dass der Weichspüler nicht ausläuft, wenn Sie den Waschmittelbehälter schließen, nachdem Sie Weichspüler in das Weichspülerfach gegeben haben.

## Fach für Flüssigwaschmittel (einige Modelle)

Um Flüssigwaschmittel zu verwenden, stellen Sie das Flüssigwaschmittelfach in die Waschmittelkammer für die Hauptwäsche und gießen Sie das Flüssigwaschmittel in das Flüssigwaschmittelfach.

- ☞
- ÜBERSCHREITEN SIE NICHT die maximale Einfüllhöhe.
  - Wenn Sie Waschpulver verwenden, nehmen Sie das Flüssigwaschmittelfach aus dem Waschmittelbehälter. Waschpulver kann nicht gelöst werden, solange das Flüssigwaschmittelfach im Waschmittelbehälter steht.
  - Nach dem Waschen kann etwas Flüssigkeit im Waschmittelbehälter zurückbleiben.

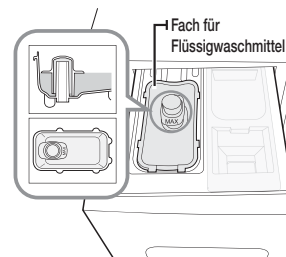


# Reinigung und pflege ihrer waschmaschine

Durch gute Pflege Ihrer Waschmaschine verbessern Sie die Waschleistung, vermeiden unnötige Reparaturen und verlängern ihre Lebensdauer.

## TROMMEL-REINIGUNG


Dieses Programm führt eine Selbstreinigung durch, bei der Rückstände im Innern der Waschmaschine entfernt werden.

1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
2. Drehen Sie den **Programmwahlschalter** auf „Trommel-Reinigung“.
  - Sie können nur die Programmendefunktion verwenden.
  - Die Wassertemperatur bei der Trommel-Reinigung ist auf 70 °C eingestellt.

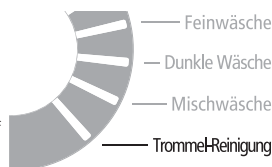

 Sie können die Temperatur nicht ändern.

3. Geben Sie die entsprechende Menge Reinigungsmittel in die Waschmittelkammer  und schließen Sie den Waschmittelbehälter (wenn Sie die Trommel mit einem Reinigungsmittel säubern möchten).
  - Achten Sie darauf, zum Reinigen der Trommel nur dafür empfohlene Reinigungsmittel zu verwenden.
  - Es gibt solche Reinigungsmittel als Pulver und als Flüssigkeit. Flüssigreinigungsmittel können nur in Verbindung mit dem Fach für Flüssigwaschmittel (optional) verwendet werden.

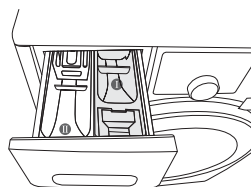

4. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.
  - Nachdem Sie die **Start-/Pause**-Taste gedrückt haben, beginnt die Trommel-Reinigung.




- Mit der Trommel-Reinigung können Sie die Trommel aber auch ohne Reinigungsmittel reinigen.
- Verwenden Sie die Trommel-Reinigung nie, wenn Wäsche in der Waschmaschine ist. Dies kann zu Schäden am Stoff oder zu einem Problem mit der Waschmaschine führen.
- Verwenden Sie bei der Trommel-Reinigung niemals normales Waschmittel.
- Verwenden Sie nur 1/10 der Menge an Trommelreiniger, die vom Hersteller des Mittels empfohlen wird.
- Da Chlorbleiche das Gerät verfärben kann, achten Sie darauf, nur Sauerstoffbleiche zu verwenden.
- Reinigungspulver: Verwenden Sie ein [Reinigungspulver mit Sauerstoffbleiche] oder ein [Trommelreinigungsmittel].
- Reinigungsflüssigkeit: Verwenden Sie eine [Reinigungsflüssigkeit mit Sauerstoffbleiche] oder ein [Trommelreinigungsmittel].

### Automatische Alarmfunktion für die Trommel-Reinigung

- Wenn nach einer Wäsche im Display das Symbol für die „Trommel-Reinigung“ und zugleich die Anzeige am Programmwahlschalter leuchtet, bedeutet dies, dass eine Trommel-Reinigung erforderlich ist. Nehmen Sie in diesem Fall die Wäsche aus der Waschmaschine, schalten Sie das Gerät ein und reinigen Sie die Trommel mit dem Trommel-Reinigungsprogramm.
- Wenn Sie die Trommel-Reinigung nicht durchführen, erlischt das Symbol für die „Trommel-Reinigung“ im Display und die Anzeige am „Programmwahlschalter“ geht aus. Allerdings leuchten das Symbol für die „Trommel-Reinigung“ im Display und die Anzeige am „Programmwahlschalter“ nach zwei Wäschen wieder auf. Dies führt jedoch zu keinerlei Problemen mit der Waschmaschine.
- Obwohl der Hinweis auf die Trommel-Reinigung im Allgemeinen etwa einmal im Monat erscheint, kann sich die Häufigkeit je nach Anzahl der Wäschen unterscheiden.



- **Reinigen Sie die Fremdkörperfalle, wenn ein Alarm ausgegeben wird (siehe „Fremdkörperfalle reinigen“ auf Seite 35). Andernfalls kann die Leistung der Funktion Schaum Aktiv zurückgehen.**

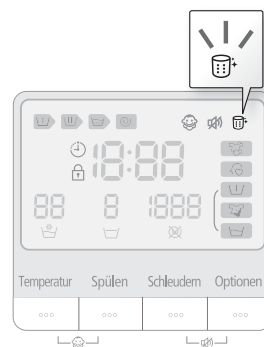


# Reinigung und pflege ihrer waschmaschine

## WASSER ABLASSEN ÜBER DEN NOTABLAUF




Pumpen Sie im Falle eines Stromausfalls das restliche Wasser ab, bevor Sie Ihre Wäsche aus der Trommel nehmen.

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose.
2. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle mit Hilfe einer Münze oder eines Schlüssels.

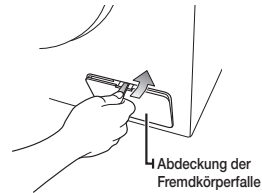

3. Ziehen Sie den Schlauch für den Notablauf an der Kappe heraus.

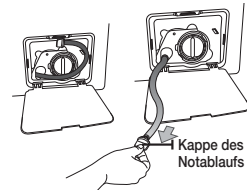


4. Halten Sie den Schlauch des Notablaufs in eine flache Schale und ziehen Sie die Kappe des Notablaufs langsam ab.
5. Lassen Sie das gesamte austretende Wasser in die Schale laufen.



Es kann sich mehr Restwasser darin befinden, als Sie erwarten. Halten Sie also ein großes Gefäß bereit.

6. Setzen Sie den Deckel und die Kappe wieder auf den Schlauch auf und schieben Sie den Schlauch wieder in das Gerät.
7. Schließen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder.

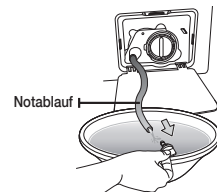

## FREMDKÖRPERFALLE REINIGEN

Wir empfehlen, die Fremdkörperfalle fünf oder sechs Mal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung „5E“ im Display angezeigt wird: (Siehe „Wasser ablassen über den Notablauf“ im vorigen Abschnitt.) Wenn sich Fremdstoffe in der Fremdkörperfalle ansammeln, geht die Leistung der Funktion Schaum Aktiv zurück.




Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen der Fremdkörperfalle, dass das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wurde.

1. Entfernen Sie zuerst das Restwasser (siehe „Wasser ablassen über den Notablauf“ auf Seite 34).




Wenn Sie die Fremdkörperfalle aus der Waschmaschine herausziehen, ohne zuvor das Restwasser abzulassen, strömt das Restwasser beim Herausziehen der Fremdkörperfalle heraus.

2. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle, indem Sie die Abdeckung nach unten drücken und dann am Griff ziehen.
3. Ziehen Sie den Schlauch des Notablaufs an der Kappe heraus und lassen Sie das gesamte austretende Wasser ablaufen.
4. Schrauben Sie den Deckel der Fremdkörperfalle ab.

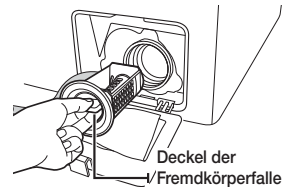

5. Reinigen Sie die Fremdkörperfalle, und entfernen Sie etwaige Fremdkörper. In der Waschmaschine befindet sich hinter der Fremdkörperfalle das Propellerrad der Absaugpumpe. Stellen Sie sicher, dass dieses Rad nicht blockiert ist.
6. Schrauben Sie den Deckel der Fremdkörperfalle wieder an.
7. Schließen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder.

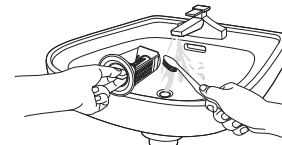

Öffnen Sie die Fremdkörperfalle nicht, solange die Waschmaschine läuft; heißes Wasser könnte austreten.




- Vergessen Sie nicht, die Fremdkörperfalle nach dem Reinigen wieder einzusetzen. Wenn die Fremdkörperfalle nicht eingesetzt ist, ist Ihre Waschmaschine möglicherweise gestört oder es tritt Wasser aus.
- Setzen Sie die Fremdkörperfalle nach dem Reinigen vollständig wieder zusammen.



### Bei Modellen mit Sicherheitsfilterkappe

- Drücken Sie zum Öffnen der Sicherheitsfilterkappe auf die Kappe und drehen Sie sie dann gegen den Uhrzeigersinn. Die Feder in der Kappe vereinfacht das Öffnen.
- Drehen Sie zum Schließen der Sicherheitsfilterkappe diese im Uhrzeigersinn. Die Feder in der Kappe verursacht beim Drehen ein knarrendes Geräusch. Dieses Knarren ist normal.

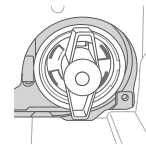


## AUSSENFLÄCHEN DER WASCHMASCHINE REINIGEN

1. Wischen Sie die Außenflächen und das Bedienfeld der Waschmaschine mit einem angefeuchteten weichen Lappen ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
2. Wischen Sie mit einem trockenen weichen Lappen nach.
3. Gießen Sie kein Wasser auf bzw. über die Waschmaschine.


# Reinigung und pflege ihrer waschmaschine

## WASCHMITTELBEHÄLTER UND EINSCHUB REINIGEN


1. Drücken Sie den Entriegelungshebel im Inneren des Waschmittelbehälters, und ziehen Sie den Waschmittelbehälter heraus.
2. Nehmen Sie die Trennwand für das Weichspülerfach und das Flüssigwaschmittelfach aus dem Waschmittelbehälter.

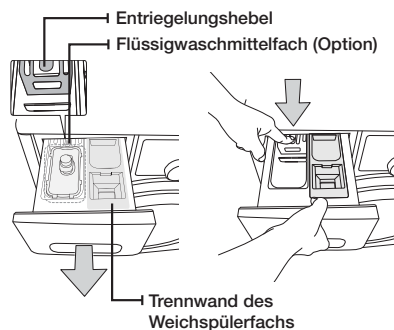

3. Waschen Sie alle Teile unter fließendem Wasser.

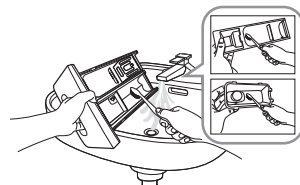

4. Reinigen Sie den Einschubereich für den Waschmittelbehälter in der Waschmaschine mit einer alten Zahnbürste.
5. Setzen Sie die Trennwand für das Weichspülerfach und das Flüssigwaschmittelfach (Option) wieder in den Waschmittelbehälter ein (kräftig drücken).
6. Schieben Sie den Waschmittelbehälter wieder in die Waschmaschine.
7. Zum Entfernen von Waschmittelrückständen lassen Sie bei leerer Trommel das Spülprogramm durchlaufen.

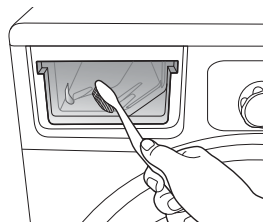

## SIEB AM WASSERZULAUF REINIGEN

Wir empfehlen, das Filtergitter für den Wasserschlauch mindestens einmal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung „4E“ im Display angezeigt wird:

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine zu.
2. Lösen Sie die Schraubverbindung des Wasserzulaufschlauchs an der Rückseite der Waschmaschine. Verschließen Sie den Schlauch mit einem Tuch, damit nicht aufgrund des Luftdrucks Wasser aus dem Schlauch spritzt.
3. Greifen Sie das Sieb im Zulaufanschluss der Waschmaschine mit einer Flachzange, und ziehen Sie es vorsichtig heraus. Spülen Sie es unter fließendem Wasser so lange ab, bis es ganz sauber ist. Reinigen Sie auch die Innen- und Außenseite des Zulaufanschlusses.
4. Schieben Sie das Sieb wieder in den Zulaufanschluss.
5. Schrauben Sie den Wasserzulaufschlauch wieder am Zulaufanschluss fest.
6. Drehen Sie den Hahn der Wasserzufuhr auf, und stellen Sie sicher, dass der Anschluss dicht ist.

## WENN DIE WASCHMASCHINE EINGEFROREN IST

Falls die Temperatur am Aufstellort der Waschmaschine so weit gefallen ist, dass Restwasser in der Maschine gefroren ist, gehen Sie wie folgt vor.

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser auf den Anschluss am Wasserzulauf, um den Wasserzulaufschlauch lösen zu können.
3. Nehmen Sie den Wasserzulaufschlauch ab, und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschmaschinentrommel, und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
5. Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch wieder an die Waschmaschine und den Wasserzulauf an. Überprüfen Sie, ob Wasserzufuhr und Wasserableitung normal funktionieren.

## LAGERN DER WASCHMASCHINE

Wenn Sie Ihre Waschmaschine für längere Zeit lagern müssen, sollten Sie sie entleeren und alle Anschlüsse trennen. Waschmaschinen können beschädigt werden, wenn die Schläuche und inneren Bauteile der Maschine vor längerer Lagerung nicht entleert werden.

1. Wählen Sie das Programm **Baumwolle**. Drücken Sie dann auf **Schnelle Wäsche**, und lassen Sie dieses Programm ohne Wäsche durchlaufen.
2. Verschließen Sie die Wasserzufuhr und trennen Sie die Zufuhrschläuche.
3. Ziehen Sie den Stecker der Waschmaschine aus der Steckdose, und lassen Sie die Tür der Waschmaschine geöffnet, damit die Luft in der Trommel zirkulieren kann.



Wenn Sie Ihre Waschmaschine bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gelagert haben, lassen Sie eventuelle Wasserrückstände in der Waschmaschine tauen, ehe Sie sie verwenden.

# Fehlersuche und fehlercodes

## ÜBERPRÜFEN SIE FOLGENDE PUNKTE, WENN...

| PROBLEM                                                                                      | LÖSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Die Waschmaschine Nicht Startet</b>                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an eine Steckdose angeschlossen ist.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass die Start/Pause-Taste gedrückt wurde.</li></ul>                                                                                                                          |
| <b>Die Waschmaschine Kein Wasser Oder Nicht Genug Wasser Bekommt</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf ganz auf.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht eingefroren ist.</li><li>• Beseitigen Sie Knicke im Wasserzulaufschlauch</li><li>• Reinigen Sie das Sieb am Wasserzulaufschlauch.</li></ul>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sich Nach Dem Ende Des Waschvorgangs Waschmittelreste Im Waschmittelbehälter Befinden</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft.</li><li>• Achten Sie darauf, dass das Waschmittel in die Mitte der Waschmittelkammer gefüllt wird.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Die Waschmaschine Vibriert Oder Zu Geräuschvoll Läuft</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine gerade steht. Falls die Stellfläche uneben ist, können Sie die Stellfüße an der Waschmaschine entsprechend regulieren.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Geräte oder Gegenstände berührt.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist.</li></ul> |
| <b>Das Wasser Nicht Abgepumpt Wird Oder Das Schleudern Nicht Funktioniert.</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ziehen Sie den Abwasserschlauch gerade. Beseitigen Sie Knicke in den Schläuchen.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass die Fremdkörperfalle nicht verstopft ist.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Die Gerätetür Verriegelt Ist Und Sich Nicht Öffnen Lässt</b>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Gerätetür kann erst drei Minuten nach dem Abschalten der Waschmaschine oder der Stromversorgung geöffnet werden.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an den Samsung Kundendienst

## FEHLERCODES

Bei Störungen Ihrer Waschmaschine wird ein Fehlercode im Display angezeigt. Schlagen Sie in solchen Fällen in der folgenden Tabelle nach und probieren Sie die empfohlene Lösung aus, ehe Sie den Kundendienst anrufen.

| FEHLERCODE      | LÖSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dE</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist.</li> <li>• Achten Sie darauf, dass Sie keine Wäsche in der Gerätetür einklemmen.</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| <b>4E</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist.</li> <li>• Überprüfen Sie den Wasserdruck.</li> <li>• Sieb im Wasserzulaufschlauch reinigen.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| <b>5E</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinigen Sie die Fremdkörperfalle.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch ordnungsgemäß angeschlossen ist.</li> <li>• Sieb im Wasserzulaufschlauch reinigen</li> </ul>                                                                                                                                    |
| <b>UE</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Wäsche ist ungleichmäßig in der Trommel verteilt. Wäsche neu verteilen. Wenn nur ein einzelnes Wäschestück, z. B. ein Bademantel oder eine Jeans, gewaschen wird, ist das Ergebnis des letzten Schleudergangs möglicherweise nicht zufrieden stellend, und die Fehlermeldung „UE“ wird im Display angezeigt.</li> </ul> |
| <b>cE/3E/Uc</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |

Bei Codes, die oben nicht aufgeführt sind, oder wenn die empfohlene Lösung nicht weiterhilft, setzen Sie sich bitte mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

# Übersicht über die waschprogramme

## ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME

(● bei Bedarf)

| PROGRAMM          | Max. Wäschemenge (in kg) | WASCHMITTEL |             |             | Max Temperatur (°C) | Max. Schleudergeschwindigkeit (in U/min) |
|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------------------------|
|                   |                          | Vorwäsche   | Hauptwäsche | Weichspüler |                     | WF71184                                  |
| Baumwolle         | 11,0                     | ●           | Ja          | ●           | 95                  | 1400                                     |
| Pflegeleicht      | 5,0                      | ●           | Ja          | ●           | 60                  | 1200                                     |
| Jeans             | 3,0                      | ●           | Ja          | ●           | 60                  | 800                                      |
| Feinwäsche        | 2,5                      | ●           | Ja          | ●           | 40                  | 800                                      |
| Dunkle Wäsche     | 6,0                      | ●           | Ja          | ●           | 40                  | 1200                                     |
| Mischwäsche       | 3,0                      | ●           | Ja          | ●           | 60                  | 1400                                     |
| Trommel-Reinigung | -                        | -           | -           | -           | 70                  | 400                                      |
| Energie Sparen    | 6,0                      | ●           | Ja          | ●           | 40                  | 1200                                     |
| Outdoor           | 2,0                      | -           | Ja          | ●           | 40                  | 1200                                     |
| Flecken           | 6,0                      | ●           | Ja          | ●           | 95                  | 1400                                     |
| Wolle             | 2,0                      | -           | Ja          | ●           | 40                  | 800                                      |
| Handwäsche        | 2,0                      | -           | Ja          | ●           | 40                  | 400                                      |

| PROGRAMM          | Schaum Aktiv | Programm-Ende | Leichtbügeln | Intensiv | Einweichen | Schnelle Wäsche | Waschzeit (in Min.) |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|----------|------------|-----------------|---------------------|
| Baumwolle         | ●            | ●             | ●            | ●        | ●          | ●               | 138                 |
| Pflegeleicht      | ●            | ●             | ●            | ●        | ●          | -               | 77                  |
| Jeans             | ●            | ●             | ●            | ●        | ●          | -               | 64                  |
| Feinwäsche        | ●            | ●             | ●            | ●        | ●          | -               | 93                  |
| Dunkle Wäsche     | ●            | ●             | ●            | ●        | -          | -               | 69                  |
| Mischwäsche       | ●            | ●             | ●            | ●        | ●          | -               | 52                  |
| Trommel-Reinigung | -            | ●             | -            | -        | -          | -               | 101                 |
| Energie Sparen    | ●            | ●             | ●            | ●        | ●          | -               | 110                 |
| Outdoor           | ●            | ●             | -            | -        | -          | -               | 74                  |
| Flecken           | ●            | ●             | ●            | ●        | ●          | -               | 128                 |
| Wolle             | ●            | ●             | -            | -        | -          | -               | 53                  |
| Handwäsche        | ●            | ●             | -            | -        | -          | -               | 29                  |

1. Mit Vorwäsche verlängert sich ein Waschprogramm um etwa 17 Minuten.
2. Die Programmdauer wurde entsprechend der Norm IEC 60456 / EN 60456 ermittelt. Führen Sie die Kalibrierung nach der Installation durch (siehe Seite 19).
3. Mischwäsche: Kurzprogramm für Prüfstellen.
4. Da die in der Tabelle oben angegebenen Waschzeiten z. T. von Bedingungen wie Wasserdruck, -temperatur, Wäschemenge und -art abhängen, können je nach den vorliegenden Bedingungen leicht abweichende Werte auftreten.
5. Bei aktivierter Intensivwäsche wird die Dauer jedes Programms verlängert.

# Anhang

## BEDEUTUNG DER PFLEGESYMBOLLE

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Auf Bekleidungsetiketten finden sich die unten dargestellten Symbole in folgender Reihenfolge: Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügeln (und ggf. Reinigungshinweise). Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet die Einheitlichkeit zwischen den verschiedenen Bekleidungsherstellern von inländischer und importierter Bekleidung. Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, damit Sie besonders lange Freude an Ihrer Kleidung haben und um Probleme beim Waschen zu vermindern.

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Normalwaschgang                                                                                     |  Bügeln bei max. 100 °C                                                             |
|  Schonwaschgang                                                                                      |  Nicht bügeln                                                                       |
|   Waschen bei 95 °C |  Chemische Reinigung mit allen Lösungsmittel möglich                                |
|   Waschen bei 60 °C |  Chemische Reinigung mit Perchlorethylen, und Kohlenwasserstofflösungsmitteln (KWL) |
|   Waschen bei 40 °C |  Chemische Reinigung mit Kohlenwasserstofflösungsmitteln (KWL)                      |
|   Waschen bei 30 °C |  Keine chemische Reinigung möglich                                                  |
|  Handwäsche                                                                                          |  Liegend trocknen                                                                   |
|  Nicht waschen (nur chemische Reinigung)                                                             |  Kann zum Trocknen aufgehängt werden                                                |
|  Chlorbleiche möglich                                                                                |  Zum Trocknen auf einen Kleiderbügel hängen                                         |
|  Chlorbleiche nicht möglich                                                                          |  Trocknen im Wäschetrockner mit normaler Temperatureinstellung                      |
|  Bügeln bei max. 200 °C                                                                            |  Trocknen im Wäschetrockner mit reduzierter Temperatureinstellung                 |
|  Bügeln bei max. 150 °C                                                                            |  Nicht im Trockner trocknen                                                       |

## UMWELTSCHUTZHINWEISE

- Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die geltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit die Waschmaschine nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.
- Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge.
- Verwenden Sie nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge. Auf diese Weise sparen Sie Wasser und Strom.

## KONFORMITÄTSHINWEISE

Das Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsnormen sowie der EG-Richtlinie 93/68 und der Norm EN 60335.

# Anhang

## DATENBLATT FÜR HAUSHALTSWASCHMASCHINEN

Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010

|                                                                                      |                     |                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Samsung                                                                              |                     |                                                                                |     |
| Modellname                                                                           |                     | WF71184                                                                        |     |
| Nennkapazität                                                                        | kg                  | 11                                                                             |     |
| Energieeffizienzklasse                                                               |                     |                                                                                |     |
| A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)                                 |                     | A+++                                                                           |     |
| Energieverbrauch                                                                     |                     |                                                                                |     |
| Jährlicher Energieverbrauch (AE_C) <sup>1)</sup>                                     | kWh/Jahr            | 256                                                                            |     |
| Energieverbrauch (E_t.60) im Programm Baumwolle 60 °C bei vollständiger Befüllung    | kWh                 | 1,32                                                                           |     |
| Energieverbrauch (E_t.60.1/2) im Programm Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung          | kWh                 | 1,11                                                                           |     |
| Energieverbrauch (E_t.40.1/2) im Programm Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung          | kWh                 | 0,92                                                                           |     |
| Gewichtete Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (P_o)                        | W                   | 0,45                                                                           |     |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im eingeschalteten Ruhezustand (P_l)                    | W                   | 5                                                                              |     |
| Jährlicher Wasserverbrauch (AW_c) <sup>2)</sup>                                      | Liter/Jahr          | 16450                                                                          |     |
| Schleudereffizienzklasse <sup>3)</sup>                                               |                     |                                                                                |     |
| A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)                                    |                     | A                                                                              |     |
| Maximale Schleuderdrehzahl                                                           | U/min.              | 1400                                                                           |     |
| Restfeuchtigkeit                                                                     | %                   | 47                                                                             |     |
| die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf die Programme |                     | Baumwolle 60 °C und 40 °C + Intensiv + Eco Bubble (Schaum Aktiv) <sup>4)</sup> |     |
| Programmdauer des Standardprogramms                                                  |                     |                                                                                |     |
| Baumwolle 60 °C bei vollständiger Befüllung                                          | Min.                | 245                                                                            |     |
| Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung                                                    | Min.                | 205                                                                            |     |
| Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung                                                    | Min.                | 200                                                                            |     |
| Dauer des eingeschalteten Ruhezustands                                               | Min.                | 2                                                                              |     |
| Luftschallemissionen                                                                 |                     |                                                                                |     |
| Waschen                                                                              | dB (A) re 1 pW      | 53                                                                             |     |
| Schleudern                                                                           | dB (A) re 1 pW      | 72                                                                             |     |
| Maße                                                                                 |                     |                                                                                |     |
| Geräteabmessungen                                                                    | Höhe                | mm                                                                             | 850 |
|                                                                                      | Breite              | mm                                                                             | 600 |
|                                                                                      | Tiefe <sup>5)</sup> | mm                                                                             | 600 |
| Nettogewicht                                                                         | kg                  | 71                                                                             |     |
| Bruttogewicht                                                                        | kg                  | 74                                                                             |     |
| Verpackungsgewicht                                                                   | kg                  | 3                                                                              |     |
| Wasserdruck                                                                          | kPa                 | 50-800                                                                         |     |

| <b>Samsung</b>              |    |                               |
|-----------------------------|----|-------------------------------|
| <b>Stromanschluss</b>       |    |                               |
| <b>Spannung</b>             | V  | 220-240                       |
| <b>Leistungsaufnahme</b>    | W  | 2000-2400                     |
| <b>Netzfrequenz</b>         | Hz | 50                            |
| <b>Name des Lieferanten</b> |    | Samsung Electronics Co., Ltd. |



1. Der jährliche Energieverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Baumwollprogramm bei 60 °C und 40°C bei Voll- und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs im ausgeschalteten und im Ruhezustand errechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch ist abhängig vom verwendeten Gerät.
2. Der jährliche Wasserverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Baumwollprogramm bei 60 °C und 40 °C mit vollständiger und teilweiser Befüllung errechnet. Der tatsächliche Wasserverbrauch ist abhängig vom verwendeten Gerät.
3. Beim Trocknen von Kleidung in einem Wäschetrockner spielt der Schleudergang eine äußerst wichtige Rolle.  
Der Energieverbrauch beim Trocknen ist wesentlich höher als für das Waschen von Wäsche. Durch das Waschen mit höher Schleuderdrehzahl sparen Sie beim anschließenden Trocknen im Trockner mehr Energie.
4. Die Programme „Standard-Baumwolle 60° C“ und „Standard-Baumwolle 40° C“ sind für normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle am effizientesten in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch. Sie können aktiviert werden, indem Sie zusätzlich zu den Programmen „Baumwolle 60° C“ und „Baumwolle 40° C“ die Funktion „Intensiv“ wählen.  
Durch Auswahl der Funktion „Eco Bubble (Schaum Aktiv)“ werden stets die Programme „Baumwolle 60 °C“ und „Baumwolle 40 °C“ aktiviert.  
Führen Sie die Kalibrierung nach der Installation durch (siehe Seite 19).  
Bei diesen Programmen kann die tatsächliche Wassertemperatur von den Angaben abweichen.
5. Der einzuhaltende Abstand zur Wand ist bei den Maßangaben zur Tiefe des Geräts nicht enthalten.

memo

---

memo

---



#### FRAGEN ODER HINWEISE?

| Land    | RUFEN SIE UNS AN                                                                                                  | ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| GERMANY | 0180 5 SAMSUNG bzw.<br>0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt.<br>Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a> |

DC68-03165B-07