

**SAMSUNG**

## **5.1Ch Elegante Heimkinoanlage**

**HT-XQ100**


**HT-XQ100W**

**HT-TXQ100**

**DIESES GERÄT WURDE HERGESTELLT VON:**

## **Bedienungsanleitung**

**SAMSUNG**

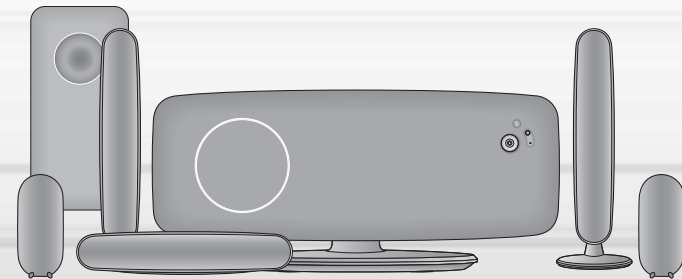

**Samsung-Hotline (allgemeine Informationen):**

**Tel. 0180-5 12 12 13 (EUR 0,12/Min.)**

**Fax 0180-5 12 12 14**



# Hinweise zur Sicherheit

CLASS 1 LASER PRODUCT  
KLASSE 1 LASER PRODUKT  
LUOKAN 1 LASER LAITE  
KLASS 1 LASER APPARAT  
PRODUCTO LASER CLASE 1



## WARNUNG

Gefahr elektrischer Schläge  
Gerät nicht öffnen!



### WARNUNG:

ZUR VERMEIDUNG VON ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN. ES ENTHÄLT KEINE BAUTEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET ODER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN DÜRFEN NUR VON FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.

- Dieses Gerät darf nur an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Um das Gerät vom Strom zu nehmen, muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden, daher muss der Netzstecker leicht zu erreichen sein.




Im Gerät befinden sich Hochspannung führende Teile, die elektrische Schläge verursachen können.



Die Dokumentation zu diesem Gerät enthält wichtige Hinweise zu Betrieb und Wartung.

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

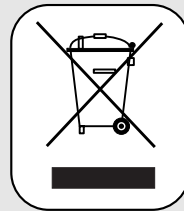

## LASERGERÄT DER KLASSE 1


Dieser CD-Player ist ein Laserprodukt der Klasse 1.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts die vorliegende Bedienungsanleitung. Bitte beachten Sie alle Sicherheits- und Bedienhinweise. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in der Anleitung beschrieben. Auf diese Weise können Sie Ihr neues Gerät von Anfang an optimal nutzen und vermeiden Bedienfehler.


**ACHTUNG:** Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.  
Der im Gerät verwendete Laser kann für die Augen schädlich sein.

**WARNUNG:** Setzen Sie das Gerät nicht Nässe oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes bzw. eines elektrischen Schlags zu vermeiden.


# Sicherheit

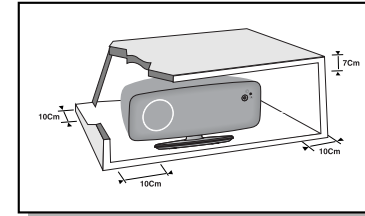


Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung Ihres Hauses die gleiche ist, wie die auf dem Identifikationsetikett auf der Rückseite Ihres Gerätes. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche eines geeigneten Möbels und lassen Sie genügend Platz für eine gute Belüftung (rundherum 7 bis 10 cm). Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsschlitze nicht zugedeckt sind. Stellen Sie nichts auf Ihren DVD-Player. Stellen Sie ihn nicht auf einen Verstärker oder ein anderes Gerät, das Wärme erzeugt. Vor dem Bewegen des Players sicherstellen, dass der CD-Einschub leer ist. Der DVD-Player ist für den Dauergebrauch vorgesehen. Das Einstellen auf "Stand by" unterbricht nicht die Stromversorgung. Um das Gerät vollkommen vom Netz zu trennen, muss man den Netzstecker herausziehen. Dies ist zu empfehlen, wenn Sie Ihr Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

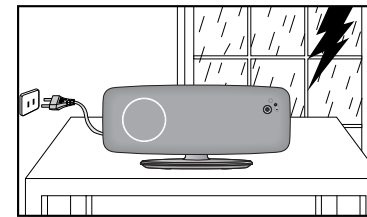


Bei einem Sturm oder Gewitter den Netzstecker herausziehen. Blitzschläge könnten die Anlage beschädigen.

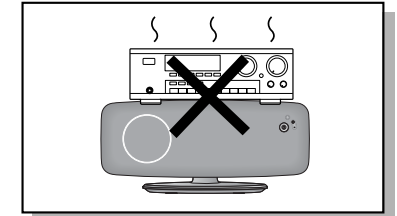

Die Anlage nicht so aufstellen, dass sie direkt im Sonnenlicht oder in der Nähe anderer Wärmequellen steht.

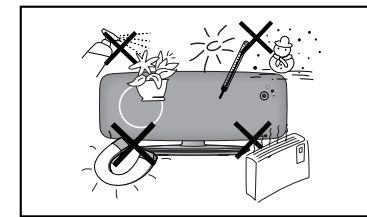

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und stärkerer Erwärmung (Kamin) und auch vor Geräten, die hohe elektrische oder magnetische Felder erzeugen (Lautsprecher...). Falls der DVD-Player nicht richtig funktioniert, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Ihr Player ist nicht für den industriellen Einsatz, sondern für häusliche Benutzung konzipiert. Dieses Produkt ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Das Kopieren von CDs oder das Herunterladen von Musikdateien zum Verkauf oder für andere gewerbliche Zwecke verletzt das Urheberrecht oder kann dagegen verstoßen. Garantie Ausschlussklausel: Bis zu dem im Geltenden Gesetz Gestatteten Ausmass Werden Darstellungen und Garantien der Nichtverletzung der Urheberrechte oder Anderer Rechte des Geistigen Eigentums. Die aus dem Gebrauch des Produkts Resultieren. Unter Bedingungen, die von den oben Angegebenen Abweichen, Somit Ausgeschlossen. Kondensation: Bringen Sie ihr Gerät und/oder Ihre Discs aus der Kälte ins Warme, z. B. nach einem Transport im Winter, warten Sie etwa zwei Stunden, damit sie Raumtemperatur erreichen. So vermeiden Sie ernsthafte Schäden.

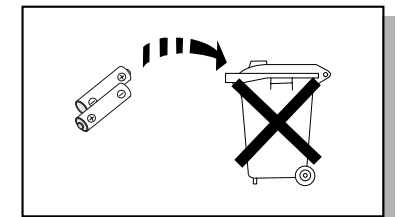

Die in diesem Produkt verwendeten Batterien enthalten umweltschädigende Chemikalien. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus zur umweltschonenden Entsorgung zurückzugeben. Sie können alte Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

# Leistungsmerkmale

## Wiedergabe mehrerer Disk-Formate & FM-Tuner

Der HT-XQ100/HT-XQ100W/HT-TXQ100 vereint den Komfort der Multi-Disk-Wiedergabe, einschließlich DVD-VIDEO, VCD, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW und DVD-R/RW, mit einem ausgereiften FM-Tuner in einem einzigen DVD-Player.

## Unterstützung der USB-Host-Funktion

Sie können USB-Speichergeräte anschließen wie z.B. MP3-Player oder USB-Flash-Memory, auf die Musik oder Bilder von einem Computer geladen wurden und dann die Musik hören und die Bilder betrachten.

## DVD-Audio-kompatibel

Erleben Sie die überlegene Audio-Performance von DVD-Audio in höchster Qualität. Der integrierte 24-bit/192-kHz-DAC sorgt dafür, dass der Player eine außergewöhnliche Klangqualität im Hinblick auf Dynamikbereich, Auflösung im tieffrequenten Bereich und HF-Detail liefert.

## Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II ist eine neue Technik zur Decodierung von Mehrkanal-Audiosignalen, die das bereits existierende Dolby Pro Logic noch übertrifft.

## DTS (Digital Theater Systems)

Bei DTS handelt es sich um ein von Digital Theater Systems Inc. entwickeltes Audiokompressionsformat, das für einen 5.1-Kanal-Sound über alle Frequenzen sorgt.

## Fernsehbildschirmschoner

Der HT-XQ100/HT-XQ100W/HT-TXQ100 erhellt und verdunkelt Ihren TV-Bildschirm automatisch nach 3 Minuten im Stopp-Modus. Nach 20 Minuten im Bildschirmschoner-Modus schaltet der HT-XQ100/HT-XQ100W/HT-TXQ100 automatisch in den Energiesparmodus.

## Energiesparfunktion

Nach 20 Minuten im Stopp-Modus schaltet sich der HT-XQ100/HT-XQ100W/HT-TXQ100 automatisch ab.

## Benutzerspezifischer Fernsehbildschirm

Der HT-XQ100/HT-XQ100W/HT-TXQ100 gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Lieblingsbild bei der JPEG-, DVD-oder VCD-Wiedergabe auszuwählen und es als Bildschirmhintergrund einzusetzen.

## Drahtlose hintere Lautsprecher und Empfangsmodul

Der HT-XQ100/HT-XQ100W/HT-TXQ100 hat ein drahtloses Surround-Empfangsmodul für die hinteren Lautsprecher, so dass zwischen diesen und dem Gerät keine langen Kabel verlegt werden müssen.

## HDMI

HDMI sendet DVD-Videosignale simultan und liefert ein klareres Bild.

## Optionaler kabelloser Empfangsverstärker

Samsungs optionales kabelloses Rearkanal-Modul macht Schluss mit den zwischen DVD-Empfänger und Rearspeakern verlaufenden Kabeln. Die Rearspeaker sind stattdessen mit einem kompakten kabellosen Modul verbunden, das mit Ihrem DVD-Empfänger kommuniziert.

# Inhaltsverzeichnis

## VORBEREITUNGEN

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Hinweise zur Sicherheit | 1 |
| Sicherheit              | 2 |
| Leistungsmerkmale       | 3 |
| Hinweise zu den Disks   | 5 |
| Beschreibung            | 7 |

## ANSCHLÜSSE

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Vor dem Anschließen der Lautsprecher                      | 11 |
| Installation des DVD-Players                              | 15 |
| Anschließen des optionalen kabellosen Empfangsverstärkers | 16 |
| Video-Ausgang an TV-Gerät anschließen                     | 18 |
| HDMI-Funktion                                             | 19 |
| Anschließen externer Komponenten                          | 21 |
| Anschließen der UKW-Antenne                               | 22 |

## BEDIENUNG

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Vor Einsatz des Heimtheaters                            | 23 |
| Disk-Wiedergabe                                         | 26 |
| MP3/WMA-CD-Wiedergabe                                   | 27 |
| Anzeigen von Disk-Informationen                         | 28 |
| Wiedergabe von JPEG-Dateien                             | 29 |
| DivX-Wiedergabe                                         | 31 |
| Überprüfen der verbleibenden Zeit                       | 33 |
| Wiedergabe in Zeitlupe/Zeitraffer                       | 34 |
| Überspringen von Szenen und Musikstücken                | 34 |
| Wiedergabe-Wiederholung                                 | 35 |
| A-B-Wiedergabe-Wiederholung                             | 36 |
| Step-Funktion                                           | 37 |
| Angle-Funktion                                          | 37 |
| Zoom-Funktion (Bildausschnittsvergrößerung)             | 38 |
| EZ VIEW-Funktion                                        | 38 |
| Bonusgruppe/Seiten blättern                             | 39 |
| Die Audio-Sprache/Untertitelsprache auswählen           | 40 |
| Wiedergabe von Media-Dateien über die Funktion USB-Host | 41 |
| Eine Szene/ein Musikstück direkt aufrufen               | 43 |
| Benutzen des Disk-Menüs                                 | 44 |
| Benutzen des Titel-Menüs                                | 44 |

## EINSTELLUNGEN

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Einstellen der Sprache                         | 45 |
| Einstellen des Fernsehbildschirmformats        | 47 |
| Einstellen der Kindersicherung (Benutzerlevel) | 49 |
| Einstellen des Passworts                       | 50 |
| Einstellen des Bildschirmhintergrundes         | 51 |
| Wiedergabe-Modus für DVD-Audio-Disks           | 53 |
| Einstellen des Lautsprechermodus               | 54 |
| Einstellen der Verzögerungszeit                | 55 |
| Einstellen des Testtons                        | 57 |
| Einstellen von DRC (Dynamic Range Compression) | 58 |
| Audio-Einstellungen                            | 59 |
| Einstellung von AV SYNC                        | 61 |
| Klangfeld (DSP)/EQ-Funktion                    | 62 |
| Dolby Pro Logic II-Modus                       | 63 |
| Dolby Pro Logic II-Effekt                      | 64 |

## RADIOBETRIEB

|                     |    |
|---------------------|----|
| Radio hören         | 65 |
| Sender einspeichern | 66 |

## VERSCHIEDENES

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Praktische Funktionen                                        | 67 |
| Verwenden der Fernbedienung für das Fernsehgerät             | 69 |
| Bevor Sie den Kundendienst verständigen                      | 71 |
| Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung und Aufbewahrung von Disks | 73 |
| Sprachcode-Liste                                             | 74 |
| Unterstützte USB Host Funktionstreiber                       | 75 |
| Technische Daten                                             | 76 |

# Hinweise zu den Disks



**DVD (Digital Versatile Disc)** bietet eine phantastische Audio- und Videoqualität dank Dolby Digital Surround Sound und der MPEG-2-Videokompressionstechnologie. Jetzt können Sie diese realistischen Klangeffekte direkt bei sich zu Hause genießen, und Sie werden das Gefühl haben, sich in einem Kino oder Konzertsaal zu befinden.



DVD-Player und Disks sind jeweils mit einem Regionalcode versehen. Diese regionalen Codes müssen übereinstimmen, damit die Disk abgespielt werden kann. Stimmen die Codes nicht überein, lässt sich die Disk nicht abspielen. Die Regionalcode-Nummer dieses Players finden Sie auf seiner Rückseite. (Auf Ihrem DVD-Player können nur DVDs abgespielt werden, die mit dem gleichen Regionalcode gekennzeichnet sind.)

## Von diesem Player unterstützte Disk-Formate

| Disk-Typ               | Kennzeichen (Logo) | Aufgezeichnete Signale | Disk-Größe | Max. Spielzeit             |
|------------------------|--------------------|------------------------|------------|----------------------------|
| DVD-AUDIO<br>DVD-VIDEO |                    | Audio + Video          | 12cm       | Ca. 240 min (einseitig)    |
|                        |                    |                        |            | Ca. 480 min (doppelseitig) |
|                        |                    |                        | 8cm        | Ca. 80 min (einseitig)     |
|                        |                    |                        |            | Ca. 160 min (doppelseitig) |
| VIDEO-CD               |                    | Audio + Video          | 12cm       | 74 min.                    |
|                        |                    |                        | 8cm        | 20 min.                    |
| AUDIO-CD               |                    | Audio                  | 12cm       | 74 min.                    |
|                        |                    |                        | 8cm        | 20 min.                    |
| DivX                   |                    | MPEG4<br>MP3           | 12cm       | 74 min.                    |
|                        |                    |                        | 8cm        | 20 min.                    |

## Benutzen Sie nicht die folgenden Disk-Typen!

- LD, CD, CD-I, CD-ROM und DVD-ROM Disks können auf diesem Gerät nicht wiedergegeben werden. Wenn solche Disks abgespielt werden, erscheint die Meldung "WRONG DISC FORMAT" auf dem Fernsehbildschirm.
- Im Ausland gekaufte DVDs lassen sich unter Umständen auf diesem Player nicht abspielen. Wenn solche Disks abgespielt werden, erscheint die Meldung "WRONG REGION CODE" auf dem Fernsehbildschirm.

## Kopierschutz

- Viele DVDs sind mit einem Kopierschutz versehen. Daher sollten Sie Ihren DVD-Player unbedingt direkt an das Fernsehgerät und nicht an einen Videorecorder anschließen. Der Anschluss an einen Videorecorder löst bei einer mit einem Kopierschutz versehenen DVD Bildstörungen aus.
- Dieses Gerät ist mit einer Kopierschutztechnik ausgestattet, die durch bestimmte US-Patente und sonstige Rechte an geistigem Eigentum im Besitz der Macrovision Corporation und anderer Rechtsinhaber geschützt ist. Die Verwendung dieser Kopierschutztechnik bedarf der Genehmigung durch die Macrovision Corporation und ist, wenn nicht ausdrücklich anderweitig durch die Macrovision Corporation genehmigt, auf Heimwiedergabe und andere eingeschränkte Wiedergabezwecke begrenzt. Zurückentwicklung (Reverse Engineering) und Disassemblierung verboten.

## Disk-Aufnahmeformate

- Dieses Produkt unterstützt keine DRM-geschützten Mediendateien.

### CD-R-Disks

- Einige CD-R Disks können in Abhängigkeit vom Aufnahmegerät (CD-Recorder oder PC) oder vom Zustand der Disk evtl. nicht abgespielt werden.
- Verwenden Sie eine CD-R der Kapazität 650 MB / 74 Min. Sie sollten nach Möglichkeit keine CD-Rs mit einer Kapazität von mehr als 700 MB / 80 Min. verwenden, da diese evtl. nicht abgespielt werden können.
- Einige CD-RW (überschreibbare) Medien können evtl. nicht wiedergegeben werden.
- Es können nur ordnungsgemäß "abgeschlossene" CD-Rs wiedergegeben werden. Wenn die Sitzung abgeschlossen ist, die Disk jedoch offen gelassen wurde, kann die Disk möglicherweise nicht vollständig abgespielt werden.

### CD-R MP3-Disks

- Es können nur CD-Rs mit MP3-Dateien im ISO 9660- oder Joliet-Format abgespielt werden.
- Der Dateiname der MP3-Datei darf nicht länger als 8 Zeichen sein und sollte keine Lücken oder Sonderzeichen (./ = +) enthalten.
- Verwenden Sie Disks, die mit einer Komprimierungs-/Dekomprimierungsdatenrate von über 128 Kbp/s aufgenommen worden sind.
- Es können nur Dateien mit der Dateierweiterung ".mp3" und ".MP3" abgespielt werden.
- Es können nur fortlaufend beschriebene Multisession-Disks abgespielt werden. Sollte sich auf der Multisession-Disk ein unbeschriebener Abschnitt befinden, kann die Disk nur bis dorthin abgespielt werden.
- Wurde die Disk nicht abgeschlossen, dauert es bis zum Beginn der Wiedergabe länger, und es kann vorkommen, dass nicht alle aufgenommenen Dateien abgespielt werden können.
- Bei Dateien, die im VBR-Format (Variable Bit Rate) – d. h. mit einer niedrigen und einer hohen Bitrate (z. B. 32 Kbp/s ~ 320 Kbp/s) - codiert wurden, kann der Klang beim Abspielen springen.
- Pro CD können max. 500 Tracks abgespielt werden.
- Pro CD können max. 300 Ordner abgespielt werden.

### CD-R JPEG-Disks


- Es können nur Dateien mit der Dateierweiterung ".jpg" und ".JPG" abgespielt werden.
- Wurde die Disk nicht abgeschlossen, dauert es bis zum Beginn der Wiedergabe länger, und es kann vorkommen, dass nicht alle aufgenommenen Dateien abgespielt werden können.
- Es können nur CD-R Disks mit JPEG-Dateien im ISO 9660- oder Joliet-Format abgespielt werden.
- Der JPEG-Dateiname darf nicht länger als 8 Zeichen sein und sollte keine Lücken oder Sonderzeichen (./ = +) enthalten.
- Es können nur fortlaufend beschriebene Multisession-Disks abgespielt werden. Sollte sich auf der Multisession-Disk ein unbeschriebener Abschnitt befinden, kann die Disk nur bis zu dieser Stelle abgespielt werden.
- Auf eine CD passen maximal 9.999 Bilder.
- Bei der Wiedergabe einer Kodak/Fuji Picture CD können nur die JPEG-Dateien aus dem Bilderordner abgespielt werden.
- Bei Verwendung anderer Picture Discs als der Kodak/Fuji Picture CD dauert es u. U. bis zum Beginn der Wiedergabe etwas länger oder es kann vorkommen, dass sie gar nicht abgespielt werden.

### CD-R/RW DivX Discs

- Da dieses Gerät nur Kodierungsformate unterstützt, die durch DivX Networks, Inc. autorisiert sind, wird eine durch den Benutzer erstellte DivX-Datei eventuell nicht abgespielt.
- Eine Softwareaktualisierung für nicht unterstützte Formate ist nicht möglich. (Beispiel: QPEL, GMC, Auflösung höher als 720 x 480 Pixel, etc.)
- Bereiche mit hoher Bildwechselfrequenz werden während des Abspielens einer DivX-Datei eventuell nicht wiedergegeben.
- Für weitere Informationen über die durch DivX Networks, Inc. autorisierten Formate besuchen Sie bitte "www.divxnetworks.net".


# Beschreibung

## —Frontplatte—

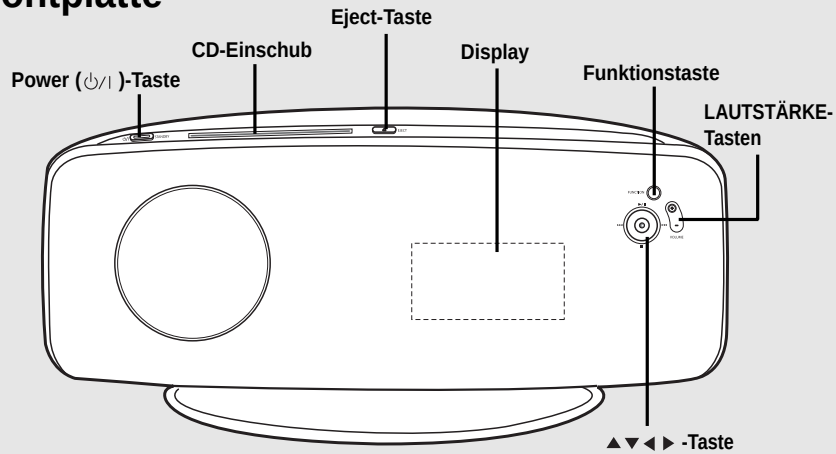


Play/Pause (▶||)-Taste  
 Stop (■)-Taste  
 Sendersuche vorwärts & Skip vorwärts (▶▶)-Taste  
 Sendersuche rückwärts & Skip rückwärts (◀◀)-Taste


## —Rückseite—

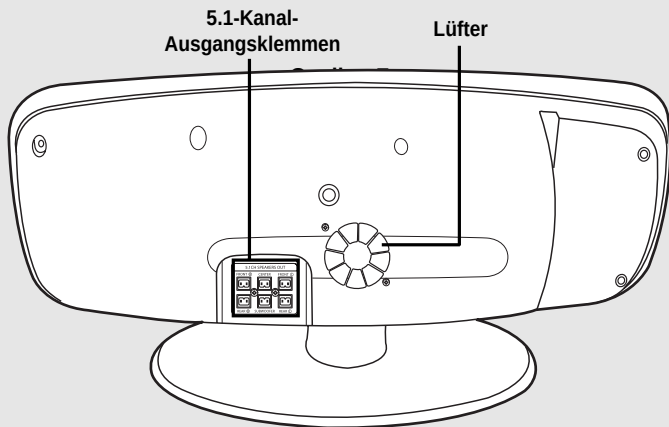

## —Seitenverkleidung—

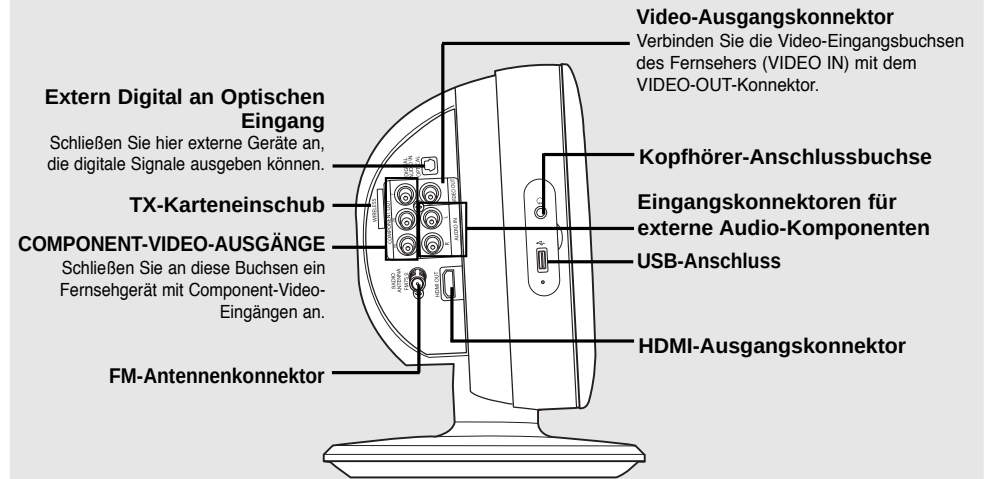

## Zubehör

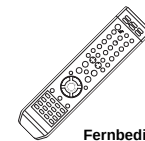

Fernbedienung



Video-Kabel



HDMI-Kabel




FM-Antenne



Bedienungsanleitung


# Beschreibung

## —Fernbedienung—

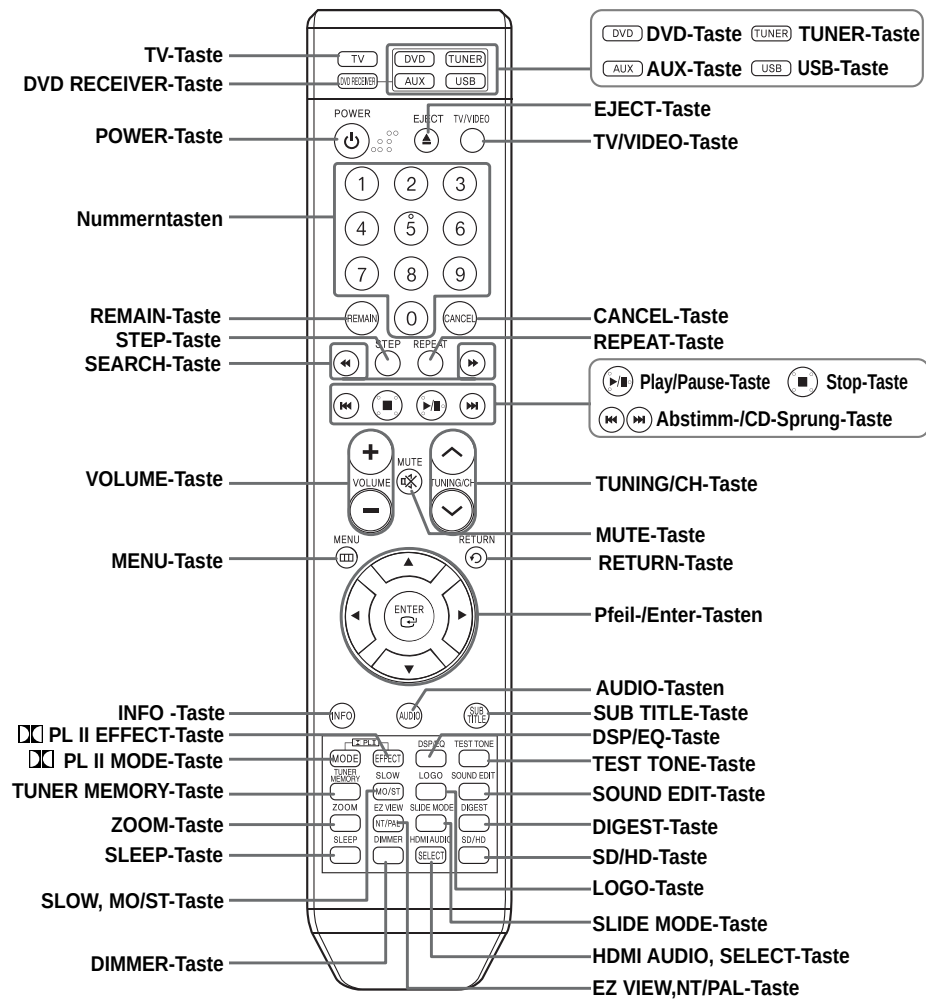


## Batterien einlegen


**1** Nehmen Sie die Batterieabdeckung in Pfeilrichtung ab.

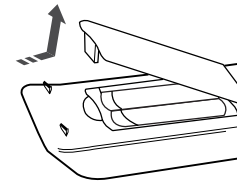

**2** Legen Sie zwei 1,5 V-Batterien vom Typ AAA ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+ und -).

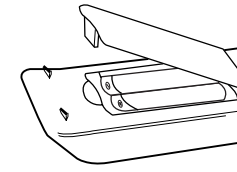

**3** Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.

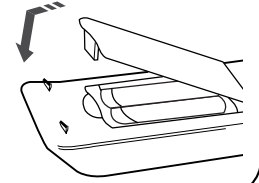


### Achtung

Beachten Sie die nachstehenden Vorsichtsmaßnahmen, um zu vermeiden, dass die Batterien auslaufen oder aufplatzen:

- Legen Sie die Batterien unter Einhaltung der Polarität in die Fernbedienung ein: (+) an (+) und (-) an (-).
- Verwenden Sie immer den richtigen Batterietyp. Ähnlich aussehende Batterien weisen möglicherweise unterschiedliche Spannungen auf.
- Wechseln Sie stets beide Batterien gleichzeitig aus.
- Setzen Sie die Batterien weder Hitze noch offener Flamme aus.

## Funktionsbereich der Fernbedienung


Die Fernbedienung kann geradlinig in einer Entfernung von bis zu 7 Metern benutzt werden. Sie funktioniert auch in einem waagerechten Winkel von bis zu 30° zum Fernbedienungssensor.

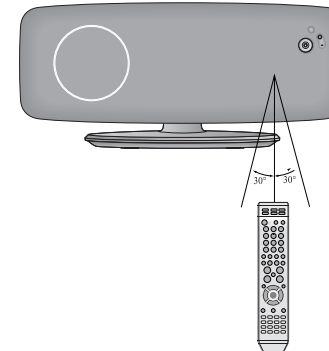




# Vor dem Anschließen der Lautsprecher

HT-XQ100/HT-XQ100W

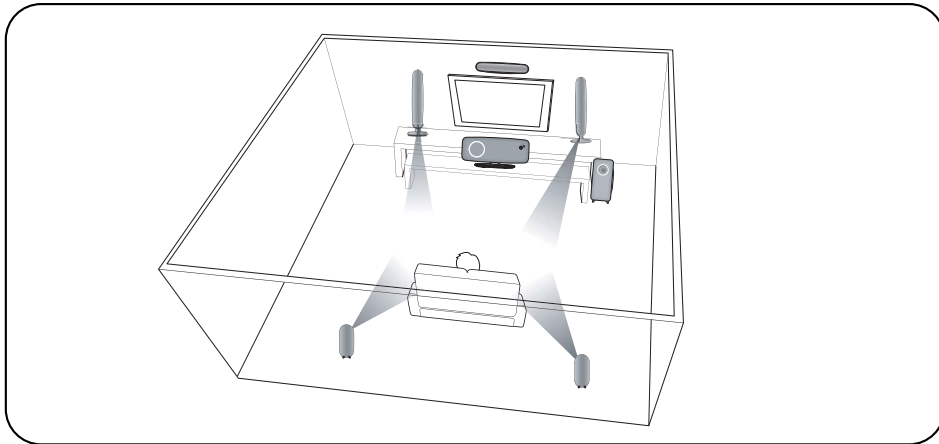


## Lautsprecherpakete

Bitte überprüfen Sie, dass alle unten genannten Produkte im Paket enthalten sind.

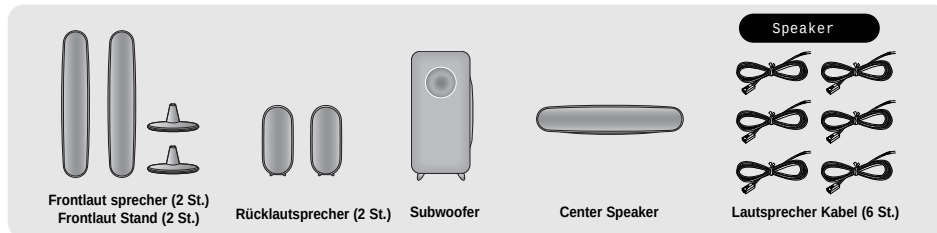


## Lautsprecher Standmontage

Vorderer Lautsprecher an vorderen Stand befestigen.

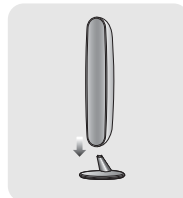


## Lautsprecher Wandmontage

Drehen Sie für jeden Lautsprecher eine Schraube in die Wand und hängen Sie die Frontlautsprecher daran auf.

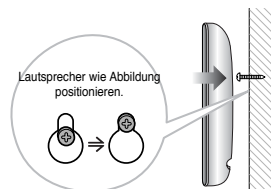


HT-XQ100/HT-XQ100W

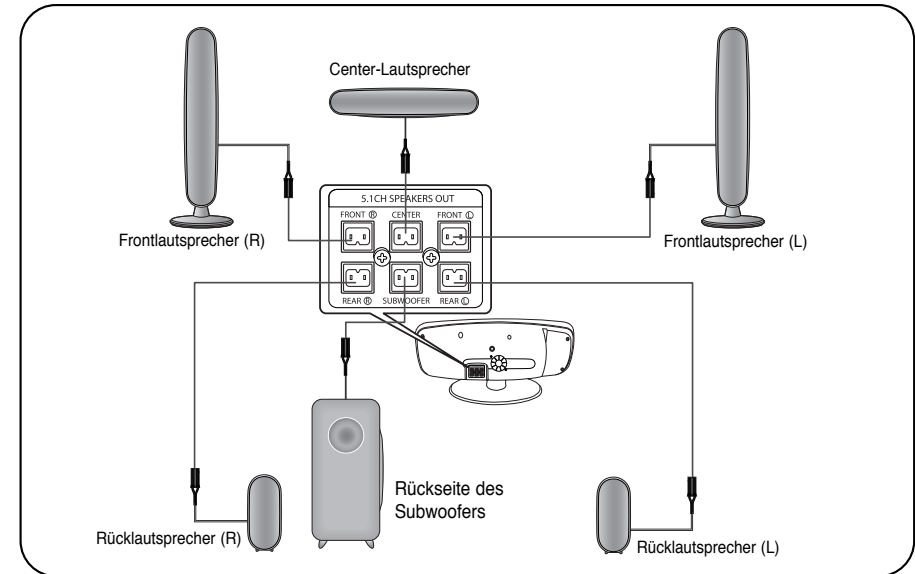

## Rückseite der Lautsprecher

- Halten Sie die Klemmtaste auf der Lautsprecherrückseite gedrückt.
- Führen Sie die schwarze Ader in die schwarze Minusklemme (-) und die rote Ader in die rote Plusklemme (+) ein, und lassen Sie die Taste wieder los.
- Schließen Sie die Lautsprecher auf der Rückseite des DVD-Players an.
  - Achten Sie darauf, dass die Farben der Lautsprecherklemmen mit den Farben der Anschlussbuchsen übereinstimmen.

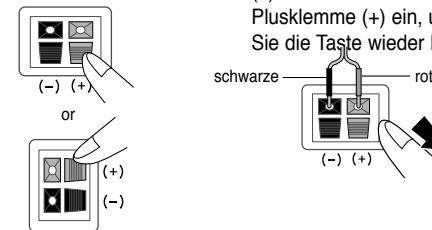

### Achtung

- Lassen Sie Kinder nicht mit den Lautsprechern spielen. Es besteht Verletzungsgefahr durch einen umfallenden Lautsprecher.
- Achten Sie beim Anschließen der Lautsprecheradern auf die richtige Polarität (+/-).

### Hinweis


- Wenn Sie einen Lautsprecher in der Nähe des Fernsehers aufstellen, können die Bildschirmfarben aufgrund des magnetischen Feldes, das der Lautsprecher erzeugt, gestört werden. Stellen Sie in diesem Fall den Lautsprecher an einem anderen Ort auf.

# Vor dem Anschließen der Lautsprecher

## HT-TXQ100


### Lautsprecherpakete

Bitte überprüfen Sie, dass alle unten genannten Produkte im Paket enthalten sind.

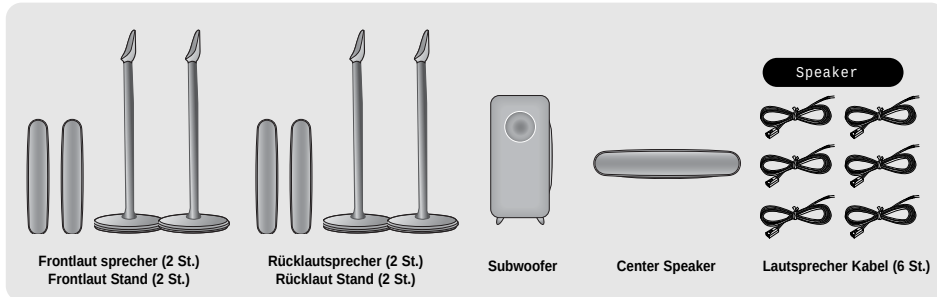


### Lautsprecher Standmontage

- 1 Platzieren Sie das angeschlossene Lautsprecherkabel in der Rinne am oberen Teil des Lautsprecherständers (A).
- 2 Befestigen Sie Lautsprecher und Lautsprecherständer mit einer Schraube.
- 3 Führen Sie das Lautsprecherkabel durch das Loch an der Unterseite des Lautsprecherständers (B), und richten Sie es entsprechend der Kabelrinne aus.

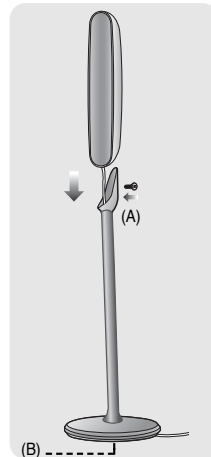


### Lautsprecher Wandmontage

Drehen Sie für jeden Lautsprecher eine Schraube in die Wand und hängen Sie die Frontlautsprecher daran auf.

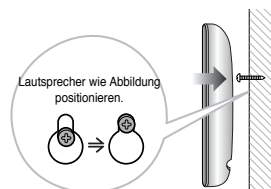


## HT-TXQ100

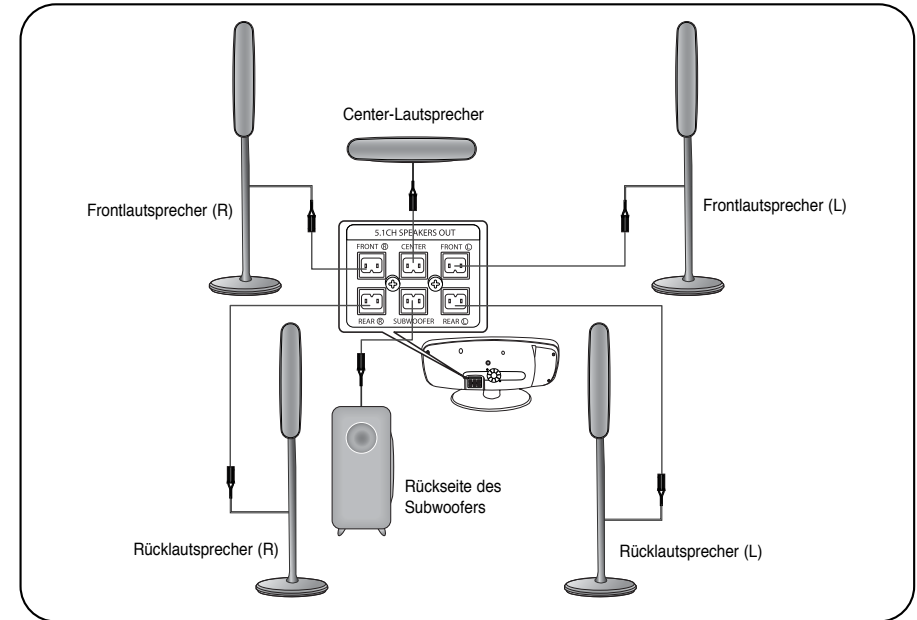

### Rückseite der Lautsprecher

- 1 Halten Sie die Klemmtaste auf der Lautsprecherrückseite gedrückt.
- 2 Führen Sie die schwarze Ader in die schwarze Minusklemme (-) und die rote Ader in die rote Plusklemme (+) ein, und lassen Sie die Taste wieder los.
- 3 Schließen Sie die Lautsprecher auf der Rückseite des DVD-Players an.
  - Achten Sie darauf, dass die Farben der Lautsprecherklemmen mit den Farben der Anschlussbuchsen übereinstimmen.

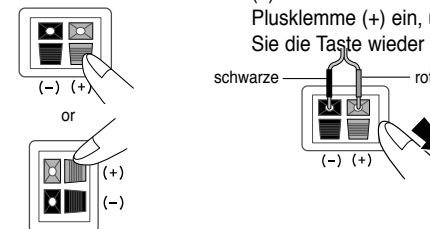

### Hinweis

- Wenn Sie einen Lautsprecher in der Nähe des Fernsehers aufstellen, können die Bildschirmfarben aufgrund des magnetischen Feldes, das der Lautsprecher erzeugt, gestört werden. Stellen Sie in diesem Fall den Lautsprecher an einem anderen Ort auf.


### Achtung

- Lassen Sie Kinder nicht mit den Lautsprechern spielen. Es besteht Verletzungsgefahr durch einen umfallenden Lautsprecher.
- Achten Sie beim Anschließen der Lautsprecheradern auf die richtige Polarität (+/-).




# Installation des DVD-Players


- 1 Trennen Sie die hintere Abdeckung (A) ab.

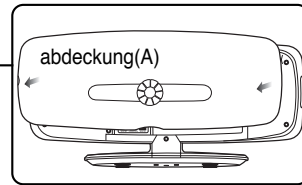


- 2 Lösen Sie die 1 Schraube der Abdeckung (B).

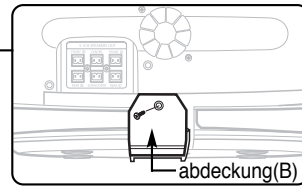


- 3 Legen Sie das Lautsprecherkabel, das an die Buchse Speaker OUT angeschlossen ist, in die linke Rille.

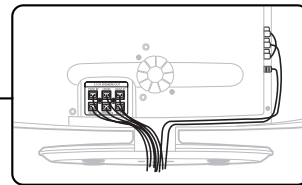

- 4 Legen Sie die Kabel, die an die Buchsen Video OUT, Component OUT und Audio IN angeschlossen sind, in die rechte Rille.

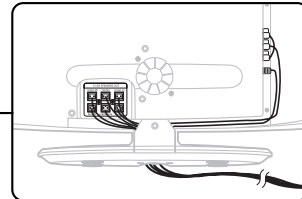

- 5 Befestigen Sie die 1 Schraube der Abdeckung (B).

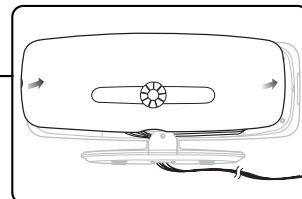


- 6 Bringen Sie die hintere Abdeckung (A) wieder an.



# Anschließen des optionalen kabellosen Empfangsverstärkers

Zum kabellosen Anschließen der Rearspeaker müssen Sie bei Ihrem Produkthändler den kabellosen Empfangsverstärker und die TX-Karte erwerben.



GER

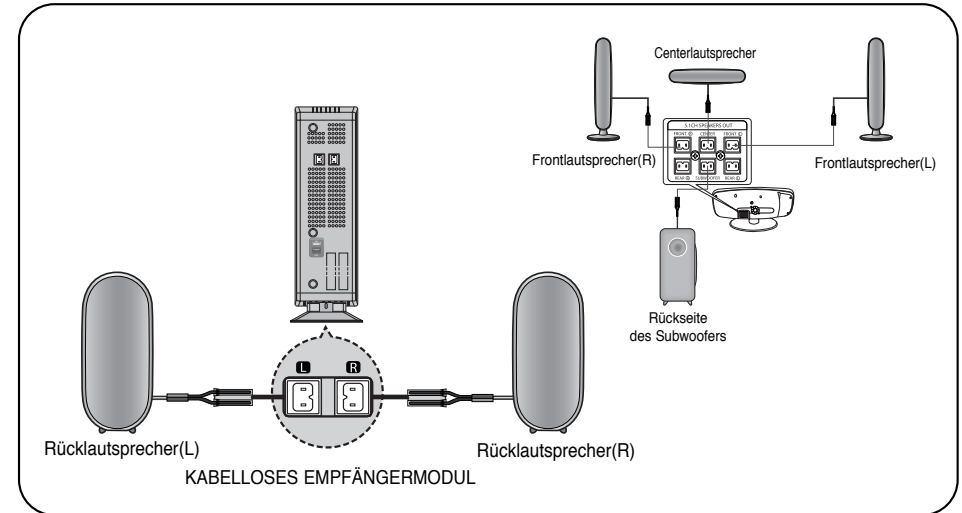

- 1 Frontspeaker, Centerspeaker und Subwoofer wie auf Seite 12 anschließen.
- 2 TX-Karte in den Anschluss für die TX-Karte auf der Rückseite des Hauptgeräts einstecken.

- Die TX-Karte bei ausgeschaltetem Hauptgerät einführen. Ein Anschließen in eingeschaltetem Zustand kann zu Gerätefehlern führen.

- 3 Schließen Sie den linken und rechten Rearspeaker am kabellosen Empfangsverstärker an.
- 4 Schließen Sie das Netzkabel des kabellosen Empfangsverstärkers an der Wandsteckdose an, und schalten Sie den Netzschalter ein.

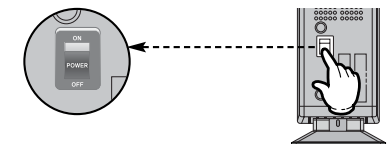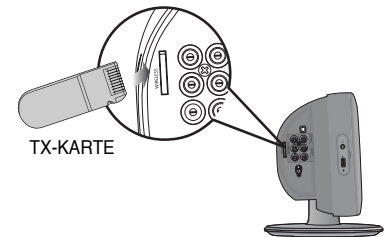

## Achtung

- Schließen Sie nur die für dieses Gerät vorgesehene TX-Karte an. Das Produkt kann u.U. beschädigt werden oder sich nicht problemlos entfernen lassen.
- TX-Karte nicht umgedreht oder in verkehrter Richtung einstecken.
- TX-Karte nur bei ausgeschaltetem Hauptgerät anschließen. Ein Anschließen in eingeschaltetem Zustand kann zu Gerätefehlern führen.
- Wenn die TX-Karte im Hauptgerät angeschlossen wird, erfolgt keine Klangausgabe bei den Rearspeakern.


ANSCHLÜSSE

Bei zusätzlichem Erwerb des kabellosen Empfangsverstärkers (SWA-3000)

## Zurücksetzen der drahtlosen Kommunikation

Setzen Sie das System zurück, wenn es Kommunikationsprobleme gibt, oder die Anzeige für das Synchronisationssignal nicht leuchtet und auf dem Hauptgerät die Meldung "REAR CHK" blinkt. Setzen Sie das System zurück, wenn sich Hauptgerät und Empfangsmodul (SWA-3000) im Modus Bereitschaft (Standby) befinden.

- 1 Halten Sie bei ausgeschaltetem Hauptgerät die Taste **REMAIN** auf der Fernbedienung für 5 Sekunden gedrückt.
  - Drücken Sie die Taste, bis die Signallampe blau leuchtet(☺). (Die Lampe schaltet sich nach 1 Sekunde aus.)
- 2 Drücken Sie bei eingeschaltetem drahtlosen Empfangsmodul mit einer Kugelschreiberspitze oder einer Pinzette auf der Rückseite des Gerätes 2 bis 3mal die Taste **RESET**.
  - Die LED Standby/On auf der Vorderseite des drahtlosen Empfangsmoduls blinkt 2mal.
- 3 Schalten Sie das Hauptgerät ein.
  - Die LED Link des drahtlosen Empfangsmoduls leuchtet bei Abschluss der Einrichtung.
  - Verbleibt das Gerät im Modus Bereitschaft, wiederholen Sie die Schritte 1-3.

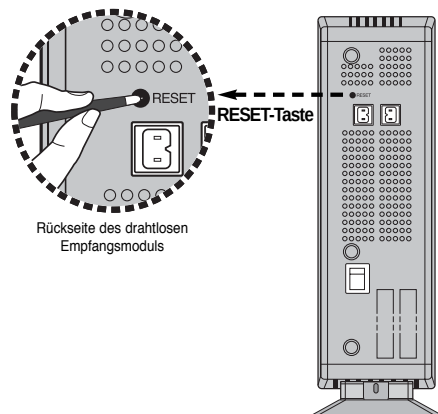

### Vorsicht

- Wenn das Einstellen des kabellosen Empfangsverstärkers abgeschlossen ist, erfolgt auf der Rückseite des Hauptgeräts keine Ausgabe von Audiosignalen über die Rearspeaker-Ausgänge.
- Wenn Sie in der Nähe des Gerätes ein anderes Gerät wie eine Mikrowelle, WLAN-Karte, Bluetooth o.ä. verwenden, die auch im Bereich 2,4 GHz arbeiten, kann es zu Klangstörungen durch Interferenzen kommen.
- Die Reichweite des Funksignals beträgt etwa 10 Meter, kann aber je nach Betriebsumgebung abweichen. Befindet sich zwischen Hauptgerät und drahtlosem Empfänger eine Wand aus Stahlbeton oder Metall, so funktioniert das Gerät evtl. gar nicht, da die Funkwellen Metall nicht durchdringen können.
- Die drahtlosen hinteren Lautsprecher geben nur in den Modi DVD 5.1-CH oder Dolby Pro Logic II einen Klang ab.
- Im 2-Kanal-Modus kann von den hinteren Lautsprechern kein Klang wahrgenommen werden.


### Hinweis

- Schließen Sie die hinteren drahtlosen Lautsprecher nicht an die Lautsprecherbuchsen auf der Rückseite des Hauptgerätes an. Das kann zu Beschädigungen führen.
- Das drahtlose Empfangsmodul verfügt über eine eingebaute Antenne. Das Gerät von Wasser und Feuchtigkeit fern halten.
- Stellen Sie im Interesse eines optimalen Hörerlebnisses sicher, dass der Bereich um den vorgesehenen Standort des drahtlosen Empfangsmoduls frei von jeglichen störenden Objekten ist.

## Video-Ausgang an TV-Gerät anschließen

Wählen Sie eine der 3 Anschlussmethoden für die Verbindung zum TV-Gerät.

GER

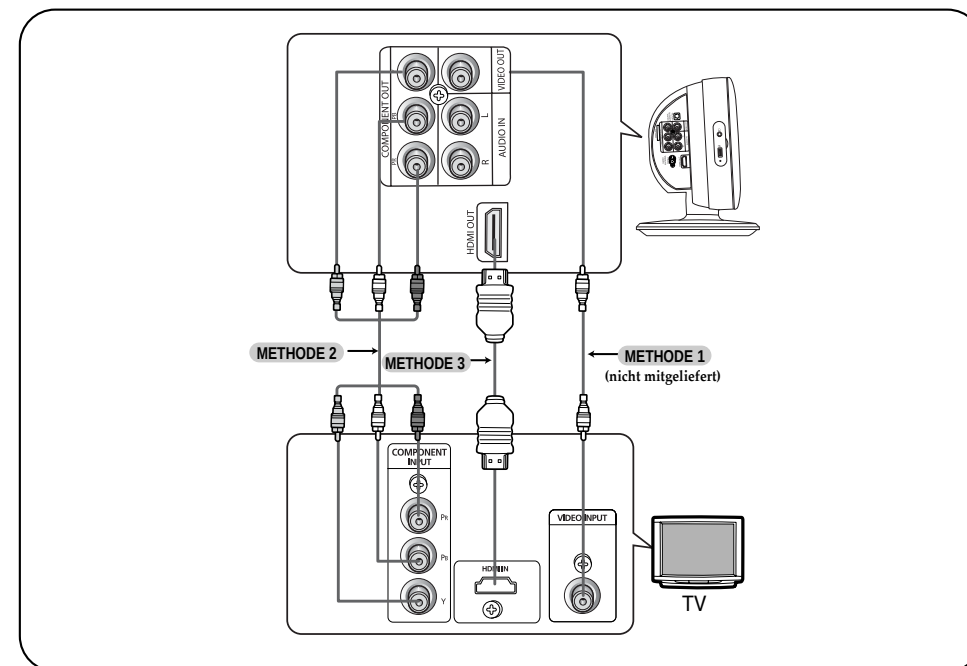

### METHODE 1 Composite Video ..... Gute Qualität

- Verbinden Sie die Buchse VIDEO OUT an der Geräteseite über das mitgelieferte Videokabel mit der Buchse VIDEO IN an Ihrem Fernseher.

### METHODE 2 Component-Video (Progressive Scan) ..... Bessere Qualität

- Wenn Ihr Fernseher mit Component Video-Eingängen ausgestattet ist, verbinden Sie die Pr-, Pb- und Y-Buchsen an der Geräteseite über ein Component Videokabel (nicht mitgeliefert) mit den entsprechenden Buchsen an Ihrem Fernseher.

### METHODE 3 HDMI ..... Beste Qualität

- Verbinden Sie den Ausgang HDMI Out mit dem Eingang HDMI In am TV-Gerät.

### Hinweis


- Dieses Produkt arbeitet im Interlaced-Modus (576i, 480i), wenn der Anschluss über den Komponentenausgang erfolgt.

ANSCHLÜSSE

# HDMI-Funktion

## Was ist HDMI (High Definition Multimedia Interface)?

Das Gerät liefert DVD Videosignale digital ohne vorherige Konvertierung in analoge Signale. Durch Anschluss der Videoquelle an das TV-Gerät über ein HDMI-Kabel können Sie ein schärferes Bild erhalten.

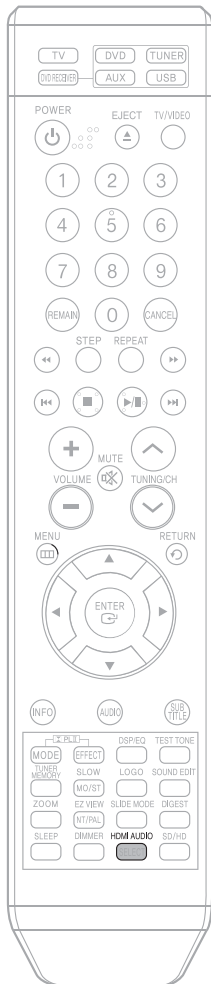

## Funktion HDMI Audio EIN/AUS

- Die über das HDMI-Kabel gesendeten Audiosignale können ein- und ausgeschaltet werden.

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **HDMI AUDIO**.

- Die Anzeige wechselt dann zwischen "AUDIO ON" und "AUDIO OFF".
- AUDIO EIN:** Sowohl Video- als auch Audiosignale werden über das HDMI-Verbindungskabel gesendet, die Audioausgabe erfolgt nur über die Lautsprecher des TV-Gerätes.
- AUDIO AUS :** Das Videosignal wird über das HDMI-Verbindungskabel gesendet, die Audioausgabe erfolgt über die Lautsprecher des Heimtheaters.

### Hinweis

- Die Standardeinstellung ist HDMI AUDIO AUS.
- HDMI AUDIO wird automatisch als 2-Kanalton für die TV-Lautsprecher abgemischt.
- Beim Ein- und Ausschalten des Gerätes und dem Umschalten zwischen Funktionen wird HDMI AUDIO automatisch auf AUS gesetzt.

## Wahl der Auflösung

- Mit dieser Funktion kann der Benutzer die Bildschirmauflösung für die HDMI-Ausgabe wählen.

In Stop mode, press and hold the **SD/HD** (Standard Definition/High Definition) button on the remote control.

- SD (Standard Definition) bezeichnet die Auflösung 576P(480P), HD (High Definition) hingegen 720p/1080i.


Beispiel: Wenn das TV-Gerät Auflösungen bis zu 576P(480P) unterstützt

Drücken Sie die Taste **SD/HD**.

- Ein 576P(480P) Videosignal wird über den Anschluss HDMI ausgegeben.
- Wenn das TV-Gerät die eingestellte Auflösung nicht unterstützt, können Sie das Bild nicht richtig sehen.

### Hinweis


- Dieses Produkt enthält eine Bildschirmauflösungsaufbereitungsfunktion (Video Upscaler Function) mit Faroudja DCDi Technologie, die eine 576i (480i) DVD Auflösung 576P(480P)/720p/1080i automatisch erhöht.
- Sie müssen keine speziellen Einstellungen vornehmen, da Heimtheater und TV-Gerät automatisch die optimale Auflösung und das Bildverhältnis einstellen, wenn sie über HDMI verbunden sind. (Wenn das TV-Gerät ein HDTV-Modell mit HDMI Eingang ist, wird die Ausgabe automatisch in eine Auflösung von 1080 i konvertiert).
- Für die Ausgabe über Component Video wird lediglich 576i (480i) unterstützt.
- Wenn HDMI sowie Komponente Anschlüsse angeschlossen sind, wird die Komponente Video nicht angezeigt.
- Weitere Informationen zur Auswahl der Videoquelle des Fernsehers finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.

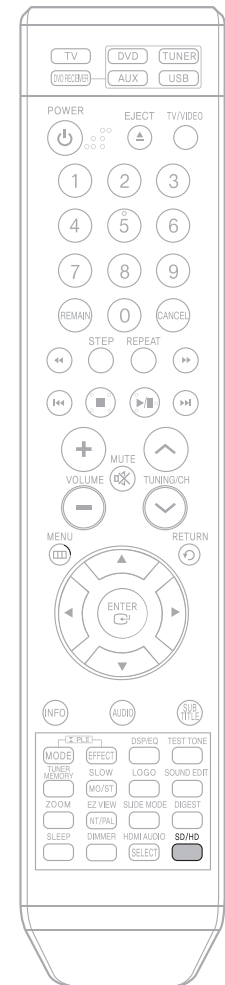

# Anschließen externer Komponenten

## Anschließen externer digitaler, analoger Geräte

Beispiel: Geräte, die digitale Signale ausgeben, wie z. B. eine Settop-Box oder ein CD-Brenner.  
Geräte mit analoger Signalausgabe, wie etwa Videorecorder oder TV-Geräte

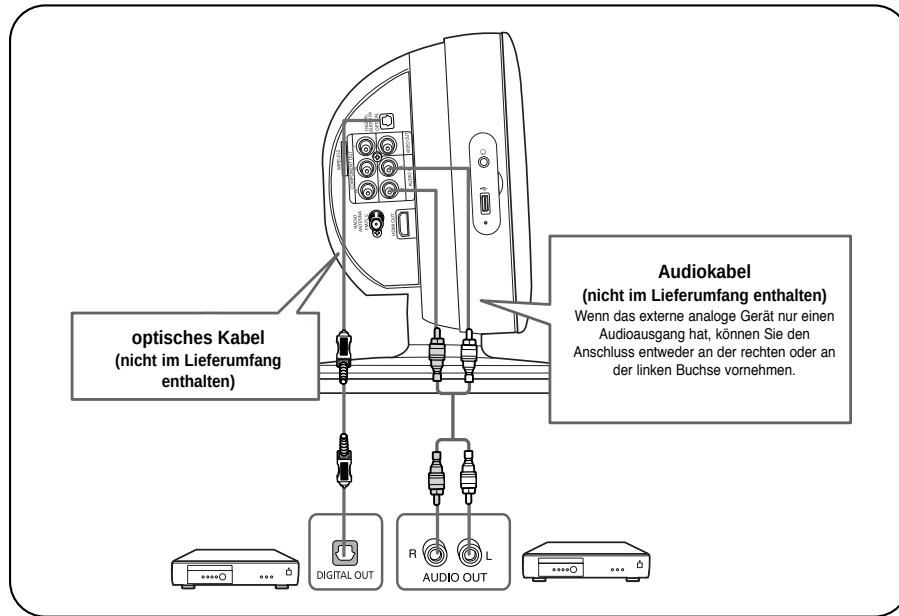


- 1 Verbinden Sie den digitalen Eingang (OPTICAL) des Players mit dem digitalen Ausgang des jeweiligen externen digitalen Gerätes.
- 2 Verbinden Sie den Eingang Audio In am Heimtheater mit dem Ausgang Audio Out des externen Analoggerätes.
  - Achten Sie darauf, dass die Farben der Anschlüsse übereinstimmen.
- 3 Press **AUX** on the remote control to select 'D.IN / AUX' input.
  - Bei jedem Tastendruck wechselt der Modus wie folgt: D.IN → AUX
  - Sie können hierzu auch die **FUNCTION**-Taste am Player drücken.

Der Modus wechselt dann wie folgt: DVD → D.IN → AUX → USB → FM

**Hinweis** • Sie können die Video-Ausgangsbuchse des Videorekorders mit dem Fernseher und die Audio-Ausgangsbuchse des Videorekorders mit diesem Gerät verbinden.


# Anschließen der UKW-Antenne

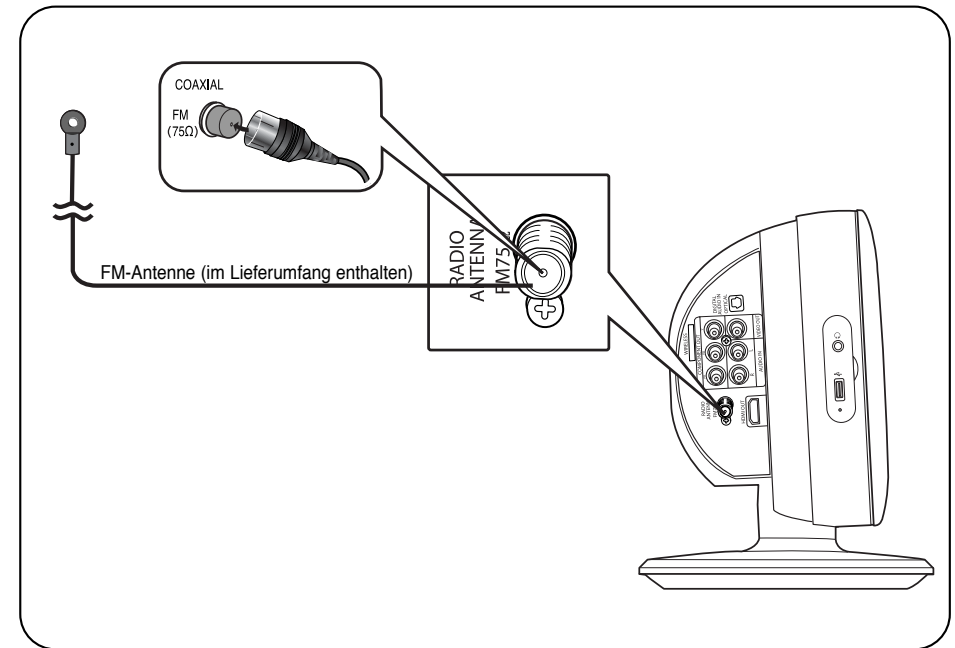

- 1 Schließen Sie die mitgelieferte UKW-Antenne an den 75 Ω COAXIAL-Anschluss an.
- 2 Richten Sie den Antennendraht solange aus, bis Sie eine Stelle mit gutem Empfang gefunden haben, und befestigen Sie ihn dann an einer Wand oder einer anderen stabilen Oberfläche.

## Lüfter

Der Lüfter kühlt das Gerät zur Vermeidung von Überhitzung.



Beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät gut belüftet ist. Bei schlechter Belüftung kann die Temperatur im Geräteinneren steigen und das Gerät beschädigt werden.
- Der Lüfter bzw. die Belüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden. (Werden der Lüfter oder die Belüftungsöffnungen mit Zeitungspapier oder Stoff verdeckt, kann es zu einer Überhitzung des Geräts und infolgedessen zu einem Brand kommen.)

**Hinweis** • Dieses Gerät empfängt keine AM-Sender.

# Vor Einsatz des Heimtheaters

Ihr Heimtheater kann DVD-, VCD-, CD-, MP3/WMA, DivX- und JPEG-Disks abspielen. In Abhängigkeit von der verwendeten Disk können diese Anweisungen leicht variieren. Vor Verwendung lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch.

## Betrieb Ihres Samsung Fernsehers und Heimtheaters mit der HT-XQ100/HT-XQ100W/HT-TXQ100 Fernbedienung



- 1 Verbinden Sie das Netzkabel der Haupteinheit mit einer Steckdose.

- 4 Drücken Sie die **TV/VIDEO**-Taste, um den VIDEO-Modus zu wählen.




### Auswählen des Videoformats

Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Taste **NT/PAL** auf der Fernbedienung länger als 5 Sekunden gedrückt.

- Das Videoformat ist standardmäßig auf "PAL" eingestellt.
- Im Display erscheint "NTSC" bzw. "PAL". Drücken Sie nun die Taste **NT/PAL** kurz, um "NTSC" oder "PAL" auszuwählen.
- Die Videoformatnormen sind von Land zu Land verschieden.
- Für eine optimale Wiedergabe muss das Videoformat der Disk mit dem Videoformat Ihres TV-Gerätes übereinstimmen.

- 2 Zum Auswählen des Fernsehmodus die Taste **TV** drücken.

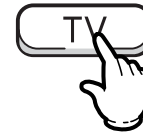

- 5 Zum Auswählen des DVD-Empfängermodus die Taste **DVD RECEIVER** drücken.



- 3 Drücken Sie die Taste **POWER**, um Ihren Samsung Fernseher mit dieser Fernbedienung einzuschalten.




- 6 Drücken Sie die Taste **FUNCTION** an der Haupteinheit oder DVD auf der Fernbedienung zur Auswahl des Modus' DVD/CD.

### Hinweis

- Folgende Tasten sind für die Bedienung des Fernsehers aktiviert: POWER, CHANNEL, VOLUME, TV/VIDEO und die Nummerntasten (0 - 9).
- Die Fernbedienung ist standardmäßig für den Einsatz mit Samsung Fernsehgeräten eingestellt. Weitere Informationen zur Funktion der Fernbedienung finden Sie Seite 69.


## Gruppen und Spuren (DVD-AUDIO)

- Der Inhalt einer DVD-Audio ist in mehrere große Abschnitte, so genannte „Gruppen“, unterteilt, wobei jede dieser Gruppen kleinere Abschnitte, so genannte „Spuren“, umfasst. Diesen Abschnitten sind Nummern zugeordnet. Diese Nummern werden als „Gruppennummern“ und „Spurnummern“ bezeichnet.

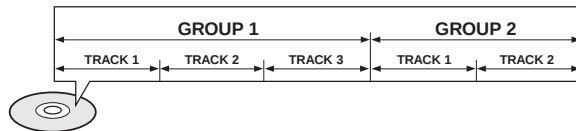


## Titel und Kapitel (DVD-VIDEO)

- Der Inhalt einer DVD-Video ist in mehrere große Abschnitte, so genannte „Titel“, aufgeteilt, wobei jeder dieser Titel kleinere Abschnitte, so genannte „Kapitel“, umfassen kann. Diesen Abschnitten sind Nummern zugeordnet. Diese Nummern werden als „Titelnummern“ und „Kapitelnummern“ bezeichnet.

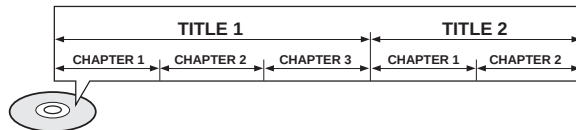


## Spuren (Video- und Musik-CDs)

- Video- und Musik-CDs sind in Abschnitte aufgeteilt, die „Spuren“ genannt werden. Diesen Abschnitten sind Nummern zugeordnet. Diese Nummern werden als „Spurnummern“ bezeichnet.

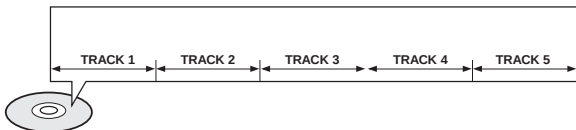

## Files (DivX)

- DivX unterteilt sich in Abschnitte die „Files“ genannt werden. Diesen Abschnitten werden Nummern zugewiesen. Diese Nummern werden „File-Nummern“ genannt.

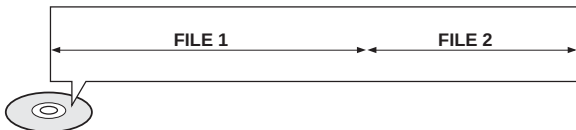

### Hinweis

- In dieser Bedienungsanleitung beziehen sich die Hinweise, die mit „DVD (  )“ markiert sind, auf DVD-VIDEO, DVD-AUDIO und DVD-R/RW. Wo ein bestimmter DVD-Typ erwähnt ist, wird dies separat angezeigt.
- Je nach Inhalt der Disk kann der am Anfang eingeblendete Disk-Bildschirm unterschiedlich aussehen.

# Disk-Wiedergabe

- 1 CD senkrecht in den CD-Einschub einlegen.
  - CD mit der beschrifteten Seite nach vorne einlegen.

DVD VCD CD

- Die Wiedergabe beginnt automatisch.

- 2 Zum Auswerfen der CD drücken Sie die Taste EJECT.

### Hinweis


- Je nach Inhalt der Disk kann der am Anfang eingeblendete Disk-Bildschirm unterschiedlich aussehen.
- Raubkopiertes Material kann auf dem Player nicht wiedergegeben werden. Anderenfalls werden die CSS-Empfehlungen verletzt.

### Achtung

- Schreibseite der CD von Fingerabdrücken frei halten. Die CD kann dann denn u.U. nicht richtig gelesen werden.

### Was ist das CSS (Content Scrambling System)?

Das CSS ist ein Kopierschutzmechanismus, durch den verhindert wird, dass der Inhalt einer DVD auf eine PC-Festplatte kopiert wird, da eine DVD, anders als andere Medien, direkt auf dem PC ausgeführt werden kann. Außerdem ist es ein Daten-Dekodiersystem, das die Kodierung mit dem kodierten Titelschlüssel (des DVD-Titels) und dem Player-Schlüssel (des DVD-Players) dekodiert.

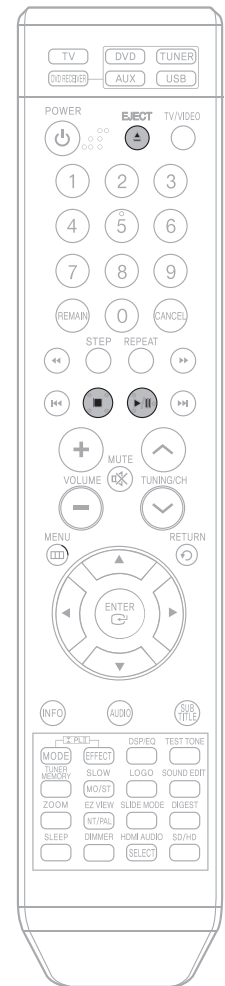




# MP3/WMA-CD-Wiedergabe

Abgespielt werden können Daten-CDs (CD-R, CD-RW), die im MP3/WMA-Format codiert sind.


## 1 Legen Sie die MP3-/WMA-CD ein.

- Der MP3/WMA-Menübildschirm erscheint und die Wiedergabe beginnt.
- Das Aussehen des Menüs hängt von der MP3/WMA-Disk ab.
- Dateien im Format WMA-DRM können nicht abgespielt werden.

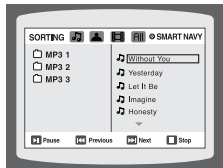

## 2 Wählen Sie im Stopp-Modus mit ◀ ▶ ▲ ▼ ein Album aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

- Mit ▲ ▼ wählen Sie den Titel aus.

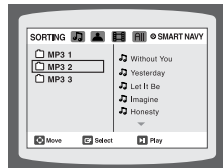

## 3 Drücken Sie ◀ ▶ ▲ ▼ zur Auswahl eines anderen Albums und anschließend ENTER.

- Zur Auswahl eines anderen Albums oder Titels wiederholen Sie die oben genannten Schritte 2 und 3.

### Hinweis

- In Abhängigkeit vom Aufnahmemodus lassen sich manche MP3/WMA-CDs nicht abspielen.
- Das Inhaltsverzeichnis einer MP3/WMA-CD hängt davon ab, in welchem Format die MP3/WMA-Titel auf der CD vorliegen.

## 4 Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie die STOP-Taste.



# Anzeigen von Disk-Informationen

Sie können Wiedergabeinformationen der Disk auf dem Fernsehbildschirm anzeigen.

## Drücken Sie die INFO-Taste.

- Bei jedem Tastendruck wechselt die Anzeige wie folgt:



Anzeigefeld wird ausgeblendet

### Hinweis

- Je nach Art der Disk kann das eingeblendete Disk-Informationfeld unterschiedlich aussehen.
- Je nach Disk können Sie auch DOLBY DIGITAL oder PRO LOGIC auswählen.



Anzeigefeld wird ausgeblendet



Anzeigefeld wird ausgeblendet

- **erscheint auf dem Fernsehbildschirm!**

Wenn dieses Symbol auf dem Fernsehbildschirm beim Drücken einer Taste erscheint, ist die gewünschte Funktion für die derzeit laufende Disk nicht möglich.

- **Was ist eine Gruppe?**  
Eine Gruppe von Spuren, die auf einer DVD-AUDIO enthalten sind.
- **Was ist ein Titel?**  
Ein Film auf einer DVD-VIDEO.
- **Was ist ein Kapitel?**  
Jeder Titel auf einer DVD ist in mehrere kleinere Abschnitte unterteilt, die „Kapitel“ genannt werden.
- **Was ist ein Track (Datei)?**  
Ein Abschnitt eines Videos oder eine Musikdatei, aufgezeichnet auf einer DVD-AUDIO, CD oder MP3-CD.

## Abspielen einer Datei aus dem Menü

Drücken Sie im Modus STOP die Taste ◀ ▶ ▲ ▼ und wählen Sie das gewünschte Symbol aus dem oberen Teil des Menüs.

- Zum ausschließlichen Abspielen von Musik wählen Sie das Symbol .
- Zur ausschließlichen Wiedergabe von Bildern wählen Sie das Symbol .
- Zur Wiedergabe von Filmen wählen Sie das Symbol .
- Zur Auswahl aller Dateien wählen Sie das Symbol .



- Symbol für Musikdatei
- Symbol für Bilddatei
- Symbol für Film
- Symbol für alle Dateien

## Bildschirmanzeigefeld

DVD DVD-Symbol



TITEL-Symbol



Symbol für die VERSTRICHENE ZEIT

LR STEREO (L/R)-Symbol



CD CD-Symbol



GROUP-Symbol



WIEDERGABE-WIEDERHOLUNG-Symbol

DOLBY DIGITAL



VCD VCD-Symbol



KAPITEL-Symbol



AUDIO-SPRACHE-Symbol

ANGLE-Symbol



DVD AUDIO DVD-AUDIO-Symbol



TRACK (DATEI)-Symbol



UNTERTITEL-Symbol

# Wiedergabe von JPEG-Dateien JPEG



Bilder, die mit einer Digitalkamera oder einem Camcorder aufgenommen wurden, oder JPEG-Dateien auf einem PC können auf einer CD gespeichert und anschließend auf diesem DVD-Player wiedergegeben werden.

## Dia-Modus

- 1 Legen Sie die JPEG-Disk in die Disk-Lade ein.

- 2 Drücken Sie die **SLIDE MODE**-Taste.

- Die Wiedergabe beginnt automatisch.
- Bei jedem Tastendruck erfolgt der Bildübergang wie folgt:

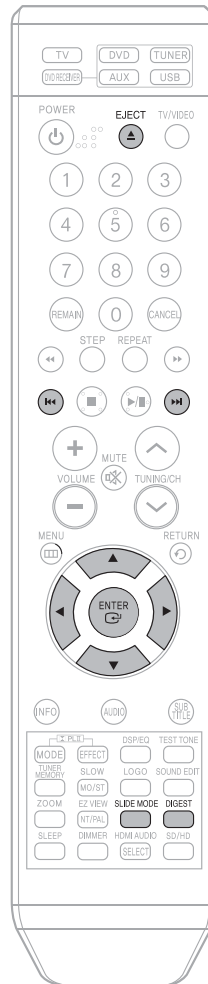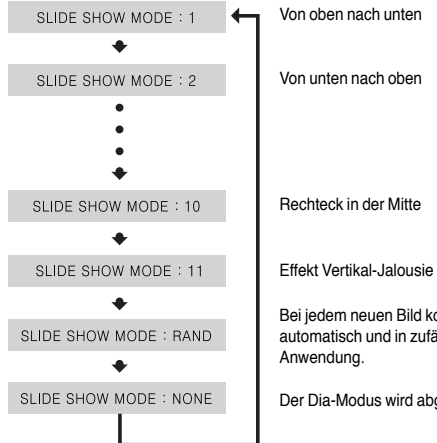

Drücken Sie **◀◀▶▶**, um zum nächsten Dia zu springen.

- Mit jedem Tastendruck wird das Dia vorwärts bzw. rückwärts bewegt.

## Übersichtsfunktion

Sie können 9 JPEG-Bilder auf einmal auf dem Fernsehbildschirm betrachten.


- 1 Drücken Sie die **DIGEST**-Taste während der Wiedergabe.

- Die JPEG-Dateien werden in 9 Fenstern gezeigt.



- 2 Drücken Sie die Richtungstasten **▲, ▼, ◀, ▶** um das gewünschte Bild auszuwählen. Drücken Sie anschließend die **ENTER**-Taste.


- Das gewählte Bild wird 5 Sekunden lang wiedergegeben, bevor mit dem nächsten Bild fortgefahren wird.

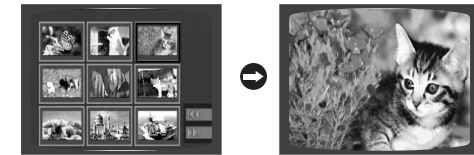

Zur Anzeige der vorherigen oder nächsten 9 Fenster drücken Sie **◀◀▶▶**.

## Rotations-/Flip-Funktion

Drücken Sie die Richtungstasten **▲, ▼, ◀, ▶** während der Wiedergabe.

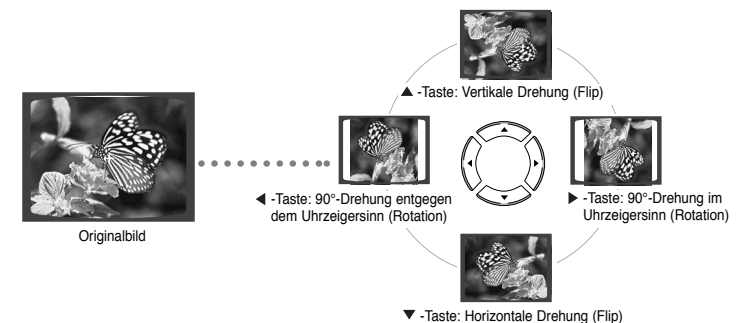

### Hinweis

- Die maximale Auflösung für dieses Produkt beträgt 5120 x 3480 (bzw. 19,0 MPixel) für Standard-JPEG-Dateien und 2048 x 1536 (bzw. 3,0 MPixel) für progressive Bilddateien.

# DivX-Wiedergabe

Die Funktionen auf dieser Seite beziehen sich auf die Wiedergabe von DIVX-CDs.

## Vor-/Zurückspringen

Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten **◀◀▶▶**.

- Durch Drücken von **▶▶** gelangen Sie zur nächsten Datei, wenn mehr als 2 Dateien auf der Disk vorhanden sind.
- Durch Drücken von **◀◀** gelangen Sie zur vorherigen Datei, wenn mehr als 2 Dateien auf der Disk vorhanden sind.

## Zeitraffer

Zur schnelleren Wiedergabe der DVD während der Wiedergabe **◀◀** oder **▶▶** drücken.

- Bei jedem Drücken der Tasten ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit wie folgt: 2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

## Funktion zum Überspringen von 5 Minuten

Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten **◀, ▶**.

- Die Wiedergabe überspringt bei Betätigung der Taste **▶** 5 Minuten.
- Die Wiedergabe springt bei Betätigung der Taste **◀** 5 Minuten zurück.


## Zoom-Funktion

**1** Drücken Sie die **ZOOM**-Taste.

- Bei jedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen "ZOOM X2" und "ZOOM OFF".

**2** Drücken Sie die Richtungstasten **▲, ▼, ◀, ▶**, um zu dem Ausschnitt, der vergrößert werden soll, zu gelangen.

- Hinweis**
- Eine DivX-Datei kann nur 2fach gezoomt werden (ZOOM X2-Modus).
  - DivX-Dateien besitzen AVI-Dateierweiterungen, jedoch sind nicht alle AVI-Dateien DivX-Dateien, und sie können mit diesem Gerät u.U. nicht wiedergegeben werden.

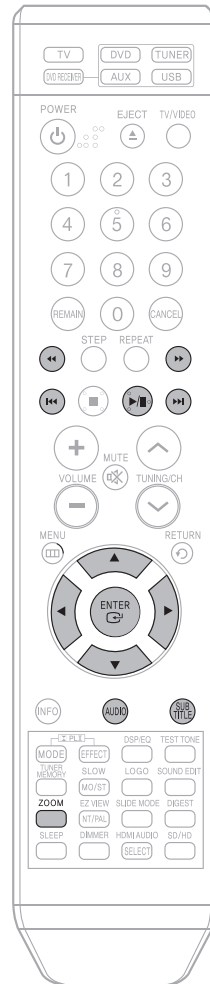

## Anzeige von Untertiteln

Drücken Sie die **SUBTITLE**-Taste.

- Bei jedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen "SUBTITLE (1/1, 1/2 ...)" und "SUBTITLE OFF".
- Wenn die Disk nur eine Untertiteldatei besitzt, wird diese automatisch wiedergegeben.
- Siehe Punkt 2 (Untertitelfunktion) zu weiteren Einzelheiten der Untertitelverwendung bei DIVX-CDs.

## Audioanzeige

Drücken Sie die **AUDIO**-Taste.

- Wenn eine CD mehrere Titel enthält, können Sie zwischen diesen wechseln.
- Bei jedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen "AUDIO (1/1, 1/2 ...)" und "👤".

**Hinweis**

- "👤" wird angezeigt, wenn es auf der Disk eine unterstützte Sprache gibt.

## DivX (Digital internet video eXpress)

Das Videoformat DivX wurde von Microsoft auf der Basis der MPEG4 Kompressionstechnologie entwickelt, um Audio- und Videodaten über das Internet in Echtzeit bereitstellen zu können. Zur Kodierung von Video wird MPEG4 genutzt, für Audiomaterial hingegen MP3; somit erhalten die Benutzer einen Film in DVD-gleicher Audio- und Videoqualität.

### 1. Unterstützte Formate

- Das Produkt liefert die folgenden Medienformate. Falls Video- und Audioformate nicht unterstützt werden, kann es zu Problemen wie Zerrbildern oder fehlendem Klang führen.

#### • Unterstützte Videoformate:

| Format               | AVI           | WMA               |
|----------------------|---------------|-------------------|
| Unterstützte Version | DivX 3.11-5.1 | V1 / V2 / V3 / V7 |

#### • Unterstützte Audioformate

| Format          | MP3        | WMA        | AC3         |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| Bitrate         | 80-384kbps | 56-128kbps | 128-384kbps |
| Sample-Frequenz | 44,1khz    |            | 44,1/48khz  |

- Seitenverhältnis: Obwohl die Standardauflösung unter DivX 640\*480 Pixel (4:3) beträgt, unterstützt dieses Produkt bis zu 720\*480 Pixel (16:9). Auflösungen des TV-Schirms über 800 werden nicht unterstützt.
- Wenn Sie eine Disk mit einer Sampling-Frequenz von über 48 kHz oder 320 Kbps abspielen, kann auf dem Bildschirm ein Zittern entstehen.

### 2. Erfassung



- Sie müssen eine Erfahrung mit der Extraktion und dem Editieren von Video haben, um diese Funktion richtig verwenden zu können.
- Um die Überschriftfunktion zu verwenden, speichern Sie die Überschriftdatei ( \*.smi ) im gleichen Ordner mit demselben Dateinamen wie die DivX-Datei ( \*.avi ).  
Beispiel. Stammverzeichnis Samsung\_Bluetek\_007CD1.avi  
Samsung\_Bluetek\_007CD1.smi
- Sie können bis zu 60 alphanumerische (oder 30 ostasiatische; 2 Byte Charaktere wie Koreanisch und Chinesisch) Zeichen für den Dateinamen verwenden.

# Überprüfen der verbleibenden Zeit

## Drücken Sie die REMAIN-Taste.

- So können Sie die gesamte Dauer oder die verbleibende Spielzeit eines laufenden Titels oder Kapitels erfahren.

Jedes Mal, wenn die REMAIN-Taste gedrückt wird

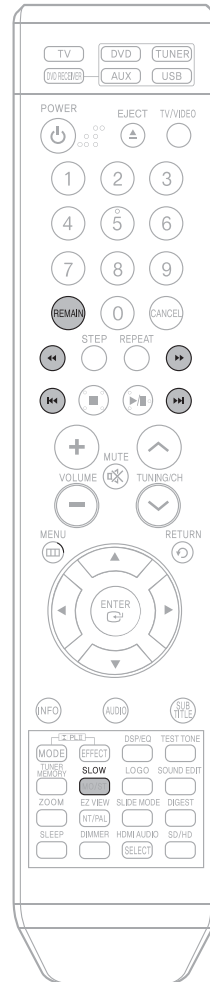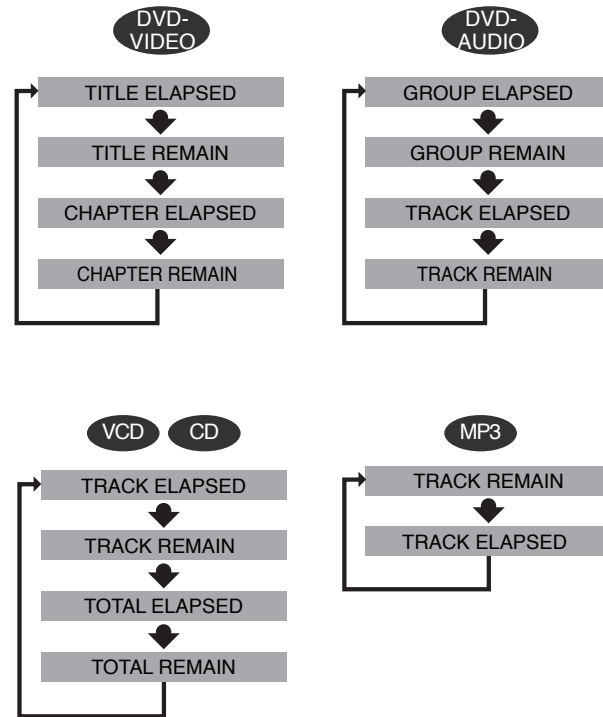


# Wiedergabe in Zeitlupe/Zeitraffer

## Zeitraffer

DVD VCD CD MP3

## Drücken Sie <<<<>>>>.

- Bei jedem Drücken der Taste während der Wiedergabe ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit wie folgt:

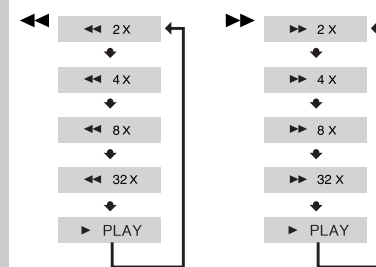


### Hinweis

- Bei der Zeitrafferwiedergabe einer CD oder MP3-CD wird der Ton nur in 2facher Geschwindigkeit wiedergegeben, nicht aber in 4facher, 8facher und 32facher Geschwindigkeit.

## Zeitlupe

## Drücken Sie die SLOW-Taste.

- Jedes Mal, wenn die Taste bei laufender DVD gedrückt wird, ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit wie folgt:

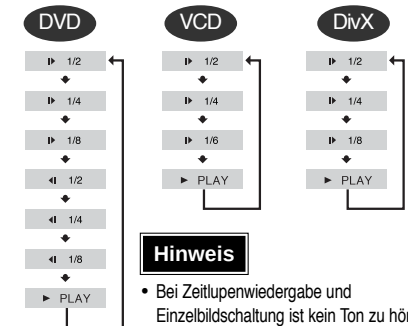

### Hinweis

- Bei Zeitlupenwiedergabe und Einzelbildschaltung ist kein Ton zu hören.
- Bei VCD und DivX funktioniert die Zeitlupe nicht rückwärts.

# Überspringen von Szenen und Musikstücken

## Drücken Sie <<<<>>>>.

- Bei jedem Drücken der jeweiligen Taste während der Wiedergabe erfolgt die Wiedergabe des vorigen bzw. nächsten Kapitels, Titels oder Verzeichnisses (bzw. Datei).
- Kapitel können nicht nacheinander übersprungen werden.



- Wenn Sie einen Track von einer VCD anschauen, der länger als 15 Minuten ist, und diese Taste <<<<>>>> drücken, springt die Wiedergabe in 5-Minuten-Abständen vor oder zurück.


# Wiedergabe-Wiederholung

Mit der Wiederholungsfunktion können Sie ein Kapitel, einen Titel, einen Track (Musikstück) oder ein Verzeichnis (MP3-Datei) wiederholen.

DVD VCD CD MP3 JPEG

Drücken Sie die **REPEAT**-Taste.

- Jedes Mal, wenn die Taste bei laufender DVD gedrückt wird, ändert sich der Modus der Wiedergabe-Wiederholung wie folgt:

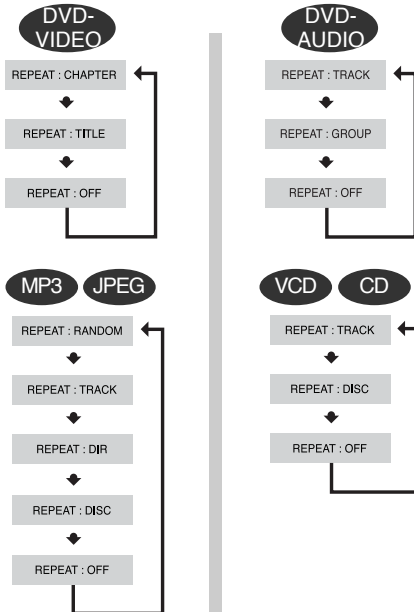

## Optionen der Wiedergabe-Wiederholung

### CHAPTER

Das gewählte Kapitel wird wiederholt.

### TITLE

Der gewählte Titel wird wiederholt.

### GROUP

Die gewählte Gruppe wird wiederholt.

### RANDOM

Die Tracks werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt. (Ein Track, der bereits gespielt wurde, kann auch wiederholt werden.)

### TRACK

Der gewählte Track wird wiederholt.

### DIR

Sämtliche Tracks im gewählten Ordner werden wiederholt.

### DISC

Die ganze Disk wird wiederholt.

### OFF

Die Wiedergabe-Wiederholung wird abgebrochen.

## Hinweis

- Bei VCDs der Version 2.0 ist die Wiederholungsfunktion nicht möglich, wenn PBC eingeschaltet ist. Damit Sie die Wiedergabe-Wiederholung bei einer VCD mit PBC nutzen können, müssen Sie die Option PBC im Disk-Menü auf OFF (Aus) stellen. (Siehe Seite 44.)

So wählen Sie den Wiedergabe-Wiederholungsmodus im Disk-Informationsfeld:


1 Drücken Sie die **INFO**-Taste zweimal.

2 Drücken Sie die Richtungstaste **▶**, um zum Symbol für die WIEDERGABE-WIEDERHOLUNG (↺) zu gelangen.

3 Drücken Sie die Richtungstaste **▼**, um den gewünschten Modus auszuwählen.

4 Drücken Sie die **ENTER**-Taste.

- Bei MP3- und JPEG-Disks kann die Wiederholungsfunktion nicht im Disk-Informationsfeld gewählt werden.

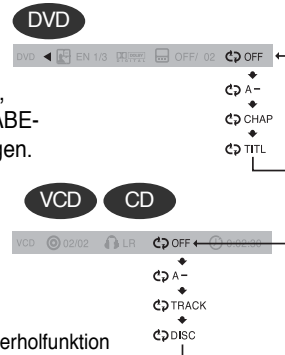

# A-B-Wiedergabe-Wiederholung

Sie können einen bestimmten Abschnitt einer DVD wiederholt abspielen.

GER

DVD VCD

1 Drücken Sie die **INFO**-Taste zweimal.

- Bei einer VCD drücken Sie die **INFO**-Taste nur einmal.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 ↺ OFF

2 Drücken Sie die Richtungstaste **▶**, um zum Symbol für die WIEDERGABE-WIEDERHOLUNG (↺) zu gelangen.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 ↺ OFF

3 Drücken Sie die Richtungstasten **▲**, **▼**, um "A" auszuwählen, und drücken Sie anschließend die **ENTER**-Taste am Anfang des gewünschten Abschnitts.

- Durch Drücken der **ENTER**-Taste wird die gewählte Stelle gespeichert.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 ↺ A-

REPEAT: A-

4 Drücken Sie die **ENTER**-Taste am Ende des gewünschten Abschnitts.

- Daraufhin wird der Abschnitt wiederholt.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 ↺ A-B  
REPEAT: A-B

Um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren, drücken Sie die Richtungstasten **▲**, **▼**.

## Hinweis

- Die A-B-Wiederholungsfunktion ist bei MP3- und JPEG-Disks nicht möglich.



BEDIENUNG

# Step-Funktion DVD VCD

Drücken Sie die **STEP**-Taste.

- Bei jedem Tastendruck wird die jeweilige Szene um ein Einzelbild weiter geschaltet.

**Hinweis**

- Während der langsamen und der schrittweisen Wiedergabe ist kein Ton zu hören.



# Angle-Funktion DVD

Mithilfe dieser Funktion können Sie ein und dieselbe Szene aus mehreren Blickwinkeln betrachten.

**1** Drücken Sie die **INFO**-Taste.





**2** Drücken Sie die Richtungstaste **►**, um zum **ANGLE** (  )-Symbol zu gelangen.



**3** Drücken Sie die Richtungstasten **▲**, **▼** oder Nummerntasten, um den gewünschten Blickwinkel auszuwählen.

- Bei jedem Tastendruck wechselt der Blickwinkel wie folgt:

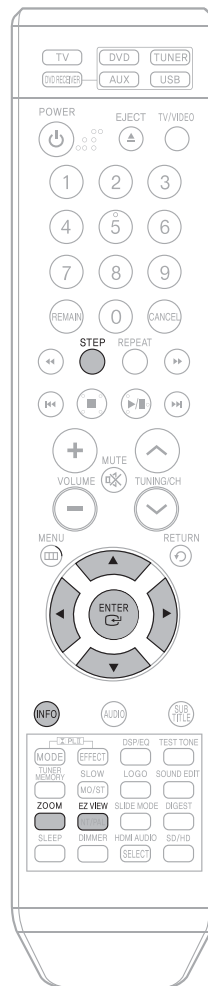

# Zoom-Funktion (Bildausschnittsvergrößerung) DVD VCD GER

Mithilfe dieser Funktion können Sie einen bestimmten Bildausschnitt vergrößern.

**1** Drücken Sie die **ZOOM**-Taste.




**2** Drücken Sie die Richtungstasten **▲**, **▼**, **◀**, **▶** um zu dem Ausschnitt, der vergrößert werden soll, zu gelangen.



**3** Drücken Sie die **ENTER**-Taste.


- Bei jedem Tastendruck wechselt die Zoomstufe wie folgt:

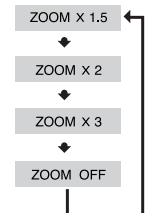

# EZ VIEW-Funktion DVD

Drücken Sie die **EZ VIEW**-Taste.

- Bei jedem Tastendruck wechselt die Zoom-Funktion zwischen "On" (Ein) und "Off" (Aus).
- Wird ein Film im Breitbildformat wiedergegeben, können die schwarzen Balken am oberen und unteren Bildschirmrand durch Drücken der **EZ VIEW**-Taste entfernt werden.

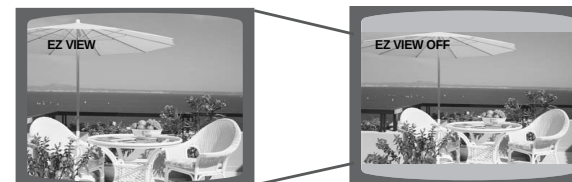


**Hinweis**

- Diese Funktion ist unwirksam, wenn die DVD mit mehreren Kamerablickwinkeln aufgezeichnet ist.
- Da manche Disks über ein integriertes Seitenverhältnis von Länge und Breite verfügen, kann es sein, dass keine schwarzen Balken erscheinen.




# Bonusgruppe/Seiten blättern

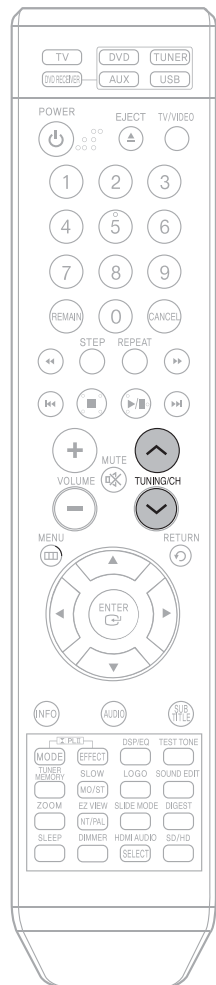

## Bonusgruppe DVD-AUDIO

Manche DVD-Audio-Discs enthalten zusätzlich eine „Bonusgruppe“, die durch Eingabe einer vierstelligen Schlüsselnummer wiedergegeben werden kann. Nähere Informationen und die Schlüsselnummer entnehmen Sie bitte der Disc-Verpackung.

Wenn Sie eine DVD-Audio abspielen, die eine Bonusgruppe enthält, erscheint automatisch der Eingabebildschirm für die Schlüsselnummer.

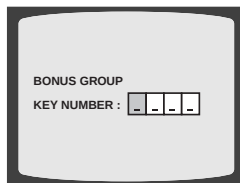

### Hinweis

- Wenn Sie die Disc entnehmen, den Player ausschalten oder den Stecker ziehen, müssen Sie die Schlüsselnummer erneut eingeben.

## Seiten blättern DVD-AUDIO

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **TUNING/CH** auf der Fernbedienung.

- Sie können das gewünschte Bild auf einer DVD-AUDIO, die Fotos enthält, auswählen.
- Je nach Herstellungsart lassen sich bei manchen Discs möglicherweise keine Bilder auswählen.

# Die Audio-Sprache/Untertitelsprache auswählen

GER

## Auswahl der Audio-Sprache DVD

**1** Drücken Sie die **INFO**-Taste zweimal.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

**2** Drücken Sie die Richtungstasten **▲**, **▼** oder Nummertasten, um die gewünschte Audio-Sprache auszuwählen.

- Je nach Anzahl der Sprachen auf einer DVD wird bei jedem Tastendruck eine andere Audio-Sprache (ENGLISCH, SPANISCH, FRANZÖSISCH etc.) gewählt.

DVD ◀ EN 1/3 SP 2/3 FR 3/3

### Hinweis

- Sie können die Taste **AUDIO** auf der Fernbedienung zur Auswahl der Audiosprache verwenden.

## Auswahl der Untertitelsprache DVD

**1** Drücken Sie die **INFO**-Taste zweimal.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

**2** Drücken Sie die Richtungstaste **▶**, um zum **UNTERTITEL** (SUB)-Symbol zu gelangen.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF


**3** Drücken Sie die Richtungstaste **▼** oder die Nummertasten, um den gewünschten Untertitel auszuwählen.

DVD ◀ EN 1/3 EN 01/ 03 OFF

SP 02/ 03  
FR 03/ 03  
OFF / 03

### Hinweis

- Sie können auch **Select AUDIO** oder **Select SUBTITLE** Tasten der Fernsteuerung nutzen.
- Sie können die **SUBTITLE**-Taste auf der Fernbedienung zur Auswahl einer Untertitelsprache verwenden.
- Bei bestimmten Discs stehen Untertitel- und Audio-Sprachauswahl u. U. nicht zur Verfügung.

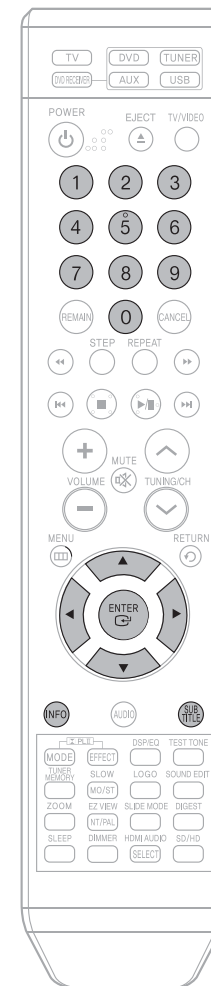


BEDIENUNG

## Wiedergabe von Media-Dateien über die Funktion USB-Host


Jetzt können Sie verschiedene Mediendateien wie Bilder, Filme und Lieder, die auf einem MP3-Player, USB-Speichermedium oder einer Digitalkamera gespeichert sind, in der hohen Bild- und Tonqualität des 5.1 Kanal Home Cinema Systems genießen, indem das Speichermedium mit den USB-Anschluss dieses Geräts verbunden wird.

- 1 Schließen Sie das USB-Gerät an der USB-Schnittstelle an, die sich seitlich am Gerät befindet.

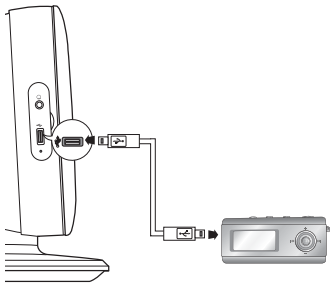

**2** Drücken Sie die Taste **FUNCTION** an der Haupteinheit oder **USB** auf der Fernbedienung zur Auswahl des Modus' USB.

- "USB" erscheint vorübergehend auf dem Display.
- Das USB-MENÜ wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt und die gespeicherte Datei wiedergegeben.

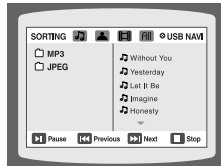

Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **STOP** (■).

## Sichere Entfernung des USB Treibers

Um Beschädigungen der gespeicherten Dateien zu vermeiden, gehen Sie wie folgt vor:

- (1) Drücken Sie die Taste Stop zweimal.  
Das Display sollte REMOVE → USB anzeigen.
- (2) Entfernen Sie das USB-Kabel.

## Vor-/Zurückspringen

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **⏮⏭**.

- Bei mehreren Dateien wird durch Drücken der Taste ►► die nächste Datei gewählt.
- Bei mehreren Dateien wird durch Drücken der Taste ◄◄ die vorherige Datei gewählt.

## Zeitraffer

Zur schnelleren Wiedergabe der DVD während der Wiedergabe  
◀◀ oder ▶▶ drücken.

- Bei jedem Drücken der Tasten ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit wie folgt:  
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

## Kompatible Geräte

1. USB-Geräte, die Massenspeicher nach dem Standard USB V 1.0 unterstützen.  
(USB-Geräte, die ohne zusätzliche Treiberinstallation als Wechseldatenträger unter Windows (2000 oder neuer) laufen).
2. MP3-Player: MP3-Player mit Festplatte oder auf Flash-Basis.
3. Digitale Kamera: Das PTP-Protokoll wird nicht unterstützt.
  - Geräte, die nach Anschluss an den Computer eine zusätzliche Installation von Programmen erfordern, werden nicht unterstützt.
4. USB-Festplatte und USB-Flash-Drive: Geräte, die USB 2.0 oder USB 1.1 unterstützen.
  - Bei Anschluss eines Gerätes mit USB 1.1 können Sie evtl. einen Unterschied in der Wiedergabequalität feststellen.
  - Bei USB-Festplatten den korrekten Anschluss der Stromversorgung für die Platte sicherstellen.
5. USB-Kartenleser: Einfach- und Multikartenleser
  - Je nach Hersteller wird der USB-Kartenleser evtl. nicht unterstützt.
  - Beim Einsetzen von mehreren Speicherkarten in einen Multikartenleser kann es zu Problemen kommen.
6. Bei Verwendung eines USB-Verlängerungskabels kann es vorkommen, dass USB-Geräte nicht erkannt werden.

- **Unterstützte Formate**

|           | Dateiname | Datei-erweiterung | Bitrate    | Version               | Pixel   | Sampling Frequenz |
|-----------|-----------|-------------------|------------|-----------------------|---------|-------------------|
| Standbild | JPG       | JPG .JPEG         | –          | –                     | 640*480 | –                 |
| Musik     | MP3       | .MP3              | 80~384kbps | –                     | –       | 44.1kHz           |
|           | WMA       | .WMA              | 56~128kbps | V8                    | –       | 44.1kHz           |
| Film      | VCD       | MPG.MPEG .DAT     | 1.5Mbps    | VCD1.1,VCD2.0         | 320*480 | 44.1KHz           |
|           | WMV       | .WMV              | 4Mbps      | V1,V2,V3,V7           | 720*480 | 44.1KHz~48KHz     |
|           | DivX      | .AVI,.ASF         | 4Mbps      | DivX3.11~DivX5.1,Xvid | 720*480 | 44.1KHz~48KHz     |

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) wird nicht unterstützt.
- Geräte mit NTFS-Dateisystem werden nicht unterstützt.  
(Es wird nur das System FAT unterstützt).
- Einige MP3-Player, die an dieses Gerät angeschlossen werden, können je nach Sektorgröße des jeweiligen Dateisystems u.U. nicht funktionieren.
- Die USB-Host-Funktion wird nicht unterstützt, wenn ein Gerät angeschlossen ist, das Mediendateien mit seinem herstellerspezifischen Programm überträgt.
- Dieses Produkt unterstützt keine USB-Geräte, die das Media Transfer Protocol (MTP) verwenden.
- **Für weitere Information über unterstützte Geräte, bitte auf Seite 75 nachschlagen.**

# Eine Szene/ein Musikstück direkt aufrufen

DVD VCD CD

**1** Drücken Sie die **INFO**-Taste.



Einen Titel oder einen Track aufrufen

**2** Drücken Sie die Richtungstasten **▲**, **▼** oder Nummertasten, um den gewünschten Titel oder Track auszuwählen, und anschließend die **ENTER**-Taste.




Ein Kapitel aufrufen

**3** Drücken Sie die Richtungstasten **◀**, **▶**, um zum Kapitel (◉)-Symbol zu gelangen.



Ein Kapitel aufrufen

**4** Drücken Sie die Richtungstasten **▲**, **▼** oder Nummertasten, um das gewünschte Kapitel auszuwählen, und anschließend die **ENTER**-Taste.



Einen bestimmten Zeitpunkt aufrufen

**5** Drücken Sie die Richtungstasten **◀**, **▶**, um zur Zeitanzeige zu gelangen.



Einen bestimmten Zeitpunkt aufrufen


**6** Drücken Sie die Nummertasten, um den gewünschten Zeitpunkt auszuwählen, und anschließend die **ENTER**-Taste.



MP3 JPEG

Drücken Sie die **Nummertasten**.

- Die gewählte Datei wird wiedergegeben.
- Beim Abspielen einer MP3- oder JPEG-Disk können Sie nicht mit **▲** oder **▼** zu einem Ordner springen. Um zu einem Ordner zu springen, drücken Sie **■** (Stop) und dann **▲**, **▼**.

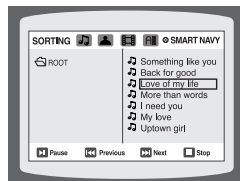

**Hinweis**

- Sie können auch mit **◀◀▶▶** auf der Fernbedienung einen Titel, ein Kapitel oder einen Track nach Wunsch aufrufen.
- Bei bestimmten Disks kann der gewählte Titel oder Zeitpunkt möglicherweise nicht aufgerufen werden.

# Benutzen des Disk-Menüs DVD

Die Menüs dienen zur Wahl der Audio-Sprache, der Untertitel-Sprache, des Profils usw. Der Inhalt der DVD-Menüs variiert von Disk zu Disk.

GER

**1** Drücken Sie die **MENU**-Taste im Stopp-Modus.

- Beim Abspielen einer VCD (Version 2.0) kann so zwischen PBC ON (PBC EIN) und OFF (AUS) umgeschaltet werden.



**2** Drücken Sie die Richtungstasten **▲**, **▼** um "Title Menu" zu markieren, und anschließend die **ENTER**-Taste.

- Wenn Sie ein Disk-Menü wählen, das von der Disk nicht unterstützt wird, erscheint die Meldung "This menu is not supported" (Dieses Menü wird nicht unterstützt) auf dem Bildschirm.



**3** Drücken Sie die Richtungstasten **▲**, **▼**, **◀**, **▶** um das gewünschte Element auszuwählen.

- Drücken Sie die **ENTER**-Taste.



**Hinweis**

- In Abhängigkeit von der Disk kann das Menü unterschiedlich aussehen.

**PBC (Playback Control)**

Drücken Sie bei der Wiedergabe einer VCD 2.0 die **Menütaste**.

Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen "PBC ON" und "PBC OFF".

**PBC ON:** Diese VCD ist eine Disk der Version 2.0. Die Disk wird gemäß den Einstellungen im Bildschirmmenü abgespielt.

Manche Funktionen können u. U. deaktiviert sein. Wenn Funktionen deaktiviert sind, wählen Sie "PBC OFF" zu deren Aktivierung.

**PBC OFF:** Diese VCD ist eine Disk der Version 1.1. Die Disk wird auf die gleiche Weise wie eine Musik-CD wiedergegeben.

# Benutzen des Titel-Menüs DVD

Bei DVDs, die mehrere Titel enthalten, können Sie den Titel der Filme anzeigen. Je nach Disk kann die Verfügbarkeit dieser Funktion variieren.

**1** Drücken Sie die **MENU**-Taste im Stopp-Modus.



**2** Drücken Sie die Richtungstasten **▲**, **▼** um zu "Title Menu" zu markieren.



**3** Drücken Sie die **ENTER**-Taste.

- Das Titelménü erscheint.



Drücken Sie die **MENU**-Taste, um den Einstellbildschirm zu verlassen.


**Hinweis**

- In Abhängigkeit von der Disk kann das Titel-Menü unterschiedlich aussehen.

# Einstellen der Sprache

Die Sprache des OSD (On-Screen Display) ist standardmäßig auf Englisch eingestellt.

GER

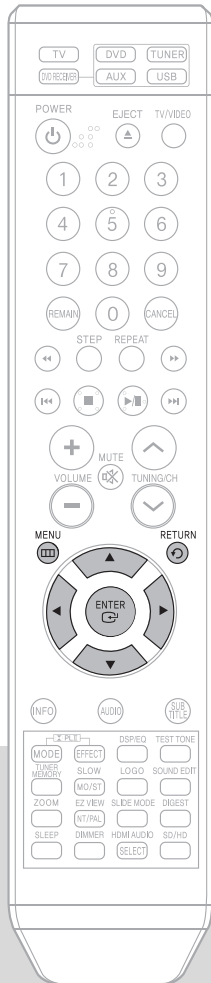

**1** Drücken Sie die **MENU**-Taste im Stopp-Modus.



**2** Drücken Sie die Richtungstaste **▼**, um "Setup" zu markieren, und anschließend die **ENTER**-Taste.



**3** Wählen Sie 'Language' und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.



**4** Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten OSD Sprache die Cursor-Tasten **▲, ▼** und anschließend **ENTER**.



**5** Drücken Sie die Richtungstasten **▲, ▼** um die gewünschte Sprache auszuwählen, und anschließend die **ENTER**-Taste.

- Wird die Sprache auf Englisch eingestellt, wird das Bildschirmenü nach Beendigung der Einstellung in Englisch angezeigt.



Drücken Sie die **RETURN**-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Drücken Sie die **MENU**-Taste, um den Einstellbildschirm zu verlassen.

EINSTELLUNGEN

## Hinweis

- Zur Auswahl einer anderen Sprache drücken Sie **OTHER** und geben Sie dann den Sprach-Code Ihres Landes ein. (Siehe Seite 74 für Sprach-Codes)  
Für **AUDIO**, **SUB TITLE** und **DISC MENU** kann die Sprache gewählt werden.



Auswählen der Bildschirmenüsprache



Auswählen der Audio-Sprache (auf der Disk aufgezeichnet)



Auswählen der Untertitelsprache (auf der Disk aufgezeichnet)



Auswählen der Disk-Menüsprache (auf der Disk aufgezeichnet)

- \* Ist die von Ihnen gewählte Sprache nicht auf der Disk aufgezeichnet, wird die Menüsprache nicht geändert, auch wenn Sie sie auf die gewünschte Sprache einstellen.

# Einstellen des Fernsehbildschirmformats

Je nach Typ des TV-Gerätes (Wide Screen oder 4:3) können Sie das Bildverhältnis des Fernsehers wählen.



**1** Drücken Sie die **MENU**-Taste im Stopp-Modus.



**2** Drücken Sie die Richtungstaste **▼**, um "Setup" zu markieren, und anschließend die **ENTER**-Taste.



**3** Drücken Sie die Richtungstaste **▼**, um zu "TV DISPLAY" zu gelangen, und anschließend die **ENTER**-Taste.



**4** Drücken Sie die Richtungstasten **▲**, **▼**, um das gewünschte Element auszuwählen, und anschließend die **ENTER**-Taste.



- Nach Beendigung der Einstellung kehrt die Anzeige zum vorherigen Bildschirm zurück.

## Anpassen des Fernsehbildformats (Bildschirmgröße)

Das Verhältnis zwischen Länge und Breite des Bildschirms bei herkömmlichen Fernsehgeräten beträgt 4:3, während es im Breitwandformat und bei hochauflösenden Fernsehgeräten (High Definition TV) 16:9 beträgt. Dieses Seitenverhältnis wird als Bildformat bezeichnet. Beim Abspielen von DVDs, die in unterschiedlichen Bildschirmgrößen aufgenommen wurden, sollten Sie das Bildformat an Ihr Fernsehgerät oder Ihren Monitor anpassen.

- ★ Wählen Sie für Standard-Fernsehgeräte entweder die Option "4:3LB" oder "4:3PS" je nach Ihren persönlichen Vorlieben aus. Wählen Sie "16:9" für einen Breitbildfernseher.

### WIDE

- : Zur Wiedergabe eines 16:9-Films im Vollbildmodus auf einem Breitbildfernseher.
- So können Sie das Breitwandformat genießen.



### 4:3LB (4:3 Letterbox)

- : Zur Wiedergabe eines 16:9-Films im Letterbox-Modus auf einem herkömmlichen Fernsehgerät.
- Es erscheint ein schwarzer Balken am oberen und unteren Bildschirmrand.



### 4:3PS (4:3 Pan&Scan)

- : Zur Wiedergabe eines 16:9-Films im Pan-Scan-Modus auf einem herkömmlichen Fernsehgerät.
- Nur der zentrale Bildschirmausschnitt ist zu sehen (dabei wird das 16:9-Bild auf beiden Seiten abgeschnitten).



### Hinweis

- Wenn eine DVD im Bildformat 4:3 aufgenommen ist, kann die Wiedergabe nicht im Breitwandformat erfolgen.
- Da DVDs in verschiedenen Bildformaten aufgezeichnet werden, ist ihre Wiedergabe je nach Software, Fernsehgerätetyp und Einstellung des Fernsehbildformats unterschiedlich.


Drücken Sie die **RETURN**-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Drücken Sie die **MENU**-Taste, um den Einstellbildschirm zu verlassen.



# Einstellen der Kindersicherung (Benutzerlevel)

Mithilfe dieser Funktion können Sie die Wiedergabe von DVDs, die für Kinder ungeeignet sind, weil sie Filme für Erwachsene oder gewalttätige Szenen enthalten, beschränken.

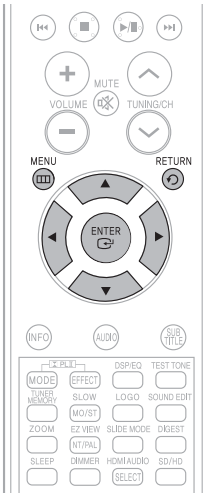


**1** Drücken Sie die **MENU**-Taste im Stopp-Modus.



**2** Drücken Sie die Richtungstaste **▼**, um "Setup" zu markieren, und anschließend die **ENTER**-Taste.



**3** Drücken Sie die Richtungstaste **▼**, um zu "PARENTAL" zu gelangen, und anschließend die **ENTER**-Taste.

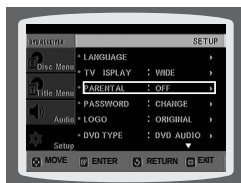

**4** Drücken Sie die Richtungstasten **▲**, **▼**, um den gewünschten Benutzerlevel auszuwählen, und anschließend die **ENTER**-Taste.

- Bei Auswahl von Level 6 können auch DVDs mit Level 7 oder höher nicht abgespielt werden.
- Je höher der Level, desto weniger ist der Inhalt für Kinder geeignet (gewalttätige Szenen, Erwachsenenmaterial).



**5** Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie anschließend die **ENTER**-Taste.

- Das werkseitig eingestellte Passwort ist "7890".
- Nach Beendigung der Einstellung kehrt die Anzeige zum vorherigen Bildschirm zurück.



## Hinweis

- Diese Funktion ist nur wirksam, wenn die jeweilige DVD Benutzerlevel-Informationen enthält.


Drücken Sie die **RETURN**-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Drücken Sie die **MENU**-Taste, um den Einstellbildschirm zu verlassen.

# Einstellen des Passworts

Sie können ein Passwort für die Kindersicherung (Benutzerlevel) festlegen.

GER

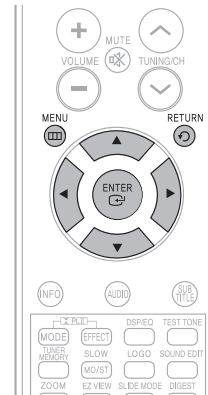

**1** Drücken Sie die **MENU**-Taste.



**2** Drücken Sie die Richtungstaste **▼**, um "Setup" zu markieren, und anschließend die **ENTER**-Taste.



**3** Drücken Sie die Richtungstaste **▼**, um zu "PASSWORD" zu gelangen, und anschließend die **ENTER**-Taste.



**4** Drücken Sie die **ENTER**-Taste.



**5** Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie anschließend die **ENTER**-Taste.

- Geben Sie das alte Passwort ein, dann ein neues Passwort und bestätigen Sie das neue Passwort.
- Die Einstellung ist abgeschlossen.



## Hinweis

- Das werkseitig eingestellte Passwort ist "7890".

Wenn Sie das Passwort für die Einstufung vergessen haben, gehen Sie wie folgt vor:

- Während sich der Player im Modus No Disc befindet drücken Sie die Taste **■** am Hauptgerät für länger als 5 Sekunden. Im Display erscheint "INITIALIZE" und alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Drücken Sie die **POWER**-Taste.

Die **RESET**-Funktion löscht alle gespeicherten Einstellungen. Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn es unbedingt nötig ist.

EINSTELLUNGEN



# Einstellen des Bildschirmhintergrundes

JPEG DVD VCD

Beim Ansehen einer DVD, VCD oder JPEG-CD können Sie ein Bild, das Ihnen gefällt, als Bildschirmhintergrund übernehmen.

## Einstellen des Bildschirmhintergrundes

**1** Drücken Sie während der Wiedergabe die **PLAY/PAUSE**-Taste, wenn ein Bild erscheint, das Ihnen gefällt.




**2** Drücken Sie die **LOGO**-Taste.

- Auf dem Fernsehbildschirm wird "COPY LOGO DATA" angezeigt.



**3** Das Gerät schaltet sich aus und wieder ein.

- Der gewählte Hintergrund wird angezeigt.
- Sie können bis zu 3 Einstellungen für Hintergrundbilder wählen.

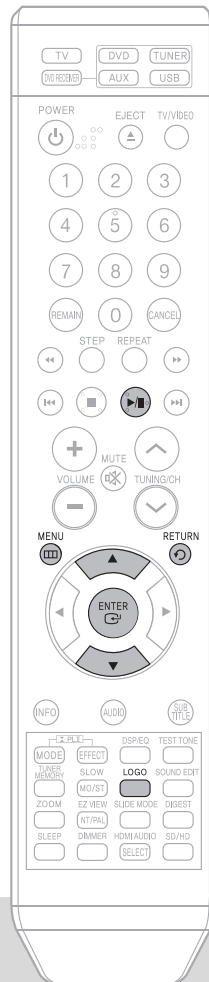

## Auswahl einer der 3 Einstellungen

**1** Drücken Sie die **MENU**-Taste im Stopp-Modus.



**2** Drücken Sie die Richtungstaste **▼**, um "Setup" zu markieren, und anschließend die **ENTER**-Taste.



**3** Drücken Sie die Richtungstaste **▼**, um zu "LOGO" zu gelangen, und anschließend die **ENTER**-Taste.



**4** Drücken Sie **▼**, um den gewünschten 'USER' auszuwählen, und drücken Sie anschließend **ENTER**.

- Dadurch wird einer der 3 Bildschirmhintergründe ausgewählt.



**5** Drücken Sie die **MENU**-Taste, um den Einstellbildschirm zu verlassen.



Wählen Sie diese Option, um das Samsung Logo als Bildschirmhintergrund einzustellen.



Wählen Sie diese Option, um ein gewünschtes Bild als Bildschirmhintergrund einzustellen.

Drücken Sie die **RETURN**-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Drücken Sie die **MENU**-Taste, um den Einstellbildschirm zu verlassen.

# Wiedergabe-Modus für DVD-Audio-Disks

Manche DVD-Audio-Discs enthalten sowohl DVD-Video als auch DVD-Audio.

Um den DVD-Video-Teil der DVD-Audio-Disc abzuspielen, müssen Sie den DVD-Video-Modus einstellen.



**1** Drücken Sie die Taste **EJECT** und anschließend die **MENÜ**-Taste.



**2** Drücken Sie die Richtungstaste **▼**, um zu „Setup“ zu gelangen, und anschließend die **ENTER**-Taste.



**3** Drücken Sie die Richtungstaste **▼**, um zu „DVD TYPE“ zu gelangen, und anschließend die **ENTER**-Taste.



## Hinweis

- Der DVD-Wiedergabemodus ist standardmäßig auf DVD AUDIO eingestellt.
- Beim ausschalten des Hauptgerätes reuert es zur Fabrikeinstellung.

**4** Drücken Sie die Richtungstaste **▲**, **▼** um zu „DVD VIDEO“ zu gelangen, und anschließend die **ENTER**-Taste.

- Wiederholen Sie die Schritte 1 ~ 4, wenn Sie in den DVD-AUDIO-Abspielmodus wechseln möchten.



## Bei Auswahl des DVD-Abspielmodus:

- **DVD VIDEO** : Für die Wiedergabe des Videoinhaltes auf einer DVD-Audio-Disk.
- **DVD AUDIO** : Stellen Sie diese Option ein, um nur den Ton von der DVD abzuspielen.

## Registrierung für DivX (R)



- Bitte den Registrierungscode verwenden, um das Gerät für Video-On-Demand im Format DivX (R) anzumelden. Nähere Einzelheiten finden Sie unter [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

# Einstellen des Lautsprechermodus


Signalausgang und Frequenzgang der Lautsprecher werden automatisch entsprechend Ihrer Lautsprecherkonfiguration und der verwendeten Lautsprecher angepasst.

GER

**1** Drücken Sie die **MENU**-Taste im Stopp-Modus.



**3** Drücken Sie in der Lautsprechereinstellung nochmals die **ENTER**-Taste.

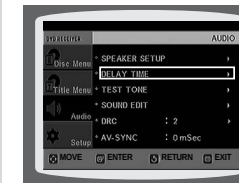


**2** Drücken Sie die Richtungstaste **▼**, um zu „Audio“ zu gelangen, und anschließend die **ENTER**-Taste.



**4** Drücken Sie die Richtungstasten **▲**, **▼**, **◀**, **▶**, um den gewünschten Lautsprecher zu markieren, und anschließend die **ENTER**-Taste.


- Bei jedem Tastendruck wechselt der Modus für den Center-Lautsprecher (C) und den linken und rechten Surround-Lautsprecher (LS, RS) wie folgt: SMALL → NONE.
- Für die Frontlautsprecher (L, R) ist der Modus auf SMALL (KLEIN) eingestellt.

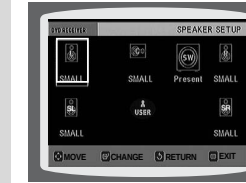

- SMALL** : Wählen Sie diese Option, wenn die Lautsprecher benutzt werden sollen.
- NONE** : Auswählen, wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind.

## Hinweis

- Der Modus für die Lautsprecher steht in Abhängigkeit zu den Einstellungen von PRO LOGIC & STEREO (siehe Seite 63).

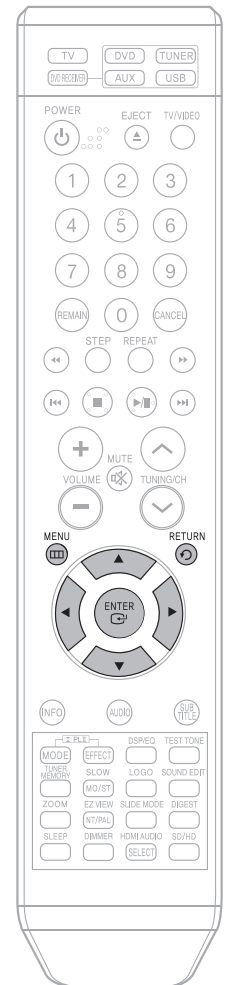


EINSTELLUNGEN

# Einstellen der Verzögerungszeit

Wenn sich die Lautsprecher nicht in gleicher Entfernung zur Hörposition aufstellen lassen, können Sie die Verzögerungszeit der Audiosignale für den Center- und die Rücklautsprecher manuell einstellen.

GER

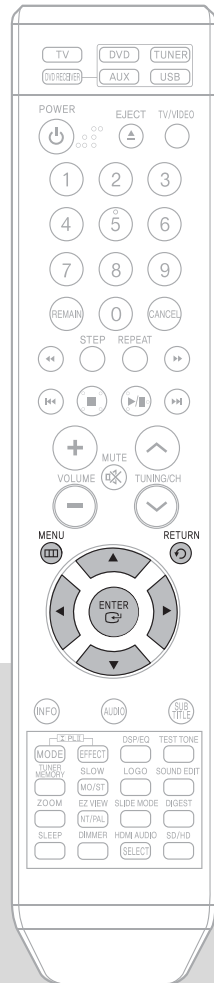

**1** Drücken Sie die **MENU**-Taste im Stopp-Modus.



**2** Drücken Sie die Richtungstaste **▼**, um zu "Audio" zu gelangen, und anschließend die **ENTER**-Taste.



**3** Drücken Sie die Richtungstaste **▼**, um zu "DELAY TIME" zu gelangen, und anschließend die **ENTER**-Taste.



**4** Drücken Sie die Richtungstasten **▲, ▼, ◀, ▶** um den gewünschten Lautsprecher zu markieren, und anschließend die **ENTER**-Taste.



**5** Zur Einstellung der Verzögerungszeit drücken Sie die Richtungstaste **◀, ▶**.

- Sie können die Verzögerungszeit für den Center-Lautsprecher (C) auf einen Wert zwischen 00 und 05 ms einstellen und für den linken und rechten Rücklautsprecher (LS, RS) zwischen 00 und 15 ms.



## Einstellen der Lautsprecher-Verzögerungszeit

Bei der Wiedergabe von 5.1CH Surround Sound erhalten Sie die beste Klangqualität, wenn der Abstand zwischen Ihnen und allen Lautsprechern gleich ist. Der Klang trifft je nach Aufstellung der Lautsprecher zu verschiedenen Zeiten an der Hörposition ein. Diesen zeitlichen Unterschied können Sie durch Einstellung eines zusätzlichen Verzögerungseffekts am Center- und Surround-Lautsprecher regulieren.

### Hinweis

- Bei **DOLBY** (Dolby Pro Logic II) kann u. U. die Verzögerungszeit für jeden Modus verschieden sein.
- Bei AC-3 und DTS kann die Verzögerungszeit auf Werte zwischen 00 und 15 ms eingestellt werden.
- Der Mittenkanal kann nur bei Disks mit 5.1-Sound angepasst werden.

### • Einstellen des CENTER-LAUTSPRECHERS


Ist die Entfernung  $D_c$  gleich oder größer als die Entfernung  $D_f$  in der Abbildung, stellen Sie den Modus auf 0 ms. Andernfalls ändern Sie die Einstellung laut Tabelle.

| Entfernung zwischen $D_f$ und $D_c$ | Verzögerungszeit |
|-------------------------------------|------------------|
| 0,00 m                              | 0 ms             |
| 0,34 m                              | 1 ms             |
| 0,68 m                              | 2 ms             |
| 1,02 m                              | 3 ms             |
| 1,36 m                              | 4 ms             |
| 1,70 m                              | 5 ms             |

### • Einstellen des RÜCKLAUTSPRECHERS (SURROUND)

Ist die Entfernung  $D_f$  gleich oder größer als die Entfernung  $D_s$  in der Abbildung, stellen Sie den Modus auf 0 ms. Andernfalls ändern Sie die Einstellung laut Tabelle.

| Entfernung zwischen $D_f$ und $D_s$ | Verzögerungszeit |
|-------------------------------------|------------------|
| 0,00 m                              | 0 ms             |
| 1,02 m                              | 3 ms             |
| 2,04 m                              | 6 ms             |
| 3,06 m                              | 9 ms             |
| 4,08 m                              | 12 ms            |
| 5,10 m                              | 15 ms            |

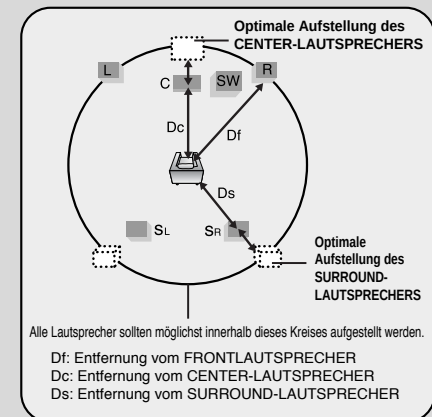

# Einstellen des Testtons

Überprüfen Sie mit der Funktion Testton die Lautsprecheranschlüsse.

**1** Drücken Sie im Modus No Disc oder Stopp die Taste **MENU**.



**2** Drücken Sie die Richtungstaste **▼**, um zu "Audio" zu gelangen, und anschließend die **ENTER**-Taste.



**3** Drücken Sie die Richtungstaste **▼**, um zu "TEST TONE" zu gelangen, und anschließend die **ENTER**-Taste.

- Der Testton wird in der Reihenfolge L → C → R → SR → SL → SW zu den Lautsprechern gesandt. Durch erneutes Drücken der Taste wird der Testton beendet.



Drücken Sie die **RETURN**-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Drücken Sie die **MENU**-Taste, um den Einstellbildschirm zu verlassen.


Alternatives Vorgehen: Drücken Sie die Taste **TEST TONE** auf der Fernbedienung.

Drücken Sie die **TEST TONE**-Taste.

- Der Testton wird wie folgt erzeugt:  
Beim Abspielen von DVDs oder CDs ist der Vorgang nur im Stopp-Modus möglich.
- Mit dieser Funktion lässt sich überprüfen, ob alle Lautsprecher ordnungsgemäß angeschlossen sind und keine Probleme vorliegen.

Zum Beenden des Testtons drücken Sie die **TEST TONE**-Taste noch einmal.

L: Frontlautsprecher (L) C: Center-Lautsprecher SW: Subwoofer  
R: Frontlautsprecher (R) LS: Rücklautsprecher (L) RS: Rücklautsprecher (R)

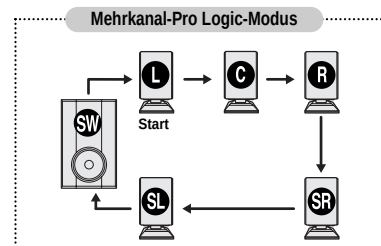

# Einstellen von DRC (Dynamic Range Compression)

Mit dieser Funktion wird der Bereich zwischen größter und kleinster Lautstärke geregelt.

Mithilfe dieser Funktion kommen Sie auch dann in den Genuss von Dolby Digital Sound, wenn Sie sich spät abends Filme mit niedriger Lautstärke ansehen.


**1** Drücken Sie die **MENU**-Taste im Stopp-Modus.



**2** Drücken Sie die Richtungstaste **▼**, um zu "Audio" zu gelangen, und anschließend die **ENTER**-Taste.



**3** Drücken Sie die Richtungstaste **▼**, um zu "DRC" zu gelangen, und anschließend die **ENTER**-Taste.

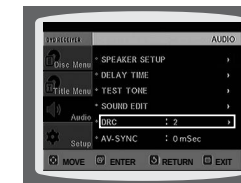

**4** Zur Anpassung der DRC-Funktion drücken Sie die Richtungstaste **▲**, **▼**.

- Bei Betätigung der **▲**-Richtungstaste ist die Wirkung stärker, bei Betätigung der **▼**-Richtungstaste geringer.



Drücken Sie die **RETURN**-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Drücken Sie die **MENU**-Taste, um den Einstellbildschirm zu verlassen.

# Audio-Einstellungen

Sie können die Balance und den Pegel für jeden Lautsprecher einstellen.

GER



Drücken Sie die **RETURN**-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Drücken Sie die **MENU**-Taste, um den Einstellbildschirm zu verlassen.

## Methode 1 So stellen Sie die Audioqualität mittels Einstellbildschirm ein

**1** Drücken Sie die **MENU**-Taste im Stopp-Modus.



**2** Drücken Sie die Richtungstaste **▼**, um "Audio" zu markieren, und anschließend die **ENTER**-Taste.



**3** Drücken Sie die Richtungstaste **▼**, um zu "SOUND EDIT" zu gelangen, und anschließend die **ENTER**-Taste.



**4** Drücken Sie die Richtungstasten **▲▼** um den gewünschte Menüpunkt zu markieren und einzustellen. Drücken Sie die Richtungstasten **◀▶** um die Einstellwerte anzupassen.



## Methode 2 Sie nehmen Sie die Einstellung manuell per SOUND EDIT-Taste vor

### Einstellen der Frontlautsprecher-Balance

**1** Drücken Sie die **SOUND EDIT**-Taste und anschließend die Richtungstasten **◀, ▶**.



### Einstellen der Rücklautsprecher-Balance

**2** Drücken Sie die **SOUND EDIT**-Taste und anschließend die Richtungstasten **◀, ▶**.



### Einstellen der Center-Lautsprecher-Pegels

**3** Drücken Sie die **SOUND EDIT**-Taste und anschließend die Richtungstasten **◀, ▶**.



### Einstellen des Rücklautsprecher-Pegels

**4** Drücken Sie die **SOUND EDIT**-Taste und anschließend die Richtungstasten **◀, ▶**.



### Einstellen des Subwoofer-Pegels

**5** Drücken Sie die **SOUND EDIT**-Taste und anschließend die Richtungstasten **◀, ▶**.



## Hinweis

### Einstellen der Front-/Rücklautsprecher-Balance

- Zur Auswahl stehen Werte zwischen 00 und -06 und OFF (AUS).
- Die Lautstärke nimmt ab, je weiter sich der Wert -6 nähert.

### Einstellen des Pegels für Center-/Rücklautsprecher und Subwoofer

- Die Lautstärke kann in Schritten von +6 dB bis -6 dB geregelt werden.
- Der Ton wird lauter, je weiter sich die Einstellung +6 dB nähert und leiser, je weiter sie sich -6 dB nähert.

# Einstellung von AV SYNC

Bei Anschluss an einen Digitalfernseher kann das Bild langsamer sein als der Ton.  
Stellen Sie in diesem Fall die Audioverzögerung so ein, dass der Ton synchron zum Bild ist.

## 1 Drücken Sie die MENU-Taste.

- Das Einstellungs Menü erscheint.



## 2 Drücken Sie die Richtungstasten ▲, ▼ um zu "Audio" zu gelangen, und anschließend die ENTER-Taste.

- Das Menü "Audio" erscheint.



## 3 Drücken Sie die Richtungstasten ▲, ▼ um zu "AV-SYNC" zu gelangen, und anschließend die ENTER-Taste.

- Der Bildschirm "AV-SYNC" erscheint.



## 4 Drücken Sie die ▲, ▼-Richtungstasten zur Auswahl von AV-SYNC Delay Time und anschließend ENTER.

- Die Audio-Verzögerungszeit kann zwischen 0 und 300 ms eingestellt werden.  
Stellen Sie die beste A/V-Synchronisation ein.



Drücken Sie die **RETURN**-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.


Drücken Sie die **MENU**-Taste, um den Einstellbildschirm zu verlassen.

# Klangfeld (DSP)/EQ-Funktion

DSP: Diese Funktion vermittelt die einmalige Akustik bestimmter Räumlichkeiten und sorgt für eine realitätsgetreue Wiedergabe der Musik- und Tonaufnahmen.  
EQ: Sie können aus Rock, Pop und Klassik auswählen, um den Klang an das Genre der gespielten Musik anzupassen.

## Drücken Sie die DSP/EQ-Taste.

- "DSP" erscheint im Display.
- Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, wechselt die Auswahl wie folgt:

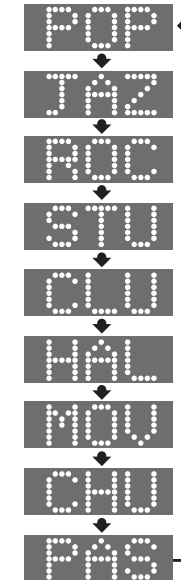

### Hinweis

- Die Funktion DSP/EQ steht nur im Modus STEREO zur Verfügung. Drücken Sie die Taste **PL II**, um STEREO auf dem Display anzuzeigen.
- Diese Funktion steht für CDs, MP3-CDs und 2-Kanal DVD-Audio, DivX und Dolby Digital Disks zur Verfügung.
- Beim Abspielen einer in zwei oder mehr Kanälen codierten DVD wird automatisch der Mehrkanal-Modus gewählt, und die DSP/EQ-Funktion ist unwirksam.



**POP, JAZZ, ROCK:** Je nach Musikgenre können Sie zwischen POP, JAZZ und ROCK wählen.

**STUDIO :** Vermittelt das Raumgefühl eines Studios.

**CLUB :** Simuliert den Raumklang einer Diskothek mit vollem Bassbeat.

**HALL :** Gibt Stimmen klar und deutlich wie in einem Konzertsaal wieder.

**MOVIE:** Vermittelt das Raumgefühl eines Lichtspieltheaters.

**CHURCH:** Vermittelt das Gefühl, in einer großen Kirche zu sein.

**PASS:** Wählen Sie diese Option für die normale Wiedergabe.



# Dolby Pro Logic II-Modus

Sie können den Dolby Pro Logic II-Audiomodus nach Wunsch wählen.

Drücken Sie die **PL II MODE**-Taste.

- Bei jedem Tastendruck wechselt der Modus wie folgt:

## PRO LOGIC II

- **MUSIC:** Wenn Sie Musik hören, können Sie Soundeffekte wie bei einem Live-Konzert erleben.
  - **CINEMA:** Sie erleben Filme hautnah und realitätsgetreu.
  - **PRO LOGIC:** Sie erleben mithilfe des rechten und linken Frontlautsprechers einen realistischen Mehrkanaleffekt wie beim Einsatz von fünf Lautsprechern.
  - **MATRIX:** Sie erleben 5.1 Kanal-Surround-Sound und genießen einen gesteigerten Klang.
- STEREO:** Wählen Sie diese Option, wenn der Klang nur über den rechten und linken Frontlautsprecher und den Subwoofer ausgegeben werden soll.

### Hinweis

- Schließen Sie das externe Gerät an die Eingänge AUDIO INPUT (L und R) des Players an, wenn Sie den Modus Pro Logic II wählen. Wenn Sie nur einen der Eingänge nutzen (L oder R), können Sie keinen Surround-Sound hören.



# Dolby Pro Logic II-Effekt

Diese Funktion ist nur im Modus Dolby Pro Logic MUSIC möglich.

GER

**1** Drücken Sie die **PL II MODE**-Taste zur Auswahl des "MUSIC"-Modus.

**2** Drücken Sie zur Auswahl von Panorama die Taste **PL II EFFECT** und anschließend die Cursor-Tasten **◀**, **▶** zur Einstellung des gewünschten Effektes.

- Sie können entweder 0 oder 1 wählen.
- Dieser Modus erweitert die vordere Stereoabstrahlung durch Einbeziehung der Surround-Lautsprecher für eine aufregenden "Rundum"-Effekt mit der Seitenwand-Reflektion.



**3** Drücken Sie zur Auswahl von Panorama die Taste **PL II EFFECT** und anschließend die Richtungstasten **◀**, **▶** zur Einstellung des gewünschten Effektes.

- Sie können einen Wert zwischen 0 und 7 wählen.
- Das bestimmt die Breite der Mittenabstrahlung. Je höher die Einstellung ist, desto weniger Geräusch kommt vom Zentrallautsprecher.



**4** Drücken Sie zur Auswahl von Dimension die Taste **PL II EFFECT** und anschließend die Cursor-Tasten **◀**, **▶** zur Einstellung des gewünschten Effektes.

- Sie können zwischen 0 und 6 auswählen.
- Justieren Sie das Klangfeld (DSP) schrittweise von vorn oder hinten.



### Hinweis

- Beim Abspielen einer in zwei oder mehr Kanälen encodierten DVD wird der Mehrkanal-Modus automatisch gewählt, und die **PL II** -Taste (Dolby Pro Logic II) funktioniert nicht.

EINSTELLUNGEN

# Radio hören

Durch die automatische oder manuelle Sendersuche können Sie das gewünschte Band einstellen und die jeweiligen FM-Sender hören.

## Fernbedienung

**1** Drücken Sie die **TUNER**-Taste und wählen Sie das FM-Band aus.

## 2 Stellen Sie den gewünschten Sender ein.

**Automatische Sendersuche 1** Wenn Sie **◀◀▶▶** drücken, wird ein voreingestellter Sender gewählt.

**Automatische  
Sendersuche 2** Halten Sie **TUNING/CH**  
gedrückt, um automatisch nach  
Radiosendern zu suchen.

**Manuelle Sendersuche** Drücken Sie **TUNING/CH** kurz, um die Frequenz schrittweise zu erhöhen oder zu verringern.


## Gerät

**1** Drücken Sie die **Function**-Taste, um das gewünschte Band (FM) zu wählen.

## 2 Wählen Sie einen Sender aus.

**Automatische Sendersuche 1** Drücken Sie die **STOP**-Taste (■), um **PRESET** zu wählen. Drücken Sie anschließend die Richtungstasten **◀◀ ▶▶**, um einen eingespeicherten Sender auszuwählen.

**Automatische  
Sendersuche 2** Drücken Sie die **STOP**-Taste (■),  
um "MANUAL" zu wählen. Halten  
Sie die Richtungstasten **◀◀ ▶▶** gedrückt,  
um das Band automatisch zu durchsuchen.

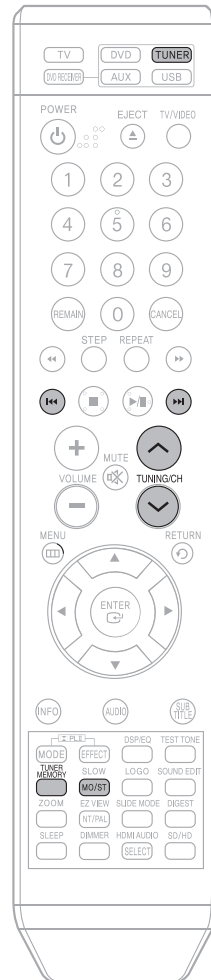[illegible]

Drücken Sie die **MO/ST**-Taste, um die Sendungen in Mono oder Stereo zu hören.

(Dies gilt nur, wenn ein UKW-Sender eingestellt ist.)

- Bei jedem Tastendruck wird der Klang zwischen "MONO" und "STEREO" umgeschaltet.
- In Gegenden mit schlechtem Empfang wählen Sie MONO, damit Sie die Radiosendungen klar und störungsfrei empfangen können.

## Sender einspeichern

GER

### Beispiel: FM 89.1 einspeichern

**1** Drücken Sie die **TUNER**-Taste und wählen Sie das FM-Band aus.



**2** Drücken Sie **TUNING/CH** zur Auswahl von "89.10".

- Informationen zur automatischen und manuellen Sendersuche finden Sie in Schritt 2 auf Seite 65.



**3** Drücken Sie **TUNER MEMORY**.

- “1” blinkt im Display.



**4** Drücken Sie **1◀◀▶▶1**, um die Speicherplatznummer zu wählen.

- Sie können eine Zahl zwischen 1 und 15 wählen.



**5** Drücken Sie die **TUNER MEMORY-**Taste noch einmal.

- Drücken Sie die Taste **TUNER MEMORY**, bevor "Nummer" auf dem Display verschwindet.
- "Nummer" verschwindet aus dem Display und der Sender ist abgespeichert.



**6** Zur Einspeicherung weiterer Sender wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5.

**Hinweis** • Dieses Gerät empfängt keine AM-Sender.

Zur Einstellung eines eingespeicherten Senders drücken Sie **◀◀ ▶▶** auf der Fernbedienung und wählen einen Programmplatz aus.

## RADIOBETRIEB



## Sleep-Timer-Funktion

Sie können eine Zeitspanne festlegen, nach deren Ablauf sich der DVD-Player selbstständig abschaltet.

Drücken Sie die **SLEEP**-Taste.

- Bei jedem Tastendruck wechselt die voreingestellte Zeitspanne wie folgt: 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF (AUS).

Zur Bestätigung der Sleep-Timer-Einstellung drücken Sie die **SLEEP**-Taste.

- Es wird die verbleibende Zeit bis zur automatischen Abschaltung des DVD-Players angezeigt.
- Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird die letzte Einstellung der Sleep-Zeit geändert.

Zum Beenden des Sleep-Timers drücken Sie die **SLEEP**-Taste, bis OFF im Anzeigefeld erscheint.

## Einstellen der Display-Helligkeit

Sie können am Hauptgerät die Helligkeit des Displays einstellen.

Drücken Sie die **DIMMER**-Taste.

- Bei jedem Tastendruck wird die nächste Einstellung aufgerufen: Dunkel → Hell.

## Stummschaltfunktion

Diese Funktion ist nützlich, wenn es an der Tür klingelt oder Sie ans Telefon gehen müssen.


Drücken Sie die **MUTE**-Taste.

- Daraufhin leuchtet **00** im Display auf.
- Drücken Sie die Taste erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

## Funktion "Virtual Headphone"

Verwenden Sie einen Kopfhörer (nicht mitgeliefert), wenn Sie Ihre Disk allein anhören möchten.

Schließen Sie den Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an.

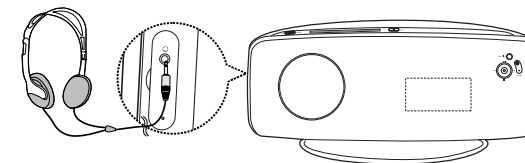

### Hinweis

- Bei Verwendung eines Kopfhörers sollte die Lautstärke nicht zu hoch eingestellt werden. Der längere Gebrauch eines Kopfhörers mit hoher Lautstärke kann dauerhafte Gehörschäden zur Folge haben.

# Verwenden der Fernbedienung für das Fernsehgerät

GER



So verwenden Sie die Fernbedienung für das Fernsehgerät

**1** Zum Auswählen des Fernsehmodus die Taste **TV** drücken.

**2** Drücken Sie die **POWER**-Taste, um das Fernsehgerät einzuschalten.

**3** Richten Sie die Fernbedienung auf das Fernsehgerät.

**4** Halten Sie die **POWER**-Taste gedrückt und geben Sie den Herstellercode für Ihr Fernsehgerät ein.

- Wenn der Herstellercode mit dem Code Ihres Fernsehgerätes übereinstimmt, wird das Fernsehgerät ausgeschaltet.
  - Sind mehrere Kennungen für Ihr Fernsehgerät in der Tabelle aufgeführt, geben Sie eine nach der anderen ein um festzustellen, welche die richtige ist.
- Beispiel: Für ein Samsung Fernsehgerät**  
Halten Sie **POWER** gedrückt und geben Sie mit den Nummerntasten 000, 015, 016, 017 und 040 ein.

**5** Richten Sie die Fernbedienung auf das Fernsehgerät und drücken Sie die **POWER**-Taste. Wenn sich das Fernsehgerät daraufhin aus- oder einschaltet, war die Einstellung erfolgreich.

- Nun können Sie die TV POWER-, VOLUME-, CHANNEL- und Nummerntasten (0 ~ 9) benutzen.

## Hinweis

- Unter Umständen lassen sich manche Fernsehgerätemarken nicht mit der Fernbedienung bedienen. Es kann auch vorkommen, dass je nach Hersteller Ihres Fernsehgerätes nicht alle Bedienschritte möglich sind.
- Wenn Sie die Fernbedienung nicht mit dem Herstellercode Ihres Fernsehers programmieren, funktioniert diese standardmäßig mit einem Samsung Fernsehgerät.

## Herstellercodes für Fernsehgeräte

| Nr. | Marke                   | Code                                                                                                   | Nr. | Marke                    | Code                                               |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1   | Admiral (M.Wards)       | 56, 57, 58                                                                                             | 44  | MTC                      | 18                                                 |
| 2   | A Mark                  | 01, 15                                                                                                 | 45  | NEC                      | 18, 19, 20, 40, 59, 60                             |
| 3   | Anam                    | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14                                                 | 46  | Nikei                    | 03                                                 |
| 4   | AOC                     | 01, 18, 40, 48                                                                                         | 47  | Onking                   | 03                                                 |
| 5   | Bell & Howell (M.Wards) | 57, 58, 81                                                                                             | 48  | Onwa                     | 03                                                 |
| 6   | Brocsonic               | 59, 60                                                                                                 | 49  | Panasonic                | 06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74                 |
| 7   | Candle                  | 18                                                                                                     | 50  | Penney                   | 18                                                 |
| 8   | Cetronic                | 03                                                                                                     | 51  | Philco                   | 03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90             |
| 9   | Citizen                 | 03, 18, 25                                                                                             | 52  | Philips                  | 15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72                     |
| 10  | Cinema                  | 97                                                                                                     | 53  | Pioneer                  | 63, 66, 80, 91                                     |
| 11  | Classic                 | 03                                                                                                     | 54  | Portland                 | 15, 18, 59                                         |
| 12  | Concerto                | 18                                                                                                     | 55  | Proton                   | 40                                                 |
| 13  | Contec                  | 46                                                                                                     | 56  | Quasar                   | 06, 66, 67                                         |
| 14  | Coronado                | 15                                                                                                     | 57  | Radio Shack              | 17, 48, 56, 60, 61, 75                             |
| 15  | Craig                   | 03, 05, 61, 82, 83, 84                                                                                 | 58  | RCA/Proscan              | 18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94                 |
| 16  | Croslex                 | 62                                                                                                     | 59  | Realistic                | 03, 19                                             |
| 17  | Crown                   | 03                                                                                                     | 60  | Sampo                    | 40                                                 |
| 18  | Curtis Mates            | 59, 61, 63                                                                                             | 61  | Samsung                  | 00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98 |
| 19  | CXC                     | 03                                                                                                     | 62  | Sanyo                    | 19, 61, 65                                         |
| 20  | Daewoo                  | 02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90 | 63  | Scott                    | 03, 40, 60, 61                                     |
| 21  | Daytron                 | 40                                                                                                     | 64  | Sears                    | 15, 18, 19                                         |
| 22  | Dynasty                 | 03                                                                                                     | 65  | Sharp                    | 15, 57, 64                                         |
| 23  | Emerson                 | 03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85                                                             | 66  | Signature 2000 (M.Wards) | 57, 58                                             |
| 24  | Fisher                  | 19, 65                                                                                                 | 67  | Sony                     | 50, 51, 52, 53, 55                                 |
| 25  | Funai                   | 03                                                                                                     | 68  | Soundesign               | 03, 40                                             |
| 26  | Futuretech              | 03                                                                                                     | 69  | Spectricon               | 01                                                 |
| 27  | General Electric (GE)   | 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68                                                                             | 70  | SSS                      | 18                                                 |
| 28  | Hall Mark               | 40                                                                                                     | 71  | Sylvania                 | 18, 40, 48, 54, 59, 60, 62                         |
| 29  | Hitachi                 | 15, 18, 50, 59, 69                                                                                     | 72  | Symphonic                | 61, 95, 96                                         |
| 30  | Inkel                   | 45                                                                                                     | 73  | Tatung                   | 06                                                 |
| 31  | JC Penny                | 56, 59, 67, 86                                                                                         | 74  | Techwood                 | 18                                                 |
| 32  | JVC                     | 70                                                                                                     | 75  | Teknika                  | 03, 15, 18, 25                                     |
| 33  | KTV                     | 59, 61, 87, 88                                                                                         | 76  | TMK                      | 18, 40                                             |
| 34  | KEC                     | 03, 15, 40                                                                                             | 77  | Toshiba                  | 19, 57, 63, 71                                     |
| 35  | KMC                     | 15                                                                                                     | 78  | Vidtech                  | 18                                                 |
| 36  | LG (Goldstar)           | 01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44                                                         | 79  | Videch                   | 59, 60, 69                                         |
| 37  | Luxman                  | 18                                                                                                     | 80  | Wards                    | 15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64                     |
| 38  | LXI (Sears)             | 19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71                                                                     | 81  | Yamaha                   | 18                                                 |
| 39  | Magnavox                | 15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89                                                                 | 82  | York                     | 40                                                 |
| 40  | Marantz                 | 40, 54                                                                                                 | 83  | Yupiteru                 | 03                                                 |
| 41  | Matsui                  | 54                                                                                                     | 84  | Zenith                   | 58, 79                                             |
| 42  | MGA                     | 18, 40                                                                                                 | 85  | Zonda                    | 01                                                 |
| 43  | Mitsubishi/MGA          | 18, 40, 59, 60, 75                                                                                     | 86  | Dongyang                 | 03, 54                                             |

VERSCHIEDENES

# Bevor Sie den Kundendienst verständigen

In der nachstehenden Tabelle finden Sie Abhilfemaßnahmen für den Fall, dass der DVD-Player nicht ordnungsgemäß funktioniert. Sollte das Problem nicht in der Tabelle aufgeführt sein oder sich nicht mithilfe der Anleitung beheben lassen, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an einen autorisierten Händler in Ihrer Nähe oder an ein Samsung Electronics Servicecenter.

| Symptom                                                                                    | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Die CD lässt sich nicht auswerfen</b>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ist das Netzkabel richtig an die Netzsteckdose angeschlossen?</li> <li>Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Die Wiedergabe beginnt nicht.</b>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die Regionsnummer der DVD. Im Ausland gekaufte DVDs sind u. U. auf diesem Player nicht abspielbar.</li> <li>CD-ROMs und DVD-ROMs können auf diesem DVD-Player nicht abgespielt werden.</li> <li>Vergewissern Sie sich, ob der Benutzerlevel korrekt ist.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Die Wiedergabe startet nicht sofort, wenn die Play/Pause-Taste gedrückt wird.</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwenden Sie eine Disk, die Verformungen oder Kratzer auf der Oberfläche aufweist?</li> <li>Wischen Sie die Disk sauber.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Es wird kein Ton erzeugt.</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Zeitraffer, Zeitlupe und Einzelbild-Wiedergabe wird kein Ton ausgegeben.</li> <li>Sind die Lautsprecher ordnungsgemäß angeschlossen?</li> <li>Sind die Lautsprecher richtig eingestellt?</li> <li>Ist die Disk stark beschädigt?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Der Ton kann nur von einigen Lautsprechern und nicht von allen sechs gehört werden.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bei der Wiedergabe einer CD oder beim Radiohören wird der Ton nur zu den Frontlautsprechern (L/R) übertragen. Wählen Sie "PRO LOGIC II" durch Drücken von <b>DJPL II</b> auf der Fernbedienung, um alle sechs Lautsprecher zu benutzen.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass die DVD 5.1-CH-kompatibel ist.</li> <li>Ist der Lautsprechermodus von C, SL und SR im Audio-Setup des Einstellbildschirms auf NONE eingestellt, wird kein Ton vom Center-Lautsprecher und vom rechten und linken Frontlautsprecher ausgegeben. Stellen Sie C, SL und SR auf SMALL.</li> </ul> |
| <b>Es wird kein Dolby Digital 5.1 CH Surround Sound ausgegeben.</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Befindet sich das "Dolby Digital 5.1 CH"-Zeichen auf der Disk? Dolby Digital 5.1 CH Surround Sound kann nur wiedergegeben werden, wenn die Disk mit diesem Klangstandard aufgenommen wurde.</li> <li>Wurde die Audio-Sprache im Informationsanzeigefeld auf DOLBY DIGITAL 5.1-CH eingestellt?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Symptom                                                                                                                                                                                                                    | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Die Disk rotiert, aber es wird kein Bild wiedergegeben.</b></li> <li><b>Das Bild ist verwackelt und von schlechter Qualität.</b></li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ist das Fernsehgerät eingeschaltet?</li> <li>Sind die Videokabel ordnungsgemäß angeschlossen?</li> <li>Ist die Disk verschmutzt oder beschädigt?</li> <li>Manche DVDs können aufgrund einer schlechten Herstellungsqualität nicht abspielbar sein.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| <b>Die Fernbedienung funktioniert nicht.</b>                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wird die Fernbedienung in angemessenem Abstand und Winkel zum Gerät benutzt?</li> <li>Sind die Batterien leer?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Die Audio-Sprache und Untertitel funktionieren nicht.</b>                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Audio-Sprache und Untertitel stehen nicht zur Verfügung, wenn sie nicht auf der jeweiligen DVD enthalten sind. Und sie funktionieren bei den einzelnen Disks u. U. verschieden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Das Bildschirmmenü erscheint nicht, obwohl die Menüfunktion gewählt wurde.</b>                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sind auf der verwendeten Disk Menüs vorhanden?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Das Bildformat (Seitenverhältnis) kann nicht verändert werden.</b>                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>16:9-Breitbild-DVDs lassen sich im 16:9-WIDE-Modus, im 4:3-LETTERBOX-Modus oder im 4:3-PAN-SCAN-Modus abspielen; im 4:3-Bildformat aufgenommene DVDs können jedoch nur im 4:3-Format wiedergegeben werden. Sehen Sie auf der DVD-Hülle nach und wählen Sie dann die entsprechende Funktion aus.</li> </ul>                                                                                                                                         |
| <b>Kein Radioempfang.</b>                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ist die Antenne ordnungsgemäß angeschlossen?</li> <li>Wenn das Eingangssignal der Antenne schwach ist, installieren Sie eine externe UKW-Antenne in einem Bereich mit gutem Empfang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Das Gerät funktioniert nicht.</b> (Beispiel: Das Gerät geht aus oder es sind komische Geräusche zu hören.)</li> <li><b>Der DVD-Player funktioniert nicht richtig.</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schalten Sie das Gerät aus und halten Sie die Taste <b>■</b> am Gerät länger als 5 Sekunden gedrückt.</li> </ul> <p>Die RESET-Funktion löscht alle gespeicherten Einstellungen. Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn es unbedingt nötig ist.</p>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Das Passwort für den Benutzerlevel wurde vergessen.</b>                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Halten Sie bei dem Hauptgerät die Taste <b>■</b> länger als 5 Sekunden gedrückt, während "NO DISC" auf der Anzeige des Hauptgeräts erscheint. "INITIALIZE" erscheint im Display, und alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.</li> <li>Drücken Sie die <b>POWER</b>-Taste.</li> </ul> <p>Die RESET-Funktion löscht alle gespeicherten Einstellungen. Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn es unbedingt nötig ist.</p> |

# Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung und Aufbewahrung von Disks

Kleine Kratzer auf der Disk können die Ton- und Bildqualität einschränken oder Sprünge bei der Wiedergabe verursachen. Achten Sie deshalb besonders darauf, den Disks bei der Handhabung keine Kratzer zuzufügen.


## Handhabung von Disks




**Berühren Sie auf keinen Fall die Wiedergabeseite der Disk. Halten Sie die Disk an ihrer inneren und äußeren Kante, damit keine Fingerabdrücke auf die Oberfläche gelangen. Kleben Sie kein Papier oder Klebeband auf die Disk.**

## Aufbewahrung von Disks


Setzen Sie die Disks keinem direkten Sonnenlicht aus.

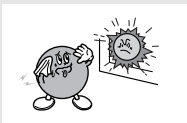

Bewahren Sie die Disks an einem kühlen, gut belüfteten Ort auf.

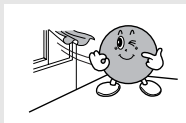

Verwahren Sie die Disks in einer sauberen Schutzhülle und stellen Sie sie senkrecht auf.

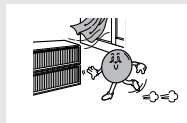

### Achtung

- Achten Sie darauf, dass die Disks nicht verschmutzt werden.
- Legen Sie keine gesprungenen oder zerkratzten Disks in den DVD-Player ein.

## Handhabung und Aufbewahrung von Disks



**Wenn Fingerabdrücke oder Schmutz auf der Disk vorhanden sind, reinigen Sie sie mit einem milden, mit Wasser verdünnten Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.**

- Wischen Sie die Disk vorsichtig von innen nach außen ab.

### Hinweis

- Kondensationsfeuchtigkeit kann sich bilden, wenn kalte Teile im DVD-Player mit warmer Luft in Berührung kommen. Wenn sich Kondensfeuchtigkeit im Inneren des Players angesammelt hat, funktioniert er möglicherweise nicht mehr richtig. In diesem Fall entnehmen Sie die Disk und lassen den Player 1 bis 2 Stunden eingeschaltet stehen.

# Sprachcode-Liste

Geben Sie die entsprechende Kennung für die Anfangswerte bei "Disk Audio", "Untertitel" und/oder "Disk-Menü" (siehe Seite 45).

| Code | Sprach          | Code | Sprach       | Code | Sprach           | Code | Sprach     |
|------|-----------------|------|--------------|------|------------------|------|------------|
| 1027 | Afar            | 1181 | Frisian      | 1334 | Latvian, Lettish | 1506 | Slovenian  |
| 1028 | Abkhazian       | 1183 | Irish        | 1345 | Malagasy         | 1507 | Samoan     |
| 1032 | Afrikaans       | 1186 | Scots Gaelic | 1347 | Maori            | 1508 | Shona      |
| 1039 | Amharic         | 1194 | Galician     | 1349 | Macedonian       | 1509 | Somali     |
| 1044 | Arabic          | 1196 | Guarani      | 1350 | Malayalam        | 1511 | Albanian   |
| 1045 | Assamese        | 1203 | Gujarati     | 1352 | Mongolian        | 1512 | Serbian    |
| 1051 | Aymara          | 1209 | Hausa        | 1353 | Moldavian        | 1513 | Siswati    |
| 1052 | Azerbaijani     | 1217 | Hindi        | 1356 | Marathi          | 1514 | Sesotho    |
| 1053 | Bashkir         | 1226 | Croatian     | 1357 | Malay            | 1515 | Sundanese  |
| 1057 | Byelorussian    | 1229 | Hungarian    | 1358 | Maltese          | 1516 | Swedish    |
| 1059 | Bulgarian       | 1233 | Armenian     | 1363 | Burmese          | 1517 | Swahili    |
| 1060 | Bihari          | 1235 | Interlingua  | 1365 | Nauru            | 1521 | Tamil      |
| 1069 | Bislama         | 1239 | Interlingue  | 1369 | Nepali           | 1525 | Tegulu     |
| 1066 | Bengali; Bangla | 1245 | Inupiak      | 1376 | Dutch            | 1527 | Tajik      |
| 1067 | Tibetan         | 1248 | Indonesian   | 1379 | Norwegian        | 1528 | Thai       |
| 1070 | Breton          | 1253 | Icelandic    | 1393 | Occitan          | 1529 | Tigrinya   |
| 1079 | Catalan         | 1254 | Italian      | 1403 | (Afan) Oromo     | 1531 | Turkmen    |
| 1093 | Corsican        | 1257 | Hebrew       | 1408 | Oriya            | 1532 | Tagalog    |
| 1097 | Czech           | 1261 | Japanese     | 1417 | Punjabi          | 1534 | Setswana   |
| 1103 | Welsh           | 1269 | Yiddish      | 1428 | Polish           | 1535 | Tonga      |
| 1105 | Danish          | 1283 | Javanese     | 1435 | Pashto, Pushto   | 1538 | Turkish    |
| 1109 | German          | 1287 | Georgian     | 1436 | Portuguese       | 1539 | Tsonga     |
| 1130 | Bhutani         | 1297 | Kazakh       | 1463 | Quechua          | 1540 | Tatar      |
| 1142 | Greek           | 1298 | Greenlandic  | 1481 | Rhaeto-Romance   | 1543 | Twi        |
| 1144 | English         | 1299 | Cambodian    | 1482 | Kirundi          | 1557 | Ukrainian  |
| 1145 | Esperanto       | 1300 | Kannada      | 1483 | Romanian         | 1564 | Urdu       |
| 1149 | Spanish         | 1301 | Korean       | 1489 | Russian          | 1572 | Uzbek      |
| 1150 | Estonian        | 1305 | Kashmiri     | 1491 | Kinyarwanda      | 1581 | Vietnamese |
| 1151 | Basque          | 1307 | Kurdish      | 1495 | Sanskrit         | 1587 | Volapuk    |
| 1157 | Persian         | 1311 | Kirghiz      | 1498 | Sindhi           | 1613 | Wolof      |
| 1165 | Finnish         | 1313 | Latin        | 1501 | Sangro           | 1632 | Xhosa      |
| 1166 | Fiji            | 1326 | Lingala      | 1502 | Serbo-Croatian   | 1665 | Yoruba     |
| 1171 | Faeroese        | 1327 | Laothian     | 1503 | Singhalese       | 1684 | Chinese    |
| 1174 | French          | 1332 | Lithuanian   | 1505 | Slovak           | 1697 | Zulu       |



# Unterstützte USB Host Funktionstreiber

# Technische Daten

GER

## Digitalkamera

| Produkt            | Marke     | Typ            |
|--------------------|-----------|----------------|
| Finepix-A340       | Fuji      | Digital Camera |
| Finepix-F810       | Fuji      | Digital Camera |
| Finepix-F610       | Fuji      | Digital Camera |
| Finepix-I450       | Fuji      | Digital Camera |
| Finepix S7000      | Fuji      | Digital Camera |
| Finepix A310       | Fuji      | Digital Camera |
| KD-310Z            | Konica    | Digital Camera |
| Finecam SL300R     | Kyocera   | Digital Camera |
| Finecam SL400R     | Kyocera   | Digital Camera |
| Finecam S5R        | Kyocera   | Digital Camera |
| Finecam Xt         | Kyocera   | Digital Camera |
| Dimage-Z1          | Minolta   | Digital Camera |
| Dimage Z1          | Minolta   | Digital Camera |
| Dimage X21         | Minolta   | Digital Camera |
| Coolpix4200        | Nikon     | Digital Camera |
| Coolpix4300        | Nikon     | Digital Camera |
| Coolpix 2200       | Nikon     | Digital Camera |
| Coolpix 3500       | Nikon     | Digital Camera |
| Coolpix 3700       | Nikon     | Digital Camera |
| Coolpix 4100       | Nikon     | Digital Camera |
| Coolpix 5200       | Nikon     | Digital Camera |
| Stylus 410 digital | Olympus   | Digital Camera |
| 300-digital        | Olympus   | Digital Camera |
| U300               | Olympus   | Digital Camera |
| X-350              | Olympus   | Digital Camera |
| C-760              | Olympus   | Digital Camera |
| C-5060             | Olympus   | Digital Camera |
| X1                 | Olympus   | Digital Camera |
| U-mini             | Olympus   | Digital Camera |
| Lumix-FZ20         | Panasonic | Digital Camera |
| DMC-FX7GD          | Panasonic | Digital Camera |
| Lumix LC33         | Panasonic | Digital Camera |
| LUMIX DMC-F1       | Panasonic | Digital Camera |
| Optio-S40          | Pentax    | Digital Camera |
| Optio-S50          | Pentax    | Digital Camera |
| Optio 33LF         | Pentax    | Digital Camera |
| Optio MX           | Pentax    | Digital Camera |
| Digimax-420        | Samsung   | Digital Camera |
| Digimax-400        | Samsung   | Digital Camera |
| Sora PDR-T30       | Toshiba   | Digital Camera |
| Coolpix 5900       | Nikon     | Digital Camera |
| Coolpix S1         | Nikon     | Digital Camera |
| Coolpix 7600       | Nikon     | Digital Camera |
| DMC-FX7            | Panasonic | Digital Camera |
| Dimage Xt          | Minolta   | Digital Camera |
| AZ-1               | Olympus   | Digital Camera |

## USB Flash Diskette

| Produkt          | Marke    | Typ                          |
|------------------|----------|------------------------------|
| Cruzer Micro     | Sandisk  | USB 2.0 USB Flash Drive 128M |
| Cruzer Mini      | Sandisk  | USB 2.0 128M                 |
| Cruzer Mini      | Sandisk  | USB 2.0 256M                 |
| SONY Micro Vault | Sony     | USB 2.0 64MB                 |
| FLEX DRIVE       | Serotech | USB 2.0 32MB                 |
| AnyDrive         | A.L tech | USB 2.0 128MB                |
| XTICK            | LG       | USB 2.0 128M                 |
| Micro Mini       | Iomega   | USB 2.0 128M                 |
| iFlash           | Imation  | USB 2.0 64M                  |
| LG               | XTICK(M) | USB 2.0 64M                  |
| RiDATA           | EZDrive  | USB 2.0 64M                  |

## MP3 Spieler

| Produkt              | Marke    | Typ                |
|----------------------|----------|--------------------|
| Creative MuVo NX128M | Creative | 128 MB MP3 Player  |
| Iriver H320          | Iriver   | 20G HDD MP3 Player |
| YH-920               | Samsung  | 20G HDD MP3 Player |
| YP-T7                | Samsung  | MP3 Player         |
| YP-MT6               | Samsung  | MP3 Player         |
| YP-T6                | Samsung  | MP3 Player         |
| YP-53                | Samsung  | MP3 Player         |
| YP-ST5               | Samsung  | MP3 Player         |
| YP-T5                | Samsung  | MP3 Player         |
| YP-60                | Samsung  | MP3 Player         |
| YP-780               | Samsung  | MP3 Player         |
| YP-35                | Samsung  | MP3 Player         |
| YP-55                | Samsung  | MP3 Player         |
| iAUDIO U2            | Cowon    | MP3 Player         |
| iAUDIO G3            | Cowon    | MP3 Player         |
| iAudio M3            | Cowon    | HDD MP3 Player     |
| SI-M500L             | Sharp    | 256MB MP3 Player   |
| H10                  | Iriver   | MP3 Player         |
| YP-T5 VB             | Samsung  | MP3 Player         |
| YP-53                | Samsung  | 256MB MP3 Player   |

## Mehrfachkartenleser or Multikartenreader

| Produkt             | Marke              | Typ                                           |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| UNICORN             | Unicorn            | USB 2.0 7 IN 1 CARD READER UC-601R            |
| USB 2.0 Card Reader | Billionton(Taiwan) | USB 2.0 Card Reader for SD/MMC/RS-MMC(3-in-1) |

## USB Externer HDD

| Produkt      | Marke    | Typ                    |
|--------------|----------|------------------------|
| CUTIE        | Serotech | POCKET HARD DISK DRIVE |
| MOMOBAY UX-2 | Dvico    | USB 2.0                |

|               |                          |                       |
|---------------|--------------------------|-----------------------|
| ALLGEMEIN     | Stromverbrauch           | 90W                   |
|               | Gewicht                  | 5 kg                  |
|               | Abmessungen (B x H x T)  | 521 x 320 x 178 mm    |
|               | Betriebstemperatur       | 41°F ~ 95°F           |
| F T U N E R   | Betriebsfeuchtigkeit     | 10% ~ 75%             |
|               | Nutzbare Empfindlichkeit | 10dB                  |
|               | S/N Ratio                | 60dB                  |
|               | Verzerrung               | 0.5%                  |
| AUSGANG VIDEO | Composite Video          | 1.0Vp-p(75Ω load)     |
|               | Component Video          | Y:1.0Vp-p(75Ω load)   |
|               |                          | Pr:0.70Vp-p(75Ω load) |
|               |                          | Pb:0.70Vp-p(75Ω load) |
| A M P E R E   | HDMI                     | Impedanz: 85~115Ω     |
|               | Frontlautsprecher        | 80W x 2(3Ω)           |
|               | Center-Lautsprecher      | 80W                   |
|               | Rücklautsprecher         | 80W x 2(3Ω)           |
|               | Subwoofer                | 100W(3Ω)              |
|               | Frequenzbereich          | 20Hz~20KHz            |
|               | S/N-Ratio                | 70dB                  |
|               | Kanaltrennung            | 60dB                  |
|               | Eingangsempfindlichkeit  | (AUX)400mV            |

VERSCHIEDENES

# Technische Daten

# Memo

## HT - XQ100/HT - XQ100W

| L<br>A<br>U<br>T<br>S<br>P<br>R<br>E<br>C<br>H<br>E<br>R | Lautsprecher             | 5.1-K.-Lautsprecher-System      |                  |            |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|------------|--------------------|
|                                                          |                          | Front-/Center-/Rücklautsprecher |                  | Subwoofer  |                    |
|                                                          | Impedanz                 | 3Ω                              |                  | 3Ω         |                    |
|                                                          | Frequenz-Bereich         | 150Hz~20kHz                     |                  | 40Hz~200Hz |                    |
|                                                          | Ausgangsklang Drucklevel | 82dB/W/M                        |                  | 85dB/W/M   |                    |
|                                                          | Nennaufnahme             | 80W                             |                  | 100W       |                    |
|                                                          | Maximum-Eingabe          | 160W                            |                  | 200W       |                    |
|                                                          | Abmessungen (B x H x T)  | Front                           | 98 x 482 x 76 mm | Rück       | 98 x 206 x 80 mm   |
|                                                          |                          | Center                          | 443 x 98 x 76 mm | Subwoofer  | 180 x 364 x 378 mm |
|                                                          | Gewicht                  | Front                           | 3.3 kg           | Rück       | 1.1 kg             |
|                                                          |                          | Center                          | 1 kg             | Subwoofer  | 7.1 kg             |

## HT - TXQ100

| L<br>A<br>U<br>T<br>S<br>P<br>R<br>E<br>C<br>H<br>E<br>R | Lautsprecher             | 5.1ch speaker system            |                   |               |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|
|                                                          |                          | Front-/Center-/Rücklautsprecher |                   | Subwoofer     |                    |
|                                                          | Impedanz                 | 3Ω (DCR 3.4Ω)                   |                   | 3Ω (DCR 3.4Ω) |                    |
|                                                          | Frequenz-Bereich         | 150Hz~20kHz                     |                   | 40Hz~200Hz    |                    |
|                                                          | Ausgangsklang Drucklevel | 82dB/W/M                        |                   | 85dB/W/M      |                    |
|                                                          | Nennaufnahme             | 80W                             |                   | 100W          |                    |
|                                                          | Maximum-Eingabe          | 160W                            |                   | 200W          |                    |
|                                                          | Abmessungen (B x H x T)  | Front/Rück                      | 98 x 1157 x 76 mm | Subwoofer     | 180 x 364 x 378 mm |
|                                                          |                          | Center                          | 443 x 98 x 76 mm  |               |                    |
|                                                          | Gewicht                  | Front/Rück                      | 6.4 kg            | Subwoofer     | 7.1 kg             |
|                                                          |                          | Center                          | 1 kg              |               |                    |