



Wärmepumpentrockner

Benutzerhandbuch

DV9*K60****/DV8*K60****

SAMSUNG

Inhalt

Sicherheitsinformationen	4
Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen	4
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise	4
Wichtige Hinweise zur Sicherheit	5
Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung	12
Aufstellen des Geräts	13
Auspacken und Installieren des Geräts	13
Siehe Trocknergehäuse	13
Stellen Sie vor der Installation Folgendes sicher:	15
Vor der Inbetriebnahme des Geräts	15
Wichtiger Hinweis für den Installateur	15
Erwägungen zum Aufstellort	16
Aufstellung in einer Nische oder einem Wandschrank	16
Anforderungen an die Stromversorgung	16
Erdung	17
Installation nebeneinander	17
Installationscheckliste	18
Wasser ablaufen lassen, ohne den Wasserbehälter zu verwenden	18
Anschließen des Abwasserschlauchs	19
Installation übereinander	22
Vor der ersten Verwendung	25
Säubern des Filtereinsatzes 	25
Fachtrocknung (nur Serie DV9)	26
Beladen Sie den Trockner ordnungsgemäß.	27
Erste Schritte	28
Bedienung	29
Übersicht über das Bedienfeld	29
Mit wenigen einfachen Schritten zu sauberer Wäsche	32
Programmübersicht	33
Hinweise zum Trocknen	35
Spezialfunktionen	36

Wartung und Pflege	38
Reinigen des Wärmetauschers	38
Bedienfeld	38
Trommel aus rostfreiem Stahl	38
Trocknergehäuse	38
Entfernen des Kondenswassers 	39
Reinigen des Wärmetauscherfilters 	40
 Fehlerbehebung	 42
Überprüfen Sie Folgendes, wenn Ihr Trockner die nachstehend beschriebenen Symptome zeigt:	42
Informationscodes	44
 Anhang	 45
Bedeutung der Pflegesymbole	45
Umweltschutzhinweise	46
Technische Daten	47
Verbrauchsdaten	48
Infoblatt für Haushaltswäschetrockner	49

Sicherheitsinformationen

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen neuen Wäschetrockner von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihres Wäschetrockners voll nutzen.

Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen

Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise in diesem Benutzerhandbuch decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihr Gerät aufstellen, pflegen und einsetzen.

Wenden Sie sich immer an Ihren Hersteller, wenn Probleme oder Zustände auftreten, die Sie nicht verstehen.

Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:



WARNUNG

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden führen können.



VORSICHT

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen können.



HINWEIS

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.



Lesen Sie die Anweisungen

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.

Befolgen Sie die Hinweise genau.

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, damit Sie die Informationen später schnell wiederfinden.

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.

Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses Gefahrenpotenzial. Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.



WARNUNG – Brandgefahr

- Der Wäschetrockner darf nur von einem qualifizierten Techniker angeschlossen werden.
- Installieren Sie den Wäschetrockner gemäß den Anweisungen des Herstellers und den örtlichen Vorschriften.
- Befolgen Sie die Installationshinweise genau, um die Gefahr von Verletzungen oder Tod zu reduzieren.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

WARNUNG

Beachten Sie bei Verwendung des Geräts die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

1. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person im Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und von dieser beaufsichtigt werden.
2. **Bei Verwendung in Europa:** Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.
3. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
4. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.
5. Es sind die neuen mit dem Gerät gelieferten Schlauchsets zu verwenden und die alten dürfen nicht wiederverwendet werden.
6. Wenn das Gerät am Boden Belüftungsöffnungen besitzt, müssen Sie darauf achten, dass diese nicht durch Teppich verdeckt werden.
7. **Bei Verwendung in Europa:** Kinder unter 3 Jahren müssen von dem Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Sicherheitsinformationen

8. **VORSICHT:** Um die Gefahr eines unbeabsichtigten Zurücksetzens der thermischen Abschaltung zu verhindern, darf das Gerät nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
9. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Sie zum Reinigen auch Industriechemikalien eingesetzt haben.
10. Das Flusensieb muss ggf. häufiger gereinigt werden.
11. Achten Sie darauf, dass sich um das Gerät kein Faserstaub ansammelt. (Gilt nicht für Geräte, deren Abluft aus dem Gebäude abgeleitet wird.)
12. Es muss für eine angemessene Belüftung gesorgt werden, um ein Zurückströmen von Gasen aus Haushaltsgeräten mit Verbrennung (einschließlich offener Feuer) in den Raum zu verhindern.
13. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschene Wäsche.
14. Wäschestücke, die mit Speiseöl, Aceton, Benzin, Kerosin, Fleckenentfernern, Terpentin, Wachsen oder Wachsentsfernern verunreinigt sind, sollten mit einer zusätzlichen Menge an Waschmittel mit hoher Temperatur gewaschen werden, bevor Sie sie im Wäschetrockner trocknen.
15. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine Wäschestücke wie Schaumgummi (Latexschwamm), Duschhauben, wasserfeste Textilien, Artikel oder Kleidung mit Gummianteil oder Kissen mit Schaumgummifüllung.
16. Befolgen Sie bei der Verwendung von Weichspülern und ähnlichen Produkten die Anweisungen auf der jeweiligen Verpackung.
17. Der letzte Teil eines Trockenprogramms erfolgt bei nur geringer Temperatur (Kühlprogramm), damit die Wäschestücke auskühlen können und nicht beschädigt werden.
18. Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen (z. B. Feuerzeuge und Streichhölzer).

19. **WARNUNG:** Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, so dass sich die Wärme verteilen kann.
20. Die Abluft darf nicht in einen Kamin zur Ableitung von Rauch aus Geräten geführt werden, die Gas oder andere Brennstoffe verwenden.
21. Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit Scharnieren auf der vom Trockner abgewandten Seite aufgestellt werden, sodass die Tür des Trockners nicht mehr vollständig geöffnet werden kann.
22. **WARNUNG:** Das Gerät darf nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
Nur Wärmepumpenmodell: Die Anleitung muss außerdem inhaltlich den folgenden Hinweis enthalten:
WARNUNG: Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts insbesondere bei Einbau ungehindert offen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht das Kältemittelsystem.

Wichtige Warnhinweise für die Installation

WARNUNG

Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.

Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer Steckdose für 220–240 V ~ bei 50 Hz, und verwenden Sie die Steckdose nur für dieses Gerät. Verwenden Sie außerdem kein Verlängerungskabel.

- Wenn Sie eine Steckdose gemeinsam mit anderen Geräten benutzen (mit Hilfe einer Steckerleiste oder eines Verlängerungskabels) können Stromschläge oder Brände die Folge sein.
- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands. Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose.

Sicherheitsinformationen

Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker und von den Kontakten.

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.

- Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.

Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.

Stellen und bewahren Sie das Gerät niemals so auf, dass es Wettereinflüssen ausgesetzt ist.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker auch nach der Installation zugänglich ist.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und knicken Sie es nicht zu stark.

Verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht.

Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

- Fassen Sie beim Herausziehen den Stecker selbst an.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein. Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht. Beachten Sie zum Erden des Geräts die Installationshinweise.

Stellen Sie Ihr Gerät auf einem festen und ebenen Untergrund auf.

- Andernfalls besteht die Gefahr von starken Schwingungen, Geräuscentwicklung und Störungen des Geräts.

Da die Inhaltsstoffe von Haarsprays zur Beeinträchtigung der wasserbindenden Eigenschaften des Wärmetauschers führen können, ist Kondenswasserbildung an den äußeren Flächen des Geräts möglich, wenn ein Kühlvorgang läuft. Stellen Sie das Gerät deshalb nicht in Kosmetiksalons o. ä. auf.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.

Wichtige Warnhinweise für die Verwendung

WARNUNG

Erlauben Sie Kindern oder Haustieren nicht, in oder auf dem Gerät zu spielen. Entfernen Sie vor der Entsorgung des Geräts außerdem den Türverschlusshebel.

- Andernfalls besteht die Gefahr, dass Kinder hinfallen und sich verletzen.
- Wenn Kinder im Produkt eingeschlossen werden, besteht Erstickengefahr.

Versuchen Sie nicht, in das Innere des Geräts hinein zu greifen, während sich die Trommel dreht.

Setzen Sie sich nicht auf das Gerät, und lehnen Sie sich nicht gegen die Gerätetür.

- Dadurch kann das Gerät umkippen und Verletzungen verursachen.

Trocknen Sie die Wäsche nur, nachdem sie in einer geeigneten Waschmaschine geschleudert wurde.

Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschene Wäsche.

Trinken Sie nicht das kondensierte Wasser.

Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, so dass sich die Wärme verteilen kann.

Trocknen Sie keine Wäsche, die durch entflammable Materialien wie Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol usw. verunreinigt ist.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.

Lassen Sie nicht zu, dass Haustiere mit dem Trockner spielen oder Bauteile abkauen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Wenn Sie das Gerät entsorgen, entfernen Sie vorher die Gerätetür und das Netzkabel.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder von Beschädigungen des Netzkabels.

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Stadtgas, Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne das Gerät oder den Netzstecker zu berühren.

- Verwenden Sie in einem solchen Fall keinen Lüfter.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder zu einem Brand führen.

Führen Sie an diesem Gerät keine Reparaturen aus, tauschen Sie keine Teile und nehmen Sie keine Servicearbeiten vor, es sei denn, dies wird in den Anweisungen für Reparaturen durch den Benutzer explizit empfohlen. Sie müssen außerdem ausreichend qualifiziert sein, um dieses Gerät warten zu dürfen.

Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.

- Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).
- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Das von Ihnen erworbene Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Sicherheitsinformationen

Die Verwendung zu kommerziellen Zwecken stellt eine missbräuchliche Nutzung des Geräts dar. In diesem Fall fällt das Gerät nicht unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung kann nicht für Fehlfunktionen oder Schäden aufgrund dieser missbräuchlichen Verwendung verantwortlich gemacht werden.

Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Erlauben Sie Kindern (oder Haustieren) nicht, in oder auf dem Gerät zu spielen. Die Gerätetür kann von innen nicht leicht geöffnet werden, und Kinder können ernsthaft verletzt werden, wenn sie im Innern eingeschlossen sind.

Warnhinweise für die Verwendung

VORSICHT

Stellen oder legen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.

- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Glas der Gerätetür oder die Innenseiten der Trommel, da diese heiß sind.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Trocknen Sie keine Wäschestücke mit Formelementen aus Gummi (Latex) oder anderen Gummitexturen.

- Beim Erhitzen von Formelementen aus Gummi besteht Brandgefahr.

Trocknen Sie keine Wäsche, die mit Pflanzen- oder Bratenöl verunreinigt ist, da ein großer Teil des Öls beim Waschen der Wäsche nicht entfernt wird. Führen Sie außerdem das Kühlprogramm aus, damit die Wäsche nicht mehr heiß ist.

- Die Oxidationswärme des Öls kann einen Brand auslösen.

Stellen Sie vor Verwendung des Geräts sicher, dass die Taschen aller zu behandelnden Kleidungsstücke leer sind.

- Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrem Gerät verursachen.

Trocknen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen (wie z. B. Reißverschlüsse, Haken und Ösen sowie Knopfleisten).

Trocknen Sie Stoffgürtel, Schürzenbänder, Bügel-BHs usw. bei Bedarf in einem Wäschenetz, um zu verhindern, dass sich während des Trockenvorgangs die Nähte lösen und/oder die Wäschestücke beschädigt werden.

Von der Verwendung von Einlegepapier für Trockner zur Verringerung der statischen Aufladung wird abgeraten. Dieses könnte zu Schäden an Ihrer Wäsche oder am Gerät führen.

- Andernfalls kann es zu Schäden an der Wäsche kommen.

Verwenden Sie den Trockner nicht in der Nähe gefährlicher Stäube (wie Kohlenstaub, Getreidestaub usw.).

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.

Legen Sie niemals brennbare Materialien in die Nähe des Geräts.

- Andernfalls besteht die Gefahr der Beschädigung von Bauteilen, von Giftgasen, die aus dem Gerät austreten, eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.
- Das Gerät sollte nicht hinter abschließbaren Türen aufgestellt werden.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht Rückseite des Gerätes.

- Das Gerät ist noch heiß und Sie könnten sich verbrennen.

Enthält fluoridierte Treibhausgase.

Hermetisch abgeschlossene Ausrüstung.

Sorgen Sie dafür, dass keine Gase in die Atmosphäre entweichen.

Kältemittel (Typ): 0,4 kg, R-134a (Treibhauspotenzial [GWP] = 1430)

Kältemittel (Einfüllmenge): 0,572 tCO₂e

Wichtige Warnhinweise für die Reinigung

WARNUNG

Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.

Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.

- Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschläge oder Brände die Folge sein.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Reinigen Sie den Filtereinsatz bevor und nachdem Sie den Trockner verwenden bzw. verwendet haben.

Lassen Sie das Innere des Geräts regelmäßig durch einen zugelassenen Servicetechniker reinigen.


Reinigen Sie den Wärmetauscher einmal im Monat mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger.

Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit der Hand. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Das Innere des Trockners sollte regelmäßig durch qualifizierte Servicemitarbeiter gereinigt werden.

Sicherheitsinformationen

Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung

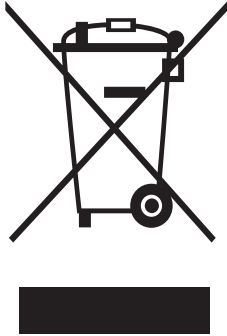

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produktspezifischen Auflagen wie z. B. REACH finden Sie unter samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Aufstellen des Geräts


Auspacken und Installieren des Geräts

Lassen Sie das Gerät von einer Fachkraft installieren. Wenn das Gerät mangelhaft aufgestellt, eingestellt oder angeschlossen wird, haftet der Installateur für die daraus resultierenden Kundendienstanfragen. Es wird empfohlen, die Installation von einer qualifizierten Fachkraft durchführen zu lassen, insbesondere, wenn Arbeiten am Hauptwasserhahn oder eine Aufstellung als Stapelbausatz erforderlich sind. Für Probleme in Folge der Installation, für deren Behebung ein Kundendienstbesuch notwendig ist, wird der Installateur verantwortlich gemacht.

Vergewissern Sie sich, dass alle für die Installation benötigten Voraussetzungen erfüllt sind (220-240 V / 50 Hz).

Es wird eine geerdete Netzsteckdose benötigt. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Anforderungen an die Stromversorgung“ auf Seite 16.

Siehe Trocknergehäuse

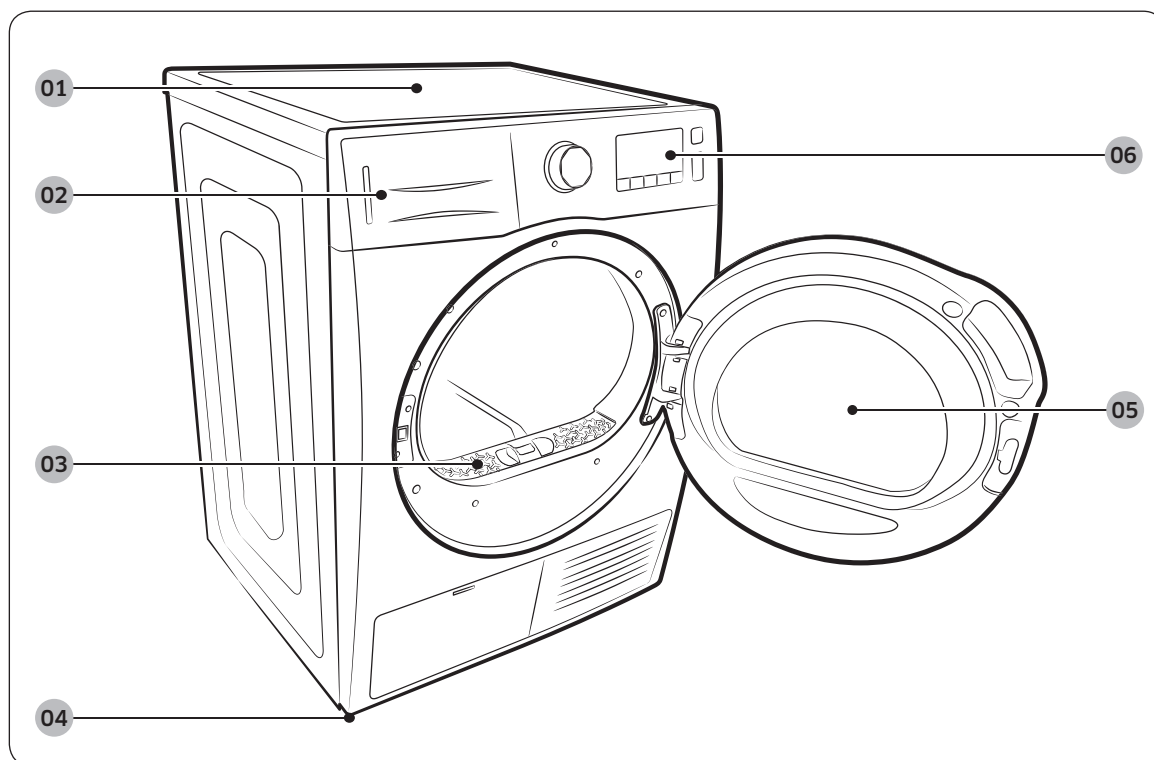

01 Arbeitsfläche

02 Wasserbehälter

03 Filtereinsatz


04 Nivellierfüße

05 Gerätetür


06 Bedienfeld

Aufstellen des Geräts

Bauteile




Schlauchführung



Kabelbinder



Schlauchanschluss

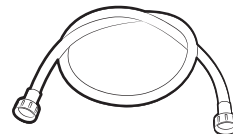

Langer
Abwasserschlauch (2 m)



Bedienungsanleitung



Fachrocknung (Serie 9)

Stellen Sie vor der Installation Folgendes sicher:

- Verbinden Sie das Netzkabel des Geräts erst nach Abschluss der Installation mit der Steckdose.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Installation auf sichtbare Beschädigungen.
- Wenn Teile beschädigt aussehen, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.
- Transportieren Sie das Gerät nicht allein.
- Achten Sie auf die Kanten des Trockners, da diese scharf sein können.
- Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, wo er Frost ausgesetzt ist. Kaltes Wasser kann das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
- Kippen Sie das Gerät beim Hochheben nicht auf eine Seite, und bewegen Sie es nicht so, dass die internen Bauteile erschüttert werden. Andernfalls kann es zu Schäden an den internen Bauteilen des Geräts kommen.

Vor der Inbetriebnahme des Geräts

- Prüfen Sie, ob sich noch Zubehörteile in der Trommel befinden.
- Stecken Sie den Stecker erst unmittelbar vor der Inbetriebnahme des Geräts in die Steckdose.
- Versperren Sie nicht die Luftzufuhröffnung im Kühlergrill auf der Vorderseite des Geräts.
- Stellen Sie keine entflammaren Gegenstände in die Nähe des Geräts, und halten Sie die Umgebung sauber.
- Halten Sie das Gerät waagrecht.
- Entfernen Sie nicht die verstellbaren Nivellierfüße des Geräts. Diese sind notwendig, um das Gerät waagrecht einzustellen.

Wichtiger Hinweis für den Installateur

Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie das Gerät installieren. Bewahren Sie sie so auf, dass Sie sie später schnell wiederfinden.



WARNUNG

Um jegliche Gefahr des Erstickens von Kindern auszuschließen, bauen sie die Gerätetür aus allen Geräten aus, die entsorgt werden sollen.

Aufstellen des Geräts

Erwägungen zum Aufstellort

Dieses Gerät arbeitet nach dem Kondensationsprinzip, sodass die Luft im Trockner kondensiert und transportiert wird und dadurch keine externe Belüftung erforderlich ist.

Deshalb kann dieser Trockner – anders als ein konventioneller Trockner, bei dem ein Entlüftungssystem benötigt wird – an jedem Aufstellort installiert und verwendet werden, an dem die Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C beträgt.

Aufstellung in einer Nische oder einem Wandschrank

Für sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb benötigt Ihr Gerät die folgenden Mindestabstände:

Seitlich – 25 mm	Hinten – 51 mm
Oben – 25 mm	Vorne – 490 mm

Wenn Sie eine Waschmaschine und einen Trockner zusammen aufstellen möchten, muss in der Nische oder dem Wandschrank vorn eine Luftöffnung von mindestens 490 mm frei bleiben.

Anforderungen an die Stromversorgung



HINWEIS

Das Gerät muss an eine Stromversorgung mit 220 bis 240 VAC mit 50 Hz angeschlossen werden.



WARNUNG

- Bei unsachgemäßem Anschluss des Erdungsleiters besteht die Gefahr von elektrischem Schlag. Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der ordnungsgemäßen Erdung haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendienstmitarbeiter. Tauschen Sie den mit Ihrem Gerät gelieferten Stecker nicht aus – sollte er nicht in die Steckdose passen, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine passende Steckdose installieren.
- Um unnötige Brandgefahr und das Risiko von Stromschlägen oder Verletzungen auszuschließen, müssen die elektrischen Anschlüsse und die Erdung den örtlichen Vorschriften und Bestimmungen entsprechen. Sollten solche örtlichen Vorschriften und Bestimmungen fehlen, so liegt es in Ihrer Verantwortung, für eine den Anforderungen entsprechende Stromversorgung zu sorgen.

Erdung

Ihr Gerät muss geerdet sein. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion aufweisen, wird durch das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem elektrischen Strom der Weg des geringsten Widerstands geboten wird.

Ihr Gerät verfügt über einen dreipoligen Netzstecker mit Schutzkontakt, den Sie mit einer ordnungsgemäß installierten und geerdeten Steckdose verbinden.

HINWEIS

Schließen Sie das Erdungskabel niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.

Durch unsachgemäß geerdete Geräte kann es zu Stromschlägen kommen.


Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der ordnungsgemäßen Erdung haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendienstmitarbeiter. Manipulieren Sie niemals den mitgelieferten Netzstecker. Wenn er nicht in die vorgesehene Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine geeignete Steckdose zu installieren.

! WARNUNG

Wenn das Gerät nicht geerdet wird, besteht die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags.

Installation nebeneinander

Für ordnungsgemäße Installation empfehlen wir, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Vorgehensweise:

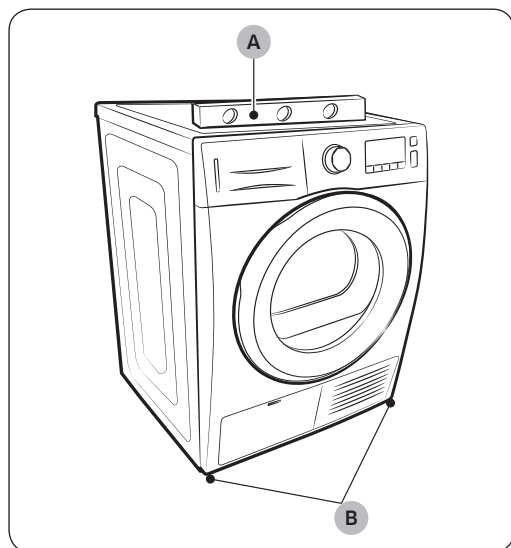


- A. Wasserwaage
- B. Nivellierfüße

1. Bewegen Sie das Gerät zu einem geeigneten Aufstellort. Überlegen Sie sich, den Trockner und die Waschmaschine nebeneinander zu installieren. Legen Sie zwei der Polster aus dem Karton auf den Boden. Drehen Sie Ihr Gerät so auf die Seite, dass es auf beiden Polstern liegt.
2. Stellen Sie das Gerät wieder aufrecht hin.
3. Überprüfen Sie mit einer **Wasserwaage (A)**, ob der Trockner waagerecht steht. Wenn nicht, stellen Sie die **Nivellierfüße (B)** auf der Unterseite des Trockners ein. Verstellen Sie die Füße, bis der Trockner waagerecht steht.

! VORSICHT

- Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, muss der Trockner waagerecht stehen.
- Um Vibrationen, Geräuscentwicklung und unerwünschte Bewegungen des Trockners zu minimieren, muss der Boden waagerecht und ausreichend stabil sein.

Aufstellen des Geräts

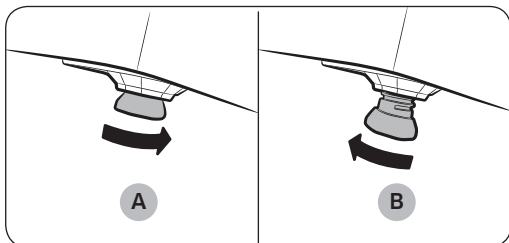

HINWEIS

- Um den Trockner auf dieselbe Höhe wie die Waschmaschine einzustellen, drehen Sie die Nivellierfüße (A) zunächst gegen den Uhrzeigersinn **vollständig hinein** und (B) dann durch Drehen im Uhrzeigersinn **wieder heraus**.
- Verstellen Sie die Nivellierfüße nur so weit wie notwendig, um den Trockner waagrecht auszurichten. Wenn Sie die Nivellierfüße weiter als notwendig herausdrehen, kann dies zur Vibrationen des Trockners führen.

4. Lesen Sie den Abschnitt „Anforderungen an die Stromversorgung“ auf Seite 16. Vor Betrieb oder Test.
5. Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage, ob Ihr Gerät waagrecht steht, und führen Sie ggf. die notwendigen Einstellungen mit den Nivellierfüßen durch.
6. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, und testen Sie das Gerät anhand der folgenden Checkliste.

Installationscheckliste

- Das Gerät ist mit der Netzsteckdose verbunden und korrekt geerdet.
- Das Gerät steht waagrecht und sicher auf dem Boden.
- Starten Sie den Wäschetrockner, um sich zu vergewissern, dass er läuft, heizt und abgeschaltet wird.
- Überprüfen Sie außerdem, ob im Display die Fehlermeldung „HC“ angezeigt wird, nachdem 20 Minuten lang das Programm **ZEITL. TROCKNEN** ausgeführt wurde.


Wasser ablaufen lassen, ohne den Wasserbehälter zu verwenden

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Gerät ohne den Wasserbehälter zu verwenden:

Installieren Sie den Abwasserschlauch so, dass das Wasser gut abfließen kann.


- Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Wasser überläuft und Sachschäden verursacht.

Anschließen des Abwasserschlauchs

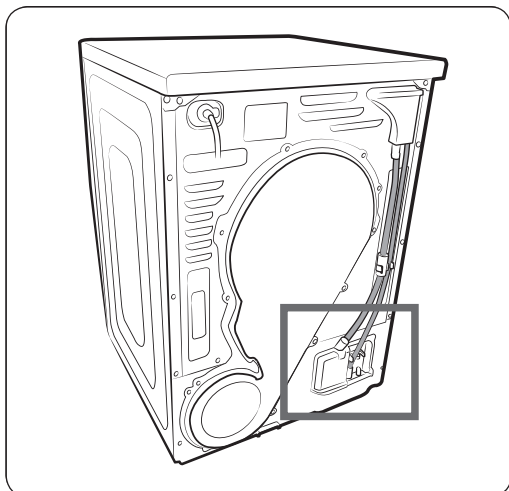


Der Trockner kann das Kondenswasser direkt über den Abwasserschlauch aus dem Gerät herauspumpen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Abwasserschlauch anzuschließen:

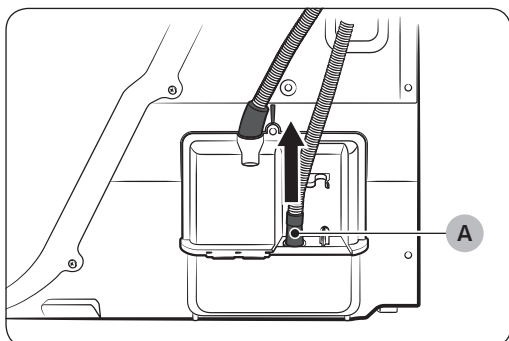


1. Lösen Sie den Abwasserschlauch (A).

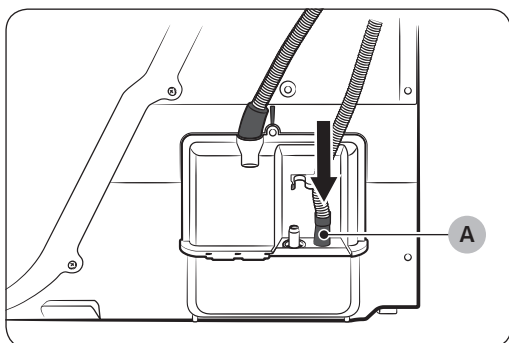

2. Schließen Sie den Abwasserschlauch (A) an die andere Öffnung an.

Aufstellen des Geräts

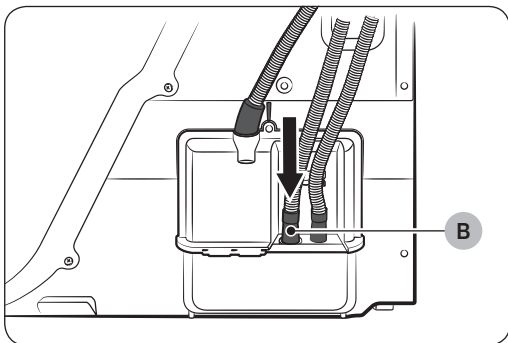

3. Schließen Sie den Zubehörschlauch (langer Abwasserschlauch) an den Stutzen neben dem Anschluss an, an den der **Abwasserschlauch (B)** angeschlossen ist.



VORSICHT

- Achten Sie beim Anschließen des **Abwasserschlauchs** an die Ablaufstelle darauf, dass diese sich max. 90 cm über dem Schlauchanschluss befinden darf, da die Pumpe das Wasser nur in eine Höhe von bis zu 90 cm pumpen kann.
Wenn die Ablaufstelle mehr als 90 cm hoch ist, kann das Wasser möglicherweise nicht ordnungsgemäß abgepumpt werden. In diesem Fall erscheint im Display der entsprechende Fehlercode.
- Nachdem Sie den Abwasserschlauch angeschlossen haben, können Sie das Kondenswasser durch den angeschlossenen Abwasserschlauch über den Abwasserauslass, über das Podest oder über den Abfluss am Podest abfließen lassen.


Anschließen des Abwasserschlauchs

⚠ VORSICHT

Verwenden Sie für den Abwasserschlauch keine Verlängerung.

- Verwenden Sie einen langen Schlauch, anstatt kürzere Schlauchstücke miteinander zu verbinden, da an Verbindungsstellen Wasser austreten kann. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, den Schlauch zu verlängern, dichten Sie die Verbindungsstellen mit Silikon ab. (Verwenden Sie kein Isolierband zum Abdichten.)


Sie können das Ende des Abwasserschlauchs auf drei unterschiedliche Arten anschließen:

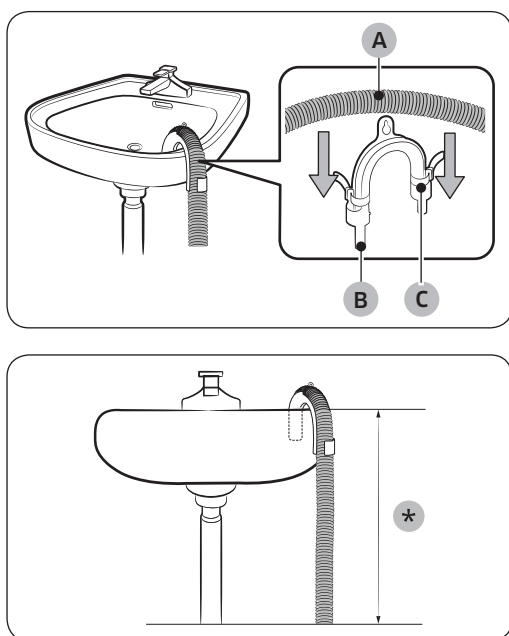

1. Schlauch in ein Spülbecken hängen: Hängen Sie den Abwasserschlauch in eine Höhe von maximal 90 cm. Wenn das Ende des Abwasserschlauchs über dem Boden verlegt werden muss, empfehlen wir eine Höhe von **60-90 cm (*)**. Damit der Abwasserschlauch gekrümmt bleibt, setzen Sie ihn in die mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung ein. Befestigen Sie die Schlauchführung mit einem Haken an der Wand oder am Hahn, oder fixieren Sie sie auf andere Weise, sodass der Schlauch nicht aus dem Becken rutschen kann.
2. Bringen Sie den **Abwasserschlauch (A)** und die **Schlauchführung (B)** an, und befestigen Sie sie mit dem **Kabelbinder (C)**.
3. Sie können das Kondenswasser durch den angeschlossenen Zubehörschlauch (langer Abwasserschlauch) direkt über den Abwasserauslass abfließen lassen.

Abwasserschlauch anschließen:

Sie können das beim Trocknen entstehende Kondenswasser sofort abfließen lassen, indem Sie den Abwasserschlauch an den Abwasserstutzen anschließen.

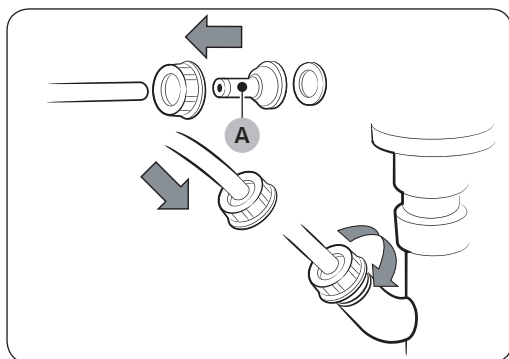

1. Montieren Sie den **Schlauchanschluss (A)** und den Schlauch.

⚠ VORSICHT

Achten Sie darauf, dass Schlauchanschluss und Zubehörschlauch fest mit einander verbunden sind, da ansonsten Wasser austreten kann.

Aufstellen des Geräts




2. Schließen Sie das Schlauchende an den Abwasserstutzen an.

Installation übereinander


Wenden Sie sich beim Kauf des zusätzlichen Stapelbausatzes an unser Samsung-Kundendienstzentrum oder Ihren örtlichen Händler. (Artikelnummer SK-DH / SK-DA / SKK-DF)

Die Ausführung des Stapelbausatzes hängt vom jeweiligen Modell ab.

Verwenden Sie das Gerät frühestens nach 1 Stunde, wenn Sie es bei der Installation des Stapelbausatzes kippen, damit sich das Öl im Kompressor stabilisieren kann.

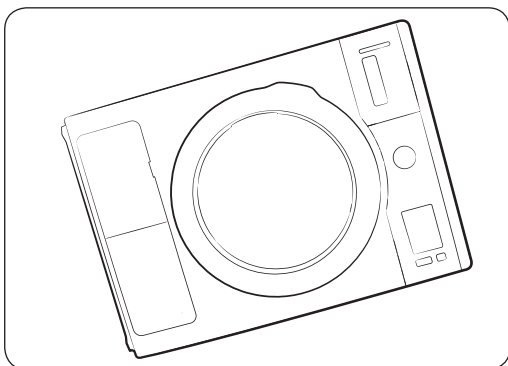


1. Legen Sie das Gerät vorsichtig auf die Seite. Verwenden Sie das Verpackungsmaterial als Polster, damit Sie die Oberflächen des Geräts nicht zerkratzen.

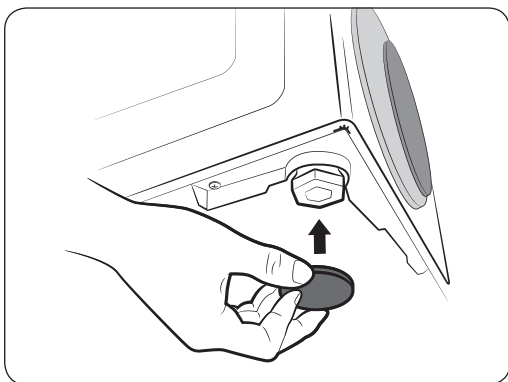


2. Bringen Sie die Gummipolster auf der Unterseite des Geräts an.
 - Nehmen Sie dazu die 4 Gummipolster im Zubehörpaket. Setzen Sie die Gummipolster in die Öffnungen auf der Unterseite der Nivellierfüße ein.
 - Erwerben Sie zusätzlich den Stapelbausatz.
3. Stellen Sie das Gerät wieder aufrecht hin.

VORSICHT

Der Stapelbausatz kann nur für Samsung-Geräte verwendet werden.

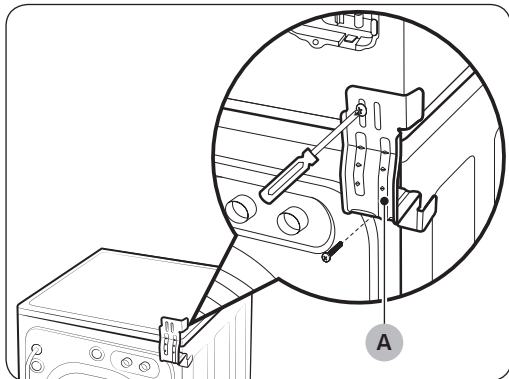

A. Klammer für Stapelaufstellung

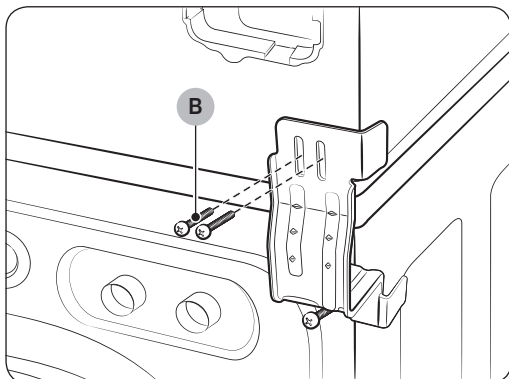

B. Schraube

4. Bringen Sie die Klammer am Gerät an.
 - Entfernen Sie links auf der Rückseite des Geräts die Befestigungsschraube des Gerätedeckels. Richten Sie die Bohrung der Klammer über der Gewindebohrung für die Befestigungsschraube aus, und setzen Sie die Schraube wieder ein.
 - Wiederholen Sie den obigen Arbeitsschritt für die rechte Seite.

HINWEIS

Ziehen Sie die Schraube noch nicht fest, damit die Klammer einfacher über die Bohrung am Gerät gebracht werden kann.

5. Stellen Sie den Trockner mit den Klammern auf die Waschmaschine.


WARNUNG

- Heben Sie den Trockner auf die Waschmaschine. Schützen Sie das Bedienfeld der Waschmaschine mit etwas Pappe o. Ä. Achten Sie darauf, den Trockner ausreichend hoch zu heben, damit er nicht gegen das Bedienfeld der Waschmaschine stößt.

Verletzungsgefahr. Da das Gerät schwer und sperrig ist, empfehlen wir, den Trockner mit mehr als zwei Personen auf die Waschmaschine zu heben. Andernfalls können Verletzungen die Folge sein.

- Richten Sie die Bohrungen in der Klammer über den Bohrungen auf der Rückseite des Trockners aus. Ziehen Sie die M4 x 12-Befestigungsschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher an.
- Ziehen Sie zuerst die Schrauben der Waschmaschinenhalteklammer und dann alle Schrauben des Stapelbausatzes fest.

Aufstellen des Geräts

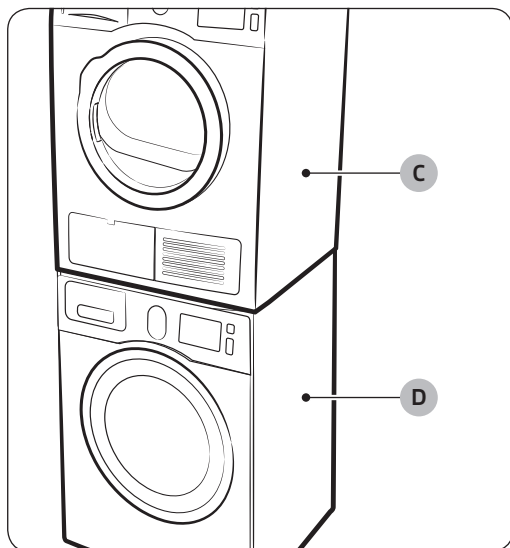

- C. Wäschetrockner
- D. Waschmaschine

6. Schließen Sie die Installation ab.




WARNUNG

- Informationen zum Abschließen der Waschmaschineninstallation entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung der jeweiligen Waschmaschine.
- Informationen zum Abschließen der Trocknerinstallation entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung des jeweiligen Trockners.
- Schieben oder heben Sie den Geräteturm aus Waschmaschine und Trockner vorsichtig an die gewünschte Stelle. Benutzen Sie Filzpolster oder andere Hilfsmittel zum Schieben, die beim Bewegen des Geräteturms helfen und den Fußboden schützen.
- Schieben Sie den Trockner nicht mehr, nachdem Sie ihn auf der Waschmaschine befestigt haben. Sie könnten sich beim Verschieben des Trockners die Finger einklemmen.

Vor der ersten Verwendung

Säubern des Filtereinsatzes

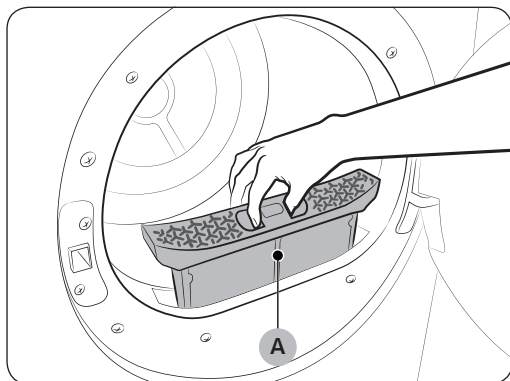

1. Öffnen Sie die Gerätetür, und ziehen Sie den **Filtereinsatz (A)** nach oben heraus.
2. Öffnen und reinigen Sie den Filtereinsatz.
 - Reinigen Sie den Filtereinsatz, nachdem Sie den Trockner verwendet haben.

VORSICHT

- Wenn Sie den Filtereinsatz nicht entsprechend dem angegebenen Reinigungsintervall säubern, verringert sich die Trockenleistung und es besteht Brandgefahr. Achten Sie deshalb darauf, stets die Reinigungsintervalle für den Filtereinsatz einzuhalten.
- Reinigen Sie den Filtereinsatz nach jedem Trocknen.


HINWEIS

- Wenn die Oberfläche des Filtereinsatzes feucht ist, verwenden Sie ihn erst, nachdem er vollständig getrocknet ist.

Vor der ersten Verwendung

Fachtrocknung (nur Serie DV9)

Einsetzen des Trocknerfachs

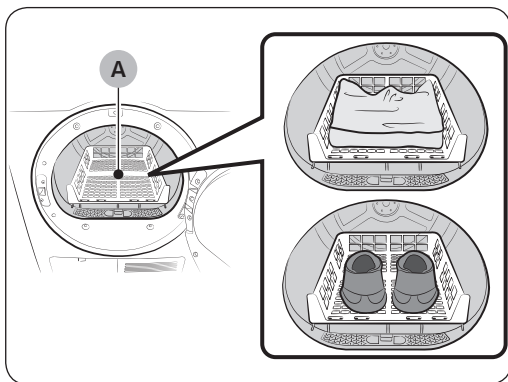

A. Fachtrocknung

1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Legen Sie das Trocknerfach so in die Trommel, dass die Frontlippe des Trocknerfachs über dem Filtereinsatz liegt.
3. Setzen Sie die hinteren Füße in die zwei Vertiefungen an der Rückwand des Trockners, und drücken Sie dann mittig auf das Trocknerfach, um es zu fixieren.
4. Legen Sie die zu trocknenden Kleidungsstücke so in das Fach, dass ausreichend Platz für eine optimale Luftzirkulation bleibt.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Drücken Sie die **Ein/Aus**.
7. Stellen Sie den Programmwahlschalter auf **ZEITL. TROCKNEN**, und wählen Sie durch Drücken der Taste **Dauer** die Programmdauer aus.

HINWEIS

- Sie können eine Programmdauer von bis zu 150 Minuten einstellen. Wählen Sie die Programmdauer entsprechend der Feuchtigkeit und dem Gewicht der Kleidungsstücke. Möglicherweise muss der Timer erneut gestellt werden, wenn eine längere Trockenzeit erforderlich ist. (Wir empfehlen, für die Fachtrocknung das Programm **ZEITL. TROCKNEN** zu verwenden.)
8. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

Empfehlungen zum Trocknerfach

Elemente	Hinweis: (Max. 1,5 kg)
Waschbare Sweatshirts (Falten und flach in das Trocknerfach legen)	Bei Verwendung der Fachtrocknung müssen Sie die zu trocknenden Kleidungsstücke falten und in das Fach legen, damit sie nicht knittern.
Spielzeuge mit Füllung (gefüllt mit Baumwolle oder Polyester)	
Spielzeuge mit Füllung (gefüllt mit Schaum oder Gummi)	
Kopfkissen mit Schaumgummi	
Turnschuhe	Um Sportschuhe zu trocknen, stellen Sie die Schuhe mit den Sohlen nach unten in das Trocknerfach.

WARNUNG

Wenn Sie Kleidungsstücke mit Schaumgummi-, Kunststoff- oder Gummiteilen bei hoher Temperatur trocknen, kann die Wäsche beschädigt werden und es besteht Brandgefahr.

VORSICHT

Um Beschädigungen des Geräts zu vermeiden, verwenden Sie zum Trocknen von Schuhen stets die Fachtrocknung

Beladen Sie den Trockner ordnungsgemäß.

- Trocknen Sie nur eine Wäscheladung gleichzeitig.
- Mischladungen mit schweren und leichten Gewebearten trocknen unterschiedlich. Dies kann dazu führen, dass die leichten Kleidungsstücke bereits trocken sind, während die schweren am Ende des Trockenprogramms noch feucht sind.
- Geben Sie ähnliche Sachen in Ihren Trockner, wenn nur ein oder zwei Kleidungsstücke getrocknet werden müssen. Damit verbessern Sie die Bewegung in der Trommel und somit die Trocknungswirkung.
- Durch ein Überladen des Geräts schränken Sie die Bewegung der Wäsche in der Trommel ein. Dies führt zu ungleichmäßiger Trocknung und bei manchen Gewebearten zu übermäßigem Verknittern.
- Trocknen Sie die Wäsche nur, nachdem sie in einer geeigneten Waschmaschine geschleudert wurde.
- Ungewaschene Textilien sollten nicht getrocknet werden.
- Textilien, die mit Öl, Alkohol, Benzin usw. in Kontakt gekommen sind, dürfen nicht getrocknet werden.

Vor der ersten Verwendung

Erste Schritte

1. Beladen Sie den Trockner – NICHT Überladen.
2. Schließen Sie die Gerätetür.
3. Wählen Sie das geeignete Programm und die gewünschten Zusatzoptionen für die Wäsche aus.
4. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.
5. Die Trockneranzeige leuchtet.
6. Die geschätzte Programmdauer erscheint in der Anzeige.
Die angezeigte Zeit wird von Zeit zu Zeit an die tatsächliche restliche Trockenzeit angepasst.



HINWEIS

- Nach Abschluss des Programms erscheint im Display die Meldung „End“ (Ende) (bzw. „0“).
- Durch Drücken der **Ein/Aus** brechen Sie das laufende Programm ab und halten den Trockner an.
- Die LEDs „Trocknen“, „Kahlluft“ und „Knitterschutz“ leuchten, solange das entsprechend Programm läuft.


Bedienung

! WARNUNG

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verhindern, lesen Sie vor der Verwendung dieses Geräts die wichtigen Sicherheitshinweise.

Wenn Sie die Option Knitterschutz nicht ausgewählt haben, nehmen Sie die Wäsche unmittelbar nach Ende des Wasch- und Trockenvorgangs aus dem Gerät. Wenn Sie die Wäsche nicht sofort aus der Waschtrommel entnehmen, kann es zu Knitter- und Faltenbildung kommen.

Übersicht über das Bedienfeld

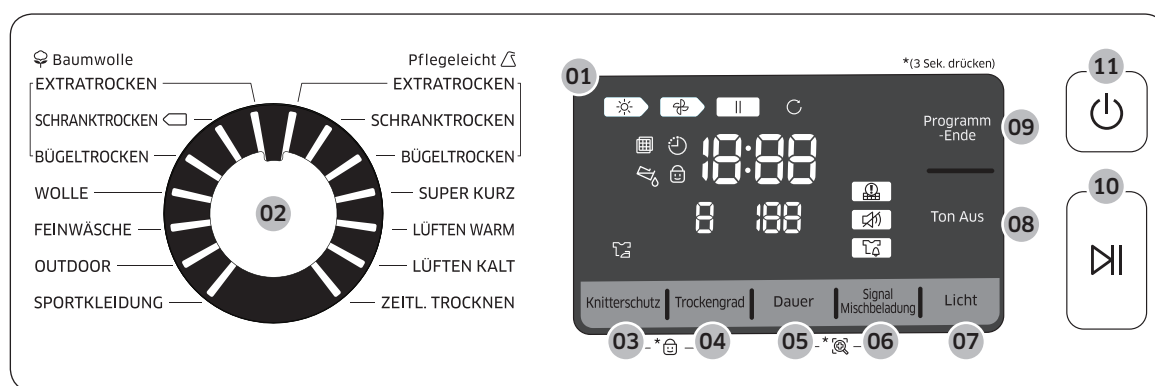

01 Grafische Digitalanzeige

Hier werden die Restzeit für das laufende Programm, alle Programminformationen sowie Infomeldungen angezeigt.

Wenn Sie die Taste **Start/Pause** drücken, wird im Display die geschätzte Restzeit des aktuellen Programms angezeigt. Die geschätzte Restzeit kann während der Dauer des Programms schwanken.

Die Trockenprogrammanzeige leuchtet, bis der Trockenvorgang beendet ist.

Wenn Ihr Trockner sich in der Kühlphase befindet, leuchtet die Kühlprogrammanzeige. Die Knitterschutzanzeige leuchtet, solange Ihr Trockner das Programm **Knitterschutz** ausführt.

Solange der Trockner im Programm **Knitterschutz** läuft, wird in der Zeitanzeige ein großer Kreis angezeigt. Wenn das Programm beendet ist, wird in der Zeitanzeige „End“ oder „0“ angezeigt. Drücken Sie auf die **Start/Pause**-Taste oder die Taste **Ein/Aus**, um den Trockner ausschalten. Öffnen Sie dann die Gerätetür.

02 Programmwahlschalter

Beim Einschalten des Trockners ist als Standardprogramm **SCHRANKTROCKEN** für **Baumwolle** eingestellt.

Wählen Sie mit dem **Programmwahlschalter** das gewünschte Programm aus.

Bedienung

03 Knitterschutz	Im Knitterschutzprogramm wird die Wäsche am Ende des Trockenvorganges ungefähr 120 Minuten lang intervallgesteuert in kalter Luft bewegt, um die Entstehung von Knittern in der Wäsche zu reduzieren. Drücken Sie die Taste Knitterschutz, um diese Funktion zu aktivieren. Wenn Knitterschutz aktiviert ist, leuchtet die entsprechende Anzeige auf dem Bedienfeld. Die auf diese Weise getrocknete Wäsche knittert nicht, weil die Trommel nach dem Trocknen in regelmäßigen Abständen rotiert wird. (Hinweis: Solange der Trockner im Programm Knitterschutz läuft, wird in der Zeitanzeige ein großer Kreis angezeigt.)
04 Trockengrad	Durch Drücken der Taste Trockengrad können Sie den gewünschten Trockengrad für die Programme Baumwolle und Pflegeleicht einstellen. Wählen Sie durch ggf. mehrmaliges Drücken der Taste die gewünschte Einstellung (Stufe 1 bis 3) aus. Große oder sperrige Ladungen erfordern möglicherweise Trockenstufe 3, damit alle Sachen vollständig trocken werden. Stufe 3 ist das höchste Niveau. Trockenstufe 1 dient zum teilweisen Trocknen von Sachen, die zum Trocknen flach hingelegt oder aufgehängt werden.
05 Dauer	Bei Verwendung der Programme ZEITL. TROCKNEN, LÜFTEN WARM, LÜFTEN KALT kann die Zeit durch Drücken der Taste Dauer eingestellt werden. 30 Min. > 60 Min. > 90 Min. > 120 Min. > 150 Min. Die Optionen für 120 Min. und 150 Min. stehen in den Programmen LÜFTEN WARM und LÜFTEN KALT nicht zur Verfügung. Außer bei den Programmen ZEITL. TROCKNEN, SUPER KURZ, LÜFTEN WARM und LÜFTEN KALT kann die Trockendauer nicht eingestellt werden, da die genauen Zeiten anhand der sich ändernden Feuchtigkeit in der Maschine bestimmt werden.
06 Signal Mischbeladung	Der Benutzer wird mit einem Signalton benachrichtigt, wenn der durchschnittliche Trockengrad „feucht“ (zu 80 % trocken) erreicht ist und die Wäsche verschiedene Arten von Materialien und Gewebearten enthält. In diesem Fall blinkt die Anzeige für Signal Mischbeladung .  HINWEIS Dies ist nur in Verbindung mit den Programmen SCHRANKTROCKEN oder EXTRATROCKEN verfügbar.
07 Licht	Die Trommel wird beim Trocknen beleuchtet.  HINWEIS Die Beleuchtung kann nicht nur während, sondern auch nach dem Trockenvorgang eingeschaltet werden. Wenn Sie die Licht nicht innerhalb von 5 Minuten wieder ausschalten, übernimmt das Gerät dies automatisch für Sie.

08 Ton Aus	Die Funktion Ton Aus können Sie bei jedem Programm wählen. Wenn diese Funktion aktiv ist, sind die Signaltöne für alle Programme deaktiviert. Diese Einstellung bleibt auch dann erhalten, wenn das Gerät mehrmals nacheinander ein- und ausgeschaltet wird.
09 Programm-Ende	Wählen Sie durch ggf. mehrmaliges Drücken der Taste Programm-Ende die gewünschte Einstellung für das Programm-Ende aus. (Verzögerung von 1 bis 24 Stunden in Schritten von einer Stunde.) Die angezeigte Zeit gibt an, wann das Trockenprogramm endet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Seite 36 .
10 Start/Pause	Drücken Sie diese Taste, um ein Trockenprogramm zu starten. Wenn Sie die Taste im laufenden Betrieb des Trockners einmal drücken, wird das Gerät angehalten. Drücken Sie diese Taste erneut, um das Programm fortzusetzen.
11 Ein/Aus	Drücken Sie diese Taste, um Ihren Trockner ein- bzw. auszuschalten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist und innerhalb von 10 Minuten keine Benutzereingabe erfolgt, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

HINWEIS

Wenn Sie Wäsche in das Gerät füllen, die gerade gewaschen und geschleudert wurde und stark in sich verknötet ist, verringert sich möglicherweise die Trockenleistung und die Gerätetür könnte sich öffnen. Wir empfehlen Ihnen, die Wäsche zu entwirren, ehe Sie sie in die Trommel geben.

HINWEIS

Bedeutung der Anzeigen im Display:

	Trockenvorgang läuft		Kindersicherung ein/aus
	Kühlvorgang läuft		Knitterschutz
	Anhalten		Alarm für Reinigung des Wärmetauscherfilters
	Knitterschutz läuft		Ton ein/aus
	Filtereinsatz überprüfen		Signal Mischbeladung
	Programm-Ende		Smart Check
	Kondenswasser wird entfernt		

Bedienung

Mit wenigen einfachen Schritten zu sauberer Wäsche

1. Drücken Sie auf **Ein/Aus**, um das Gerät einzuschalten.
2. Drehen Sie den **Programmwahlschalter** auf das gewünschte Programm.
3. Ändern Sie ggf. die Programmeinstellungen (**Trockengrad** und **Dauer**).
4. Wahlweise können Sie Optionen auch durch Drücken der entsprechenden Taste (**Knitterschutz**, **Licht**, **Signal Mischbeladung** und/oder **Programm-Ende**) aktivieren.
5. Halten Sie **Start/Pause** gedrückt. Die Trockneranzeigen leuchtet auf, und die verbleibende Programmdauer wird im Display angezeigt.



HINWEIS

Welche Optionen und Einstellwerte zur Verfügung stehen, richtet sich nach dem gewählten Programm.

Ändern eines laufenden Programms

1. Drücken Sie die Taste **Start/Pause**, um den Betrieb zu unterbrechen.
2. Wählen Sie ein anderes Programm aus.
3. Halten Sie die Taste **Start/Pause** gedrückt, um ein neues Programm zu starten.

Programmübersicht

Programm		Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)	
			DV9	DV8
Baumwolle		Für durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baumwollsachen, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw.	9	8
Baumwolle	EXTRATROCKEN	Dieses Programm ist für unempfindliche Gewebearten und Kleidung gedacht, die sehr trocken werden soll.	9	8
	SCHRANKTROCKEN ◁	Hiermit lassen sich Baumwollsachen, Unterwäsche und Leinen hervorragend trocknen (für Jeans NICHT geeignet).	9	8
	BÜGELTROCKEN	In diesem Programm wird das Trocknen bei einer für das Bügeln geeigneten Restfeuchtigkeit beendet.	9	8
Pflegeleicht		Dieses Programm ist für leicht oder durchschnittlich verschmutzte Blusen, Hemden usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben geeignet.	4,5	4
Pflegeleicht	EXTRATROCKEN	Dieses Programm ist für unempfindliche Gewebearten und Kleidung gedacht, die sehr trocken werden soll.	4,5	4
	SCHRANKTROCKEN	Verwenden Sie dieses Programm für Hemden, Blusen, Bettwäsche und Tischtücher. (Für Jeans NICHT geeignet).	4,5	4
	BÜGELTROCKEN	In diesem Programm wird das Trocknen bei einer für das Bügeln geeigneten Restfeuchtigkeit beendet.	4,5	4
WOLLE		Dieses Programm ist ausschließlich für maschinen- und trocknergeeignete Wollprodukte bestimmt.	2	2
FEINWÄSCHE		Das Programm FEINWÄSCHE wurde speziell für Damenunterwäsche entwickelt.	1,5	1,5

Bedienung

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)	
		DV9	DV8
OUTDOOR	Dieses Programm ist für wasserdichte Kleidungsstücke wie Berg-, Ski- und Sportbekleidung bestimmt. Es ist für Funktionsstoffe und Fasern wie Spandex, Stretch und Mikrofaser bestimmt. Wir empfehlen, das Trockenprogramm OUTDOOR zu verwenden, nachdem Sie die Wäsche mit einem Programm für Outdoor-Kleidung gewaschen haben.	2	2
SPORTKLEIDUNG	Dieses Programm ist für leichte Sportbekleidung, z. B. Trainingsanzüge, geeignet.	2	2
SUPER KURZ	In diesem Programm wird automatisch eine Trockendauer von 60 Minuten eingestellt.	1	1
LÜFTEN WARM	Dieses Programm eignet sich für kleine Wäschestücke, vorgetrocknete Wäsche und normales Gewebe bei einer Programmdauer von 30 Minuten.	-	-
LÜFTEN KALT	Dieses Programm ist für alle Kleidungsstücke bestimmt, die aufgefrischt, aber nicht erwärmt werden sollen.	-	-
ZEITL. TROCKNEN	Bei Verwendung der Funktion ZEITL. TROCKNEN können Sie die gewünschte Programmdauer auswählen. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf ZEITL. TROCKNEN , und drücken Sie dann die Taste Dauer , um die Trockenzeit einzustellen. Drücken Sie die Taste Dauer mehrmals, um nacheinander die verschiedenen möglichen Zeiteinstellungen anzuzeigen. Die Trockendauer kann in Schritten von jeweils 30 Minuten bis auf maximal 150 Minuten eingestellt werden. Vielleicht möchten Sie Ihre Wäsche nach dem Trockenprogramm weiter trocknen. Wählen Sie ZEITL. TROCKNEN , um die Trocknungszeit zu verlängern. Die Programmdauer unterscheidet sich je nach Wäschezustand.	-	-

HINWEIS

Bessere Trocknung erreichen Sie, indem Sie die Wäsche vor dem Trocknen auf Links drehen. Wenn Sie den Trockner überladen, erzielen Sie nur unzureichende Trocknung.

Hinweise zum Trocknen

Beachten Sie beim Trocknen spezieller Kleidungsstücke die Pflegehinweise auf dem Etikett oder die Anweisungen des Herstellers. Wenn kein Pflegeetikett vorhanden ist, verwenden Sie die nachfolgenden Angaben.

Bettlaken und Bettdecken	- Befolgen Sie die Pflegeanweisungen auf den Etiketten, oder trocknen Sie die Wäschestücke bei hoher Temperatur und dem Programm SCHRANKTROCKEN  für Baumwolle. - Vergewissern Sie sich, dass die Wäschestücke gründlich getrocknet sind, ehe Sie sie verwenden oder weglegen. - Um gleichmäßige Trocknung zu erzielen, ist möglicherweise eine Neuordnung erforderlich.
Bettwäsche	- Verwenden Sie das Programm SCHRANKTROCKEN  für Baumwolle, und geben Sie immer nur ein Laken in den Trockner, damit es gut verwirbelt wird. - Vergewissern Sie sich, dass die Wäschestücke gründlich getrocknet sind, ehe Sie sie verwenden oder weglegen.
Stoffwindeln	Verwenden Sie das Programm SCHRANKTROCKEN  für Baumwolle, und stellen Sie eine hohe Temperatur ein, um weiche und kuschelige Windeln zu erhalten.
Wäsche mit Daunenfüllung (Jacken, Schlafsäcke, Bettdecken usw.)	- Verwenden Sie das Programm SCHRANKTROCKEN  für Baumwolle und stellen Sie eine niedrige Temperatur ein. - Wenn Sie ein paar trockene Handtücher dazugeben, verkürzen Sie die Trockenzeit und absorbieren Feuchtigkeit.
Schaumgummi (Rutsicherungen, gefüllte Spielzeuge, Schulterpolster usw.)	- KEINESFALLS bei hoher Temperatur trocknen. Verwenden Sie dafür das Programm LÜFTEN KALT (keine Wärmezufuhr).  WARNUNG - Wenn Sie ein Gummiteil mit Wärme trocknen, kann es beschädigt werden oder einen Brand verursachen.
Kopfkissen	- Verwenden Sie das Programm SCHRANKTROCKEN  für Baumwolle. - Geben Sie ein Paar trockene Handtücher hinzu, um die Verwirbelung zu unterstützen und das Wäschestück aufzuschütteln. - Kapok- oder Schaumstoffkissen KEINESFALLS mit Heißluft trocknen. Verwenden Sie dafür das Programm LÜFTEN KALT.
Kunststoff (Duschvorhänge, Gartenmöbelabdeckungen usw.)	Verwenden Sie das Programm LÜFTEN KALT oder ZEITL. TROCKNEN. Der Trocknungsgrad wird gesenkt, um die Wäsche zu schützen.

UNBEDINGT VERMEIDEN:

- Glasfaserstoffe (Gardinen, Vorhänge usw.).
- Wolle, sofern nicht auf dem Etikett gestattet.
- Wäschestücke mit erheblichen Mengen an Pflanzen- oder Bratenöl.

Bedienung

Spezialfunktionen

Kindersicherung

Mit dieser Funktion können Sie verhindern, dass Kinder mit dem Trockner spielen.

Aktivieren/Deaktivieren

Um die Kindersicherung zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die Tasten **Knitterschutz** und **Trockengrad** gleichzeitig drei Sekunden lang. „Kindersicherung “ leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiviert wird.



HINWEIS

- Sobald Sie die Stromversorgung einschalten, ist die Kindersicherung verfügbar.
- Wenn Sie die Kindersicherung aktivieren, reagiert bis zum Deaktivieren dieser Funktion keine Taste außer **Ein/Aus**.
- Wenn Sie den Trockner wieder einschalten, ist die Kindersicherung weiterhin aktiv.
- Wenn außer **Ein/Aus** keine Taste reagiert, kontrollieren Sie die Kindersicherungsanzeige , um zu prüfen, ob die Funktion aktiviert ist.

Programm-Ende

Sie können eine Zeit innerhalb von 1 bis 24 Stunden (in Schritten von 1 Stunde) einstellen, mit deren Erreichen das Trockenprogramm beendet sein soll. Die angezeigte Zeit gibt an, wann das Trockenprogramm endet.

1. Stellen Sie das Trockenprogramm für Ihre Wäsche entweder manuell ein, oder wählen Sie eines der sensorgesteuerten Automatikprogramme aus.
2. Drücken Sie die Taste **Programm-Ende** so oft, bis die gewünschte Verzögerungszeit eingestellt ist. Wenn die Verzögerungszeit eingestellt ist, wird die Verzögerungszeitvorwahl aktiviert.
3. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste. Die Anzeige „Programm-Ende “ blinkt, und die Uhr läuft, bis die eingestellte Zeit verstrichen ist.
4. Wenn Sie die Programmendevorwahl abbrechen möchten, drücken Sie die Taste **Ein/Aus**. Schalten Sie anschließend den Trockner wieder ein.

Smart Check

Mit dieser Funktion können Sie den Status des Trockners mit Hilfe Ihres Smartphones überprüfen.

HINWEIS

Die Funktion Smart Check wurde für folgende Smartphones optimiert:

Geräte der Serien Galaxy und iPhone
(von einigen Modellen nicht unterstützt)

Herunterladen der Samsung Smart Washer-App

Laden Sie die Samsung Smart Washer-App aus dem Android Market oder dem Apple App Store herunter, und installieren Sie sie auf dem Mobilgerät. Sie finden die App ganz einfach, indem Sie nach „Samsung Smart Washer“ suchen.

Verwenden von Smart Check

1. Wenn die Funktion Smart Check nicht ausgeführt werden kann, halten Sie die Tasten **Dauer** und **Signal Mischbeladung** gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Alternativ können Sie die Funktion Smart Check ausführen, wenn nach dem Einschalten des Trockners noch keine Taste gedrückt wurde.
2. Die LED-Anzeigen im Display leuchten nacheinander 2 bis 3 Sekunden lang auf. Anschließend wird der Smart Check-Code im Display des Trockners angezeigt.
3. Führen Sie die App **Samsung Smart Washer** auf Ihrem Smartphone aus, und tippen Sie auf **Smart Check**.

HINWEIS

Je nach eingestellter Sprache wird „Smart Check“ möglicherweise als „Smart Care“ bezeichnet.

4. Richten Sie die Kamera Ihres Smartphones auf den Smart Check-Code, der im Display des Trockners angezeigt wird.

HINWEIS

- Wenn sich im Display das Licht einer Lampe, Glühbirne oder einer Leuchtstoffröhre spiegelt, kann das Smartphone den Smart Check-Code möglicherweise nicht erkennen.
 - Wenn Sie das Smartphone in einem zu großen Winkel zum Display halten, wird der Infocode möglicherweise nicht erkannt. Für ein optimales Ergebnis halten Sie das Smartphone so, dass das Smartphone parallel oder nahezu parallel zum Display ausgerichtet ist.
5. Wenn das Smartphone richtig ausgerichtet ist, wird der Smart Check-Code automatisch erkannt, und die Details zum Status Ihres Trockners, der festgestellte Zustand sowie die empfohlenen Gegenmaßnahmen werden auf Ihrem Smartphone angezeigt.
 6. Wenn das Smartphone den Smart Check-Code auch nach dem zweiten Mal nicht erkennt, geben Sie den im Display Ihres Trockners angezeigten Smart Check-Code manuell in die App „Samsung Smart Washer“ ein.



Wartung und Pflege

WARNUNG

Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nicht Benzol, Verdünner, Alkohol oder Aceton.

- Andernfalls kann es zu Verfärbungen, Verformungen, Schäden, einem Stromschlag oder Brand kommen. Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen des Geräts, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.

HINWEIS

Während des Trockenprogramms kann am Bedienfeld und der Gerätetür Feuchtigkeit kondensieren.

Reinigen des Wärmetauschers

Reinigen Sie die scharfkantige Oberfläche des Wärmetauschers mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger. (Wir empfehlen, den Wärmetauscher mindestens einmal monatlich zu reinigen.)

VORSICHT

Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit der Hand. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Bedienfeld

Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel.

Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Bedienfeld.

Die Oberfläche des Bedienfelds kann durch bestimmte Vorbehandlungsmittel und Fleckentferner beschädigt werden.

Wenden Sie solche Mittel nur in sicherer Entfernung vom Trockner an, und wischen Sie eventuelle Reste bzw. versehentlich aufgesprühte Rückstände sofort auf.

Trommel aus rostfreiem Stahl

Um die Trommel aus rostfreiem Stahl zu reinigen, verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit einem milden, für Oberflächen aus rostfreiem Stahl geeigneten Reinigungsmittel.

Wischen Sie Rückstände von Reinigungsmitteln auf, und trocknen Sie die Trommel mit einem sauberen Tuch.

Trocknergehäuse


Der ganze Trockner besitzt ein Hochglanzfinish. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Schützen Sie die Oberfläche vor scharfen Gegenständen, da diese das Hochglanzfinish zerkratzen oder beschädigen können.

Stellen Sie keine schweren oder scharfen Gegenstände oder eine Waschmitteltonne auf den Trockner.


Bewahren Sie sie stattdessen auf dem gekauften Podest oder in einer separaten Aufbewahrungsbox auf.



Entfernen des Kondenswassers

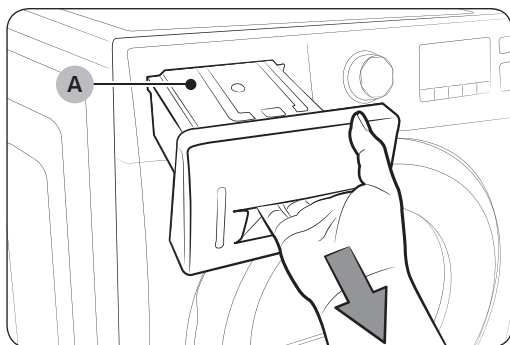

A. Wasserbehälter

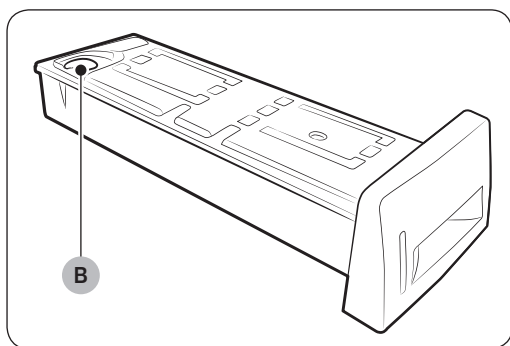

B. Abwasserstutzen

1. Ziehen Sie den Wasserbehälter nach vorne heraus.

VORSICHT

Achten Sie darauf, das Wasser aus dem Behälter nicht zu verschütten. Der **Wasserbehälter (A)** ist schwer. Halten Sie ihn deshalb mit beiden Händen fest, wenn Sie ihn aus dem Gerät entfernen.

2. Sie können das kondensierte Wasser entfernen, indem sie es durch den **Abfluss (B)** auslaufen lassen.

- Lassen Sie das Kondenswasser nach jedem Trocknen aus dem Wasserbehälter ab.

WARNUNG


Sie sollten das Wasser nach jedem Einsatz des Geräts ablassen, da ansonsten die Gefahr eines Wasseraustritts besteht.

HINWEIS


Wenn Sie den Wasserbehälter geleert haben und auf **Start/Pause** drücken, erlischt im LED-Display das Symbol zur Anzeige des maximalen Füllstands im Wasserbehälter ().

Wartung und Pflege


Reinigen des Wärmetauscherfilters

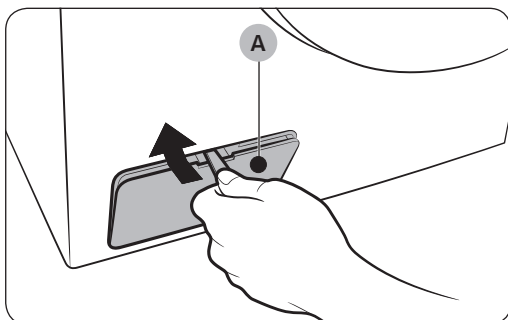



1. Öffnen Sie die **Abdeckung (A)**. Verwenden Sie dazu einen Schraubendreher oder eine Münze.

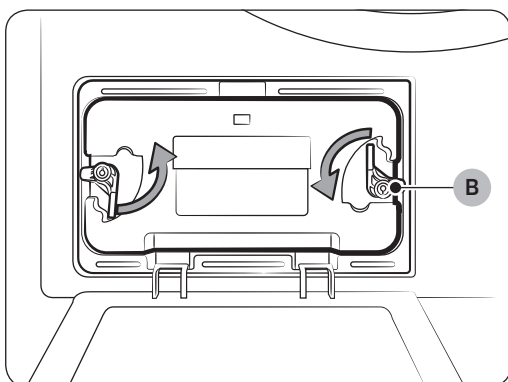

2. Öffnen Sie die **Befestigungshebel (B)**.

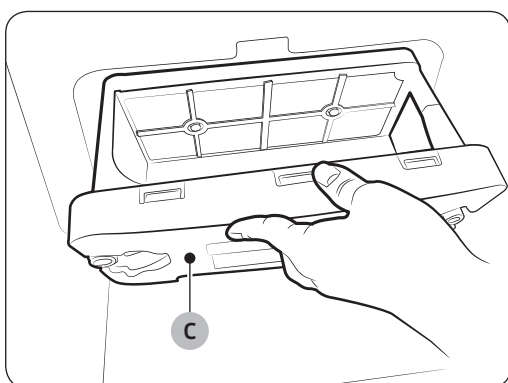

3. Entnehmen Sie den Filter des Wärmetauschers (**C**).

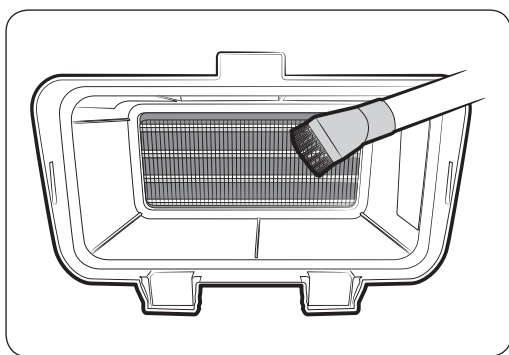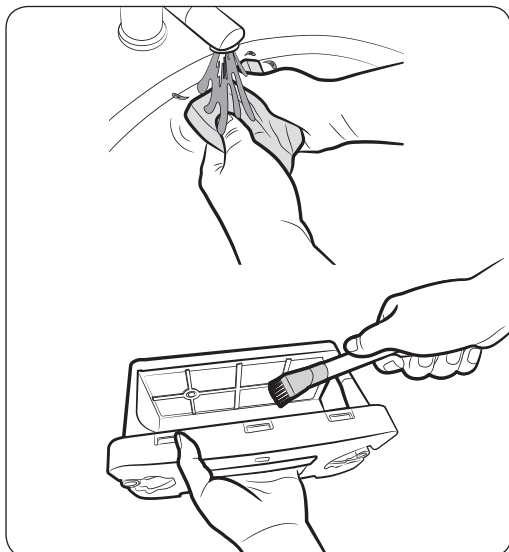

VORSICHT

Wenn Sie den Wärmetauscherfilter nach dem Reinigen wieder einsetzen, vergewissern Sie sich, dass die Befestigungshebel geschlossen sind.

4. Wenn Sie vergessen, den Wärmetauscherfilter in regelmäßigen Abständen zu reinigen, werden Sie zu gegebener Zeit durch eine leuchtende oder blinkende Anzeige am Display daran erinnert.

Überprüfen Sie den Wärmetauscherfilter, und reinigen Sie ihn nötigenfalls, um Verstopfungen durch Flusen vorzubeugen.

VORSICHT

- Entnehmen Sie den Schwamm aus der Filtereinheit, und reinigen Sie ihn durch Auswringen unter fließendem Wasser. Reinigen Sie das Filtergitter mit einer weichen Bürste. Lassen Sie den Wärmetauscherfilter nach der Reinigung mit Wasser vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.
 - Reinigen Sie den Wärmetauscherfilter nach jedem zweiten Programm.
 - Wenn die Anzeige leuchtet oder blinkt, überprüfen Sie den Wärmetauscher, und reinigen Sie den Filter nötigenfalls, um Verstopfungen durch Flusen vorzubeugen.
5. Reinigen Sie ihn mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger. (Wir empfehlen, den Wärmetauscher mindestens einmal monatlich zu reinigen.)

VORSICHT

Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit der Hand. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Fehlerbehebung

Überprüfen Sie Folgendes, wenn Ihr Trockner die nachstehend beschriebenen Symptome zeigt:

Problem	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	• Prüfen Sie, ob die Gerätetür fest geschlossen ist. • Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel mit einer Strom führenden Steckdose verbunden ist. • Überprüfen Sie die Automatik- und Schmelzsicherungen in Ihrem Sicherungskasten. • Wenn Sie während des Programms die Tür geöffnet haben, drücken Sie noch einmal auf Start/Pause. • Lassen Sie das Kondenswasser aus dem Wasserbehälter ab. • Säubern Sie den Filtereinsatz
Das Gerät heizt nicht auf.	• Überprüfen Sie die Automatik- und Schmelzsicherungen in Ihrem Sicherungskasten. • Wählen Sie eine andere Temperatureinstellung als LÜFTEN KALT aus. • Überprüfen Sie den Filtereinsatz und den Wärmetauscherfilter, und reinigen Sie sie nötigenfalls. • Möglicherweise befindet sich der Trockner in der Abkühlungsphase des Programms.
Die Wäsche wird nicht getrocknet.	• Prüfen Sie alle obigen Punkte und außerdem: • Überladen Sie den Trockner nicht. 1 Waschmaschinenladung = 1 Trocknerladung. • Trennen Sie schwere Wäsche von leichter. • Große Teile wie Laken oder Bettdecken müssen möglicherweise neu angeordnet werden, um gleichmäßige Trocknung zu erzielen. • Vergewissern Sie sich, dass das Wasser aus dem Trockner richtig abläuft, damit das Gerät das Wasser aus der Wäsche adäquat herausziehen kann. • Möglicherweise ist die Wäschemenge zu klein, um richtig verwirbelt zu werden. Geben Sie ein paar Handtücher dazu. • Säubern Sie den Filtereinsatz • Reinigen Sie den Wärmetauscherfilter.
Das Gerät entwickelt laute Geräusche.	• Überprüfen Sie die Wäsche auf Gegenstände wie Münzen, lose Knöpfe, Nägel usw., und entfernen Sie diese sofort. • Achten Sie darauf, dass der Trockner, wie in der Installationsanleitung beschrieben, genau waagrecht steht. • Es ist aufgrund der hohen Luftgeschwindigkeit in der Trommel und am Lüfter normal, dass der Trockner summt.

Problem	Lösung
Die Wäsche wird ungleichmäßig getrocknet.	- Nähte, Taschen und andere, ähnlich schwere Teile werden möglicherweise nicht ganz trocken, wenn der Rest der Wäsche bereits den gewählten Trockengrad erreicht hat. Dies ist normal. Wählen Sie, falls nötig, das Programm EXTRATROCKEN. - Wenn ein schweres Wäschestück zusammen mit einer Ladung leichter Wäsche (z. B. ein Handtuch zusammen mit Bettlaken) getrocknet wird, ist es möglich, dass das schwere Wäschestück nicht ganz trocken wird, wenn der Rest der Wäsche schon den gewählten Trockengrad erreicht hat. Trennen Sie schwere Wäsche von leichter, um optimale Trocknung zu erreichen.
Das Gerät entwickelt schlechte Gerüche.	- Haushaltsgerüche von Farben, Lacken, starken Reinigungsmitteln usw. können zusammen mit der Umgebungsluft in den Trockner gelangen. Das ist normal, da der Trockner Luft aus dem Zimmer ansaugt, erhitzt, durch die Trommel zieht und dann nach außen befördert. - Wenn solche Gerüche in der Luft liegen, lüften Sie das Zimmer vor dem Einsatz des Trockners gründlich durch.
Das Gerät wird ausgeschaltet, ehe die Wäsche trocken ist.	- Die Wäschemenge im Gerät ist zu gering. Geben Sie weitere Sachen oder einige Handtücher hinzu, und starten Sie das Programm neu. - Die Wäschemenge im Gerät ist zu groß. Nehmen Sie einige Sachen heraus, und starten Sie den Trockner neu.
Auf der getrockneten Wäsche befinden sich Flusen.	- Stellen Sie sicher, dass der Filtereinsatz vor jedem Einsatz gereinigt wird. Bei manchen Wäschestücken, die viele Flusen erzeugen, kann es notwendig sein, den Filtereinsatz auch während des Programms zu reinigen. - Manche Gewebearten erzeugen besonders viele Flusen (z. B. Frotteehandtücher). Diese sollten getrennt von Kleidung getrocknet werden, die in besonderem Maße Flusen anzieht (z. B. schwarze Leinenhosen). - Teilen Sie größere Ladungen zum Trocknen in mehrere kleinere Ladungen auf. - Kontrollieren Sie die Taschen gründlich, ehe Sie die Wäsche trocknen.
Die Kleidung ist trotz Knitterschutz verknittert.	- Kleine Ladungen mit 1 bis 4 Wäschestücken sind am besten geeignet. - Laden Sie weniger Wäsche in den Trockner. Laden Sie ähnliche Wäschesorten in den Trockner.
Gerüche bleiben auch nach dem Kaltluftprogramm in der Kleidung.	Kleidungsstücke mit starken Gerüchen sollten gewaschen werden.

Fehlerbehebung

Informationscodes

Es werden möglicherweise Fehlercodes angezeigt, damit Sie besser verstehen können, was gerade mit Ihrem Trockner geschieht.

Code	Bedeutung	Lösung
tC	Fehler: Temperatursensor.	Reinigen Sie den Filtereinsatz oder den Wärmetauscherfilter. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
TC5	Fehler: Temperatursensor des Kompressors.	Schalten Sie das Gerät nach 2-3 Minuten ein, und starten Sie den Vorgang noch einmal von Beginn an.
dC	Gerätetür während des Betriebs geöffnet.	Schließen Sie die Gerätetür und schalten Sie den Trockner wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
HC	Kompressor überhitzt.	Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
9C2	Stromspannung zu niedrig.	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
5C	Der Wasserbehälter ist voller Wasser. Die Abwasserpumpe ist defekt.	Leeren Sie den Wasserbehälter, schalten Sie das Gerät wieder ein, und starten Sie dann den Vorgang von Beginn an. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Bei Codes, die oben nicht aufgeführt sind, oder wenn die empfohlene Lösung nicht weiterhilft, setzen Sie sich bitte mit dem Samsung-Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Lassen Sie das Gerät nicht von unautorisierten Technikern reparieren oder demontieren.

Anhang

Bedeutung der Pflegesymbole

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Die Pflegehinweise für Wäsche umfassen Symbole für das Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügeln sowie ggf. Reinigungshinweise. Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet, dass die Angaben von inländischen Kleidungsherstellern und Importeuren einheitlich sind. Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.

Waschprogramm

	Normal
	Bügelfrei / Knitterfrei / Knitterschutz
	Empfindliches/Feinwäsche
	Handwäsche

Wassertemperatur**

...	Heiß
..	Warm
.	Kalt

HINWEIS

** Die Punktsymbole geben die geeignete Waschtemperatur für verschiedene Wäsche an. Der Temperaturbereich für „Heiß“ beträgt 41-52 °C, für „Warm“ 29-41 °C und für „Kalt“ 16-29 °C. (Die Wassertemperatur muss mindestens 16 °C betragen, damit das Waschmittel wirken und effektiv reinigen kann.)

Bleichmittel

	Jedes Bleichmittel (bei Bedarf)
	Nur chlorfrei (farbecht) Bleichmittel (bei Bedarf)
	Trockenprogramm

Normal

	Bügelfrei / Knitterfrei / Knitterschutz
	Empfindliches/Feinwäsche

Besondere Hinweise

	Trocknen auf der Leine / Aufhängen
	Tropftrocken
	Liegend trocknen

Temperatureinstellung

	Hoch
	Mittel
	Niedrig
	Jede Temperatur
	Keine Wärme/Luft

Anhang

Temperaturen beim Bügeln oder Dampfbügeln

	Hoch
	Mittel
	Niedrig

Warnsymbole für das Waschen

	Nicht waschen
	Nicht wringen
	Chlorbleiche nicht möglich
	Nicht im Trockner trocknen
	Kein Dampf (beim Bügeln)
	Nicht bügeln


Chemische Reinigung

	Chemische Reinigung
	Nicht chemisch reinigen
	Trocknen auf der Leine / Aufhängen
	Tropftrocken
	Liegend trocknen

Umweltschutzhinweise

Dieses Gerät ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die vor Ort einzuhaltenden Vorschriften und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit das Gerät nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass Tiere und kleine Kinder versehentlich in der Trommel eingeschlossen werden.

Technische Daten

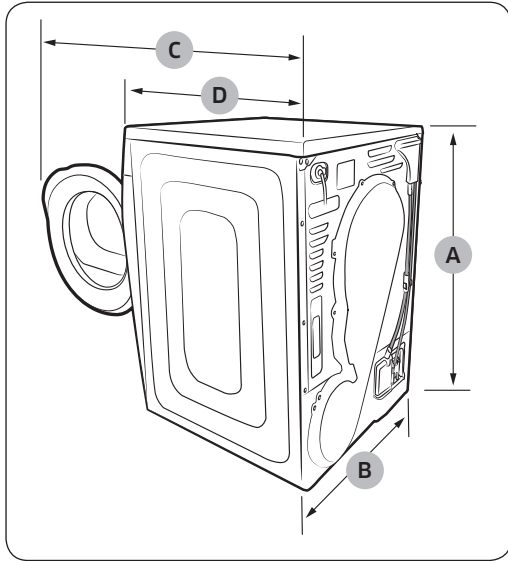

TYP		FRONTLADER	
ABMESSUNGEN	A. Höhe	85,0 cm	
	B. Breite	60,0 cm	
	C. Tiefe bei um 90° geöffneter Tür	109,4 cm	
	D. Tiefe	60,0 cm	
GEWICHT		50 kg	
ANFORDERUNGEN AN DIE STROMVERSORGUNG		220-240 V bei 50 Hz	950-1100 W
ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR		5-35 °C	

Anhang

Verbrauchsdaten

Modell	Programm	Füllmenge (kg)*	Energieverbrauch (kWh)	Maximale Dauer (Minuten)
Serie DV9	Baumwollprogramm für schranktrockene Wäsche**	9	2,2	190
		4,5	1,12	120
	Baumwollprogramm für bügelfertige Wäsche	9	1,7	155
	Pflegeleicht für schranktrockene Wäsche	4,5	0,85	78
Serie DV8	Baumwollprogramm für schranktrockene Wäsche**	8	1,98	170
		4	1,04	110
	Baumwollprogramm für bügelfertige Wäsche	8	1,54	140
	Pflegeleicht für schranktrockene Wäsche	4	0,78	72

1. *: Trockengewicht der Wäsche

** : Testprogramm nach EN 61121:2013

2. Alle Daten ohne Sternchen wurden mit Hilfe von EN 61121:2013 berechnet.

Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden.

Infoblatt für Haushaltswäschetrockner

Datenblatt für Haushaltswäschetrockner

Gemäß der Richtlinie (EU) Nr. 392/2012

HINWEIS

Die Sternchen „*“ kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0-9) oder Buchstaben (A-Z) stehen.

Samsung							
Modellbezeichnung		DV9*K60****		DV8*K60****			
Füllmenge		kg		9,0		8,0	
Typ		Kondensator					
Energieeffizienzklasse							
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)			A++				
Energieverbrauch							
Jährlicher Energieverbrauch (AE_C) ¹⁾		kWh/Jahr		258,0		235,0	
Automatische Trockengraderkennung			Ja				
Energieverbrauch (E_dry) im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger Befüllung		kWh		2,20		1,98	
Energieverbrauch (E_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung		kWh		1,12		1,04	
Standby und eingeschalteter Ruhezustand							
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) bei vollständiger Befüllung		W		0,50			
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (P_l) bei vollständiger Befüllung		W		5,00			
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands		Min.		10			
Die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf folgende Programme ²⁾				Baumwolle + SCHRANKTROCKEN + (Knitterschutz aus)			
Programmdauer des Standardprogramms							
Gewichtete Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung		Min.		150		136	
Programmdauer (T_dry) des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung		Min.		190		170	
Programmdauer (T_dry.1/2) des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung		Min.		120		110	
Kondensationseffizienzklasse							
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)				B			
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit vollständiger Befüllung		%		81			
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit teilweiser Befüllung		%		81			
Gewichtete Kondensationseffizienz		%		81			
Schallleistungspegel							
Trocknen bei vollständiger Befüllung		dB (A) re 1 pW		65			
Einbaugerät				Nein			
Name des Herstellers				Samsung Electronics Co., Ltd.			

Anhang

- 1) Energieverbrauch von 258 kWh (9 kg) bzw. (235 kWh (8 kg)), auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 2) Das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung ist das Standardtrocknungsprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und in dem Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normal nasser Baumwolltextilien geeignet. Es ist in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.
Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden.

Notizen

FRAGEN ODER HINWEISE?

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support



DC68-03709G-01