

GT-S5830i Benutzerhandbuch



Dieses Handbuch verwenden

Vielen Dank für den Erwerb dieses Mobilgeräts von Samsung. Dieses Gerät, das auf der herausragenden Technologie und den hohen Standards von Samsung beruht, bietet Ihnen mobile Kommunikation und Unterhaltung in hoher Qualität.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell entwickelt, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen Ihres Geräts zu führen.

Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Standardeinstellungen Ihres Geräts.
- Bilder und Bildschirmdarstellungen in diesem Benutzerhandbuch können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Der Inhalt in diesem Benutzerhandbuch kann vom Produkt oder von Software, die von Diensteanbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, abweichen. Änderungen des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Unter www.samsung.com finden Sie die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs.
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzliche Dienste können sich je nach Gerät, Software und Netzbetreiber unterscheiden.
- Der Aufbau und die Bereitstellung dieses Benutzerhandbuchs beruhen auf dem Betriebssystem Google Android und können abhängig vom Betriebssystem des Benutzers abweichen.
- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen unterscheiden. Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme, die durch Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.

- Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme oder Inkompatibilitäten, die durch die Bearbeitung von Registrierungseinstellungen oder Veränderungen an der Betriebssystemsoftware verursacht werden. Der Versuch, das Betriebssystem anzupassen, kann dazu führen, dass Ihr Gerät oder Anwendungen darauf nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.
- Unter www.samsung.com können Sie die Software des Mobilgeräts aktualisieren.
- Software, Tonquellen, Hintergrundbilder, Bilder und andere Inhalte auf diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für eingeschränkte Nutzung zwischen Samsung und ihren jeweiligen Eigentümern. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung der Urheberrechtsgesetze dar. Samsung ist nicht haftbar für derartige Verletzungen des Copyrights durch den Benutzer.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die in diesem Handbuch verwendet werden:



Warnung – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



Vorsicht – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

- **Siehe** – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z. B.: ► S. 12 (bedeutet „siehe Seite 12“)
- **Gefolgt von** – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z. B.: Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoninfo** (entspricht **Einstellungen** gefolgt von **Telefoninfo**)
- [] **Viereckige Klammern** – verweisen auf Gerätetasten, z. B.: [≡] (steht für die Menütaste)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.


Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationsspeicher- und -abrufsystem, reproduziert, verteilt, übersetzt oder übertragen werden.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Das Android-Logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ und Google Talk™ sind Marken von Google, Inc.

- **SRS**[®] CS Headphone und **SRS**[®] WOW HD sind Marken von SRS Labs, Inc. Die CS Headphone- und WOW HD-Technologien werden in Lizenz von SRS Labs, Inc. verwendet.
- Bluetooth[®] ist weltweit eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder ihrer Partnerunternehmen. Andere Namen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.
- Wi-Fi[®], Wi-Fi CERTIFIED[™] und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

CE 0168 

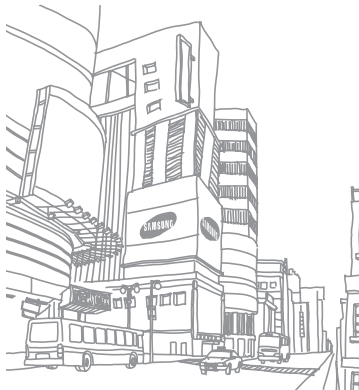

Inhalt

Zusammenbauen 10

- Auspacken 10
- SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen 10
- Akku laden 12
- Speicherkarte einsetzen (optional) 14
- Trageriemen anbringen (optional) 16

Erste Schritte 17

- Gerät ein- und ausschalten 17
- Mit dem Gerät vertraut machen 17

Touchscreen verwenden 21

Touchscreen und Tasten sperren und
entsperren 22

Mit dem Standby-Bildschirm vertraut
machen 23

Anwendungen aufrufen 25

Gerät anpassen 27

Text eingeben 31

Anwendungen von Android Market
herunterladen 35

Dateien aus dem Internet herunterladen 36

Daten synchronisieren 36

Kommunikation 38

Anruf	38
Nachrichten	42
Google Mail	44
E-Mail	46
Talk	48
Social Hub	49

Unterhaltung 50

Kamera	50
Galerie	57
Musik	59
UKW-Radio	62

Persönliches 65

Kontakte	65
Kalender	68
Memo	69
Sprachmemo	70

Internet 72

Internet	72
Maps	75
Latitude	76
Orte	77
Navigation	77
Google-Suche	78

YouTube	78
News & Wetter	80
Samsung Apps	80
Market	81

Verbindungen 82

Bluetooth	82
WLAN	84
AllShare	85
Mobiles Netzwerk freigeben	87
GPS	89
PC-Verbindungen	90
VPN-Verbindungen	91

Tools 93

Uhr	93
Rechner	94
Downloads	94
Eigene Dateien	95
ThinkFree Office	96
SIM-Toolkit	97
Task-Manager	98
Sprachsuche	98

Einstellungen 99

Einstellungsmenü aufrufen 99

Drahtlos und Netzwerke 99

Anrufeinstellungen 101

Ton 102

Anzeige 102

Standort und Sicherheit 103

Anwendungen 104

Konten und Synchronisierung 105

Datenschutz 105

SD-Karte und Telefonspeicher 106

Sprache und Texteingabe 106

Spracheingabe/-ausgabe 108

Eingabehilfe 109

Datum und Uhrzeit 109

Telefoninfo 109

Rat und Hilfe bei Problemen 110

Sicherheitshinweise 116

Index 127

Zusammenbauen

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobilgerät
- Akku
- Handbuch für erste Schritte



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Software. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.




- Die zum Lieferumfang des Geräts gehörigen Teile können sich je nach Region und Netzbetreiber unterscheiden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit dem Gerät die optimale Leistung.
- Andere als die mitgelieferten Zubehörteile sind unter Umständen nicht mit dem Gerät kompatibel.

SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine SIM-Karte (Subscriber Identity Module) mit Abonnementdaten, z. B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (Universal Subscriber Identity Module).


So setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte und den Akku ein:

- 1 Ist das Gerät eingeschaltet, halten Sie zum Ausschalten die Ein-/Aus-Taste gedrückt und wählen Sie **Ausschalten** → **OK**.
- 2 Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung.

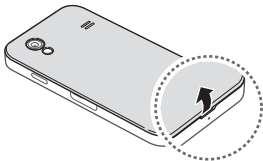


Achten Sie beim Abnehmen der rückwärtigen Abdeckung auf Ihre Fingernägel, damit Sie sich nicht verletzen.

- 3 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.

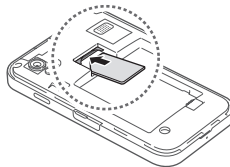


Wenn Sie keine SIM- oder USIM-Karte einsetzen, können Sie nur die netzunabhängigen Dienste und einige Menüs des Geräts nutzen.

4 Setzen Sie den Akku ein.

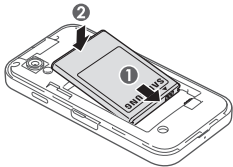

5 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

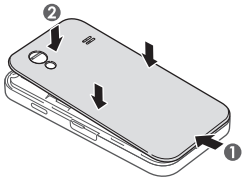

Akku laden

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

Sie können das Gerät mit dem bereitgestellten Reiseadapter aufladen oder es zum Aufladen mithilfe eines USB-Kabels mit einem PC verbinden.




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Kabel und Ladegeräte. Nicht zugelassene Kabel und Ladegeräte können dazu führen, dass der Akku explodiert oder Schäden am Gerät entstehen.



- Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Außerdem ist das Akkusymbol  leer. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.
- Ist der Akku vollständig entladen, lässt sich das Gerät nicht einschalten, selbst wenn der Reiseadapter angeschlossen ist. Laden Sie den leeren Akku ein paar Minuten auf, bevor Sie versuchen, das Gerät wieder einzuschalten.

► Mit Reiseadapter aufladen

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.
- 2 Stecken Sie den kleinen Stecker des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

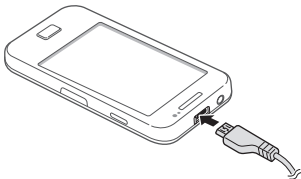

Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

- 3 Stecken Sie den großen Stecker des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.



- Sie können das Gerät verwenden, während es aufgeladen wird. In diesem Fall kann das Aufladen des Akkus jedoch länger dauern.
 - Während das Gerät geladen wird, können aufgrund einer instabilen Stromversorgung Funktionsstörungen des Touchscreens auftreten. Sollte dies vorkommen, trennen Sie den Reiseadapter vom Gerät ab.
 - Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Dies ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.
 - Falls das Gerät nicht richtig geladen wird, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in eine Samsung-Kundendienstzentrale.
- 4 Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie den Reiseadapter erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.



Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.



Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, wenn Sie ihn nicht verwenden, damit kein Strom verbraucht wird. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.

▶ Mit dem USB-Kabel laden

Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der PC eingeschaltet ist.

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.
- 2 Stecken Sie das eine Ende (Micro-USB) des USB-Kabels in die Multifunktionsbuchse.
- 3 Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels am USB-Port eines PC an.



Abhängig vom verwendeten USB-Kabel kann es einen Moment dauern, bis der Aufladevorgang beginnt.

- 4 Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie das USB-Kabel erst vom Gerät und dann vom PC.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Das Gerät unterstützt microSD™- oder microSDHC™-Speicherkarten mit einer maximalen Kapazität von 32 GB (abhängig vom Speicherkartenhersteller und -typ).




Samsung nutzt für Speicherkarten die zugelassenen Branchenstandards. Es ist jedoch möglich, dass Speicherkarten bestimmter Hersteller nicht vollständig mit dem Gerät kompatibel sind. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann das Gerät, die Speicherkarte und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.



- Das Gerät unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, die mit einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Gerät Sie zur Formatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, erscheint das Dateiverzeichnis der Speicherkarte im Ordner „sdcard“.

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs an der Seite des Geräts.
- 2 Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.

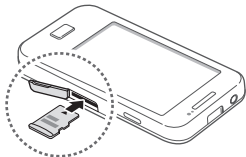

- 3 Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- 4 Schließen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs.

› Speicherkarte entnehmen

Bevor Sie eine Speicherkarte entnehmen, müssen Sie sie zum sicheren Entfernen vom Gerät deinstallieren.

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb  → **Einstellungen** → **SD-Karte und Telefonspeicher** → **SD-Karte deinstallieren** → **OK** aus.
- 2 Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs an der Seite des Geräts.
- 3 Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig hinein, bis sie sich aus dem Gerät löst.
- 4 Ziehen Sie die Speicherkarte aus dem Speicherkarteneinschub.
- 5 Schließen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs.



Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten von der Karte gelesen oder darauf gespeichert werden. Andernfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Speicherkarte oder am Gerät kommen.

› Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte auf einem PC formatieren, kann es sein, dass sie anschließend nicht mehr mit dem Gerät kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.


Wählen Sie im Standby-Betrieb  → **Einstellungen** → **SD-Karte und Telefonspeicher** → **SD-Karte deinstallieren** → **OK** → **SD-Karte formatieren** → **SD-Karte formatieren** → **Alles löschen**.



Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

Trageriemen anbringen (optional)

- 1 Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung.
- 2 Führen Sie einen Trageriemen durch den Schlitz und haken Sie ihn über den kleinen Vorsprung ein.

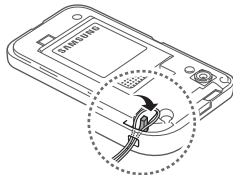

- 3 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

Erste Schritte

Gerät ein- und ausschalten

Zum Einschalten Ihres Geräts halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Folgen Sie nach dem erstmaligen Einschalten des Geräts den Bildschirmhinweisen, um es für den Betrieb einzurichten.


Um Ihr Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt und wählen Sie **Ausschalten** → **OK**.




- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- Um nur die netzunabhängigen Dienste des Geräts zu verwenden, schalten Sie in den Offline-Modus. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt und wählen Sie **Offline-Modus** aus.

Mit dem Gerät vertraut machen

› Die Bedienelemente Ihres Geräts

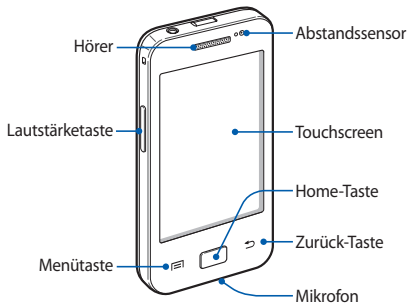

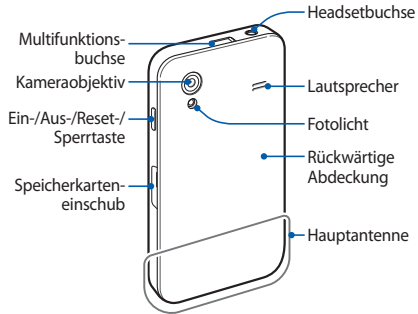

› Tasten

Taste	Funktion
 Ein-/Aus-/Reset-/Sperrtaste	Einschalten des Geräts (drücken und halten); aufrufen der Schnellmenüs (drücken und halten); zurücksetzen des Geräts (8 bis 10 Sekunden lang gedrückt halten und dann loslassen); sperren des Touchscreens.
 Menü	Öffnen einer Liste aller verfügbaren Funktionen auf dem aktuellen Bildschirm; öffnen der Schnellsuchleiste (gedrückt halten).
 Home	Rückkehr zum Standby-Bildschirm; öffnen der Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen (drücken und halten).
 Zurück	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.

Taste	Funktion
 Lautstärke	Gerätelautstärke anpassen.

1. Falls das Gerät schwerwiegende Fehler aufweist oder das Display einfriert, müssen Sie es möglicherweise zurücksetzen, damit es seine Funktionalität wiedererlangt.

➤ Anzeigesymbole

 Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Symbol	Definition
	Kein Signal
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden

Symbol	Definition
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Offene WLANs verfügbar
	WLAN aktiviert
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Headset angeschlossen
	GPS aktiviert
	Laufender Anruf
	Gehaltener Anruf
	Lautsprecher aktiviert
	Anruf in Abwesenheit
	Laufende Synchronisierung

Symbol	Definition
	Daten werden hochgeladen
	Daten werden heruntergeladen
	Anrufumleitung aktiviert
	Mit PC verbunden
	USB-Tethering aktiviert
	Mobiler Zugangspunkt aktiviert
	Keine SIM- oder USIM-Karte
	Neue SMS oder MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Alarm aktiviert

Symbol	Definition
	Ereignisbenachrichtigung
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Stumm-Modus aktiviert
	Offline-Modus aktiviert
	Vibrationsmodus aktiviert
	Musik wird wiedergegeben
	Musikwiedergabe angehalten
	UKW-Radio im Hintergrund eingeschaltet
	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich
	Akkuladung
10:00	Aktuelle Uhrzeit

Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen des Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen ausführen. In diesem Abschnitt lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.



- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.



- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Display entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Tippen Sie für optimale Leistung mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

Bedienen Sie den Touchscreen mit folgenden Aktionen:

- Tippen: Berühren Sie ein Menü, eine Option oder eine Anwendung einmal mit dem Finger, um es/sie auszuwählen oder zu starten.
- Berühren und halten: Berühren und halten Sie ein Element länger als 2 Sekunden, um eine Popupliste mit Optionen zu öffnen.
- Ziehen: Tippen Sie auf ein Element und ziehen Sie es mit dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um es in einer Liste zu verschieben.

- Ziehen und ablegen: Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.
- Zweimal tippen: Tippen Sie zweimal schnell mit Ihrem Finger, um angezeigte Fotos oder Webseiten zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Finger zusammen bewegen: Platzieren Sie zwei Finger entfernt auf dem Display und bewegen Sie sie dann zusammen.



- Das Gerät schaltet den Touchscreen aus, wenn Sie ihn für eine bestimmte Zeit nicht verwenden. Zum Einschalten des Bildschirms drücken Sie die Ein-/Aus-Taste oder die Starttaste.
- Sie können die Displaybeleuchtungsdauer anpassen. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Bildschirm-Timeout** aus.

Touchscreen und Tasten sperren und entsperren

Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Geräts zu verhindern.

Drücken Sie zum Sperren die Ein-/Aus-Taste. Zum Entsperren aktivieren Sie den Touchscreen, indem Sie die Ein-/Aus-Taste oder die Starttaste drücken, und wischen dann mit Ihrem Finger über das Fenster.



Die Bildschirmsperrfunktion kann aktiviert werden, um zu verhindern, dass die auf dem Gerät gespeicherten persönlichen Daten und Informationen von Dritten verwendet oder aufgerufen werden. ► S. 29

Mit dem Standby-Bildschirm vertraut machen

Wenn sich das Gerät im Standby-Betrieb befindet, wird der Standby-Bildschirm angezeigt. Auf dem Standby-Bildschirm sehen Sie Anzeigesymbole, Widgets, Verknüpfungen zu Anwendungen und andere Elemente.

Der Standby-Bildschirm verfügt über mehrere Anzeigeflächen. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Anzeige des Standby-Bildschirms.

» Elemente zum Standby-Bildschirm hinzufügen

Sie können den Standby-Bildschirm anpassen, indem Sie Schnellzugriffe für Anwendungen oder Elemente in Anwendungen, Widgets oder Ordner hinzufügen. So fügen Sie dem Standby-Bildschirm Elemente hinzu:

- 1 Drücken Sie [] → **Hinzufügen** oder berühren und halten Sie den leeren Bereich auf dem Standby-Bildschirm.
- 2 Wählen Sie die Elementkategorie → ein Element aus:
 - **Widgets:** Fügen Sie Widgets zum Standby-Bildschirm hinzu.
 - **Verknüpfung:** Fügen Sie Schnellzugriffe für Elemente wie Anwendungen, Lesezeichen und Kontakte hinzu.
 - **Ordner:** Erstellen Sie einen neuen Ordner oder fügen Sie Ordner für Ihre Kontakte hinzu.
 - **Hintergrund:** Legen Sie ein Hintergrundbild fest.

» Elemente auf dem Standby-Bildschirm verschieben

- 1 Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element.
- 2 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position.

► Elemente vom Standby-Bildschirm entfernen

- 1 Berühren und halten Sie das zu entfernende Element.
Der Papierkorb wird unten auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.
- 2 Ziehen Sie das Element in den Papierkorb.
- 3 Lassen Sie das Element los, wenn es rot angezeigt wird.

► Benachrichtigungsfeld verwenden

Tippen Sie im Standby-Betrieb oder während der Verwendung einer Anwendung auf das Anzeigesymbolfeld und ziehen Sie Ihren Finger nach unten, um das Benachrichtigungsfeld aufzurufen. Sie können Drahtlosverbindungsfunktionen aktivieren und deaktivieren und eine Liste von Benachrichtigungen wie Nachrichten, Anrufe, Ereignisse oder Verarbeitungsstatus aufrufen. Um die Anzeige auszublenden, ziehen Sie den unteren Rand der Liste nach oben.

Im Benachrichtigungsfeld stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **WLAN:** Aktivieren oder Deaktivieren der WLAN-Verbindungsfunktion. ► S. 84
- **B/T:** Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion für die drahtlose Bluetooth-Verbindung. ► S. 82
- **GPS:** Aktivieren oder Deaktivieren der GPS-Funktion.
- **Ton/Vibration:** Aktivieren oder deaktivieren des Vibrationsmodus.
- **Automat. Ausrichten:** Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Ausrichtungsfunktion.



Die verfügbaren Optionen hängen vom jeweiligen Netzbetreiber oder von der Region ab.

► Anzeigeflächen zum Standby-Bildschirm hinzufügen oder entfernen

Sie können dem Standby-Bildschirm auf Wunsch Anzeigeflächen zum Anordnen von Widgets hinzufügen oder Anzeigeflächen entfernen.

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [] → **Bearbeiten**.
Sie können auch zwei Finger auf den Bildschirm setzen und sie zusammen bewegen, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.
- 2 Verwenden Sie zum Hinzufügen oder Entfernen von Anzeigeflächen die folgenden Funktionen:
 - Berühren und halten Sie zum Entfernen einer Anzeigefläche die Miniaturansicht der jeweiligen Anzeigefläche und ziehen Sie sie in den Papierkorb unten auf dem Bildschirm.

- Wählen Sie zum Hinzufügen einer neuen Anzeigefläche  aus.
- Berühren und halten Sie zum Ändern der Reihenfolge der Anzeigeflächen die Miniaturansicht einer Anzeigefläche und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.

3 Drücken Sie anschließend [].

Anwendungen aufrufen

So rufen Sie die Anwendungen des Geräts auf:

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb  aus, um die Anwendungsliste aufzurufen.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem anderen Anwendungsbildschirm.
Sie können auch oben auf dem Bildschirm einen Punkt auswählen, um direkt zum entsprechenden Bildschirm zu gelangen.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung aus.



- Zur Nutzung von Anwendungen, die von Google bereitgestellt werden, benötigen Sie ein Google-Konto. Wenn Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, richten Sie ein Google-Konto ein.
- Sie können einen Schnellzugriff für eine Anwendung hinzufügen, indem Sie das Anwendungssymbol in der Anwendungsliste berühren und halten. Sie können das Symbol an eine beliebige Position auf dem Standby-Bildschirm verschieben.

4 Drücken Sie [↶], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Drücken Sie die Starttaste, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.



Wenn Sie das Gerät während der Verwendung einiger Funktionen drehen, richtet sich auch die Anzeige entsprechend aus. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und wählen Sie **Automat. Ausrichten**, um das Ausrichten der Anzeige zu verhindern.

› Anwendungen anordnen

Sie können die Anwendungen in der Anwendungsliste neu anordnen, indem Sie ihre Reihenfolge ändern oder sie entsprechend Ihrer Vorlieben und Anforderungen in Kategorien gruppieren.

1 Drücken Sie in der Anwendungsliste [≡] → **Bearbeiten**.

2 Berühren und halten Sie eine Anwendung.

3 Ziehen Sie das Anwendungssymbol an die gewünschte Position.

Sie können ein Anwendungssymbol in eine andere Hauptmenüanzeige verschieben.

4 Drücken Sie [≡] → **Speichern**.

So ändern Sie die Reihenfolge der Hauptmenüanzeigen:

1 Legen Sie in der Anwendungsliste zwei Finger auf das Display und bewegen Sie sie zusammen.

2 Berühren und halten Sie die Miniaturansicht einer Anzeige und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.

› Kürzlich verwendete Anwendungen aufrufen

- 1 Halten Sie die Startbildschirm-Taste gedrückt, um die Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Anwendung aus.

› Task-Manager verwenden

Das Gerät ist multitaskingfähig. Es kann mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen. Multitasking kann jedoch zu Abstürzen, Stehenbleiben, Speicherproblemen oder erhöhtem Energieverbrauch führen. Um derartige Probleme zu vermeiden, sollten Sie nicht mehr benötigte Programme mit dem Task-Manager beenden.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Task-Manager** → **Aktive Anwendungen** aus. Die Liste aller gegenwärtig auf dem Gerät ausgeführten Anwendungen wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie zum Schließen einer Anwendung **Beenden** aus. Zum Schließen aller aktiven Anwendungen wählen Sie **Beenden** aus.

Gerät anpassen

Nutzen Sie das Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Vorlieben anpassen.

› Uhrzeit und Datum einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Datum und Uhrzeit** aus.
- 2 Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein und ändern Sie weitere Optionen.

› Tastenton ein- und ausschalten

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Ton** → **Ton bei Auswahl** aus.

› Klingeltonlautstärke anpassen

Drücken Sie zum Anpassen der Klingeltonlautstärke die Lautstärketaste nach oben oder unten.

› In den Stumm-Modus wechseln

Um das Gerät stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste, wählen Sie  → **Tastatur** und berühren und halten Sie **#**.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld oben auf dem Bildschirm und wählen Sie **Ton** aus.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt und wählen Sie **Stumm-Modus** aus.



Sie können einstellen, dass das Gerät den Alarm für verschiedene Ereignisse auch im Stumm-Modus ausführt. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Ton** → **Vibrieren** → **Immer** oder **Nur im Lautlosmodus** aus. Wenn Sie in den Stumm-Modus wechseln, wird  anstelle von  angezeigt.

› Klingelton ändern

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Ton** → **Telefonklingelton** aus.
- 2 Wählen Sie in der Liste einen Klingelton und dann **OK** aus.

› Animation zum Wechseln zwischen Fenstern aktivieren

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Animation** → **Einige Animationen** oder **Alle Animationen**.

› Hintergrundbild für den Standby-Bildschirm auswählen

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [] → **Hintergrundbild** → eine Option.
- 2 Wählen Sie ein Bild aus.
- 3 Wählen Sie **Speichern** oder **Hintergrundbild festlegen** aus.



Samsung ist nicht verantwortlich für die Verwendung von Standardbildern oder Hintergrundbildern, die auf dem Gerät bereitgestellt werden.

› Display-Helligkeit anpassen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Helligkeit** aus.
- 2 Passen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler an.
- 3 Wählen Sie **OK** aus.



Je heller Sie das Display einstellen, desto schneller erschöpft sich die Akkuleistung des Geräts.

› Bildschirmsperre einstellen

Der Touchscreen lässt sich durch Aktivieren der Funktion zur Bildschirmsperrung sperren. Bei jedem Einschalten des Geräts oder Entsperren des Touchscreens erfordert das Entsperren die Eingabe eines Codes.



- Wenn Sie den Entsperrcode vergessen haben, bringen Sie das Gerät zum Zurücksetzen in eine Samsung-Kundendienstzentrale.
- Samsung übernimmt keine Haftung für den Verlust von Sicherheitscodes, den Verlust privater Informationen oder für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Entsperrmuster einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre** → **Muster**.
- 2 Beachten Sie die angezeigten Anweisungen und Musterbeispiele und wählen Sie **Weiter** aus.
- 3 Zeichnen Sie ein Muster, indem Sie mindestens vier Punkte mit Ihrem Finger verbinden, und wählen Sie **Weiter**.
- 4 Zeichnen Sie das Muster zum Bestätigen erneut und wählen Sie **Bestätigen**.

PIN-Entsperrcode einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre** → **PIN**.
- 2 Geben Sie eine neue PIN (numerisch) ein und wählen Sie **Weiter** aus.
- 3 Geben Sie die PIN erneut ein und wählen Sie **OK** aus.

Entsperr-Passwort einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre** → **Passwort**.
- 2 Geben Sie ein neues Passwort (alphanumerisch) ein und wählen Sie **Weiter** aus.
- 3 Geben Sie das Passwort erneut ein und wählen Sie **OK** aus.

▶ SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können das Gerät sperren, indem Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN aktivieren.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **SIM-Kartensperre einrichten** → **SIM-Karte sperren** aus.
- 2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK** aus.

Wenn die PIN-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten.



- Wenn Sie die PIN mehrfach falsch eingeben, wird die SIM- oder USIM-Karte gesperrt. In diesem Fall müssen Sie einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um die SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Sollte die SIM- oder USIM-Karte gesperrt sein, weil Sie einen falschen PUK-Code eingegeben haben, müssen Sie die Karte von Ihrem Netzbetreiber freigeben lassen.

▶ Funktion „Mobilgerät finden“ aktivieren

Wenn eine neue SIM- oder USIM-Karte in Ihr Gerät eingesetzt wird, sendet die Funktion „Mobilgerät finden“ automatisch die Kontakt Nummer an bestimmte Empfänger, damit Sie das Gerät wiederfinden können.

Zur Nutzung dieser Funktion benötigen Sie ein Samsung-Konto, um das Gerät per Fernzugriff über das Internet zu bedienen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Info über SIM-Wechsel**.

- 2 Lesen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und wählen Sie **Annahme** aus.
- 3 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres Samsung-Kontos ein und wählen Sie **Anmelden** aus.
Um ein Samsung-Konto zu erstellen, wählen Sie **Registrieren** aus.
- 4 Wählen Sie **Empfänger der Alarm-SMS**.
- 5 Geben Sie das Kennwort für das Samsung-Konto erneut ein und wählen Sie **OK**.
- 6 Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Landesvorwahl (mit +) ein.
- 7 Geben Sie die SMS ein, die an die Empfänger gesendet werden soll.
- 8 Wählen Sie **Fertig** aus.

Text eingeben

Sie können Text eingeben, indem Sie Zeichen auf dem virtuellen Tastenfeld auswählen oder von Hand auf dem Bildschirm schreiben.



In einigen Sprachen ist es nicht möglich, Text einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache in eine der unterstützten Sprachen ändern. ► S. 106

› Tastaturtyp ändern

Sie können den Tastaturtyp ändern. Berühren und halten Sie das Texteingabefeld und wählen Sie **Eingabemethode** → einen Tastaturtyp (Samsung-Tastatur oder Swype).


› Text mit der Samsung-Tastatur eingeben

1 Wählen Sie  → **Tastaturtypen** und dann eine Texteingabemethode aus.

Sie können eine der Tasteneingabemethoden (QWERTZ oder herkömmliche Tastatur) oder Handschrift-Eingabemethoden auswählen.

2 Geben Sie den Text mit den jeweiligen alphanumerischen Tasten oder durch Schreiben auf dem Bildschirm ein.

Sie können auch folgende Tasten verwenden:

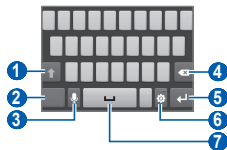

Nummer	Funktion
1	Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln.
2	Zwischen Ziffern-/Symbolmodus und ABC-Modus umschalten.

Nummer	Funktion
3	Text mittels Sprache eingeben; dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie die Spracheingabefunktion für die Samsung-Tastatur aktivieren.  Je nach ausgewählter Eingabesprache ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.
4	Eingabe löschen.
5	Neue Zeile beginnen.
6	Tastatureinstellungen aufrufen; tastaturtyp ändern (berühren und halten).
7	Leerzeichen einfügen.

► Text mit der Swype-Tastatur eingeben

- 1 Wählen Sie den ersten Buchstaben eines Worts aus und ziehen Sie Ihren Finger zum zweiten Buchstaben, ohne den Finger vom Bildschirm zu nehmen.
- 2 Fahren Sie damit bis zum Ende des Worts fort.



- 3 Nehmen Sie den Finger vom letzten Buchstaben.
- 4 Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie  aus, um ein Leerzeichen einzugeben. Wird nicht das richtige Wort angezeigt, wählen Sie ein anderes Wort in der angezeigten Liste aus.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um den Text einzugeben. Berühren und halten Sie jede Taste, um weitere Zeichen einzugeben.
 - Sie können auch auf die Tasten tippen, um Text einzugeben.
 - Sie können eine Taste berühren und halten, um Zeichen auf der oberen Hälfte der Taste einzugeben. Wenn Sie eine Taste berühren und halten, bis die Liste der Zeichen angezeigt wird, können Sie Sonderzeichen und Symbole eingeben.

Sie können auch folgende Tasten verwenden:



Nummer	Funktion
1	Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln.
2	Zwischen Symbolmodus und ABC/Ziffern-Modus umschalten.
3	Leerzeichen einfügen.
4	Zeichen löschen.
5	Neue Zeile beginnen.

Nummer	Funktion
6	Text mittels Sprache eingeben; dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie die Spracheingabefunktion für die Samsung-Tastatur aktivieren.  Je nach ausgewählter Eingabesprache ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.



- Drücken Sie zum Ausblenden der Swype-Tastatur [↵].
- Berühren und halten Sie , um Hilfeinformationen zur Verwendung der Swype-Tastatur anzuzeigen.

› Text kopieren und einfügen

Bei der Texteingabe können Sie die Kopier- und Einfügefunktion verwenden, um Text in anderen Anwendungen zu nutzen.

- 1 Platzieren Sie den Cursor auf dem Text, den Sie kopieren möchten.
- 2 Wählen Sie  aus.

- 3 Wählen Sie  oder  aus.
- 4 Ziehen Sie  oder , um den gewünschten Text auszuwählen.
- 5 Wählen Sie  aus, um den Text zu kopieren, oder , um den Text auszuschneiden und in die Zwischenablage einzufügen.
- 6 Positionieren Sie den Cursor in einer anderen Anwendung an der Position, an der Sie den Text einfügen möchten.
- 7 Wählen Sie  →  aus, um den Text aus der Zwischenablage in das Textfeld einzufügen.

Anwendungen von Android Market herunterladen

Ihr Gerät basiert auf der Android-Plattform und seine Funktionen lassen sich durch die Installation zusätzlicher Anwendungen erweitern. Android Market bietet Ihnen eine einfache und schnelle Möglichkeit zum Erwerben von Spielen und Mobilanwendungen.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- Das Gerät speichert Benutzerdateien von heruntergeladenen Anwendungen im internen Speicher. Zum Speichern von Dateien auf der Speicherkarte stellen Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und einem PC her und kopieren die Dateien vom internen Speicher auf die Speicherkarte.

► Anwendung installieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Market** aus.
- 2 Wählen Sie **Akzeptieren** aus, wenn die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) angezeigt werden.
- 3 Suchen Sie nach der gewünschten Datei oder Anwendung und laden Sie sie herunter.

➤ Anwendung deinstallieren

- 1 Wählen Sie auf der Startseite von Android Market [☰] → **Meine Apps** aus.
- 2 Wählen Sie das Element aus, das Sie löschen möchten.
- 3 Wählen Sie **Deinstallieren** → **OK** aus.

Dateien aus dem Internet herunterladen



Aus dem Internet heruntergeladene Dateien können Viren enthalten, die dem Gerät schaden. Um dieses Risiko zu minimieren, sollten Sie nur Dateien aus vertrauenswürdigen Quellen herunterladen.



Einige Multimedia-Dateien enthalten Digital Rights Management zum Schutz der Urheberrechte. Dieser Schutz kann Sie am Herunterladen, Kopieren, Ändern oder Übertragen einiger Dateien hindern.

So laden Sie Dateien aus dem Internet herunter:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Internet** aus.
- 2 Suchen Sie nach der gewünschten Datei oder Anwendung und laden Sie sie herunter.

Zum Installieren von Anwendungen, die Sie von anderen Webseiten als Android Market heruntergeladen haben, müssen Sie **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Unbekannte Quellen** auswählen.

Daten synchronisieren

Sie können Daten mit verschiedenen Webservern synchronisieren und Ihre Daten sichern und wiederherstellen.

Nach der Synchronisierung bleibt das Gerät mit dem Internet verbunden. Falls im Internet eine Änderung vorgenommen wird, werden die aktualisierten Daten auf dem Gerät angezeigt und automatisch synchronisiert (und umgekehrt).



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

› Serverkonto einrichten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung** aus.
- 2 Wählen Sie **Konto hinzufügen** → einen Kontotyp aus.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Kontos durchzuführen.

› Automatische Synchronisierung aktivieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung** aus.
- 2 Wählen Sie **Automatisch synchr.** aus.
- 3 Wählen Sie ein Konto aus.
- 4 Wählen Sie die Anwendungen aus, die Sie synchronisieren möchten.

Um Anwendungen von der automatischen Synchronisierung auszuschließen, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den betreffenden Anwendungen.

› Daten manuell synchronisieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung** aus.
- 2 Wählen Sie ein Konto aus.
- 3 Drücken Sie [] → **Jetzt synchron.** Das Gerät beginnt, die ausgewählten Daten zu synchronisieren.

Kommunikation

Anruf

In diesem Abschnitt werden die Verwendung von Anruffunktionen wie das Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, die Verwendung von Optionen, die während eines Anrufs verfügbar sind, sowie die Konfiguration und Verwendung anrufbezogener Funktionen beschrieben.

► Anruf tätigen oder beantworten

Zum Tätigen, Entgegennehmen, Beenden oder Abweisen von Anrufen können Sie die Tasten oder den Touchscreen verwenden.



- Bei Aktivierung des Annäherungssensors schaltet sich das Gerät automatisch aus. Zudem wird der Touchscreen gesperrt, um versehentliche Eingaben zu verhindern, wenn Sie das Gerät nahe an Ihrem Gesicht halten. ► S. 101
- Statische Entladungen Ihres Körpers oder Ihrer Kleidung beeinträchtigen während eines Anrufs möglicherweise den Annäherungssensor.

Anruf tätigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste, wählen Sie  → **Tastatur** aus und geben Sie eine Ortsvorwahl und eine Telefonnummer ein.
- 2 Wählen Sie  aus, um einen Anruf zu tätigen.
- 3 Wählen Sie zum Beenden des Anrufs **Beenden** aus.



- Im Telefonbuch können Sie Nummern speichern, die Sie häufig wählen. ► S. 65
- Wählen Sie zum schnellen Aufrufen der Anrufliste und zur Wahlwiederholung von kürzlich gewählten Nummern  → **Protokolle**.

Anruf entgegennehmen

1 Bei einem eingehenden Anruf ziehen Sie  nach rechts, bis der Punkt erreicht ist.



Wenn das Gerät klingelt, halten Sie die Lautstärketaste gedrückt, um den Klingelton stummzuschalten.

2 Wählen Sie zum Beenden des Anrufs **Beenden** aus.

Anruf abweisen

Wenn ein Anruf eingeht, ziehen Sie  bis zum Punkt nach links. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

Internationale Nummer anrufen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste, wählen Sie  → **Tastatur** aus und tippen Sie **0** und halten Sie den Finger darauf, um das Zeichen + einzufügen.

2 Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer), und wählen Sie anschließend  aus, um die Nummer zu wählen.

Ein Headset verwenden

Wenn Sie ein Headset an das Gerät anschließen, können Sie dieses zum Entgegennehmen und Steuern von Anrufen verwenden:

- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf abzuweisen, drücken und halten Sie die Headset-Taste.
- Um während eines Gesprächs einen Anruf zu halten oder einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, drücken und halten Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.

Optionen während eines Anrufs verwenden

Während eines Anrufs können Sie folgende Optionen verwenden:

- Drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Anruflautstärke anzupassen.

- Wählen Sie **Halten** aus, um ein Gespräch zu halten. Wählen Sie **Abrufen** aus, um einen gehaltenen Anruf fortzusetzen.
- Wählen Sie **Anruf hinzufügen** aus und wählen Sie dann eine neue Nummer, um einen zweiten Anruf zu tätigen.
- Ziehen Sie  bis zum Punkt nach rechts, wenn ein Anklopfton ertönt, um einen zweiten Anruf entgegenzunehmen. Sie werden gefragt, ob der erste Anruf beendet oder gehalten werden soll. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie den Anklopfdienst abonnieren.
- Wählen Sie zum Öffnen der Wählanzeige **Wählfeld** aus.
- Wählen Sie **Headset** aus, um den anderen Teilnehmer über ein Bluetooth-Headset zu hören und mit ihm zu sprechen.
- Wählen Sie **Stumm** aus, um das Mikrofon auszuschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Wählen Sie zum Aktivieren der Freisprechfunktion **Lautsprecher** aus.



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher-/Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie in diesem Fall den normalen Telefonmodus.

- Wählen Sie **Tauschen** aus, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
- Um eine Konferenzschaltung einzurichten, tätigen Sie einen zweiten Anruf oder nehmen Sie einen zweiten Anruf entgegen und wählen Sie **Konferenz** aus, wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist. Sie müssen einen Konferenzschaltungsdienst abonnieren, um diese Funktion verwenden zu können.

› Unbeantwortete Anrufe anzeigen und zugehörige Nummern wählen

Das Gerät zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an. Wenn Sie die Nummer eines Anrufs in Abwesenheit wählen möchten, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und wählen Sie den Anruf in Abwesenheit aus.

➤ Zusätzliche Funktionen nutzen

Sie können zahlreiche andere anrufbezogene Funktionen wie den FDN-Modus (feste Rufnummern) oder die Anrufumleitung verwenden.

FDN-Modus mit festen Rufnummern verwenden

Im FDN-Modus beschränkt das Gerät ausgehende Anrufe auf Nummern, die in der FDN-Liste gespeichert sind. So aktivieren Sie den FDN-Modus:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Feste Rufnummern** → **FDN aktivieren**.
- 2 Geben Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN2 ein und wählen Sie **OK** aus.
- 3 Wählen Sie **FDN-Liste** aus und fügen Sie Kontakte hinzu, die im FDN-Modus verwendet werden sollen.

Rufumleitung einstellen

Mit der Anrufumleitungsfunktion können Sie eingehende Anrufe an eine von Ihnen angegebene andere Rufnummer weiterleiten. Sie können diese Funktion separat für verschiedene Bedingungen einstellen, unter denen Sie Anrufe nicht entgegennehmen können, z. B. wenn Sie bereits telefonieren oder sich außerhalb des Netzempfangsbereichs befinden.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Rufumleitung**.
- 2 Wählen Sie eine Bedingung aus.
- 3 Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und wählen Sie **Aktivieren** aus.
Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

Anklopfen einstellen

Anklopfen ist eine Netzfunktion, die Sie auf einen eingehenden Anruf während eines Gesprächs hinweist.

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Anklopfen**. Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

› Anruflisten anzeigen

Sie können nach Typ gefilterte Protokolle Ihrer Anrufe anzeigen.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  → **Protokolle** aus.

2 Drücken Sie [] → **Anzeige** → eine Option, um die Anruflisten zu sortieren.



Über die Anruflisten können Sie einen Anruf tätigen oder eine Nachricht direkt an einen Kontakt senden, indem Sie schnell nach links oder rechts über den Kontakt streichen.

3 Wählen Sie ein Protokoll aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.



In der Detailansicht können Sie die Nummer wählen, eine Nachricht an die Nummer senden oder die Nummer dem Telefonbuch hinzufügen.

Nachrichten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS) oder Multimedia-Nachrichten (MMS) erstellen und versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten.



Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden, können durch das Senden und Empfangen von Nachrichten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

► SMS senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Wählen Sie **Neue Nachricht** aus.
- 3 Fügen Sie Ihrer Nachricht Empfänger hinzu.
 - Geben Sie Telefonnummern manuell ein und trennen Sie sie dabei mit einem Semikolon oder einem Komma.
 - Wählen Sie **Kontakte**, um Telefonnummern aus den Listen auszuwählen.
- 4 Wählen Sie **Nachricht hier eingeben** aus und geben Sie den Nachrichtentext ein.
Drücken Sie zum Einfügen von Emoticons [☺] → **Smiley einfügen**.
- 5 Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.

► MMS senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.

- 2 Wählen Sie **Neue Nachricht** aus.
 - 3 Fügen Sie Ihrer Nachricht Empfänger hinzu.
 - Geben Sie Telefonnummern manuell ein und trennen Sie sie dabei mit einem Semikolon oder einem Komma.
 - Wählen Sie **Kontakte**, um Telefonnummern aus den Listen auszuwählen.
-  Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, wandelt das Gerät die Nachricht in eine MMS um.
- 4 Drücken Sie [☰] → **Betreff hinzufügen** und fügen Sie einen Betreff für die Nachricht hinzu.
 - 5 Wählen Sie **Nachricht hier eingeben** aus und geben Sie den Nachrichtentext ein.
Drücken Sie zum Einfügen von Emoticons [☺] → **Smiley einfügen**.
 - 6 Wählen Sie  und fügen Sie ein Element hinzu.
Sie können eine Datei in der Liste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei neu erstellen.
 - 7 Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.

› Anzeigen einer SMS oder MMS

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
Die Nachrichten sind nach Kontakten in Nachrichten-Threads gruppiert (z. B. einem Messenger).
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 3 Wählen Sie für eine MMS eine Nachricht aus, um die Details anzuzeigen.

› Mailbox abhören

Wenn Sie das Gerät so eingerichtet haben, dass unbeantwortete Anrufe an die Mailbox weitergeleitet werden, können Ihnen Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn Sie eingehende Anrufe nicht entgegennehmen. So rufen Sie Ihre Mailbox auf und hören Sprachnachrichten ab:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste, wählen Sie  → **Tastatur** und berühren und halten Sie anschließend **1**.

- 2 Folgen Sie den Anweisungen des Mailbox-Servers.



Sie müssen die Nummer des Mailbox-Servers speichern, bevor Sie auf den Server zugreifen. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Google Mail

Sie können neue E-Mail-Nachrichten von Google Mail™ in Ihren Posteingang abrufen. Wenn Sie diese Anwendung aufrufen, wird der Posteingang angezeigt. In der Titelleiste wird die Gesamtanzahl der ungelesenen Nachrichten fett formatiert angezeigt. Wenn Sie eine Nachricht gekennzeichnet haben, erscheint die Kennzeichnung in einem farbigen Rechteck über der Nachricht.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- Die Bezeichnung des Google Mail-Menüs kann auf dem Gerät je nach Region oder Netzbetreiber anders lauten.

► E-Mail senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Google Mail** aus.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **OK** auswählen.
- 3 Drücken Sie [≡] → **E-Mail schreiben**.
- 4 Geben Sie im Empfängerfeld einen Namen oder eine Adresse ein.
- 5 Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein.
- 6 Drücken Sie zum Anhängen einer Bilddatei [≡] → **Anhang** → eine Datei.
- 7 Wählen Sie  aus, um die Nachricht zu senden.

► E-Mail-Nachrichten anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Google Mail** aus.
- 2 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

In der Nachrichtenansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie  aus, um die Nachricht mit einem Stern zu versehen.
- Wählen Sie  aus, um die Nachricht zu beantworten.
- Wählen Sie  → **Allen antw.** aus, um die Nachricht zu beantworten und die Antwort an alle Empfänger zu senden.
- Wählen Sie  → **Weiterleiten** aus, um die Nachricht an andere Personen weiterzuleiten.
- Wählen Sie **Vorschau** aus, um einen Anhang anzuzeigen. Um den Anhang auf dem Gerät zu speichern, wählen Sie **Herunterladen**.
- Wählen Sie **Archiv.** aus, um die Nachricht zu archivieren.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um die Nachricht zu löschen.
- Wählen Sie  oder  aus, um zur vorherigen oder nächsten Nachricht zu wechseln.

› E-Mails mit Kennzeichnungen verwalten

Sie können Ihre E-Mails verwalten, indem Sie sie kennzeichnen oder wichtige Nachrichten mit einem Sternsymbol markieren. Sie können Nachrichten mit einem Kennzeichnungsfilter sortieren.

Nachricht mit einer Kennzeichnung markieren

- 1 Halten Sie eine Nachricht im Posteingang gedrückt.
- 2 Wählen Sie **Labels ändern** aus.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Kennzeichnung und dann **OK** aus.

Nachricht mit einem Sternsymbol markieren

- 1 Halten Sie eine Nachricht im Posteingang gedrückt.
- 2 Wählen Sie **Markieren** aus. Das Sternsymbol neben der Nachricht wird aktiviert.

Nachrichten filtern

- 1 Drücken Sie im Posteingang [≡] → **Zu den Labels**.
- 2 Wählen Sie die Kennzeichnung der Nachrichten aus, die Sie anzeigen möchten.

E-Mail

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Nachrichten über Ihr privates oder geschäftliches E-Mail-Konto senden und anzeigen.

› E-Mail-Konto einrichten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **E-Mail** aus.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
- 3 Wählen Sie **Weiter** (für gängige E-Mail-Konten wie Google Mail oder Yahoo) oder **Manuelles Einr.** (für E-Mail-Konten anderer Anbieter).
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie mit dem Einrichten des E-Mail-Kontos fertig sind, werden E-Mail-Nachrichten auf das Gerät heruntergeladen. Wenn Sie mehr als zwei Konten erstellt haben, können Sie zwischen E-Mail-Konten wechseln. Drücken Sie [≡] → **Konten** und wählen Sie das Konto aus, für das Sie Nachrichten abrufen möchten.

► E-Mail senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Verfassen**.
- 3 Wählen Sie **Kontakte** aus.
Durch Auswahl einer anderen Option können Sie manuell eine E-Mail-Adresse eingeben oder eine E-Mail-Adresse aus den Protokollen oder Kontaktgruppen auswählen.
- 4 Wählen Sie die gewünschten Kontakte und dann **Hinzufügen** aus.
- 5 Wählen Sie das Feld „Cc/Bcc“ aus, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
- 6 Wählen Sie das Feld „Betreff“ aus, um einen Betreff einzugeben.
- 7 Wählen Sie das Texteingabefeld aus und geben Sie den E-Mail-Text ein.

- 8 Wählen Sie **Anhängen** aus und fügen Sie eine Datei hinzu.
Sie können eine Datei in der Liste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei neu erstellen.



Sie können keine durch Digital Rights Management (DRM) geschützten Dateien anhängen.

- 9 Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.



Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Netzeempfangsbereichs sind, bleibt die Nachricht im Postausgang, bis Sie wieder online und in Ihrem Netzeempfangsbereich sind.

► E-Mail-Nachricht anzeigen

Wenn Sie ein E-Mail-Konto öffnen, können Sie bereits abgerufene E-Mails offline lesen oder eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herstellen, um neue Nachrichten anzuzeigen. Nach dem Abrufen der E-Mail-Nachrichten können Sie diese offline lesen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.

2 Drücken Sie [≡] → **Aktualis.**, um die Nachrichtenliste zu aktualisieren.

3 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

In der Nachrichtenansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Drücken Sie [≡] → **Antworten**, um die Nachricht zu beantworten.
- Drücken Sie [≡] → **Weiterleiten**, um die Nachricht an andere Personen weiterzuleiten.
- Drücken Sie [≡] → **Löschen**, um die Nachricht zu löschen.
- Drücken Sie [≡] → **In Ordner verschieben**, um die Nachricht in einen anderen Ordner zu verschieben.
- Drücken Sie [≡] → **Bilder anzeigen**, um Bilder aus der Nachricht zu laden.
- Um einen Anhang anzuzeigen, wählen Sie das  aus, um den Anhang auf der Speicherkarte zu speichern.

Talk

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über Google Talk™ mit Verwandten oder Freunden chatten.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

Freunde zur Freundesliste hinzufügen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Talk** aus.

In der Freundesliste sehen Sie alle Google Talk-Kontakte in einer Übersicht.

2 Drücken Sie [≡] → **Freund hinzufügen**.

3 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Freundes ein und wählen Sie **Einladung senden** aus.

Wenn der Freund die Einladung annimmt, wird er der Freundesliste hinzugefügt.

» Chat beginnen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Talk** aus.
- 2 Wählen Sie einen Freund in der Freundesliste aus. Das Chat-Fenster wird geöffnet.
- 3 Geben Sie Ihre Nachricht ein und wählen Sie **Senden** aus. Drücken Sie zum Einfügen von Emoticons [☰] → **Optionen** → **Smiley einfügen**.
- 4 Drücken Sie [☰] → **Chat wechseln**, um zwischen aktiven Chats zu wechseln.
- 5 Drücken Sie [☰] → **Chat beenden**, um den Chat zu beenden.

Social Hub

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie auf Social Hub™ zugreifen, die integrierte Kommunikationsanwendung für Social Network Service (SNS), E-Mails, Nachrichten, Kontakte oder Kalenderinformationen. Besuchen Sie socialhub.samsungapps.com, um weitere Details zu erfahren.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Social Hub** aus.
- 2 Nun können Sie die von Social Hub bereitgestellten Inhalte lesen und verwenden.

Unterhaltung

Kamera

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen. Sie können Fotos mit einer Auflösung von max. 2560x1920 Pixeln (5,0 Megapixel) und Videos mit einer Auflösung von max. 320x240 Pixeln aufnehmen.


Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen.



- Die Kamera-Bedienoberfläche wird nur in der Querformatansicht angezeigt.
- Tippen Sie auf das Display, um Symbole im Sucher anzuzeigen oder auszublenden.
- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn sie für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität unterschiedlich sein.

› Fotografieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.

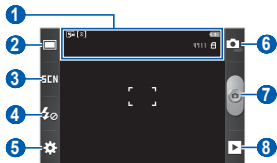

Nummer	Funktion
1	Kamerastatus und Einstellungen überprüfen. • : Auflösung • : Belichtungsmesser-Typ • : Anzahl der Fotos, die Sie aufnehmen können (je nach verfügbarem Speicher) • : Speicherort
2	Aufnahmemodus ändern.
3	Szenenmodus ändern.
4	Blitzeinstellung ändern.
5	Kameraeinstellungen ändern.
6	Zur Videokamera umschalten.
7	Fotografieren.
8	Zuletzt aufgenommene Foto anzeigen.

4 Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.



Die Zoomfunktion steht möglicherweise beim Fotografieren mit der höchsten Auflösung nicht zur Verfügung.

5 Wählen Sie aus, um ein Foto aufzunehmen.
Das Foto wird automatisch gespeichert.

Wählen Sie nach dem Fotografieren aus, um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Tippen Sie auf das Display und wählen Sie oder aus, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern. Zum Vergrößern oder Verkleinern können Sie auch zweimal auf das Display tippen.
- Wählen Sie **Senden via** aus, um ein Foto zu verschicken.
- Wählen Sie **Einstell.** aus, um ein Foto als Hintergrundbild oder als ID-Bild für einen Kontakt festzulegen.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um ein Foto zu löschen.

► Mit voreingestellten Optionen für verschiedene Szenen fotografieren

Die Kamera verfügt über vordefinierte Einstellungen für verschiedene Szenen. Dadurch können Sie einfach den passenden Modus für die jeweiligen Aufnahmebedingungen und Motive wählen.

Wählen Sie z. B. zum Fotografieren in der Nacht den Nachtmodus aus, in dem längere Belichtungszeiten verwendet werden.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → eine Szene.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie  aus, um ein Foto aufzunehmen.

► Fotos im Smile-Modus aufnehmen

Die Kamera kann die Gesichter von Personen erkennen und Sie dabei unterstützen, ein lächelndes Gesicht zu fotografieren.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Smile** aus.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie  aus.
- 6 Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.
Das Gerät erkennt Personen auf einem Bild und erkennt, ob sie lächeln. Wenn eine Person lächelt, wird automatisch fotografiert.

► Panoramafoto aufnehmen

Im Panorama-Aufnahmemodus können Sie breite Panoramafotos aufnehmen. Dieser Modus eignet sich ideal für Landschaftsaufnahmen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Panorama** aus.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie  aus, um das erste Foto aufzunehmen.
- 6 Bewegen Sie das Gerät langsam in eine Richtung und richten Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher aus.
Wenn Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher ausgerichtet haben, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.
- 7 Wiederholen Sie Schritt 6, um die Panoramafoto-Aufnahme abzuschließen.

► Kameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie vor dem Fotografieren  →  aus, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Belichtungswert	Belichtungswert anpassen.
Fokus-Modus	Nahaufnahmen machen und die Kamera so einstellen, dass sie Motive oder Gesichter automatisch scharf stellt.
Timer	Zeitraum auswählen, nach dem die Kamera ein Foto aufnimmt.
Auflösung	Auflösungsoption ändern.
Weißabgleich	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.
Effekte	Spezialeffekte wie Sepia oder Schwarz/Weiß anwenden.

Option	Funktion
ISO	Empfindlichkeit des Kamerabildsensors anpassen.
Messung	Belichtungsmesser-Typ auswählen.
Bildqualität	Qualität der Fotos einstellen.

Wählen Sie vor dem Fotografieren  →  aus, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Hilfslinien in der Vorschauansicht anzeigen.
Überprüfen	Anzeige des aufgenommenen Bilds einstellen.

Einstellung	Funktion
GPS-Einbindung	Kamera einstellen, um den Fotos Standortinformationen hinzuzufügen.  Um die GPS-Signale zu verbessern, sollten Sie nicht an Orten fotografieren, an denen das Signal behindert werden kann, z. B. zwischen Gebäuden, in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen.
Auslöser-Ton	Auslöser-Ton des Kameraauslösers beim Fotografieren einstellen.
Zurücksetzen	Menüs und Aufnahmeoptionen zurücksetzen.

► Video aufnehmen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  aus, um in den Videokameramodus zu wechseln.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.



Nummer	Funktion
1	Status und Einstellungen der Videokamera überprüfen. •  : Auflösung •  : Länge des Videos, das aufgenommen werden kann (je nach verfügbarem Speicher) •  : Speicherort
2	Aufnahmemodus ändern (zum Anfügen an eine MMS oder zum normalen Speichern).
3	Blitzeinstellung ändern.
4	Videokameraeinstellungen ändern.
5	Zur Kamera wechseln.
6	Video aufnehmen.
7	Zuletzt aufgenommenes Video anzeigen.

5 Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.

 Die Zoomfunktion steht möglicherweise bei der Aufnahme mit der höchsten Auflösung nicht zur Verfügung.

6 Wählen Sie  aus, um die Aufnahme zu starten.

7 Wählen Sie  aus, um die Aufnahme anzuhalten.
Das Video wird automatisch gespeichert.

 Unter Umständen kann die Kamera keine Videos auf eine Speicherkarte mit niedriger Übertragungsgeschwindigkeit aufnehmen.

Wählen Sie nach dem Aufzeichnen eines Videos  aus, um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Videos anzuzeigen.
- Wählen Sie **Senden via** aus, um ein Video zu verschicken.
- Wählen Sie **Start** aus, um ein Video wiederzugeben.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um ein Video zu löschen.

› Videokameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie vor der Videoaufnahme  →  aus, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Timer	Zeitraum auswählen, nach dem die Kamera die Videoaufnahme startet.
Auflösung	Auflösungsoption ändern.
Weißabgleich	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.
Effekte	Spezialeffekte wie Sepia oder Schwarz/Weiß anwenden.
Videoqualität	Videoqualität einstellen.

Wählen Sie vor dem Aufnehmen eines Videos  →  aus, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Hilfslinien in der Vorschauansicht anzeigen.
Überprüfen	Anzeige des aufgenommenen Videos einstellen.
Zurücksetzen	Menüs und Aufnahmeoptionen zurücksetzen.

Galerie

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Fotos anzeigen und Videos wiedergeben, die auf der Speicherkarte gespeichert sind.

› Unterstützte Dateiformate

Typ	Format
Bild	Erweiterung: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	• Erweiterung: 3gp, mp4 • Codec: MPEG4, H.263, H.264



- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Software nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.
- Die Wiedergabequalität kann je nach Art des Inhalts variieren.
- Einige Dateien werden aufgrund ihrer Codierung möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

» Foto anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Galerie** aus.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
- 3 Wählen Sie oben rechts auf dem Bildschirm  oder  aus, um den Anzeigemodus zu ändern.
- 4 Wählen Sie ein Foto (ohne Symbol) aus, das angezeigt werden soll.

Beim Anzeigen eines Fotos stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Wählen Sie  oder  aus, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern. Sie können auch mit zwei Fingern auf das Display tippen und die Finger spreizen (zum Verkleinern bewegen Sie die Finger näher zusammen).
- Wählen Sie **Diashow** aus, um eine Diashow mit Bildern im ausgewählten Ordner zu starten. Tippen Sie auf das Display, um die Diashow anzuhalten.

- Wählen Sie [] → **Senden**, um ein Foto zu verschicken.
- Drücken Sie [] → **Löschen**, um ein Foto zu löschen.
- Zur Verwendung weiterer Funktionen mit einem Foto drücken Sie [] → **Weitere** und verwenden die folgenden Optionen:
 - **Details:** Fotodetails anzeigen.
 - **Einstellen als:** Foto als Hintergrundbild oder Anrufer-Bild für einen Kontakt festlegen.
 - **Zuschneid.** Ein Bild aus einem Foto ausschneiden.
 - **Links drehen:** Ein Foto gegen den Uhrzeigersinn drehen.
 - **Rechts drehen:** Ein Foto im Uhrzeigersinn drehen.

» Video wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Galerie** aus.
- 2 Wählen Sie ein Video (mit dem Symbol ) aus, das wiedergegeben werden soll.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mit den virtuellen Tasten.

Musik

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik unterwegs mit dem MP3-Player wiedergeben. Der MP3-Player unterstützt die folgenden Dateiformate: mp3, ogg, aac.

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen.



- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Software nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.
- Die Wiedergabequalität kann je nach Art des Inhalts variieren.
- Einige Dateien werden aufgrund ihrer Codierung möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

› Musikdateien zur Speicherkarte hinzufügen

Übertragen Sie zuerst Dateien auf die Speicherkarte:

- Herunterladen aus dem mobilen Web. ► S. 72
- Herunterladen von einem PC mit der Anwendung „Samsung Kies“. ► S. 90
- Empfang über Bluetooth. ► S. 83
- Kopieren auf die Speicherkarte. ► S. 90

› Musik wiedergeben

Nach der Übertragung von Musikdateien auf das Gerät oder die Speicherkarte:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Musik** aus.
- 2 Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei aus.

3 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:



Nummer	Funktion
1	Aktivieren des 5.1-Kanal-Surroundsystems, wenn ein Headset angeschlossen ist.
2 ¹	Durch Ziehen der Leiste zu einem Punkt in der Datei wechseln.

Nummer	Funktion
3	• Zum Anfang des aktuellen oder eines anderen vorherigen Titels zurückspringen; in einer Datei rückwärts spulen (berühren und halten). • Wiedergabe unterbrechen. Wählen Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe ► aus. • Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen; in einer Datei vorwärts spulen (berühren und halten).
4	Wiederholungsmodus ändern (aus, einen Titel wiederholen oder alle Titel wiederholen).
5 ¹	Zufallswiedergabemodus aktivieren.
6	Wiedergabeliste öffnen.

1. Diese Symbole werden angezeigt, wenn Sie auf die Player-Anzeige tippen.



- Sie können die Wiedergabe mit einem Headset steuern: Drücken Sie die Headset-Taste, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten. Sie können die Headset-Taste auch drücken und halten, um den MP3-Player zu starten.
- Mit SRS CS Headphone™ können Sie bei der Wiedergabe von Mehrkanalinhalten wie DVD-Spielfilmen einen beeindruckenden 5.1-Surroundklang mit normalen Ohr- oder Kopfhörern genießen.
- WOW HD™ sorgt für eine erhebliche Klangverbesserung und liefert Ihnen einen dynamischen 3D-Musikgenuss mit satten tiefen Bässen und brillanten klaren Höhen.

› Wiedergabeliste erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Musik** aus.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
- 3 Berühren und halten Sie eine Musikdatei, die Sie einer Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und wählen Sie anschließend **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** → **Neu**.

- 4 Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **Speichern** aus.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um der Wiedergabeliste weitere Musikdateien hinzuzufügen.
Während der Wiedergabe können Sie Dateien durch Drücken von [≡] → **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** zu einer Wiedergabeliste hinzufügen.

› Party-Zufallswiedergabefunktion verwenden

Wenn Sie die Party-Zufallswiedergabefunktion aktivieren, gibt das Gerät zufällig ausgewählte Musikdateien wieder.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Musik** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Party-Zufallswiedergabe**.
- 3 Drücken Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren der Party-Zufallswiedergabefunktion [≡] → **Party-Zufallswiedergabe aus**.

› MP3-Player-Einstellungen anpassen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Musik** aus.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie → eine Musikdatei aus.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Einstellungen**.
- 4 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um den MP3-Player individuell anzupassen:

Option	Funktion
5.1-Kanal	5.1-Kanal-Surround-Soundsystem aktivieren oder deaktivieren, wenn ein Headset angeschlossen ist.
Equalizer	Standard-Equalizertyp auswählen.

UKW-Radio

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit dem UKW-Radio Musik und Nachrichten hören. Um UKW-Radio zu hören, müssen Sie ein Headset anschließen, das als Radioantenne dient.


› UKW-Radio hören

- 1 Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio** aus.



Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, wird der automatische Sendersuchlauf gestartet.

3 Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:

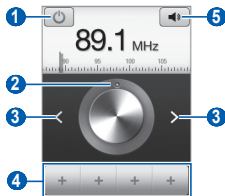

Nummer	Funktion
1	UKW-Radio ein- oder ausschalten.
2	Frequenz anpassen.
3	Nach einem verfügbaren Radiosender suchen.
4	Aktuellen Radiosender zur Favoritenliste hinzufügen.
5	Lautstärke einstellen.

➤ Radiosender automatisch speichern

- 1 Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio** aus.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Scannen** → eine Scanoption.
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

➤ Radiosender zur Favoritenliste hinzufügen

- 1 Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio** aus.
- 3 Wählen Sie aus, um das UKW-Radio einzuschalten.
- 4 Blättern Sie zum gewünschten Sender.
- 5 Wählen Sie aus, um den Sender der Favoritenliste hinzuzufügen.



Sie können einen Namen für einen Radiosender hinzufügen oder einen Radiosender entfernen. Berühren und halten Sie dazu einen Radiosender in der Favoritenliste und wählen Sie **Entfernen** oder **Umbenennen** aus.

› UKW-Radio-Einstellungen anpassen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Einstellungen**.
- 3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um das UKW-Radio individuell anzupassen:

Option	Funktion
Region	Wählen Sie Ihre Region aus.

Option	Funktion
Hintergrundmusik	Legen Sie fest, ob das UKW-Radio während der Verwendung anderer Anwendungen im Hintergrund laufen soll. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie das UKW-Radio über das Benachrichtigungsfeld bedienen.
Sender-ID anzeigen	Legen Sie fest, ob die Sender-ID auf dem UKW-Radio-Bildschirm angezeigt wird. Sender-IDs sind nur für Radiosender verfügbar, die diese Information bereitstellen.
Alternative Frequenz	Legen Sie fest, ob das UKW-Radio bei schwachem Signal versuchen soll, einen anderen Radiosender zu finden.
UKW-Radio automatisch ausschalten	Das UKW-Radio wird nach einer vorgegebenen Zeitdauer automatisch ausgeschaltet.

Persönliches

Kontakte

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer persönlichen oder geschäftlichen Kontakte erstellen und verwalten. Sie können u. a. Namen, Mobiltelefonnummern, Festnetznummern, E-Mail-Adressen und Geburtstage für Ihre Kontakte speichern.

› Kontakt erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Wählen Sie  aus.
- 3 Wählen Sie einen Speicherort aus.
Wenn Sie über mehrere Konten verfügen, wählen Sie das Konto aus, dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
- 4 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 5 Wählen Sie **Speichern** aus, um den Kontakt zu speichern.

Sie können auch in der Wählanzeige einen Kontakt erstellen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  → **Tastatur** aus.
- 2 Geben Sie eine Telefonnummer ein.
- 3 Wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen** →  aus.
- 4 Wählen Sie einen Speicherort aus.
Wenn Sie über mehrere Konten verfügen, wählen Sie das Konto aus, dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
- 5 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 6 Wählen Sie **Speichern** aus, um den Kontakt zu speichern.

› Kontakte suchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Blättern Sie in der Kontaktliste nach oben oder unten.
Sie können auch den Finger entlang dem Index rechts ziehen, um schnell durch die Liste zu blättern.
- 3 Wählen Sie den Namen eines Kontakts aus.

Sobald Sie einen Kontakt gefunden haben, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Rufen Sie den Kontakt an, indem Sie eine Nummer wählen.
- Senden Sie eine Nachricht, indem Sie **Nachricht** auswählen.
- Senden Sie eine E-Mail, indem Sie eine E-Mail-Adresse auswählen.
- Drücken Sie zum Bearbeiten der Kontaktdaten [F3] → **Bearbeiten**.
- Legen Sie Kontakte als Favoriten fest, indem Sie auf dem Bildschirm oben rechts ★ auswählen.

› Kurzwahlnummer festlegen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Drücken Sie [F3] → **Optionen** → **Kurzwahl**.
- 3 Wählen Sie eine Speicherplatznummer → einen Kontakt aus.



Sie können diese Nummer einfach wählen, indem Sie die Speicherplatznummer auf der Wählanzeige berühren und halten.

› Eigene Visitenkarte erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Drücken Sie [F3] → **Eigenes Profil**.
- 3 Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern** aus.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

› Kontakte aus Ihren Community-Konten abrufen

Sie können die Liste von Community-Websitekonten anzeigen und ein Konto auswählen, um Ihren Telefonkontakten einen Kontakt von der Website hinzuzufügen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Drücken Sie [F3] → **Freunde abrufen**.
- 3 Wählen Sie ein Konto aus.

› Gruppe von Kontakten erstellen

Indem Sie Kontaktgruppen erstellen, können Sie mehrere Kontakte verwalten und Nachrichten oder E-Mails an eine ganze Gruppe senden. Erstellen Sie zunächst eine Gruppe.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  → **Gruppen** aus.
- 2 Drücken Sie [] → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie einen Klingelton für die Gruppe aus.
- 4 Wählen Sie **Speichern** aus.

› Kontakte kopieren

So kopieren Sie Kontakte von der SIM- oder USIM-Karte auf Ihr Gerät:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Drücken Sie [] → **Import/Export** → **Von SIM-Karte importieren**.
- 3 Wählen Sie die zu kopierenden Kontakte und dann **Importieren** aus.

So kopieren Sie Kontakte von Ihrem Gerät auf die SIM- oder USIM-Karte:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Drücken Sie [] → **Import/Export** → **Auf SIM-Karte exportieren**.
- 3 Wählen Sie die zu kopierenden Kontakte und dann **Exportieren** → **Ja** aus.

› Kontakte importieren oder exportieren

So importieren Sie Kontaktdateien (im VCF-Format) von einer Speicherkarte auf das Gerät:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Drücken Sie [] → **Import/Export** → **Von SD-Karte importieren**.
- 3 Wählen Sie einen Speicherort aus.
Wenn Sie über mehrere Konten verfügen, wählen Sie das Konto aus, dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.

- 4 Wählen Sie eine Option zum Importieren einer einzelnen, mehrerer oder sämtlicher Kontaktdateien und dann **OK** aus.
- 5 Wählen Sie die zu importierenden Kontaktdateien und dann **OK** aus.

So exportieren Sie Kontakte vom Gerät auf eine Speicherkarte:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Drücken Sie [Import/Export → **Auf SD-Karte exportieren**.
- 3 Wählen Sie zum Bestätigen **Ja** aus.

› Kommunikationsprotokoll anzeigen

Sie können das Kommunikationsprotokoll für Anrufe, Nachrichten, E-Mails oder SNS-Threads anzeigen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  → **Verlauf** aus.
- 2 Wählen Sie ein Element aus, das Sie anzeigen möchten.

› Aktivitäten in sozialen Netzwerken anzeigen

Sie können die neuesten Aktivitäten von Kontakten bei sozialen Netzwerken wie Facebook, MySpace und Twitter anzeigen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  → **Aktivitäten** aus.
- 2 Wählen Sie ein Element aus, das Sie anzeigen möchten.

Kalender

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Ereignisse einrichten und verwalten und wie Sie Alarmer einstellen, die Sie an wichtige Ereignisse erinnern.

› Ereignis erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Drücken Sie [Optionen → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
- 4 Wählen Sie **Fertig** aus.

› Ereignisse anzeigen

So ändern Sie die Kalenderansicht:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] und wählen Sie **Tag**, **Woche** oder **Monat** aus.

So zeigen Sie Ereignisse für ein bestimmtes Datum an:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
 - Um durch manuelle Eingabe eines Datums zu einem bestimmten Tag zu gehen, drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Öffnen**, geben Sie das Datum ein, indem Sie + oder - auswählen, und wählen Sie **Einstellen** aus.
 - Drücken Sie zum Auswählen des heutigen Datums [≡] → **Heute**.
- 3 Wählen Sie ein Ereignis aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

› Ereigniserinnerung ausschalten

Wenn Sie einen Alarm für ein Kalenderereignis einstellen, wird das Alarmsymbol zur angegebenen Zeit angezeigt.

- 1 Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld oben auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie eine Erinnerung aus, um weitere Details zum betreffenden Ereignis anzuzeigen.
- 3 Um die Erinnerung vorübergehend oder dauerhaft auszuschalten, wählen Sie **Schlummern für alle** oder **Alle verwerfen** aus.

Memo

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie wichtige Informationen speichern und zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen.

› Memo erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Memo** aus.

- 2 Wählen Sie **Memo erstellen** aus oder drücken Sie [] → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie den Memotext ein.
- 4 Drücken Sie [], um die Tastatur auszublenden.
- 5 Wählen Sie eine Farbe aus, um die Hintergrundfarbe zu ändern.
- 6 Wählen Sie **Speichern** aus.

› Memos anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Memo** aus.
- 2 Wählen Sie ein Memo aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
 - Zum Bearbeiten des Memos wählen Sie aus.
 - Zum Löschen des Memos wählen Sie → **OK** aus.



Sie können das Memo versenden, indem Sie es berühren und halten und **Senden per** → eine Option auswählen.

Sprachmemo

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemofunktion des Geräts nutzen.

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen.


› Sprachmemo aufnehmen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Sprachmemo** aus.
- 2 Wählen Sie **Aufnahme** aus, um die Aufnahme zu starten.
- 3 Sprechen Sie in das Mikrofon.
- 4 Wenn Sie Ihr Memo aufgenommen haben, wählen Sie **Stopp** aus.

Das Memo wird automatisch gespeichert.
- 5 Wählen Sie zum Aufnehmen weiterer Sprachmemos am unteren Bildschirmrand **Aufnahme** aus.

► Sprachmemo wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Sprachmemo** aus.
 - 2 Wählen Sie **Liste** aus.
 - 3 Wählen Sie das Sprachmemo aus, das Sie wiedergeben möchten.
-  Sie können das Sprachmemo an andere senden, indem Sie [F≡] → **Senden via** drücken.

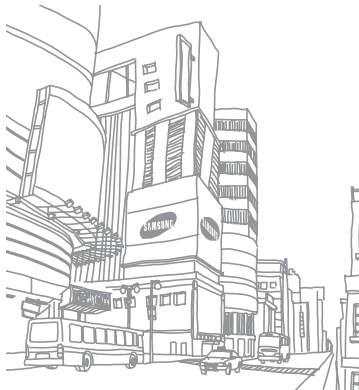

Internet

Internetdienste erfordern eine Datenverbindung. Informationen zur optimalen Datenverbindung erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Internet

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten erstellen.



- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Medien zusätzliche Gebühren anfallen können. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Je nach Netzbetreiber kann das Webbrowser-Menü anders bezeichnet sein.
- Die verfügbaren Symbole variieren abhängig vom Netzbetreiber oder von der Region.

Webseiten durchsuchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Internet** aus, um eine Startseite aufzurufen. Wählen Sie zum Aufrufen einer bestimmten Webseite das URL-Eingabefeld aus, geben Sie die Webadresse (URL) der Webseite ein und wählen Sie  aus.
- 2 Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:



Je nach Region oder Netzbetreiber kann die Darstellung dieses Bildschirms variieren.

Nummer	Funktion
1	Adresse (URL) der gewünschten Webseite eingeben.
2	Liste mit gespeicherten Favoriten, häufig besuchten Seiten und aktuellem Internetverlauf öffnen.

Beim Navigieren auf einer Webseite stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Tippen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern zweimal auf das Display. Sie können auch zwei Finger zum Vergrößern oder Verkleinern verwenden; setzen Sie zwei Finger auf das Display und bewegen Sie sie langsam zusammen oder auseinander.
- Drücken Sie zum Öffnen eines neuen Fensters [≡] → **Neues Fenster**.
- Drücken Sie zum Anzeigen der aktiven Fenster [≡] → **Fenster**. Sie können mehrere Seiten öffnen und beliebig zwischen ihnen wechseln.

- Drücken Sie [≡] → **Aktualisieren**, um die aktuelle Internetseite erneut zu laden.
- Um zur nächsten Seite im Verlauf zu gehen, drücken Sie [≡] → **Vorwärts**.
- Drücken Sie [≡] → **Favorit hinzufügen**, um die aktuelle Webseite als Favoriten zu speichern.
- Drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Shortcut auf Home-Bildschirm hzfg.**, um dem Standby-Bildschirm einen Schnellzugriff für die aktuelle Webseite hinzuzufügen.
- Drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Auf Seite finden**, um auf der Webseite nach Text zu suchen.
- Drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Seiteninfo**, um Details zur Webseite anzuzeigen.
- Drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Seite senden**, um die Webadresse (URL) der Webseite zu versenden.
- Drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Downloads**, um den Download-Verlauf anzuzeigen.
- Drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Einstellungen**, um die Browsereinstellungen anzupassen.

► Per Spracheingabe nach Informationen suchen



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Internet** aus.
- 2 Wählen Sie das URL-Eingabefeld aus.
- 3 Wählen Sie  und sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon des Geräts.

Das Gerät sucht nach Informationen und Webseiten, die zu dem Suchbegriff in Beziehung stehen.

► Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern

Wenn Sie die Adresse (URL) der Webseite kennen, können Sie manuell einen Favoriten hinzufügen. So fügen Sie einen Favoriten hinzu:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Internet** aus.
- 2 Wählen Sie  → **Favoriten** aus.

3 Wählen Sie **Hinzufügen**.

4 Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.

5 Wählen Sie **OK** aus.

Wenn Sie einen Favoriten in der Favoritenliste berühren und halten, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie **Öffnen** aus, um die Webseite im aktuellen Fenster zu öffnen.
- Wählen Sie **In neu. Fenster öff.** aus, um die Webseite in einem neuen Fenster zu öffnen.
- Wählen Sie **Favorit bearbeiten**, um die Details eines Favoriten zu bearbeiten.
- Wählen Sie **Shortcut auf Home-Bildschirm hzfg.** aus, um dem Standby-Bildschirm den Favoriten-Schnellzugriff hinzuzufügen.
- Wählen Sie **Link senden** aus, um die Webadresse der Webseite zu versenden.
- Wählen Sie **Link-URL kop.** aus, um die Webadresse der Webseite zu kopieren.
- Wählen Sie **Lesezeichen löschen** aus, um den Favoriten zu löschen.

- Wählen Sie **Als Startseite festlegen** aus, um die Webseite als Startseite für den Browser zu verwenden.

➤ Häufig besuchte Seiten oder aktuellen Verlauf aufrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Internet** aus.
- 2 Wählen Sie  → **Häufig besucht** oder **Verlauf** aus.
- 3 Wählen Sie eine Webseite aus, die Sie aufrufen möchten.



Über das Sternsymbol auf der rechten Seite können Sie eine Webseite zur Favoritenliste hinzufügen.

Maps

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit Google Maps™ Ihre Position finden, auf der Karte nach Straßen, Städten und Ländern suchen und Wegbeschreibungen abrufen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

➤ Nach einem bestimmten Ort suchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Maps** aus.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **OK** auswählen.
Die Karte zeigt Ihre aktuelle Position an.
- 3 Drücken Sie [] → **Suchen**.
- 4 Geben Sie ein Stichwort für den Standort ein und wählen Sie  aus.
 - Wählen Sie  aus, um einen Standort per Spracheingabe zu suchen.
 - Wählen Sie  oder  aus, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.
 - Drücken Sie , um der Karte Ebenen hinzuzufügen.
 - Drücken Sie , um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen.

› Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Maps** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Route**.
- 3 Geben Sie die Adressen des Start- und des Zielorts ein. Wählen Sie  → **Kontakte, Punkt auf der Karte** oder **Meine Orte** aus, um eine Adresse aus der Kontaktliste einzugeben oder den Standort auf der Karte anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie eine Fortbewegungsart (Auto, Bus oder zu Fuß) und anschließend **Route berechnen** aus.
- 5 Wählen Sie eine Route aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen (falls erforderlich).
- 6 Wählen Sie  aus.
Die Route wird auf der Karte angezeigt. Wenn nur ein Teil der Route angezeigt werden soll, wählen Sie  oder .
- 7 Drücken Sie [≡] → **Karte leeren**, wenn Sie fertig sind.

Latitude

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über Google Latitude™ Ihren Standort Freunden mitteilen und den Standort von Freunden anzeigen können.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Latitude** aus.
Das Gerät verbindet sich automatisch mit Latitude.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Freunde hinzufügen** → **Aus Kontakten wählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie einen Freund aus, den Sie hinzufügen möchten, oder geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **Freunde hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie **Ja** aus.
Wenn der Freund die Einladung annimmt, können Sie Standorte übermitteln.
- 5 Drücken Sie [≡] → **Kartenansicht**.
Die Standorte Ihrer Freunde werden auf der Karte mit ihren Fotos gekennzeichnet.

Orte

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen Ort in Ihrer Nähe finden.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Places** aus.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
Das Gerät sucht nach Orten im Umkreis Ihres Standorts, die mit der Kategorie in Beziehung stehen.
- 3 Wählen Sie einen Ortsnamen aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 4 Beim Anzeigen der Informationen stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
 - Wählen Sie  aus, um den Ort auf der Karte anzuzeigen.
 - Wählen Sie  aus, um die Route zu dem Ort anzuzeigen.
 - Wählen Sie  aus, um die Telefonnummer des Orts anzuzeigen.

Navigation

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das GPS-Navigationssystem verwenden, um ein Ziel mithilfe der Sprachführung zu finden und anzuzeigen.



- Die Navigationskarten, Ihr aktueller Standort sowie andere Navigationsdaten entsprechen unter Umständen nicht den tatsächlichen Gegebenheiten. Achten Sie stets auf die Straßen- und Verkehrsbedingungen sowie auf sämtliche andere fahrtbezogenen Faktoren und halten Sie sich immer an die Sicherheitshinweise und Vorschriften.
 - Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Navigation** aus.
 - 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **Annehmen** auswählen.

- 3 Geben Sie das Ziel mit einer der folgenden Methoden ein:
 - **Ziel einsprechen:** Sagen Sie Ihr Ziel laut an, z. B. „Navigieren zu Ziel“.
 - **Ziel eintippen:** Geben Sie das Ziel über die virtuelle Tastatur ein.
 - **Kontakte:** Wählen Sie das Ziel aus den Adressen Ihrer Kontakte aus.
 - **Markierte Orte:** Wählen Sie das Ziel in der Liste der markierten Orte aus.
- 4 Drücken Sie zum Beenden der Navigation [] → **Navigation beenden.**

Google-Suche

Sie können nach Anwendungen auf dem Gerät und nach bestimmten Daten im Internet suchen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Suche**.
- 2 Falls Sie diese Anwendung erstmalig starten, stellen Sie ein, ob der Suchverlauf Ihres Google-Kontos angezeigt werden soll.

- 3 Geben Sie einen Buchstaben oder ein Wort der gesuchten Daten ein.
- 4 Wählen Sie den Namen des Elements aus, das Sie aufrufen möchten.

YouTube

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Videos auf YouTube anzeigen und hochladen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

› Videos wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **YouTube** aus.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **Akzeptieren** auswählen.
- 3 Wählen Sie ein Video in der Liste aus.
- 4 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

- 5 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:



Nummer	Funktion
1	Durch Ziehen der Leiste zu einem Punkt in der Datei wechseln.
2	Anzeigenqualität ändern.

› Videos teilen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **YouTube** aus.
- 2 Wählen Sie ein Video aus.
- 3 Wählen Sie **Mehr** → **Weiterge...** → eine Option.

› Videos hochladen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **YouTube** aus.
- 2 Drücken Sie [] → **Hochladen** und wählen Sie ein Video aus. Fahren Sie mit Schritt 8 fort.
Wenn Sie neue Videos hochladen möchten, wählen Sie aus, um die Kamera einzuschalten.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie aus, um die Aufnahme zu starten.
- 6 Wählen Sie aus, um die Aufnahme anzuhalten.
- 7 Wählen Sie **Speichern** aus, um das aufgenommene Video hochzuladen.
- 8 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden** aus.
- 9 Geben Sie die Einzelheiten für das Hochladen ein und wählen Sie **Hochladen** aus.

News & Wetter

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Wetterinformationen anzeigen und aktuelle Nachrichten und andere Nachrichtenartikel lesen.

Wetterinformationen anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **News & Wetter** aus.
- 2 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm **Google Wetter** aus.
Das Gerät ermittelt den gegenwärtigen Standort und zeigt Wetterinformationen an.



Sie können den Standort ändern, um die Wetterinformationen einer anderen Region anzuzeigen. Drücken Sie [≡] → **Einstellungen** → **Google Wetter-Einstellungen** und deaktivieren Sie **Standort verwenden**. Wählen Sie dann unter **Standort manuell festlegen** einen Standort aus.

Nachrichten lesen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **News & Wetter** aus.
- 2 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm ein Nachrichtenthema aus.
- 3 Wählen Sie einen Artikel aus, den Sie anzeigen möchten.



Drücken Sie [≡] → **Einstellungen** → **Google News-Einstellungen** → **Themen auswählen**, um Nachrichtenthemen hinzuzufügen.

Samsung Apps

Mit Samsung Apps können Sie einfach und schnell eine Vielzahl von Anwendungen direkt auf das Gerät herunterladen. Samsung Apps bietet Ihnen sofortigen Zugang zu einer großen Auswahl an Anwendungen für Mobilgeräte, z. B. Spiele, Nachrichten, Informationen, mobile Vernetzungsdienste, Navigation, gesundheitsbezogene Anwendungen und mehr.

Mit den voll optimierten Anwendungen von Samsung Apps können Sie Ihr Gerät „smarter“ machen. Entdecken Sie die verblüffenden Anwendungen und bereichern Sie Ihr mobiles Leben.



- Je nach Region oder Netzbetreiber steht diese Funktion u. U. nicht zur Verfügung.
- Weitere Informationen finden Sie auf www.samsungapps.com.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Samsung Apps** aus.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, lesen Sie die Nutzungsbedingungen und wählen Sie **Annehmen**.
- 3 Suchen Sie nach Anwendungen, die Sie nutzen möchten, und laden Sie sie herunter.

Market

Sie können Spiele, Klingeltöne und andere Anwendungen von Android Market herunterladen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Market** aus.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **Akzeptieren** auswählen.
- 3 Suchen Sie nach einer Datei und laden Sie sie auf Ihr Gerät herunter. ► S. 35

Verbindungen

Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der sich über Entfernungen von ca. 10 Metern Daten und Informationen kontaktfrei austauschen lassen.

Sie müssen die Geräte für eine Bluetooth-Übertragung nicht aufeinander ausrichten. Wenn die Geräte sich innerhalb des Nutzungsbereichs befinden, können Informationen zwischen ihnen ausgetauscht werden, auch wenn sie sich in verschiedenen Räumen befinden.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abhören oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie Daten nur mit Geräten weitergeben und empfangen, die vertrauenswürdig und ordnungsgemäß abgesichert sind. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.

› Drahtlose Bluetooth-Funktion aktivieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen** aus.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth** aus, um die drahtlose Bluetooth-Funktion zu aktivieren.

› Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Geräte suchen** aus.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus.
- 3 Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK** aus. Stattdessen können Sie auch **Annahme** auswählen, um die PIN zwischen Ihrem und dem anderen Gerät zuzuordnen.
Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.



Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eventuell eine feste Bluetooth-PIN wie 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN hat, müssen Sie diese eingeben.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element (z. B. einen Kontakt, ein Memo oder eine Mediendatei) in einer Anwendung oder in **Eigene Dateien** aus.
 - 2 Wählen Sie eine Option zum Senden von Daten über Bluetooth.
-  Die Methode zur Auswahl einer Option variiert je nach Datentyp.
- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-fähigen Gerät und koppeln Sie es.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Sichtbar** aus.
Ihr Gerät ist 120 Sekunden lang für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.

- 2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** aus (falls erforderlich).
- 3 Wählen Sie **Annahme** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten vom anderen Gerät empfangen möchten (falls erforderlich).
Empfangene Daten werden im Bluetooth-Ordner gespeichert. Wenn Sie einen Kontakt erhalten, wird dieser automatisch im Telefonbuch gespeichert.

WLAN

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzfunktionen des Geräts verwenden, um eine Verbindung mit einem drahtlosen lokalen Netzwerk (WLAN) herzustellen, das mit dem Standard IEEE 802.11 b/g/n kompatibel ist.

Sie können eine Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.



Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

› WLAN-Funktion aktivieren

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN** aus.



Ein aktives WLAN, das im Hintergrund ausgeführt wird, verbraucht Akkuleistung. Um den Akku zu schonen, sollten Sie das WLAN nur aktivieren, wenn Sie es benötigen.

› WLAN finden und damit verbinden

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** aus.

Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.

- 2 Wählen Sie unter **WLAN** ein Netzwerk aus.
- 3 Geben Sie ein Passwort für das Netzwerk ein (falls erforderlich).
- 4 Wählen Sie **Verbinden** aus.

➤ WLAN manuell hinzufügen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN hinzufügen** aus.
- 2 Geben Sie die SSID für das Netzwerk ein und wählen Sie den Sicherheitstyp aus.
- 3 Legen Sie die Sicherheitseinstellungen entsprechend dem ausgewählten Sicherheitstyp fest.
- 4 Wählen Sie **Speichern** aus.

AllShare

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den DLNA-Dienst (Digital Living Network Alliance) verwenden, mit dem Sie Mediendateien über ein WLAN mit DLNA-fähigen Geräten in Ihrer Wohnung austauschen können.

Sie müssen zuerst die WLAN-Funktion aktivieren und ein WLAN-Profil hinzufügen. ► S. 84

➤ DLNA-Einstellungen zum Freigeben von Mediendateien anpassen

Damit andere DLNA-fähige Geräte auf Mediendateien auf Ihrem Gerät zugreifen können, müssen Sie die Medienfreigabe aktivieren.



Abhängig von den DLNA-fähigen Geräten ist die Wiedergabe einiger Dateien darauf u. U. nicht möglich.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **AllShare** aus.
- 2 Wählen **Einstellungen** aus.

- 3 Legen Sie die folgenden Einstellungen fest, um die DLNA-Funktion anzupassen:

Option	Funktion
Medienserver-Name	Geben Sie einen Namen für das Gerät als Medienserver ein.
Medien freigeben	Aktivieren Sie die Video-, Bildoder Musikfreigabe mit anderen DLNA-fähigen Geräten.
Zugangspunktnetz	Wählen Sie einen WLANZugangspunkt für DLNAVerbindungen aus.
Von anderem Gerät hochladen	Legen Sie fest, ob Sie das Hochladen von anderen Geräten zulassen möchten.

► Dateien auf einem anderen DLNA-fähigen Gerät wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **AllShare** aus.
- 2 Wählen Sie **Datei von diesem Gerät auf einem anderen Player wiedergeben** aus.
- 3 Wählen Sie eine Medienkategorie und die wiederzugebenden Dateien aus.
- 4 Wählen Sie **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** aus.
- 5 Wählen Sie den Player aus, auf dem die Mediendatei wiedergegeben werden soll. Die Wiedergabe auf dem ausgewählten Player wird gestartet.
- 6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.



Abhängig von der Netzwerkverbindung und dem verbundenen Server wird die Wiedergabe u. U. zwischengespeichert.

› Dateien eines Geräts auf dem anderen Gerät wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **AllShare** aus.
- 2 Wählen Sie **Datei vom Server über dieses Gerät auf anderem Player wiedergeben** aus.
Das Gerät sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.
- 3 Wählen Sie das Gerät, das die Mediendateien enthält, als Medienserver aus.
- 4 Wählen Sie eine Medienkategorie und die wiederzugebenden Dateien aus.
- 5 Wählen Sie **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** aus.
- 6 Wählen Sie den Player aus, auf dem die Mediendatei wiedergegeben werden soll.
Die Wiedergabe auf dem ausgewählten Player wird gestartet.
- 7 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.

Mobiles Netzwerk freigeben

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das Gerät als drahtloses Modem oder drahtlosen Zugangspunkt für PCs oder andere Geräte einrichten und die mobile Netzwerkverbindung des Geräts freigeben.

› Mobile Netzwerkverbindung des Geräts über WLAN freigeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Tethering und mobiler Hotspot** aus.
- 2 Wählen Sie **Mobiler WLAN-Hotspot** aus, um die WLAN-Tethering-Funktion zu aktivieren.

- 3 Wählen Sie **Mobiler WLAN-Hotspot** → **Mobilen WLAN-Hotspot konfigur.** aus, um die Netzwerkeinstellungen so zu konfigurieren, dass Ihr Gerät als Zugriffspunkt verwendet wird.

Option	Funktion
Netz-SSID	Anzeigen und Bearbeiten des Gerätenamens, der externen Geräten angezeigt wird.
Sicherheit	Auswählen des Sicherheitstyps.
Passwort	Festlegen eines Passworts für das mobile Netzwerk.

- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern** aus.
- 5 Suchen Sie auf einem anderen Gerät in der Liste der verfügbaren Verbindungen nach dem Namen Ihres Geräts und stellen Sie die Verbindung mit dem Netzwerk her. Ihr Gerät nutzt nun die mobile Netzwerkverbindung auf einem anderen Gerät.

› Mobile Netzwerkverbindung des Geräts über USB freigeben

- 1 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät über ein USB-Kabel mit einem PC.
 - 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Tethering und mobiler Hotspot** aus.
 - 3 Wählen Sie **USB-Tethering** aus, um die USB-Tethering-Funktion zu aktivieren.
Das Gerät gibt die mobile Netzwerkverbindung für den PC frei.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **USB-Tethering**, um die Freigabe der Netzwerkverbindung zu beenden.
-  Das Verfahren zum Freigeben der Netzwerkverbindung kann je nach Betriebssystem des PCs unterschiedlich sein.

GPS

Ihr Gerät verfügt über einen Global Positioning System-Empfänger (GPS). In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Standortdienste aktivieren.

Unter den folgenden Bedingungen kann der Empfang von GPS-Signalen eingeschränkt sein:

- zwischen Gebäuden, in Tunneln, unterirdischen Passagen oder in Gebäuden
- bei schlechtem Wetter
- in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder elektromagnetischen Feldern
- in einem Fahrzeug mit Sonnenschutzfolie



Während der Verwendung der GPS-Funktionen darf die interne Antenne nicht berührt oder mit den Händen oder anderen Gegenständen abgedeckt werden.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

› Standortdienste aktivieren

Sie müssen Standortdienste aktivieren, um Standortinformationen zu erhalten und die Karte zu durchsuchen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** aus.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an, um die Standortdienste zu aktivieren:

Option	Funktion
Drahtlosnetze verwenden	Bei Auswahl dieser Einstellung werden WLAN-Netze und/oder mobile Netzwerke verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.
GPS-Satelliten verwenden	Bei Auswahl dieser Einstellung werden GPS-Satelliten verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.

PC-Verbindungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel in verschiedenen USB-Verbindungsmodi mit einem PC verbinden. Wenn Sie das Gerät an einen PC anschließen, können Sie Daten direkt vom und auf das Gerät übertragen und das Programm Samsung Kies verwenden.

› Mit Samsung Kies verbinden

Stellen Sie sicher, dass Samsung Kies auf dem PC installiert ist. Sie können das Programm von der Samsung-Website (www.samsung.com/kies) herunterladen.

- 1 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät über ein USB-Kabel mit einem PC.
Samsung Kies wird automatisch gestartet.
Falls Samsung Kies nicht automatisch gestartet wird, doppelklicken Sie auf dem PC auf das Samsung Kies-Symbol.
- 2 Kopieren Sie Dateien vom PC auf das Telefon.
In der Hilfe zu Samsung Kies finden Sie weitere Informationen.

› Als Massenspeichergerät verbinden

Sie können das Dateiverzeichnis der Speicherkarte aufrufen, indem Sie das Gerät als Speicherkartenleser nutzen.

- 1 Setzen Sie eine Speicherkarte in das Gerät ein.
- 2 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät über ein USB-Kabel mit einem PC.
- 3 Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und wählen Sie **USB verbunden** → **USB-Speicher verbinden** → **OK**.
- 4 Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.
- 5 Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.
- 6 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **USB-Speicher trennen**.



Klicken Sie zum Trennen des Geräts vom PC in der Windows-Taskleiste auf das USB-Gerätesymbol und dann auf die Option zum sicheren Entfernen des Massenspeichergeräts. Trennen Sie dann das USB-Kabel vom PC ab. Andernfalls können auf der Speicherkarte gespeicherte Daten verloren gehen oder die Speicherkarte beschädigt werden.

VPN-Verbindungen

Sie können virtuelle private Netzwerke (VPN) erstellen und über ein öffentliches Netzwerk wie das Internet eine sichere Verbindung mit Ihrem privaten Netzwerk herstellen.



Ihr Gerät sollte bereits für den Internetzugang konfiguriert sein. Ist der Internetzugang nicht problemlos möglich, müssen Sie die Verbindungen bearbeiten. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Sie nicht sicher sind, welche Verbindungsinformationen Sie eingeben sollen.

▶ VPN-Verbindungen einrichten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **VPN-Einstellungen** → **VPN hinzufügen** aus.
- 2 Wählen Sie einen VPN-Typ aus.
- 3 Passen Sie die Verbindungsinformationen an.



Die verfügbaren Optionen können je nach VPN-Typ variieren.

Option	Funktion
VPN-Name	Geben Sie den Namen des VPN-Servers ein.
VPN-Server festlegen	Geben Sie die IP-Adresse des VPN-Servers ein.
Verschlüsselung aktivieren	Legen Sie fest, dass die Verbindung mit dem VPN-Server verschlüsselt werden soll.
IPsec Pre-shared Key festlegen	Geben Sie einen vorinstallierten Schlüssel ein.
L2TP-Schlüssel aktivieren	Legen Sie fest, dass das geheime L2TP-Passwort verwendet werden soll.
L2TP-Schlüssel festlegen	Geben Sie das geheime L2TP-Passwort ein.

Option	Funktion
Benutzerzertifikat festlegen	Wählen Sie ein Benutzerzertifikat aus, das vom VPN-Server verwendet wird, um Sie zu identifizieren. Zertifikate können vom VPN-Server importiert oder aus dem Internet heruntergeladen werden.
CA-Zertifikat festlegen	Wählen Sie ein Zertifikat der Zertifikatsautorität (CA) aus, das vom VPN-Server verwendet wird, um Sie zu identifizieren. Zertifikate können vom VPN-Server importiert oder aus dem Internet heruntergeladen werden.
DNS-Suchdomänen	Geben Sie die Adresse des Domänennamenservers (DNS) ein.

› Verbindung mit einem privaten Netzwerk herstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **VPN-Einstellungen** aus.
- 2 Wählen Sie ein privates Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 3 Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **Verb.** aus.

4 Drücken Sie [] → **Speichern**, wenn Sie fertig sind.

Tools

Uhr

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Uhrenanzeige auf dem Startbildschirm verwenden und Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und steuern.

› Uhrenanzeige verwenden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Uhr** aus.
- 2 Bei Verwendung der Uhrenanzeige stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
 - Wählen Sie  aus, um einen Alarm einzurichten oder zu löschen.
 - Zur Wiedergabe einer Diashow mit Fotos in der Galerie wählen Sie  aus.
 - Wählen Sie  aus, um den MP3-Player zu starten.
 - Wählen Sie  aus, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

› Neuen Alarm einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Uhr** aus.
- 2 Wählen Sie  → **Alarm hinzufügen** oder drücken Sie [] → **Alarm hinzufügen**.
- 3 Stellen Sie die Alarmerdetails ein.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK** aus.

› Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Wählen Sie **Ablehnen** aus, um den Alarm zu stoppen.
- Wählen Sie **Erinnern** aus, um den Alarm nach einer vorgegebenen Zeit zu wiederholen.

› Alarm löschen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Uhr** →  aus.
- 2 Wählen Sie einen Alarm aus, den Sie löschen möchten.
- 3 Wählen Sie **Löschen** → **OK** aus.

Rechner

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mathematische Berechnungen wie mit einem Taschenrechner oder Tischrechner direkt auf dem Gerät ausführen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Rechner** aus.
- 2 Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.
 - Drücken Sie [≡] → **Erweiterter Bereich**, um den wissenschaftlichen Taschenrechner zu verwenden.
 - Drücken Sie [≡] → **Verlauf löschen**, um den Verlauf zu löschen.

Downloads

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Protokolle von Dateien verwalten, die Sie aus dem Internet heruntergeladen haben.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Downloads** aus.
- 2 Wählen Sie einen Ordner zum Herunterladen.
- 3 Wählen Sie das Protokoll aus, um eine heruntergeladene Datei zu öffnen.

Um ein Protokoll zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie **Löschen**.

Eigene Dateien

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie schnell und einfach auf alle auf einer Speicherkarte abgelegten Bilder, Videos, Musik- und Audiodateien sowie andere Dateitypen zugreifen.

› Unterstützte Dateiformate

Typ	Format
Bild	• Erweiterung: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	• Erweiterung: 3gp, mp4 • Codec: H.263, H.264
Musik	• Erweiterung: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr • Codec: mp3, vorbis(ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi



- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Software nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.
- Die Wiedergabequalität kann je nach Art des Inhalts variieren.
- Einige Dateien werden aufgrund ihrer Codierung möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Eigene Dateien** aus.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
 - Wählen Sie **Startseite** aus, um zum Startverzeichnis zurückzukehren.
 - Wählen Sie **Hoch** aus, um im Dateiverzeichnis um eine Menüebene nach oben zu wechseln.
- 3 Wählen Sie die zu öffnende Datei aus.

Drücken Sie in einem Ordner [, um die folgenden Optionen zu verwenden:

- Wählen Sie **Senden** aus, um eine Datei zu versenden.
- Wählen Sie **Ordner erstellen** aus, um einen neuen Ordner zu erstellen.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um Dateien oder Ordner zu löschen.
- Wählen Sie **Ans. von** aus, um den Ansichtsmodus zu ändern.
- Wählen Sie **Anzeige nach** aus, um Dateien oder Ordner zu sortieren.
- Wählen Sie **Optionen** aus, um weitere Dateifunktionen wie Verschieben, Kopieren oder Umbenennen zu verwenden.

ThinkFree Office

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Dokumentdateien auf dem Gerät erstellen und anzeigen. Wenn Sie über ein Konto beim Webdienst ThinkFree verfügen, können Sie Dokumente online verwalten. Diese Anwendung unterstützt die folgenden Dateiformate: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen.

► Neues Dokument erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **ThinkFree Office** aus.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zur Bestätigung **Annehmen** auswählen.
- 3 Wählen Sie **Jetzt aktivieren** → **Schließen** aus, um ThinkFree Office zu aktivieren.
- 4 Wählen Sie **Eigene Dateien** aus.
- 5 Drücken Sie [] → **Neu** → ein Dokumenttyp.
- 6 Geben Sie einen Namen für das Dokument ein und wählen Sie **OK** aus.
- 7 Geben Sie mit den Tools unten auf dem Bildschirm Inhalte in das Dokument ein.
- 8 Wählen Sie anschließend auf der Symbolleiste  aus oder drücken Sie [] → **Datei** → **Speichern**.

› Dokument auf dem Gerät anzeigen und bearbeiten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **ThinkFree Office** aus.
- 2 Wählen Sie **Eigene Dateien** → ein Dokument aus.
- 3 Zeigen Sie das Dokument an oder bearbeiten Sie es.
 - Verwenden Sie den Zweifinger-Zoom zum Vergrößern und Verkleinern: Setzen Sie zwei Finger auf das Display und bewegen Sie sie langsam zusammen oder auseinander.
 - Drücken Sie [F≡] → **Bearbeiten**, um die Symbolleiste zu öffnen und das Dokument (Word-, Text- oder Excel-Datei) zu bearbeiten.
 - Drücken Sie [F≡] → **Suchen**, um im Dokument nach Text zu suchen.
- 4 Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, speichern Sie das Dokument.

› Dokumente online verwalten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **ThinkFree Office** aus.
- 2 Wählen Sie **Online** aus.
- 3 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für den Kontozugang ein und wählen Sie anschließend **Anmelden** aus.
- 4 Jetzt können Sie Ihre Dokumente auf dem Server wie gewünscht anzeigen und verwalten.

SIM-Toolkit

Nutzen Sie diverse Zusatzdienste, die Ihnen Ihr Netzbetreiber bereitstellt. Die Verfügbarkeit und die Bezeichnung dieses Menüs ist abhängig von der eingesetzten SIM- oder USIM-Karte.

Öffnen Sie im Standby-Betrieb Anwendungsliste und wählen Sie **SIM-Toolkit** aus.

Task-Manager

Mit dem Task-Manager können Sie aktive Anwendungen, die Paketgröße von Anwendungen und Speicherinformationen anzeigen sowie den RAM-Speicher überwachen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Task-Manager** aus.
- 2 Folgende Optionen sind verfügbar:
 - **Aktive Anwendungen:** Zeigt eine Liste aller Anwendungen an, die gegenwärtig auf dem Gerät ausgeführt werden.
 - **Paket:** Zeigt die Paketgröße aller auf dem Gerät installierten Anwendungen an.
 - **RAM:** Überprüfen und verwalten Sie den RAM-Speicher für das Gerät.
 - **Übersicht:** Zeigt den belegten und verfügbaren Speicherplatz auf dem Gerät und der Speicherkarte an.
 - **Hilfe:** Zeigt Hilfeinformationen zum Verlängern der Akku-Nutzungsdauer an.

Sprachsuche

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Sprachbefehlfunktion zum Wählen einer Nummer, Senden einer Nachricht oder Suchen nach Orten und Informationen per Spracheingabe verwenden.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Sprachsuche** aus.
- 2 Sprechen Sie einen Befehl in das Mikrofon.
- 3 Wählen Sie den Namen des Elements aus, das Sie aufrufen möchten (falls erforderlich).



Wählen Sie auf dem Hilfebildschirm **Video ansehen** aus, um die Videoübung zu sehen.

Einstellungen

Einstellungsmenü aufrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** aus.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie und eine Option aus.

Drahtlos und Netzwerke

Hier können Sie die Einstellungen für drahtlose Netzwerkverbindungen ändern.

› Offline-Modus

Deaktiviert alle drahtlosen Funktionen des Geräts. In diesem Fall können nur netzunabhängige Dienste verwendet werden.

› WLAN-Einstellungen

- **WLAN:** Schaltet die WLAN-Funktion ein oder aus. ► S. 84
- **Netzbenachrichtigung:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Sie vom Gerät benachrichtigt, wenn ein offenes Netzwerk verfügbar ist.
- **WLAN hinzufügen:** Dient zum manuellen Hinzufügen von WLAN-Zugangspunkten.

› Bluetooth-Einstellungen

- **Bluetooth:** Schaltet die drahtlose Bluetooth-Funktion ein oder aus. ► S. 82
- **Gerätename:** Dient zum Festlegen eines Bluetooth-Namens für das Gerät.
- **Sichtbar:** Bei Auswahl dieser Einstellung ist das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.
- **Geräte suchen:** Sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.

› Tethering und mobiler Hotspot

- **USB-Tethering:** Aktiviert die Funktion für USB-Tethering, durch die die mobile Netzwerkverbindung des Geräts über USB für PCs verfügbar gemacht wird. Wenn das Gerät mit einem PC verbunden ist, wird es als drahtloses Modem für den PC verwendet. ► S. 87
- **Mobiler WLAN-Hotspot:** Aktivieren Sie die Funktion für mobilen Zugangspunkt, um die mobile Netzverbindung des Geräts über die WLAN-Funktion für PCs oder andere Geräte verfügbar zu machen. ► S. 87
- **Mobiler WLAN-Hotspot:**
 - **Mobiler WLAN-Hotspot:** Aktiviert die WLAN-Tethering-Funktion, durch die die mobile Netzwerkverbindung des Geräts über die WLAN-Funktion für PCs oder andere Geräte verfügbar gemacht wird. ► S. 87
 - **Mobilen WLAN-Hotspot konfigur.:** Netzwerkeinstellungen so konfigurieren, dass Ihr Gerät als Zugriffspunkt verwendet wird.

› VPN-Einstellungen

Richten Sie virtuelle private Netze (VPNs) ein und verwalten Sie sie. ► S. 91

› Mobile Netzwerke

- **Paketdaten:** Lässt die Verwendung von paketvermittelten Datennetzen für Netzwerkdienste zu.
- **Daten-Roaming:** Bei Auswahl dieser Einstellung stellt das Gerät eine Verbindung mit einem anderen Netz her, wenn Sie sich im Ausland befinden oder Ihr Heimatnetz nicht verfügbar ist.
- **Zugangspunktnamen:** Dient zum Einrichten von Zugangspunktnamen (APN).
- **Nur 2G-Netze verwenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung stellt das Gerät nur mit 2G-Netzen eine Verbindung her.
- **Netzbetreiber:** Dient zum Suchen nach verfügbaren Netzen und Auswählen eines Roaming-Netzes.

Anrufeinstellungen

Sie können die Einstellungen für die Anruffunktionen anpassen.

› Feste Rufnummern

- **FDN aktivieren:** Aktiviert oder deaktiviert den FDN-Modus, in dem ausgehende Anrufe auf die in der FDN-Liste gespeicherten Rufnummern beschränkt werden. Die mit der SIM- oder USIM-Karte bereitgestellte PIN2 muss eingegeben werden.
- **PIN2 ändern:** Dient zum Ändern der PIN2, durch die die primäre PIN geschützt wird.
- **FDN-Liste:** Dient zum Einrichten einer Kontaktliste für den FDN-Modus.

› Mailbox

Wählt den Mailbox-Dienst Ihres Netzbetreibers aus. Sie können auch andere Mailbox-Dienste auswählen, wenn Sie entsprechende Anwendungen herunterladen.

› Mailbox-Nummer

Dient zum Eingeben der Mailboxnummer. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

› Rufumleitung

Dient zum Umleiten eingehender Anrufe an eine andere Nummer.

› Zusätzliche Einstellungen

- **Anruferkennung:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird Ihre Anrufer-ID bei ausgehenden Anrufen für andere Parteien angezeigt.
- **Anklopfen:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Sie während eines Gesprächs über weitere eingehende Anrufe benachrichtigt.
- **Annäherungssensor:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird der Annäherungssensor während eines Anrufs aktiviert.

Ton

Sie können die Einstellungen für verschiedene Töne des Geräts ändern.

- **Stumm-Modus:** Aktiviert den Stumm-Modus, in dem mit Ausnahme von Medientönen und Alarm-Klingeltönen alle Töne deaktiviert sind.
- **Vibrieren:** Dient zum Festlegen von Ereignissen, bei denen das Gerät vibrieren soll.
- **Lautstärke:** Dient zum Einstellen der Lautstärke für Anrufl Klingeltöne, Musik und Videos, Alarmtöne, Systemtöne und Benachrichtigungstöne.
- **Telefonklingelton:** Dient zum Auswählen eines Klingeltons für eingehende Anrufe.
- **Klingelton für Benachrichtigungen:** Dient zum Auswählen eines Klingeltons für Ereignisse wie eingehende Nachrichten und unbeantwortete Anrufe.
- **Hörbare Tastentöne:** Bei Auswahl dieser Einstellung gibt das Gerät einen Ton aus, wenn Sie Tasten auf der Wählanzeige berühren.

- **Ton bei Auswahl:** Bei Auswahl dieser Einstellung gibt das Gerät einen Ton aus, wenn Sie eine Anwendung oder Option auswählen.
- **Bildschirmsperr-Sounds:** Bei Auswahl dieser Einstellung gibt das Gerät einen Ton aus, wenn Sie den Touchscreen sperren oder entsperren.

Anzeige

Sie können die Einstellungen für die Anzeige ändern.

- **Bildschirm:**
 - **Schriftstil:** Ändern Sie die Schriftart für den Displaytext. Sie können Schriftarten von Android Market herunterladen, indem Sie **Schriftarten online abrufen** wählen.
 - **Home-Bildschirm:**
 - Hintergrundbild:** Dient zum Auswählen eines Hintergrundbilds für den Standby-Bildschirm.
 - **Bildschirmsperre:**
 - Hintergrundbild:** Wählen Sie ein Bild aus, das bei gesperrtem Bildschirm angezeigt wird.
 - Position der Uhr:** Legen Sie fest, an welcher Position die Uhr bei gesperrtem Bildschirm angezeigt wird.

- **Helligkeit:** Dient zum Einstellen der Helligkeit des Displays.
- **Display autom. drehen:** Legt fest, ob die Anzeige automatisch gedreht wird, wenn das Gerät gedreht wird.
- **Animation:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird eine Animation angezeigt, wenn Sie zwischen Fenstern wechseln.
- **Bildschirm-Timeout:** Dient zum Einstellen des Zeitraums, nach dem die Displaybeleuchtung des Displays ausgeschaltet wird.
- **Horizontale Kalibrierung:** Kalibriert den Beschleunigungsmesser, um die horizontale Achse des Geräts einzustellen. Bewegungen können dann besser erkannt werden.

Standort und Sicherheit

Sie können Einstellungen für die Sicherung des Geräts und der SIM- oder USIM-Karte und die GPS-Funktion ändern.

- **Drahtlosnetze verwenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden WLAN-Netze und/oder mobile Netzwerke verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.
- **GPS-Satelliten verwenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden GPS-Satelliten verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.
- **Bildschirmsperre:** Dient zum Festlegen des Sicherheitscodes für das Entsperren. Wenn Sie den Sicherheitscode eingestellt haben, ändert sich diese Option in **Bildschirmsperre ändern**.
 - **Ohne:** Deaktiviert die Bildschirmsperre.
 - **Muster:** Dient zum Festlegen eines Entsperrmusters für das Entsperren des Bildschirms.
 - **PIN:** Dient zum Festlegen einer PIN (numerisch) für das Entsperren des Bildschirms.
 - **Passwort:** Dient zum Festlegen eines Passworts (alphanumerisch) für das Entsperren des Bildschirms.
- **SIM-Kartensperre einrichten:**
 - **SIM-Karte sperren:** Aktiviert oder deaktiviert die PIN-Sperrfunktion (Eingabe einer PIN vor der Verwendung des Geräts).
 - **SIM-PIN ändern:** Dient zum Ändern der PIN für den Zugriff auf SIM- oder USIM-Daten.

- **Info über SIM-Wechsel:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion „Mobilgerät finden“, mit der Sie das Gerät aufspüren können, wenn Sie es verloren haben oder wenn es gestohlen wurde. ► S. 30
- **Empfänger der Alarm-SMS:** Hinzufügen oder Bearbeiten der Empfänger der Alarm-SMS.
- **Fernzugriff:** Einstellung zum Steuern des verlorenen Geräts per Fernzugriff über das Internet.
- **Sichtbare Passwörter:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird das Passwort bei der Eingabe angezeigt.
- **Geräteadministratoren wählen:** Zeigt die auf dem Gerät installierten Geräteadministratoren an. Sie können Geräteadministratoren aktivieren, um neue Richtlinien auf das Gerät anzuwenden.
- **Sichere Berechtigungen verwenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird die Verwendung verschiedener Anwendungen durch Zertifikate und Berechtigungen gesichert.
- **Von SD-Karte installieren:** Dient zum Installieren von verschlüsselten Zertifikaten, die auf einer Speicherkarte gespeichert sind.

- **Passwort festlegen:** Dient zum Erstellen und Bestätigen eines Passworts für das Aufrufen von Berechtigungen.
- **Speicher löschen:** Löscht die Berechtigungen vom Gerät und setzt das Passwort zurück.

Anwendungen

Sie können die Einstellungen zur Verwaltung installierter Anwendungen ändern.

- **Unbekannte Quellen:** Bei Auswahl dieser Einstellung können Anwendungen aus jeder Quelle heruntergeladen werden. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie nur Anwendungen von Android Market herunterladen.
- **Anwendungen verwalten:** Öffnet die Liste der auf dem Gerät installierten Anwendungen und ermöglicht Ihnen das Überprüfen der Anwendungsinformationen.
- **Laufende Dienste:** Dient zum Anzeigen und Verwalten der verwendeten Dienste.
- **Speichernutzung:** Zeigt den verfügbaren Speicherplatz und den durch Anwendungen belegten Speicherplatz auf dem Gerät und der Speicherkarte an.

- **Akkuverbrauch:** Zeigt die vom Gerät verbrauchte Energie an.
- **Entwicklung:**
 - **USB-Debugging:** Diese Option dient der Anwendungsentwicklung. Wenn das Gerät über ein USB-Kabel mit einem PC verbunden wird, wird der USB-Debuggingmodus aktiviert und Samsung Kies wird automatisch gestartet.
 - **Wach bleiben:** Bei Auswahl dieser Einstellung bleibt das Display des Geräts während des Aufladevorgangs eingeschaltet.
 - **Pseudostandorte zulassen:** Lässt zu, dass simulierte Standort- und Servicedaten zu Testzwecken an einen Location Manager-Dienst gesendet werden. Diese Option dient der Anwendungsentwicklung.
- **Samsung Apps:** Dient zum Auswählen einer Netzwerkverbindung (WLAN oder paketvermittelter Datennetz), die zum Empfangen von Aktualisierungsbenachrichtigungen von Samsung Apps verwendet wird.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

Konten und Synchronisierung

Sie können die Einstellungen für die automatische Synchronisierungsfunktion ändern oder Konten für die Synchronisierung verwalten.

- **Hintergrunddaten:** Wählen Sie diese Einstellung aus, um die automatische Synchronisierungsfunktion zu verwenden. Die automatische Synchronisierung wird im Hintergrund ausgeführt, ohne Anwendungen zu öffnen.
- **Automatisch synchr.:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Kontakt-, Kalender- und E-Mail-Daten automatisch synchronisiert.

Datenschutz

Sie können die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten ändern.

- **Meine Daten sichern:** Dient zum Sichern der Geräteeinstellungen auf dem Google-Server.
- **Automatisch wiederherstellen:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden die gesicherten Daten von Anwendungen wiederhergestellt, wenn diese auf dem Gerät installiert werden.

- **Auf Werkszustand zurücksetzen:** Ihre Einstellungen werden auf die Standardwerte ab Werk zurückgesetzt und alle Ihre Daten werden gelöscht.

SD-Karte und Telefonspeicher

Sie können die Speicherinformationen für Speicherkarten und Ihr Gerät überprüfen und eine Speicherkarte formatieren.



Durch Formatieren einer Speicherkarte werden alle Daten auf der Karte unwiederbringlich gelöscht.

Sprache und Texteingabe

Sie können die Einstellungen für die Texteingabe ändern.

› Sprache auswählen

Legen Sie eine Anzeigesprache für alle Menüs und Anwendungen fest.

› Eingabemethode auswählen

Wählen Sie einen Standard-Tastaturtyp für Texteingabe aus.

› Swype

- **Sprache:** Dient zum Festlegen einer Sprache für die Texteingabe.



In einigen Sprachen ist es nicht möglich, Text einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache in eine der unterstützten Sprachen ändern.

- **Audio-Feedback:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird ein Ton ausgegeben, wenn keine alternativen Wörter für Ihre Eingabe verfügbar sind und Sie zweimal auf ein Wort tippen.
- **Bei Tastendruck vib.:** Bei Auswahl dieser Einstellung vibriert das Gerät, wenn Sie eine Taste berühren.
- **Tipps anzeigen:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Sie durch ein Blinken der Tippianzeige darauf aufmerksam gemacht, dass Hilfe verfügbar ist.
- **Wortvorschlag:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden entsprechend der Eingabe Wortvorschläge angezeigt.
- **Autom. Leerstelle:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird automatisch ein Leerzeichen zwischen Wörtern eingefügt.
- **Autom. Großbuchstabe:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird der erste Buchstabe nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß geschrieben.

- **Komplette Spur anzeigen:** Anzeige des Schreibpfads auf der Tastatur.
- **Geschwindigk.-Genauigk.:** Hiermit legen Sie das Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit fest.
- **Persönliches Wörterbuch:** Einstellen Ihres eigenen Wörterbuchs. Die Wörter im Wörterbuch erscheinen als Vorschläge für Texteingaben.
- **Swype-Wörterbuch zurücksetzen:** Löschen der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben.
- **Wortauswahl-Fenster:** Hiermit legen Sie fest, wie häufig die Wortliste angezeigt wird.
- **Hilfe zu Swype:** Zeigt Hilfeinformationen für die Swype-Tastatur an.
- **Lehrgang:** In der Übung lernen Sie, wie Sie Text schneller mit der Swype-Tastatur eingeben.
- **Version:** Zeigt Versionsinformationen an.

» Samsung-Tastatur

- **Tastaturtypen:** Dient zum Festlegen der Standardeingabemethode, z. B. QWERTZ-Tastatur, herkömmliche Tastatur oder Handschrifteingabe.

- **Eingabesprachen:** Dient zum Festlegen der Sprachen für die Texteingabe.



In einigen Sprachen ist es nicht möglich, Text einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache in eine der unterstützten Sprachen ändern.

- **XT9:** Aktiviert den XT9-Modus für die Texteingabe im Texterkennungsmodus.
- **XT9 erweiterte Einstellungen:** Dient zum Aktivieren der erweiterten Funktionen des XT9-Modus (z. B. automatische Vervollständigung, automatische Korrektur oder automatische Ersetzung) und Einrichten einer eigenen Wortliste.
- **Tastaturwechsel:** Aktiviert oder deaktiviert die Tastaturwechselfunktion für den Texteingabemodus. Sie können zwischen den Eingabemethoden wechseln, indem Sie auf der Tastatur nach links oder rechts blättern.
- **Automatische Großschreibung:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird der erste Buchstabe nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß geschrieben.
- **Handschrifteinstellungen:** Dient zum Anpassen der Erkennungszeit für den Handschriftmodus.

- **Spracheingabe:** Aktiviert die Spracheingabefunktion, mit der Sie Text mittels Sprache auf der Samsung-Tastatur eingeben können.
- **Automatischer Punkt:** Bei Auswahl dieser Einstellung fügt das Gerät einen Punkt als Satzendezeichen ein, wenn Sie zweimal auf die Leertaste tippen.
- **Übung:** In der Übung erfahren Sie, wie Sie Text mit der Samsung-Tastatur eingeben.

Spracheingabe/-ausgabe

Sie können die Einstellungen für die Spracherkennung und die Text-zu-Sprache-Funktion ändern.

› Spracherkennungseinstellungen

- **Sprache:** Dient zum Festlegen einer Sprache für die Google-Spracherkennung.
- **SafeSearch:** Dient zum Herausfiltern von nicht jugendfreiem Text und/oder Bildmaterial aus Ergebnissen der Sprachsuche.
- **Beleidigungen sperren:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden anstößige Wörter, die das Gerät in Ergebnissen der Sprachsuche erkennt, ausgeblendet.

› Text-zu-Sprache-Einstellungen

- **Ein Beispiel anhören:** Dient zum Anhören eines Beispiels des gesprochenen Textes. Installieren Sie Sprachdaten zur Verwendung der Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Immer meine Einstellungen verwenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden anstelle der Standardeinstellungen die Einstellungen verwendet, die Sie in Anwendungen festlegen.
- **Standard-Engine:** Dient zum Festlegen des Sprachsynthesemoduls für gesprochenen Text.
- **Sprachdaten installieren:** Dient zum Herunterladen und Installieren von Sprachdaten für die Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Speechrate:** Dient zum Festlegen einer Geschwindigkeit für die Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Sprache:** Dient zum Festlegen einer Sprache für die Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Engines:** Zeigt die von Android Market heruntergeladenen Text-zu-Sprache-Module an.

Eingabehilfe

Sie können die Einstellungen für Eingabehilfe-Funktionen ändern.

- **Eingabehilfe:** Aktiviert eine heruntergeladene Eingabehilfe-Anwendung wie Talkback oder Kickback, die Sprach-, Melodie- oder Vibrationsfeedback bietet.
- **Ein/Aus beendet Anrufe:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Anrufe beendet, wenn Sie die Ein-/Aus-Taste drücken.

Datum und Uhrzeit

Die folgenden Einstellungen sind für die Anzeige der Uhrzeit und des Datums auf dem Gerät verfügbar:

- **Automatisch:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird die Uhrzeit automatisch aktualisiert, wenn Sie in andere Zeitzonen reisen.
- **Datum einstellen:** Dient zum manuellen Einstellen des aktuellen Datums.

- **Zeitzone auswählen:** Dient zum Einstellen der Heimatzeitzone.
- **Uhrzeit einstellen:** Dient zum manuellen Einstellen der Uhrzeit.
- **24-Stundenformat verwenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird die Uhrzeit im 24-Stunden-Format angezeigt.
- **Datumsformat auswählen:** Dient zum Auswählen eines Datumsformats.

Telefoninfo

Zeigt Informationen zum Gerät an und ermöglicht es Ihnen, den Status des Geräts zu überprüfen und sich mit der Verwendung des Geräts vertraut zu machen.

Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Geräts werden Sie zur Eingabe eines der folgenden Codes aufgefordert:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Gerätesperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Gerät eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü SIM-Karte sperren verwenden.

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

Auf dem Gerät wird ein Netzwerk- oder Servicefehler angezeigt

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Gerät über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Gerät Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Geräte mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.
- Starten Sie das Gerät neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Gerätesoftware zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder „hängt“, kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Wenn Ihr Gerät eingefroren ist oder nicht reagiert, halten Sie die Ein/Aus-Taste 8-10 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät startet automatisch neu.

Falls das Problem fortbesteht, führen Sie eine Rückstellung auf die Werkseinstellungen durch. Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Datenschutz** → **Auf Werkzustand zurücksetzen** → **Telefon zurücksetzen** → **Alles löschen**.

Anrufe werden unterbrochen

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie die Netzverbindung verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Ausgehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Eingehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eingehende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Der andere Teilnehmer kann Sie während eines Gesprächs nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht abgedeckt ist.

- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Schlechte Tonqualität

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Geräts nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Beim Wählen von Kontakten wird der Anruf nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Rufnummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Rufnummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Telefonnummer des Kontakts nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Das Gerät piept und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Gerät weiter zu verwenden.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Gerät schaltet sich aus

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku (gemäß den lokalen Anweisungen für ordnungsgemäße Entsorgung) und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Das Gerät wird heiß

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Leistung verbrauchen, oder Anwendungen im Gerät für längere Zeit verwenden, kann das Gerät heiß werden. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Nutzungsdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.

Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Dieses Samsung-Mobilgerät muss für die Verwendung der Kameraanwendung über eine ausreichende Speicher- und Akkukapazität verfügen. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn durch einen voll aufgeladenen Akku.
- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Gerät löschen.
- Starten Sie das Gerät neu. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Einschalten des UKW-Radios werden Fehlermeldungen angezeigt

Das UKW-Radio dieses Samsung-Mobilgeräts nutzt das Kabel des Headsets als Antenne. Wenn kein Headset angeschlossen ist, kann das UKW-Radio keine Sender empfangen. Vergewissern Sie sich, dass das Headset richtig angeschlossen ist, wenn Sie das UKW-Radio verwenden möchten. Suchen und speichern Sie anschließend die verfügbaren Radiosender.

Wenn das UKW-Radio nach der Durchführung dieser Schritte immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, den gewünschten Sender mit einem anderen Radioempfänger zu empfangen. Kann der Sender mit einem anderen Empfänger empfangen werden, kann eine Reparatur des Geräts erforderlich sein. Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien lassen sich aus verschiedenen Gründen unter Umständen nicht auf dem Samsung-Mobilgerät wiedergeben. Wenn beim Öffnen von Musikdateien auf dem Gerät Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Gerät löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät den Dateityp unterstützt.


Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Gerät und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt

- Das verwendete USB-Kabel muss mit Ihrem Gerät kompatibel sein.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.

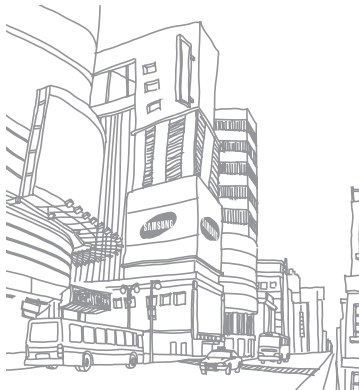

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab.

Das Netzkabel darf nicht geknickt oder beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz.

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen.

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion).

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung.

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist.

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers.

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können.

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen.

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus.

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus.

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.

- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfügen. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und schauen Sie zwischendurch auf die Straße und in den Spiegel.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen: Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.

- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

Halten Sie das Gerät trocken.

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es feucht ist. Falls das Gerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und nehmen unverzüglich den Akku heraus (falls das Gerät sich nicht ausschalten lässt oder der Akku nicht entfernt werden kann, lassen Sie das Gerät in diesem Zustand). Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch ab und bringen Sie es in ein Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf.

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen.

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C.

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf.

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.

- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Zubehörteile mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät und die Anwendung eine Zeit lang nicht, wenn es überhitzt ist.

Wird Ihre Haut zu lange einem überhitzten Gerät ausgesetzt, können geringfügige Sonnenbrandsymptome wie rote Punkte und Pigmentierung auftreten.

Falls Ihr Gerät über einen Blitz verfügt, verwenden Sie diesen nicht in der Nähe der Augen von Menschen oder Tieren.

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

Vorsichtiger Umgang mit dem Fotolicht.

- Lassen Sie bei der Nutzung des Geräts immer Licht im Zimmer brennen und halten Sie das Display nicht zu nah an die Augen.
- Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Videos ansehen oder Flash-basierte Spiele spielen, kann das Blitzlicht zu einem Krampfanfall oder einer Ohnmacht führen. Falls Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein.

Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte Bewegungen.

Bei der wiederholten Durchführung von Aktionen, wie etwa dem Drücken von Tasten, dem Zeichnen von Buchstaben auf einem Touchscreen mit den Fingern oder dem Spielen von Spielen, treten möglicherweise Beschwerden an den Händen, am Genick, den Schultern oder anderen Körperteilen auf. Halten Sie das Gerät bei Verwendung über einen längeren Zeitraum in entspanntem Griff, drücken Sie die Tasten leicht und machen Sie häufig Pausen. Falls die Beschwerden während oder nach einer derartigen Nutzung weiter auftreten, stellen Sie die Nutzung ein und konsultieren Sie einen Arzt.

Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts.

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile.

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen.

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

Sprechen in das Gerät:

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.

Schützen Sie Ihr Gehör und Ihre Ohren bei der Verwendung eines Headsets.



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.
- In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität im Headset entstehen. Verwenden Sie in trockenen Umgebungen keine Headsets oder berühren Sie einen metallischen Gegenstand, um die statische Elektrizität zu entladen, bevor Sie ein Headset an das Gerät anschließen.

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden.

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte.

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben.

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verkleben oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist.

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.

Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt.

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt.

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher.

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Sicheres Aufbewahren persönlicher und wichtiger Daten.

- Sichern Sie wichtige Daten während der Verwendung des Geräts. Samsung ist nicht für Datenverlust verantwortlich.
- Sichern Sie beim Entsorgen des Geräts sämtliche Daten und setzen Sie es dann zurück, um den Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, die Sie ohne Erlaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheberrechtlicher Materialien durch den Benutzer verursacht werden.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,694 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll

entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu

diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

“DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN,

DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE”.

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Index

- Akku**
 - Einsetzen 10
 - Laden 12
- Alarmer**
 - Deaktivieren 93
 - Erstellen 93
- AllShare** 85
- Anklopfen** 42
- Anrufe**
 - Abweisen 39
 - Entgegennehmen 39
 - Headset verwenden 39
 - Internationale Nummern 39
 - Optionen während eines Anrufs verwenden 39
 - Tätigen 38
- Unbeantwortete Anrufe**
 - anzeigen 40
 - Warten 42
 - Weiterleitung 41
- Anrufliste** 42
- Auspacken** 10
- Bluetooth**
 - Aktivieren 82
 - Daten empfangen 83
 - Daten senden 83
 - Geräte suchen und koppeln 83
- DLNA**
 - siehe „AllShare“
- Downloads**
 - Anwendungen 35
 - Dateien 36
- Eigene Dateien** 95
- Einstellungen**
 - Anrufeinstellungen 101
 - Anwendungen 104
 - Anzeige 102
 - Datenschutz 105
 - Datum und Uhrzeit 109
 - Drahtlos und Netzwerke 99
 - Eingabehilfe 109
 - Gebietsschema und Texteingabe 106
 - Konten und Synchronisierung 105
 - SD-Karte und Telefonspeicher 106
 - Spracheingabe/-ausgabe 108
 - Standort und Sicherheit 103
 - Telefoninfo 109
 - Ton 102

E-Mail

- Anzeigen 47
- Konten einrichten 46
- Senden 47

FDN-Modus (feste Rufnummern) 41

Fotos

- Anzeigen 58
- Aufnehmen 50
- Nach Szene aufnehmen 52
- Panoramafoto aufnehmen 53
- Smile-Aufnahme 52

Galerie

- Dateiformate 57
- Fotos anzeigen 58
- Videos wiedergeben 58

Gerät

- Anpassen 27
- Anzeigesymbole 19
- Aufbau 17

- Benachrichtigungsfeld 24
- Einstellungen 99
- Ein- und Ausschalten 17
- Tasten 18

Google Mail 44

Google Maps 75

Google-Suche 78

Google Talk 48

Helligkeit, Display 29

Internet

- siehe „Webbrowser“ 72

Kalender

- Ereignisse anzeigen 69
- Ereignisse erstellen 68

Kamera

- Fotografieren 50
- Kamera anpassen 53

- Videokamera anpassen 56
- Videos aufnehmen 55

Kontakte

- Erstellen 65
- Importieren 67
- Kopieren 67
- Kurzwahl festlegen 66
- Suchen 65

Latitude 76

Mailbox 44

Memos

- Anzeigen 70
- Erstellen 69

Menübildschirm

- Anwendungen anordnen 26
- Aufrufen 25

MMS

- Anzeigen 44
- Senden 43

MP3-Player

- Dateien hinzufügen 59
- Musik wiedergeben 59
- Wiedergabelisten erstellen 61

Nachrichten

- E-Mail-Konten einrichten 46
- E-Mail-Nachricht senden 47
- Mailbox aufrufen 44
- MMS senden 43
- SMS senden 43

Nachrichtenliste 42

News and Weather 80

Offline-Modus 17

PC-Verbindungen

- Massenspeicher 90
- Samsung Kies 90

PIN-Sperre 30

Rechner 94

Rufumleitung 41

Samsung Apps 80

Samsung Kies 90

SIM-Karte

- Einsetzen 10
- Sperren 30

SMS

- Anzeigen 44
- Senden 43

Social Hub 49

Speicherkarte

- Entnehmen 15
- Formatieren 16

Sprache 106

Sprachmemo

- Aufnehmen 70
- Wiedergeben 70

Standby-Bildschirm

- Anzeigeflächen hinzufügen 25
- Elemente hinzufügen 23

Stumm-Modus 28

Synchronisierung

- Webkonten 36

Task-Manager 98

Telefonbuch

- Eigene Visitenkarte erstellen 66
- Gruppen erstellen 67
- Kontakte erstellen 65
- Kontakte suchen 65

Texteingabe 31

Textmemos 69

ThinkFree Office 96

Touchscreen

- Sperren 22
- Verwenden 21

Uhrzeit und Datum, einstellen 27

UKW-Radio

Hören 62

Sender speichern 63

USIM-Karte

Einsetzen 10

Sperren 30

Verbindungen

Bluetooth 82

PC 90

WLAN 84

Video-Player 58

Videos

Aufnehmen 55

Wiedergeben 58

VPN-Verbindungen

Erstellen 91

Verbindung herstellen 92

Webbrowser

Favoriten hinzufügen 74

Webseiten durchsuchen 72

WLAN

Aktivieren 84

Netzwerk suchen und Verbindung
herstellen 84

YouTube

Videos hochladen 79

Videos wiedergeben 78

Zugriffscodes 110

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, Samsung Electronics
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-WCDMA-Wi-Fi-Mobiltelefon : GT-S5830i

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2006 + A1:2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62479 : 2010
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hiermit erklären wir, dass alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

C E 0168!

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.10.27

(Ort und Datum)


Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Gerät unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

Installation von Kies (PC Sync) Kies

1. Laden Sie die neueste Version von Kies von der Samsung-Webseite (www.samsung.com/kies) herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC.
2. Schließen Sie das Gerät über ein USB-Kabel an den PC an. Samsung Kies wird automatisch gestartet.
Falls Samsung Kies nicht automatisch gestartet wird, doppelklicken Sie auf dem PC auf das Symbol Samsung Kies.
In der Hilfe zu Kies finden Sie weitere Informationen.