



Kühl-/Gefrierkombination

Benutzerhandbuch

RH56J69*

SEG, SEAG Standgerät

SAMSUNG

Inhalt

Sicherheitsinformationen	3
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise	4
Wichtige Warnhinweise für Transport und Aufstellungsort	5
Wichtige Warnhinweise für die Installation	6
Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation	8
Wichtige Warnhinweise für den Betrieb	9
Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb	12
Vorsichtsmaßnahmen bei Reinigung und Wartung	13
Wichtige Warnhinweise für die Entsorgung	14
Weitere Tipps zur ordnungsgemäßen Verwendung	15
Aufstellen	18
Vor dem Aufstellen des Geräts	18
Benötigte Werkzeuge	20
Ausbauen der Gerätetüren	20
Einbauen der Türen des Gefrierabteils	25
Ausrichten des Geräts	28
Überprüfen der Leitung für den Wasserspender (optional)	31
Verwenden der Eismaschine	31
Einbauen der Leitung für den Wasserspender (Modell mit externem Wasserspender)	34
Betrieb	38
Anfangseinstellungen	38
Einstellen der Temperatur	40
Verwenden des Eis- und Kaltwasserspenders	41
Bauteile und Funktionen	42
Entfernen des Zubehörs für das Gefrierabteil	44
Entfernen des Zubehörs für das Kühlabteil	46
Reinigen des Geräts	47
Austauschen der Innenbeleuchtung	47
Tauschen des Wasserfilters	47
Fehlerbehebung	50

Sicherheitsinformationen

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Platz in der Nähe des Geräts auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur zu den in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Zwecken. Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (auch Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.
- Die Warnungen und wichtigen Sicherheitsinformationen in diesem Benutzerhandbuch decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab.
Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihr Gerät installieren, warten und einsetzen.
- Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können sich die Eigenschaften Ihres Geräts leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum, oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter www.samsung.com.

Sicherheitsinformationen

Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise

WARNUNG

Gefährliche oder unsichere Verhaltensweisen, die zu **schweren Verletzungen oder zum Tod** führen können.

VORSICHT

Gefährliche bzw. unsichere Verhaltensweisen, die zu **leichten Verletzungen und/oder Sachschäden** führen können.

HINWEIS

 NICHT ausführen.

 NICHT demontieren.

 NICHT berühren.

 Befolgen Sie die Anweisungen genau.

 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

 Um einen Stromschlag zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist.

 Bitten Sie den Kundendienst um Hilfe.

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.

Befolgen Sie sie gewissenhaft.

Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam durch, und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die in der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG), der EMV-Richtlinie (Elektromagnetische Verträglichkeit) (2004/108/EG), der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU), der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1060/2010 und die in der durch die EU-Verordnung Nr. 643/2009 erlassenen Öko-Design-Richtlinie (2009/125/EG) formulierten Anforderungen. (Nur für den Verkauf in Europa)

Wichtige Warnhinweise für Transport und Aufstellungsort

WARNUNG

- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Kühlkreislaufs beschädigt werden, wenn Sie das Gerät transportieren oder aufstellen.
- Aus den Geräterohren austretendes Kältemittel kann sich entzünden oder zu Verletzungen der Augen führen.
Wenn Kältemittel austritt, vermeiden Sie offene Flammen oder potenzielle Zündquellen, und lüften Sie einige Minuten lang den Raum, in dem sich das Gerät befindet.
- Um die Entwicklung eines entflammbaren Gas-Luftgemisches bei einem Leck des Kühlkreislaufs zu vermeiden, muss die Raumgröße entsprechend der eingesetzten Menge an Kältemitteln im Gerät gewählt werden.
- Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn es Anzeichen von Beschädigungen zeigt.
Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrem Händler in Verbindung. Der für die Aufstellung des Geräts vorgesehene Raum muss für je 8 g des Kältemittels R-600a im Gerät ein Raumvolumen von 1 m³ besitzen.
Die Menge des in Ihrem Gerät eingesetzten Kältemittels können Sie an dem Typenschild im Innern des Geräts ablesen.

Sicherheitsinformationen

Wichtige Warnhinweise für die Installation

WARNUNG

- Stellen Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder an einem Ort auf, wo es mit Wasser in Kontakt kommen kann.
- Eine beschädigte oder veraltete Isolierung von elektrischen Teilen kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- Setzen Sie dieses Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus, und stellen Sie es nicht in der Nähe von Öfen, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf.
- Stecken Sie den Netzstecker des Geräts nicht in eine Steckdosenleiste, die auch für verschiedene andere Geräten verwendet wird.
Das Gerät darf immer nur an eine ausschließlich für dieses Gerät bestimmte Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung mit der auf dem Typenschild am Gerät übereinstimmt.
- Dies gewährleistet eine optimale Leistung und verhindert eine Überlastung der Stromkreise im Haus, die einen Brand aufgrund überhitzter Leitungen auslösen könnte.
- Stecken Sie den Netzstecker nicht in eine lose Steckdose.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Verwenden Sie keine Kabel, die im Kabelverlauf oder an einem der Enden Brüche oder Abnutzungsschäden aufweisen.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht übermäßig, und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Verwenden Sie in der Nähe des Geräts keine Aerosole.
- Wenn Aerosole in der Nähe des Geräts verwendet werden, kann dies zu Explosionen oder Feuer führen.

-
- ★ • Dieses Gerät muss vor der Inbetriebnahme in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch ordnungsgemäß aufgestellt und installiert werden.
 - Schließen Sie den Netzstecker ordnungsgemäß mit dem Kabel nach unten an die Steckdose an.
 - Wenn Sie den Netzstecker falsch herum (also mit dem Kabel nach oben) in die Steckdose stecken, kann das Kabel durchtrennt werden und einen Brand oder Stromschlag verursachen.
 - Stellen Sie stets sicher, dass der Netzstecker nicht durch die Rückwand des Geräts geknickt oder beschädigt wird.
 - Achten Sie darauf, das Gerät beim Verschieben nicht über das Netzkabel zu fahren und dieses zu beschädigen.
 - Andernfalls besteht Brandgefahr.
 - Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker nach der Installation frei zugänglich ist.
-

- ⚡ • Das Gerät muss geerdet werden.
 - Das Gerät muss geerdet werden, um durch Leckströme verursachte Stromverluste und Stromschläge zu verhindern.
 - Erden Sie das Gerät niemals an Gasrohren, Telefonleitungen oder Blitzableitern.
 - Eine unsachgemäße Erdung kann zu einem Stromschlag führen.
-


- 🔧 • Wenn das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es umgehend vom Hersteller oder vom Kundendienst austauschen.
- Die Sicherung des Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.
 - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Sicherheitsinformationen

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

⚠ VORSICHT

- ★ • Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnung des Gerätegehäuses oder der Halterung nicht blockiert ist.

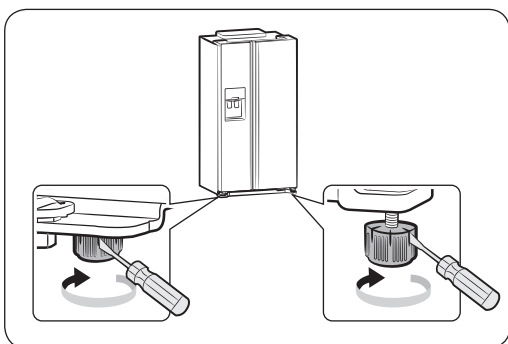

- Warten Sie nach der Installation mindestens 2 Stunden, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass alle Justierfüße den Boden berühren und das Gerät einen stabilen Stand hat.
Die Justierfüße befinden sich unten an der Rückseite jeder Gerätetür.
Drehen Sie die Justierfüße mit einem Schlitzschraubendreher so lange in Pfeilrichtung, bis das Gerät waagrecht steht.
- Achten Sie darauf, die Türfächer nicht zu überladen.
- Wenn die Gerätetüren übermäßig beladen werden, kann das Gerät kippen und Verletzungen verursachen.

Wichtige Warnhinweise für den Betrieb

WARNUNG

-  Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie keine Gegenstände oben auf das Gerät.
- Die Gegenstände könnten beim Öffnen oder Schließen der Gerätetür herunterfallen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
- Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter auf das Gerät.
- Wenn das Wasser verschüttet wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Lassen Sie keine Kinder auf das Gerät oder die Gerätetür klettern.
- Andernfalls besteht die Gefahr von schweren Verletzungen.
- Lassen Sie die Türen des Geräts nicht offen stehen, wenn dieses unbeaufsichtigt ist, und lassen Sie Kinder nicht in das Gerät hineinklettern.
- Es besteht die Gefahr, dass Kinder eingeschlossen werden, und wegen der niedrigen Temperatur schwere Verletzungen erleiden.
- Führen Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in die Öffnung der Ausgabeeinheit ein.
- Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.
- Bewahren Sie keine flüchtigen oder brennbaren Stoffe wie Benzin, Verdünner, Alkohol, Äther oder Flüssiggas im Gerät auf.
- Bei der Lagerung solcher Produkte kann es zu Explosionen kommen.

Sicherheitsinformationen

- ⊘ • Bewahren Sie keine temperaturempfindlichen Pharmazeutika, Labormaterialien oder andere kälteempfindlichen Produkte im Gerät auf.
 - Lebensmittel, die unter streng kontrollierten Temperaturbedingungen gelagert werden müssen, dürfen nicht in diesem Gerät aufbewahrt werden.
 - Lagern bzw. verwenden Sie keine elektrischen Apparate oder Maschinen im Gerät, sofern diese nicht vom Hersteller zugelassen sind.
 - Verwenden Sie keine Haartrockner, um das Innere des Geräts zu trocknen. Stellen Sie keine brennende Duftkerze in das Gerät, um unangenehme Gerüche zu beseitigen.
 - Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands.
 - Berühren Sie die Innenseiten des Geräts oder die darin aufbewahrten Lebensmittel nicht mit nassen Händen.
 - Dies kann zu Erfrierungen führen.
 - Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Vorrichtungen oder Hilfsmittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
 - Unterbrechen Sie nicht den Kühlkreislauf.
-
- ★ • Dieses Gerät ist ausschließlich für die Aufbewahrung von Lebensmitteln in Privathaushalten bestimmt.
 - Flaschen sollten dicht nebeneinander verstaut werden, damit sie nicht aus dem Gerät fallen.
 - Wenn Gas austritt, vermeiden Sie offene Flammen oder potenzielle Zündquellen, und lüften Sie einige Minuten lang den Raum, in dem sich das Gerät befindet.
 - Verwenden Sie nur die vom Hersteller oder Kundendienst empfohlenen LED-Lampen.
 - Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen oder hineinklettern können.

-
-  Demontieren und reparieren Sie das Gerät nicht auf eigene Faust.
 - Andernfalls besteht die Gefahr von Bränden, Fehlfunktionen und/oder Verletzungen.

Im Fall einer Fehlfunktion wenden Sie sich bitte Ihren Fachhändler.

-  Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnung des Gerätegehäuses oder der Halterung nicht blockiert ist.
- Wenn Sie Schwierigkeiten beim Austauschen der Beleuchtung haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Wenn das Gerät mit einer LED-Lampe ausgestattet ist, entfernen Sie nicht selbst die Lampenabdeckung und die Lampe an sich.
- Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Wenn sich Staub oder Wasser im Gerät angesammelt haben, trennen Sie die Stromversorgung und wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.
- Es besteht Brandgefahr.

Sicherheitsinformationen

Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb

VORSICHT

- ★ • Um die optimale Leistung des Geräts zu gewährleisten,
 - stellen Sie keine Lebensmittel zu nah an die Belüftungsschlitze auf der Rückseite des Geräts. Andernfalls kann die Luftzirkulation im Gerät beeinträchtigt werden.
 - geben Sie die zu lagernden Lebensmittel in geeignete Kunststoffbeutel oder in luftdichte Behälter, bevor Sie sie in das Gerät legen.
 - Legen Sie keine kohlenensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in das Gerät. Legen Sie keine Flaschen oder Glasbehälter in das Gerät.
 - Wenn der Inhalt gefriert, kann das Glas platzen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
 - Verändern und modifizieren Sie nicht die Funktionalität des Geräts.
 - Änderungen und Modifikationen können zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

Veränderungen und Modifikationen, die von einer Fremdpartei an diesem Gerät durchgeführt werden, werden durch die Garantie von Samsung nicht abgedeckt und Samsung haftet auch nicht für Sicherheitsprobleme und Schäden, die durch solche von Fremdparteien vorgenommenen Modifikationen verursacht werden.

 - Versperren Sie nicht die Luftöffnungen.
 - Wenn die Luftöffnungen, insbesondere mit einer Kunststofftüte, versperrt werden, wird das Gerät möglicherweise zu stark gekühlt. Wenn diese Abkühlung zu lange andauert, wird möglicherweise der Wasserfilter beschädigt und Wasser kann austreten.
 - legen Sie Lebensmittel, die Sie frisch einfrieren möchten, nicht direkt neben Gefriergut, das sich bereits längere Zeit im Gerät befindet.
 - Beachten Sie bitte die maximale Aufbewahrungsdauer und das Verfallsdatum von tiefgefrorenen Lebensmitteln.
 - Füllen Sie den Wassertank, das Eisfach und die Eiswürfelform nur mit Trinkwasser.
 - Verwenden Sie nur die mit dem Gerät mitgelieferte Eismaschine.

- Die Wasserversorgung für dieses Gerät darf nur von einer entsprechend qualifizierten Person installiert und nur an eine Trinkwasserversorgung angeschlossen werden.
- Um die Eismaschine korrekt zu betreiben, ist ein Wasserdruck von 138 – 862 kPa (19,9 – 125,1 psi) erforderlich.

Vorsichtsmaßnahmen bei Reinigung und Wartung

VORSICHT

- ★ • Sprühen Sie Wasser niemals direkt in oder auf das Gerät.
 - Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.
- Sprühen Sie keine entflammbaren Gase in die Nähe des Geräts.
 - Andernfalls besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Display.
 - Andernfalls können sich die Aufdrucke auf dem Display lösen.
- Entfernen Sie Fremdstoffe und Staub vollständig von den Stiften des Netzsteckers.

Verwenden Sie kein nasses oder feuchtes Tuch zum Reinigen der Stecker, und entfernen Sie Fremdstoffe und Staub vollständig von den Stiften des Netzsteckers.

 - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.
- Führen Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in die Öffnung der Ausgabeeinheit und die Eisrutsche ein.
 - Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

-  • Ziehen Sie vor eventuellen Wartungsarbeiten stets den Netzstecker des Geräts.

Sicherheitsinformationen

Wichtige Warnhinweise für die Entsorgung

WARNUNG

-  • Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass die Rohre an der Geräterückseite nicht beschädigt sind.
- Als Kältemittel werden R-600a oder R-134a verwendet.
 Sie können dem Kompressoraufkleber auf der Rückseite des Geräts oder dem Typenschild im Innern des Geräts entnehmen, welches Kältemittel für Ihre Kühl-/Gefrierkombination verwendet wurde.
 Falls dieses Gerät entzündliche Gase enthält (Kältemittel R-600a), wenden Sie sich bezüglich einer sicheren Entsorgung an die örtlichen Behörden. Zum Aufschäumen der Isolierung wird Cyclopentan verwendet.
 Die im Isoliermaterial gebundenen Gase erfordern eine spezielle Entsorgung. Informationen zur umweltfreundlichen Entsorgung dieses Geräts erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
 Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass die Rohre an der Geräterückseite nicht beschädigt sind.
 Die Rohre sollten im Freien geöffnet werden.
- Wenn dieses Gerät das Isobutan-Kältemittel (R-600a) enthält (ein natürliches brennbares Gas mit hoher Umweltverträglichkeit), Achten Sie darauf, dass keine Teile des Kühlkreislaufs beschädigt werden, wenn Sie das Gerät transportieren oder aufstellen.
- Entfernen Sie für eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Geräts oder anderer Kühlgeräte die Gerätetür und die Türdichtungen sowie die Türverriegelung, damit Kinder oder Tiere nicht versehentlich im Innern eingeschlossen werden können.
 Lassen Sie die Fachböden an ihrem Platz, damit Kinder nicht so leicht hinein klettern können.
 Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Altgerät spielen können.
- Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials für dieses Gerät.

Weitere Tipps zur ordnungsgemäßen Verwendung

HINWEIS

- Wenden Sie sich im Falle eines Stromausfalls an das örtliche Büro Ihres Stromversorgungsunternehmens, und fragen Sie, wie lange der Ausfall voraussichtlich dauern wird.
- Die meisten Stromausfälle können innerhalb von ein bis zwei Stunden behoben werden und haben keine negativen Auswirkungen auf die im Gerät herrschende Temperatur. Während eines Stromausfalls sollten Sie jedoch die Gerätetür so selten wie möglich öffnen.
- Sollte der Stromausfall länger als 2 Stunden andauern, leeren Sie den Eiskübel vollständig.
- Sollte der Stromausfall länger als 24 Stunden andauern, entnehmen Sie das gesamte Gefriergut.
- Wenn das Gerät mit einem Schlüssel geliefert wird, bewahren Sie diesen außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in unmittelbarer Nähe des Geräts auf.
- Die Kühlleistung des Geräts verschlechtert sich möglicherweise (Lebensmittel tauen auf oder die Temperatur im Gerät steigt), wenn es über einen längeren Zeitraum an einem Ort aufgestellt wird, an dem die Temperaturen unter dem für das Gerät geltenden Temperaturbereich liegen.
- Bewahren Sie im Gerät keine Lebensmittel auf, die bei niedrigen Temperaturen leicht verderben, z. B. Bananen oder Melonen.
- Ihr Gerät ist frostfrei, d. h. der Abtauvorgang erfolgt automatisch und muss nicht von Ihnen manuell durchgeführt werden.
- Der Temperaturanstieg beim Abtauen erfüllt die ISO-Anforderungen. Wenn Sie jedoch einen übermäßigen Temperaturanstieg beim Abtauen des Geräts verhindern möchten, wickeln Sie das Gefriergut in mehrere Lagen Zeitungspapier.
- Mit dem Anstieg der Lebensmitteltemperatur beim Abtauen kann die Haltbarkeitsdauer verkürzt werden.

Sicherheitsinformationen

- Die Temperatur in mit zwei Sternen (☆☆) gekennzeichneten Fächern oder Abteilen ist geringfügig höher als die im restlichen Gefrierabteil. Die Position der Zwei-Sterne-Fächer variiert je nach Modell. Schlagen Sie im Zweifelsfall im mitgelieferten Benutzerhandbuch nach.

Energiespartipps

- Stellen Sie das Gerät in einem kühlen, trockenen Raum mit ausreichender Belüftung auf.
Stellen Sie sicher, dass es keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörper) aufgestellt wird.
- Blockieren Sie niemals die Belüftungsschlitze oder -gitter des Geräts.
- Lassen Sie warme Lebensmittel erst abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen.
- Geben Sie tiefgefrorene Lebensmittel zum Auftauen in das Kühlabteil. Die niedrigen Temperaturen der tiefgefrorenen Lebensmittel können dann dazu genutzt werden, die übrigen Lebensmittel im Kühlabteil zu kühlen.
- Lassen Sie die Tür des Gerätes nicht zu lange offen stehen, wenn Sie Lebensmittel hineinlegen oder herausnehmen.
Je kürzer die Zeit, in der die Tür geöffnet ist, desto weniger Eis bildet sich im Innern des Geräts.
- Reinigen Sie die Rückseite des Geräts in regelmäßigen Abständen. Staub steigert den Energieverbrauch.
- Stellen Sie die Temperatur im Innern des Geräts nicht niedriger ein als nötig.
- Stellen Sie sicher, dass die Abluft an der Unterseite und Rückwand des Geräts ausreichend zirkulieren kann.
Versperren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.
- Achten Sie bei der Installation darauf, dass links, rechts, hinten und oben am Gerät ein Freiraum verbleibt.
Dies wird dazu beitragen, den Stromverbrauch zu senken und Ihre Energiekosten gering zu halten.

-
- Für eine möglichst effiziente Energienutzung wird empfohlen, alle Einsätze, wie z. B. Türfächer, Schubfächer oder Fachböden, in der vom Hersteller angegebenen Position im Gerät zu verwenden.

Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt und ähnlichen Umgebungen bestimmt, wie z. B.:

- in Küchen oder Kantinen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- durch die Gäste in Gasthäusern, Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen;
- in Gastronomiebetrieben und ähnlichen Bereichen außerhalb des Einzelhandels.


Aufstellen

Vor dem Aufstellen des Geräts


Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Side-By-Side-Gerät von Samsung entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den vielfältigen modernen Funktionen und der Leistung Ihres neuen Geräts.


Auswahl des Aufstellorts

- Wählen Sie einen Standort mit leichtem Zugang zur Wasserversorgung.
- Wählen Sie einen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Wählen Sie einen Standort mit ebenem (oder zumindest fast ebenem) Untergrund.
- Der Standort sollte genügend Platz bieten, um die Gerätetüren ungehindert öffnen zu können.
- Halten Sie die in diesem Handbuch angegebenen Abstände ein. Eine Darstellung mit Abmessungen finden Sie in der Abbildung unten.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät frei bewegt werden kann, falls Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchgeführt werden müssen.

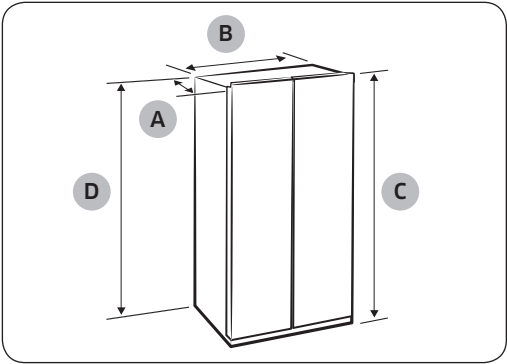

Tiefe „A“	708 mm
Breite „B“	912 mm
Höhe „C“	1775 mm
Gesamthöhe „D“	1794 mm

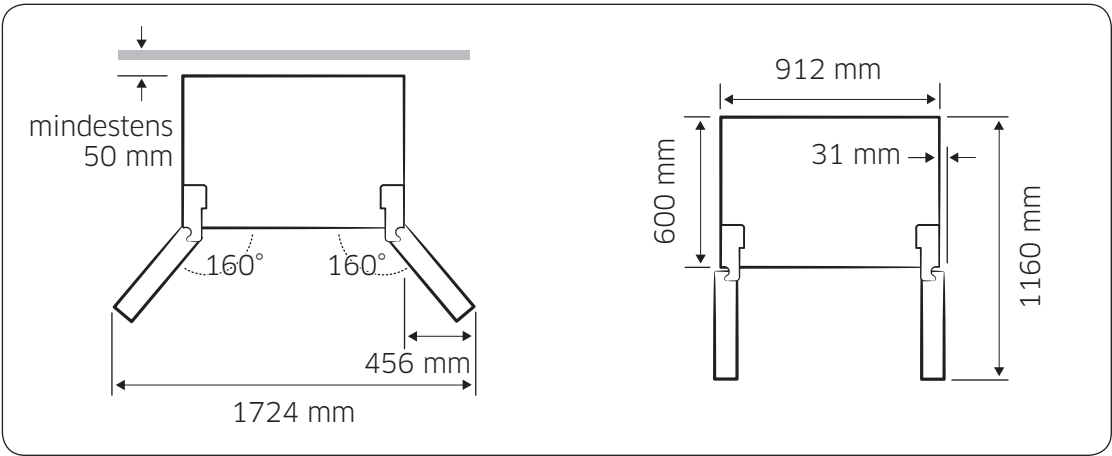

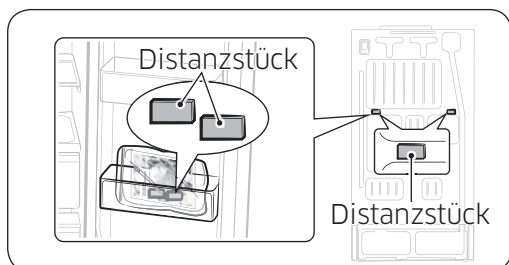

HINWEIS


Befestigen der Distanzstücke (grau)
Befestigen Sie die Distanzstücke für eine optimale Leistung an der Rückseite des Geräts, wenn Sie den Kühlschrank aufstellen. Dadurch wird die Leistung des Geräts verbessert.

Befestigungsmethode

Entnehmen Sie die verpackten Distanzstücke aus dem untersten Türfach des Kühlschranks. Suchen Sie anhand der Abbildung die Stelle auf der Rückseite des Kühlschranks, an der die Distanzstücke befestigt werden sollen.


Befestigen Sie die Distanzstücke anschließend an der Rückwand des Kühlschranks.

Transport des Geräts

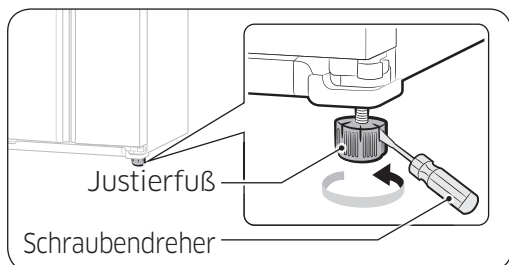

Um Beschädigungen des Bodens auszuschließen, vergewissern Sie sich, dass sich die vorderen Justierfüße in der oberen Position (über dem Boden) befinden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Ausrichten des Geräts“ auf Seite 28 dieses Handbuchs.

Um den Boden zu schützen, legen Sie eine Abdeckung (z. B. den Karton der Verpackung) unter den Kühlschrank.

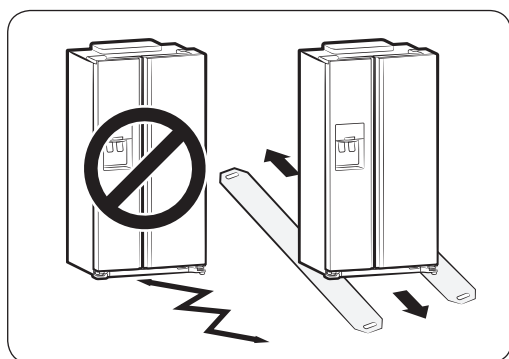

VORSICHT

Achten Sie beim Aufstellen und Warten des Geräts sowie beim Reinigen des dahinter liegenden Raums darauf, dass Sie das Gerät gerade herausziehen und anschließend wieder gerade in die Endposition bewegen.


Aufstellen

Benötigte Werkzeuge


Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)



Kreuzschlitzschraubendreher
(+)



Schlitzschraubendreher (-)



Steckschlüssel (10 mm)



Zange




Inbusschlüssel (5 mm)

Ausbauen der Gerätetüren

Wenn das Gerät mit montierten Gerätetüren nicht durch Ihren Eingang passt, können Sie die Gerätetüren entfernen.


Abnehmen der Bodenblende

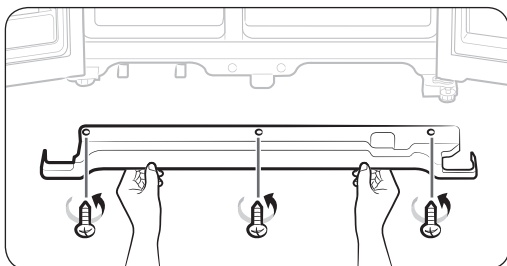

Öffnen Sie zunächst beide Gerätetüren, lösen Sie die drei Schrauben (durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und nehmen Sie dann die Bodenblende ab.

Trennen der Wasserleitungen vom Gerät

Wenn das Gerät mit montierten Gerätetüren nicht durch Ihren Eingang passt, können Sie die Gerätetüren entfernen.

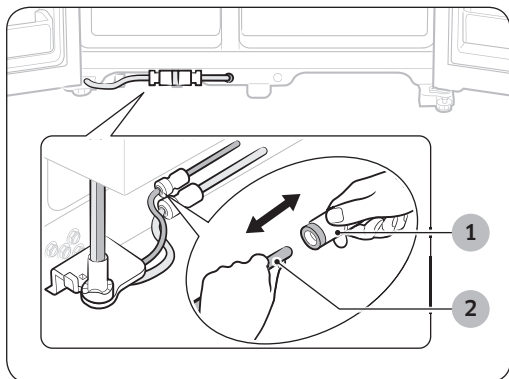

1. Entfernen Sie die Wasserleitung, indem Sie auf das Verbindungsstück (1) drücken und die Wasserleitung (2) abziehen.

VORSICHT


Achten Sie darauf, dass der Wasserschlauch die gleiche Farbe hat.

Aufstellen


Ausbauen der Tür des Gefrierabteils

Vorbemerkungen


- Achten Sie darauf, dass Sie die Tür gerade nach oben herausziehen, damit die Scharniere nicht verbogen oder beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, den Wasserschlauch und den Kabelbaum an der Tür nicht zu quetschen.
- Stellen Sie die Türen auf eine geschützte Fläche, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.

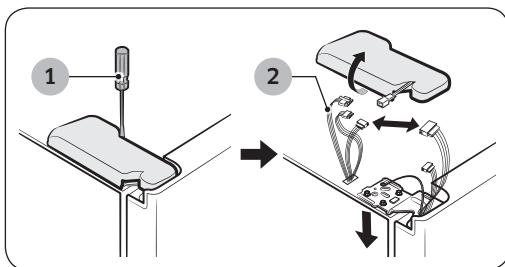

1. Entfernen Sie bei geschlossener Tür des Gefrierabteils die obere Scharnierabdeckung (1) mit einem Schraubendreher, und trennen Sie dann die Kabel durch leichtes Ziehen (2).

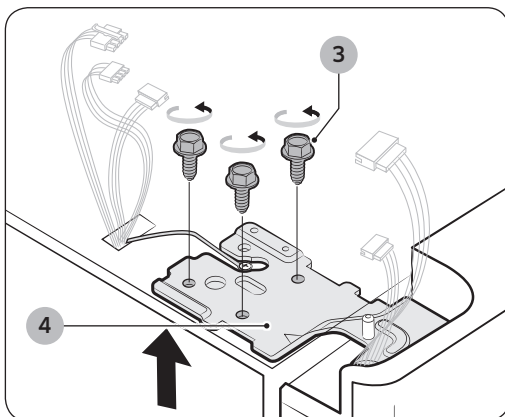

2. Entfernen Sie die Scharnierschrauben (3) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn, und nehmen Sie das (4) obere Scharnier heraus. Achten Sie darauf, dass die Tür nicht auf Sie fällt, wenn Sie sie ausbauen.

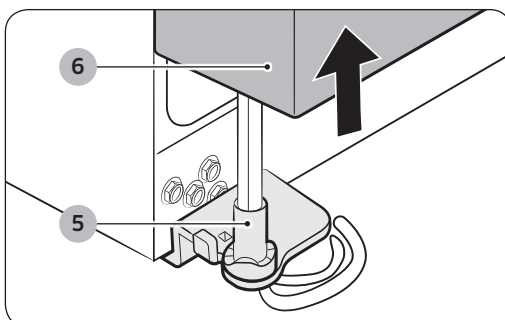


3. Heben Sie anschließend die Gerätetür aus dem unteren Scharnier (5), indem Sie sie vorsichtig gerade nach oben ziehen (6).


⚠ VORSICHT

Achten Sie darauf, den Wasserschlauch und den Kabelbaum an der Tür nicht zu quetschen.


Ausbauen der Tür des Kühlabteils

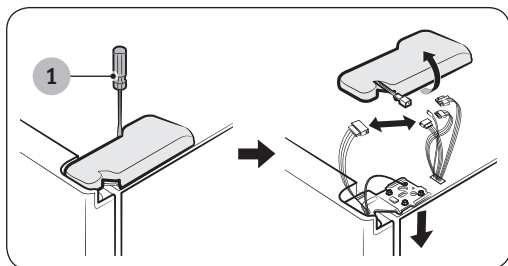

1. Entfernen Sie bei geschlossener Tür des Kühlabteils die obere Scharnierabdeckung (1) mit einem Schraubendreher.

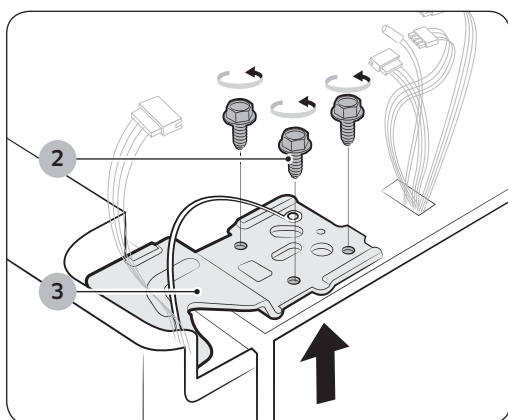


2. Entfernen Sie die Scharnierschrauben (2) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn, und nehmen Sie das (3) obere Scharnier heraus. Achten Sie darauf, dass die Tür nicht auf Sie fällt, wenn Sie sie ausbauen.

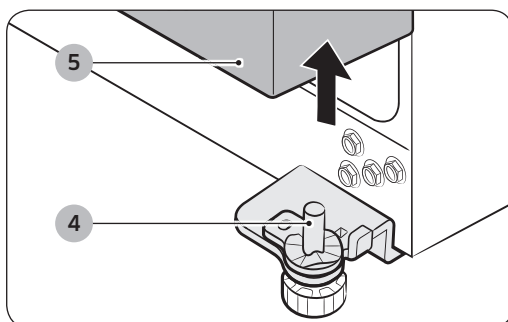


3. Heben Sie die Gerätetür aus dem unteren Scharnier (4), indem Sie sie gerade nach oben ziehen (5).

Aufstellen


Demontieren Sie die Blende an der Tür des Kühlabteils.

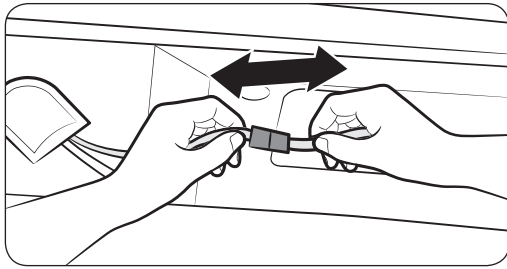

1. Trennen Sie die Steckverbindung zum Gerätegehäuse.

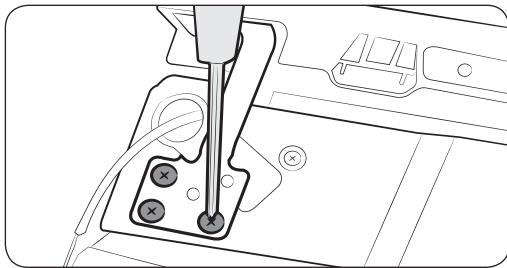

2. Entfernen Sie die drei Befestigungsschrauben des Scharniers an der Oberseite der Türblende.

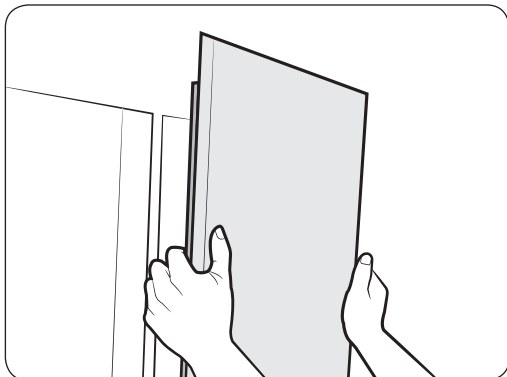


3. Entfernen Sie die Klappe der Türblende.


Einbauen der Türen des Gefrierabteils

Nachdem Sie den Kühlschrank sicher an seinem Aufstellort platziert haben, können Sie die Gerätetüren wieder einbauen.


Einbauen der Tür des Gefrierabteils

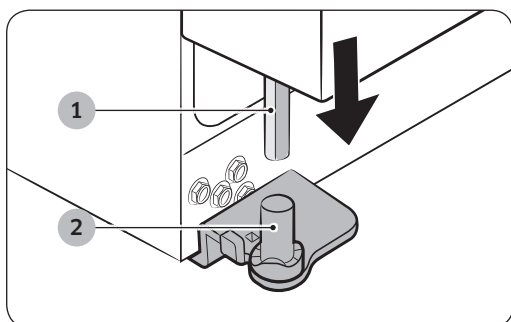

1. Setzen Sie die Tür des Gefrierabteils wieder ein. Führen Sie dazu die Wasserleitung (1) wieder in die untere Ecke der Tür und dann durch die Öffnung am unteren Scharnier (2). Ziehen Sie die Wasserleitung wieder nach unten, so dass sie gerade und ohne Knicke oder Bögen verläuft.

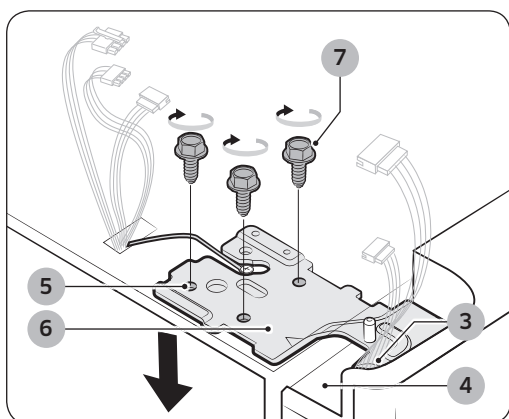


2. Schieben Sie den oberen Scharnierbolzen (3) in die Öffnung an der Ecke der Tür des Gefrierabteils (4). Stellen Sie sicher, dass das Scharnier waagrecht zwischen der oberen Scharnieröffnung (5) und der Öffnung am Gehäuse (6) liegt, und schrauben Sie die Scharnierschrauben (7) wieder im Uhrzeigersinn fest. Schließen Sie die Kabel wieder an.

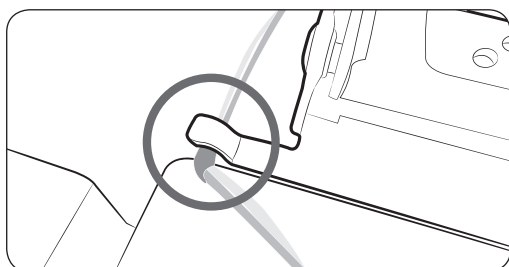

⚠ VORSICHT


Befestigen Sie die Kabel mit Hilfe des Hakens am Scharnier, damit sie beim erneuten Anbringen der Gerätetür nicht beschädigt werden.

Aufstellen

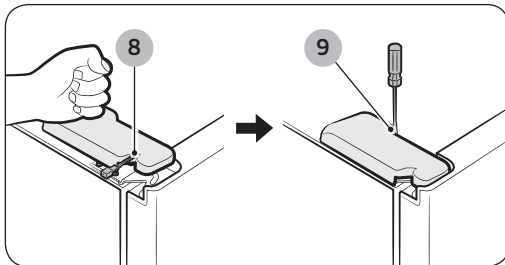


3. Bringen Sie den vorderen Teil der oberen Scharnierabdeckung (8) an der Vorderseite des oberen Scharniers (9) an, und befestigen Sie sie wieder mit der Schraube.


Einbauen der Tür des Kühlabteils

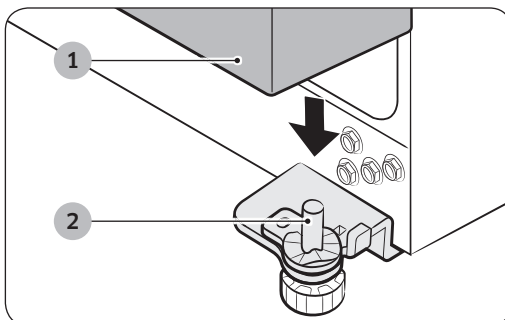

1. Schieben Sie die Öffnung an der Ecke der Tür des Kühlabteils (1) über das untere Scharnier (2).

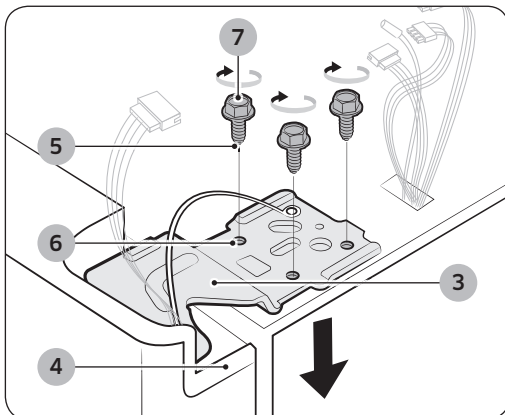


2. Schieben Sie den oberen Scharnierbolzen (3) in die Bohrung am Scharnier (4). Stellen Sie sicher, dass das Scharnier zwischen der oberen Scharnierbohrung (5) und der Bohrung an der Oberseite des Gehäuses (6) ausgerichtet ist. Ziehen Sie dann die Scharnierschrauben (7) im Uhrzeigersinn fest.

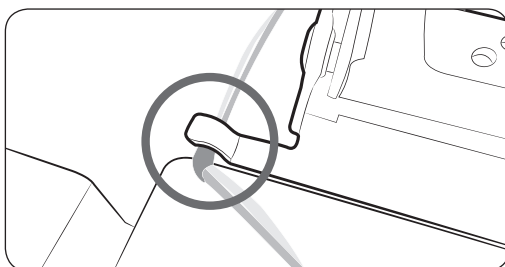


⚠ VORSICHT

Befestigen Sie die Kabel mit Hilfe des Hakens am Scharnier, damit sie beim erneuten Anbringen der Gerätetür nicht beschädigt werden.

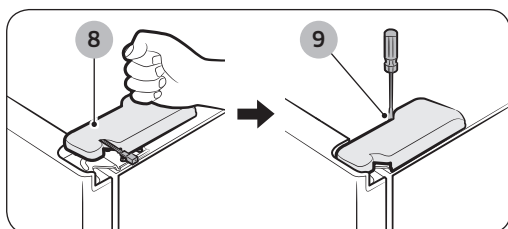


3. Bringen Sie den vorderen Teil der oberen Scharnierabdeckung (8) an der Vorderseite des oberen Scharniers (9) an, und befestigen Sie sie wieder mit der Schraube.

Anschließen der Wasserleitung

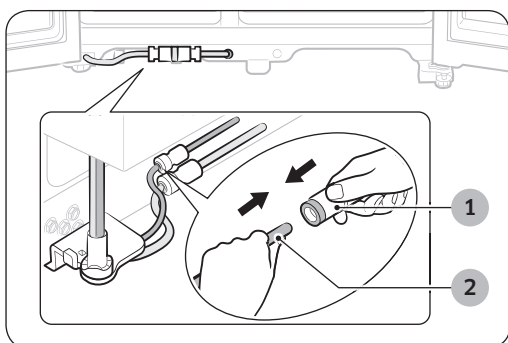

1. Verbinden Sie die Wasserleitung (2) mit dem Verbindungsstück (1).

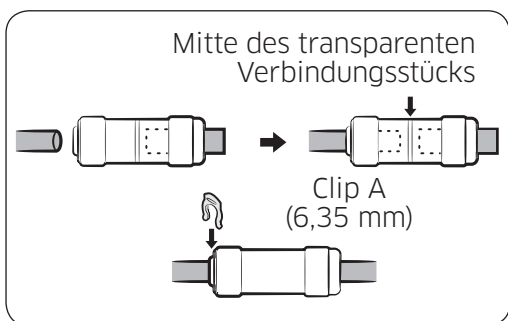

2. Die Wasserleitung muss vollständig in die Mitte des transparenten Verbindungsstücks eingeschoben werden, damit kein Wasser aus der Ausgabeeinheit austritt.
3. Bringen Sie die 2 Clips aus dem Installationspaket an, und vergewissern Sie sich, dass jeder der beiden die Leitung sicher fixiert.

HINWEIS

Zerschneiden Sie die Wasserleitung nicht. Trennen Sie sie Vorsichtig vom Verbindungsstück.

Aufstellen

Anbringen der Bodenblende

HINWEIS

Ehe Sie die Bodenblende wieder anbringen, kontrollieren Sie den Wasseranschluss auf Dichtheit.

Setzen Sie die Bodenblende ein, und ziehen Sie die drei Schrauben im Uhrzeigersinn fest (siehe Abbildung).


Ausrichten des Geräts

Nachdem Sie nun die Gerätetüren wieder am Gerät angebracht haben, müssen Sie sicherstellen, dass das Gerät waagrecht steht, damit Sie anschließend die letzten Einstellungen vornehmen können. Wenn der Kühlschrank nicht waagrecht steht, ist es unmöglich, die Türen perfekt auszurichten.

HINWEIS


Die Vorderseite des Geräts kann ebenfalls eingestellt werden.

Die Tür des Gefrierabteils ist niedriger als die des Kühlabteils.

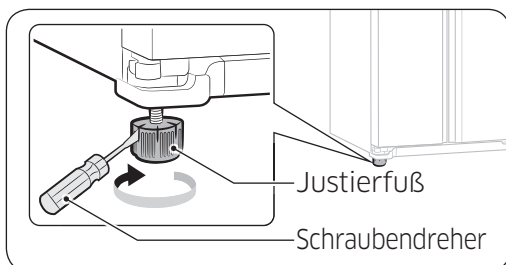

Führen Sie einen Schraubendreher in eine Kerbe am Justierfuß, und drehen Sie diesen im oder gegen den Uhrzeigersinn, um das Gefrierabteil zu nivellieren.

Die Tür des Gefrierabteils ist höher als die des Kühlabteils.

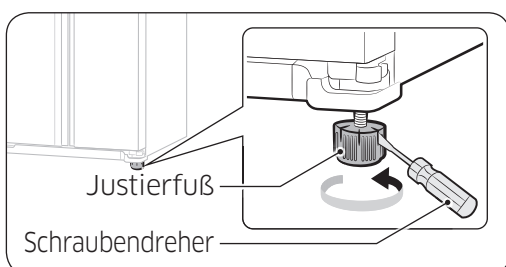




Führen Sie einen Schraubendreher in eine Kerbe am Justierfuß, und drehen Sie diesen im oder gegen den Uhrzeigersinn, um das Kühlabteil zu nivellieren.

HINWEIS

Die beste Methode, um kleinere Einstellungen an den Türen vorzunehmen, wird auf der nächsten Seite beschrieben.


Einstellen der Höhe der Gerätetüren

Wenn eine Tür niedriger ist als andere:

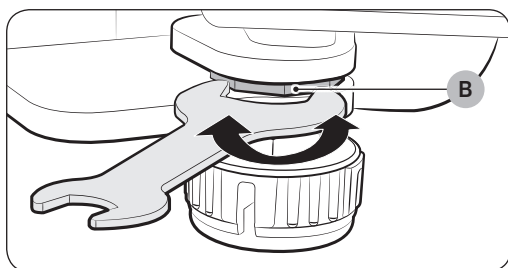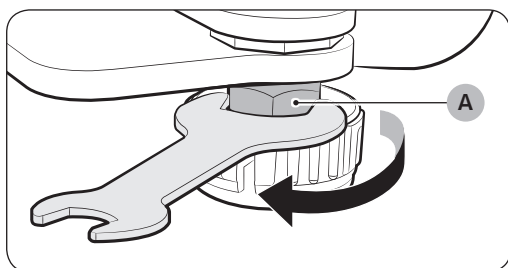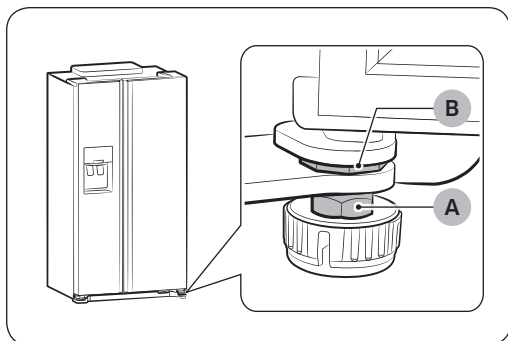

- Die Höhe der Gerätetüren kann mit Hilfe der Stellmuttern unten an den beiden Türen angepasst werden.
 - Wenn Sie die Gerätetür zu hoch einstellen, bleibt sie beim Öffnen und Schließen möglicherweise an der Scharnierabdeckung hängen.
1. Öffnen Sie die Gerätetür, die justiert werden soll, und lockern Sie die Klemmmutter (A) an der Unterseite der Tür, indem Sie sie mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn (↻) drehen. (Justieren Sie zuerst die niedrigere der beiden Gerätetüren.)
 2. Justieren Sie die Höhe der Tür durch Drehen der Stellmutter (B) mit einem Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn (↺). (Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn (↺), um die Gerätetür höher einzustellen, und im Uhrzeigersinn, um sie abzusenken (↻).)
- Öffnen Sie die Gerätetür, und nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen von der Innenseite her vor.

Aufstellen

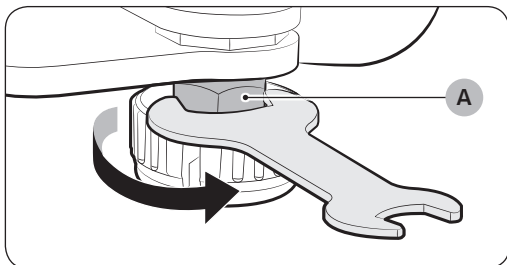


- Nachdem Sie die Gerätetüren nivelliert haben, drehen Sie die Klemmmutter (A) gegen den Uhrzeigersinn (↺), um den Justierfuß zu fixieren.

HINWEIS


Wenn Sie das Gerät in leerem Zustand ausrichten, steht es nach dem Befüllen möglicherweise nicht mehr waagrecht. Nivellieren Sie das Gerät in diesem Fall erneut.

Einstellen des Abstands zwischen der Gerätetür und dem Gehäuse


Wenn der Abstand zwischen den Gerätetüren und dem Gerät selbst uneinheitlich ist:

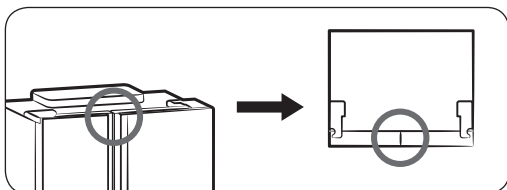

- Passen Sie den Abstand mit Hilfe der Stellschrauben in der oberen Ecke jeder Gerätetür an.

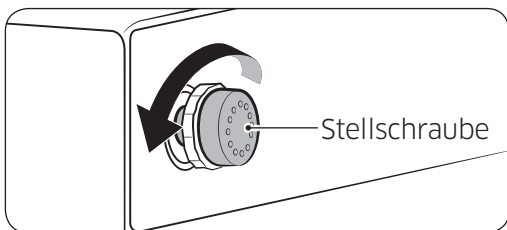

- Öffnen Sie die Gerätetür, deren Abstand zum Gerät vergrößert werden soll, und drehen Sie die Stellschraube so lange gegen den Uhrzeigersinn (↺), bis der Abstand einheitlich ist.

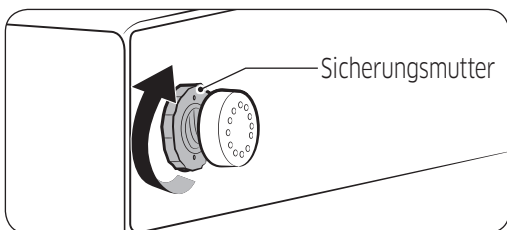

- Nachdem Sie den Abstand zwischen der Gerätetür und dem Gerät angepasst haben, drehen Sie die Stellschraube im Uhrzeigersinn (↻), um die Tür in dieser Position zu fixieren.

Überprüfen der Leitung für den Wasserspender (optional)

Der Wasserspender ist eine der hilfreichen Funktionen Ihrer neuen Kühl-/ Gefrierkombination. Der Samsung-Wasserfilter entfernt unerwünschte Partikel, damit Sie gesünderes Wasser trinken können. Allerdings sterilisiert er das Wasser nicht und beseitigt auch keine Mikroorganismen. Hierfür müssen Sie möglicherweise eine Wasseraufbereitungsanlage erwerben. Damit die Eismaschine ordnungsgemäß arbeitet, ist ein Wasserdruck von 138 – 862 kPa erforderlich. Unter normalen Bedingungen kann eine Tasse mit 170 cm³ in ca. 10 Sekunden gefüllt werden. Wenn das Gerät in einem Gebiet mit niedrigem Wasserdruck (weniger als 138 kPa) angeschlossen wird, können Sie eine Booster-Pumpe einsetzen, um den niedrigen Druck auszugleichen. Stellen Sie sicher, dass der Wassertank im Gerät ordnungsgemäß gefüllt ist. Hierzu drücken Sie den Hebel am Wasserspender so lange, bis Wasser aus dem Bezugshahn fließt. Wenn Sie den Wasserspender verwenden, können beim Beziehen des Wassers leichte Geräusche entstehen.

HINWEIS

Einbausätze für die Wasserleitung sind im Lieferumfang enthalten. Sie finden sie in einem der Schubfächer des Gefrierabteils.

Verwenden der Eismaschine

Entfernen des Eiswürfelbehälters

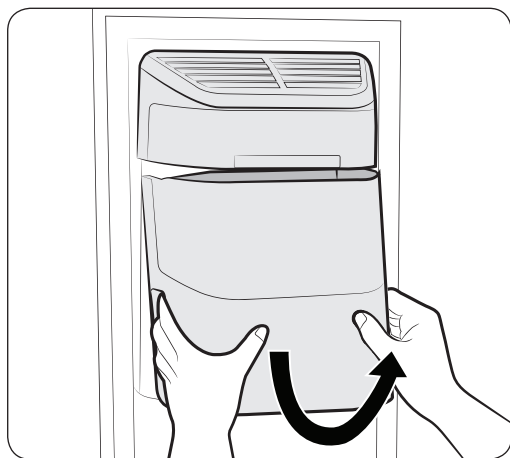


Abbildung 1

- Halten Sie den Behälter wie in Abbildung 1 gezeigt am Griff.
- Ziehen Sie den unteren Teil ein wenig nach oben.
- Nehmen Sie den Eiswürfelbehälter langsam heraus.

Aufstellen

Einsetzen des Eiswürfelbehälters


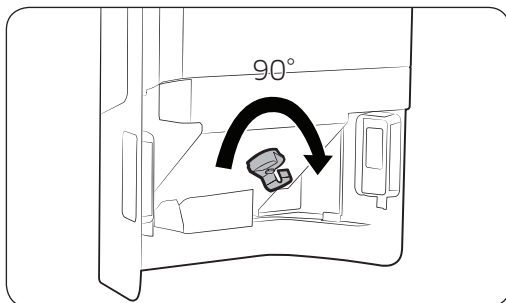


Abbildung 2

- Führen Sie zum Einsetzen des Behälters die Schritte für den Ausbau in umgekehrter Reihenfolge aus.
- Schieben Sie den Eiswürfelbehälter fest hinein, bis er hörbar einrastet.
- Wenn der Behälter nicht an seinen Platz passt, drehen Sie den Getriebegriff auf der Rückseite um 90 Grad, und setzen Sie ihn wie in Abbildung 2 gezeigt erneut ein.

Normalbetrieb

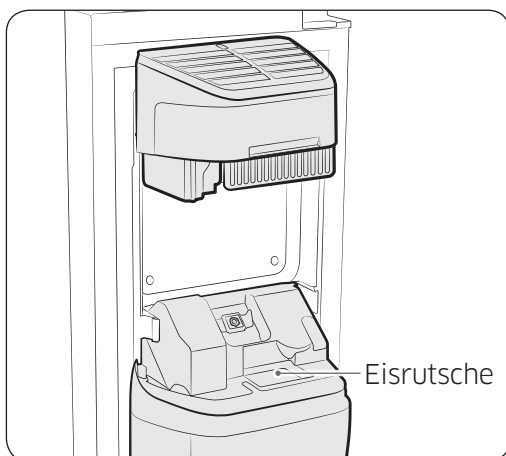

- Bei der Ausgabe von Eiswürfeln aus der Eismaschine in den Eiswürfelbehälter entstehen Geräusche. Dies ist normal.
- Wenn Sie über längere Zeit hinweg kein Eis entnehmen, kann das Eis im Eiswürfelbehälter verklumpen. Entfernen Sie in diesem Fall das verklumpte Eis, und leeren Sie den Eiswürfelbehälter.
- Wenn keine Eiswürfel ausgegeben werden, überprüfen Sie, ob die Eisrutsche verstopft ist und entfernen Sie eventuelle Eisklumpen nötigenfalls.
- Wenn Sie zum ersten Mal Eiswürfel entnehmen, sind diese möglicherweise kleiner als normal, weil sich noch Luft in der Wasserleitung befindet. Diese entweicht jedoch während des normalen Betriebs.


 VORSICHT

- Wenn im Display die Anzeige für „Ice Off (Eis aus)“ blinkt, befestigen Sie den Eiswürfelbehälter wieder und/oder überprüfen Sie, ob er richtig eingesetzt ist.
- Eis- und Wasserspender funktionieren nicht, wenn die Gerätetür geöffnet ist.
- Wenn Sie die Gerätetür sehr fest schließen, läuft möglicherweise Wasser aus der Eismaschine aus.
- Halten Sie den Eiswürfelbehälter beim Entnehmen mit beiden Händen fest, damit er nicht herunterfällt.
- Entfernen Sie alle Eisstücke und Wasserspritzer, die versehentlich auf dem Boden gelandet sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Sorgen Sie dafür, dass sich Kinder nicht an den Eisspender oder den Eiswürfelbehälter hängen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
- Führen Sie nicht Ihre Hand oder Gegenstände in die Eisrutsche ein.
- Dies kann zu Verletzungen oder Schäden an den mechanischen Bauteilen führen.

Aufstellen

Einbauen der Leitung für den Wasserspender (Modell mit externem Wasserspender)


Bauteile für die Montage der Wasserleitung

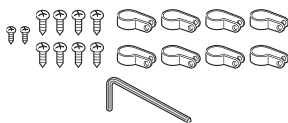


Halterung für die Wasserleitung und Schrauben



Rohrverbinder

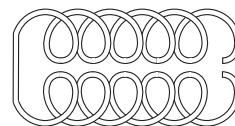

Wasserleitung

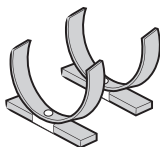

Fixierclip für Filter



Filter

Anschließen an den Wasserhahn

Schließen Sie die Wasserleitung mit dem Verbindungsstück an den Wasserhahn an.

1. Schließen Sie den Wasserhahn.
2. Schließen Sie das Verbindungsstück (A) an den Wasserhahn an.

VORSICHT

Die Wasserleitung des Geräts muss an Ihre Kaltwasserleitung angeschlossen werden. Wenn sie an die Warmwasserleitung angeschlossen wird, kann es zu einer Fehlfunktion des Filters kommen.




GARANTIEINFORMATIONEN

Die Installation der Wasserleitung wird von der Garantie des Herstellers der Kühl-/Gefrierkombination oder der Eismaschine nicht abgedeckt. Befolgen Sie diese Anweisungen genau, um das Risiko teurer Wasserschäden zu minimieren.

HINWEIS

Wenn das Verbindungsstück nicht auf den vorhandenen Wasserhahn passt, wenden Sie sich an den nächsten autorisierten Händler und erwerben Sie die richtigen Verbindungsteile.

Auswählen eines Installationsorts für den Filter (Modell mit Filter)

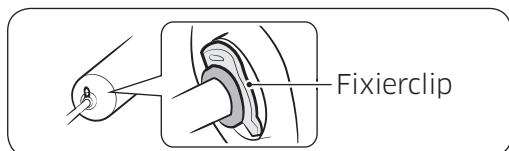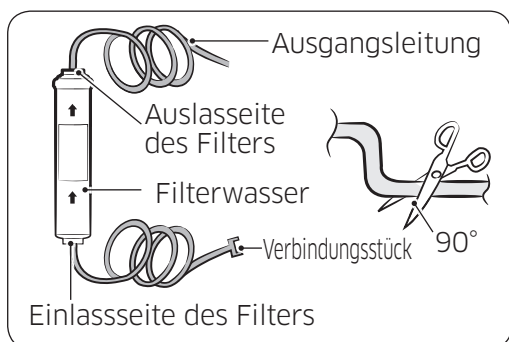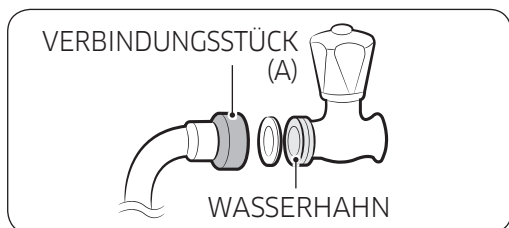


- Informationen zum Demontieren und Montieren der Wasserschläuche am Ein- und Ausgang des Filters während Filterinstallation finden Sie in der entsprechenden Abbildung.
- Schneiden Sie die an den Filter angeschlossene Wasserleitung auf die entsprechende Länge zurecht, nachdem Sie den Abstand zwischen dem Filter und der Kaltwasserhahn gemessen haben.

⚠ VORSICHT

Setzen Sie zuerst die Leitung ein, bevor Sie den Fixierclip befestigen

Entfernen eventueller Rückstände im Inneren des Filters (Modell mit dem Filter)

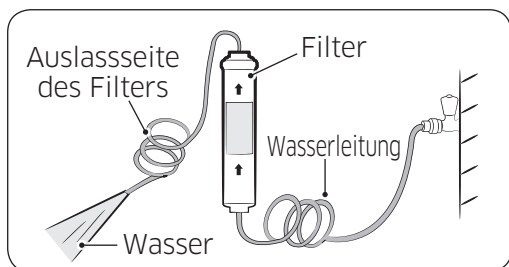


- Öffnen Sie den Wasserhahn, um zu prüfen, ob Wasser durch den Wasserschlauch auf der Einlassseite des Filters fließt.
- Wenn kein Wasser durch die Leitung fließt, kontrollieren Sie zuerst, ob der Wasserhahn geöffnet ist.
- Lassen Sie den Wasserhahn so lange geöffnet, bis sauberes Wasser fließt und eventuelle Produktionsrückstände ausgespült wurden.

📄 HINWEIS

Die anfänglich dunkle Verfärbung von Wasser und Eis ist normal.

Aufstellen

Befestigen des Fixierclips für den Filter

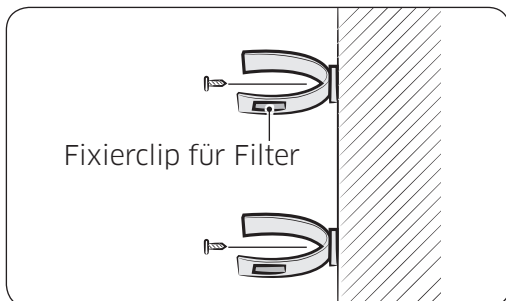


- Halten Sie den Fixierclip für den Filter an die gewünschte Stelle (z. B. unter der Spüle), und befestigen Sie ihn mit einer Schraube.

⚠ VORSICHT


Befestigen Sie den Filter nicht an der Kühl-/Gefrierkombination, auch nicht auf ihrer Rückseite, da dadurch das Gerät beschädigt werden könnte.

Befestigen des Filters

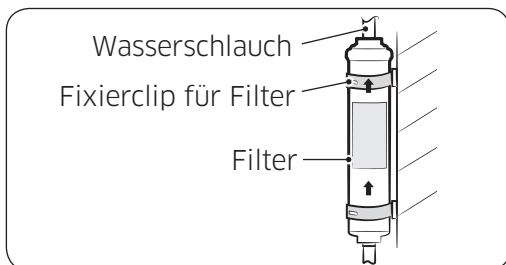


- Befestigen Sie den Filter wie in der Abbildung rechts gezeigt.

Anschließen der Wasserleitung an das Gerät

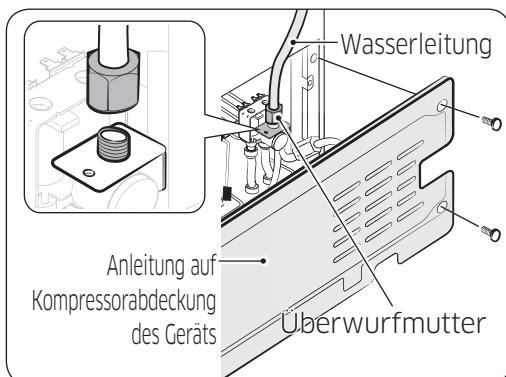

- Entfernen Sie die Kompressorabdeckung vom Gerät.
- Verbinden Sie die Wasserleitung mit dem Ventil wie in der Abbildung gezeigt.
- Wenn die Verbindung hergestellt ist, kontrollieren Sie sie auf Dichtheit.
- Wenn ein Leck vorliegt, wiederholen Sie den Vorgang.
- Bringen Sie die Kompressorabdeckung wieder am Gerät an.

Befestigen der Wasserleitung

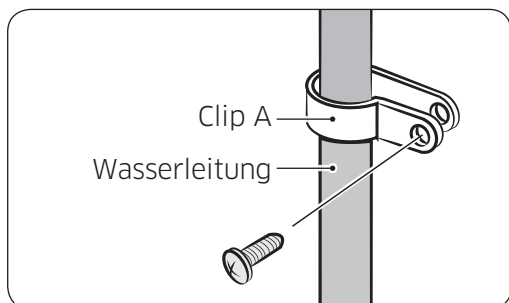

- Befestigen Sie die Wasserleitung mit Clip (A) an der Wand (Rückseite des Geräts).
- Wenn die Wasserleitung befestigt ist, überprüfen Sie, dass sie nicht zu stark geknickt, eingeklemmt oder gequetscht ist.

Entfernen von Rückständen in der Wasserversorgungsleitung nach dem Installieren des Filters


1. ÖFFNEN Sie den Wasserhahn, und SCHLIESSEN Sie das Ventil zur Wasserversorgungsleitung.
2. Lassen Sie solange Wasser durch den Wasserspender laufen, bis das saubere Wasser abgegeben wird (ungefähr 3 Liter). Auf diese Weise können Sie das Wasserversorgungssystem reinigen und Luft aus den Leitungen lassen.
3. In manchen Haushalten sind möglicherweise weitere Spülgänge erforderlich.
4. Öffnen Sie die Gerätetür, und überprüfen Sie, ob Wasser aus dem Wasserfilter austritt.

HINWEIS

Nach dem Einsetzen einer neuen Wasserfilterpatrone wird das Wasser möglicherweise nicht konstant ausgegeben, sondern spritzt zunächst heraus. Dies ist auf Luft zurückzuführen, die in die Leitung gelangt ist. Dies sollte jedoch nicht zu Störungen im Betrieb führen.

Betrieb

Anfangseinstellungen

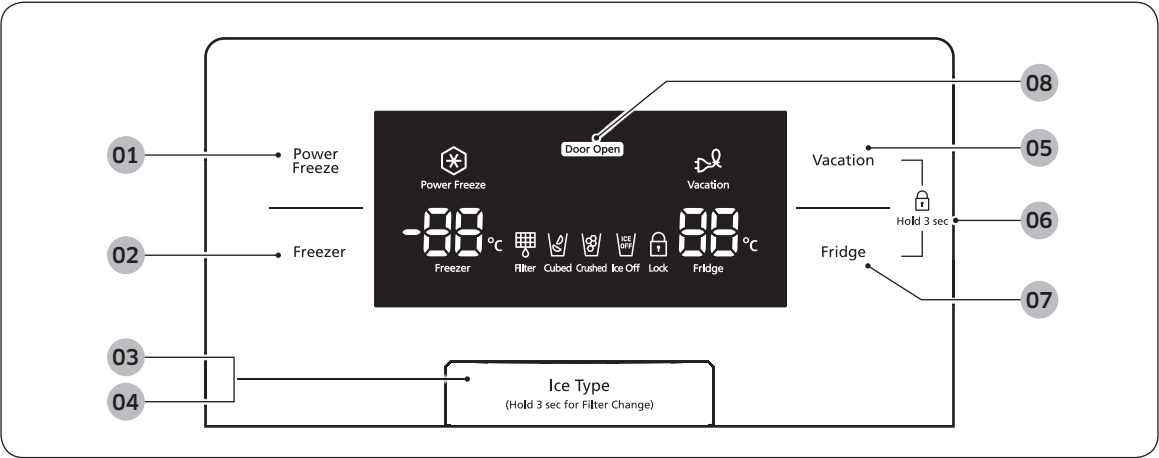

01 Taste „Power Freeze (Power-Kühlung)“	Verkürzt die zum Einfrieren von Produkten im Gefrierabteil benötigte Zeit. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie leicht verderbliches Gefriergut schnell einfrieren möchten oder, wenn sich die Temperatur im Gefrierabteil (zum Beispiel, weil die Tür offen gelassen wurde) dramatisch erhöht hat.
02 Taste „Freezer (Gefrierabteil)“	Drücken Sie die Taste Freezer (Gefrierabteil) , um die gewünschte Temperatur einzustellen. Sie können eine Temperatur zwischen -15 °C und -23 °C einstellen.
03 Taste „Ice Type (Eistyp)“	Mit dieser Taste können Sie zwischen Eiswürfeln und zerstoßenem Eis auswählen und die Eisfunktion deaktivieren.
04 Taste „Filter change (Filterwechsel)“	Wenn Sie den Filter wechseln, drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um den Filterplan zurückzusetzen.
05 Taste „Vacation (Abwesenheit)“	Wenn Sie in Urlaub fahren oder auf Geschäftsreise sind oder das Gerät nicht benötigen, drücken Sie die Taste „Vacation (Abwesenheit)“. Wenn Sie die Taste „Vacation (Abwesenheit)“ drücken, um das Kühlabteil auszuschalten, leuchtet die LED „Vacation (Abwesenheit)“ auf. ⚠ VORSICHT Es wird dringend empfohlen, Lebensmittel aus dem Frischefach zu entfernen und nicht die Tür offen zu lassen, wenn Sie die Funktion „Vacation (Abwesenheit)“ aktivieren.

06 Kindersicherung	Wenn Sie die Tasten „Vacation (Abwesenheit)“ und „Fridge (Kühlabteil)“ gleichzeitig 3 Sekunden lang drücken, werden alle Tasten gesperrt. Der Hebel am Wasserspender und der Hebel für den Eisspender können nicht zugleich verwendet werden. Halten Sie zum Deaktivieren dieser Funktion diese beiden Tasten noch einmal 3 Sekunden lang gedrückt.
07 Taste „Fridge (Kühlabteil)“	Durch Drücken der Taste Fridge (Kühlabteil) können Sie das Kühlabteil auf die gewünschte Temperatur einstellen. Sie können eine Temperatur zwischen 1 °C und 7 °C einstellen.
08 Alarmfunktion bei geöffneter Gerätetür	Sobald die Tür des Kühl- oder Gefrierabteils geöffnet wird, leuchtet das Symbol Door Open (Tür offen) auf. Wenn die Bedingung für das Auslösen des Türalarms erfüllt ist, weil die Tür des Kühl- oder Gefrierabteils geöffnet ist, blinkt das Symbol Door Open (Tür offen) .
Modus „Kühlung aus“	Der Modus „Kühlung aus“ (auch Ausstellungsmodus genannt) ist für den Einsatz in Geschäften bestimmt, in denen Kühlschränke ausgestellt werden. Im Modus „Kühlung aus“ werden Lüftermotor und Beleuchtung wie im normalen Betrieb aktiviert, die Kompressoren bleiben jedoch deaktiviert, sodass keine Kühlfunktion gegeben ist. Um den Modus „Kühlung aus“ zu aktivieren, halten Sie im Normalbetrieb 5 Sekunden lang die Tasten „Power Freeze“ (Power-Kühlung), „Freezer (Gefrierabteil)“ und „Vacation (Abwesenheit)“ gedrückt. Es ertönt eine Signalton, und in der Temperaturanzeige blinkt „OFF (AUS)“. Um den Modus „Kühlung aus“ zu deaktivieren, halten Sie erneut 5 Sekunden lang die Tasten „Power Freeze“ (Power-Kühlung), „Freezer (Gefrierabteil)“ und „Vacation (Abwesenheit)“ gedrückt.

HINWEIS

Der Energieverbrauch steigt, wenn Sie die Funktion „Power Freeze (Power-Kühlung)“ verwenden. Denken Sie daran, diese Funktion zu deaktivieren, wenn Sie sie nicht benötigen, und betreiben Sie das Gerät mit der ursprünglichen Temperatureinstellung. Wenn Sie eine große Menge an Lebensmitteln einfrieren müssen, aktivieren Sie mindestens 20 Stunden im Voraus die Funktion „Power Freeze (Power-Kühlung)“.

Betrieb

Ausschalten des Displays

Das Display wird in den folgenden Situationen zu Energiesparzwecken automatisch deaktiviert:

Es wurde keine Taste gedrückt, keine Tür ist geöffnet und der Hebel des Wasserspenders wurde nicht gedrückt.

Jedoch bleiben die Symbole für „Vacation (Abwesenheit)“, „Cubed Ice Eiskwürfel“, „Crushed Ice (Zerstoßenes Eis)“ „Ice Off (Eis aus)“ eingeschaltet.

Wenn Sie eine Taste drücken, eine Gerätetür öffnen oder den Hebel des Wasserspenders drücken, wird die Anzeige wieder eingeschaltet. Mit Ausnahme der Taste für den Eistyp sind alle Funktionstasten wieder einsatzbereit, nachdem Sie den Finger von der Taste nehmen, die Sie gerade drücken.

Einstellen der Temperatur

Einstellen der Temperatur im Gefrierabteil

Die Temperatur im Gefrierabteil kann je nach Ihren Bedürfnissen im Bereich von -15 °C bis -23 °C eingestellt werden. Drücken Sie die Taste „Freezer (Gefrierabteil)“ so oft, bis die gewünschte Temperatur in der Anzeige erscheint. Denken Sie daran, dass Lebensmittel wie manche Eiscremesorten auch bei -16 °C schmelzen können.

Die Temperaturanzeige wechselt umlaufend von -15 °C bis -23 °C. Wenn im Display -23 °C angezeigt werden, wechselt das Gerät bei erneuter Betätigung der Taste wieder zu -15 °C. Fünf Sekunden, nachdem die neue Temperatur eingestellt ist, wird im Display wieder die tatsächliche Temperatur im Gefrierabteil angezeigt. Allerdings ändert sich dieser Wert, während das Gerät sich auf die neue Temperatur einstellt.

HINWEIS

Das untere Schubfach im Gefrierschrank ist ein Zwei-Sterne-Fach.

Das untere und mittlere Türfach im Gefrierschrank sind Zwei-Sterne-Fächer. Die Temperatur in den mit zwei Sternen gekennzeichneten Fächern ist geringfügig höher als im restlichen Gefrierabteil.

Einstellen der Temperatur im Kühlabteil

Die Temperatur im Gerät kann je nach Ihren Bedürfnissen im Bereich von 7 °C bis 1 °C eingestellt werden. Drücken Sie die Taste „Fridge (Kühlabteil)“ so oft, bis die gewünschte Temperatur in der Anzeige erscheint.

Die Temperatureinstellung für das Kühlabteil funktioniert genauso wie beim Gefrierabteil. Drücken Sie die Taste „Fridge (Kühlen)“, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Nach einigen Sekunden beginnt der Kühlschrank, die Temperatur in Richtung der neu eingestellten Temperatur anzupassen. Dies wird in der Digitalanzeige dargestellt.

HINWEIS

Die Temperatur im Gefrier- und Kühlabteil kann ansteigen, wenn Sie die Gerätetüren zu oft öffnen oder eine große Menge an warmen oder heißen Lebensmitteln in das Gerät gestellt haben.


In diesem Fall beginnt die digitale Anzeige möglicherweise zu blinken.

Das Blinken hört auf, sobald die Temperaturen im Kühl- oder Gefrierabteil wieder ihre normalen Werte erreicht haben. Wenn das Blinken nicht aufhört, müssen Sie das Gerät zurücksetzen.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, warten Sie etwa 10 Minuten, und schließen Sie das Gerät dann wieder an.

Verwenden des Eis- und Kaltwasserspenders

Drücken Sie die Taste „Ice Type (Eistyp)“, um auszuwählen, welche Art von Eis Sie wünschen.

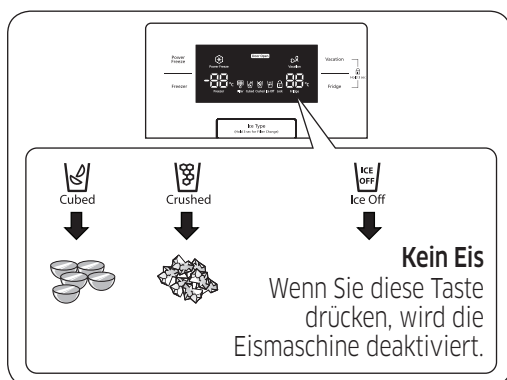

HINWEIS

Eis wird in Würfeln hergestellt. Wenn Sie **Crushed Ice (Zerstoßenes Eis)** Eis wünschen, zerbricht die Eismaschine die Eiswürfel zu zerstoßenem Eis.

Ausgeben von Eis

Halten Sie ein Glas unter den Bezugshahn, und drücken Sie es vorsichtig gegen den Hebel am Eisspender. Achten Sie darauf, dass sich das Glas mit der Öffnung direkt unter dem Bezugshahn befindet, damit kein Eis daneben fällt.

Verwenden des Wasserspenders

Halten Sie ein Glas unter den Bezugshahn, und drücken Sie es vorsichtig gegen den Hebel am Wasserspender. Achten Sie darauf, dass sich das Glas mit der Öffnung direkt unter dem Bezugshahn befindet, damit kein Wasser daneben läuft.

WARNUNG

- Halten Sie Ihre Finger, die Hände oder andere ungeeignete Gegenstände nicht in die Eistrutsche oder den Eiswürfelbehälter.
- Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Führen Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in die Öffnung der Ausgabeeinheit ein.

- Dies kann zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie nur die mit dem Gerät mitgelieferte Eismaschine.
- Die Wasserversorgung für dieses Gerät darf nur von einer entsprechend qualifizierten Person installiert und nur an eine Trinkwasserversorgung angeschlossen werden.
- Damit die Eismaschine ordnungsgemäß arbeitet, ist ein Wasserdruck von 138 - 862 kPa erforderlich.

VORSICHT

- Schließen Sie die Wasserversorgung, wenn Sie einen längeren Urlaub oder eine Geschäftsreise planen und den Wasser- oder Eisspender längere Zeit nicht verwenden werden:
- Andernfalls kann Wasser austreten.
- Wischen Sie überschüssige Feuchtigkeit im Innern des Geräts ab, und lassen Sie die Gerätetür geöffnet.
- Andernfalls können sich schlechte Gerüche und Ablagerungen bilden.

Betrieb


Bauteile und Funktionen




01 Eiswürfelbehälter	In diesem Behälter kann problemlos eine größere Menge an Eiswürfeln aufbewahrt werden. ⚠️ WARNUNG Halten Sie Ihre Finger, die Hände oder andere Gegenstände nicht in die Eistrutsche oder den Eiswürfelbehälter. Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
02 Mehrzweck-Gefrierfächer	Diese großen Gefrierfächer dienen zur effizienteren Aufbewahrung von Gefriergut. Verwenden Sie diese Fächer nicht für Eiscreme oder sonstiges Gefriergut, das über einen längeren Zeitraum eingefroren werden soll.

03 Fachböden im Gefrierabteil	Diese eignen sich zum Einfrieren und Lagern von Fleisch, Fisch, Knödeln, Eiscreme und sonstigem Gefriergut.
04 Schubfächer	Eignet sich hervorragend zur Aufbewahrung von Fleisch oder trockenen Lebensmitteln. Die hier aufbewahrten Lebensmittel sollten sorgfältig mit Folie oder einem anderen geeigneten Material umwickelt bzw. in Behälter gegeben werden.
05 Fachböden im Kühlabteil	Diese dienen zum Lagern allgemeiner Lebensmittel, die gekühlt werden müssen.
06 Türfächer	In diesem Fach können Sie große, sperrige Gegenstände wie Milchtüten oder große Flächen und Behälter aufbewahren.
07 Obst- und Gemüsefach	Erhalten die Frische von Obst und Gemüse in der Kühl-Gefrier-Kombination. Sie wurden speziell im Hinblick auf eine optimale Luftfeuchtigkeit im Schubfach entwickelt.

Betrieb

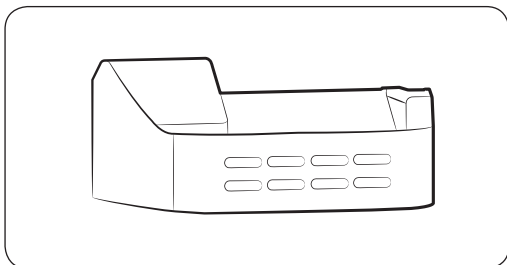

VARIABLER TÜRFACHEINSATZ
(optional)

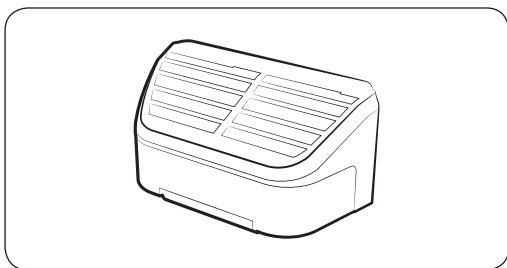

EISMASCHINE

HINWEIS

Wenn Sie mehr Stauraum benötigen, können Sie den Eiswürfelbehälter und die Eismaschine aus dem Gerät entfernen und stattdessen den variablen Türfacheinsatz verwenden.


Wenn Sie den Eiswürfelbehälter aus dem Gerät entnehmen, blinkt im Display die Anzeige für „ICE OFF (EIS AUS)“.

Außerdem können Sie das obere Fach im Gefrierabteil entfernen, ohne dass sich dies auf die thermischen und mechanischen Eigenschaften des Geräts auswirkt.


Der angegebene Stauraum des Geräts im Gefrierabteil wurde ohne die Eismaschine und das obere Schubfach, jedoch mit eingesetztem variablem Türfacheinsatz berechnet.

Entfernen des Zubehörs für das Gefrierabteil

Das Reinigen und Neuordnen des Innenraums ist einfach.

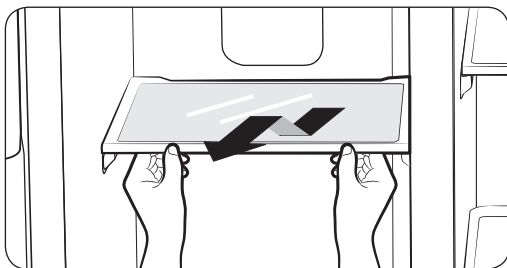


1. Ziehen Sie den Glasboden so weit wie möglich heraus, um ihn zu entfernen. Heben Sie ihn dann vorsichtig nach oben heraus.

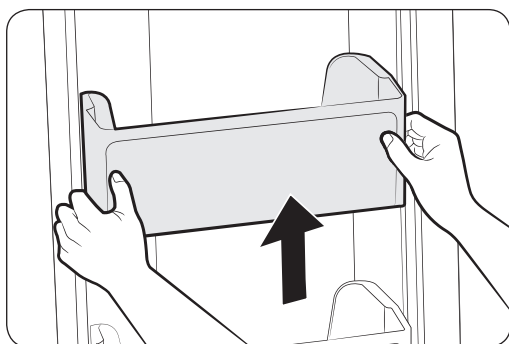

2. Halten Sie die Türfächer zum Entnehmen mit beiden Händen fest, und heben Sie sie dann vorsichtig nach oben heraus.



3. Heben Sie die Schubfächer beim Herausziehen ein wenig an.

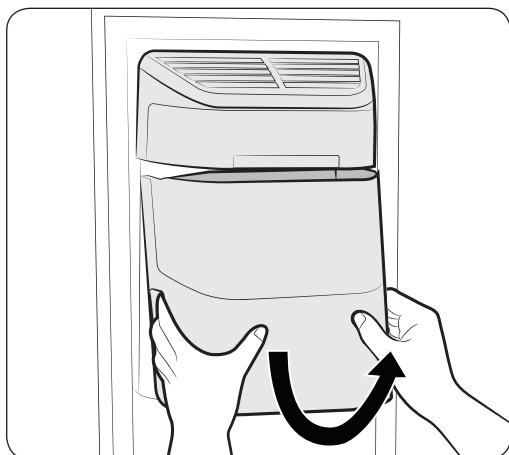


4. Eiswürfelbehälter (Gefrierabteil)
Ziehen Sie den Eiswürfelbehälter langsam nach oben aus der Halterung.
 - Halten Sie ihn dabei am Griff wie in der Abbildung gezeigt.
 - Heben Sie den unteren Teil leicht an.
 - Nehmen Sie den Eiswürfelbehälter langsam heraus.

HINWEIS


Wenden Sie zum Entfernen der Behälter keine übermäßige Kraft an. Andernfalls können sie beschädigt werden und Verletzungen verursachen.

Betrieb


Entfernen des Zubehörs für das Kühlabteil

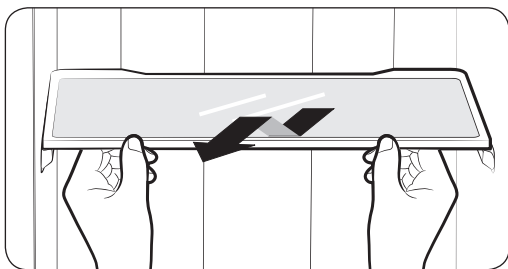

1. Ziehen Sie den Glasboden so weit wie möglich heraus, um ihn zu entfernen. Heben Sie ihn dann vorsichtig nach oben heraus.

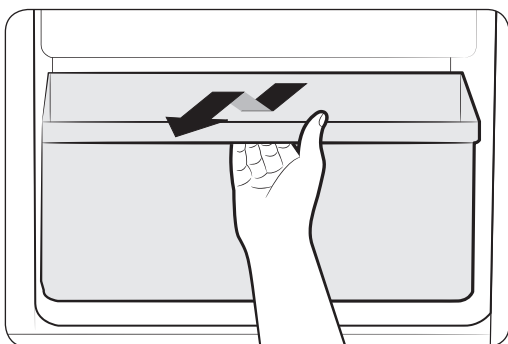

2. Entfernen Sie das Gemüse- und Obstfach, indem Sie auf die Einkerbungen links und rechts auf der Innenseite des Fachabdeckung drücken und es nach vorn herausziehen. Halten Sie das Fach mit einer Hand fest, heben Sie es leicht an, und ziehen Sie es dabei nach vorne heraus.

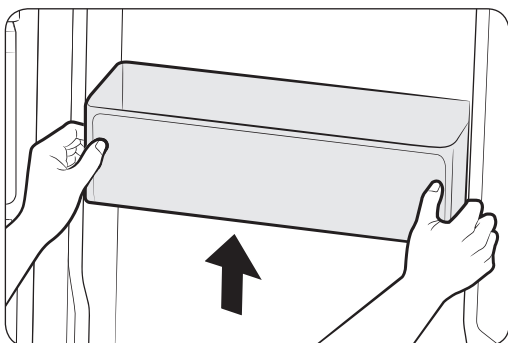

3. Halten Sie das große Türfach zum Entnehmen mit beiden Händen fest, und heben Sie es dann vorsichtig nach oben heraus.

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass sich keine Lebensmittel auf/in den Zubehörteilen befinden, bevor Sie diese entfernen. Entnehmen Sie, wenn möglich, sämtliche Lebensmittel, um das Unfallrisiko zu senken.

Reinigen des Geräts

WARNUNG

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Waschbenzin, Verdünner oder Clorox™. Andernfalls können Schäden an der Oberfläche des Geräts oder ein Brand die Folge sein.

VORSICHT

Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist. Andernfalls kann ein Stromschlag die Folge sein.

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Waschbenzin, Verdünner oder Autoreinigungsmitteln. Andernfalls besteht Brandgefahr.

Austauschen der Innenbeleuchtung

HINWEIS

Wenden Sie sich für einen Austausch der LED-Lampe bitte an den Kundendienst.

Tauschen des Wasserfilters

WARNUNG


Um die Gefahr von Wasserschäden zu vermeiden, verwenden Sie für Ihr SAMSUNG-Gerät NIEMALS Wasserfilter anderer Hersteller. VERWENDEN SIE NUR WASSERFILTER VON SAMSUNG. SAMSUNG haftet nicht für Schäden, wie unter anderem in Ihrer Wohnung, die durch Wasserlecks aufgrund von nicht zulässigen Wasserfiltern verursacht werden. Kühl-/Gefrierkombinationen von SAMSUNG sind so konzipiert, dass nur SAMSUNG-Wasserfilter verwendet werden dürfen.

Die Filteranzeige leuchtet rot, sobald es Zeit ist, die Wasserfilterpatrone zu wechseln. Wenn die Filterkontrollleuchte auf Rot wechselt, ist es Zeit, den Filter zu wechseln. Damit Sie noch ausreichend Zeit haben, um einen neuen Filter zu erwerben, leuchtet diese Anzeige bereits kurz vor dem Erreichen der Kapazitätsgrenze des aktuellen Filters auf. Wenn Sie den Filter rechtzeitig tauschen, können Sie mit Ihrem Gerät stets das frischste und sauberste Wasser genießen.

Betrieb

HINWEIS

Modell mit externem Filter

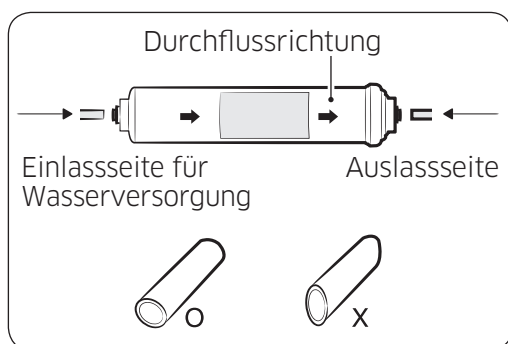


1. Schließen Sie die Wasserversorgung.
2. Achten Sie auf die Durchflussrichtung auf dem Filter.
3. Schieben Sie den Wasserversorgungsschlauch so weit in die Einlassseite des Filters, bis er hinten anschlägt.

HINWEIS

Sie müssen außerdem sicherstellen, dass der Schnitt senkrecht und nicht schräg ausgeführt wird, da es andernfalls zu Undichtigkeiten kommen kann.

4. Drücken Sie den Clip nach dem Einsetzen des Schlauchs fest zusammen. Der Clip hält den Schlauch.

5. Öffnen Sie den Wasserhahn, und kontrollieren Sie die Verbindung auf Dichtigkeit. Wenn ein Leck vorhanden ist, wiederholen Sie die Schritte 1, 2, 3 und 4. Wenn Sie das Leck nicht beheben können, sollten Sie keine weiteren Versuche unternehmen und Ihren Händler um Hilfe bitten.
6. Wenn Sie diesen Vorgang abgeschlossen haben, halten Sie die Taste „Ice Type (Eistyp)“ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Filterplan zurückzusetzen.
7. Lassen Sie schließlich 1 l Wasser durch den Wasserspender laufen und gießen Sie es fort. Achten Sie darauf, dass das entnommene Wasser klar ist, bevor Sie es trinken.

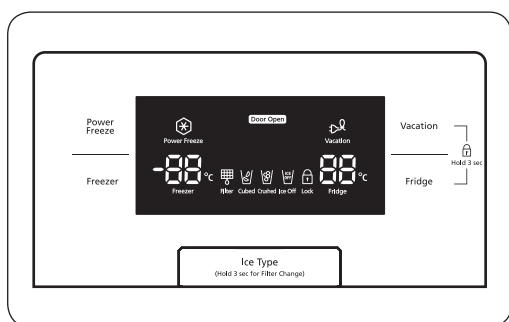

HINWEIS

Nach dem Einsetzen einer neuen Wasserfilterpatrone wird das Wasser möglicherweise nicht konstant ausgegeben, sondern spritzt zunächst heraus. Dies ist auf Luft zurückzuführen, die in die Leitung gelangt ist. Dies sollte jedoch nicht zu Störungen im Betrieb führen.

Bestellen von Ersatzfiltern

Um weitere Wasserfilterpatronen zu bestellen, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Samsung-Händler.

- External Filter - HAFEX/EXP

Fehlerbehebung


Problem	Aktion
Die Kühlleistung ist nicht ausreichend, oder das Gerät funktioniert überhaupt nicht.	• Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig angeschlossen ist. • Ist am Bedienfeld die richtige Temperatur eingestellt? Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein. • Ist das Gerät direktem Sonnenlicht ausgesetzt oder zu nah neben einer Wärmequelle aufgestellt? Wenn dem so ist, besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht ausreichend kühlen kann. Stellen Sie es an einer Stelle ohne direkte Sonneneinstrahlung und nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf. • Steht die Rückseite des Geräts zu dicht an der Wand, sodass eine ausreichende Belüftung verhindert wird? Wenn dem so ist, besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht ausreichend kühlen kann. Halten Sie einen ausreichenden Abstand zur Wand ein. • Befinden sich zu viele Lebensmittel im Gerät, so dass die Luftauslässe blockiert werden? Um das Gerät auf einer angemessenen Temperatur zu halten, dürfen Sie es nicht zu stark befüllen.
Die Lebensmittel im Kühlabteil sind gefroren.	• Ist am Bedienfeld die richtige Temperatur eingestellt? Stellen Sie eine höhere Temperatur ein. • Ist die Raumtemperatur sehr niedrig? • Haben Sie Lebensmittel mit hohem Wassergehalt im kältesten Bereich des Kühlabteils aufbewahrt? Versuchen Sie es damit, diese Lebensmittel in die Mitte des Kühlabteils zu legen und sie nicht im Schubfach der CoolSelect-Zone™ unterzubringen.
Das Gerät verursacht ungewöhnliche Geräusche.	• Kontrollieren Sie, ob das Gerät waagerecht und stabil steht. • Steht die Rückseite des Geräts zu dicht an der Wand, sodass eine ausreichende Belüftung verhindert wird? • Ist etwas hinter oder unter das Gerät gefallen? • Das Gerät verursacht knackende Geräusche. Das ist normal und tritt auf, wenn sich die Zubehöerteile im Geräteinnern auf Grund der Temperatur ausdehnen oder zusammenziehen.

Problem	Aktion
Die vorderen Kanten des Geräts sind heiß, und Wasser kondensiert.	- Eine gewisse Wärme ist normal, da sich im Bereich der vorderen Kanten Kondensationsschutzvorrichtungen befinden, die das Kondensieren von Feuchtigkeit verhindern sollen. - Sind die Gerätetüren vollständig geschlossen? Kondensation kann auftreten, wenn die Gerätetüren lange Zeit offen stehen.
Es wird kein Eis ausgegeben.	- Haben Sie nach der Installation des Geräts mindestens 12 Stunden gewartet, bevor Sie Eis entnehmen wollten? Wenn das Gerät nicht ausreichend kalt ist (z. B. nach der Erstinstallation), dauert es möglicherweise länger, bis Eiswürfel hergestellt sind. - Sind die Wasserleitung angeschlossen und das Absperrventil geöffnet? - Haben Sie die Eisproduktion manuell ausgeschaltet? Stellen Sie sicher, dass als Eistyp Würfel oder zerstoßenes Eis eingestellt sind. - Versperren Eisklumpen den Eiswürfelbehälter? - Ist die Temperatur im Gefrierabteil zu hoch? Versuchen Sie, im Gefrierabteil eine niedrigere Temperatur einzustellen.
Im Geräteinnern ist ein Blubbern zu hören.	Dies ist normal. Dieses Blubbern wird von dem durch das Gerät zirkulierende Kältemittel verursacht.
Im Gerät entwickelt sich unangenehmer Geruch.	- Befinden sich verdorbene Lebensmittel im Innern des Geräts? - Achten Sie darauf, dass Sie Lebensmittel mit starker Geruchsentwicklung (z. B. Fisch) luftdicht verpacken. - Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, und entsorgen Sie verdorbene Lebensmittel. Bewahren Sie alle Lebensmittel an anderer Stelle auf und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie das Kühlabteil von innen reinigen. Wischen Sie das Gerät nach 2 bis 3 Stunden mit einem trockenen Geschirrtuch ab, und lassen Sie dann im Innern des Geräts die Luft zirkulieren.

Fehlerbehebung

Problem	Aktion
An den Innenwänden des Gefrierabteils bildet sich Eis.	• Sind die Entlüftungsöffnungen blockiert? Entfernen Sie alle Hindernisse, die das störungsfreie Zirkulieren der Luft verhindern könnten. • Achten Sie auf ausreichend Platz zwischen den im Geräteinnern gelagerten Lebensmitteln, damit eine effiziente Luftzirkulation gewährleistet ist. • Ist das Schubfach im Gefrierabteil richtig geschlossen? Wenn das Schubfach im Gefrierabteil nicht vollständig geschlossen oder blockiert ist, kann Feuchtigkeit von außen eindringen und zu starker Eisbildung führen.
Der Wasserspender funktioniert nicht.	• Sind die Wasserleitung angeschlossen und das Absperrventil geöffnet? • Wurde der Schlauch der Wasserversorgung gequetscht oder geknickt? Sorgen Sie dafür, dass der Schlauch frei liegt und nicht behindert wird. • Ist der Wassertank eingefroren, weil die Temperatur im Gerät zu niedrig ist? Versuchen Sie, auf dem Display eine höhere Temperatur einzustellen. • Kontrollieren Sie, ob der Filter richtig eingesetzt ist. Wenn er nicht richtig eingesetzt ist, funktioniert der Wasserspender möglicherweise nicht.

Schaltplan

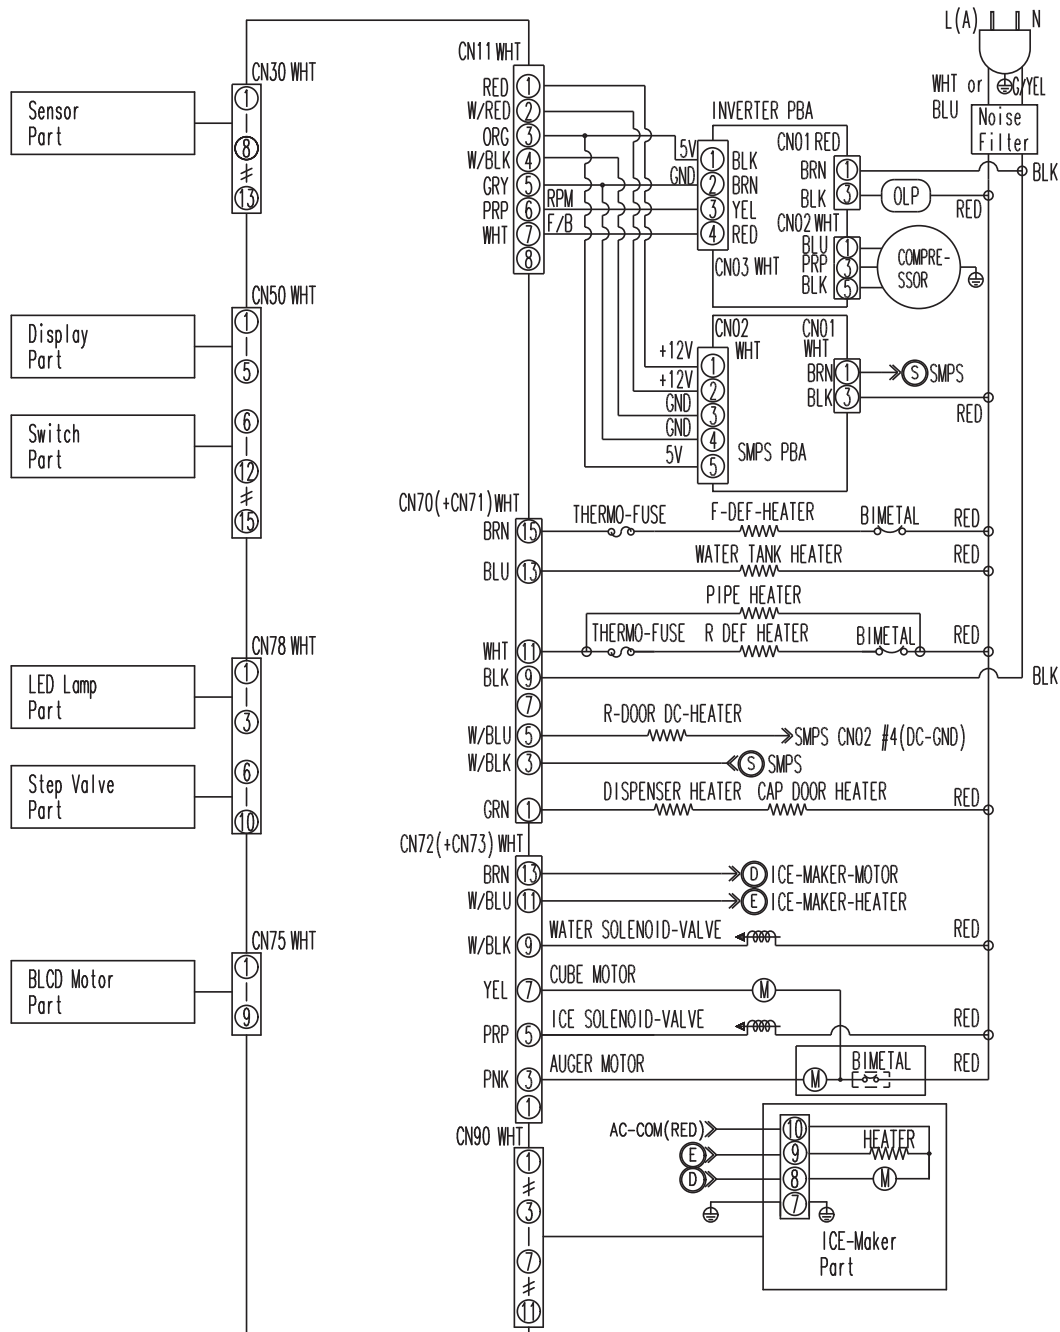

Notizen

Raumtemperaturbereich

Das Gerät ist für einen Betrieb bei Raumtemperaturen entsprechend der auf dem Typenschild angegebenen Klimaklasse ausgelegt.

Klimaklasse	Symbol	Raumtemperaturbereich (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Kalt gemäßigt (subnormal)	SN	+10 bis +32	+10 bis +32
Warm gemäßigt (normal)	N	+16 bis +32	+16 bis +32
Subtropisch	ST	+16 bis +38	+18 bis +38
Tropisch	T	+16 bis +43	+18 bis +43

-  Die Temperaturen im Geräteinnern werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie z. B. dem Aufstellort des Geräts, der Raumtemperatur und wie häufig die Gerätetür geöffnet wird.
Stellen Sie die Temperatur wie angegeben ein, um so diese Faktoren zu kompensieren.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)



Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben,
freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Samsung Electronics GmbH, Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach/Taunus

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

www.samsung.com/de/support



DA68-03176D-00