

# Benutzerhandbuch

**S22D390H**  
**S22D393H**  
**S24D390HL**  
**S24D393HL**  
**S27D390H**  
**S27D393H**

Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig,  
und jederzeitige Änderungen der technischen Daten des  
Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind  
vorbehalten.

# Inhaltsverzeichnis

---

## VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTS

7

7

8

9

9

10

10

11

12

14

19

## VORBEREITUNG

20

20

21

21

24

25

25

26

27

28

## ANSCHLIEßEN UND VERWENDEN EINES EXTERNEN GERÄTS

29

29

29

29

31

32

33

34

### Copyright

In diesem Handbuch verwendete Symbole

### Reinigung

### Absichern des Einbaubereichs

### Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung

### Sicherheitshinweise

Symbole

Strom und Sicherheit

Installieren

Betrieb

### Richtige Haltung für die Verwendung des Geräts

### Überprüfen des Inhalts

Überprüfen des Lieferumfangs

### Bauteile

Tasten auf Vorderseite

Rückseite

### Installieren

Befestigen des Standfußes

Entfernen des Standfußes

Ändern der Geräteneigung

Schloss für den Diebstahlschutz

### Vor dem Anschließen

Vorbereitungen vor dem Anschließen

### Anschließen und Verwenden eines PCs

Anschließen an einen PC

Anschließen an Kopfhörer

Anschließen an die Stromversorgung

Treiberinstallation

Einstellen der optimalen Auflösung

# Inhaltsverzeichnis

---

|                                |           |                                                                    |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>BILDSCHIRMKONFIGURATION</b> | <b>35</b> | <b>Helligkeit</b>                                                  |
|                                | 35        | Einstellen der <b>Helligkeit</b>                                   |
|                                | <b>36</b> | <b>Kontrast</b>                                                    |
|                                | 36        | Konfigurieren von <b>Kontrast</b>                                  |
|                                | <b>37</b> | <b>Schärfe</b>                                                     |
|                                | 37        | Konfigurieren von <b>Schärfe</b>                                   |
|                                | <b>38</b> | <b>Spielemodus</b>                                                 |
|                                | 38        | Den <b>Spielemodus</b> konfigurieren                               |
|                                | <b>39</b> | <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>                                        |
|                                | 39        | Konfigurieren von <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>                      |
|                                | <b>41</b> | <b>SAMSUNG MAGIC Angle (S22D390H / S22D393H)</b>                   |
|                                | 41        | Konfigurieren von <b>SAMSUNG MAGIC Angle</b>                       |
|                                | <b>43</b> | <b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>                                       |
|                                | 43        | Konfigurieren von <b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>                     |
|                                | <b>44</b> | <b>Bildgröße</b>                                                   |
|                                | 44        | Ändern der <b>Bildgröße</b>                                        |
|                                | <b>46</b> | <b>HDMI-Schwarzwert</b>                                            |
|                                | 46        | Konfigurieren der Einstellungen für den <b>HDMI-Schwarzwert</b>    |
|                                | <b>47</b> | <b>Reaktionszeit (S24D390HL / S24D393HL / S27D390H / S27D393H)</b> |
|                                | 47        | Konfigurieren von <b>Reaktionszeit</b>                             |
|                                | <b>48</b> | <b>H-Position und V-Position</b>                                   |
|                                | 48        | Konfigurieren von <b>H-Position</b> und <b>V-Position</b>          |
|                                | <b>50</b> | <b>Grob</b>                                                        |
|                                | 50        | Anpassen von <b>Grob</b>                                           |
|                                | <b>51</b> | <b>Fein</b>                                                        |
|                                | 51        | Anpassen von <b>Fein</b>                                           |

# Inhaltsverzeichnis

---

|                                                        |           |                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>KONFIGURIEREN DES<br/>FARBTONS</b>                  | <b>52</b> | <b>Rot</b>                                                              |
|                                                        | 52        | Konfigurieren von <b>Rot</b>                                            |
|                                                        | <b>53</b> | <b>Grün</b>                                                             |
|                                                        | 53        | Konfigurieren von <b>Grün</b>                                           |
|                                                        | <b>54</b> | <b>Blau</b>                                                             |
|                                                        | 54        | Konfigurieren von <b>Blau</b>                                           |
|                                                        | <b>55</b> | <b>Farbtemp.</b>                                                        |
|                                                        | 55        | Konfigurieren der Einstellungen für die <b>Farbtemp.</b>                |
|                                                        | <b>56</b> | <b>Gamma</b>                                                            |
|                                                        | 56        | Konfigurieren von <b>Gamma</b>                                          |
| <b>KONFIGURIEREN DES<br/>BILDSCHIRMMENÜS<br/>(OSD)</b> | <b>57</b> | <b>Sprache</b>                                                          |
|                                                        | 57        | Konfigurieren von <b>Sprache</b>                                        |
|                                                        | <b>58</b> | <b>H-Position (Menü) und V-Position (Menü)</b>                          |
|                                                        | 58        | Konfigurieren von <b>H-Position (Menü)</b> und <b>V-Position (Menü)</b> |
|                                                        | <b>59</b> | <b>Anz. dauer</b>                                                       |
|                                                        | 59        | Konfigurieren von <b>Anz. dauer</b>                                     |
|                                                        | <b>60</b> | <b>Transparenz</b>                                                      |
|                                                        | 60        | Ändern des <b>Transparenz</b>                                           |
| <b>SETUP UND RESET</b>                                 | <b>61</b> | <b>Alles zurücksetzen.</b>                                              |
|                                                        | 61        | Initialisieren von Einstellungen <b>Alles zurücksetzen.</b>             |
|                                                        | <b>62</b> | <b>Öko-Sparmodus</b>                                                    |
|                                                        | 62        | Konfigurieren von <b>Öko-Sparmodus</b>                                  |
|                                                        | <b>63</b> | <b>Autom. Aus</b>                                                       |
|                                                        | 63        | Konfigurieren von <b>Autom. Aus</b>                                     |
|                                                        | 64        | Konfigurieren von <b>Danach aussch.</b>                                 |

# Inhaltsverzeichnis

---

|                                        |    |                                                                                            |
|----------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | 65 | <b>PC/AV-Modus</b>                                                                         |
|                                        | 65 | Konfigurieren von <b>PC/AV-Modus</b>                                                       |
|                                        | 66 | <b>Tasten-Wdh.-Zeit</b>                                                                    |
|                                        | 66 | Konfigurieren von <b>Tasten-Wdh.-Zeit</b>                                                  |
|                                        | 67 | <b>Quellenerkennung</b>                                                                    |
|                                        | 67 | Konfigurieren von <b>Quellenerkennung</b>                                                  |
| <b>MENÜ INFORMATIONEN<br/>U.A.</b>     | 68 | <b>INFORMATIONEN</b>                                                                       |
|                                        | 68 | Anzeigen von <b>INFORMATIONEN</b>                                                          |
|                                        | 69 | <b>Konfigurieren von Helligkeit und Kontrast<br/>auf dem Startbildschirm</b>               |
|                                        | 70 | <b>Konfigurieren der Lautstärke auf dem<br/>Startbildschirm</b>                            |
| <b>INSTALLIEREN DER<br/>SOFTWARE</b>   | 71 | <b>Easy Setting Box</b>                                                                    |
|                                        | 71 | Installieren der Software                                                                  |
|                                        | 72 | Entfernen der Software                                                                     |
| <b>HANDBUCH ZUR<br/>FEHLERBEHEBUNG</b> | 73 | <b>Anforderungen vor einer<br/>Kontaktaufnahme mit dem Samsung-<br/>Kundendienstcenter</b> |
|                                        | 73 | Testen des Geräts                                                                          |
|                                        | 73 | Überprüfen von Auflösung und Frequenz                                                      |
|                                        | 73 | Überprüfen Sie folgenden Punkte.                                                           |
|                                        | 76 | <b>F &amp; A</b>                                                                           |
| <b>TECHNISCHE DATEN</b>                | 78 | <b>Allgemein</b>                                                                           |
|                                        | 79 | <b>Energiesparmodus</b>                                                                    |
|                                        | 80 | <b>Tabelle der Standardsignalmodi</b>                                                      |
| <b>ANHANG</b>                          | 82 | <b>Kontakt zu Samsung</b>                                                                  |

# Inhaltsverzeichnis

---

|           |                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>91</b> | <b>Inanspruchnahme des kostenpflichtigen Services (Kosten für Kunden)</b> |
| 91        | Kein Produktdefekt                                                        |
| 91        | Ein Schaden am Gerät, der auf einen Kundenfehler zurückzuführen ist       |
| 92        | Andere                                                                    |
| <b>93</b> | <b>Ordnungsgemäße Entsorgung</b>                                          |
| 93        | Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)                       |
| <b>94</b> | <b>Terminologie</b>                                                       |

## INDEX

## Copyright

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Ankündigung geändert werden, um die Qualität zu verbessern.

© 2014 Samsung Electronics

Samsung Electronics hat die Urheberrechte für dieses Handbuch.

Die teilweise oder vollständige Verwendung oder Vervielfältigung dieses Handbuchs ohne die Genehmigung von Samsung Electronics ist untersagt.

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken von Microsoft Corporation.

VESA, DPM und DDC sind eingetragene Marken der Video Electronics Standards Association.

- Verwaltungskosten werden abgerechnet, wenn:
  - (a) Auf Ihren Wunsch ein Ingenieur zu Ihnen geschickt wird, und es liegt kein Defekt des Geräts vor.  
(d. h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben).
  - (b) Sie das Gerät in eine Reparaturwerkstatt bringen, und es liegt kein Defekt des Geräts vor.  
(d. h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben).
- Der abgerechnete Betrag wird Ihnen mitgeteilt, ehe irgendwelche Arbeiten oder Kundenbesuche ausgeführt werden.

## In diesem Handbuch verwendete Symbole




Die folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz. Reale Situationen können sich von den in den Abbildungen gezeigten unterscheiden.

## Reinigung

Seien Sie vorsichtig bei der Reinigung, weil Display und Verkleidung moderner LCD-Bildschirme anfällig für Kratzer sind.


Gehen Sie bei der Reinigung wie folgt vor.

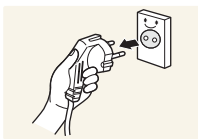

1. Schalten Sie den Bildschirm und den Computer aus.
2. Lösen Sie das Netzkabel vom Monitor.




Halten Sie das Stromkabel am Stecker, und berühren Sie das Kabel nicht mit nassen Händen. Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

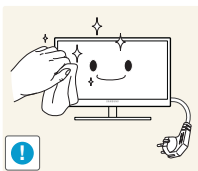


3. Wischen Sie die Anzeige des Monitors mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch ab.




- Verwenden Sie für den Bildschirm keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Lösungsmittel oder Tenside enthalten.



- Sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf das Gerät.

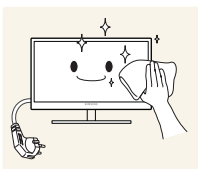

4. Befeuchten Sie ein weiches, trockenes Tuch mit Wasser, und wringen Sie es gründlich aus, um die Verkleidung des Bildschirms zu reinigen.

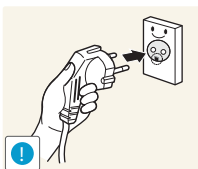


5. Schließen Sie nach dem Reinigen das Netzkabel wieder an das Gerät an.
6. Schalten Sie den Bildschirm und den Computer ein.

## Absichern des Einbaubereichs

- Lassen Sie um das Gerät herum genügend Platz frei, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Wenn die Temperatur im Innern des Geräts ansteigt, kann dies zu einem Feuer oder einer Beschädigung des Geräts führen. Achten Sie darauf, dass Sie beim Aufstellen des Geräts mindestens den unten abgebildeten Abstand einhalten.



Das Aussehen kann sich je nach Gerät unterscheiden.

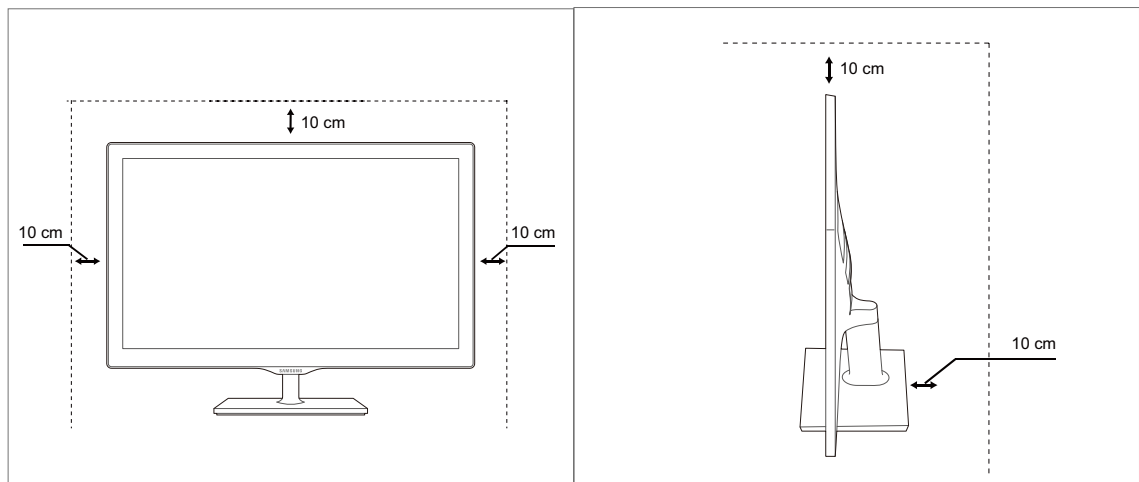

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung

Bei Hochglanzmodellen können sich auf der Oberfläche weiße Flecken bilden, wenn in der Nähe ein Luftbefeuchter mit Ultraschall verwendet wird.



Wenden Sie sich unbedingt an das Samsung Kundenservicecenter (seite 82), wenn das Innere des Bildschirms gereinigt werden muss. (Es wird eine Servicegebühr erhoben.)

# Vor Inbetriebnahme des Geräts

## Sicherheitshinweise

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorsicht                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| STROMSCHLAGGEFAHR - NICHT ÖFFNEN                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vorsicht : UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, DÜRFEN SIE DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH IM INNEREN KEINE TEILE, DIE VON BENUTZERN GEWARTET WERDEN KÖNNEN. ALLE WARTUNGSARBEITEN SIND QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL ZU ÜBERLASSEN. |

|                                                                                   |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren Hochspannung vorhanden ist. Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Geräts zu berühren. |
|  | Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Produkt wichtige Informationen zu Betrieb und Wartung beiliegen.                       |

## Symbole

|                                                                                              |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Warnung  | Eine schwere oder tödliche Verletzung kann verursacht werden, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden. |
|  Vorsicht | Verletzungen oder Sachschäden können verursacht werden, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.       |
|           | Mit diesem Symbol gekennzeichnete Handlungen sind verboten.                                              |
|           | Mit diesem Symbol gekennzeichnete Anweisungen sind zu befolgen.                                          |

# Vor Inbetriebnahme des Geräts


## Strom und Sicherheit



Die folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz. Reale Situationen können sich von den in den Abbildungen gezeigten unterscheiden.



### Warnung

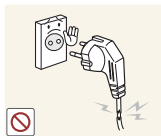

Verwenden Sie kein(en) beschädigtes/n Netzkabel oder Stecker oder eine lose Steckdose.

- Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.




Schließen Sie nicht zu viele Geräte an der gleichen Steckdose bzw. Steckerleiste an.

- Andernfalls kann die Steckdose überhitzen und einen Brand verursachen.




Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

- Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

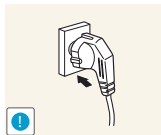


Stecken Sie den Netzstecker ganz hinein, sodass er nicht locker sitzt.

- Eine instabile Verbindung kann einen Brand verursachen.

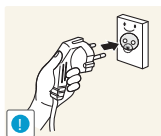

Schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete Steckdose an (nur isolierte Geräte vom Typ 1).

- Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

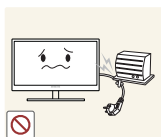

Knicken Sie das Netzkabel nicht, und ziehen Sie auch nicht mit Gewalt daran. Belasten Sie das Netzkabel nicht mit einem schweren Gegenstand.

- Ein beschädigtes Netzkabel kann einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.

- Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Entfernen Sie Fremdkörper wie Staub um die Steckerstifte und die Steckdose mit einem trockenen Tuch.

- Andernfalls kann ein Brand entstehen.


# Vor Inbetriebnahme des Geräts

## **Vorsicht**




Ziehen Sie den Netzstecker nicht ab, während das Gerät verwendet wird.

- Das Gerät könnte durch eine Überspannung beschädigt werden.

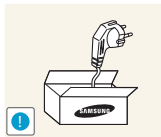

Verwenden Sie das Netzkabel nicht für andere als von Samsung gelieferte zugelassene Produkte.


- Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

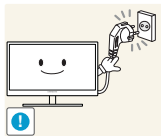

Sorgen Sie dafür, dass die Steckdose, an der das Netzkabel angeschlossen ist, gut zugänglich ist.

- Wenn im Gerät ein Problem auftritt, ziehen Sie das Netzkabel ab, um das Gerät vollständig stromlos zu machen.

Mit der Ein-/Aus-Taste wird die Stromzufuhr nicht völlig unterbrochen.

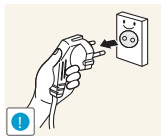

Fassen Sie den Stecker, wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

- Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

## Installieren

## **Warnung**



Legen Sie auf der Oberseite des Geräts keine Kerzen, Insektenschutzmittel oder Zigaretten ab. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.

- Andernfalls kann ein Brand entstehen.



Vermeiden Sie die Aufstellung des Geräts in einem kleinen Raum mit schlechter Belüftung, wie ein Bücherregal oder ein Wandschrank.

- Andernfalls kann ein Brand aufgrund einer erhöhten Innentemperatur entstehen.



Bewahren Sie die Verpackungsfolie des Geräts an einem Ort auf, der nicht für Kinder zugänglich ist.

- Kinder könnten daran ersticken.

# Vor Inbetriebnahme des Geräts



Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile oder vibrierende Oberfläche (unsicheres Regal, geneigte Fläche usw.).

- Das Gerät könnte herunterfallen und zerbrechen oder Verletzungen verursachen.
- Wenn das Gerät an einem Ort mit besonders starker Vibration verwendet wird, kann es beschädigt oder ein Brand verursacht werden.



Stellen Sie das Gerät nicht in einem Fahrzeug oder an einem Ort, der Staub, Feuchtigkeit (Wasser tropft u.ä.), Öl oder Rauch ausgesetzt ist, auf.

- Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, Hitze oder einem heißen Gegenstand wie einem Herd aus.

- Andernfalls kann die Gerätelebensdauer verringert oder ein Feuer verursacht werden.



Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

- Das Gerät könnte herunterfallen und Kinder verletzen.



Speiseöl (z. B. Sojaöl) kann das Gerät beschädigen oder deformieren. Halten Sie das Gerät von Ölverschmutzung fern.

Und montieren oder verwenden Sie das Gerät nicht in der Küche oder in der Nähe des Küchenherdes.




## Vorsicht



Achten Sie darauf, das Gerät beim Transport nicht fallen zu lassen.

- Andernfalls kann es zu Betriebsstörungen oder zu Verletzungen kommen.

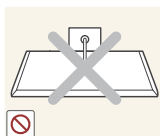

Legen Sie das Gerät nicht auf seiner Vorderseite ab.


- Der Bildschirm könnte dadurch beschädigt werden.



Stellen Sie bei der Aufstellung des Geräts in einem Schrank oder Regal sicher, dass die Unterkante der Vorderseite des Geräts nicht herausragt.

- Das Gerät könnte herunterfallen und zerbrechen oder Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie das Gerät nur in Schränke oder Regale geeigneter Größe.

# Vor Inbetriebnahme des Geräts

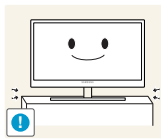

Setzen Sie das Gerät vorsichtig ab.

- Das Gerät könnte herunterfallen und zerbrechen oder Verletzungen verursachen.



Wenn Sie das Gerät an einem ungewöhnlichen Ort (ein Ort mit viel Feinstaub, chemischen Substanzen, extremen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit oder an einem Ort, an dem das Gerät ständig für einen längeren Zeitraum in Betrieb sein soll) aufstellen, kann dies seine Leistung erheblich beeinträchtigen.

- Wenden Sie sich unbedingt an das Samsung Kundenservicecenter (seite 82), bevor Sie das Gerät an einem solchen Ort aufstellen.

## Betrieb

### **Warnung**




Das Gerät steht unter Hochspannung. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.

- Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.
- Wenden Sie sich zur Reparatur an das Samsung Kundenservicecenter (seite 82).




Lösen Sie alle Kabel einschließlich des Netzkabels vom Gerät, bevor Sie es transportieren.

- Andernfalls kann das Netzkabel beschädigt und ein Brand oder Stromschlag hervorgerufen werden.

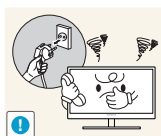


Wenn das Gerät ein seltsames Geräusch, Brandgeruch oder Rauch von sich gibt, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an das Samsung Kundenservicecenter (seite 82).

- Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

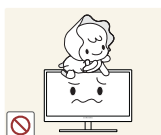

Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

- Das Gerät könnte herunterfallen, und Ihr Kind könnte sich verletzen.

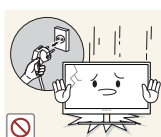

Wenn das Gerät herunterfällt oder außen beschädigt ist, schalten Sie es aus, ziehen Sie das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an das Samsung Kundenservicecenter (seite 82).


- Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

# Vor Inbetriebnahme des Geräts



Legen Sie keine schweren Gegenstände, Spielzeug oder Süßigkeiten auf die Oberseite des Geräts.

- Das Gerät oder schwere Gegenstände könnten herunter fallen, wenn Kinder nach dem Spielzeug oder den Süßigkeiten greifen, was zu schweren Verletzungen führen könnte.

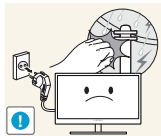

Schalten Sie das Gerät bei Sturm oder Gewitter aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab.

- Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Lassen Sie auf das Gerät keine Gegenstände fallen, und schlagen Sie auch nicht dagegen.

- Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.




Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel oder an einem anderen Kabel ziehen.

- Andernfalls kann das Netzkabel oder das Gerät beschädigt und ein Brand oder Stromschlag hervorgerufen werden.




Berühren Sie das Gerät oder den Netzstecker nicht, wenn Gas austritt. Lüften Sie den Raum sofort.

- Funken können eine Explosion oder einen Brand verursachen.

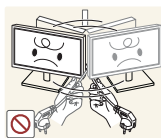

Heben oder bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel oder an einem anderen Kabel ziehen.

- Andernfalls kann das Netzkabel oder das Gerät beschädigt und ein Brand oder Stromschlag hervorgerufen werden.

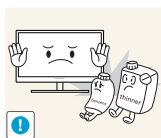

Verwenden Sie kein brennbares Spray und keine brennbare Substanz in der Nähe des Geräts, und bewahren Sie diese auch nicht in der Nähe auf.

- Dies kann zu einer Explosion oder zu einem Brand führen.



Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht durch Tischdecken oder Vorhänge blockiert sind.

- Andernfalls kann ein Brand aufgrund einer erhöhten Innentemperatur entstehen.

# Vor Inbetriebnahme des Geräts



Stecken Sie keine metallischen Gegenstände (Schrauben, Münze, Haarnadeln usw.) oder brennbaren Objekte (Papier, Streichhölzer usw.) in die Lüftungsöffnungen oder Anschlüsse des Geräts.


- Wenn in das Gerät Wasser oder Fremdsubstanzen eindringen, schalten Sie es aus, ziehen Sie das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an das Samsung Kundenservicecenter (seite 82).
- Andernfalls kann es zu Betriebsstörungen, einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.



Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (Vasen, Töpfe, Flaschen usw.) oder metallischen Gegenstände auf das Gerät.


- Wenn in das Gerät Wasser oder Fremdsubstanzen eindringen, schalten Sie es aus, ziehen Sie das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an das Samsung Kundenservicecenter (seite 82).
- Andernfalls kann es zu Betriebsstörungen, einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

## **Vorsicht**

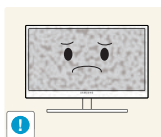

Das Anzeigen von Standbildern auf dem Bildschirm über einen längeren Zeitraum kann zum Einbrennen von Nachbildern oder Pixelfehlern führen.

- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, aktivieren Sie den Energiesparmodus oder einen Bewegtbild-Bildschirmschoner.

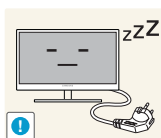

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum (Urlaub usw.) nicht verwenden.

- Andernfalls kann es durch angesammelten Staub, Überhitzung, elektrischen Schlag oder Leckstrom zu einem Brand kommen.




Verwenden Sie das Gerät mit der empfohlenen Auflösung und Frequenz.

- Ihr Sehvermögen könnte sich sonst verschlechtern.



Stapeln Sie Netzteile nicht.

- Andernfalls kann ein Brand entstehen.

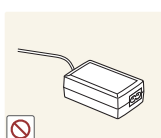

Entfernen Sie den Plastikbeutel vom Netzteil, bevor Sie es verwenden.

- Andernfalls kann ein Brand entstehen.

# Vor Inbetriebnahme des Geräts




Schützen Sie das Netzteil vor Wasser oder Feuchtigkeit.

- Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts im Freien, wo es Regen oder Schnee ausgesetzt sein könnte.
- Achten Sie darauf, das Netzteil nicht mit Wasser in Kontakt zu bringen, wenn Sie den Boden wischen.




Stellen Sie das Netzteil nicht in die Nähe eines Heizgeräts.

- Andernfalls kann ein Brand entstehen.

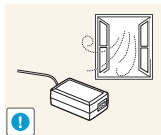


Bewahren Sie das Netzteil in einem gut belüfteten Raum auf.

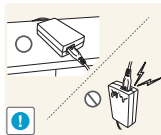

Wenn Sie das Ladegerät so ablegen, dass es mit der Schnur nach oben hängt, könnten Wasser oder andere Fremdkörper in den Adapter eindringen und so eine Fehlfunktion verursachen.

Legen Sie daher das Ladegerät immer flach auf einen Tisch oder auf den Boden.

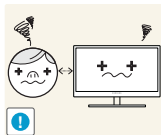

Wenn Sie über einen längeren Zeitraum aus zu geringer Entfernung auf den Bildschirm schauen, kann dies zu einer Verschlechterung Ihres Sehvermögens führen.




Stellen Sie den Bildschirm nicht auf den Kopf. Transportieren Sie ihn nicht, indem Sie ihn am Ständer halten.

- Das Gerät könnte herunterfallen und zerbrechen oder Verletzungen verursachen.




Verwenden Sie keine Luftbefeuchter oder Öfen in der Nähe des Geräts.

- Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

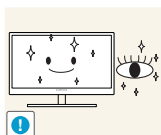


Gönnen Sie Ihren Augen pro 1 Stunde Geräteverwendung eine Pause von 5 Minuten.

- Die Augen werden weniger ermüdet.

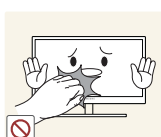


Berühren Sie nicht den Bildschirm, wenn das Gerät längere Zeit eingeschaltet war, weil es heiß wird.

# Vor Inbetriebnahme des Geräts

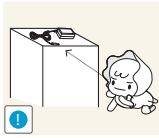

Bewahren Sie die kleinen mit dem Gerät verwendeten Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

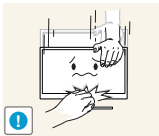


Seien Sie beim Einstellen des Gerätewinkels oder der Ständerhöhe vorsichtig.

- Andernfalls könnten Finger oder Hände von Kindern stecken bleiben und verletzt werden.
- Wenn Sie das Gerät übermäßig kippen, kann es herunterfallen und Verletzungen verursachen.



Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

- Betriebsstörungen oder Verletzungen können die Folge sein.

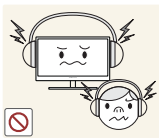

Stellen Sie keine zu große Lautstärke ein, wenn Sie Kopfhörer oder Ohrstecker benutzen.

- Zu große Lautstärke kann zu Gehörschädigungen führen.

## Richtige Haltung für die Verwendung des Geräts



Verwenden Sie das Gerät in der richtigen Haltung wie folgt:

- Sitzen Sie aufrecht, mit geradem Rücken.
- Lassen Sie einen Abstand von 45 bis 50 cm zwischen Auge und Bildschirm, und blicken Sie leicht nach unten auf den Bildschirm.  
Die Augen sollen direkt vor dem Bildschirm sein.
- Passen Sie den Winkel so an, dass sich auf dem Bildschirm kein Licht reflektiert.
- Halten Sie Ihre Unterarme senkrecht zu Ihren Oberarmen und auf einer Ebene mit dem Handrücken.
- Halten Sie die Ellenbogen ungefähr in einem rechten Winkel.
- Stellen Sie die Höhe des Gerät so ein, dass Sie Ihre Knie mindestens 90° beugen können, die Fersen auf dem Boden aufliegen und Ihre Arme niedriger als Ihr Herz positioniert sind.


## 1.1 Überprüfen des Inhalts

### 1.1.1 Überprüfen des Lieferumfangs



- Kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, wenn etwas fehlt.
- Das Aussehen der Komponenten kann von den dargestellten Bildern abweichen.


#### Komponenten




Kurzanleitung zur Konfiguration




Garantiekarte  
(nicht überall verfügbar)




Benutzerhandbuch (Zubehör)




HDMI-Kabel (Zubehör)



HDMI-DVI Kabel (Zubehör)

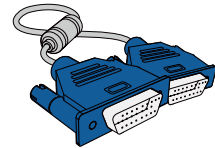

D-Sub-Kabel (Zubehör)

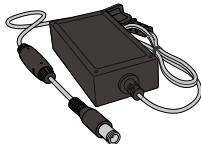


Netzteil (integriert) (Zubehör)



Netzteil (abnehmbar) (Zubehör)



Netzkabel  
(nur bei abnehmbarem Netzteil)



Sockel (Zubehör)



Sockel (Zubehör)



Sockelverbindungsstück  
(Zubehör)



Sockelverbindungsstück  
(Zubehör)




Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.

## 1.2 Bauteile

### 1.2.1 Tasten auf Vorderseite



Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.

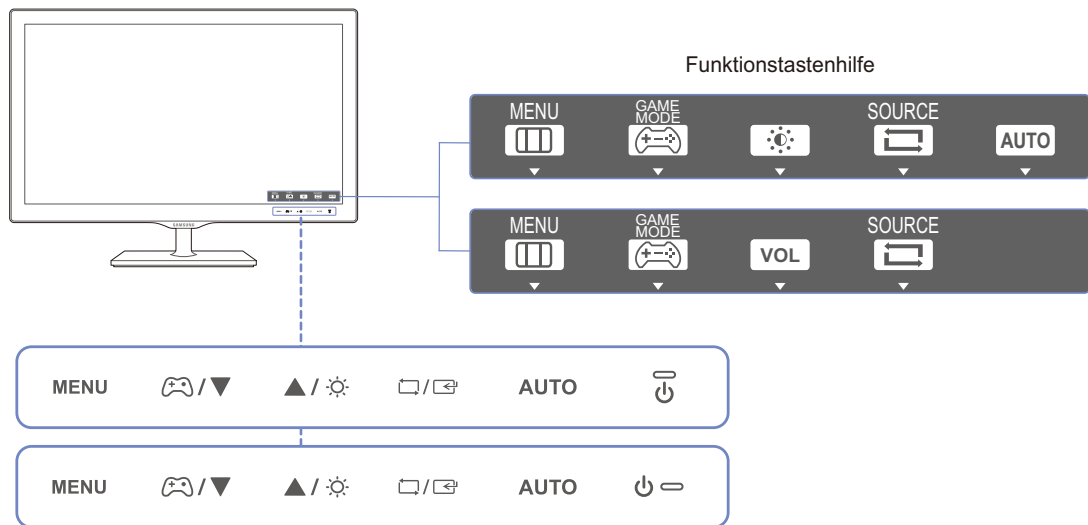

| Symbole     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MENU</b> | <p>Öffnen oder Schließen des On Screen-Display (OSD)-Menüs oder Rückkehr zum letzten Menü.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OSD-Sperre: Beibehalten der aktuellen Einstellungen oder Sperren der OSD-Steuerung, um unbeabsichtigte Änderungen an den Einstellungen zu verhindern.</li> <li>• Aktivieren: Drücken Sie zum Sperren der OSD-Steuerung 10 Sekunden die Taste <b>[MENU]</b>.</li> <li>• Deaktivieren: Drücken Sie zum Entsperren der OSD-Steuerung die Taste <b>[MENU]</b> länger als 10 Sekunden.</li> </ul> <p> Wenn das Bildschirmmenü gesperrt ist, <b>Helligkeit</b> und <b>Kontrast</b> können angepasst werden. <b>Spielemodus</b> ist verfügbar. <b>INFORMATIONEN</b> lassen sich anzeigen.</p> |


| Symbole                                                                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Drücken Sie diese Taste, um den <b>Spielemodus</b> zu aktivieren oder zu deaktivieren.</p> <p>Die folgenden Elemente sind nicht verfügbar, wenn die Funktion <b>Spielemodus</b> verfügbar ist.</p> <p>S22D390H / S22D393H</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>BILD</b> → <b>Kontrast</b>, <b>Schärfe</b>, <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>, <b>SAMSUNG MAGIC Angle</b>, <b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b></li> <li><b>FARBE</b></li> <li><b>SETUP &amp; RESET</b> → <b>Öko-Sparmodus</b></li> </ul> <p>S24D390HL / S24D393HL / S27D390H / S27D393H</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>BILD</b> → <b>Kontrast</b>, <b>Schärfe</b>, <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>, <b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b></li> <li><b>FARBE</b></li> <li><b>SETUP &amp; RESET</b> → <b>Öko-Sparmodus</b></li> </ul> |
|  | <p>Navigieren zum oberen oder unteren Menü oder Ändern des Wertes einer Option im OSD-Menü.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | <p><b>Analog</b>- Stellen Sie mit dieser Taste Helligkeit und Kontrast des Bildschirms ein.</p> <p><b>HDMI</b>- Stellen Sie mit dieser Taste die Lautstärke ein.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <p>Bestätigen einer Menüauswahl.</p> <p>Durch Drücken der Taste [/] können Sie die Eingangsquelle (<b>Analog/HDMI</b>) ändern, wenn das OSD-Menü nicht angezeigt wird. Wenn Sie das Gerät einschalten oder die Eingangsquelle durch Drücken der Taste [/] ändern, wird auf dem Bildschirm oben links die aktuelle Eingangsquelle angezeigt.</p>                                                                                                         |
| AUTO                                                                                | <p>Drücken Sie die Taste <b>[AUTO]</b>, um die Bildschirmeinstellung automatisch durchzuführen.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn Sie die Auflösung unter „Eigenschaften von Anzeige“ ändern, wird die Funktion <b>Autom. Einstellung</b> aktiviert.</li> <li>Nur im <b>Analog</b>-Modus verfügbar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Symbole                                                                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ein- bzw. Ausschalten des Bildschirms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funktionstastenhilfe                                                              | <p>Beim Drücken einer Steuerungstaste am Gerät wird vor dem Öffnen des Bildschirmmenüs die Funktionstastenhilfe angezeigt. (Diese Erläuterungen zeigen die Funktion der gedrückten Taste an.)</p> <p>Drücken Sie die entsprechende Taste erneut, um das Bildschirmmenü zu öffnen, wenn die Hilfe angezeigt wird.</p> <p>Die Funktionstastenhilfe kann je nach Funktion oder Gerätemodell unterschiedlich sein. Entsprechende Informationen finden Sie im jeweiligen Handbuch.</p> <p> Die Seite mit den Funktionstasten zeigt, ob <b>Spielemodus</b> aktiviert ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : <b>Aus</b></li> <li>• : <b>Ein</b></li> </ul> |

## 1.2.2 Rückseite



Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.

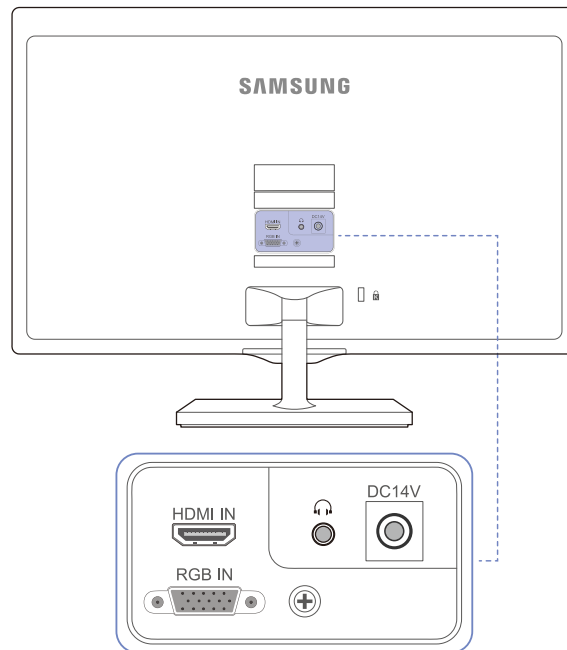


| Anschluss   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC14V<br>   | Für den Anschluss des Netzteils.                                                                                                                                                                                                                                           |
| HDMI IN<br> | Zum Anschluss eines Quellgeräts über ein HDMI-Kabel.                                                                                                                                                                                                                       |
| RGB IN<br>  | Zur Verbindung mit einem PC über ein D-SUB-Kabel.                                                                                                                                                                                                                          |
|             | Zur Verbindung mit einem Audio-Ausgabegerät wie beispielsweise einem Kopfhörer.<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Diese Funktion ist nur im <b>HDMI</b>-Modus verfügbar.</li> <li>Töne sind nur hörbar, wenn das HDMI-zu-HDMI-Kabel verwendet wird.</li> </ul> |

## 1.3 Installieren


### 1.3.1 Befestigen des Standfußes




- Ehe Sie das Gerät montieren, legen Sie es mit dem Bildschirm nach unten auf eine flache und stabile Oberfläche.
- Das Aussehen kann sich je nach Gerät unterscheiden.

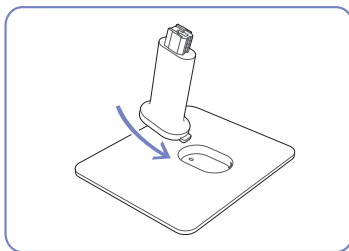

Setzen Sie den Standfußanschluss in der Richtung in den Standfuß, die in der Abbildung gezeigt ist.

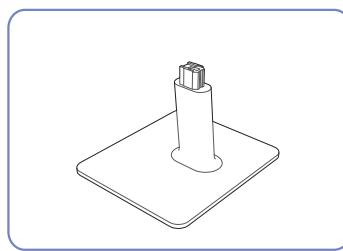


Vergewissern Sie sich, dass der Standfußanschluss fest verbunden ist.

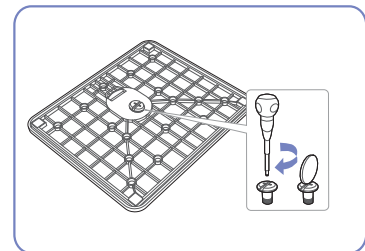


Drehen Sie die Befestigungsschraube unten am Standfuß bis zum Anschlag, damit er sicher befestigt ist.



Legen Sie zuerst als Schutz ein weiches Tuch auf den Tisch und dann das Gerät mit der Vorderseite nach unten darauf.

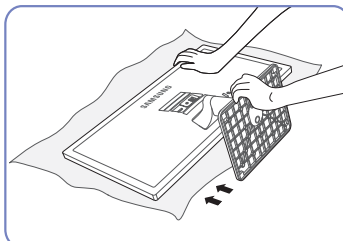

Halten Sie das Gerätegehäuse wie in der Abbildung gezeigt mit der Hand fest. Schieben Sie den montierten Standfuß in Pfeilrichtung (siehe Abbildung) in das Gerätegehäuse hinein.

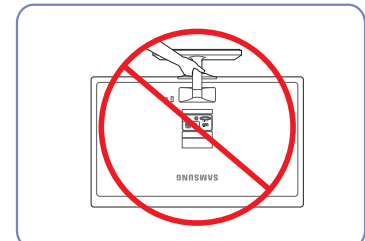


- Achtung  
Drehen Sie das Gerät nicht auf den Kopf und halten es nur am Standfuß.


## 1.3.2 Entfernen des Standfußes




Das Aussehen kann sich je nach Gerät unterscheiden.

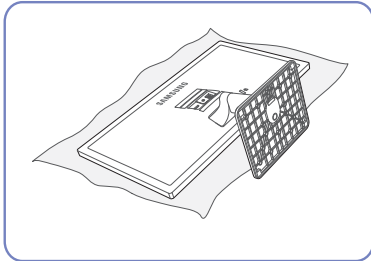


Legen Sie zuerst als Schutz ein weiches Tuch auf den Tisch und dann das Gerät mit der Vorderseite nach unten darauf.

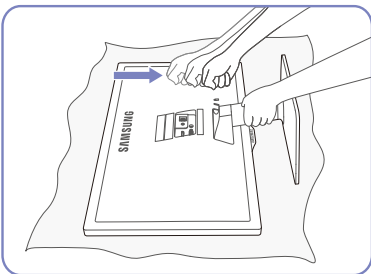

Halten Sie den Standfuß mit einer Hand fest, und schlagen Sie mit der anderen, zur Faust geballten Hand in Pfeilrichtung auf die Oberseite, um den Standfuß zu entfernen.

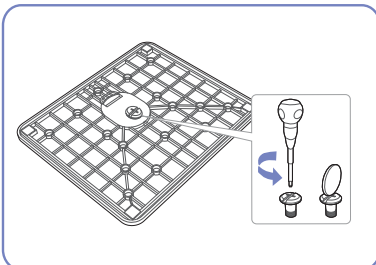

Drehen Sie die Befestigungsschraube unten am Standfuß, um sie zu lösen.

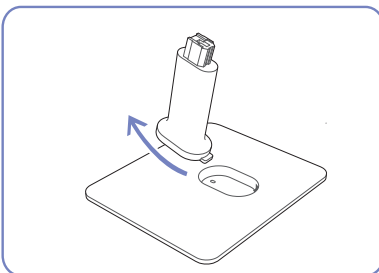


Nehmen Sie den Standfußanschluss aus dem Standfuß. Ziehen Sie ihn dazu in Pfeilrichtung (siehe Abbildung).

### 1.3.3 Ändern der Geräteneigung




Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.

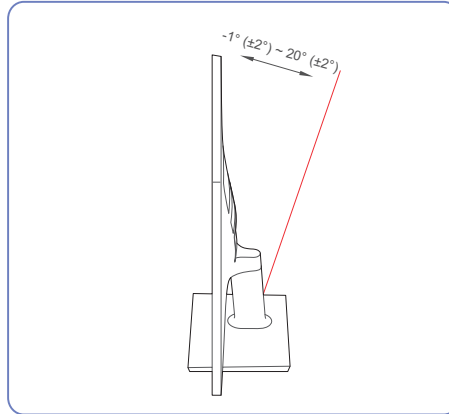

- Sie können die Neigung des Bildschirms ändern.
- Halten Sie das Gerät am unteren Rand fest und passen Sie den Neigungswinkel vorsichtig an.

### 1.3.4 Schloss für den Diebstahlschutz

Durch das Schloss für den Diebstahlschutz können Sie das Gerät sogar im öffentlichen Bereich sicher verwenden. Die Form und Verriegelungsmethode des Schlosses hängen vom jeweiligen Hersteller ab. Informationen zur richtigen Anwendung des Diebstahlschutzes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. Das Sicherheitsschloss ist gesondert lieferbar.

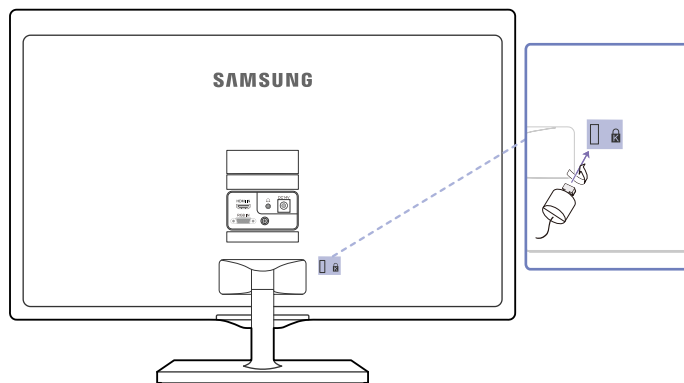

Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.

#### So schließen Sie die Verriegelung für den Diebstahlschutz ab:

- 1 Befestigen Sie das Kabel Ihrer Verriegelung für den Diebstahlschutz an einem schweren Objekt wie z. B. einem Schreibtisch.
- 2 Führen Sie das eine Ende des Kabels durch die Schleife am anderen Ende.
- 3 Führen Sie das Kensington-Schloss in den Sicherheits-Einschub auf der Rückseite des Monitors ein.
- 4 Verriegeln Sie das Schloss.



- Eine Verriegelung für den Diebstahlschutz ist gesondert erhältlich.
- Informationen zur richtigen Anwendung des Diebstahlschutzes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
- Verriegelungen für den Diebstahlschutz können im Elektronikfachhandel oder online gekauft werden.

## 2.1 Vor dem Anschließen

### 2.1.1 Vorbereitungen vor dem Anschließen

- Lesen Sie vor dem Anschließen eines externen Geräts das jeweilige Benutzerhandbuch. Die Anzahl und die Position der Anschlüsse an den externen Geräten ist modellabhängig.
- Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor alle Anschlüsse durchgeführt wurden. Wenn Sie das Netzkabel anschließen, während Sie die Anschlüsse durchführen, wird das Gerät möglicherweise beschädigt.
- Überprüfen Sie auf der Rückseite des Geräts die gewünschten Anschlüsse.


## 2.2 Anschließen und Verwenden eines PCs

### 2.2.1 Anschließen an einen PC

- Wählen Sie für Ihren Computer geeignete Anschlussmethode.
-  • Die Anschlussteile können je nach Produkt unterschiedlich sein.
- Das Aussehen kann sich je nach Gerät unterscheiden.

#### Anschluss über D-SUB-Kabel (analoger Typ)

-  Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind. Vor dem Anschließen des Netzkabels müssen Sie ein externes Gerät anschließen.

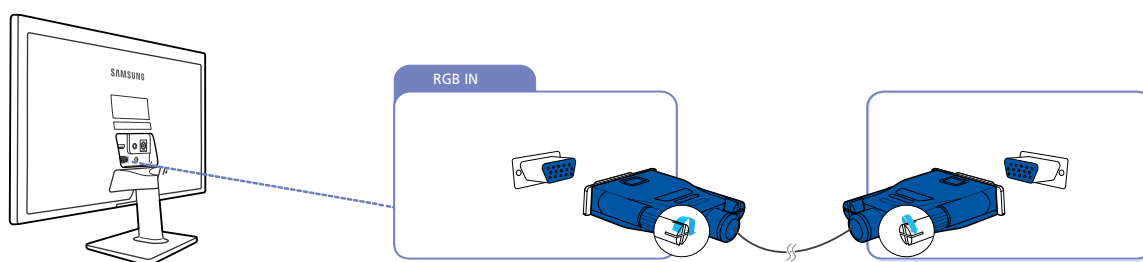


- 1 Verbinden Sie den [RGB IN]-Anschluss auf der Rückseite des Geräts über das D-Sub-Kabel mit dem RGB-Anschluss des Computers.
- 2 Schließen Sie das Netzteil an das Gerät und eine Steckdose an. Schalten Sie das Gerät dann mit dem Netzschalter am PC an. (Weitere Informationen finden Sie unter "2.2.3 Anschließen an die Stromversorgung".)
- 3 Drücken Sie [, um die Eingangsquelle in **Analog** zu ändern.

## Verbinden über ein HDMI-Kabel



Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind. Vor dem Anschließen des Netzkabels müssen Sie ein externes Gerät anschließen.

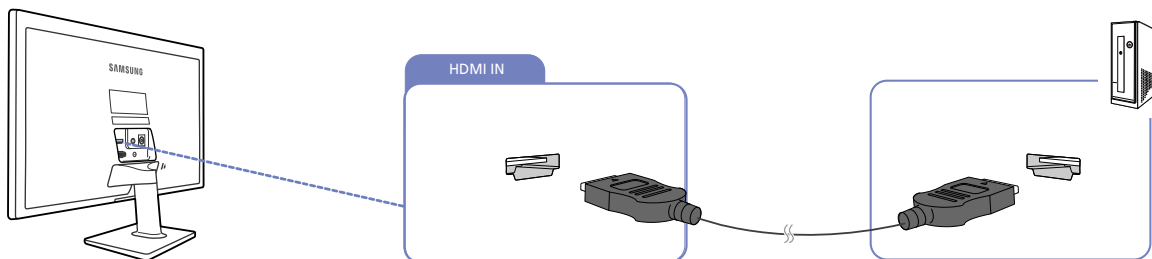


- 1 Schließen Sie den [HDMI IN]-Anschluss auf der Rückseite des Geräts mit dem HDMI-Kabel an den HDMI-Anschluss des PCs an.
- 2 Schließen Sie das Netzteil an das Gerät und eine Steckdose an. Schalten Sie das Gerät dann mit dem Netzschalter am PC an. (Weitere Informationen finden Sie unter "2.2.3 Anschließen an die Stromversorgung".)
- 3 Drücken Sie [□/□], um die Eingangsquelle in **HDMI** zu ändern.

## Anschließen mit einem HDMI/DVI-Kabel



Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind. Vor dem Anschließen des Netzkabels müssen Sie ein externes Gerät anschließen.

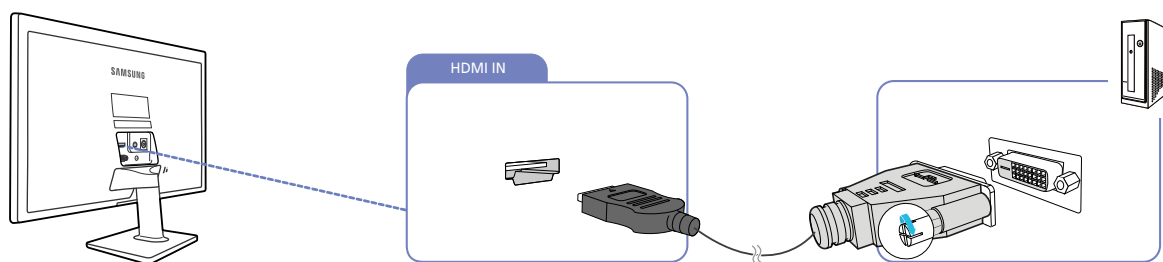


- 1 Schließen Sie den [HDMI IN]-Anschluss auf der Rückseite des Geräts mit dem HDMI/DVI-Kabel an den DVI-Anschluss des PCs an.
- 2 Schließen Sie das Netzteil an das Gerät und eine Steckdose an. Schalten Sie das Gerät dann mit dem Netzschalter am PC an. (Weitere Informationen finden Sie unter "2.2.3 Anschließen an die Stromversorgung".)
- 3 Drücken Sie [□/□], um die Eingangsquelle in **HDMI** zu ändern.

## 2.2.2 Anschließen an Kopfhörer



Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind. Vor dem Anschließen des Netzkabels müssen Sie ein externes Gerät anschließen.

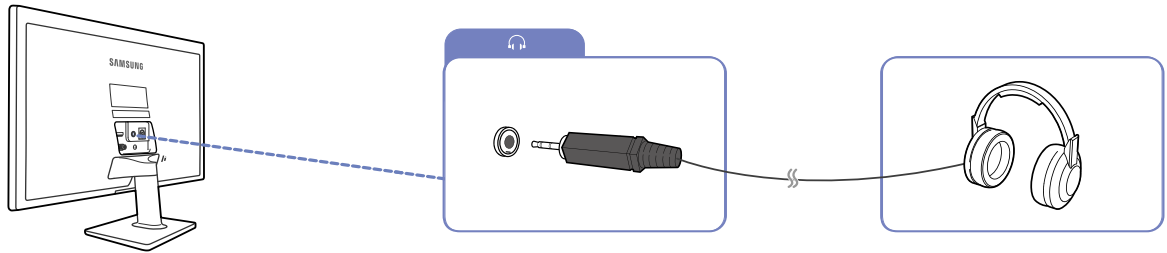

- 1 Schließen Sie ein Audio-Ausgabegerät wie beispielsweise Kopfhörer am Anschluss [🎧] des Geräts an.



- Diese Funktion ist nur im **HDMI**-Modus verfügbar.
- Töne sind nur hörbar, wenn das HDMI-zu-HDMI-Kabel verwendet wird.


## 2.2.3 Anschließen an die Stromversorgung



- Die Anschlussteile können je nach Produkt unterschiedlich sein.
- Das Aussehen kann sich je nach Gerät unterscheiden.

### Netzanschluss über das integrierte Netzteil


- Verbinden Sie das Netzteil mit dem Anschluss [DC14V] an der Geräterückseite und der Steckdose.

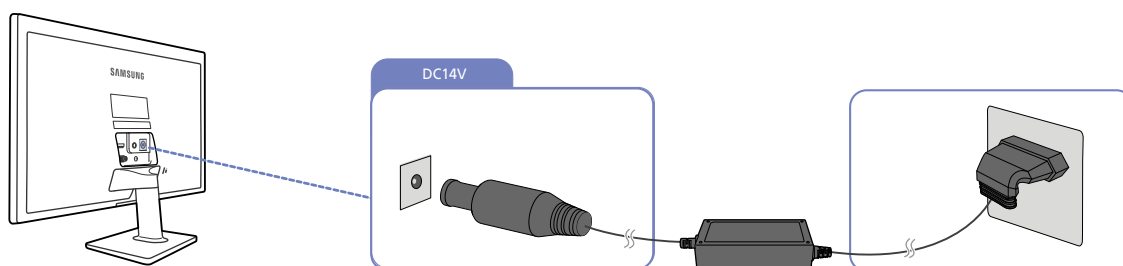

Die Eingangsspannung wird automatisch umgeschaltet.

### Netzanschluss über das abnehmbare Netzteil

- Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil.  
Schließen Sie nun das Netzteil an den [DC14V]-Anschluss an der Rückseite des Geräts an.  
Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

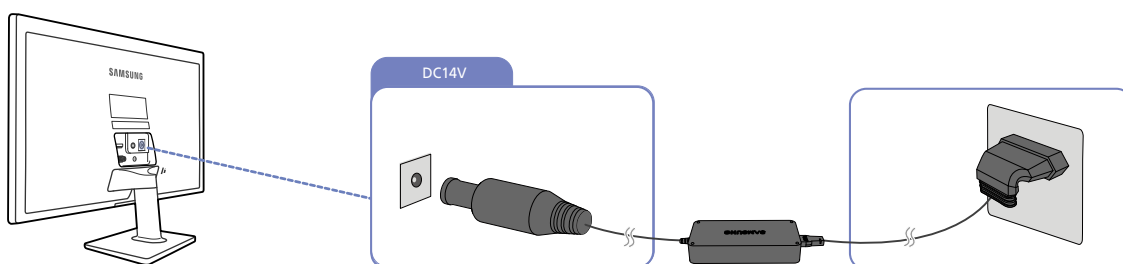


Die Eingangsspannung wird automatisch umgeschaltet.

## 2.2.4 Treiberinstallation



- Sie können die optimale Auflösung und Frequenz für dieses Gerät einstellen, indem Sie die entsprechenden Treiber installieren.
- Der Installationstreiber befindet sich auf der zusammen mit dem Gerät gelieferten CD.
- Wenn die mitgelieferte Datei fehlerhaft ist, besuchen Sie die Samsung-Homepage (<http://www.samsung.com/>), und laden Sie die Datei herunter.

- 1 Legen Sie die mit dem Gerät gelieferte CD des Benutzerhandbuchs in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- 2 Klicken Sie auf "Windows Driver".
- 3 Befolgen Sie zum Installieren die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 4 Wählen Sie das Gerätemodell aus der Modellliste aus.

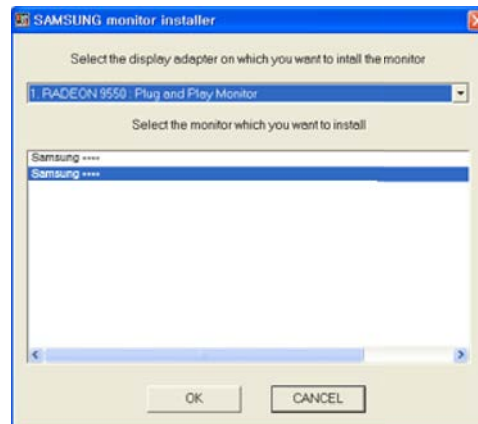


- 5 Wechseln Sie zu „Anzeigeeigenschaften“ und überprüfen Sie, ob die Auflösungs- und die Aktualisierungsrate korrekt sind.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Windows-Betriebssystems.

## 2.2.5 Einstellen der optimalen Auflösung

Wenn Sie das Gerät nach dem Kauf zum ersten Mal einschalten, wird eine Informationsmeldung angezeigt, wie Sie die optimale Auflösung einstellen.

Wählen Sie eine Sprache am Gerät aus, und stellen Sie die Auflösung am PC auf einen optimalen Wert ein.

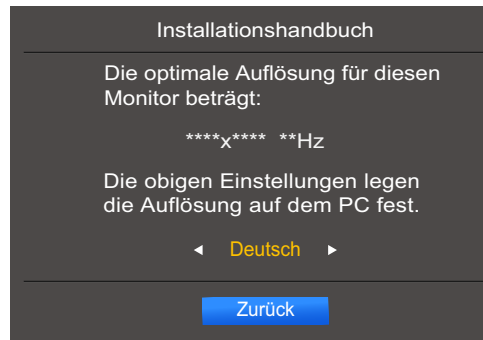

- 1 Drücken Sie die Taste [▲/▼] um zur gewünschten Sprache zu wechseln und drücken Sie [□/□].
- 2 Drücken Sie [MENU] oder [□/□], um die Informationsmeldung auszublenden.



- Wenn nicht die optimale Auflösung ausgewählt ist, wird die Meldung eine bestimmte Zeit lang bis zu dreimal angezeigt, auch wenn das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wird.
- Die optimale Auflösung kann auch in der **Systemsteuerung** des PCs ausgewählt werden.

# Bildschirmkonfiguration

Konfigurieren Sie Bildschirm-Einstellungen wie Helligkeit.

Jede Funktion wird detailliert beschrieben. Weitere Informationen erhalten Sie über das Gerät.

## 3.1 Helligkeit

Stellen Sie die allgemeine Helligkeit des Bilds ein. (Bereich: 0~100)

Ein höherer Wert lässt das Bild heller erscheinen.



- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **SAMSUNG MAGICBright** im **Optimalkontrast**-Modus ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **Öko-Sparmodus** aktiviert ist.
- Die verfügbaren Funktionen können je nach Bildschirmmodell variieren. Entsprechende Informationen finden Sie im jeweiligen Handbuch.

### 3.1.1 Einstellen der Helligkeit

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[MENU]**, um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **BILD** zu navigieren, und drücken Sie dann **[↩/↪]**.
- 3 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **Helligkeit** zu navigieren, und drücken Sie dann **[↩/↪]**.  
Das folgende Fenster wird angezeigt.



- 4 Passen Sie die **Helligkeit** mit der Taste **[▲/▼]** an.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

## 3.2 Kontrast

Stellen Sie den Kontrast zwischen den Objekten und dem Hintergrund ein. (Bereich: 0~100)

Ein höherer Wert steigert den Kontrast, so dass Objekte klarer erscheinen.



- Diese Option ist nicht verfügbar, wenn sich **SAMSUNG MAGICBright** im Modus **Kino** oder **Optimalkontrast** befindet.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **Spielemodus** aktiviert ist.
- Die verfügbaren Funktionen können je nach Bildschirmmodell variieren. Entsprechende Informationen finden Sie im jeweiligen Handbuch.

### 3.2.1 Konfigurieren von Kontrast

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[MENU]**, um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **BILD** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/⏏]**.
- 3 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **Kontrast** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/⏏]**.  
Das folgende Fenster wird angezeigt.



- 4 Passen Sie den **Kontrast** mit der Taste **[▲/▼]** an.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

### 3.3 Schärfe

Stellen Sie die Umrisse von Objekten klarer oder verschwommener dar. (Bereich: 0~100)

Ein höherer Wert lässt die Umrisse von Objekten klarer erscheinen.



- Diese Option ist nicht verfügbar, wenn sich **SAMSUNG MAGICBright** im Modus **Kino** oder **Optimalkontrast** befindet.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **SAMSUNG MAGICUpscale** auf **Modus1** oder **Modus2** eingestellt ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **Spielemodus** aktiviert ist.
- Die verfügbaren Funktionen können je nach Bildschirmmodell variieren. Entsprechende Informationen finden Sie im jeweiligen Handbuch.

#### 3.3.1 Konfigurieren von Schärfe

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[MENU]**, um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **BILD** zu navigieren, und drücken Sie dann **[↩/↪]**.
- 3 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **Schärfe** zu navigieren, und drücken Sie dann **[↩/↪]**.  
Das folgende Fenster wird angezeigt.



- 4 Passen Sie die **Schärfe** mit der Taste **[▲/▼]** an.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

## 3.4 Spielemodus


Sie können die Bildschirm Einstellungen des Geräts für den Spielemodus konfigurieren. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie Spiele auf einem PC spielen oder eine Spielkonsole wie PlayStation™ oder Xbox™ angeschlossen ist.



Die verfügbaren Funktionen können je nach Bildschirmmodell variieren. Entsprechende Informationen finden Sie im jeweiligen Handbuch.

### 3.4.1 Den Spielemodus konfigurieren

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu **BILD** zu navigieren, und drücken Sie dann [□/□].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu **Spielemodus** zu navigieren, und drücken Sie dann [□/□].  
Das folgende Fenster wird angezeigt.

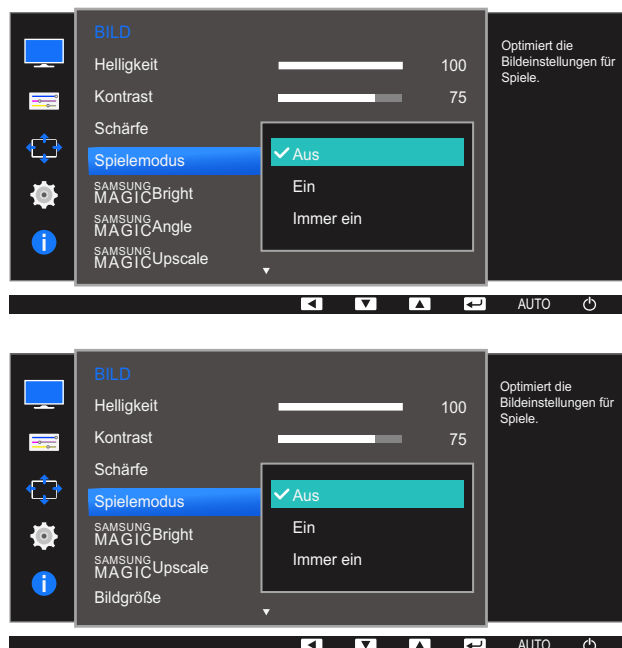

- 4 Drücken Sie die Taste [▲/▼] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [□/□].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.



- Wenn sich der Monitor ausschaltet oder in den Energiesparmodus wechselt oder sich die Eingangsquelle ändert, wird **Spielemodus** deaktiviert (**Aus**), auch wenn der Modus auf **Ein** eingestellt ist.
- Wählen Sie **Immer ein** aus, wenn **Spielemodus** immer aktiviert bleiben soll.

## 3.5 SAMSUNG MAGIC Bright

Dieses Menü bietet eine optimale Bildqualität für die Umgebung, in der das Gerät verwendet wird.




- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **Öko-Sparmodus** aktiviert ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **SAMSUNG MAGIC Angle** aktiviert ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **Spielemodus** aktiviert ist.
- Die verfügbaren Funktionen können je nach Bildschirmmodell variieren. Entsprechende Informationen finden Sie im jeweiligen Handbuch.

Sie können die Helligkeit nach Ihren Wünschen einstellen.

### 3.5.1 Konfigurieren von SAMSUNG MAGIC Bright


- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[MENU]**, um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **BILD** zu navigieren, und drücken Sie dann **[↔/↔]**.
- 3 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **SAMSUNG MAGIC Bright** zu navigieren, und drücken Sie dann **[↔/↔]**.

Das folgende Fenster wird angezeigt.

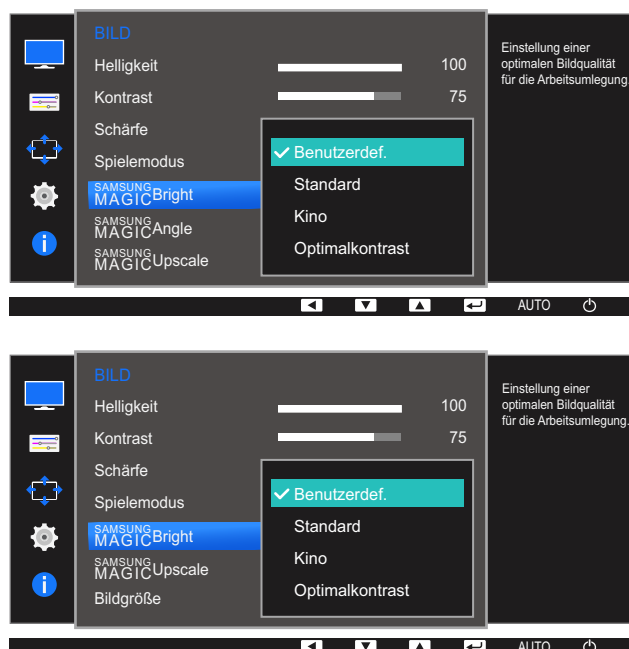

- **Benutzerdef.:** Passen Sie den Kontrast und die Helligkeit nach Bedarf an.
- **Standard:** Damit erzielen Sie eine Bildqualität, die zur Bearbeitung von Dokumenten oder für das Internet geeignet ist.
- **Kino:** Damit erzielen Sie eine Helligkeit und Schärfe wie beim Fernsehen. Video- und DVD-Inhalte werden optimal wiedergegeben.

- **Optimalkontrast:** Durch die automatische Kontrasteinstellung ist die Helligkeit besonders ausgewogen.

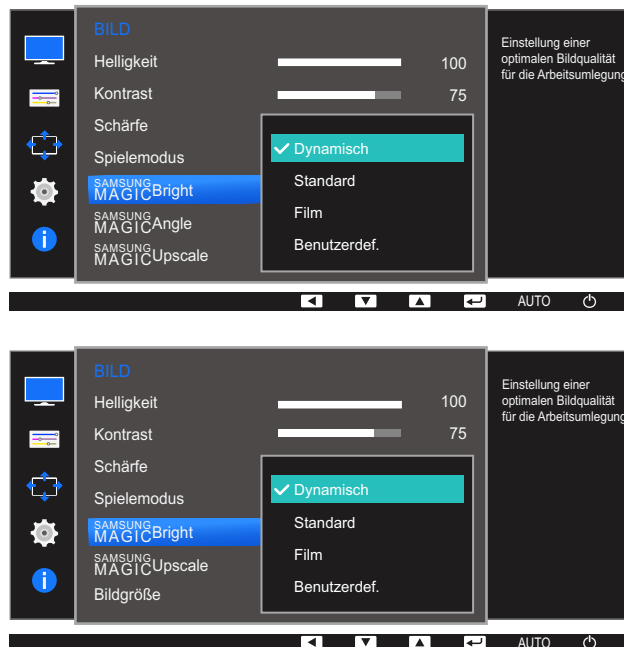

Wenn der externe Eingang über HDMI angeschlossen ist und **PC/AV-Modus** auf **AV** eingestellt ist, gibt es für **SAMSUNG MAGICBright** die vier folgenden, werkseitig vorgegebenen Bildeinstellungen (**Dynamisch**, **Standard**, **Film** and **Benutzerdef.**). Sie können eine der Einstellungen **Dynamisch**, **Standard**, **Film** oder **Benutzerdef.** aktivieren. Bei Auswahl von **Benutzerdef.** werden automatisch Ihre benutzerdefinierten Bildeinstellungen angewendet.

- **Dynamisch:** Wählen Sie diesen Modus aus, um ein schärferes Bild als im Modus **Standard** anzuzeigen.
  - **Standard** : Wählen Sie diesen Modus aus, wenn die Umgebung hell ist. Auf diese Weise erhalten Sie ebenfalls ein scharfes Bild.
  - **Film:** Wählen Sie diesen Modus aus, wenn die Umgebung dunkel ist. Auf diese Weise sparen Sie Strom und verringern die Augenbelastung.
  - **Benutzerdef.:** Wählen Sie diesen Modus aus, wenn Sie das Bild nach Wunsch anpassen möchten.
- 4 Drücken Sie die Taste [**▲/▼**] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [**□/□**].
  - 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

## 3.6 SAMSUNG MAGIC Angle (S22D390H / S22D393H)

Mit **SAMSUNG MAGIC Angle** können Sie Einstellungen konfigurieren, um eine optimale Bildqualität für unterschiedliche Blickwinkel zu erzielen.





- Diese Option ist nicht verfügbar, wenn sich **SAMSUNG MAGIC Bright** im Modus **Kino** oder **Optimalkontrast** befindet.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **Spielemodus** aktiviert ist.
- Die verfügbaren Funktionen können je nach Bildschirmmodell variieren. Entsprechende Informationen finden Sie im jeweiligen Handbuch.

Diese Funktion ermöglicht die Anpassung von Blickwinkel, Helligkeit und Farbton nach Ihren Wünschen.

### 3.6.1 Konfigurieren von SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[MENU]**, um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **BILD** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/□]**.
- 3 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **SAMSUNG MAGIC Angle** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/□]**.  
Das folgende Fenster wird angezeigt.

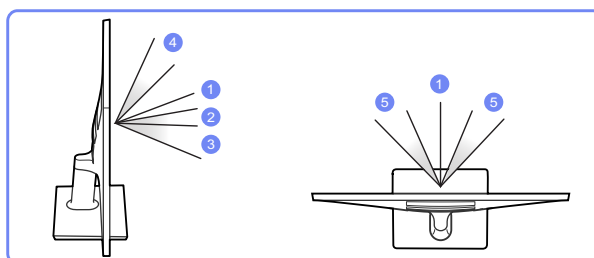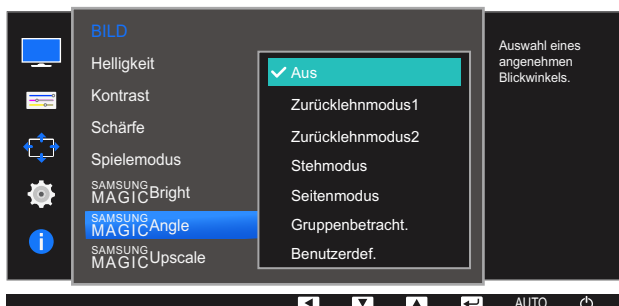

- **Aus** ①: Wählen Sie diese Option für eine Position frontal vor dem Gerät.
- **Zurücklehnenmodus1** ②: Wählen Sie diese Option für einen Betrachtungsstandort, der etwas niedriger als das Gerät liegt.
- **Zurücklehnenmodus2** ③: Wählen Sie diese Option für einen Betrachtungsstandort, der unter dem Modus Zurücklehnenmodus1 liegt.

- **Stehmodus** ④: Wählen Sie diese Option für einen Betrachtungsstandort, der höher als das Gerät liegt.
  - **Seitenmodus** ⑤: Wählen Sie diese Option für seitliche Betrachtungswinkel.
  - **Gruppenbetracht.**: Wählen Sie diese Option, wenn es mehrere Betrachter mit den Positionen ①, ④ und ⑤ gibt.
  - **Benutzerdef.:** **Zurücklehnenmodus1** wird standardmäßig angewendet, wenn **Benutzerdef.** ausgewählt ist.
- 4 Drücken Sie die Taste [▲/▼] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [↩/↪].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

## 3.7 SAMSUNG MAGIC Upscale


Die Funktion **SAMSUNG MAGIC Upscale** kann die Detailtreue und Natürlichkeit des Bildes verbessern



- Die Funktion hat bei Bildern geringer Auflösung die größte Wirkung.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **SAMSUNG MAGIC Bright** im **Kino** - oder **Optimalkontrast** -Modus ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **Spielemodus** aktiviert ist.
- Die verfügbaren Funktionen können je nach Bildschirmmodell variieren. Entsprechende Informationen finden Sie im jeweiligen Handbuch.

### 3.7.1 Konfigurieren von SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[MENU]**, um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **BILD** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/□]**.
- 3 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **SAMSUNG MAGIC Upscale** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/□]**. Das folgende Fenster wird angezeigt.

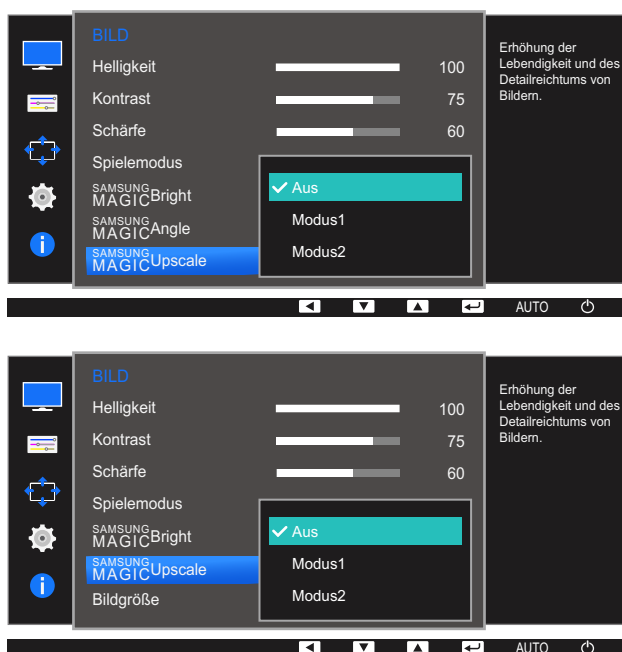

**Modus2** hat eine stärkere Wirkung als **Modus1**.

- 4 Drücken Sie die Taste **[▲/▼]** um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie **[□/□]**.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

## 3.8 Bildgröße

Ändern des Bildformats.




Die verfügbaren Funktionen können je nach Bildschirmmodell variieren. Entsprechende Informationen finden Sie im jeweiligen Handbuch.

### 3.8.1 Ändern der Bildgröße


- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[MENU]**, um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **BILD** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/□]**.
- 3 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **Bildgröße** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/□]**. Das folgende Fenster wird angezeigt.

Im **PC**-Modus

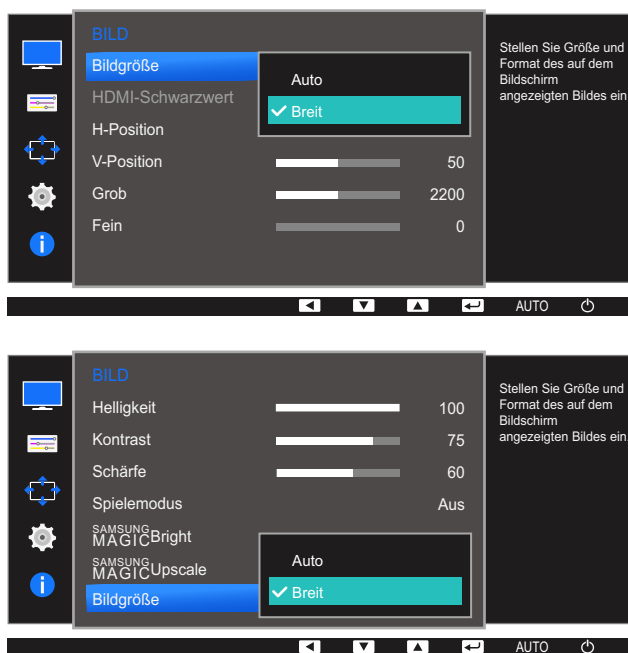

- **Auto**: Zeigt das Bild entsprechend dem Seitenverhältnis der Eingangsquelle an.
- **Breit**: Zeigt das Bild unabhängig vom Seitenverhältnis der Eingangsquelle im Vollbildmodus an.

Im **AV**-Modus

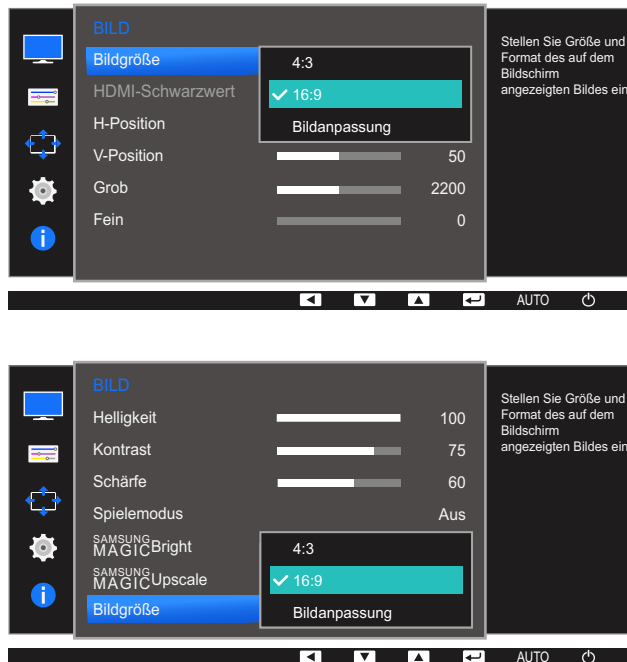

- **4:3**: Zeigt das Bild mit einem Seitenverhältnis von 4:3 an. Geeignet für Videos und normale Ausstrahlungen.
- **16:9**: Zeigt das Bild mit einem Seitenverhältnis von 16:9 an.
- **Bildanpassung**: Zeigt das Bild mit dem Original-Seitenverhältnis an, ohne es abzuschneiden.



- Unter folgenden Bedingungen können Sie die Bildschirmgröße anpassen.
- Die Funktion wird je nach den am Gerät vorhandenen Anschlüssen möglicherweise nicht unterstützt.
  - Ein digitales Ausgabegerät wird über das HDMI-Kabel angeschlossen.
  - Das Eingabesignal ist 480p, 576p, 720p oder 1080p, und der Monitor zeigt ein normales Bild (nicht jedes Modell unterstützt sämtliche dieser Signale.).
  - Dies kann nur eingestellt werden, wenn über HDMI ein externes Signal anliegt und der **PC/AV-Modus** aktiviert **AV** ist.

- 4 Drücken Sie die Taste [**▲/▼**] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [**□/□**].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

## 3.9 HDMI-Schwarzwert


Wenn Sie einen DVD-Player oder einen Receiver über HDMI oder DVI an das Gerät anschließen, kann es, je nach angeschlossener Signalquelle, zu einer Verschlechterung der Bildqualität (Kontrast/Farbverschlechterung, Schwarzpegel usw.) kommen. Stellen Sie die Bildqualität in diesem Fall mit **HDMI-Schwarzwert** ein. Korrigieren Sie in diesem Fall die verschlechterte Bildqualität mit **HDMI-Schwarzwert**.



- Diese Funktion ist nur im **HDMI**-Modus verfügbar.
- Die verfügbaren Funktionen können je nach Bildschirmmodell variieren. Entsprechende Informationen finden Sie im jeweiligen Handbuch.

### 3.9.1 Konfigurieren der Einstellungen für den HDMI-Schwarzwert

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[MENU]**, um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **BILD** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/⏏]**.
- 3 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **HDMI-Schwarzwert** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/⏏]**. Das folgende Fenster wird angezeigt.

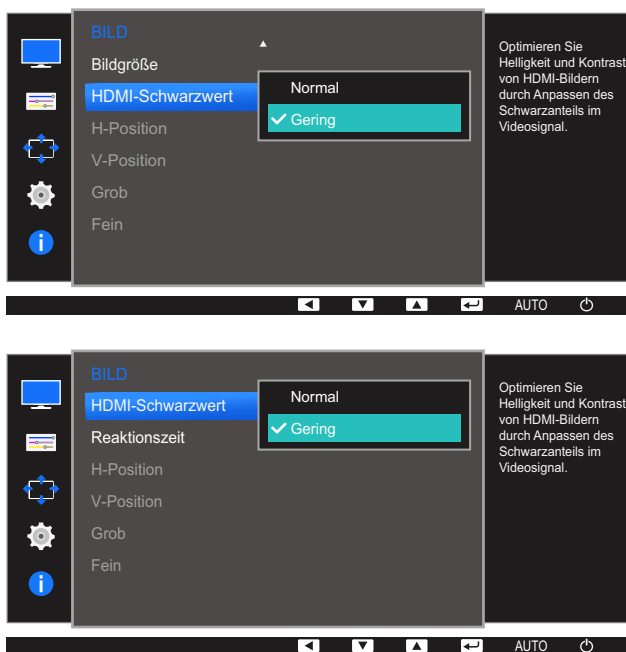

- **Normal**: Wählen Sie diesen Modus, wenn es keine Verschlechterung des Kontrastverhältnisses gibt.
  - **Gering**: Wenn es zu einer Verschlechterung des Kontrastverhältnisses gekommen ist, wählen Sie diesen Modus, um den Schwarzpegel zu reduzieren und den Weißpegel zu erhöhen.
- 4 Drücken Sie die Taste **[▲/▼]** um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie **[□/⏏]**.
  - 5 Die gewählte Option wird aktiviert.



- **HDMI-Schwarzwert** ist unter Umständen mit bestimmten Quellgeräten nicht kompatibel.

## 3.10 Reaktionszeit (S24D390HL / S24D393HL / S27D390H / S27D393H)


Verkürzen Sie die Bildschirmreaktionszeit, um Videos lebendiger und natürlicher wirken zu lassen.



- Es wird empfohlen, die **Reaktionszeit** auf **Standard** oder **Schneller** einzustellen, wenn Sie keinen Film betrachten.
- Die verfügbaren Funktionen können je nach Bildschirmmodell variieren. Entsprechende Informationen finden Sie im jeweiligen Handbuch.

### 3.10.1 Konfigurieren von Reaktionszeit

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu **BILD** zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⏏].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu **Reaktionszeit** zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⏏]. Das folgende Fenster wird angezeigt.

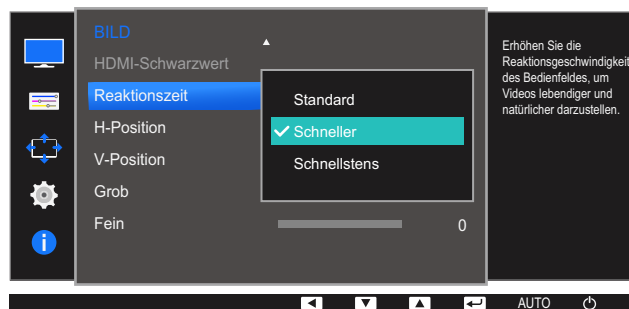

- 4 Drücken Sie die Taste [▲/▼] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [□/⏏].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

## 3.11 H-Position und V-Position

**H-Position:** Verschiebt die Anzeige nach links oder rechts.

**V-Position:** Verschiebt die Anzeige nach oben oder unten.




- Nur im **Analog**-Modus verfügbar.
- Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn im **AV-Modus** **Bildgröße** auf **Bildanpassung** eingestellt ist. Wenn im **AV-Modus** ein 480p-, 576p-, 720p- oder 1080p-Signal anliegt und der Monitor ein normales Bild anzeigt, können Sie mit **Bildanpassung** die horizontale Position in 0-6 Stufen anpassen.
- Die verfügbaren Funktionen können je nach Bildschirmmodell variieren. Entsprechende Informationen finden Sie im jeweiligen Handbuch.

### 3.11.1 Konfigurieren von H-Position und V-Position

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[MENU]**, um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **BILD** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/⏏]**.
- 3 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **H-Position** oder **V-Position** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/⏏]**.

Das folgende Fenster wird angezeigt.



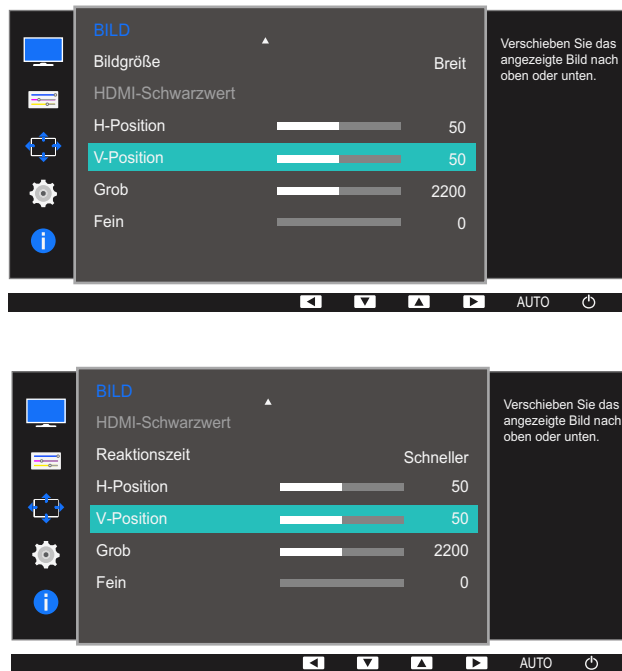

- 4 Drücken Sie [▲/▼], um **H-Position** oder **V-Position** zu konfigurieren.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

## 3.12 Grob


Passt die Bildschirmaktualisierungsrate an.



- Nur im **Analog**-Modus verfügbar.
- Die verfügbaren Funktionen können je nach Bildschirmmodell variieren. Entsprechende Informationen finden Sie im jeweiligen Handbuch.

### 3.12.1 Anpassen von Grob

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[MENU]**, um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **BILD** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/□]**.
- 3 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **Grob** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/□]**.  
Das folgende Fenster wird angezeigt.

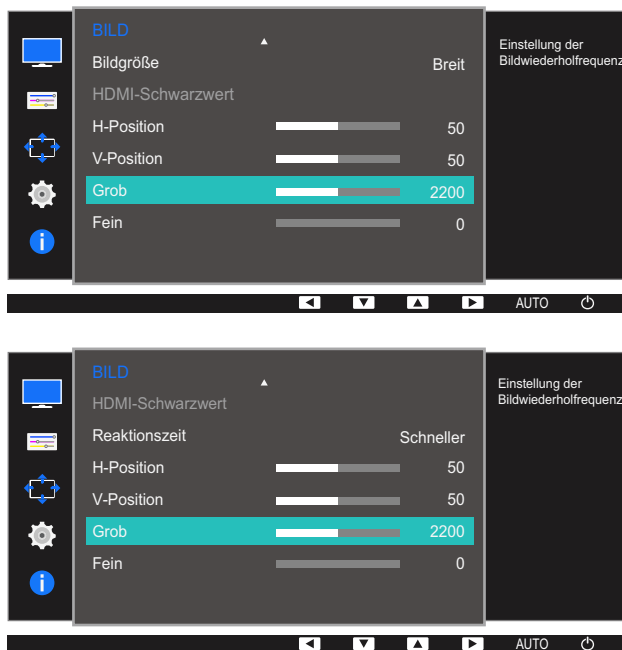

- 4 Passen Sie **Grob** mit der Taste **[▲/▼]** an.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

### 3.13 Fein


Führen Sie eine Feineinstellung des Bildschirms aus, um ein ansprechendes Bild zu erhalten.



- Nur im **Analog**-Modus verfügbar.
- Die verfügbaren Funktionen können je nach Bildschirmmodell variieren. Entsprechende Informationen finden Sie im jeweiligen Handbuch.

#### 3.13.1 Anpassen von Fein

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[MENU]**, um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **BILD** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/⊞]**.
- 3 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **Fein** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/⊞]**.  
Das folgende Fenster wird angezeigt.

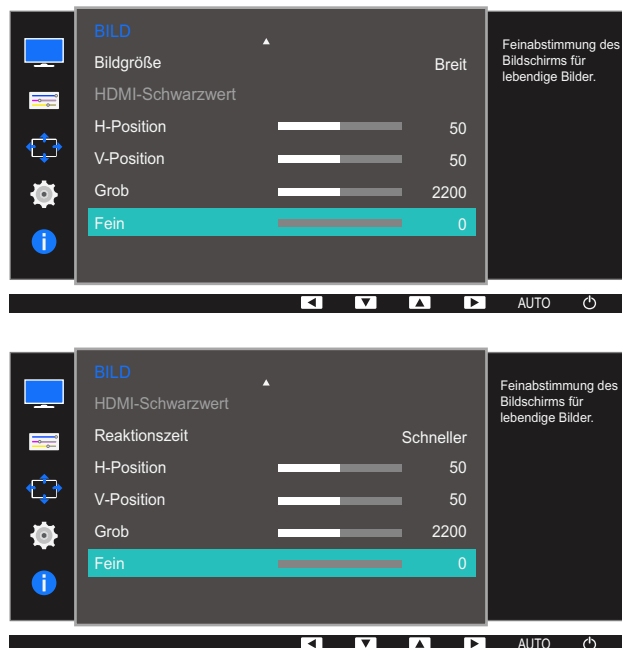

- 4 Passen Sie **Fein** mit der Taste **[▲/▼]** an.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

## Konfigurieren des Farbtons

Jede Funktion wird detailliert beschrieben. Weitere Informationen erhalten Sie über das Gerät.

Passt den Farbton des Bildschirms an. Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **SAMSUNG MAGICBright** im **Kino-** oder **Optimalkontrast**-Modus ist. Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **Spielemodus** aktiviert ist.

### 4.1 Rot


Passt den Wert der Farbe Rot im Bild an. (Bereich: 0~100)

Ein höherer Wert erhöht die Intensität der Farbe.

#### 4.1.1 Konfigurieren von Rot

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[MENU]**, um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **FARBE** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/⏏]**.
- 3 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **Rot** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/⏏]**.

Das folgende Fenster wird angezeigt.

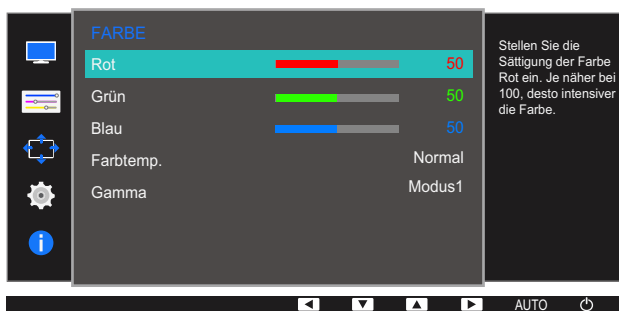

- 4 Passen Sie **Rot** mit der Taste **[▲/▼]** an.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

## 4.2 Grün


Passt den Wert der Farbe Grün im Bild an. (Bereich: 0~100)

Ein höherer Wert erhöht die Intensität der Farbe.

### 4.2.1 Konfigurieren von Grün

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu **FARBE** zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⏏].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu **Grün** zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⏏].

Das folgende Fenster wird angezeigt.

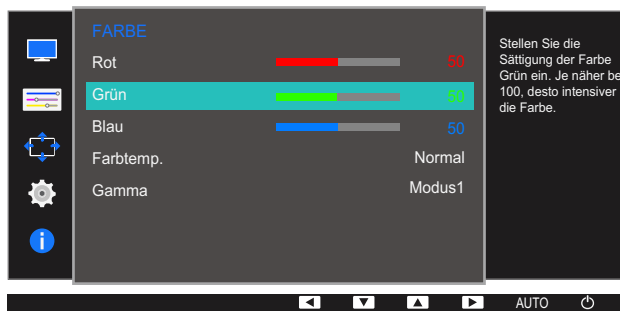

- 4 Passen Sie **Grün** mit der Taste [▲/▼] an.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.


## 4.3 Blau

Passt den Wert der Farbe Blau im Bild an. (Bereich: 0~100)

Ein höherer Wert erhöht die Intensität der Farbe.

### 4.3.1 Konfigurieren von Blau

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu **FARBE** zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⊞].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu **Blau** zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⊞].  
Das folgende Fenster wird angezeigt.

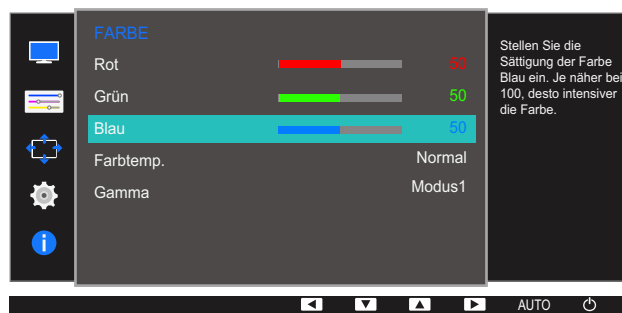

- 4 Passen Sie **Blau** mit der Taste [▲/▼] an.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

## 4.4 Farbtemp.

Stellen Sie die allgemeine Farbtemperatur des Bilds ein.




- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **SAMSUNG MAGIC Angle** aktiviert ist.
- Diese Option ist nicht verfügbar, wenn sich **SAMSUNG MAGIC Bright** im Modus **Kino** oder **Optimalkontrast** befindet.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **Spielemodus** aktiviert ist.
- Die verfügbaren Funktionen können je nach Bildschirmmodell variieren. Entsprechende Informationen finden Sie im jeweiligen Handbuch.

### 4.4.1 Konfigurieren der Einstellungen für die Farbtemp.

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[MENU]**, um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **FARBE** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/⊞]**.
- 3 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **Farbtemp.** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/⊞]**.

Das folgende Fenster wird angezeigt.

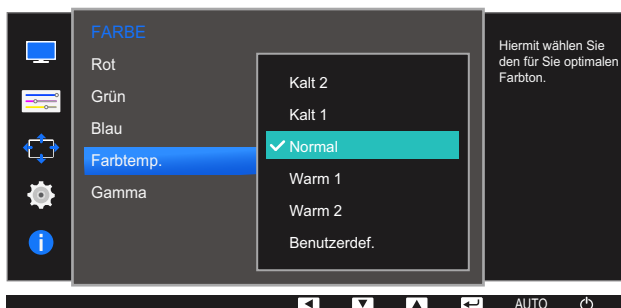

- **Kalt 2:** Stellt die Farbtemperatur auf kühler als **Kalt 1** ein.
- **Kalt 1:** Stellt die Farbtemperatur auf kühler als im **Normal**-Modus ein.
- **Normal:** Verwendet die Standardfarbtemperatur.
- **Warm 1:** Stellt die Farbtemperatur auf wärmer als im **Normal**-Modus ein.
- **Warm 2:** Stellt die Farbtemperatur auf wärmer als **Warm 1** ein.
- **Benutzerdef.:** Passt die Farbtemperatur an.



Wenn über HDMI ein externes Signal anliegt und **PC/AV-Modus** auf **AV** eingestellt ist, können unter **Farbtemp.** vier verschiedene Einstellungen für die Farbtemperatur ausgewählt werden (**Kalt**, **Normal**, **Warm** und **Benutzerdef.**).

- 4 Drücken Sie die Taste **[▲/▼]** um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie **[□/⊞]**.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

## 4.5 Gamma


Einstellen der Helligkeit im mittleren Bereich (Gamma) des Bilds.



- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **SAMSUNG MAGICAngle** aktiviert ist.
- Diese Option ist nicht verfügbar, wenn sich **SAMSUNG MAGICBright** im Modus **Kino** oder **Optimalkontrast** befindet.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **Spielemodus** aktiviert ist.
- Die verfügbaren Funktionen können je nach Bildschirmmodell variieren. Entsprechende Informationen finden Sie im jeweiligen Handbuch.

### 4.5.1 Konfigurieren von Gamma

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[MENU]**, um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **FARBE** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/⊞]**.
- 3 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **Gamma** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/⊞]**.  
Das folgende Fenster wird angezeigt.

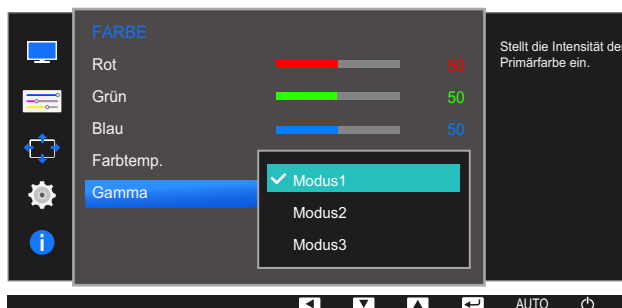

- 4 Drücken Sie die Taste **[▲/▼]** um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie **[□/⊞]**.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

Jede Funktion wird detailliert beschrieben. Weitere Informationen erhalten Sie über das Gerät.

## 5.1 Sprache

Hiermit können Sie die Menüsprache festlegen.




- Die Änderungen der Spracheinstellung werden nur auf das Bildschirmmenü übernommen.
- Sie werden nicht auf andere Funktionen des PCs übernommen.

### 5.1.1 Konfigurieren von Sprache

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[MENU]**, um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **MENÜEINST.** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/⏏]**.
- 3 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **Sprache** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/⏏]**.

Das folgende Fenster wird angezeigt.

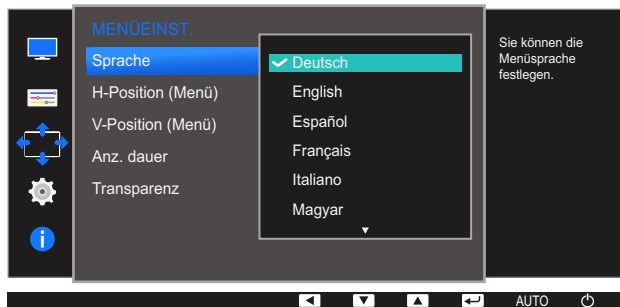

- 4 Drücken Sie die Taste **[▲/▼]** um zur gewünschten Sprache zu wechseln und drücken Sie **[□/⏏]**.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.



## 5.2 H-Position (Menü) und V-Position (Menü)

**H-Position (Menü):** Verschiebt die Menü-Position nach links oder rechts.

**V-Position (Menü):** Verschiebt die Menü-Position nach oben oder unten.

### 5.2.1 Konfigurieren von H-Position (Menü) und V-Position (Menü)

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu **MENÜEINST.** zu navigieren, und drücken Sie dann [◀/▶].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu **H-Position (Menü)** oder **V-Position (Menü)** zu navigieren, und drücken Sie dann [◀/▶] am Gerät. Das folgende Fenster wird angezeigt.

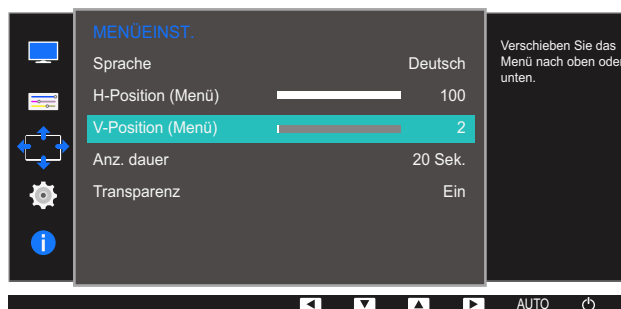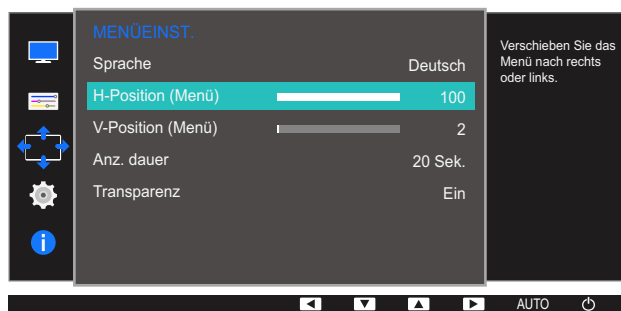

- 4 Drücken Sie [▲/▼], um **H-Position (Menü)** oder **V-Position (Menü)** zu konfigurieren.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.


## 5.3 Anz. dauer

Legt fest, dass das On-Screen-Display (OSD)-Menü automatisch ausgeblendet wird, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht verwendet wurde.

**Anz. dauer** kann zur Festlegung der Zeit verwendet werden, nach der das OSD-Menü ausgeblendet werden soll.

### 5.3.1 Konfigurieren von Anz. dauer

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[MENU]**, um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **MENÜEINST.** zu navigieren, und drücken Sie dann **[↔/↔]**.
- 3 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **Anz. dauer** zu navigieren, und drücken Sie dann **[↔/↔]**.  
Das folgende Fenster wird angezeigt.

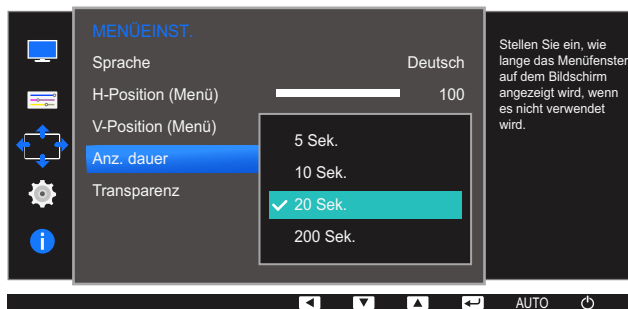


- 4 Drücken Sie die Taste **[▲/▼]** um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie **[↔/↔]**.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

## 5.4 Transparenz

Einstellen der Transparenz für die Menüfenster.

### 5.4.1 Ändern des Transparenz

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu **MENÜEINST.** zu navigieren, und drücken Sie dann [↶/↷].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu **Transparenz** zu navigieren, und drücken Sie dann [↶/↷].  
Das folgende Fenster wird angezeigt.

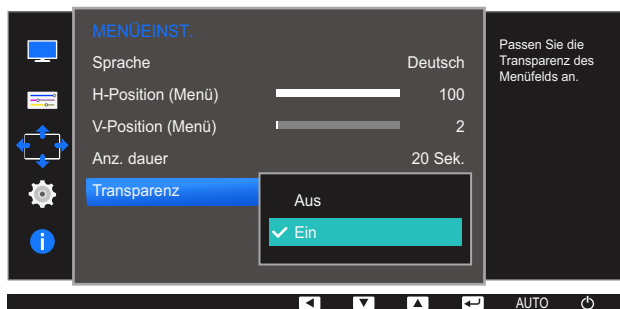

- 4 Drücken Sie die Taste [▲/▼] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [↶/↷].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.


Jede Funktion wird detailliert beschrieben. Weitere Informationen erhalten Sie über das Gerät.

## 6.1 Alles zurücksetzen.

Setzt alle Einstellungen des Geräts auf die Werkseinstellungen zurück.

### 6.1.1 Initialisieren von Einstellungen Alles zurücksetzen.

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu **SETUP & RESET** zu navigieren, und drücken Sie dann [↵/⇨].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu **Alles zurücksetzen.** zu navigieren, und drücken Sie dann [↵/⇨]. Das folgende Fenster wird angezeigt.

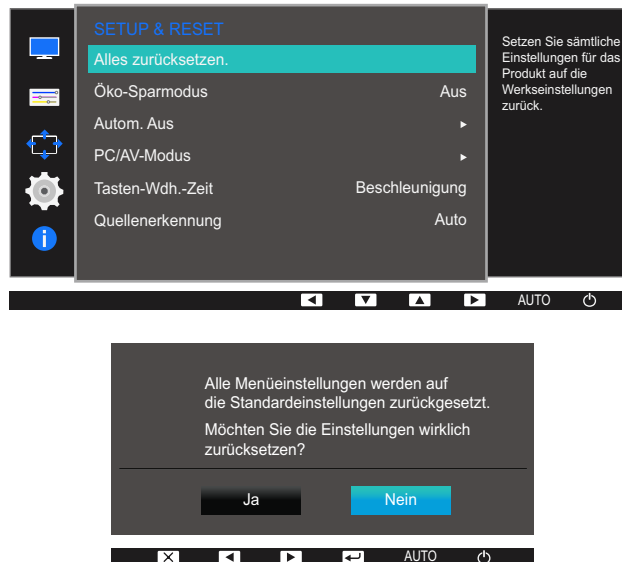

- 4 Drücken Sie die Taste [▲/▼] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [↵/⇨].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

## 6.2 Öko-Sparmodus


Mit der **Öko-Sparmodus**-Funktion reduzieren Sie den Stromverbrauch, indem Sie den Stromverbrauch der Monitoranzeige senken.



- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **SAMSUNG MAGICxBright** im **Optimalkontrast**-Modus ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **Spielemodus** aktiviert ist.

### 6.2.1 Konfigurieren von Öko-Sparmodus

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[MENU]**, um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **SETUP & RESET** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/⬅]**.
- 3 Drücken Sie **[▲/▼]**, um zu **Öko-Sparmodus** zu navigieren, und drücken Sie dann **[□/⬅]**. Das folgende Fenster wird angezeigt.

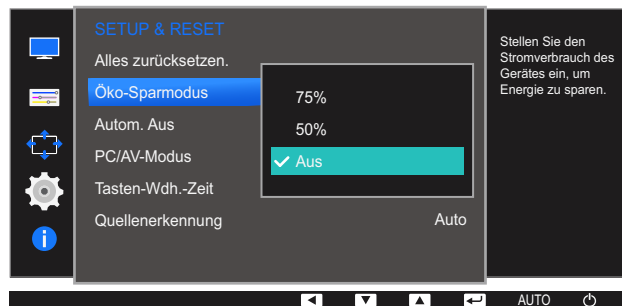

- **75%:** Senken Sie den Energieverbrauch auf 75 % des Standardwerts.
  - **50%:** Senken Sie den Energieverbrauch auf 50% des Standardwerts.
  - **Aus:** Deaktivieren der Funktion **Öko-Sparmodus**.
- 4 Drücken Sie die Taste **[▲/▼]** um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie **[□/⬅]**.
  - 5 Die gewählte Option wird aktiviert.


## 6.3 Autom. Aus

Sie können das Gerät so einstellen, dass es automatisch ausgeschaltet wird.

### 6.3.1 Konfigurieren von Autom. Aus

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu **SETUP & RESET** zu navigieren, und drücken Sie dann [↵/↵].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu **Autom. Aus** zu navigieren, und drücken Sie dann [↵/↵].
- 4 Drücken Sie [▲/▼], um zu **Autom. Aus** zu navigieren, und drücken Sie dann [↵/↵].


Das folgende Fenster wird angezeigt.

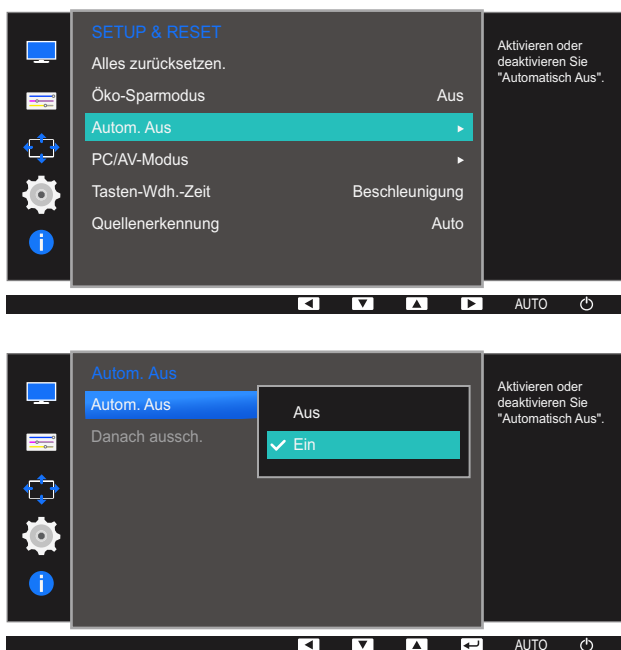

- **Aus:** Deaktiviert den Abschalttimer, sodass das Gerät nicht automatisch ausgeschaltet wird.
  - **Ein:** Aktiviert den Abschalttimer, sodass das Gerät automatisch ausgeschaltet wird.
- 5 Drücken Sie die Taste [▲/▼] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [↵/↵].
  - 6 Die gewählte Option wird aktiviert.

### 6.3.2 Konfigurieren von Danach aussch.

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu **SETUP & RESET** zu navigieren, und drücken Sie dann [↵/↵].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu **Autom. Aus** zu navigieren, und drücken Sie dann [↵/↵].
- 4 Drücken Sie [▲/▼], um zu **Danach aussch.** zu navigieren, und drücken Sie dann [↵/↵]. Das folgende Fenster wird angezeigt.

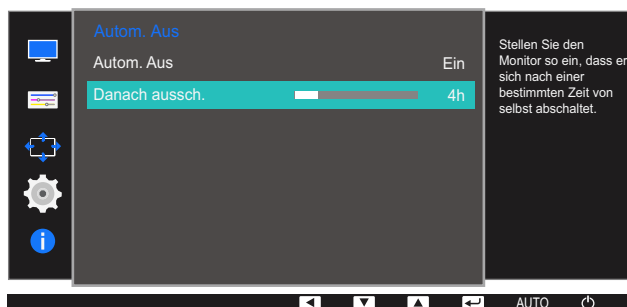

- 5 Drücken Sie [▲/▼], um **Danach aussch.** zu konfigurieren.
- 6 Die gewählte Option wird aktiviert.



- Der Abschalttimer kann in einem Bereich von 1 bis 23 Stunden eingestellt werden. Das Gerät wird nach der festgelegten Anzahl von Stunden automatisch ausgeschaltet.
- Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Autom. Aus** auf **Ein** gesetzt ist.
- Bei Geräten zum Verkauf in einigen Regionen ist der **Autom. Aus** so eingestellt, dass er sich 4 Stunden nach dem Einschalten des Geräts aktiviert. Dies erfolgt in Einklang mit Vorschriften zur Stromversorgung. Wenn sich der Timer nicht aktivieren soll, gehen Sie zu **MENU** → **SETUP & RESET**, und stellen Sie **Autom. Aus** auf **Aus** ein.

## 6.4 PC/AV-Modus

Stellen Sie den **PC/AV-Modus** auf **AV** ein. Das Bild wird vergrößert. Diese Option ist nützlich, wenn Sie einen Film ansehen.




- Diese Funktion ist im Modus **Analog** nicht verfügbar.
- Nur bei Breitbildmodellen (16:9 oder 16:10) im Lieferumfang.
- Wenn sich der (auf „HDMI“ eingestellte) Monitor im Energiesparmodus befindet oder die Meldung **Signalkabel prüfen** angezeigt wird, drücken Sie die MENU-Taste, um das Bildschirmmenü anzuzeigen. Sie können zwischen **PC** und **AV** auswählen.

### 6.4.1 Konfigurieren von PC/AV-Modus

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu **SETUP & RESET** zu navigieren, und drücken Sie dann [↩/↪].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu **PC/AV-Modus** zu navigieren, und drücken Sie dann [↩/↪].
- 4 Drücken Sie [▲/▼], um zu **HDMI** zu navigieren, und drücken Sie dann [↩/↪]. Und drücken Sie [↩/↪] erneut.

Das folgende Fenster wird angezeigt.

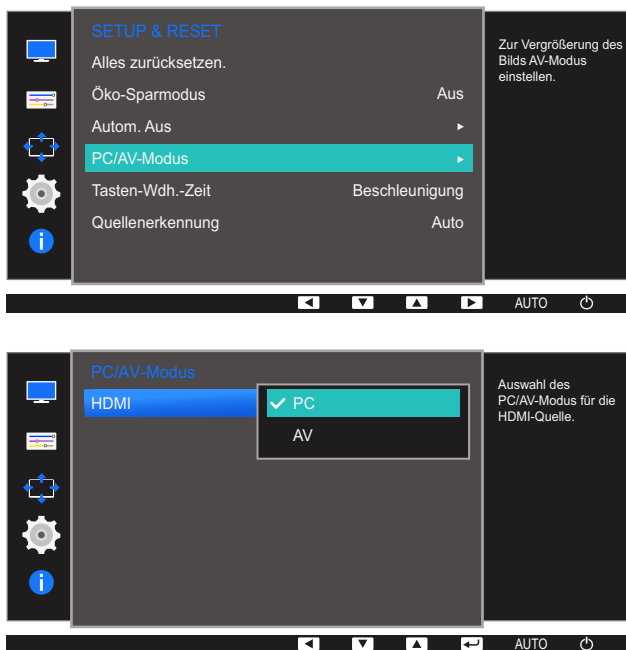


- 5 Drücken Sie die Taste [▲/▼] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [↩/↪].
- 6 Die gewählte Option wird aktiviert.

## 6.5 Tasten-Wdh.-Zeit

Steuert die Reaktionszeit einer Taste, wenn die Taste gedrückt wird.

### 6.5.1 Konfigurieren von Tasten-Wdh.-Zeit

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu **SETUP & RESET** zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⏏].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu **Tasten-Wdh.-Zeit** zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⏏].  
Das folgende Fenster wird angezeigt.

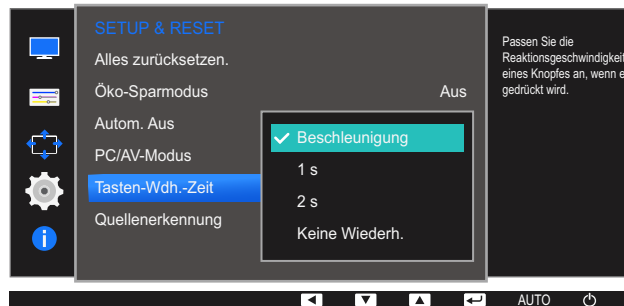


- Für **Beschleunigung** kann **1 s** oder **2 s** gewählt werden. Wenn **Keine Wiederh.** ausgewählt ist, wird ein Befehl beim Drücken einer Taste nur einmal ausgelöst.
- 4 Drücken Sie die Taste [▲/▼] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [□/⏏].
  - 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

## 6.6 Quellenerkennung

Aktivieren Sie **Quellenerkennung**.

### 6.6.1 Konfigurieren von Quellenerkennung

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu **SETUP & RESET** zu navigieren, und drücken Sie dann [⏏/⏏].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu **Quellenerkennung** zu navigieren, und drücken Sie dann [⏏/⏏].  
Das folgende Fenster wird angezeigt.

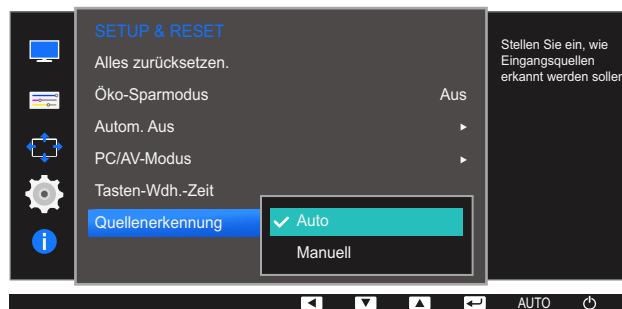

- **Auto:** Die Eingangsquelle wird automatisch erkannt.
  - **Manuell:** Zur manuellen Auswahl der Eingangsquelle.
- 4 Drücken Sie die Taste [▲/▼] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [⏏/⏏].
  - 5 Die gewählte Option wird aktiviert.


Jede Funktion wird detailliert beschrieben. Weitere Informationen erhalten Sie über das Gerät.

## 7.1 INFORMATIONEN

Zeigt die aktuelle Eingangsquelle, Frequenz und Auflösung an.

### 7.1.1 Anzeigen von INFORMATIONEN

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu **INFORMATIONEN** zu navigieren. Die aktuelle Eingangsquelle, Frequenz und Auflösung wird angezeigt.

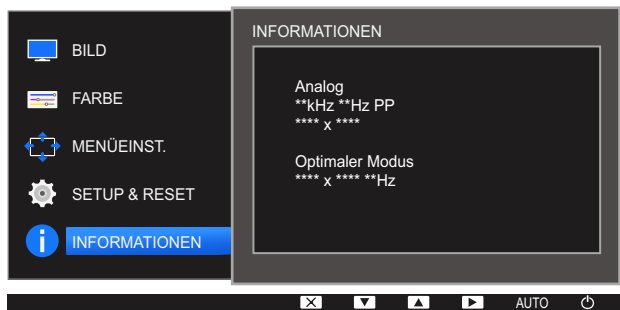

Die angezeigten Menüpunkte können je nach Modell unterschiedlich sein.

## 7.2 Konfigurieren von Helligkeit und Kontrast auf dem Startbildschirm

Wenn der Startbildschirm (also der Bildschirm ohne Menü) angezeigt wird, können Sie die **Helligkeit** oder den **Kontrast** mit den Tasten [☀️] anpassen.



### **Helligkeit :**


- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **SAMSUNG MAGICBright** im **Optimalkontrast**-Modus ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **Öko-Sparmodus** aktiviert ist.



### **Kontrast :**

- Diese Option ist nicht verfügbar, wenn sich **SAMSUNG MAGICBright** im Modus **Kino** oder **Optimalkontrast** befindet.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **Spielemodus** aktiviert ist.

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen (wenn gerade kein Menü angezeigt wird). Drücken Sie anschließend auf [☀️]. Das folgende Fenster wird angezeigt.

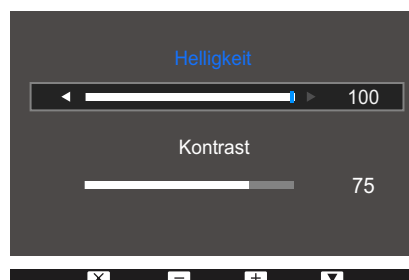

- 2 Drücken Sie die Taste [↔️], um zwischen den Einstellungen für **Helligkeit** und **Kontrast** zu wechseln.
- 3 Passen Sie die Einstellung für **Helligkeit**, **Kontrast** mithilfe der Tasten [▲/▼] an.

## 7.3 Konfigurieren der Lautstärke auf dem Startbildschirm

Stellen Sie die **Lautstärke** durch Drücken der Taste [  ] ein, wenn die Erläuterungen zur Tastaturbelegung angezeigt werden.

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Tastenhilfe anzuzeigen (wenn gerade kein Menü angezeigt wird). Drücken Sie anschließend auf [  ]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- 2 Passen Sie die Einstellung für **Lautstärke** mithilfe der Tasten [  /  ] an.



- Diese Funktion ist nur im **HDMI**-Modus verfügbar.
- Töne sind nur hörbar, wenn das HDMI-zu-HDMI-Kabel verwendet wird.

## 8.1 Easy Setting Box



### Easy Setting Box

Mit "Easy Setting Box" können Sie den Monitor in verschiedene Bereiche unterteilen.

#### 8.1.1 Installieren der Software

- 1 Legen Sie die Installations-CD in das CD-Laufwerk ein.
- 2 Wählen Sie das Installationsprogramm für "Easy Setting Box".
  -  Wenn im Hauptfenster nicht das Popup für die Softwareinstallation angezeigt wird, suchen Sie die Installationsdatei für "Easy Setting Box" auf der CD-ROM und doppelklicken Sie darauf.
- 3 Wenn der Installations-Assistent angezeigt wird, klicken Sie auf **Weiter**.
- 4 Befolgen Sie zum Installieren die Anweisungen auf dem Bildschirm.
  - 
    - Die Software kann möglicherweise nicht richtig funktionieren, wenn Sie den Computer nach der Installation nicht neu starten.
    - Das "Easy Setting Box"-Symbol wird möglicherweise nicht angezeigt. Dies hängt vom Computersystem und der Spezifikation des Monitors ab.
    - Wenn das Symbol nicht erscheint, drücken Sie auf F5.

#### Einschränkungen und Probleme bei der Installation ("Easy Setting Box")

Die Installation von "Easy Setting Box" wird von Faktoren wie Grafikkarte, Hauptplatine und Netzwerkumgebung beeinflusst.

#### Systemanforderungen

##### Betriebssystem

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit

##### Hardware

- Hauptspeicher: Mindestens 32 MB
- Festplatte: Mindestens 60MB verfügbar

## 8.1.2 Entfernen der Software

Klicken Sie auf **Start**, und wählen Sie den Befehl **Einstellungen/Systemsteuerung** aus. Doppelklicken Sie dann auf **Software**.

Wählen Sie in der Liste "Easy Setting Box" aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Hinzufügen/Entfernen**.

## 9.1 Anforderungen vor einer Kontaktaufnahme mit dem Samsung-Kundendienstcenter

### 9.1.1 Testen des Geräts



Bevor Sie sich an das Samsung-Kundendienstcenter wenden, testen Sie Ihr Gerät folgendermaßen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Samsung-Kundendienstcenter.

Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie die Funktion für den Gerätetest verwenden.

Wenn sich der Bildschirm ausschaltet und die Betriebsanzeige blinkt, obwohl das Gerät ordnungsgemäß an einem PC angeschlossen ist, führen Sie eine Selbstdiagnose durch.

- 1 Schalten Sie den PC und das Gerät aus.
- 2 Ziehen Sie das Kabel vom Gerät ab.
- 3 Einschalten des Geräts.
- 4 Wenn die Meldung **Signalkabel prüfen** angezeigt wird, funktioniert das Gerät normal.



Wenn der Bildschirm leer bleibt, überprüfen Sie das Computersystem, die Videokarte und das Kabel.

### 9.1.2 Überprüfen von Auflösung und Frequenz

In einem Modus, der die unterstützte Auflösung übersteigt (siehe "10.3 Tabelle der Standardsignalmodi"), wird für kurze Zeit die Meldung **ungeeign. Modus** angezeigt.

### 9.1.3 Überprüfen Sie folgenden Punkte.

#### Installationsproblem (PC-Modus)

| Problem                                             | Lösungen                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet. | Prüfen Sie, ob das Kabel zwischen dem Gerät und PC ordnungsgemäß angeschlossen ist und die Anschlüsse fest sitzen. (Siehe "2.2 Anschließen und Verwenden eines PCs") |

## Bildschirmproblem

| Problem                                                                  | Lösungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Netz-LED ist ausgeschaltet. Der Bildschirm wird nicht eingeschaltet. | Prüfen Sie, ob das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.<br>(Siehe "2.2 Anschließen und Verwenden eines PCs")                                                                                                                                                                                                       |
| Die Meldung <b>Signalkabel prüfen</b> wird angezeigt.                    | Prüfen Sie, ob das Kabel richtig am Gerät angeschlossen ist.<br>(Siehe "2.2 Anschließen und Verwenden eines PCs")                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                          | Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Meldung <b>ungeeign. Modus</b> wird angezeigt.                       | Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Grafikkartensignal die maximale Auflösung oder Frequenz des Geräts übersteigt.                                                                                                                                                                                              |
|                                                                          | Ändern Sie die maximale Auflösung und Frequenz auf einen der möglichen Werte. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle mit Standardsignalmodi (seite 80).                                                                                                                                                   |
| Die Bilder auf dem Bildschirm sind verzerrt.                             | Überprüfen Sie, ob das Verbindungskabel zum Gerät korrekt angeschlossen ist.<br>(Siehe "2.2 Anschließen und Verwenden eines PCs")                                                                                                                                                                                  |
| Das Bild ist unscharf. Das Bild ist verschwommen.                        | Führen Sie die <b>Grob</b> - und die <b>Feine</b> instellung durch.                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                          | Entfernen Sie alle Zubehörteile (Videoverlängerungskabel usw.) und versuchen Sie es erneut.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                          | Stellen Sie Auflösung und Frequenz auf die empfohlenen Werte ein. (Siehe "10.1 Allgemein")                                                                                                                                                                                                                         |
| Das Bild ist verwackelt oder zittert.                                    | Überprüfen Sie, ob die Auflösung und Frequenz des PCs auf einen mit dem Gerät kompatiblen Bereich eingestellt sind. Ändern Sie dann, falls erforderlich, die Einstellungen. Schauen Sie dazu in der Tabelle der Standardsignalmodi (seite 80) in diesem Handbuch und im Menü <b>INFORMATIONEN</b> des Geräts nach. |
| Auf dem Bildschirm bleiben Schatten oder Nachbilder zurück.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Der Bildschirm ist zu hell. Der Bildschirm ist zu dunkel.                | Stellen Sie <b>Helligkeit</b> und <b>Kontrast</b> ein.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die Bildschirmfarbe ist ungleichmäßig.                                   | Ändern Sie die Einstellungen für <b>FARBE</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Problem                                                                                     | Lösungen                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Farben auf dem Bildschirm haben einen Schatten und sind verzerrt.                       | Ändern Sie die Einstellungen für <b>FARBE</b> .                                                                           |
| Die weiße Farbe wird nicht korrekt angezeigt.                                               | Ändern Sie die Einstellungen für <b>FARBE</b> .                                                                           |
| Auf dem Bildschirm wird kein Bild angezeigt und die Netz-LED blinkt alle 0,5 bis 1 Sekunde. | Das Gerät befindet sich im Stromsparmodus.                                                                                |
|                                                                                             | Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. |

### Tonproblem

| Problem                        | Lösungen                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kein Ton.                      | Überprüfen Sie den Anschluss des Audiokabels, oder regeln Sie die Lautstärke.                                                                                          |
|                                | Prüfen Sie die eingestellte Lautstärke.                                                                                                                                |
| Die Lautstärke ist zu niedrig. | Stellen Sie die Lautstärke ein.                                                                                                                                        |
|                                | Wenn die Lautstärke auch nach dem Einstellen auf den höchsten Wert noch zu niedrig ist, stellen Sie die Lautstärke Ihrer PC-Soundkarte oder des Softwareprogramms ein. |

### Probleme mit dem Anzeigegerät

| Problem                                    | Lösungen                                                                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beim Starten des PCs ertönt ein Signalton. | Wenn ein Alarmton (Piepsen) ertönt, während Ihr PC startet, führen Sie eine Wartung Ihres PCs durch. |



Die LED-Leuchten am Rahmen des Geräts sind je nach Betrachtungswinkel des Benutzers sichtbar. Das Licht ist unschädlich und hat keine Auswirkung auf die Gerätefunktion oder -leistung. Es besteht keine Gefahr bei der Verwendung des Geräts.

## 9.2 F &amp; A

| Frage                             | Antwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wie kann ich die Frequenz ändern? | <p>Stellen Sie die Frequenz auf Ihrer Grafikkarte ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP: Öffnen Sie <b>Systemsteuerung</b> → <b>Darstellung und Designs</b> → <b>Anzeige</b> → <b>Einstellungen</b> → <b>Erweitert</b> → <b>Monitor</b>, und ändern Sie unter <b>Monitoreinstellungen</b> die <b>Bildschirmaktualisierungsrate</b>.</li> <li>• Windows ME/2000: Öffnen Sie <b>Systemsteuerung</b> → <b>Anzeige</b> → <b>Einstellungen</b> → <b>Erweitert</b> → <b>Monitor</b>, und ändern Sie unter <b>Monitoreinstellungen</b> die <b>Bildschirmaktualisierungsrate</b>.</li> <li>• Windows Vista: Öffnen Sie <b>Systemsteuerung</b> → <b>Darstellung und Anpassung</b> → <b>Anpassen</b> → <b>Anzeigeeinstellungen</b> → <b>Erweiterte Einstellungen</b> → <b>Monitor</b>, und ändern Sie unter <b>Monitoreinstellungen</b> die <b>Bildschirmaktualisierungsrate</b>.</li> <li>• Windows 7: Öffnen Sie <b>Systemsteuerung</b> → <b>Darstellung und Anpassung</b> → <b>Anzeige</b> → <b>Bildschirmauflösung</b> → <b>Erweiterte Einstellungen</b> → <b>Monitor</b>, und ändern Sie unter <b>Monitoreinstellungen</b> die <b>Bildschirmaktualisierungsrate</b>.</li> <li>• Windows 8: Öffnen Sie <b>Einstellungen</b> → <b>Systemsteuerung</b> → <b>Darstellung und Anpassung</b> → <b>Anzeige</b> → <b>Bildschirmauflösung</b> → <b>Erweiterte Einstellungen</b> → <b>Monitor</b>, und ändern Sie unter <b>Monitoreinstellungen</b> die <b>Bildschirmaktualisierungsrate</b>.</li> </ul> |

| Frage                                   | Antwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wie wird die Auflösung eingestellt?     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP: Wechseln Sie zu <b>Systemsteuerung</b> → <b>Darstellung und Designs</b> → <b>Anzeige</b> → <b>Einstellungen</b> und passen Sie die Auflösung an.</li> <li>• Windows ME/2000: Wechseln Sie zu <b>Systemsteuerung</b> → <b>Anzeige</b> → <b>Einstellungen</b> und passen Sie die Auflösung an.</li> <li>• Windows Vista: Wechseln Sie zu <b>Systemsteuerung</b> → <b>Darstellung und Anpassung</b> → <b>Anpassung</b> → <b>Anzeigeeinstellungen</b> und passen Sie die Auflösung an.</li> <li>• Windows 7: Wechseln Sie zu <b>Systemsteuerung</b> → <b>Darstellung und Anpassung</b> → <b>Anzeige</b> → <b>Auflösung anpassen</b> und passen Sie die Auflösung an.</li> <li>• Windows 8: Wechseln Sie zu <b>Einstellungen</b> → <b>Systemsteuerung</b> → <b>Darstellung und Anpassung</b> → <b>Anzeige</b> → <b>Auflösung anpassen</b> und passen Sie die Auflösung an.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| Wie aktiviere ich den Energiesparmodus? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP: Stellen Sie den Energiesparmodus unter <b>Systemsteuerung</b> → <b>Darstellung und Designs</b> → <b>Anzeige</b> → <b>Bildschirmschonereinstellungen</b> oder im BIOS SETUP des PCs ein.</li> <li>• Windows ME/2000: Stellen Sie den Energiesparmodus unter <b>Systemsteuerung</b> → <b>Anzeige</b> → <b>Bildschirmschonereinstellungen</b> oder im BIOS SETUP des PCs ein.</li> <li>• Windows Vista: Stellen Sie den Energiesparmodus unter <b>Systemsteuerung</b> → <b>Darstellung und Anpassung</b> → <b>Anpassung</b> → <b>Bildschirmschonereinstellungen</b> oder im BIOS SETUP des PCs ein.</li> <li>• Windows 7: Stellen Sie den Energiesparmodus unter <b>Systemsteuerung</b> → <b>Darstellung und Anpassung</b> → <b>Anpassung</b> → <b>Bildschirmschonereinstellungen</b> oder im BIOS SETUP des PCs ein.</li> <li>• Windows 8: Stellen Sie den Energiesparmodus unter <b>Einstellungen</b> → <b>Systemsteuerung</b> → <b>Darstellung und Anpassung</b> → <b>Anpassung</b> → <b>Bildschirmschonereinstellungen</b> oder im BIOS SETUP des PCs ein.</li> </ul> |



Weitere Informationen zur Anpassung finden Sie im Benutzerhandbuch des PCs oder der Grafikkarte.

## 10.1 Allgemein

| Modellname                              |                | S22D390H /<br>S22D393H                                                                                                                                                            | S24D390HL /<br>S24D393HL                                           | S27D390H /<br>S27D393H                                           |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Display                                 | Größe          | 21,5 Zoll (54 cm)                                                                                                                                                                 | 23,6 Zoll (59 cm)                                                  | 27 Zoll (68 cm)                                                  |
|                                         | Anzeigebereich | 476,64 mm (B) x<br>268,11 mm (H)                                                                                                                                                  | 521,28 mm (B) x<br>293,22 mm (H)                                   | 597,9 mm (B) x<br>336,3 mm (H)                                   |
|                                         | Pixelabstand   | 0,24825 mm (B) x<br>0,24825 mm (H)                                                                                                                                                | 0,2715 mm (B) x<br>0,2715 mm (H)                                   | 0,3114 mm (B) x<br>0,3114 mm (H)                                 |
| Stromversorgung                         |                | Dieses Gerät kann mit Spannungen von 100 – 240 V arbeiten. Da die Netzspannung je nach Land unterschiedlich sein kann, überprüfen Sie den Aufkleber auf der Rückseite des Geräts. |                                                                    |                                                                  |
| Abmessungen<br>(B x H x T) /<br>Gewicht | ohne Standfuß  | 514,2 x 323,3 x<br>81,7 mm                                                                                                                                                        | 547,8 x 332,5 x<br>80,1 mm                                         | 625,2 x 376,3 x<br>79,6 mm                                       |
|                                         | mit Standfuß   | 514,2 x 401,4 x<br>184,9 mm / 3,2 kg<br>(rechteckiger<br>Standfuß)                                                                                                                | 547,8 x 409,2 x<br>209,8 mm / 3,7 kg<br>(rechteckiger<br>Standfuß) | 625,2 x 453 x<br>209,8 mm / 4,7 kg<br>(rechteckiger<br>Standfuß) |
|                                         |                | 514,2 x 389,4 x<br>209,0 mm / 3,2 kg<br>(runder Standfuß)                                                                                                                         | 547,8 x 401,2 x<br>243,4 mm / 3,7 kg<br>(runder Standfuß)          | 625,2 x 445 x<br>243,4 mm / 4,7 kg<br>(runder Standfuß)          |
| Umgebungsbe-<br>dingungen               | Betrieb        | Temperatur : 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)<br>Luftfeuchtigkeit : 10 % – 80 %, nicht kondensierend                                                                                |                                                                    |                                                                  |
|                                         | Aufbewahrung   | Temperatur : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)<br>Luftfeuchtigkeit : 5 % – 95 %, nicht kondensierend                                                                                |                                                                    |                                                                  |



## Plug &amp; Play

Dieser Monitor kann auf jedem Plug & Play-fähigen System installiert werden. Durch den Datenaustausch zwischen dem Monitor und dem Computersystem werden die Monitoreinstellungen optimiert. Die Installation des Monitors wird automatisch durchgeführt. Sie können die Installationseinstellungen nach Wunsch auch manuell anpassen.



## Bildschirmpunkte (Pixel)

Aufgrund fertigungstechnischer Gegebenheiten ist bei dieser LCD-Anzeige etwa 1 Pixel aus einer Million (1 ppm) heller oder dunkler als normal. Dies beeinträchtigt die Geräteleistung nicht.



Unangekündigte Änderungen der oben genannten technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.



Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.

## 10.2 Energiesparmodus

Mit der Energiesparfunktion des Geräts wird der Stromverbrauch gesenkt, indem der Bildschirm ausgeschaltet und sich der Status der Netz-LED ändert, wenn das Gerät über einen festgelegten Zeitraum nicht verwendet wird. Der Strom wird im Energiesparmodus nicht ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um den Bildschirm wieder einzuschalten. Der Energiesparmodus steht nur zur Verfügung, wenn das Gerät an einen PC mit in einer Energiesparfunktion angeschlossen ist.

| Energiesparmodus                             | Energy Star-Testbedingung | Energiesparmodus | Ausschalten (Netztaste aus) |
|----------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Stromversorgungsanzeige                      | Ein                       | Blinkt           | Aus                         |
| Leistungsaufnahme<br>(S22D390H / S22D393H)   | 21 W (typisch)            | 0,3 W (typisch)  | Weniger als 0,3 W           |
| Leistungsaufnahme<br>(S24D390HL / S24D393HL) | 21 W (typisch)            | 0,3 W (typisch)  | Weniger als 0,3 W           |
| Leistungsaufnahme<br>(S27D390H / S27D393H)   | 22 W (typisch)            | 0,3 W (typisch)  | Weniger als 0,3 W           |



- Der angezeigte Stromverbrauch kann je nach den Betriebsbedingungen oder wenn die Einstellungen geändert werden, unterschiedlich sein. (Modell S\*\*D390/S\*\*D393 im Stromsparmodus : Max. 0,45 W)
- ENERGY STAR® ist eine in den USA registrierte Marke der United States Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde).  
Der Energy Star-Stromverbrauch wurde mit der Testmethode gemäß dem aktuellen Energy Star®-Standard ermittelt.
- Ziehen Sie das Stromkabel ab, damit keinerlei Strom verbraucht wird. Achten Sie darauf, das Netzkabel abzuziehen, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Wenn Sie den Stromverbrauch auf 0 Watt reduzieren möchten, der Netzschalter jedoch nicht verfügbar ist, ziehen Sie das Netzkabel heraus.

### 10.3 Tabelle der Standardsignalmodi



- Bei diesem Gerät können Sie aufgrund der Beschaffenheit des Bildschirms für jedes Bildschirmformat nur eine optimale Auflösung einstellen. Daher kann eine andere als die angegebene Auflösung die Bildqualität verschlechtern. Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, die für die Bildschirmgröße Ihres Geräts angegebene optimale Auflösung zu wählen.
- Überprüfen Sie die Frequenz, wenn Sie einen (an einen PC angeschlossenen) CDT-Monitor gegen einen LCD-Monitor austauschen. Wenn der LCD-Monitor eine Frequenz von 85 Hz nicht unterstützt, stellen Sie die vertikale Frequenz mithilfe des CDT-Monitors auf 60 Hz ein, bevor Sie den LCD-Monitor anschließen.

|                  |                    |                       |
|------------------|--------------------|-----------------------|
| Synchronisierung | Horizontalfrequenz | 30 – 81 kHz           |
|                  | Vertikalfrequenz   | 56 – 75 Hz            |
| Auflösung        | Optimale Auflösung | 1920 x 1080 bei 60 Hz |
|                  | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 bei 60 Hz |

Wenn ein Signal, das bei den unten stehenden Standardsignalmodi aufgeführt ist, von Ihrem PC übertragen wird, wird der Bildschirm automatisch angepasst. Wenn der PC keinen Standardsignalmodus überträgt, ist der Bildschirm bei eingeschalteter Netz-LED leer. Ändern Sie die Einstellungen in diesem Fall anhand der folgenden Tabelle und schlagen Sie im Benutzerhandbuch der Grafikkarte nach.

| Auflösung        | Horizontalfrequenz (kHz) | Vertikalfrequenz (Hz) | Pixeltakt (MHz) | Synchronisation<br>spolarität<br>(H/V) |
|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|
| IBM, 720 x 400   | 31,469                   | 70,087                | 28,322          | -/+                                    |
| MAC, 640 x 480   | 35,000                   | 66,667                | 30,240          | -/-                                    |
| MAC, 832 x 624   | 49,726                   | 74,551                | 57,284          | -/-                                    |
| MAC, 1152 x 870  | 68,681                   | 75,062                | 100,000         | -/-                                    |
| VESA, 640 x 480  | 31,469                   | 59,940                | 25,175          | -/-                                    |
| VESA, 640 x 480  | 37,861                   | 72,809                | 31,500          | -/-                                    |
| VESA, 640 x 480  | 37,500                   | 75,000                | 31,500          | -/-                                    |
| VESA, 800 x 600  | 35,156                   | 56,250                | 36,000          | +/+                                    |
| VESA, 800 x 600  | 37,879                   | 60,317                | 40,000          | +/+                                    |
| VESA, 800 x 600  | 48,077                   | 72,188                | 50,000          | +/+                                    |
| VESA, 800 x 600  | 46,875                   | 75,000                | 49,500          | +/+                                    |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363                   | 60,004                | 65,000          | -/-                                    |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476                   | 70,069                | 75,000          | -/-                                    |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023                   | 75,029                | 78,750          | +/+                                    |

| Auflösung          | Horizontalfrequenz (kHz) | Vertikalfrequenz (Hz) | Pixeltakt (MHz) | Synchronisation spolarität (H/V) |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| VESA, 1152 x 864   | 67,500                   | 75,000                | 108,000         | +/+                              |
| VESA, 1280 x 720   | 45,000                   | 60,000                | 74,250          | +/+                              |
| VESA, 1280 x 800   | 49,702                   | 59,810                | 83,500          | -/+                              |
| VESA, 1280 x 1024  | 63,981                   | 60,020                | 108,000         | +/+                              |
| VESA, 1280 x 1024  | 79,976                   | 75,025                | 135,000         | +/+                              |
| VESA, 1440 x 900   | 55,935                   | 59,887                | 106,500         | -/+                              |
| VESA, 1600 x 900RB | 60,000                   | 60,000                | 108,000         | +/+                              |
| VESA, 1680 x 1050  | 65,290                   | 59,954                | 146,250         | -/+                              |
| VESA, 1920 x 1080  | 67,500                   | 60,000                | 148,500         | +/+                              |



- Horizontalfrequenz

Die Zeit zum Abtasten eine Zeile von links nach rechts wird als Horizontalzyklus bezeichnet. Der Kehrwert des Horizontalzyklus ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz angegeben.

- Vertikalfrequenz

Indem das gleiche Bild Dutzende Male pro Sekunde wiederholt wird, wirken die Bilder natürlich. Die Wiederholfrequenz wird als „vertikale Frequenz“ oder „Bildwiederholrate“ bezeichnet und in Hz angegeben.

## Kontakt zu Samsung



Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme mit der Samsung-Kundenbetreuung

| NORTH AMERICA      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.S.A              | 1-800-SAMSUNG (726-7864)                                                                               | <a href="http://www.samsung.com/us/support">http://www.samsung.com/us/support</a>                                                                                                                            |
| CANADA             | 1-800-SAMSUNG (726-7864)                                                                               | <a href="http://www.samsung.com/ca/support">http://www.samsung.com/ca/support</a> (English)<br><a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">http://www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French)              |
| LATIN AMERICA      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |
| ARGENTINE          | 0800-555-SAMSUNG<br>(0800-555-7267)                                                                    | <a href="http://www.samsung.com/ar/support">http://www.samsung.com/ar/support</a>                                                                                                                            |
| BOLIVIA            | 800-10-7260                                                                                            | <a href="http://www.samsung.com/cl/support">http://www.samsung.com/cl/support</a>                                                                                                                            |
| BRAZIL             | 0800-124-421<br>(Demais cidades e regiões)<br>4004-0000<br>(Capitais e grandes centros)                | <a href="http://www.samsung.com/br/support">http://www.samsung.com/br/support</a>                                                                                                                            |
| CHILE              | 800-SAMSUNG (726-7864)                                                                                 | <a href="http://www.samsung.com/cl/support">http://www.samsung.com/cl/support</a>                                                                                                                            |
| COLOMBIA           | Bogotá 600 12 72<br>Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726) | <a href="http://www.samsung.com/co/support">http://www.samsung.com/co/support</a>                                                                                                                            |
| COSTA RICA         | 0-800-507-7267<br>00-800-1-SAMSUNG (726-7864)                                                          | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| DOMINICAN REPUBLIC | 1-800-751-2676                                                                                         | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |

| LATIN AMERICA |                                            |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECUADOR       | 1-800-10-7267<br>1-800-SAMSUNG (72-6786)   | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| EL SALVADOR   | 800-6225<br>800-0726-7864                  | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| GUATEMALA     | 1-800-299-0013<br>1-800-299-0033           | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| HONDURAS      | 800-2791-9267<br>800-2791-9111             | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| JAMAICA       | 1-800-234-7267<br>1-800-SAMSUNG (726-7864) | <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)                                                                                                      |
| MEXICO        | 01-800-SAMSUNG (726-7864)                  | <a href="http://www.samsung.com/mx/support">http://www.samsung.com/mx/support</a>                                                                                                                            |
| NICARAGUA     | 001-800-5077267                            | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| PANAMA        | 800-7267<br>800-0101                       | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| PARAGUAY      | 009-800-542-0001                           | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| PERU          | 0800-777-08                                | <a href="http://www.samsung.com/pe/support">http://www.samsung.com/pe/support</a>                                                                                                                            |
| PUERTO RICO   | 1-800-682-3180                             | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |

| LATIN AMERICA     |                          |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| URUGUAY           | 000-405-437-33           | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| VENEZUELA         | 0-800-SAMSUNG (726-7864) | <a href="http://www.samsung.com/ve/support">http://www.samsung.com/ve/support</a>                                                                                                                            |

| EUROPE   |                                                                                |                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUSTRIA  | 0800-SAMSUNG (0800-7267864)                                                    | <a href="http://www.samsung.com/at/support">http://www.samsung.com/at/support</a>                                                                                                             |
| BELGIUM  | 02-201-24-18                                                                   | <a href="http://www.samsung.com/be/support">http://www.samsung.com/be/support</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">http://www.samsung.com/be_fr/support</a> (French) |
| BOSNIA   | 055 233 999                                                                    | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                                                                                                                   |
| BULGARIA | <b>800 111 31,</b><br><b>Безплатна телефонна линия</b>                         | <a href="http://www.samsung.com/bg/support">http://www.samsung.com/bg/support</a>                                                                                                             |
| CROATIA  | 072 726 786                                                                    | <a href="http://www.samsung.com/hr/support">http://www.samsung.com/hr/support</a>                                                                                                             |
| CYPRUS   | 8009 4000 only from landline,<br>toll free                                     | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">http://www.samsung.com/gr/support</a>                                                                                                             |
| CZECH    | 800 - SAMSUNG<br>(800-726786)                                                  | <a href="http://www.samsung.com/cz/support">http://www.samsung.com/cz/support</a>                                                                                                             |
|          | Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4 |                                                                                                                                                                                               |
| DENMARK  | 70 70 19 70                                                                    | <a href="http://www.samsung.com/dk/support">http://www.samsung.com/dk/support</a>                                                                                                             |
| EIRE     | 0818 717100                                                                    | <a href="http://www.samsung.com/ie/support">http://www.samsung.com/ie/support</a>                                                                                                             |
| ESTONIA  | 800-7267                                                                       | <a href="http://www.samsung.com/ee/support">http://www.samsung.com/ee/support</a>                                                                                                             |
| FINLAND  | 030-6227 515                                                                   | <a href="http://www.samsung.com/fi/support">http://www.samsung.com/fi/support</a>                                                                                                             |

| EUROPE      |                                                                                                                           |                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FRANCE      | 01 48 63 00 00                                                                                                            | <a href="http://www.samsung.com/fr/support">http://www.samsung.com/fr/support</a> |
| GERMANY     | 0180 6 SAMSUNG bzw.<br>0180 6 7267864*<br>(*0,20 €/Anruf aus dem dt.<br>Festnetz, aus dem Mobilfunk max.<br>0,60 €/Anruf) | <a href="http://www.samsung.com/de/support">http://www.samsung.com/de/support</a> |
| GREECE      | 80111-SAMSUNG (80111 726<br>7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile<br>and land line                   | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">http://www.samsung.com/gr/support</a> |
| HUNGARY     | 0680SAMSUNG (0680-726-786)<br>0680PREMIUM (0680-773-648)                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/hu/support">http://www.samsung.com/hu/support</a> |
| ITALIA      | 800-SAMSUNG (800.7267864)                                                                                                 | <a href="http://www.samsung.com/it/support">http://www.samsung.com/it/support</a> |
| LATVIA      | 8000-7267                                                                                                                 | <a href="http://www.samsung.com/lv/support">http://www.samsung.com/lv/support</a> |
| LITHUANIA   | 8-800-77777                                                                                                               | <a href="http://www.samsung.com/lt/support">http://www.samsung.com/lt/support</a> |
| LUXEMBURG   | 261 03 710                                                                                                                | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>       |
| MONTENEGRO  | 020 405 888                                                                                                               | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>       |
| NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG<br>(0900-7267864) (€ 0,10/Min)                                                                               | <a href="http://www.samsung.com/nl/support">http://www.samsung.com/nl/support</a> |
| NORWAY      | 815 56480                                                                                                                 | <a href="http://www.samsung.com/no/support">http://www.samsung.com/no/support</a> |
| POLAND      | 801-172-678*<br>lub +48 22 607-93-33 *<br>* (koszt połączenia według<br>taryfy operatora)                                 | <a href="http://www.samsung.com/pl/support">http://www.samsung.com/pl/support</a> |
| PORTUGAL    | 808 20 7267                                                                                                               | <a href="http://www.samsung.com/pt/support">http://www.samsung.com/pt/support</a> |
| ROMANIA     | 08008 726 78 64<br>(08008 SAMSUNG)<br>Apel GRATUIT                                                                        | <a href="http://www.samsung.com/ro/support">http://www.samsung.com/ro/support</a> |
| SERBIA      | 011 321 6899                                                                                                              | <a href="http://www.samsung.com/rs/support">http://www.samsung.com/rs/support</a> |

| EUROPE      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLOVAKIA    | 0800 - SAMSUNG<br>(0800-726 786)                                                                                                                | <a href="http://www.samsung.com/sk/support">http://www.samsung.com/sk/support</a>                                                                                                              |
| SLOVENIA    | 080 697 267 (brezplačna številka)<br>090 726 786 (0,39 EUR/min)<br>klicni center vam je na voljo od<br>ponedeljka do petka od 9. do 18.<br>ure. | <a href="http://www.samsung.com/si">http://www.samsung.com/si</a>                                                                                                                              |
| SPAIN       | 0034902172678                                                                                                                                   | <a href="http://www.samsung.com/es/support">http://www.samsung.com/es/support</a>                                                                                                              |
| SWEDEN      | 0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)                                                                                                                    | <a href="http://www.samsung.com/se/support">http://www.samsung.com/se/support</a>                                                                                                              |
| SWITZERLAND | 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)                                                                                                                   | <a href="http://www.samsung.com/ch/support">http://www.samsung.com/ch/support</a> (German)<br><a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">http://www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French) |
| UK          | 0330 SAMSUNG (7267864)                                                                                                                          | <a href="http://www.samsung.com/uk/support">http://www.samsung.com/uk/support</a>                                                                                                              |

| CIS        |                                                   |                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ARMENIA    | 0-800-05-555                                      | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>             |
| AZERBAIJAN | 0-88-555-55-55                                    | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>             |
| BELARUS    | 810-800-500-55-500                                | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>             |
| GEORGIA    | 0-800-555-555                                     | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>             |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500<br>(GSM: 7799, VIP care 7700) | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>             |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500                                 | <a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">http://www.samsung.com/kz_ru/support</a> |
| MOLDOVA    | 0-800-614-40                                      | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>             |
| MONGOLIA   | +7-495-363-17-00                                  | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>             |
| RUSSIA     | 8-800-555-55-55<br>(VIP care 8-800-555-55-88)     | <a href="http://www.samsung.com/ru/support">http://www.samsung.com/ru/support</a>       |
| TAJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500                               | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>             |

| CIS        |                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UKRAINE    | 0-800-502-000                      | <a href="http://www.samsung.com/ua/support">http://www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian)<br><a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">http://www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian) |
| UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500<br>(GSM: 7799) | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                                                                                                                        |

| CHINA     |                 |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHINA     | 400-810-5858    | <a href="http://www.samsung.com/cn/support">http://www.samsung.com/cn/support</a>                                                                                                                |
| HONG KONG | (852) 3698 4698 | <a href="http://www.samsung.com/hk/support">http://www.samsung.com/hk/support</a> (Chinese)<br><a href="http://www.samsung.com/hk_en/support">http://www.samsung.com/hk_en/support</a> (English) |
| MACAU     | 0800 333        | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                                                                                                                      |

| S.E.A       |                                                                                                       |                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AUSTRALIA   | 1300 362 603                                                                                          | <a href="http://www.samsung.com/au/support">http://www.samsung.com/au/support</a> |
| INDONESIA   | 021-56997777<br>08001128888                                                                           | <a href="http://www.samsung.com/id/support">http://www.samsung.com/id/support</a> |
| JAPAN       | 0120-363-905                                                                                          | <a href="http://www.samsung.com/jp/support">http://www.samsung.com/jp/support</a> |
| MALAYSIA    | 1800-88-9999<br>603-77137477 (Overseas contact)                                                       | <a href="http://www.samsung.com/my/support">http://www.samsung.com/my/support</a> |
| MYANMAR     | +95-01-2399-888                                                                                       | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>       |
| NEW ZEALAND | 0800 726 786                                                                                          | <a href="http://www.samsung.com/nz/support">http://www.samsung.com/nz/support</a> |
| PHILIPPINES | 1-800-10-7267864 [PLDT]<br>1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]<br>02-4222111 [Other landline] | <a href="http://www.samsung.com/ph/support">http://www.samsung.com/ph/support</a> |
| SINGAPORE   | 1800-SAMSUNG (726-7864)                                                                               | <a href="http://www.samsung.com/sg/support">http://www.samsung.com/sg/support</a> |
| TAIWAN      | 0800-329999                                                                                           | <a href="http://www.samsung.com/tw/support">http://www.samsung.com/tw/support</a> |

| S.E.A    |                              |                                                                                   |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| THAILAND | 0-2689-3232,<br>1800-29-3232 | <a href="http://www.samsung.com/th/support">http://www.samsung.com/th/support</a> |
| VIETNAM  | 1800 588 889                 | <a href="http://www.samsung.com/vn/support">http://www.samsung.com/vn/support</a> |

| S.W.A      |                                                         |                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| BANGLADESH | 09612300300                                             | <a href="http://www.samsung.com/in/support">http://www.samsung.com/in/support</a> |
| INDIA      | 1800 3000 8282 - Toll Free<br>1800 266 8282 - Toll Free | <a href="http://www.samsung.com/in/support">http://www.samsung.com/in/support</a> |
| SRI LANKA  | 94117540540                                             | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>       |

| MENA     |                              |                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALGERIA  | 021 36 11 00                 | <a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>                                                                                                   |
| BAHRAIN  | 8000-GSAM (8000-4726)        | <a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English)<br><a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic) |
| EGYPT    | 08000-7267864<br>16580       | <a href="http://www.samsung.com/eg/support">http://www.samsung.com/eg/support</a>                                                                                                               |
| IRAN     | 021-8255 [CE]                | <a href="http://www.samsung.com/iran/support">http://www.samsung.com/iran/support</a>                                                                                                           |
| JORDAN   | 0800-22273<br>06 5777444     | <a href="http://www.samsung.com/Levant/support">http://www.samsung.com/Levant/support</a> (English)                                                                                             |
| KUWAIT   | 183-CALL (183-2255)          | <a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English)<br><a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic) |
| MOROCCO  | 080 100 22 55                | <a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>                                                                                                   |
| OMAN     | 800-SAMSUNG (800 - 726 7864) | <a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English)<br><a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic) |
| PAKISTAN | 0800-Samsung (72678)         | <a href="http://www.samsung.com/pk/support">http://www.samsung.com/pk/support</a>                                                                                                               |

| MENA         |                              |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QATAR        | 800-CALL (800-2255)          | <a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English)<br><a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic) |
| SAUDI ARABIA | 8002474357                   | <a href="http://www.samsung.com/sa/support">http://www.samsung.com/sa/support</a><br><a href="http://www.samsung.com/sa_en/support">http://www.samsung.com/sa_en/support</a> (English)          |
| SYRIA        | 18252273                     | <a href="http://www.samsung.com/Levant/support">http://www.samsung.com/Levant/support</a> (English)                                                                                             |
| TUNISIA      | 80-1000-12                   | <a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>                                                                                                   |
| TURKEY       | 444 77 11                    | <a href="http://www.samsung.com/tr/support">http://www.samsung.com/tr/support</a>                                                                                                               |
| U.A.E        | 800-SAMSUNG (800 - 726 7864) | <a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English)<br><a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic) |

| AFRICA        |                           |                                                                                                 |
|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOTSWANA      | 8007260000                | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |
| BURUNDI       | 200                       | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |
| CAMEROON      | 7095-0077                 | <a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a> |
| COTE D'IVOIRE | 8000 0077                 | <a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a> |
| DRC           | 499999                    | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |
| GHANA         | 0800-10077<br>0302-200077 | <a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">http://www.samsung.com/africa_en/support</a> |
| KENYA         | 0800 545 545              | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |
| MAURITIUS     | 23052574020               | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |
| MOZAMBIQUE    | 847267864 / 827267864     | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |
| NAMIBIA       | 08 197 267 864            | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |
| NIGERIA       | 0800-726-7864             | <a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">http://www.samsung.com/africa_en/support</a> |
| REUNION       | 262508869                 | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |

| AFRICA       |                             |                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RWANDA       | 9999                        | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |
| SENEGAL      | 800-00-0077                 | <a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a> |
| SOUTH AFRICA | 0860 SAMSUNG (726 7864)     | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |
| SUDAN        | 1969                        | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |
| TANZANIA     | 0800 755 755 / 0685 889 900 | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |
| UGANDA       | 0800 300 300                | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |
| ZAMBIA       | 0211 350370                 | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |

## Inanspruchnahme des kostenpflichtigen Services (Kosten für Kunden)



Wenn dieser Service in Anspruch genommen wird, stellen wir trotz bestehender Gewährleistung möglicherweise in folgenden Fällen den Besuch eines Servicetechnikers in Rechnung.

### Kein Produktdefekt

Reinigung, Anpassung, Erklärung, Neuinstallation o. ä. des Geräts

- Ein Servicetechniker erklärt die Verwendung des Geräts oder passt Optionen an, ohne das Gerät zu zerlegen.
- Ein Defekt wird durch äußere Einflüsse verursacht. (Internet, Antenne, drahtgebundene Signale usw.)
- Ein Gerät wird neu installiert oder zusätzliche Geräte werden angeschlossen, nachdem das gekaufte Gerät zum ersten Mal installiert wurde.
- Ein Gerät wird neu installiert, um es woanders aufzustellen oder an einen anderen Wohnort umzuziehen.
- Der Kunde benötigt eine Anleitung zur Verwendung in Verbindung mit einem Gerät eines anderen Herstellers.
- Der Kunde benötigt eine Anleitung zur Verwendung des Netzwerks oder eines Programms eines anderen Herstellers.
- Der Kunde möchte, dass auf dem Gerät Software installiert und das Gerät eingerichtet wird.
- Ein Servicetechniker beseitigt/säubert Staub oder Fremdkörper innerhalb des Geräts.
- Der Kunde möchte nach dem Homeshopping- oder Online-Kauf noch zusätzlich die Installation.

### Ein Schaden am Gerät, der auf einen Kundenfehler zurückzuführen ist

Schaden am Gerät durch falsche Bedienung durch den Kunden oder fehlerhafte Reparatur.

Wenn der Schaden am Gerät verursacht wird durch:

- Einwirkung von außen oder fallen lassen
- Verwendung von Zubehör oder separat gekauftem Gerät, das nicht von Samsung freigegeben ist
- Reparatur durch eine Person, die kein Techniker eines Outsourcing-Serviceunternehmens oder Partners von Samsung Electronics Co., Ltd. ist.
- Umbau oder Reparatur des Geräts durch den Kunden
- Verwendung mit falscher Spannung oder nicht zugelassenen elektrischen Anschlüssen
- Nichtbeachtung der Warnhinweise im Benutzerhandbuch

## Andere

- Das Gerät fällt durch eine Naturkatastrophe. (Blitz, Feuer, Erdbeben, Überflutung usw.) aus.
- Die Verbrauchskomponenten sind aufgebraucht. (Batterie, Toner, Leuchtstofflampen, Tonköpfe, Vibrator, Lampe, Filter, Bänder usw.)



Wenn der Kunde einen Service anfordert, obwohl das Gerät nicht defekt ist, wird möglicherweise eine Servicegebühr berechnet. Lesen Sie daher zunächst das Benutzerhandbuch.

## Ordnungsgemäße Entsorgung

### Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)



(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## Terminologie

### OSD(On Screen Display)

Ein On Screen Display (OSD) ermöglicht die Konfiguration von Einstellungen zur Optimierung der Bildqualität. Sie können damit Helligkeit, Farbton, Größe und viele andere Bildeinstellungen mithilfe von auf dem Bildschirm angezeigten Menüs ändern.

### Gamma

Das Gamma-Menü passt die Graustufen, welche die Mitteltöne auf dem Bildschirm darstellen, an. Eine Änderung der Helligkeit wirkt sich auf den ganzen Bildschirm aus, während die Änderung von Gamma nur die mittlere Helligkeit verstärkt.

### Graustufen

Die Stufen beziehen sich auf die unterschiedliche Farbtintensität bei der Änderung von Farben von dunkleren zu helleren Bereichen auf dem Bildschirm. Änderungen der Helligkeit des Bildschirms werden durch Schwarzweißwerte ausgedrückt, und Graustufen bezieht sich auf den mittleren Bereich zwischen Schwarz und Weiß. Bei einer Änderung der Graustufen durch Gamma-Anpassung verändert sich die mittlere Helligkeit auf dem Bildschirm.

### Abtastrate

Abtastrate oder Bildwiederholrate bezieht sich auf die Frequenz, mit der der Bildschirm aktualisiert wird. Bei der Aktualisierung werden Bildschirmdaten übertragen, sodass ein Bild entsteht. Die Aktualisierung ist jedoch für das bloße Auge nicht zu erkennen. Die Anzahl der Bildschirmaktualisierungen wird als Abtastrate bezeichnet und in Hz gemessen. Einer Abtastrate von 60 Hz bedeutet, dass sich der Bildschirm 60 mal pro Sekunde aktualisiert. Die Bildschirmabtastrate hängt von der Leistungsfähigkeit der Grafikkarten in Ihrem PC und vom Bildschirm ab.

### Horizontalfrequenz

Auf dem Bildschirm angezeigte Zeichen oder Bilder bestehen aus zahlreichen Bildpunkten (Pixel). Die Pixel werden in horizontalen Linien übertragen, die dann vertikal angeordnet werden, um ein Bild zu erzeugen. Die horizontale Frequenz wird in kHz gemessen und gibt an, wie oft pro Sekunde horizontale Zeilen übertragen und auf dem Bildschirm angezeigt werden. Eine Horizontalfrequenz von 85 bedeutet, dass die horizontalen Linien, aus denen sich ein Bild zusammensetzt, 85000 Mal pro Sekunde übertragen werden. Die Horizontalfrequenz wird als 85 kHz angegeben.

### Vertikalfrequenz

Ein Bild besteht aus zahlreichen horizontalen Linien. Die vertikale Frequenz wird in Hz gemessen und gibt an, wie viele Bilder pro Sekunde durch die horizontalen Linien erzeugt werden können. Eine vertikale Frequenz von 60 bedeutet, dass ein Bild 60 Mal pro Sekunde übertragen wird. Die vertikale

Frequenz wird auch als „Aktualisierungsrate“ bezeichnet und beeinflusst das Flimmern des Bildschirms.

## Auflösung

Die Auflösung ist die Anzahl der horizontalen Pixel und vertikalen Pixel, die der Bildschirm wiedergeben kann. Sie entspricht dem Grad der Anzeigegenauigkeit.

Eine höhere Auflösung zeigt eine größere Menge an Informationen auf dem Bildschirm an und eignet sich zur Durchführung mehrerer Aufgaben gleichzeitig.

Beispiel: Eine Auflösung von 1920 x 1080 besteht aus 1920 horizontalen Pixeln (horizontale Auflösung) und 1080 vertikalen Linien (vertikale Auflösung).

## Plug & Play

Die Plug & Play-Funktion ermöglicht den automatischen Austausch von Informationen zwischen Bildschirm und PC, um eine optimale Anzeige zu erzielen.

Der Monitor führt Plug & Play mit dem internationalen Standard VESA DDC aus.

## A

Alles zurücksetzen 61  
Allgemein 78  
Anforderungen vor einer Kontaktaufnahme  
mit dem SamsungKundendienstcenter 73  
Anschließen und Verwenden eines PCs 29  
Anzeigedauer 59  
Autom Aus 63

## B

Bauteile 21  
Bildgröße 44  
Blau 54

## C

Copyright 7

## E

Easy Setting Box 71  
Energiesparmodus 79

## F

F & A 76  
Farbtemp 55  
Fein 51

## G

Gamma 56  
Grob 50  
Grün 53

## H

HDMI Schwarzwert 46  
Helligkeit 35

## I

Inanspruchnahme des kostenpflichtigen  
Services Kosten für Kunden 91  
INFORMATIONEN 68  
Installieren 25

## K

Kontakt zu Samsung 82  
Kontrast 36

## O

ÖkoSparmodus 62  
Ordnungsgemäße Entsorgung 93

## P

PC/AVModus 65

## Q

Quellenerkennung 67

## R

Reaktionszeit 47  
Reinigung 8  
Richtige Haltung für die Verwendung des  
Geräts 19  
Rot 52

## S

SAMSUNG MAGIC Angle 41  
SAMSUNG MAGIC Bright 39  
SAMSUNG MAGIC Upscale 43  
Schärfe 37  
Sicherheitshinweise 10  
Spielemodus 38  
Sprache 57

## T

Tabelle der Standardsignalmodi 80

TastenWdhZeit 66

Terminologie 94

Transparenz 60

## U

Überprüfen des Inhalts 20

## V

Vor dem Anschließen 29