



Robo-Sauger Benutzerhandbuch

- * Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- * Nur zum Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet.

Deutsch

imagine the possibilities

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Samsung-Produkt entschieden haben!

Produkt registrieren und gewinnen unter

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Sicherheitsinformationen

SICHERHEITSINFORMATIONEN



- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



- Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihres Staubsaugers sich leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden.

SYMBOLE DER GEFAHREN-/WARNHINWEISE

	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass Lebensgefahr oder ein ernsthaftes Verletzungsrisiko besteht.
	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen oder Sachschäden besteht.

WEITERE VERWENDETE SYMBOLE

	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass Erklärungen folgen, damit die Benutzer besser verstehen, wie sie das Gerät richtig verwenden sollen.
--	--

Sicherheitsinformationen

WICHTIGE HINWEISE ZUR SICHERHEIT

Beim Umgang mit Elektrogeräten sind einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen wie u.a. die folgenden zu beachten:

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG IHRES ROBO-SAUGERS SÄMTLICHE ANWEISUNGEN GRÜNDLICH DURCH.

Ziehen Sie den Stecker aus der Dose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, und ehe Sie Wartungsarbeiten durchführen.

WARNUNG: So verringern Sie die Gefahr von Brand, Stromschlag oder Verletzungen:

ALLGEMEIN

- Verwenden Sie das Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Robo-Sauger oder das Ladegerät beschädigt wurden.
- Wenn der Staubsauger nicht so arbeitet, wie er sollte, hingefallen oder beschädigt ist, im Freien vergessen oder in Wasser getaucht wurde, geben Sie ihn an ein Kundendienstcenter zurück.
- Berühren Sie das Ladegerät und den Robo-Sauger nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie ihn nur für trockene Flächen in geschlossenen Räumen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen oder warten.

BATTERIELADEGERÄT

- Manipulieren Sie den gepolten Stecker nicht, damit er an eine ungepolte Steckdose oder ein ungepoltes Verlängerungskabel angeschlossen werden kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder auf nassen Flächen.
- Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Dose, wenn Sie es nicht verwenden, und ehe Sie Servicearbeiten durchführen.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller mitgelieferte Ladegerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker.
- Ziehen und tragen Sie das Gerät nicht am Kabel und verwenden Sie das Kabel nicht als Tragegriff. Ziehen Sie das Kabel auch nicht um scharfe Kanten oder Ecken herum. Halten Sie das Kabel entfernt von beheizten Oberflächen.

Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Steckdosen mit unzureichender Leistung.
- Ziehen Sie zum Ausstöpseln nicht am Netzkabel. Um den Stecker herauszuziehen, fassen Sie den Stecker, nicht das Kabel an.
- Beschädigen und verbrennen Sie die Batterien nicht, da sie bei hohen Temperaturen explodieren.
- Versuchen Sie keinesfalls, das Ladegerät zu öffnen. Reparaturen dürfen nur durch ein qualifiziertes Kundendienstcenter vorgenommen werden.
- Setzen Sie das Ladegerät keinen hohen Temperaturen aus oder lassen Sie weder Feuchtigkeit noch Nässe in irgendeiner Form in Kontakt mit dem Ladegerät kommen.

ROBO-SAUGER

- Saugen Sie keine harten oder scharfen Gegenstände wie Glas, Nägel, Schrauben, Münzen usw. auf.
- Verwenden Sie den Staubsauger niemals ohne Filter. Wenn Sie Servicearbeiten am Gerät durchführen, stecken Sie niemals Ihre Finger oder andere Gegenstände in die Lüfterkammer, denn das Gerät könnte sich möglicherweise ungewollt einschalten.
- Bringen Sie keine Objekte in die Öffnungen des Geräts. Verwenden Sie das Gerät nicht mit versperrten Öffnungen. Halten Sie Öffnungen frei von Staub, Fuseln, Haaren und anderen Stoffen, die die Luftströmung behindern könnten.
- Saugen Sie keine toxischen Stoffe (Chlorbleiche, Ammoniak, Abflussreiniger usw.) auf.
- Saugen Sie nichts auf, was brennt oder Rauch erzeugt (z. B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche).
- Verwenden Sie das Gerät nicht, um leicht entzündliche oder brennbare Flüssigkeiten wie Benzin aufzusaugen, und setzen Sie es nicht an Stellen ein, wo solche Stoffe vorhanden sein könnten.
- Verwenden Sie den Robo-Sauger nicht in geschlossenen Räumen, wenn die Luft darin Dämpfe von Lösungsmittelhaltigen Farben, Lackverdünner, Mottenschutzmittel, brennbaren Stäuben oder andere explosive bzw. toxische Dämpfe enthält.
- Die Batterien können bei extremen Einsatz- oder Temperaturbedingungen auslaufen. Wenn diese Flüssigkeit auf die Haut kommt, waschen Sie sie schnell mit Wasser ab. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, spülen Sie sie sofort und mindestens 10 Minuten lang mit sauberem Wasser. Suchen Sie medizinische Hilfe.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

02

- 06 Elektro
- 07 Vor der erstmaligen Verwendung
- 10 Im Einsatz
- 11 Reinigung und Wartung

PRODUKTMERKMALE

13

- 13 Produktmerkmal

INBETRIEBNAHME DES STAUBSAUGERS

15

- 15 Inhalt des Pakets
- 16 Bezeichnungen der Teile

GEBRAUCH

20

- 20 Zusammensetzen des Robo-Saugers
- 20 Reihenfolge beim Inbetriebnahme
- 20 Ein- und Ausschalten des Geräts
- 21 Installieren des Ladegeräts
- 22 Laden
- 23 Informationen zur Batterie
- 24 Einstellen der Uhrzeit
- 25 Einbau des VIRTUAL GUARD
- 27 Verwenden des Robo-Saugers
- 27 Starten/Stoppen des Staubsaugers
- 28 Aufladen
- 29 Autosaugen
- 30 Punktsaugen
- 31 Max cleaning
- 32 Maximalsaugen
- 33 Kantensaugen
- 34 Zeitplanermodus
- 35 Einstellung für tägliche Reinigung
- 36 Reinigen des Robo-Saugers
- 36 Beachten Sie die Reinigungs- und Wartungshinweise
- 36 Reinigen des Sensorfensters und der Kamera
- 37 Schnelles Entleeren des Staubbehälters
- 37 Reinigen des Staubbehälters und des Filters
- 39 Reinigen der Kraftbürste
- 41 Reinigen der seitlichen Drehbürste für die Kantenreinigung
- 42 Reinigen des Antriebsrads
- 43 Checkliste vor dem Anruf beim Kundendienst
- 45 Fehlerbehebung und Fehlercodes

GEBRAUCH UND WARTUNG VON ZUBEHÖR

36

FEHLERBEHEBUNG

43

TECHNISCHE DATEN

46

- 46 Technische Daten des Geräts


Sicherheitsinformationen

ELEKTRISCHE SICHERHEIT




Vermeiden Sie übermäßiges Verbiegen des Kabels. Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab, sodass es brechen könnte.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

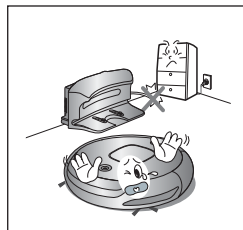


Entfernen Sie Schmutz und Wasser vom Netzstecker.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

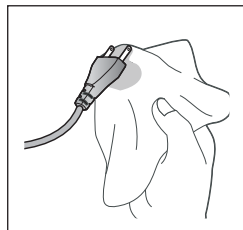


Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, und berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

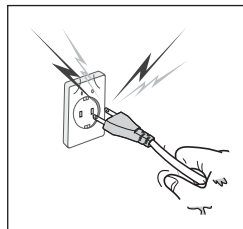


Schließen Sie nicht mehrere Geräte an eine Steckdose an. (Lassen Sie das Kabel nicht ungeschützt auf dem Boden herumliegen.)

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

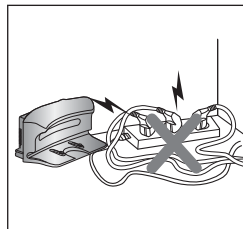

Verwenden Sie niemals beschädigte oder lose Netzkabel, Netzstecker oder Steckdosen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

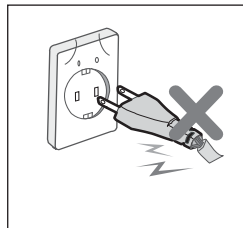

Sicherheitsinformationen


VOR INBETRIEBNAHME



VORSICHT

Stellen Sie vor dem Aktivieren des Robo-Saugers sicher, dass der Staubbehälter zusammengebaut ist.


- Wenn der Staubbehälter nicht eingesetzt wurde, kann der Robo-Sauger nicht funktionieren.

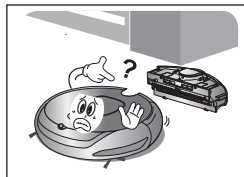

VORSICHT

Verwenden Sie den Robo-Sauger nie in Räumen mit brennbarem Material, wie:

- Räume mit Kerzen oder Schreibtischlampen auf dem Boden.
- Räume mit unbeaufsichtigtem Feuer (Feuer oder Glut).
- Räume, in denen sich Benzin, Alkohol, Verdünnern, Aschenbecher mit brennenden Zigaretten usw. befinden

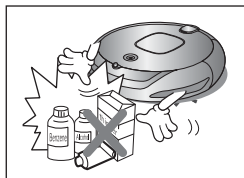

VORSICHT

Der Robo-Sauger ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt. Verwenden Sie ihn niemals in folgenden Räumlichkeiten:

- Dachböden, Keller, Lagerhäuser, Industriegebäude, isolierte Zimmer, die weit vom Hauptgebäude entfernt sind, Feuchträumen (z. B. Badezimmer oder Waschküchen) sowie schmale und hochgelegene Flächen (z. B. Tischen oder Regale). Bei Einsatz in solchen Bereichen können schwerste Schäden (Betriebsstörungen und Bruch) auftreten.



VORSICHT

Öffnen Sie alle Türen, damit alle Zimmer gesaugt werden.


- Wenn eine Tür geschlossen ist, kann der Robo-Sauger nicht in dieses Zimmer gelangen.
- Vergewissern Sie sich jedoch, dass die Haustür, die Terrassentür, die Badezimmertür sowie Türen zu anderen Räumen geschlossen sind, um einen eventuellen Absturz des Robo-Saugers zu verhindern.



VORSICHT

Bei Teppichen mit langen Fransen schieben Sie die Fransen unter den Teppich.

- Wenn Sie die Fransen nicht unter den Teppich schieben, kann es zu schwersten Schäden am Teppich und der Maschine selbst kommen, wenn sich die Fransen im Antriebsrad oder der Kraftbürste fangen.

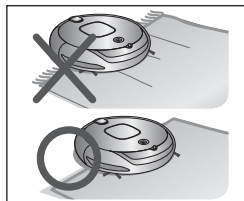


VORSICHT

<OPTION>

Wenn der Hösensensor verunreinigt ist, kann der Robo-Sauger möglicherweise an Treppen oder Geländern herunterfallen.

Dies kann Personenschäden und schwerste Beschädigungen am Gerät verursachen. Um dieses Risiko auszuschließen, installieren Sie vor gefährlichen Bereichen VIRTUAL GUARDS (Einstellung: Zaunmodus). Und reinigen Sie das Sensorfenster und die Kamera, damit keine falschen Befehle empfangen werden.

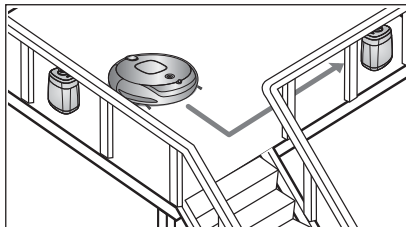

Sicherheitsinformationen


VOR INBETRIEBNAHME



VORSICHT

Entfernen Sie kleine Objekte oder harte Gegenstände vor dem Staubsaugen aus dem zu reinigenden Bereich.


- Vergewissern Sie sich vor dem Saugen, dass keine Gegenstände herumliegen.
- Vergewissern Sie sich, dass keine zerbrechlichen Gegenstände (z. B. Porzellan, Glasobjekte, Blumenvasen usw.) herumstehen.
- Der Robo-Sauger erkennt weder Münzen, noch Ringe oder andere wertvolle Sachen (z. B.: Schmuck).

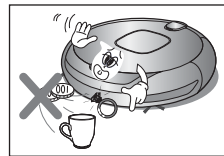

VORSICHT

Entfernen Sie vor dem Staubsaugen alle Gegenstände, die auf dem Boden herumliegen.


- Der Robo-Sauger erkennt Hindernisse in einer Entfernung von 5 cm.
- Badehandtücher, Abtreter vor Badezimmern und Waschbecken, Eingängen, Besenkammern, Netzkabel, Tischtücher oder Gürtel können sich im Antriebsrad oder der Kraftbürste verfangen. Dadurch können Gegenstände vom Tisch fallen.

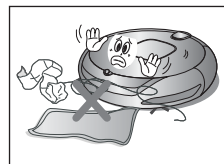

VORSICHT

Informieren Sie alle Familienmitglieder (oder andere betroffene Personen) über die Reinigungszeiten des Robo-Saugers (sofort oder später mit der Startzeitvorwahl)

- Der Robo-Sauger kann Kinder anfahren, sodass sie umfallen.

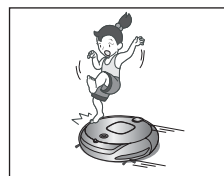

VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht auf den Robo-Sauger treten oder sich daraufsetzen.


- Kinder könnten hinfallen und sich verletzen, oder können schwerste Schäden am Gerät auftreten.



VORSICHT

Wenn ein Kind oder Haustier alleine zu Hause ist, vergessen Sie nicht, den Robo-Sauger mit dem Netzschalter auszuschalten.


- Der Robo-Sauger könnte ihre Aufmerksamkeit erregen.
- Wenn das rotierende Rad oder die rotierende Bürste Finger, Füße, Kleidung oder Haare einfängt, kann dies zu Verletzungen führen.
- Wenn ein Kind oder ein Haustier im Weg des Robo-Saugers steht, kann es als Hindernis identifiziert werden, und der entsprechende Bereich wird möglicherweise nicht gereinigt.
- Wenn die Stromversorgung mit dem Netzschalter ausgeschaltet wird, wird die Stromversorgung getrennt und sämtliche Funktionen werden deaktiviert.

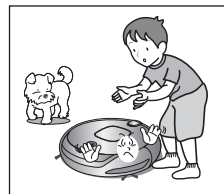

VORSICHT

Wenn Sie die Ladestation installieren, lassen Sie das Netzkabel nicht ungeschützt auf dem Boden herumliegen.


- Wenn der Robo-Sauger automatisch aufgeladen wird und an der Ladestation vorbeifährt, kann es passieren, dass er das Netzkabel mit sich schleift.

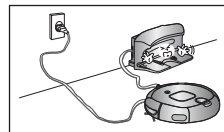

VORSICHT

Lassen Sie das Netzkabel des Ladegeräts immer in der Steckdose.

- Obwohl der Robo-Sauger eine Selbstladefunktion besitzt, kann seine Batterie nicht automatisch geladen werden, wenn das Netzkabel der Ladestation nicht mit der Steckdose verbunden ist

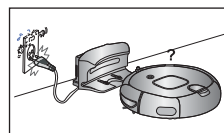


Sicherheitsinformationen

VOR DER ERSTMALIGEN VERWENDUNG




Stellen Sie das Ladegerät an einer Stelle auf, die für den Robo-Sauger gut zugänglich ist.

- Wenn das Ladegerät in einer Ecke aufgestellt wird, kann dies zusätzliche Bewegungen verursachen und den automatischen Ladeprozess stören.

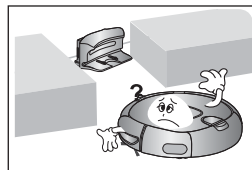


Gegenstände vor dem Ladegerät verhindern, dass der Robo-Sauger automatisch geladen wird.

- Stellen Sie sicher, dass der Robo-Sauger ungehindert die Ladestation erreichen kann.

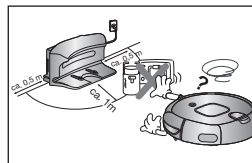


Es dürfen sich im Abstand von seitlich 0,5 m und seitlich 1 m von der Ladestation keine Hindernisse befinden.

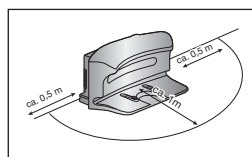


Schließen Sie die Ladestifte nicht mit Metallobjekten wie Stäbchen, Schraubendrehern usw. kurz.

- Dies führt zu schwersten Schäden am Ladegerät.

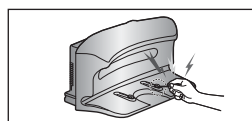


Vergewissern Sie sich, dass es auf der Ladestation keinerlei Flüssigkeiten gibt.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

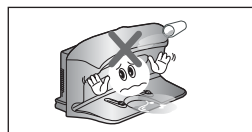


Vergewissern Sie sich, dass der Robo-Sauger sich nicht über Flüssigkeiten (z. B. Wasser, Öl oder Tierurin) bewegt und diese womöglich aufsaugt.

- Dies kann zu schwersten Schäden am Gerät führen.
- Die Flüssigkeiten können sich über die Räder ausbreiten und so zu Verunreinigungen führen.

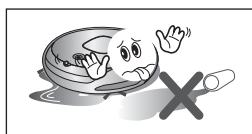

Verwenden Sie das Gerät niemals auf schwarzen Böden.

- In diesen Bereichen ist der korrekte Betrieb des Geräts nicht gewährleistet.

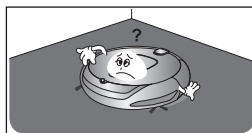

Verwenden Sie das Ladegerät niemals für andere Zwecke.

- Dies kann zu schwersten Schäden am Gerät führen und einen Brand verursachen.


Sicherheitsinformationen

IM EINSATZ



Sie können den Robo-Sauger nicht auf hochflorigen Teppichen einsetzen.

- Es kann zu Beschädigungen am Robo-Sauger kommen.
- Dies kann zu Schäden am Teppich führen.

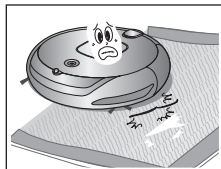


Verwenden Sie den Robo-Sauger nicht auf Tischen oder an anderen erhöhten Stellen.

- Dies kann zu Schäden am Gerät führen, wenn er während des Betriebes herunterfällt.




Der Robo-Sauger kann im Betrieb gegen Möbel (z. B. Stuhlbeine, Tischbeine, dünne und lange Möbel und usw.) stoßen.

- Für schnellere und bessere Säuberung stellen Sie die Stühle auf den Tisch.

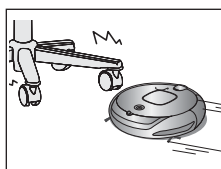


Stellen Sie keine Gegenstände auf den Robo-Sauger.

- Andernfalls besteht die Möglichkeit von Störungen.

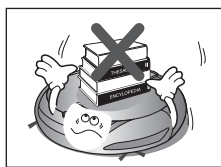


Entfernen Sie große Papierstücke und Plastiktüten beim Saugen sofort aus der Maschine.

- Wenn Sie die Maschine über einen längeren Zeitraum hinweg mit verstopftem Lufteinlass verwenden, kann es zu schwersten Schäden am Gerät kommen.

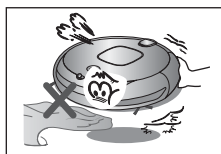


Wenn am Robo-Sauger ungewöhnliche Geräusche, Geruch oder Rauch Auftreten, schalten Sie das Gerät sofort mit dem Netzschalter aus und rufen Sie das Kundendienstzentrum an.

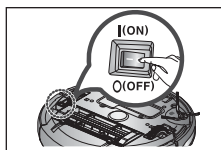

Möglicherweise kann der Robo-Sauger seinen Betrieb nicht fortsetzen, wenn er an Türschwellen.


- Der Robo-Sauger stellt aus Sicherheitsgründen den Betrieb ein, wenn er sich mehr als 5 Minuten lang nicht bewegen kann.
- Um weiter zu saugen, schalten Sie den Robo-Sauger mit dem Netzschalter aus und wieder ein, nachdem Sie ihn an eine Stelle gebracht haben, wo er sich wieder bewegen und saugen kann.

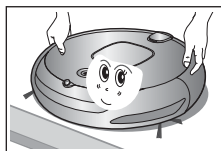

IM EINSATZ



Der Robo-Sauger kann schwer erreichbare Stellen nicht 100% ig reinigen (z. B. Ecken und Flächen zwischen Sofa und Wand).
- Reinigen diese Stellen bitte gelegentlich selbst.

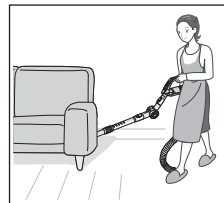


Staubansammlungen, die sich beim Saugen gebildet haben, können nach dem Saugen zurückbleiben, wenn der Robo-Sauger es nicht schafft, sie aufzusaugen.
- Fegen Sie den Staub in diesem Fall mit einem anderen Reinigungsgerät zusammen.


REINIGUNG UND WARTUNG



Wenn Sie das Gerät reinigen, dürfen Sie kein Wasser direkt auf die Außenflächen sprühen oder es mit Chemikalien wie Reinigungsbenzin, Verdünner oder Alkohol abwischen.
- Dies kann zu schwersten Schäden am Gerät führen.

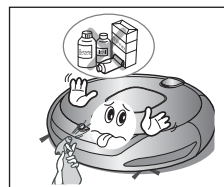


Drücken Sie nicht mit Kraft gegen die Stoßfänger des Robo-Saugers.
- Wenn der Stoßtangensensor beschädigt wird, kann der Robo-Sauger gegen Wände oder Möbel stoßen.

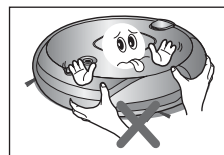

Das Gerät darf ausschließlich von qualifizierten Wartungstechnikern auseinander genommen oder zusammengebaut werden.
- Andernfalls kann es zu schwersten Schäden am Gerät kommen.



Entfernen Sie regelmäßig Fremdstoffe, die sich auf dem Hindernis- und dem Absturzsensoren angesammelt haben.
- Schmutz, der sich auf den Sensoren ansammelt, bewirkt ungenaue Messungen der Sensoren.

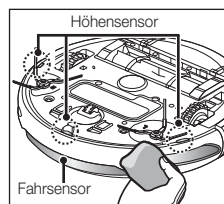

Sicherheitsinformationen


REINIGUNG UND WARTUNG



WARNUNG

Wenn Sie Fremdstoffe entfernen, verwenden Sie die am nachdem Sie das Gerät am Netzschalter ausgeschaltet haben.

- Andernfalls kann das Gerät möglicherweise unerwartet in Betrieb gehen und Verletzungen oder schwerste Schäden am Gerät verursachen.

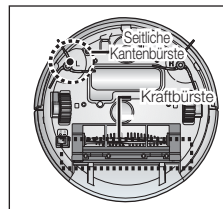

WARNUNG

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es durch einen qualifizierten Servicetechniker unserem Kundendienstcenter ersetzen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.



WARNUNG


Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen des Ladegeräts zu Ihrer Sicherheit, das Netzkabel aus der Dose gezogen ist.



WARNUNG

Wenden Sie sich an das Kundendienstcenter von Samsung Electronics, um die Batterie ersetzen zu lassen.



- Bei Verwendung anderer als der Originalbatterien kommt es zu Gerätestörungen.

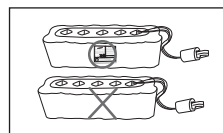

Produktmerkmale

MEHR BEQUEMLICHKEIT DURCH DIE VIRTUAL GUARD-FUNKTION

Sie können den Robo-Sauger mit einem elektronischen Zaun (virtuelle Wand, oder auch Virtual Wall) auf einen bestimmten Bereich beschränken, oder mehrere Abschnitte nacheinander reinigen, indem Sie den elektronischen Wächter (virtuelle Tür, oder auch Virtual Door) verwenden.

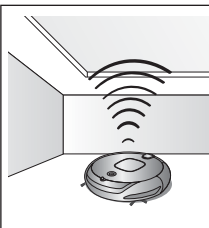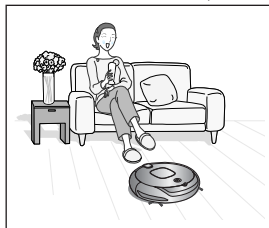

• Was ist die Deckenformerkennung (Visionary mapping™)?








Diese Funktion erkennt die Form der Decke mit Hilfe der oben eingebauten Kamera, um den Bereich zu bestimmen, der gereinigt werden soll. Sie bestimmt dabei den besten Weg, um jeden Bodenbereich zu reinigen.

GRÜNDLICHE ECKENREINIGUNG

Mit der Randabsaugung werden auch die Ecken gründlich gereinigt. Hierbei werden die Ränder des erfassten Raumgrundrisses abgesaugt.

VERSCHIEDENE REINIGUNGSMODI

Es gibt verschiedene Reinigungsmodi, die all Ihre Anforderungen erfüllen werden.

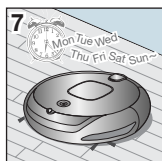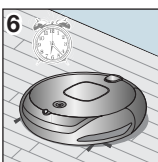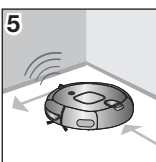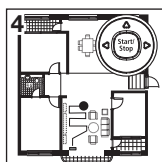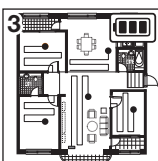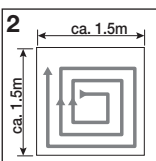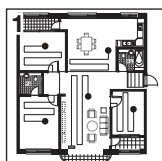

1. Automatikbetrieb

Reinigt alle Zimmer automatisch.

2. Punktsaugen

Reinigt einen abgegrenzten Bereich intensiv. Diese Betriebsart kann verwendet werden, um z. B. Brot- oder Kekskrümel zu reinigen.

3. Maximalmodus

Der Sauger läuft, bis die Batterie fast ganz leer ist.

4. Manuelles Saugen

Sie können den Boden auch manuell reinigen, indem Sie den Robo-Sauger mit einer Fernbedienung lenken.

5. Kantenmodus

Wenn der Hindernissensor beim Saugen ein Hindernis erkennt, reduziert der Robo-Sauger seine Geschwindigkeit, um die Auswirkung der Kollision zu reduzieren, und der Stoßsensor hilft dabei.


6. Zeitplanermodus

Zur angegebenen Zeit reinigt der Robo-Sauger den Boden.

7. Modus für tägliche Reinigung

Der Robo-Sauger reinigt den Boden jeden Tag zur angegebenen Zeit.


EINFACHES ENTLEREEN DES STAUBBEHÄLTERS

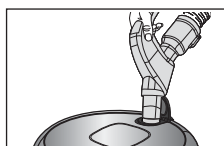

Da der Staubbehälter von oben erreicht werden kann, können Sie ihn mit einem normalen Staubsauger entleeren, ohne dass Staub austritt.


Produktmerkmale

AUTOMATIKBETRIEB

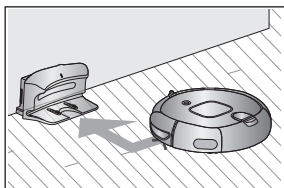


Wenn die Batterie schwach ist, wird der Robo-Sauger automatisch zum Ladegerät geführt, damit er automatisch geladen werden kann.

SEITLICH ROTIERENDE KANTENBÜRSTE

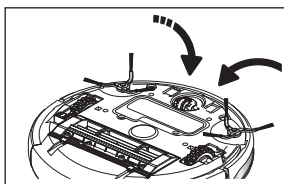


Die seitlich Rotierenden Kantenbürsten entfernen Staub von den Rändern.

ÜBERQUERUNG VON TÜRSCHWELLEN

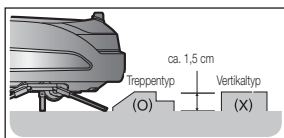


Das innovative Fahrsystem des Robo-Saugers macht es möglich, dass er Türschwellen bis zu einer Höhe von etwa 1,5 cm überquert und die Zimmer dahinter reinigt. Je nach Form der Türschwelle besteht die Möglichkeit, dass der Robo-Sauger eine 1,5 cm hohe Schwelle nicht überqueren kann.

KOLLISIONSSCHUTZ

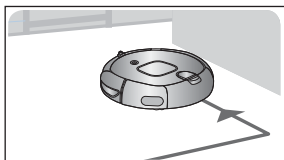


Der Robo-Sauger erkennt Hindernisse in 2 Stufen und umgeht sie. In Stufe 1 erkennen die 7 Fahrsensoren eventuelle Hindernisse und, falls der Robo-Sauger trotzdem mit einem Hindernis kollidieren sollte, absorbieren die 2 Stoßsensor in Stufe 2 den Stoß.

STURZSICHERUNG

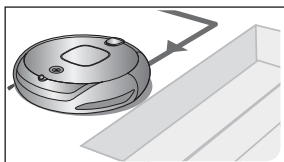

Die 3 Höhsensoren erkennen abwärts führende Stufen oder die Schwelle der Haustür und verhindern so, dass der Robo-Sauger hinunterfällt.

SICHERHEITSVORRICHTUNG

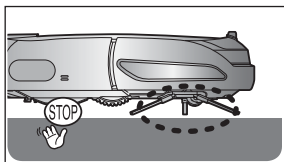

Wenn der Robo-Sauger im Betrieb hochgehoben wird, hält ein Sensor automatisch die Antriebsräder, die Saugbürste, den Saugmotor und die seitlich rotierenden Bürsten an.


Inbetriebnahme des Staubsaugers

KOMPONENTEN









■ Sauger

■ Fernbedienung

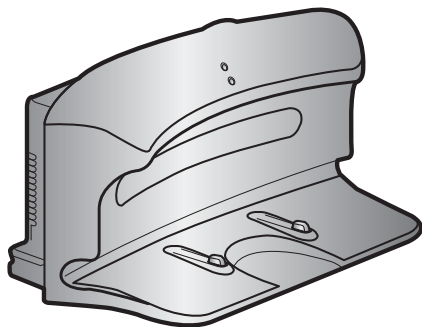


■ Ladestation

■ Weiteres Zubehör

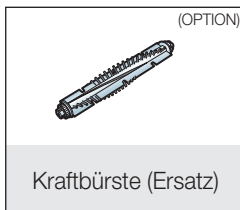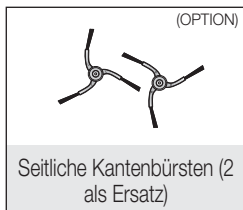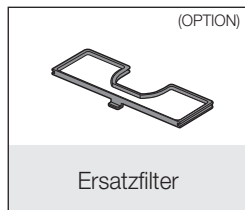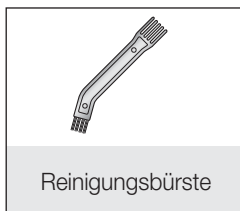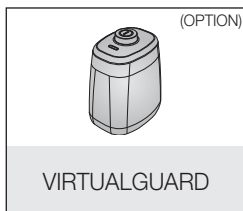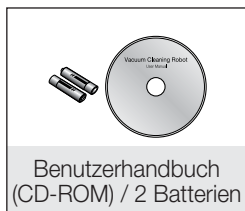

Inbetriebnahme des Staubsaugers


BEZEICHNUNGEN DER TEILE

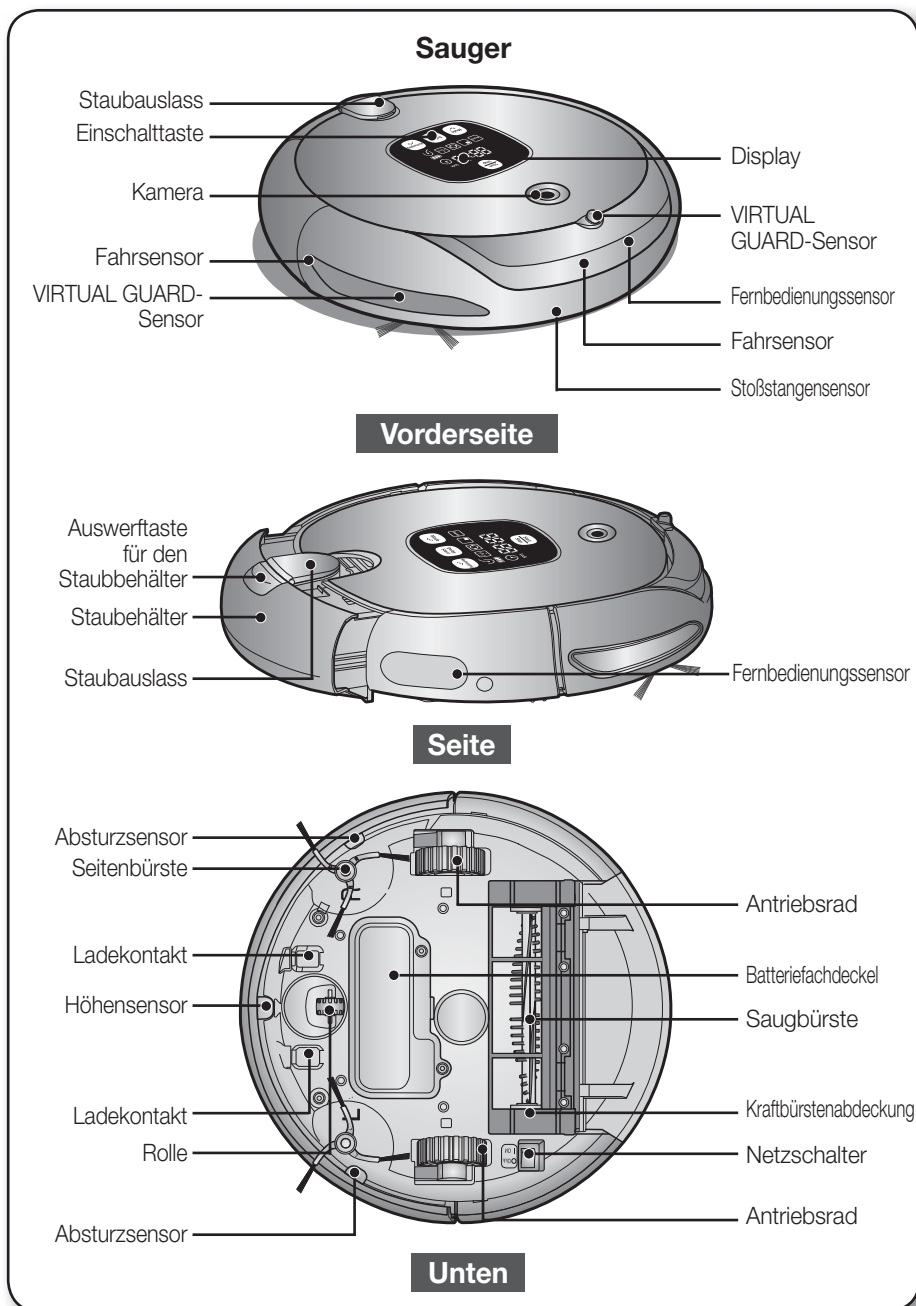


Inbetriebnahme des Staubsaugers

BEZEICHNUNGEN DER TEILE

Ladestation

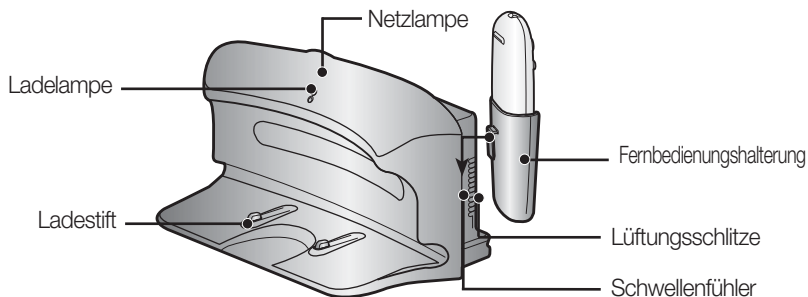


[VIRTUAL GUARD : OPTION]

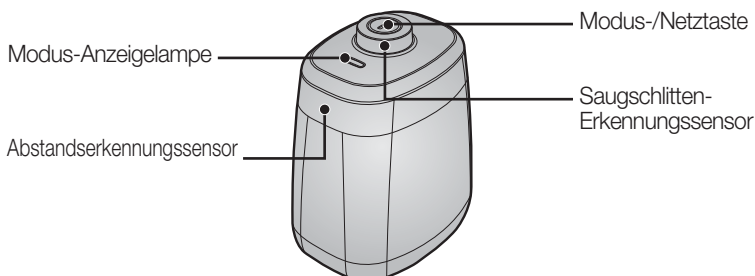

■ Einsetzen der Batterien


Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sie müssen zusätzlich erworben werden. Setzen Sie die Alkaline-Batterien (Typ D) vor Gebrauch ein.

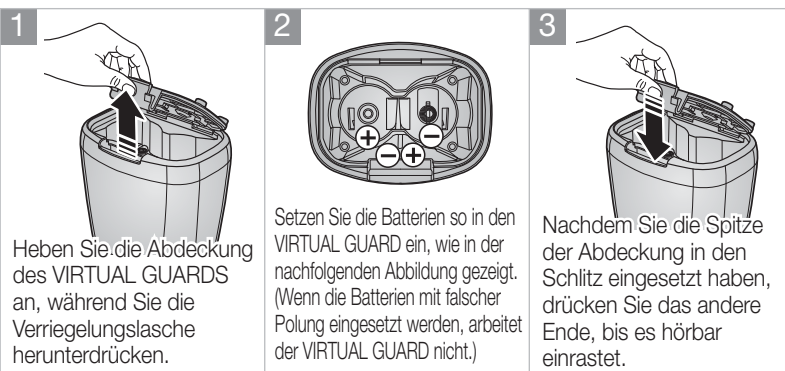

* Technische Daten: Alkaline-Batterien Typ D (LR20)


Inbetriebnahme des Staubsaugers

BEZEICHNUNGEN DER TEILE

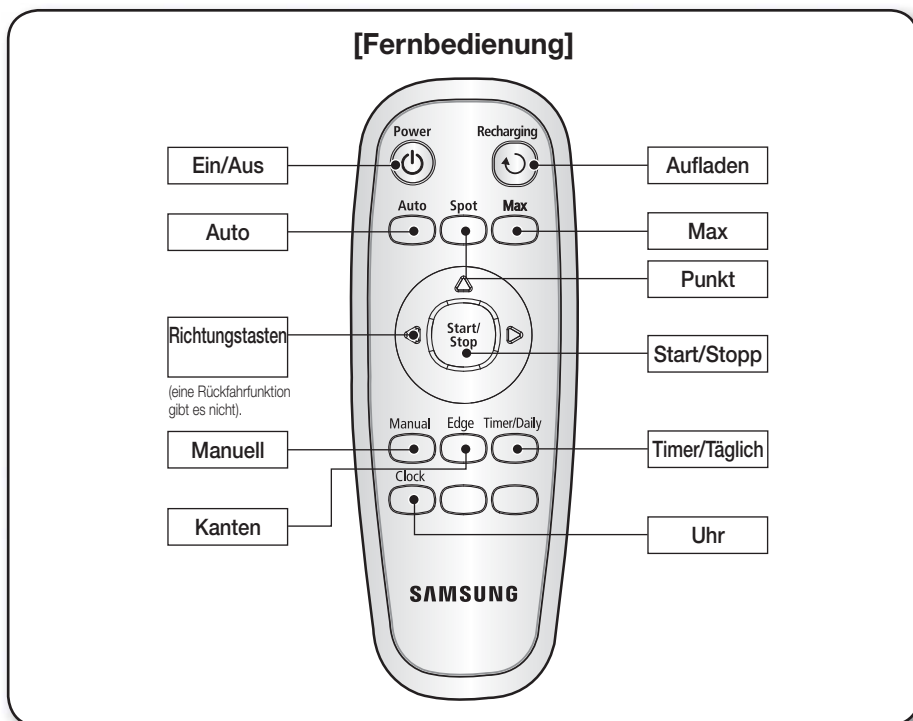

■ Einsetzen der Batterien für die Fernbedienung


Die Fernbedienung wird beim Kauf ohne Batterien geliefert. Setzen Sie die Alkaline-Batterien (Typ AAA) vor Gebrauch ein.

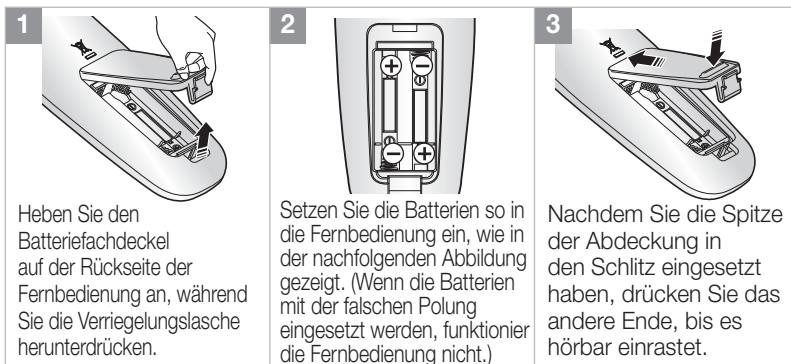

* Technische Daten: Alkaline-Batterien Typ AAA

Inbetriebnahme des Staubsaugers

BEZEICHNUNGEN DER TEILE

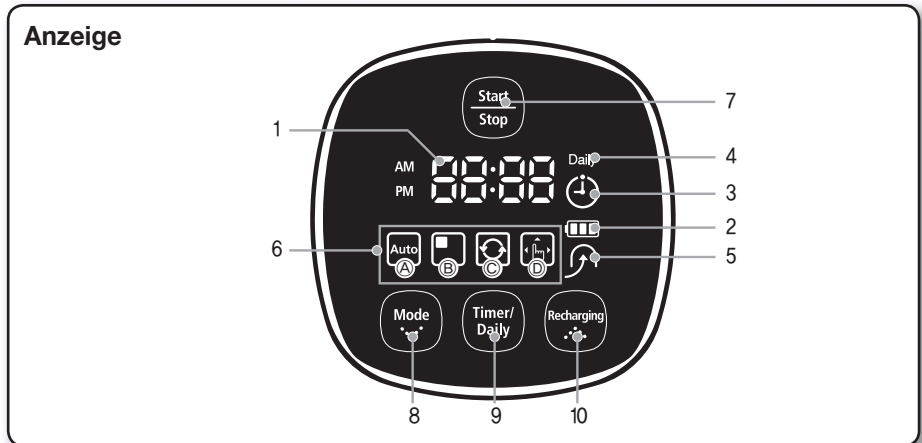

ANZEIGEBEREICH

1. Ziffernanzeige

- Zeigt den Timer, den Fortschritt und eventuelle Fehlercodes mit Hilfe von Ziffern, Buchstaben und Symbolen an.

2. Ladeanzeige

- Laden: Zeigt den Ladefortschritt in 3 Schritten an.
- Im Einsatz: Zeigt den Ladestand der Batterie an. Der Ladestand wird im Betrieb allmählich immer niedriger angezeigt. (Wenn die Batterie vollständig entladen ist, blinkt die Stufe und zeigt mit „LO“ an, dass nachgeladen werden muss.)

3. Zeitplanermodus

- Wenn nach Zeitplan gesaugt werden soll, leuchtet das Symbol für den Zeitplanermodus.

4. Täglich

- Wenn täglich gesaugt werden soll, leuchtet das Symbol für tägliches Saugen.

5. Aufladen

- Diese Symbol leuchtet auf, wenn der Robo-Sauger zur Ladestation zurückfährt, um seine Batterien aufzuladen.

6. Anzeige des Reinigungsmodus

- Bei jedem Drücken der Taste für den Reinigungsmodus wird der entsprechende Reinigungsmodus angezeigt.
 - (a) Automatikbetrieb: Dieses Symbol leuchtet, wenn Automatikbetrieb ausgewählt wird.
 - (b) Punktsaugen: Dieses Symbol leuchtet, wenn Punktsaugen ausgewählt wird.
 - (c) Maximalmodus: Dieses Symbol leuchtet, wenn der Maximalmodus ausgewählt wird.
 - (d) Manuelles Saugen: Dieses Symbol leuchtet, wenn manuelles Saugen ausgewählt wird.
 - (e) Kantenmodus: „EdgE“ leuchtet, wenn Kantensaugen ausgewählt wird.

TASTENBEREICH

7. Start/Stop

- Drücken Sie diese Taste, um den Saugbetrieb zu starten oder zu beenden.

8. Reinigungsmodus

- Drücken Sie diese Taste, um einen Reinigungsmodus auszuwählen. Nachdem Sie einen Reinigungsmodus gewählt haben, drücken Sie die Taste (), um mit dem Saugen zu beginnen.

9. Timer/Täglich

- Drücken Sie diese Taste, um das Saugen zeitlich zu planen.

10. Aufladen

- Wenn Sie diese Taste drücken, wird das Symbol „Aufladen“ eingeschaltet, und der Robo-Sauger kehrt zur Ladestation zurück, um seine Batterien aufzuladen.

Gebrauch des Robo-Saugers

ZUSAMMENSETZEN DES ROBO-SAUGERS

REIHENFOLGE BEIM INBETRIEBNAHME

1. Gerät ein- und ausschalten

Um den Robo-Sauger zu verwenden, müssen Sie das Gerät mit dem Netzschalter unten am Saugschlitten einschalten.

2. Installieren des Ladegeräts

Um den Robo-Sauger aufzuladen, müssen Sie zuerst das Ladegerät installieren.

3. Laden der Batterien

Die Batterien sind beim Kauf entladen und sollten vor der ersten Gebrauch vollständig geladen werden.

4. Stellen der Uhrzeit

Sie müssen die Zeit einstellen, wenn Sie nach Plan oder täglich saugen möchten.


5. Einbau des VIRTUAL GUARD

Sie können den Robo-Sauger mit dem Zaun-Modus (virtuelle Wand) auf einen bestimmten Bereich beschränken, oder mehrere Abschnitte nacheinander reinigen, indem Sie den Wächter-Modus (virtuelle Tür) verwenden.




GERÄT EIN- UND AUSSCHALTEN

Um den Robo-Sauger zu verwenden, müssen Sie das Gerät mit dem Netzschalter einschalten.
Wenn Sie den Netzschalter ausschalten, werden alle Einstellungen zurückgesetzt.

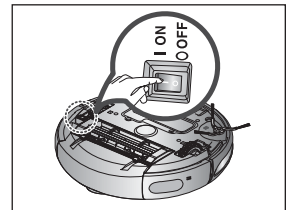

1. Drehen Sie das Gerät um und schalten Sie es mit dem Netzschalter ein.

- Wenn die Symbole nicht eingeschaltet werden, bedeutet dies, dass die Batterien des Geräts leer sind. Um den Robo-Sauger in diesem Fall zu verwenden, müssen Sie das Gerät mit dem Netzschalter einschalten und es dann an die Ladestation andocken.
- Beachten Sie, dass alle Einstellungen zurückgesetzt werden, wenn Sie den Netzschalter ausschalten.
- Wenn am angeschalteten Gerät etwa 10 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus, um die Batterie zu schonen. In diesem Fall drücken Sie auf die Netz- oder Start/Stopp-Taste, um den Robo-Sauger wieder zu verwenden.

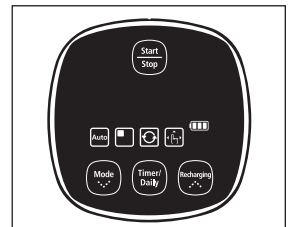


Wenn die Stromversorgung ausgeschaltet ist, wird der Robo-Sauger nicht geladen, selbst wenn er an die Ladestation andockt ist.


Gebrauch des Robo-Saugers

ZUSAMMENSETZEN DES ROBO-SAUGERS


INSTALLIEREN DES LADEGERÄTS

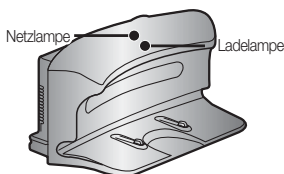


1. Stellen Sie das Ladegerät auf einer ebenen Fläche auf.

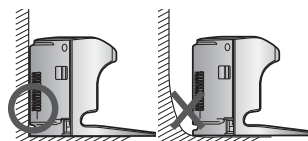


2. Es dürfen sich rechts und links im Abstand von 0,5 m und vorn im Abstand von 1 m keine Hindernisse befinden.

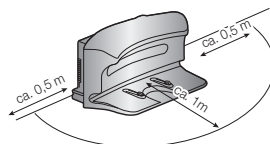


3. Stellen Sie das Ladegerät an einer Stelle auf, die für den Robo-Sauger gut zugänglich ist.

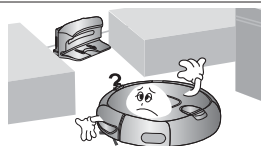

4. Legen Sie das Netzkabel an der Wand entlang.




5. Wenn der Boden aus Holz besteht, stellen Sie das Ladegerät in Richtung der Holzmaserung auf.

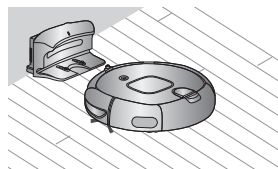

Lassen Sie das Netzkabel des Ladegeräts immer in der Steckdose.

- Wenn das Ladegerät nicht mit Strom versorgt wird, kann der Robo-Sauger das Ladegerät nicht finden und demnach auch nicht automatisch aufgeladen werden.
- Wenn der Robo-Sauger vom Ladegerät getrennt wird, wird die Batterie automatisch entladen.

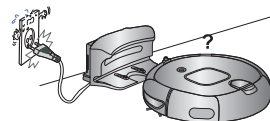


Gebrauch des Robo-Saugers


ZUSAMMENSETZEN DES ROBO-SAUGERS

LADEN

Wenn Sie das Gerät erwerben, ist die Batterie vollständig ungeladen, und Sie müssen den Robo-Sauger manuell aufladen.

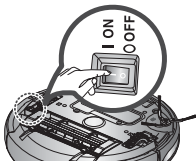


Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter unten am Gerät ein.

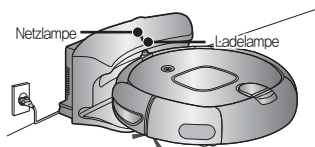


1. Nachdem Sie den Ladekontakt am Sauger mit dem Ladekontakt der Ladestation ausgerichtet haben, Justieren Sie das Gerät bis das „Ladesignal“ ertönt.

- Die Ladelampe leuchtet grün.

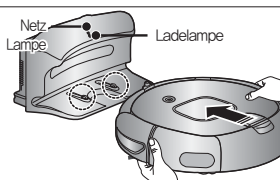

2. Überprüfen Sie den Ladezustand des Robo-Saugers.

- Wenn das Laden beginnt, werden im Display nacheinander die Ladeanzeige und „B“ angezeigt.
- Wenn das Laden beendet ist, werden im Display nacheinander die Ladeanzeige und „VOLL“ angezeigt.

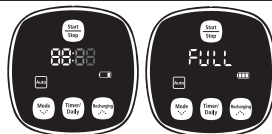

Laden

Vollständig geladen

■ Wenn die Ladeanzeige beim Saugen blinkt, beendet der Robo-Sauger das Staubsaugen und lädt sich automatisch am Ladegerät auf.

■ Wenn die Ladeanzeige im Betrieb blinkt und es wird „LO“ angezeigt, kann der Robo-Sauger nicht mehr mit der Fernbedienung oder den Tasten am Saugschlitten gesteuert werden. Tragen Sie den Robo-Sauger in diesem Fall zur Ladestation, um seine Batterien aufzuladen. (Dies passiert, wenn die Batterie vollständig entladen wird.)

<Charge display>

Laden beendet Laden Aufladen erforderlich



HINWEIS

- Wenn Sie die Batterie nach dem Kauf des Geräts erstmals laden, dauert es etwa 120 Minuten, die Batterie vollständig aufzuladen, und diese Ladung reicht dann für etwa 90 Minuten.
- Die Ladezeit kann zunehmen, wenn Sie die Batterie in überhitztem Zustand aufladen.
- Maßnahmen bei Störungen des Ladebetriebs.

Wenn der Robo-Sauger nicht automatisch geladen werden kann, überprüfen Sie Folgendes:


- Schalten Sie die Stromversorgung mit dem Netzschalter unten am Robo-Sauger aus und wieder ein (zurücksetzen).
- Trennen Sie den Netzstecker des Ladegeräts kurzzeitig vom Stromnetz (zurücksetzen).
- Kontrollieren Sie, ob am Ladeanschluss Fremdstoffe vorhanden sind und wischen Sie den Ladeanschluss am Saugschlitten und dem Ladegerät mit einem trockenen Tuch ab.
- Prüfen Sie, ob es in der Nähe des Ladegeräts Objekte gibt, die als starke Reflektoren wirken können.
- Wenn Sie den Robo-Sauger vom Ladegerät trennen, entlädt er sich auf natürliche Weise.
- Laden Sie den Robo-Sauger mit dem Ladegerät, wenn dies möglich ist. (Wenn der Robo-Sauger längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie die Stromversorgung des Robo-Sauger am Netzschalter aus und ziehen Sie das Netzkabel des Ladegeräts aus der Steckdose, um beide Geräte wegzuräumen.)

Gebrauch des Robo-Saugers

ZUSAMMENSETZEN DES ROBO-SAUGERS

INFORMATIONEN ZUR BATTERIE

- Der Robo-Sauger wird über eine aufladbare umweltfreundliche Nickelmetallhydrid-Batterie (NiMH) mit Strom versorgt. Der Überladungsschutz garantiert deren lange Lebensdauer.
- Bevor Sie eine Batterie kaufen, fragen Sie das Kundendienstcenter nach dem Echtheitssymbol (SAMSUNG) und nach der Modellnummer.



- Diese Batterie ist nur für Samsung Robo-Sauger bestimmt. Es ist strikt verboten, sie für andere Geräte oder andere Zwecke zu verwenden.
- Bauen Sie die Batterie nicht auseinander und manipulieren Sie sie nicht.
- Laden Sie sie nur an gut belüfteten Stellen auf.
- Bringen Sie die Batterie nicht ins Feuer und erhitzen Sie sie nicht.
- Verbinden Sie die Pole ((+) oder (-)) der Batterie nicht mit Metallgegenständen.
- Bewahren Sie sie in geschlossenen Räumen auf (0°C~40°C).
- Bevor Sie dieses Gerät wegwerfen, entsorgen Sie die Batterien in umweltfreundlicher Weise.
- Entsorgen Sie diese Batterien nicht zusammen mit Ihrem normalen Haushaltsmüll.
- Befolgen Sie beim Entsorgen alter Batterien stets alle in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
- * Wenn die Batterie defekt ist, nehmen Sie sie nicht auseinander. Wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter.
- * Eine verlängerte Aufladezeit und eine kürzere Nutzungsdauer der Batterie zeigen das nahende Ende der Batterielebensdauer an. Wenden Sie sich an das offizielle Kundendienstcenter von Samsung Electronics, um die Batterie ersetzen zu lassen.

Der in dieses Gerät eingebaute Akku kann vom Benutzer nicht ausgetauscht werden. Informationen zum Austausch erhalten Sie bei Ihrem Dienstleister.

Gebrauch des Robo-Saugers




ZUSAMMENSETZEN DES ROBO-SAUGERS

ZEIT EINSTELLEN

Sie müssen die Zeit einstellen, wenn Sie nach Plan oder täglich saugen möchten.

Sie können die Zeit nur mit Hilfe der Fernbedienung einstellen.

■ Sie können die Zeit nur mit Hilfe der Fernbedienung einstellen.

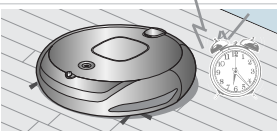	Fernbedienung	Konfigurationsreihenfolge
 Annahme: Es ist gerade 07:00 Uhr. 		1 Eingeben der aktuellen Stunde.
		2 Starten des Konfigurationsmodus.
		3 Stunde einstellen
		4 Eingeben der aktuellen Minute.
		5 Abschließen der Einstellungen


- Um den Modus zum Einstellen der Zeit zu beenden, drücken Sie auf die Taste (Start/Stop) statt auf die Taste „Zeit einstellen“.
- Wenn eine Reinigung geplant ist, können Sie die eingestellte Zeit nicht ändern.

Gebrauch des Robo-Saugers


ZUSAMMENSETZEN DES ROBO-SAUGERS (OPTION)

EINBAU DES VIRTUAL GUARD

Sie können den Robo-Sauger mit dem Zaun-Modus (virtuelle Wand) auf einen bestimmten Bereich beschränken, oder mehrere Abschnitte nacheinander reinigen, indem Sie den Wächter-Modus (virtuelle Tür) verwenden.

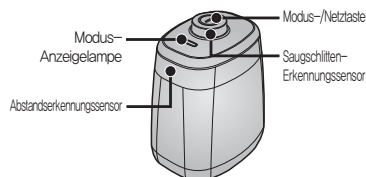

Bedienung der Tasten

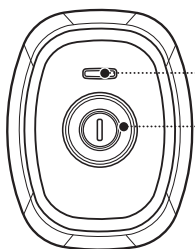

1. Anzeige der Moduslampe

- Zaunmodus (virtuelle Wand): Die rote Lampe blinkt.
- Wächtermodus (virtuelle Tür): Die grüne Lampe blinkt.
- Aus: Die Lampe ist aus.

2. Einstellen des Modus

- Bei jedem Drücken der Modus-/Netztaaste wechselt das Gerät nacheinander zum Zaunmodus (virtuelle Wand) → Wächtermodus (virtuelle Tür) → Strom AUS.

* Der Abstand zur virtuellen Wand beträgt mindestens 2,5 m und kann je nach Umgebungsbedingungen und Bewegung des Roboters variieren.

Aufbauen eines Zauns (virtuelle Wand)


Der VIRTUAL GUARD schafft eine unsichtbare Barriere, die der Robo-Sauger nicht überqueren kann. Z.B. vor Blumentöpfen, Möbeln, der Haustür usw.

1. Wählen Sie mit der Modus-/Netztaaste den Zaunmodus (virtuelle Wand).

- Die Moduslampe blinkt.

2. Installieren Sie den VIRTUAL GUARD vor der Fläche, zu der Sie dem Robo-Sauger den Zugang sperren möchten.

- Installieren Sie den VIRTUAL GUARD, damit der Abstandserkennungssensor eine unsichtbare Barriere schafft, die der Robo-Sauger nicht überqueren kann.

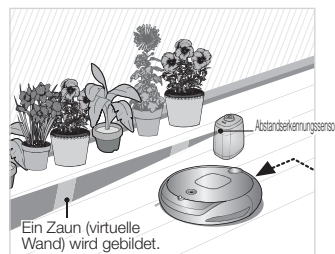

Gebrauch des Robo-Saugers

Verwenden des Wächtermodus (virtuelle Tür) (OPTION)



Der VIRTUAL GUARD erzeugt eine unsichtbare Tür, durch die der Robo-Sauger erst fahren kann, wenn der aktuelle Raum komplett gesaugt wurde. Der VIRTUAL GUARD öffnet die unsichtbare Tür, wenn das Zimmer vollständig gesaugt wurde.

1. Wählen Sie mit der Modus-/Netztaste den Wächtermodus (virtuelle Tür).

- Die Moduslampe blinkt grün.

2. Installieren Sie den VIRTUAL GUARD am Eingang zum Zimmer, das sauber gemacht werden soll.

- Installieren Sie den VIRTUAL GUARD, damit der Abstandssensor eine unsichtbare Barriere schafft, die der Robo-Sauger nicht überqueren kann.

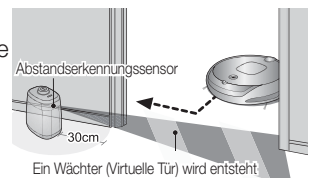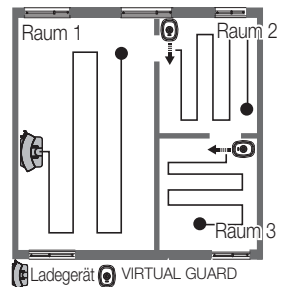

- Wenn Sie den VIRTUAL GUARD nicht verwenden, schalten Sie den Strom aus. (Wenn Sie den Robo-Sauger längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Batterien heraus, damit sie nicht entladen werden.)
- Wenn die Modus-/Netztaste nicht funktioniert, zeigt dies an, dass die Batterien abgenutzt sind. Ersetzen Sie in diesem Fall die Batterien. (Technische Daten: Alkaline-Batterien Typ D (LR20))
- Einen zusätzlichen VIRTUAL GUARD können Sie im Kundendienstcenter von Samsung Electronics erwerben.

- * Da eine unsichtbare Barriere gebildet wird, damit der Robo-Sauger nicht gegen den VIRTUAL GUARD fährt, wird empfohlen, den virtuellen Wächter in einem Abstand von 30 cm zu den Außenwänden zu installieren.



Informationen zum IrDA-Sensor

- Informationen zum IrDA-Sensor
- Die Übertragung der Infrarotsignale erfolgt möglicherweise im Freien oder an solchen Stellen nicht störungsfrei, wo Halogenlampen eingesetzt werden.
- Der Robo-Sauger verwendet 3 Arten von Infrarotgeräten, die möglicherweise vor einem anderen Gerät mit einer höheren Priorität nicht funktionieren.
- Beim Steuern des Robo-Saugers mit der Fernbedienung kann es passieren, dass der Robo-Sauger den virtuellen Zaun des VIRTUAL GUARD überquert und gegen ein Hindernis fährt, weil das Fernbedienungssignal eine höhere Priorität als das Signal des virtuellen Wächters hat.
- Wenn Sie den Robo-Sauger in einem kleinen Raum oder auf kurze Distanz steuern, kann es aufgrund von Interferenzen der Infrarotsignale zu Störungen kommen.
- Installieren Sie den VIRTUAL GUARD nicht in der Nähe des Ladegeräts, da der automatische Ladevorgang unterbrochen werden kann, wenn der virtuelle Wächter sich nahe beim Ladegerät befindet.
- Wenn Sie mehrere Robo-Sauger gleichzeitig verwenden, kann es aufgrund von Interferenzen der Infrarotsignale zu Störungen kommen.

[Priorität der Infrarotsignale]




Gebrauch des Robo-Saugers

VERWENDEN DES ROBO-SAUGERS

STARTEN/STOPPEN DES STAUBSAUGERS

Sie können alle Funktionen des Robo-Saugers starten oder anhalten.

- Die Funktionen des Robo-Saugers stehen nur zur Verfügung, nachdem das Gerät mit dem Netzschalter eingeschaltet wurde.
- Wenn der Robo-Sauger läuft, drücken Sie die Taste (Start/Stop), um den Betrieb zu unterbrechen und eine Funktion zu wählen.

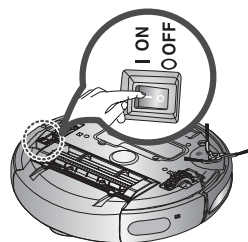


Gerät ein- und ausschalten

Einschalten der Stromversorgung

- Fernbedienung: Drücken Sie die Taste **[Power]**.
- Sauger: Drücken Sie die Taste (Start/Stop).
- Die Tasten des Saugers, die Batterieanzeige und die Symbole für den Reinigungsmodus werden eingeschaltet.

Ausschalten der Stromversorgung

- Fernbedienung: Drücken Sie die Taste **[Power]**.
- Sauger: Halten Sie die Taste (Start/Stop) 3 Sekunden lang gedrückt.
- Alle Symbole außer dem für die Batterieanzeige werden ausgeschaltet.

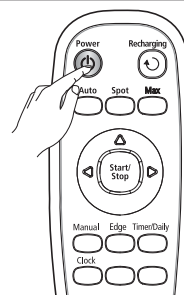


Verwenden der Fernbedienung

Starten/Stoppen des Staubsaugers

Starten

- Fernbedienung: Drücken Sie die Taste Auto, Punkt, Maximal, Manuell oder Kante.
- Sauger: Drücken Sie nacheinander die Tasten (Mode) und (Start/Stop), um Auto, Punkt, Maximal, Manuell oder Kante auszuwählen.
- * Wenn Sie die Taste (Start/Stop) drücken, ohne einen Reinigungsmodus zu wählen, beginnt der Robo-Sauger im Automatikmodus.

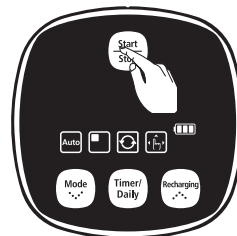

Verwenden der Tasten am Saugschlitten

Anhalten

- Um den Robo-Sauger anzuhalten, drücken Sie die Taste (Start/Stop) auf der Fernbedienung oder am Sauger.
- Wenn das Saugen beendet ist, wird der Robo-Sauger angehalten.


Gebrauch des Robo-Saugers

VERWENDEN DES ROBO-SAUGERS

AUFLADEN

Durch Drücken der Ladetaste können Sie den Robo-Sauger zum Ladegerät zurückkehren lassen, um die Batterie aufzuladen.

- Wenn der Robo-Sauger läuft, drücken Sie die Taste (Start/Stop), Um den laufenden Betrieb zu unterbrechen drücken Sie dann die Ladetaste.

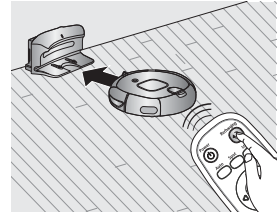


1. Drücken Sie die Ladetaste.

- Das Symbol (↻) am Sauger wird eingeschaltet, und der Robo-Sauger kehrt zum Ladegerät zurück.

2. Um den Robo-Sauger anzuhalten, während er zum Ladegerät zurückkehrt, drücken Sie die Taste (Start/Stop).


3. Um die Ladefunktion zu testen, drücken Sie die Ladetaste, wenn sich der Robo-Sauger in weniger als 1,5m Entfernung vom Ladegerät befindet.

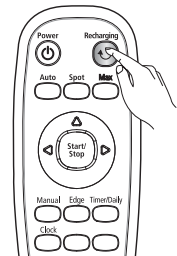


Verwenden der Fernbedienung

Fehlerbehebung, wenn der Robo-Sauger nicht zum Ladegerät zurückkehrt.

- Überprüfen Sie die Aufstellung des Ladegeräts
 - Befindet sich das Ladegerät an einer Stelle, von der aus es den Robo-Sauger nicht zum Ladegerät führen kann?
 - Befindet sich das Ladegerät an einer Stelle, die mehr als 5m vom Robo-Sauger entfernt ist?
 - : Es kann länger dauern, bis der Robo-Sauger zum Ladegerät zurückgekehrt ist.
- Laden Sie den Robo-Sauger in den folgenden Fällen manuell.
 - Das Ladegerät ist in einer Ecke aufgestellt.
 - Die Batterie ist vollständig entladen.
 - Der Robo-Sauger wird durch ein Hindernis (Möbel usw.) aufgehalten.
 - Der Robo-Sauger kommt nicht über die Türschwelle hinweg und bis zum Aufstellort des Ladegeräts.

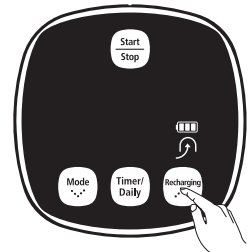

Verwenden der Tasten am Saugschlitten

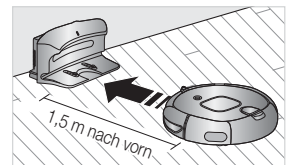


Gebrauch des Robo-Saugers

VERWENDEN DES ROBO-SAUGERS


AUTOMATISCHES SAUGEN

Der Robo-Sauger bewegt sich selbsttätig und säubert automatisch das Haus, bis der Saugvorgang abgeschlossen ist.

- Wenn der Saugvorgang gestartet wird, während der Robo-Sauger an die Ladestation angedockt ist, reduziert sich die Zeit für das Zurückfahren zum Ladegerät, da der Roboterstaubsauger seine ursprüngliche Position für die Rückfahrt speichert.
- Wenn die Batterieladung beim Saugen zu schwach wird, kehrt der Robo-Sauger automatisch zur Ladestation zurück, und setzt das Reinigen erst wieder fort, nachdem seine Batterie wieder aufgeladen ist. (Anzahl der wieder aufgenommenen Reinigungsvorgänge: Einmal)

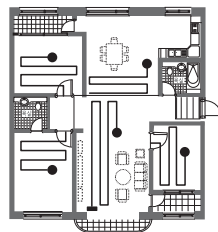

Tasten am Sauger	Taste der Fernbedienung	Konfigurationsreihenfolge
		1 Modus einstellen
		2 Modus beenden.

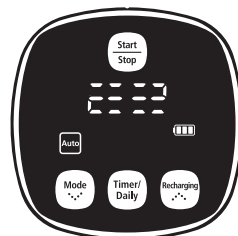


Beim Reinigen



HINWEIS

Informationen zum Fortsetzen des Reinigens

- Wenn der Robo-Sauger feststellt, dass die Reinigung abgeschlossen ist, wird die Funktion zum Fortsetzen des Reinigens nicht ausgeführt.
- Wenn Sie eine Taste drücken oder den Robo-Sauger bewegen, während er geladen wird, geht der Robo-Sauger davon aus, dass das Reinigen abgeschlossen ist, und setzt das Reinigen nicht fort.

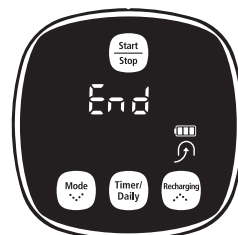

Nach Abschluss des Reinigens



VORSICHT

Drücken Sie keine Tasten und bewegen Sie den Robo-Sauger nicht, während er reinigt. Andernfalls geht der Robo-Sauger davon aus, dass das Reinigen abgeschlossen ist, und beginnt das Reinigen wieder von vorn.


Gebrauch des Robo-Saugers

VERWENDEN DES ROBO-SAUGERS

PUNKTUELLES SAUGEN

Sie können ganz einfach einen bestimmten Bereich reinigen, in dem sich z. B. viele Krümel, Staub usw. befinden.


- Bewegen Sie den Robo-Sauger an die Stelle, wo die punktuelle Reinigung durchgeführt werden soll.

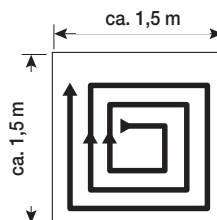


Tasten am Sauger	Taste der Fernbedienung	Konfigurationsreihenfolge
		1 Modus einstellen
		2 Modus beenden.

- Im Punktreinigungsmodus säubert der Robo-Sauger einen Bereich mit einer Länge und Breite von 1,5 m.
- Wenn das Saugen beendet ist, zeigt der Robo-Sauger Ende, Stopp und Standby an.

 **HINWEIS** Wenn der Robo-Sauger an die Ladestation angedockt ist, kann eine punktuelle Reinigung nicht durchgeführt werden.

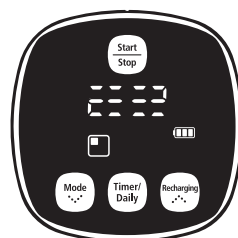

Beim Reinigen

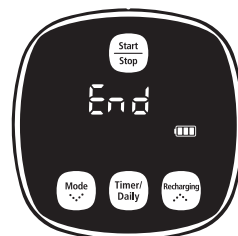

Nach Abschluss
des Reinigens


Gebrauch des Robo-Saugers

VERWENDEN DES ROBO-SAUGERS


MAXIMALSAUGEN

Der Robo-Sauger bewegt sich automatisch und macht sauber, bis die Batterie fast leer ist und nur noch eine Ladestufe angezeigt wird (blinkt).

- Wenn der Saugvorgang gestartet wird, während der Robo-Sauger an die Ladestation andockt, reduziert sich die Zeit für das Zurückfahren zum Ladegerät, da der Robo-Sauger seine ursprüngliche Position für die Rückfahrt speichert.
- Wenn die Batterieladung beim Saugen zu schwach wird, kehrt der Robo-Sauger automatisch zur Ladestation zurück, und setzt das Reinigen erst wieder fort, wenn seine Batterie wieder aufgeladen ist. (Anzahl der fortgesetzten Reinigungsvorgänge: Einmal)

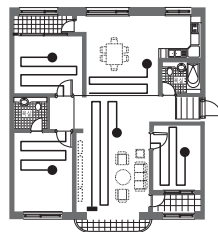

Tasten am Sauger	Taste der Fernbedienung	Konfigurationsreihenfolge
		1 Modus einstellen
		2 Modus beenden.

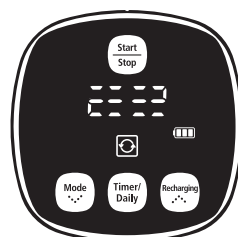

Beim Reinigen



HINWEIS

Informationen zum Fortsetzen des Reinigens

- Wenn der Robo-Sauger feststellt, dass die Reinigung abgeschlossen ist, wird die Funktion zum Fortsetzen des Reinigens nicht ausgeführt.
- Wenn Sie eine Taste drücken oder den Robo-Sauger bewegen, während er geladen wird, geht der Robo-Sauger davon aus, dass das Reinigen abgeschlossen ist, und setzt das Reinigen nicht fort.



VORSICHT

Drücken Sie keine Tasten und bewegen Sie den Robo-Sauger nicht, während er reinigt. Andernfalls geht der Robo-Sauger davon aus, dass das Reinigen abgeschlossen ist, und beginnt das Reinigen wieder von vorn.


Gebrauch des Robo-Saugers

VERWENDEN DES ROBO-SAUGERS


MANUELLES SAUGEN

Sie können den Robo-Sauger mit der Fernbedienung selbst steuern, um eine bestimmte Stelle zu reinigen.

- Steuern Sie den Robo-Sauger an die Stelle, wo die manuelle Reinigung durchgeführt werden soll.
- Sie können die manuelle Reinigung mit Hilfe der Fernbedienung durchführen.

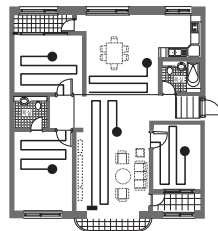

Tasten am Sauger	Taste der Fernbedienung	Konfigurationsreihenfolge
		1 Modus einstellen
		2 Modus beenden.

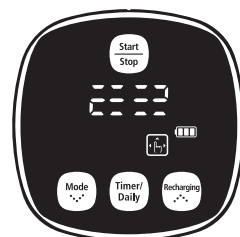


Beim Reinigen



HINWEIS

- Wenn der Robo-Sauger an die Ladestation andockt, kann eine manuelle Reinigung nicht durchgeführt werden.

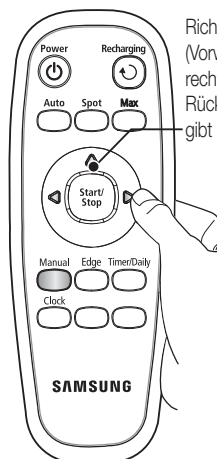

Richtungstasten (Vorwärts, links, rechts) Eine Rückfahrfunktion gibt es nicht.

Gebrauch des Robo-Saugers

VERWENDEN DES ROBO-SAUGERS


KANTENSAUGEN

Die Sensoren erkennen Hindernisse beim Saugen und reduzieren automatisch die Geschwindigkeit des Robo-Saugers um Beschädigungen an Möbeln o.ä. zu vermeiden.



Der Robo-Sauger bewegt sich selbsttätig und säubert automatisch das Haus, bis der Saugvorgang abgeschlossen ist.

- Wenn der Saugvorgang gestartet wird, während der Robo-Sauger an die Ladestation andockt ist, reduziert sich die Zeit für das Zurückfahren zum Ladegerät, da der Roboterstaubsauger seine ursprüngliche Position für die Rückfahrt speichert.
- Wenn die Batterieladung beim Saugen zu schwach wird, kehrt der Robo-Sauger automatisch zur Ladestation zurück, und setzt das Reinigen erst wieder fort, nachdem seine Batterie wieder aufgeladen ist. (Anzahl der wieder aufgenommenen Reinigungsvorgänge: Einmal)

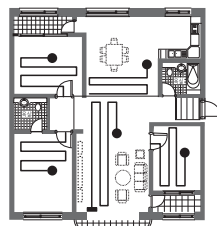

Tasten am Saugschlitten	Taste der Fernbedienung	Konfigurationsreihenfolge
		1 Modus einstellen
		2 Modus beenden.



Beim Reinigen



HINWEIS


Informationen zum Fortsetzen des Reinigens

- Wenn der Robo-Sauger feststellt, dass die Reinigung abgeschlossen ist, wird die Funktion zum Fortsetzen des Reinigens nicht ausgeführt.
- Wenn Sie eine Taste drücken oder den Robo-Sauger bewegen, während er geladen wird, geht der Robo-Sauger davon aus, dass das Reinigen abgeschlossen ist, und setzt das Reinigen nicht fort.



VORSICHT

Drücken Sie keine Tasten und bewegen Sie den Robo-Sauger nicht, während er reinigt. Andernfalls geht der Robo-Sauger davon aus, dass das Reinigen abgeschlossen ist, und beginnt das Reinigen wieder von vorn.

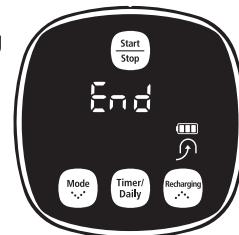

Nach Abschluss des Reinigens


Gebrauch des Robo-Saugers

VERWENDEN DES ROBO-SAUGERS

STARTZEITVORWAHL

Sie können den Robo-Sauger so programmieren, dass er zu bestimmten Zeit zu arbeiten beginnt.

- Wenn der Robo-Sauger an die Ladestation angedockt ist, kann die Startzeitvorwahl nicht aktiviert werden.

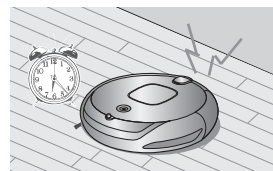

Tasten am Sauger	Taste der Fernbedienung	Konfigurationsreihenfolge	Beispiel: Aktuelle Zeit: 07:00 Uhr. Gewünschte Startzeit für das Reinigen: 09:30 Uhr.
		1 Starten des Modus für planmäßiges Reinigen und bestätigen, dass die konfigurierte Zeit stimmt.	AM 07:00
		2 Einstellungen starten.	AM 07: Blinken
		3 Stunde einstellen	AM 09: Blinken
		4 Stunde bestätigen	AM 09:00 Blinken
		5 Minuten einstellen.	AM 09:30 Blinken
		6 Einstellungen abschließen.	AM 09:30
		Einstellungen abbrechen.	 Das Symbol geht aus.

Wenn das Gerät eingestellt ist, und Sie drücken auf die Taste statt auf die Taste , wird der Modus für das planmäßige Reinigen beendet.


Gebrauch des Robo-Saugers

VERWENDEN DES ROBO-SAUGERS

EINSTELLEN VON TÄGLICHEM REINIGEN

Sie können den Robo-Sauger so programmieren, dass er jeden Tag bei einer bestimmten Zeit zu arbeiten beginnt.

- Nur wenn der Robo-Sauger an die Ladestation angedockt ist, kann die tägliche Reinigung durchgeführt werden.

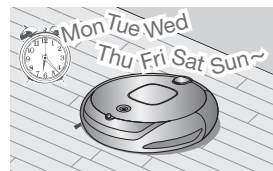

Tasten am Saugschlitten	Taste der Fernbedienung	Konfigurationsreihenfolge	Beispiel: Aktuelle Zeit: 07:00 Uhr. Gewünschte Startzeit für das Reinigen: 09:30 Uhr.
		1 Starten des Modus für tägliches Reinigen und bestätigen, dass die konfigurierte Zeit stimmt. (Prüfen Sie die eingestellte Zeit für die tägliche Reinigung).	AM 07:00
		2 Einstellungen starten.	AM 07: Blinken Daily
		3 Stunde einstellen	AM 09: Blinken Daily
		4 Stunde bestätigen	AM 09:00 Blinken Daily
		5 Minuten einstellen.	AM 09:30 Blinken Daily
		6 Einstellungen abschließen.	AM 09:30 Daily
		Einstellungen abbrechen.	Daily Das Symbol geht aus.


Wenn das Gerät eingestellt ist, und Sie drücken auf die Taste (Start/Stop) statt auf die Taste HINWEIS Startverzögerung/Täglich, wird der Modus für das planmäßige Reinigen beendet.

Gebrauch und Wartung des Zubehörs

REINIGEN DES ROBO-SAUGERS

BEACHTEN SIE DIE REINIGUNGS- UND WARTUNGSHINWEISE

- Wenn der Netzschalter beschädigt ist, wenden Sie sich an einen Servicebeauftragten, damit keine Unfälle passieren.
- Benutzen Sie keine Hilfsmittel oder mechanischen Vorrichtungen, die nicht vom Hersteller installiert wurden.

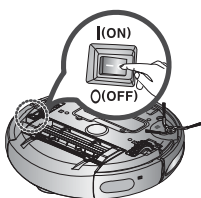



- Schalten Sie den Netzschalter unten am Sauger immer aus, ehe Sie den Robo-Sauger reinigen. Der Robo-Sauger könnte plötzlich angehen und eine Verletzung verursachen.






REINIGEN DES SENSORFENSTERS UND DER KAMERA

Schalten Sie den Netzschalter unten am Sauger immer aus, ehe Sie den Robo-Sauger reinigen.

- Sprühen Sie niemals Wasser, Verdünner, Reinigungsbenzin usw. direkt auf den Sauger des Robo-Saugers.

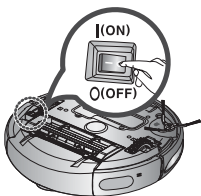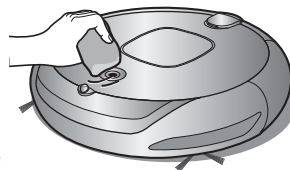

- Wischen Sie das Sensorfenster und die Kamera leicht mit einem weichen Tuch ab.

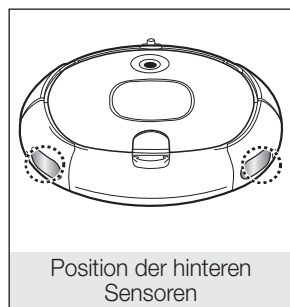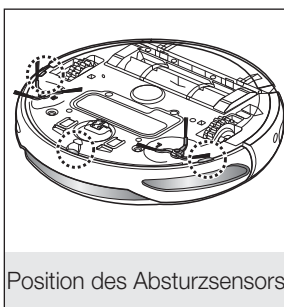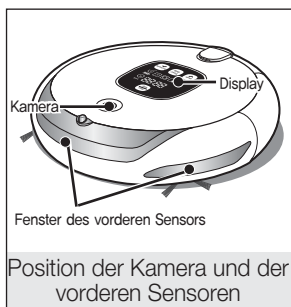


REINIGEN DES ROBO-SAUGERS


SCHNELLES ENTLLEEREN DES STAUBBEHÄLTERS

- Sie können den Staubbehälter mit Hilfe eines normalen Staubsaugers einfach leeren, ohne den Staubbehälter entnehmen zu müssen.

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Staubauslasses.

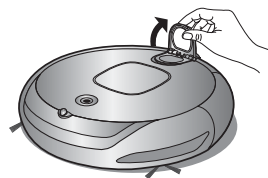


2. Wenn Sie die Saugdüse des Staubsaugers an den Staubauslass halten, saugt er den Staub direkt aus dem Staubbehälter heraus.

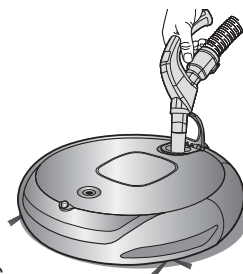


REINIGEN DES STAUBBEHÄLTERS UND DES FILTERS

Entleeren Sie vor dem Reinigen den Staubbehälter.


- Wenn Sie den Staubbehälter herausnehmen, achten Sie sorgfältig darauf, den Staub aus dem Behälter nicht zu verschütten.
- Leeren Sie den Staubbehälter in folgenden Situationen:
 1. Staub hat sich im Staubbehälter angesammelt.
 2. Die Saugleistung geht plötzlich zurück.
 3. Der Lärm nimmt zu.

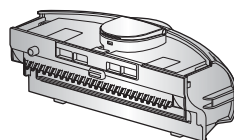


1. Drücken Sie die Auswerftaste für den Staubbehälter (**DRÜCKEN**) und ziehen Sie den Staubbehälter heraus.

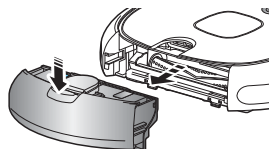

2. Öffnen Sie den Deckel des Staubbehälters, indem Sie ihn in Richtung des in der Abbildung dargestellten Pfeils ziehen.

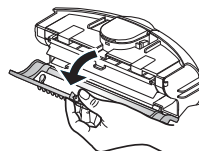

3. Lösen Sie den Filter vom Staubbehälter, indem Sie ihn in Richtung des in der Abbildung dargestellten Pfeils ziehen.

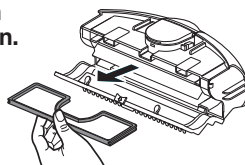


Gebrauch und Wartung des Zubehörs

REINIGEN DES ROBO-SAUGERS


4. Wischen Sie den Staub vom Filter und Staubbehälter ab.

* Sie können beide mit Wasser spülen.

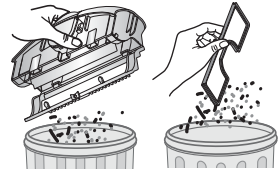


5. Einsetzen des Filters in den Staubbehälter.


- Vergewissern Sie sich, dass das Gitter des Filters nach unten zeigt. Es kann nicht in der falschen Richtung eingesetzt werden.

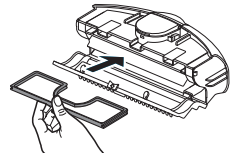

6. Schließen Sie den Deckel des Staubbehälters und setzen Sie ihn in den Saugers ein.

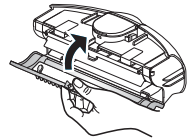

[Aufbau des Staubbehälters]

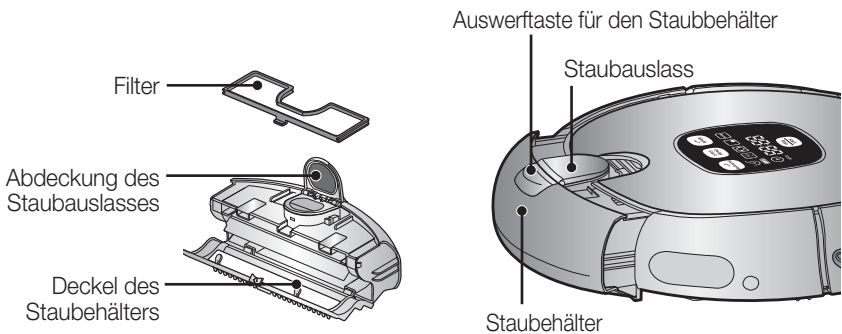


REINIGEN DES ROBO-SAUGERS

REINIGEN DER SAUGBÜRSTE


Schalten Sie den Netzschalter unten am Sauger immer aus, ehe Sie den Robo-Sauger reinigen.




- Da der Staub aus dem Staubbehälter herausfallen kann, entfernen Sie den Staubbehälter, ehe Sie die Saugbürste reinigen.

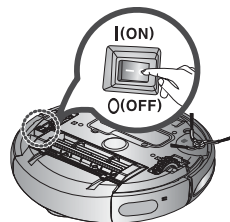


1. Drücken Sie die Auswerftaste für den Staubbehälter (**DRÜCKEN**), um den Staubbehälter zu lösen.

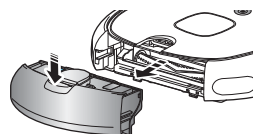

2. Nachdem Sie überprüft haben, ob Fremdstoffe vorhanden sind, drücken Sie den Haken, mit dem die Bürstenabdeckung fixiert wird, um die Abdeckung zu lösen.

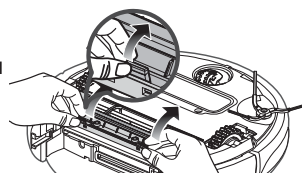


3. Heben Sie die Saugbürste aus dem Gerät.

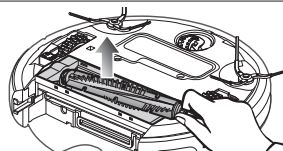

4. Entfernen Sie Fremdstoffe (z. B. lange Haare oder Schnüre), die sich um die Saugbürste gewickelt haben, mit Hilfe einer Reinigungsbürste oder eines Staubsaugers.




5. Nach dem Reinigen setzen Sie die Kraftbürste zuerst auf der Seite des Netzschalters ein, und befestigen Sie dann die andere Seite der Bürste auf entsprechend.

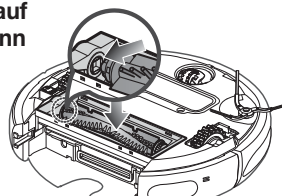

REINIGEN DES ROBO-SAUGERS

- 6. Nachdem Sie die 3 Spitzen oben an der Abdeckung eingesetzt haben, drücken Sie das andere Ende, bis es hörbar einrastet.**

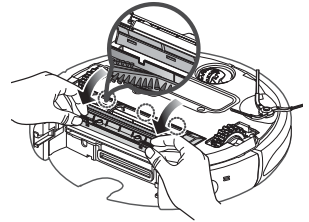


- Um zu verhindern, dass der Robo-Sauger verstopft, achten Sie darauf, keine Fremdkörper aufzusaugen.
- Wenn sich die Fremdstoffe nur mit Schwierigkeiten entfernen lassen, wenden Sie sich an ein Kundendienstcenter.
- Da die Saugbürste den Staub vom Boden aufnimmt, können sich lange Schnüre oder Haare um die Bürste wickeln. Kontrollieren und reinigen Sie die Kraftbürste regelmäßig.


REINIGEN DES ROBO-SAUGERS

REINIGEN DER SEITLICHEN DREHBÜRSTE FÜR DIE KANTENREINIGUNG


Schalten Sie den Netzschalter unten am Sauger immer aus, ehe Sie den Robo-Sauger reinigen.

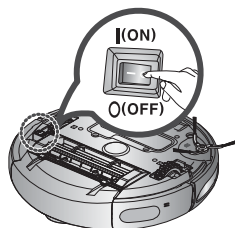


1. Kontrollieren Sie, ob die seitliche Drehbürste verbogen ist, oder ob Fremdstoffe an der Bürste haften.

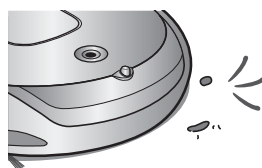


2. Ziehen Sie Gummihandschuhe an und wickeln Sie die seitliche Drehbürste in ein Tuch ein, das Sie vorher 10 Sekunden lang in heißes Wasser getaucht haben. Walken Sie die Bürste nun vorsichtig durch.

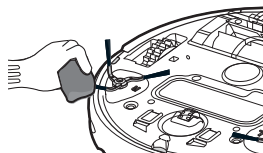

3. Rotieren Sie die seitliche Drehbürste und wiederholen Sie den Vorgang aus Schritt 2.

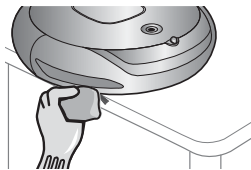

4. Wenn sich Haare oder Schnüre zwischen dem Sauger und der seitlichen Drehbürste verfangen haben, lösen Sie die Schraube der seitlichen Drehbürste mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers und ziehen Sie die Bürste ab. Wenn Sie die Bürste wieder einbauen, bringen Sie die L-Markierungen an der seitlichen Drehbürste und am Sauger übereinander und bauen Sie die seitliche Drehbürste dann wieder ein. (Der Buchstabe "R" ist auf der rechten Seite der Drehbürste eingraviert.)

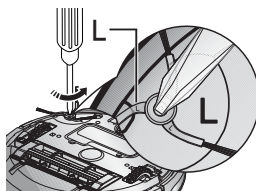

Da die seitliche Drehbürste leicht Haare und andere Fremdstoffe anzieht, reinigen Sie die Bürste regelmäßig und in kurzem Abstand.


Zu viele Fremdstoffe an der seitlichen Drehbürste können die Bürste beschädigen.

REINIGEN DES ROBO-SAUGERS


REINIGEN DES ANTRIEBSRADS

Schalten Sie den Netzschalter unten am Sauger immer aus, ehe Sie den Robo-Sauger reinigen.


- Wenn der Robo-Sauger plötzlich im Zickzack zu fahren beginnt, kann es sein, dass Fremdstoffe am Antriebsrad haften.

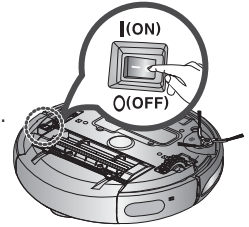


1. Wenn Sie das Antriebsrad reinigen, legen Sie ein weiches Tuch auf den Boden und drehen Sie den Saugschlitten vorsichtig auf die Oberseite.

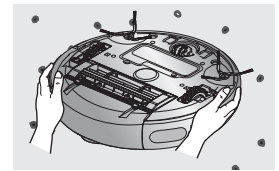

2. Kontrollieren Sie das Gerät auf Fremdstoffe und entfernen Sie diese mit Hilfe eines Stäbchens oder einer Pinzette mit stumpfen Zangen.

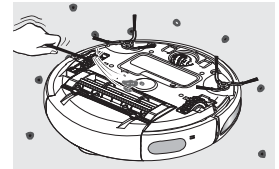

CHECKLISTE ZUR SELBSTHILFE

STÖRUNG	FRAGEN	MASSNAHME
Der Robo-Sauger läuft vor dem Reinigen überhaupt nicht.	- Ist der Staubbehälter eingesetzt? - Ist der Netzschalter eingeschaltet? - Wird ein Reinigungsmodus (Auto) im Display angezeigt? - Blinkt in der Batterieanzeige nur eine Stufe und wird im Display 'LO' angezeigt? - Der Robo-Sauger läuft nicht, wenn die Batterie in der Fernbedienung erschöpft ist.	- Setzen Sie den Staubbehälter ein? - Schalten Sie den Strom ein. - Drücken Sie die Taste (Start/Stop). (Zum Ausschalten halten Sie die Taste (Start/Stop) min. 3 Sekunden lang gedrückt.) - Heben Sie auf den Robo-Sauger hoch und docken Sie ihn manuell an das Ladegerät an, um ihn aufzuladen. - Ersetzen Sie die Batterien in der Fernbedienung. (Typ AAA)
Der Robo-Sauger stellt plötzlich den Saugbetrieb ein. 	- Blinkt in der Batterieanzeige nur eine Stufe und wird im Display 'LO' angezeigt? - Hat sich der Robo-Sauger in einem Kabel auf dem Boden verfangen? - Bleibt der Robo-Sauger an einer Bodenkante (Höhenunterschied) hängen? - Das Antriebsrad ist hochgehoben. - Hat sich ein dünnes Handtuch (Tuch) um das Antriebsrad gewickelt? - Steckt der Robo-Sauger an einer Türschwelle fest?	- Heben Sie den Robo-Sauger hoch, und docken Sie ihn manuell an das Ladegerät an, um ihn aufzuladen. - Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Kabel. - Schalten Sie die Stromversorgung aus und bringen Sie den Robo-Sauger an eine andere Stelle, um sauber zu machen. - Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie das Tuch. - Schalten Sie die Stromversorgung aus und bringen Sie den Robo-Sauger an eine andere Stelle, um sauber zu machen.
Die Saugleistung ist gering.	- Prüfen Sie, ob der Staubbehälter voll ist. - Prüfen Sie, ob der Saugmund durch Fremdstoffe blockiert wird. - Kontrollieren Sie, ob der Filter verstopft ist.	- Halten Sie den Robo-Sauger an und leeren Sie den Staubbehälter. - Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Fremdstoffe. - Säubern Sie gründlich den Filter.

CHECKLISTE ZUR SELBSTHILFE

SYMPTOM	FRAGEN	MASSNAHME
Der Robo-Sauger kann das Ladegerät nicht finden.	• Prüfen Sie, ob das Netzkabel des Ladegeräts richtig mit der Steckdose verbunden ist. • Entfernen Sie Hindernisse innerhalb eines Bereichs von etwa 1 m vor dem Ladegerät und etwa 0,5 m nach links und rechts. • Wenn Fremdstoffe am Ladekontakt haften, wischen Sie diese ab mit einem trockenen Tuch ab. • Wurde der VIRTUAL GUARD in der Nähe des Ladegeräts installiert?	• Bewegen Sie den VIRTUAL GUARD an eine andere Stelle, damit der Robo-Sauger automatisch aufladen kann.
Der Robo-Sauger kann den VIRTUAL GUARD passieren. (OPTION)	• Sind die Batterien des VIRTUAL GUARD verbraucht? • Ist der VIRTUAL GUARD auf den Wächtermodus (Virtuelle Tür) eingestellt? • Ist die Moduslampe ausgeschaltet?	• Ersetzen Sie die Batterien. (2 Alkaline-Batterien Typ D (LR20)) • Stellen Sie den VIRTUAL GUARD auf den Zaunmodus (virtuelle Wand) ein? • Überprüfen Sie, ob der VIRTUAL GUARD ausgeschaltet ist und stellen Sie den VIRTUAL GUARD dann in den gewünschten Modus.
Die Nutzungszeit der Batterien des VIRTUAL GUARD ist zu kurz. (OPTION)	• Verwenden Sie Mangan-Trockenzellen?	• Ersetzen Sie die Batterien durch neue. (2 Alkaline-Batterien Typ D (LR20))
Im Display erscheint ein Countdown ab der Zahl 30.	• Wurde der Robo-Sauger vom Ladegerät entfernt oder während des Ladens gedrückt?	• Wenn der Robo-Sauger beim Laden getrennt oder heruntergedrückt wird, kehrt er nach 30 Sekunden automatisch zum Ladegerät zurück.


FEHLERBEHEBUNG UND FEHLERCODES




FEHLERCODE	URSACHE	LÖSUNG
[00	Der Robo-Sauger hat sich beim Fahren verfangen, verklemmt oder hängt fest.	Unterbrechen Sie die Stromversorgung am Schalter an der Geräteunterseite und bringen Sie den Robo-Sauger an eine andere Stelle.
[01	Fremdstoffe (Schnur, Papier, Spielzeug usw.) sind in der Kraftbürste gefangen.	Unterbrechen Sie die Stromversorgung am Schalter an der Geräteunterseite und entfernen Sie die Fremdstoffe von der Kraftbürste.
[02	Fremdstoffe (Schnur, Papier, Spielzeug usw.) sind im linken Antriebsrad gefangen.	Unterbrechen Sie die Stromversorgung am Schalter an der Geräteunterseite und entfernen Sie die Fremdstoffe vom linken Antriebsrad.
[03	Fremdstoffe (Schnur, Papier, Spielzeug usw.) sind im rechten Antriebsrad gefangen.	Unterbrechen Sie die Stromversorgung am Schalter an der Geräteunterseite und entfernen Sie die Fremdstoffe vom rechten Antriebsrad.
[05	Überprüfen Sie den Stoßsensor.	Ziehen Sie den festgeklebten Stoßsensor leicht heraus.
[06	Fremdstoffe (Schnur, Papier, Spielzeug usw.) haften auf dem Fenster des Fahrsensors.	Unterbrechen Sie die Stromversorgung am Schalter an der Geräteunterseite und wischen Sie die Fremdstoffe mit einem weichen Tuch vom vorderen und hinteren Sensorfenster ab.
[07	Fremdstoffe (Schnur, Papier, Spielzeug usw.) haften auf dem Fenster des Absturzsensors.	Unterbrechen Sie die Stromversorgung am Schalter an der Geräteunterseite und wischen Sie die Fremdstoffe mit einem weichen Tuch vom Fenster des Höhsensors ab.
[08	Staubbehälter nicht eingesetzt	Setzen Sie den Staubbehälter so ein, dass er hörbar einrastet.
[09	Fremdkörper haben sich in den seitlichen Drehbürsten verfangen.	Unterbrechen Sie die Stromversorgung am Schalter an der Geräteunterseite und entfernen Sie die Fremdkörper.

* Wenn Sie die Start-Stopp-Taste drücken oder den Netzschalter betätigen, wird der Fehlercode gelöscht.

Technische Daten

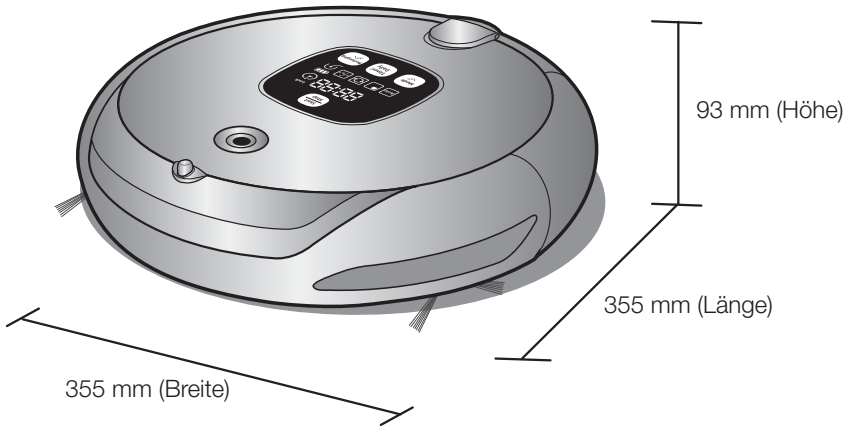

Sauger

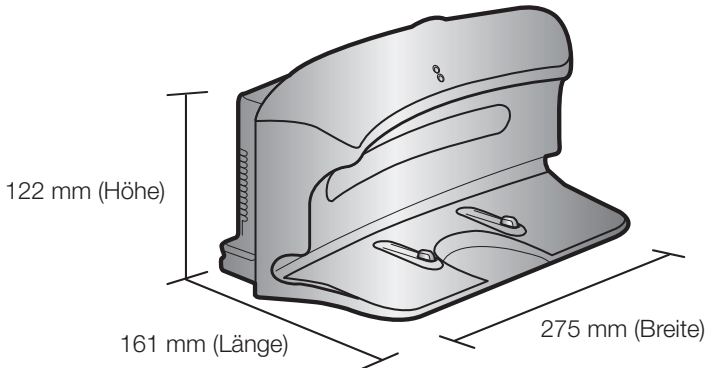

Ladestation

Technische Daten

KLASSIFIKATION	ANGABE	DATEN
Technische Daten – Mechanisch	Durchmesser	355 mm
	Höhe	93 mm
	Gewicht	4.0 kg
Technische Daten – Elektrisch	Netzspannung	AC 220-240V~, 50-60Hz
	Leistungsaufnahme der Ladestation	50 W
	Leistungsaufnahme des Saugers	40 W
	Batterie	14,4 V / 2.000 mA
Technische Daten – Reinigung	Kapazität des Staubbehälters	Etwa 0.6 l
	Ladezeit	Automatisch / Manuell Laden
	Reinigungsmodus	Auto-, Punkt-, Maximal-, Hand-, Kanten-, Zeitplanermodus, Einstellung für tägliche Reinigung
	Ladezeit	Etwa 120 Minuten
	Reinigungsdauer (auf hartem Untergrund)	Etwa 90 Minuten
Reinigungsmethode		Deckenformerkennung
Steuerung am Saugers		Berührungsart

OPEN SOURCE ANNOUNCEMENT

Some software components of this product incorporate source code covered under the BSD.

- OpenCV :

IMPORTANT : READ BEFORE DOWNLOADING, COPYING, INSTALLING OR USING.

By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license.

If you do not agree to this license, do not download, install, copy or use the software.

License Agreement

For Open Source Computer Vision Library

Copyright (C) 2000-2008, Intel Corporation, all rights reserved.

Copyright (C) 2008-2010, Willow Garage Inc., all rights reserved.

Third party copyrights are property of their respective owners.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistribution's of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistribution's in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

The name of the copyright holders may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed.

In no event shall the Intel Corporation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

- Copyright (c) 2006, 2008, 2009, 2010 Edward Rosten

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the University of Cambridge nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

