

TC

DE Benutzerinformation



Inhalt

Für den Benutzer

Sicherheitshinweise 3

- Für Installation und Wartung
- Für die Benutzung des Trockners
- Für die Entsorgung des Trockners

Gerätebeschreibung 4-5

Bedienung Ihres Wäschetrockners 6

- vor der Anwendung des Trockners
- Kapazität
- Wäschegewichte

Programmübersicht 7

- Welches Programm für welche Wäsche
- Verbrauch

Pflege Ihres Wäschetrockners 8-9

- Reinigung des Filters
- Reinigung des Kondensors
- Entleeren des Wassertanks

Allgemeine Informationen 10

- Sortieren
- Schleudern
- Richtig Beladen
- Flusen
- Einlaufen
- Mit Stärke behandelte Wäschestücke
- Diese textilien gehören nicht ...

Fehler und ihre Behebung 11

Service 12

- Service und Ersatzteile

Für den Installateur

Technische Daten 12

Verpackung 13

- Schäden
- Zubehör
- Extra Zubehör
- Materialkennzeichnung

Installation 14-15

- Aufstellort des Trockners
- Elektroanschluß
- Wandmontage



Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie den Wäschetrockner installieren und in Betrieb nehmen. Wenn Sie alle Hinweise und Anleitungen genau beachten, wird Ihnen Ihr Trockner lange Zeit gute Dienste leisten. Jeder, der den Wäschetrockner bedient, sollte mit seinen Funktionen und den Sicherheitseinrichtungen vertraut sein. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung daher gut auf und achten Sie darauf, daß die Maschine bei Umzug oder Verkauf nur zusammen mit der Anleitung abgegeben wird, damit sich jeder Benutzer über die Funktionen und Sicherheitshinweise informieren kann.

Für Installation und Service

- Alle Installations-, Service- und Reparaturarbeiten dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden. Arbeiten, die von Personen mit unzureichenden Fachkenntnissen ausgeführt wurden, können die Funktionsfähigkeit des Wäschetrockners beeinträchtigen und Personen- sowie Sachschäden hervorrufen.
 - Falls der Wäschetrockner im Badezimmer ohne einen festen Elektroanschluß betrieben wird, muß ein Erdungsfehlerschalter verwendet werden.
 - Wenn die Anschlußleitung beschädigt ist, oder durch eine längere Zuleitung ausgetauscht werden soll, muß diese (erhältlich im Electrolux Kundendienst) durch einen von Electrolux autorisierten Kundendienst ersetzt werden.
 - Unbedingt beachten: Die Maschine darf nicht auf dem Elektroanschlußkabel stehen. Der Warmluftauslaß befindet sich an der Unterkante der Tür. Er darf nicht verstellt werden.
 - Die justierbaren Stellfüße dürfen nicht entfernt werden. Sie gewährleisten eine ausreichende Lüftung unter dem Wäschetrockner.
 - Service- und Reparaturarbeiten sind von einem vom Hersteller autorisierten Serviceunternehmen auszuführen. Nur Ersatzteile von diesen Unternehmen verwenden. Versuchen Sie niemals, die Maschine selbst zu reparieren.
- Zwecke benutzt wird, besteht das Risiko von Personen- und Sachschäden.
 - Den Trockner nicht überbelasten (siehe Kapitel "Bedienung").
 - Textilien, die in Kontakt mit Chemikalien wie Fleckentferner und ähnlichen Mitteln gekommen sind, dürfen nicht in der Maschine getrocknet werden, da diese Chemikalien verdunsten und dadurch das Brandrisiko erhöhen.
 - Folgende Materialien dürfen ebenfalls nicht im Wäschetrockner getrocknet werden:
 - Kissen sowie alle mit Daunen gefüllten Textilien wie Decken etc., da sie die Wärme speichern und zur Überhitzung führen können;
 - Wolle, weil sie einlaufen und verfilzen kann;
 - besonders empfindliche Stoffe wie synthetische Gardinen, Seide etc.;
 - Kleidungsstücke mit Schaumgummi oder gummiähnlichem Material.
 - Reinigen Sie den Kondensor regelmäßig bei Bedarf. Ein sauberer Kondensor verbessert die Leistung des Wäschetrockners und reduziert die Trockenzeit.
 - Den Wäschetrockner nach Gebrauch immer ausschalten.
 - Vor dem Einschalten des Trockners immer sicherstellen, daß der Flusenfilter sauber, richtig montiert und nicht beschädigt ist. Anderenfalls kann es zur Überhitzung und Beschädigung der Textilien kommen.

Kindersicherheit

- Bitte beachten Sie, dass die Kunststoffbeutel der Verpackung für Kleinkinder gefährlich sein können.
- Der Wäschetrockner darf nur von Erwachsenen bedient werden. Achten Sie darauf, daß Kinder nicht mit der Maschine, ihren Bedienelementen und beweglichen Teilen spielen.
- Es kann vorkommen, daß Kinder und Haustiere in die Trommel klettern. Überprüfen Sie daher vor Gebrauch des Trockners immer, ob die Trommel leer ist.


Für die Benutzung des Trockners

- Der Wäschetrockner ist ausschließlich für das Trocknen von Textilien im Haushaltsgebrauch vorgesehen und gemäß dieser Gebrauchsanleitung zu bedienen. Falls der Trockner für andere

Für die Entsorgung des Trockners

Das Symbol  auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Gerätebeschreibung

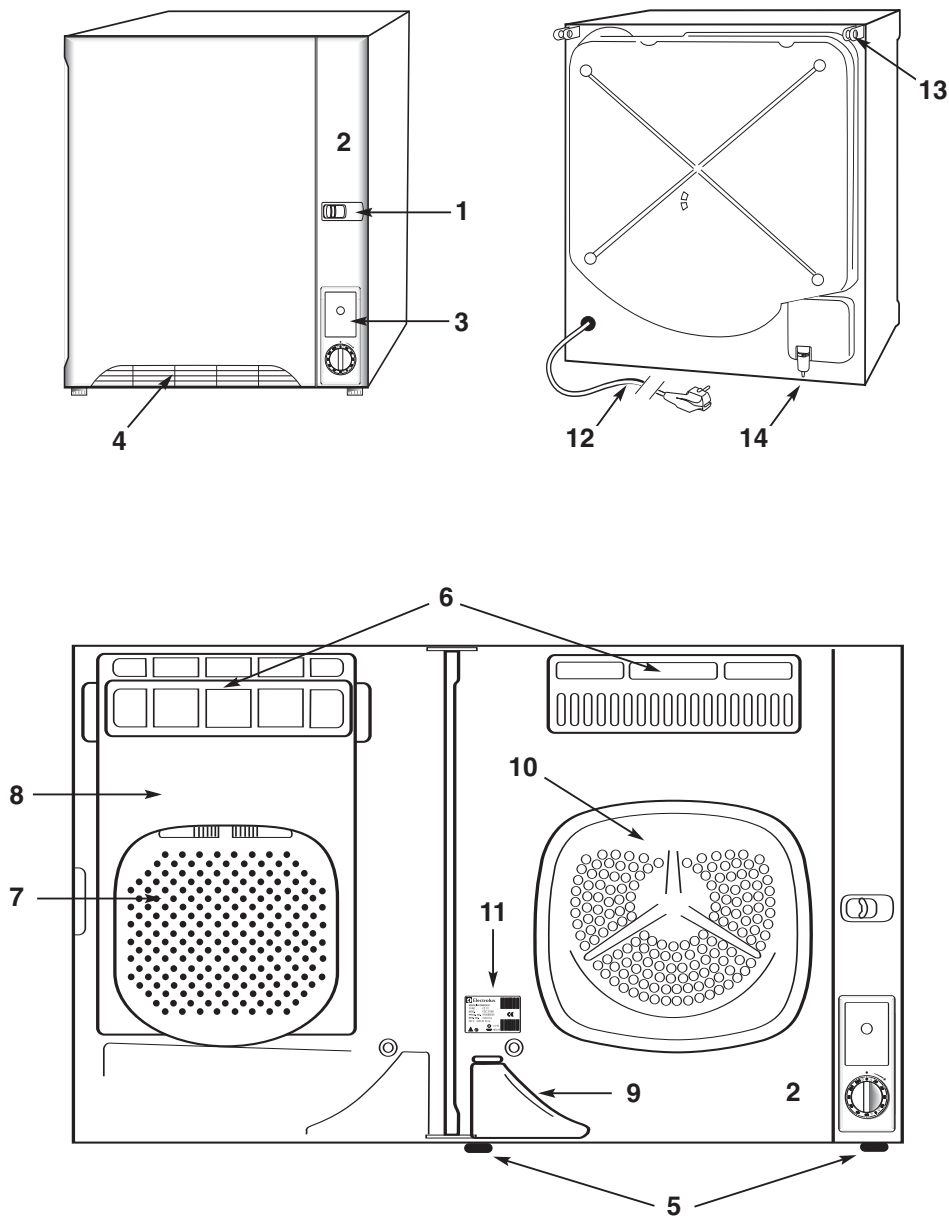

Gerätebeschreibung

1. Türöffnung

(nach rechts schieben)

2. Platz für Programmübersicht

(Aufkleber)

Kleben Sie die Programmübersicht in Ihrer Sprachversion an einer geeigneten Stelle auf den Trockner.

3. Bedienelemente

• Anzeigeleuchten

▷|| A. Zeigt an, daß der Trockner in Betrieb ist.

☞ B. Zeigt an, daß der Wassertank voll ist.

• Starttaste

▷|| C. Nach Programmwahl und Zeiteinstellung wird der Trockner durch Drücken des Druckschalters gestartet.

• Zeiteinstellungsknopf

D. Mit diesem Drehknopf wählen Sie die gewünschte Trockenzeit für Baumwolle (max 120 Minuten) und Synthetik (max 80 Minuten).

4. Warmluftauslass

5. Justierbare Stellfüsse

Zum waagerechten Ausrichten des Wäschetrockners Stellfüsse.

6. Luftkanäle

7. Filter

Muß vor oder nach jedem Trockenvorgang gereinigt werden. Der Flusenfilter befinden sich hinter dem Grobfilter und kann zum Reinigen herausgenommen werden.

8. Kondensor

Er befindet sich in der Tür und muß regelmäßig gereinigt werden.

9. Wassertank für Kondenswasser


Im Wassertank wird das kondensierte Wasser aufgefangen. Er muß vor oder nach jedem Trockengang entleert werden. Wenn der Tank voll ist, leuchtet eine Warnleuchte (B) auf. Der Trockner stoppt dann automatisch und kann erst nach Leeren des Wassertanks wieder gestartet werden.

10. Trockentrommel

11. Datenschild

12. Elektroanschlusskabel

13. Wandbefestigung

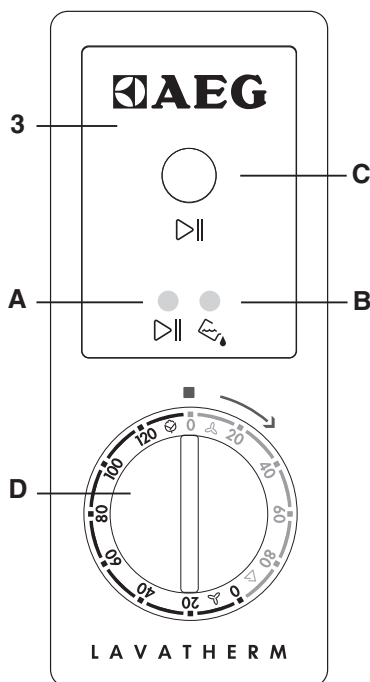

14. Platz für den Anschluss eines Ablaufschlauches

Für den Anschluß an einen Abfluß ist als extra Zubehör ein Ablaufschlauch erhältlich. Er wird an den Ablaufstutzen (14) angeschlossen. Hierzu vorher die Schlauchklemme lösen und den Pfropfen entfernen. Wenn der Ablaufschlauch angeschlossen ist, wird der Wassertank des Trockners nicht gefüllt.

Bedienung Ihres Wäschetrockners

Bevor Sie den Trockner zum ersten Mal verwenden

Um sicherzustellen, daß sich kein Staub oder Schmutz im Trockner befindet, legen Sie einige feuchte Textilien, die Sie nicht unbedingt benötigen, in die Trommel und lassen Sie den Trockner etwa 15 Minuten laufen.

1. Überprüfen Sie, ob der Wäschetrockner richtig elektrisch angeschlossen ist.
2. Öffnen Sie die Tür durch Schieben des Verschlusses nach rechts (A).
3. Überprüfen Sie, ob die beiden Flusenfilter (B) sauber ist und der Grobfilter (C) heruntergeklappt und richtig eingerastet ist.
4. Überprüfen Sie, ob der Wassertank (D) leer ist und sich an seinem Platz befindet.
5. Die zu trocknenden Wäschestücke vollständig in die Trommel legen. Natur- und Synthetikfasern getrennt trocknen.
6. Die Tür des Trockners schließen.
7. Baumwolle oder Synthetik mit der gewünschten Zeit am Drehknopf (E) einstellen.
8. Starttaste (F) drücken.



Das ist nicht passend die Tür während das Program zu öffnen wenn dieses ein Lecken von die Maschine verursachen kann.


Kapazität (trockene Textilien)

Baumwolle	max. 4 kg
Synthetik	max. 1,5 kg

Wäschegewichte (trockene Textilien)

Damit Sie Ihren Trockner richtig füllen können, hier einige Richtwerte für Baumwolltextilien:

Bademantel	~ 1,2 kg
Bettbezug	~ 0,7 kg
Laken	~ 0,5 kg
Bluse	~ 0,1 kg
Frotteehandtuch	~ 0,2 kg
Hemd	~ 0,2 kg
Nachthemd	~ 0,2 kg
Pyjama	~ 0,2 kg
Kurze Unterhosen	~ 0,1 kg
Lange Unterhosen	~ 0,3 kg
Kopfkissenbezug	~ 0,2 kg
Socken	~ 0,1 kg

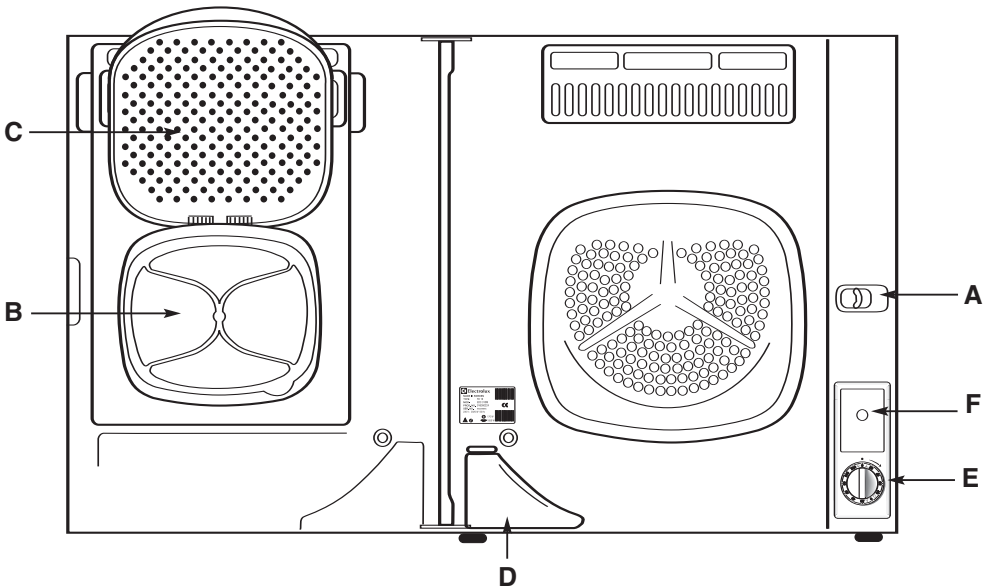

Programmübersicht

Welches Programm für welche Wäsche?

Zeitgesteuertes Trocknen

Diese Programmübersicht gibt Ihnen eine Richtlinie zum Trocknen Ihrer Textilien. Der Programmdrehknopf ist in zwei Hälften unterteilt:



Steht für Baumwolle. Hier können Sie bis zu 120 Minuten Trockenzeit wählen, da Baumwolle und dicke Naturfasern eine lange Trockenzeit erfordern.



Steht für Synthetik und Feinwäsche, die empfindlicher sind und bei niedrigerer Temperatur getrocknet werden. Hier beträgt die einstellbare Zeit maximal 80 Minuten.

Die Wäschestücke nicht zu lange trocknen. Sie lassen sich dann schlechter bügeln und können sich steif anfühlen. Während der letzten 8 - 12 Minuten des Trockenvorgangs werden die Textilien abgekühlt, damit sie möglichst wenig knittern.

BAUMWOLLE		TROCKENZEIT max 120 Min	
Art der Wäschestücke	Trockengrad	Nach dem Schleudern bei ca. 800 U/Min	
Baumwolltextilien Frottee Trikots Bettlaken Handtücher	Schrantrocken	4 kg 2,0 kg 1,0 kg	100 - 120 min 70 - 80 min 50 - 60 min
	Bügeltrocken	4 kg 2,0 kg 1,0 kg	85 - 100 min 55 - 75 min 45 - 55 min
SYNTHETIK		TROCKENZEIT max 80 Min	
Art der Wäschestücke	Trockengrad	Nach Schonschleudern	
Textilien, die bei geringer Temperatur getrocknet werden müssen			
Feinwäsche Temperaturempfindliche Textilien (siehe Pflegehinweise)	Schrantrocken	1,5 kg 1,0 kg 0,7 kg	65 - 75 min 45 - 55 min 40 - 50 min
	Bügeltrocken	1,5 kg 1,0 kg 0,7 kg	50 - 60 min 35 - 40 min 30 - 35 min

Pflege Ihres Wäschetrockners

Reinigung des Filters

Um eine einwandfreie Funktion Ihres Wäschetrockners sicherzustellen, muß der Filter vor oder nach jedem Trockenvorgang gereinigt werden.

So reinigen Sie den Filter:

1. Öffnen Sie die Tür des Trockners.
2. Klappen Sie den Grobfilter nach oben (Abb. A).
3. Bürsten Sie die Flusen aus dem Flusenfilter (Abb. B), der unter dem Grobfilter sitzt. Wenn der Filter sehr voll ist, kann es erforderlich sein, ihn herauszunehmen, um ihn von beiden Seiten zu reinigen. Den Flusenfilter in diesem Fall nach der Reinigung wieder sorgfältig einsetzen, bevor Sie den Grobfilter herunterklappen.



Den Wäschetrockner nur in Betrieb nehmen, wenn der Flusenfilter sauber, korrekt eingesetzt und unbeschädigt ist. Anderenfalls kann es zu Überhitzungen kommen.

Reinigung des Kondensors

In allen Wäschetrocknern werden Flusen mit den Luftströmen herumgewirbelt. Deshalb sammeln sich auch Flusen im Kondensor, der daher von Zeit zu Zeit gereinigt werden muß.

So reinigen Sie den Kondensor:

1. Tür des Wäschetrockners öffnen und Grobfilter nach oben klappen.
2. Flusenfilter herausnehmen und Grobfilter wieder herunterklappen.
3. Greifen Sie in die Vertiefungen oben am Kondensor und drücken Sie mit den Daumen gegen die Tür (Abb. C & D). Dadurch löst sich der Kondensor und Sie können ihn nach oben/vorne herausnehmen. Vorsicht! Das empfindliche Aluminiumpanel nicht beschädigen.
4. Den Kondensor umdrehen und von beiden Seiten mit dem Staubsauger absaugen. Den roten Abflußstopfen an der Unterseite des Kondensors herausnehmen (Abb. E). Kondensor waagerecht hinlegen, durch die Filteröffnung mit Wasser füllen und etwa 5 Minuten einweichen lassen. Danach mit heißem Wasser von beiden Seiten abdschen (Abb. F) und vorsichtig abtrocknen. Nicht vergessen: Den roten Abflußstopfen wieder einsetzen (Abb. G).
5. Kondensor wieder in den Wäschetrockner einsetzen. Darauf achten, daß das Unterteil des Kondensors genau in die entsprechenden Aussparungen in der Tür paßt. Den Kondensor vorsichtig andrücken, bis ein "Klicken" zu spüren/zu hören ist. Flusenfilter einsetzen und Grobfilter wieder herunterklappen.


A




B




C




D

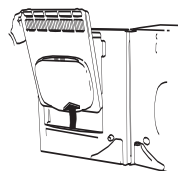

E



F



G



Pflege Ihres Wäschetrockners

Entleeren des Wassertanks


Wenn Ihr Wäschetrockner mit dem Ablaufschlauch direkt an einen Abfluß angeschlossen ist, können Sie diesen Abschnitt überspringen.

Wenn der Wassertank geleert werden muß, leuchtet eine Anzeige auf der Bedientafel auf. Wenn dies während eines laufenden Trockenvorgangs der Fall ist, stoppt der Trockner, und der Tank muß geleert werden. Um zu verhindern, daß das Trockenprogramm unterbrochen wird, ist es daher sinnvoll, den Tank vor oder nach jedem Trockenvorgang zu entleeren.

So leeren Sie den Wassertank:

1. Die Tür des Wäschetrockners öffnen.
2. Tank herausziehen (Abb. A).
3. Verschuß hochziehen und Tank entleeren (Abb. B).
4. Verschuß wieder einsetzen und Tank zurückschieben, bis er in seine Halterung einrastet.

A

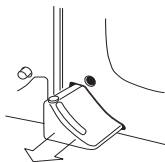

B



Allgemeine Informationen

Sortieren

Die Wäschestücke immer nach der jeweiligen Textildart (siehe Pflegehinweise im Wäscheetikett) sowie nach gewünschtem Trockengrad sortieren und locker in die Trommel des Trockners legen. Reißverschlüsse zuziehen und lose Bänder verknoten. Bett- und Kopfkissenbezüge sollten zugeknöpft bzw. geschlossen werden, damit sich kleinere Wäschestücke nicht in ihnen verfangen.

Schleudern

Die Wäschestücke sollten gut geschleudert sein. Wir empfehlen eine Waschmaschine mit einem Schleudergang von mindestens 800 Umdrehungen pro Minute oder alternativ eine separate Wäscheschleuder. Je höher die Umdrehungszahl beim Schleudern, um so schneller und energiesparender erfolgt das Trocknen im Wäschetrockner. Auch bügelfreie Textilien wie zum Beispiel Hemden sollten vor dem Trocknen etwa 10 bis 30 Sekunden lang geschleudert werden.

Richtig Beladen

Wenn der Wäschetrockner zu stark beladen wird, knittern die Wäschestücke. Eine zu gering gefüllte Trockentrommel arbeitet unwirtschaftlich.

Flusen

Nach dem ersten Gebrauch Ihres Wäschetrockners werden Sie wahrscheinlich über die Menge der anfallenden Flusen erstaunt sein. Das ist jedoch völlig normal und bedeutet nicht, daß Ihr Trockner die Wäsche verschlissen hat. Beim Benutzen und Waschen der Textilien in der Waschmaschine oder von Hand lösen sich Fasern und Flusen, die lose auf der Oberfläche des Stoffes haften bleiben. Beim Trocknen der Wäsche auf der Wäscheleine im Freien bläst der Wind diese Fasern weg. Im Wäschetrockner werden die Flusen in einem Filter gesammelt und nehmen durch den Trocknungsprozeß an Volumen zu. Diese Tatsache ist für Personen mit Asthma oder Allergieproblemen von großer Bedeutung.

Einlaufen

Je nach Qualität sind insbesondere Trikotstoffe empfindlich gegen Einlaufen. Um ein Einlaufen zu verhindern, dürfen Wäschestücke aus diesem Material nicht zu lange getrocknet werden. Geringfügiges Einlaufen kann durch Dehnen der Textilien kompensiert werden. Beim Neukauf von Trikottextilien sollten Sie daran denken und unter Umständen eine andere Größe wählen.

Mit Stärke behandelte Wäschestücke

Gestärkte Wäschestücke können auch im Wäschetrockner getrocknet werden. Achten Sie jedoch bei der Wahl der Trockendauer darauf, daß eine ausreichende Restfeuchtigkeit gewährleistet ist, zum Beispiel durch Wahl des Programms „Bügeltrocken“. Nach dem Trockenvorgang die Trommel mit einem feuchten Tuch auswischen und danach trockenwischen, damit keine Stärkereste zurückbleiben.

Diese textilien gehören nicht in den Wäschetrockner

Besonders empfindliche Materialien, wie zum Beispiel Daunen, Gardinen aus Synthetik, Wolle, Seide, Textilien mit Metallapplikationen und Nylonstrümpfe dürfen nicht im Wäschetrockner getrocknet werden, ebenso Kleidungsstücke, die zum großen Teil aus Schaumgummi oder gummiähnlichem Material bestehen.



Kleidungsstücke, die mit diesem Pflege-symbol gekennzeichnet sind, gehören ebenfalls nicht in den Wäschetrockner.



Kleidungsstücke, die mit feuergefährlichen Flüssigkeiten (Waschbenzin, Alkohol, Fleckentferner) behandelt wurden, dürfen wegen der Brandgefahr nicht im Wäschetrockner getrocknet werden. Beachten Sie bitte die Empfehlungen der Textilersteller.



Trocknen im Trockner möglich



Gerade Trocknen

Fehler und Ihre Behebung

• Fehler

- **Trockner startet nicht.**
- **Die Wäsche wird nicht trocken oder der Trockenvorgang dauert zu lange.**
- **Die Umgebung des Wäschetrockners heizt sich auf.**

• Kontrollieren

- Ist die Tür richtig verschlossen?
- Ist der Netzstecker in der Steckdose?
- Ist die Sicherung rausgesprungen?
- Ist die Zeiteinstellungsknopf korrekt eingestellt?
- Ist die Starttaste gedrückt?
- Ist der Wassertank voll?
- Ist das zu kurze Trockenzeit eingestellt ?
- Haben Sie die maximale Füllmenge überschritten? Baumwolle max. 4 kg
Synthetik max. 1,5 kg
- Ist das Flusenfilter zugesetzt?
- Ist der Kondensor zugesetzt?
- Haben Sie die Wäsche vor dem Trocknen ausreichend geschleudert?
- Ist die Synthetikprogramm eingestellt (Niedriger Temperatur)?
- Ist der Aufstellungsort zu warm?
Bei mehr als +35° C Raum belüften.
- Ist das Zimmer zu klein?
(Lüftung durch Öffnen von Tür bzw. Fenster verbessern oder einen anderen Aufstellort wählen).



**Führen Sie nie selbst reparaturen an der maschine durch.
Unsachgemässe eingriffe können zu personenschäden
und funktionsstörungen der maschine führen.**

Service

Service und Ersatzteile

Benutzen Sie zuerst die Kontrollliste, "Fehler und Ihre Behebung", um den Fehler vielleicht selbst zu beheben.

Wenn Sie den Kundendienst benachrichtigen, um einen Fehler beheben zu lassen, der in dieser Liste enthalten ist, entstehen Ihnen unter Umständen Kosten. Dies gilt auch, wenn die Maschine nicht zweckbestimmt eingesetzt wurde.

Bitte beachten Sie, dass Fehler an der elektrischen Anlage nur von einem zugelassenen Elektriker ausgeführt werden dürfen.

Den Kundendienst und Ersatzteile für den Wäschetrockner erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder direkt beim Hersteller.

Geben Sie bitte die Modellbezeichnung und Produktnummer an, die auf dem Datenschild stehen. Diese Angaben können Sie gleich hier notieren:

TYPE	
MOD	
PROD.NO	
SER.NO	
Kaufdatum	

Technische Daten

Abmessungen (mm)	Breite / Höhe / Tiefe	605 / 686 / 420
Max. Tiefe (bei geöffneter Gerätetür)		900 mm
Elektrischer Anschluss	Spannung	230 V
	Frequenz	50 Hz
	Sicherung	10 A
	Gesamte Leistungsaufnahme	2000 W
Trommelvolumen		65 Liter
Gerätengewicht		32 kg
Wäsche: max. Gewicht		4 kg
Verwendungsart		Haushalt
Umgebungstemperatur	min.	5 °C
	max.	35 °C
Energieverbrauch ¹⁾	kWh/Programm	2,93 kWh
Jährlicher Energieverbrauch ²⁾		358 kWh
Energie-Effizienzklasse		C
Leistungsaufnahme	Im eingeschalteten Zustand	0 W
	Im ausgeschalteten Zustand	0 W

¹⁾ Gemäß EN 61121; bei einer Beladung von 4 kg Baumwolle und einer Drehzahl von 1000 U/min.

²⁾ Jährlicher Energieverbrauch in kWh, ausgehend von 160 Trockenprogrammen mit dem Standard-Baumwollprogramm bei voller Beladung und bei Teilbeladung und vom Verbrauch der energiesparenden Betriebsmodi. Der tatsächliche Energieverbrauch pro Trockenprogramm hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird (VERORDNUNG (EU) Nr. 392/2012).

Verpackung

Schäden

Melden Sie eventuelle Transportschäden sofort an die für den Transport Verantwortlichen. Überprüfen Sie den Wäschetrockner auf Beschädigungen.

Eventuelle Schäden, Fehler oder fehlende Teile müssen umgehend dem Verkäufer gemeldet werden.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort, damit Kinder nicht mit dem Material spielen und in Gefahr geraten können.

Zubehör

Konsole für Wandmontage

Extra Zubehör

Montagesatz für Pfeilermontage 150 62 99-00

Ablaufschlauch 5647 12 28-10

Beim Fachhändler zu bestellen.

UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol ♻️. Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern.

Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol ⚡ nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

Installation

Aufstellort des Trockners

Sie können diesen Wäschetrockner auf verschiedene Arten installieren. Wir erläutern Ihnen hier die zweckmäßigsten Möglichkeiten. Es gibt jedoch einige Punkte, die Sie unabhängig vom Aufstellort beachten sollten.

- Achten Sie immer darauf, daß der Trockner genau waagerecht steht. Nur dann funktioniert er optimal.
- Beim Betrieb des Trockners darf die Zimmertemperatur +35°C nicht übersteigen. Im Bedarfsfall Tür oder Fenster beim Trocknen öffnen. Um eine optimale Funktion des Wäschetrockners sicherzustellen, sollten Sie immer die Tür des Raumes, in dem der Trockner steht, offen oder angelehnt lassen. Der Trockner braucht die Umgebungsluft zum Abkühlen.
- Der Trockner muß in einer möglichst staubfreien Umgebung aufgestellt werden.
- Wenn Sie den Wäschetrockner mit der Türscharnierseite an eine Wand stellen, muß ein Abstand von mindestens 30 mm zur Wand eingehalten werden. Das gleiche gilt für die Montage neben einem Schrank mit einer Tiefe von mehr als 370 mm. Der Abstand ist erforderlich, damit sich die Tür zur Entnahme des Wassertanks vollständig öffnen läßt.
- Der Wäschetrockner darf nicht über einer Badewanne oder Dusche an der Wand installiert werden.



Die justierbaren Stellfüße dürfen nicht entfernt werden. Sie sorgen für eine ausreichende Lüftung unter dem Wäschetrockner.

Elektroanschluss

Der Wäschetrockner wird mit einem Elektrokabel inklusive Stecker für den Anschluß an eine 230 V, 10 A Schutzkontaktsteckdose geliefert.

Wenn der Trockner im Badezimmer ohne festen Elektroanschluß installiert wird, muß ein Erdungsfehlerschalter verwendet werden.



Ein fester Elektroanschluß des Wäschetrockners darf nur von einem ausgebildeten Elektrofachmann vorgenommen werden.

Installation

Wandmontage

Verschiedene Wandmaterialien erfordern unterschiedliche Befestigungstechniken. Kaufen Sie Schrauben, die für das Material und die Beschaffenheit Ihrer Wand geeignet sind. Mindestens 3 Schrauben sind erforderlich, um die Konsole an der Wand zu befestigen.


Bei der Wandmontage ist darauf zu achten, daß das Elektrokabel bis zur Steckdose reicht.



Alle Elektro-arbeiten dürfen nur von ausgebildeten Elektrikern ausgeführt werden.

Zur Installation des Trockners zwischen Wand-schränken benutzen Sie die Konsole.

Achten Sie darauf, auf der linken Seite einen Abstand von mindestens 30 mm einzuhalten, wenn der Wand-schrank eine Tiefe von mehr als 370 mm hat, damit sich die Tür vollständig öffnen läßt. Zur Decke oder einem Oberschrank muß ein Abstand von mindestens 200 mm eingehalten werden, damit der Trockner von oben ausreichend belüftet wird.

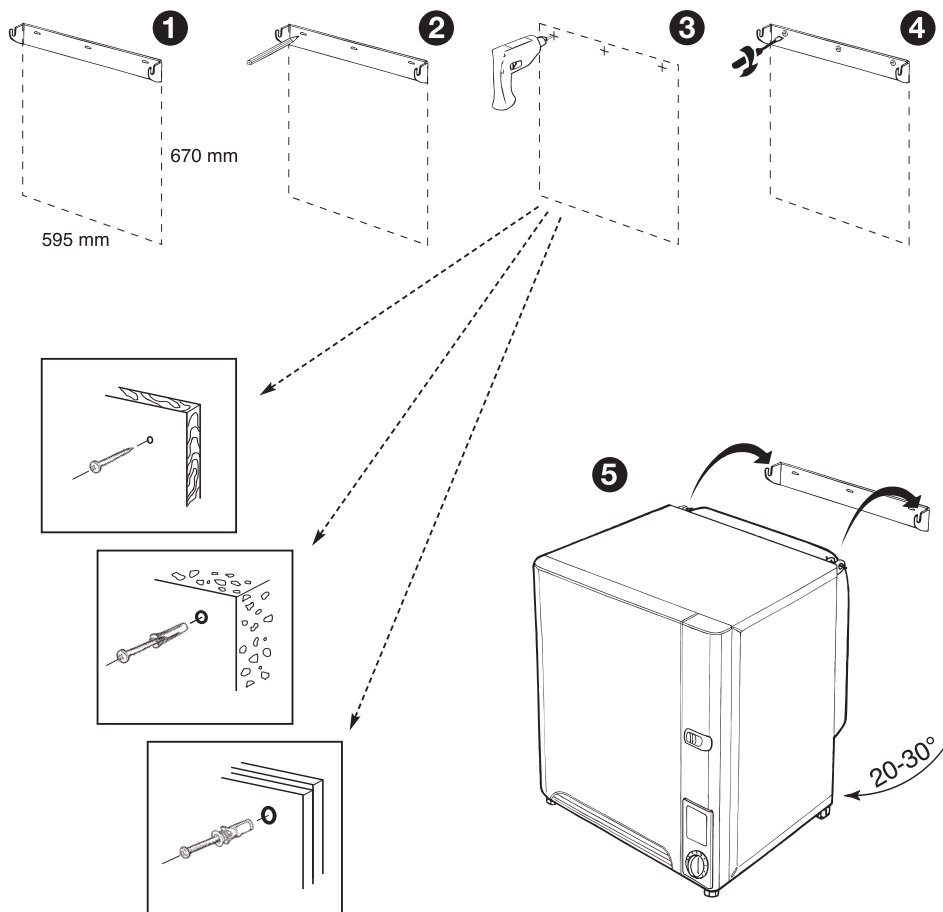

www.aeg.com/shop



136929210-A-282013