

Bedienungsanleitung

PRECISA 1430



WARNUNG

Schützen Sie Batteriepack und andere Zubehörteile vor Regen oder Feuchtigkeit, um Feuer oder elektrischen Schock zu vermeiden.

Für Kunden aus den USA

Auf Übereinstimmung mit den FCC-Standards geprüft.

FÜR HEIM- UND BÜRO-EINSATZ

FCC-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Für europäische Kunden



Das CE-Zeichen zeigt an, dass dieses Produkt den europäischen Vorschriften hinsichtlich Sicherheit, Gesundheit, Umwelt- und Anwenderschutz entspricht. Mit dem CE-Zeichen gekennzeichnete Kameras sind für den europäischen Markt bestimmt.



Dieses Symbol gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof).

Konformitätserklärung

Modellname: PRECISA 1430

Marke: AgfaPhoto

Verantwortliches Unternehmen: RedDot Imaging

Adresse: RedDot Imaging, 2275 NW 84th Ave, Doral, FL 33122.

Kunden-Service:

Service & Reparatur Hotline (USA):
1-855-243-2937 (aus dem Festnetz)

Service & Reparatur Hotline (UK):
+44 1908 488676

Online-Service / Internationaler Kontakt:
customersupport@reddotimaging.com

Sehen Sie für Reparaturen und Kundendienst in anderen Ländern in der Garantiebroschüre nach, wo Sie weitere Informationen finden.

Hinweise zur Kamera:

! Lagern und nutzen Sie die Kamera nicht an folgenden Stellen:

- Im Regen, an sehr feuchten und staubigen Orten.
- An Stellen, an denen die Kamera direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist; z. B. innerhalb von geschlossenen Fahrzeugen im Sommer.
- An Stellen, an denen die Kamera starken Magnetfeldern ausgesetzt ist; z. B. in der Nähe von Motoren, Transformatoren oder Magneten.

! Legen Sie die Kamera nicht auf feuchten Untergründen und an Stellen ab, an denen die Kamera mit Tropfwasser oder mit Sand in Berührung kommen kann; dies kann zu irreparablen Schäden führen.

! Wenn die Kamera über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, empfehlen wir Ihnen, die Batterie und die Speicherkarte aus der Kamera zu entfernen und lagern Sie die Kamera an einem trockenen Platz.

! Wenn die Kamera innerhalb kurzer Zeit von einem kalten zu einem warmen Ort gebracht wird, kann sich Feuchtigkeit im Inneren der Kamera niederschlagen. Wir empfehlen Ihnen, ein paar Minuten zu warten, bevor Sie die Kamera einschalten.

! Bei Verlust von Aufnahmen besteht keine Ersatzpflicht. Der Verlust von Aufnahmen kann nicht ersetzt werden, falls z. B. durch Fehlfunktionen Ihrer Kamera oder des Speichermediums eine Wiedergabe der Aufnahmen nicht möglich sein sollte.

Hinweise zu Akkus:

! Falscher Umgang mit Akkus kann zum Auslaufen, Erhitzen, Entzünden oder Platzen führen. Halten Sie sich grundsätzlich an die nachstehenden Sicherheitshinweise.

- Setzen Sie Akkus keinerlei Feuchtigkeit aus; achten Sie besonders darauf, dass die Kontakte trocken bleiben.
- Erhitzen Sie Akkus nicht, werfen Sie Akkus nicht ins Feuer.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu verformen, auseinander zu nehmen oder zu verändern.

! Halten Sie Akkus von Säuglingen und Kleinkindern fern.

! In kalter Umgebung lässt die Leistung des Akkus nach, die Akku-Betriebszeit verkürzt sich.

Hinweise zu Speicherkarten:

! Wenn Sie eine neue oder eine vom PC formatierte Speicherkarte verwenden, müssen Sie diese zunächst mit Ihrer Digitalkamera formatieren, bevor Sie die Speicherkarte verwenden können.

! Zum Bearbeiten von Bilddateien kopieren Sie die Bilder zuerst auf eine Festplatte des PC's.

! Ändern oder löschen Sie die Ordernamen auf der Speicherkarte oder auf Ihrem PC nicht, da die Karte sonst möglicherweise nicht mehr von der Kamera erkannt wird.

! Die Fotos, die von dieser Kamera aufgenommen wurden, werden automatisch auf der SD-Karte gespeichert. Bitte speichern Sie auf der SD-Karte keine Fotos, die nicht auf dieser Kamera aufgenommen wurden, da die Kamera diese eventuell nicht darstellen kann, wenn die Kamera im Wiedergabemodus ist. Bitte setzen Sie die Kamera nicht extremer Umgebung aus, wie z.B. Feuchtigkeit oder extreme Temperatur, da dies das Leben Ihrer Kamera oder Batterien verkürzen bzw. sogar eine Beschädigung darstellen kann.

BEVOR SIE BEGINNEN

Einleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf dieser AgfaPhoto Digitalkamera. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, damit Sie später darin nachlesen können.

Copyright

© Copyright 2011 RedDot Imaging. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Publikation darf in jeglicher Form und auf jegliche Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von RedDot Imaging reproduziert, übertragen, abgeschrieben, in Abrufsystemen gespeichert oder in jegliche Sprachen oder Computersprachen übersetzt werden.

Marken

Sämtliche in dieser Anleitung erwähnten Marken werden lediglich zu Referenzzwecken verwendet und können Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Informationen aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt benutzen.

- Nehmen Sie die Kamera nicht auseinander, versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- Lassen Sie die Kamera nicht fallen, setzen Sie die Kamera keinen Erschütterungen aus. Unsachgemäßer Umgang kann das Produkt beschädigen.
- Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie Akku oder Speicherkarten einlegen oder herausnehmen.
- Fassen Sie nicht auf die Linse des Kameraobjektivs.

- Bitte setzen Sie die Kamera nicht extremer Umgebung aus, wie z.B. Feuchtigkeit oder extreme Temperatur, da dies das Leben Ihrer Kamera oder Batterien verkürzen bzw. sogar eine Beschädigung darstellen kann.
- Lagern und benutzen Sie die Kamera nicht an staubigen, schmutzigen oder sandigen Stellen; dadurch können die Komponenten des Gerätes schwer beschädigt werden.
- Richten Sie das Objektiv nicht längere Zeit auf helle Objekte wie die Sonne.
- Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen, übertragen Sie sämtliche Bilder auf einen PC und nehmen den Akku aus der Kamera.
- Benutzen Sie keine Scheuermittel und keine auf Alkohol oder Lösungsmitteln basierende Reiniger zum Säubern der Kamera. Wischen Sie die Kamera mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.

Über diese Anleitung

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Ihre AgfaPhoto Digitalkamera richtig benutzen. Größte Mühen wurden darauf verwendet, um Fehler in dieser Anleitung zu vermeiden. RedDot Imaging. KG behält sich dennoch das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

In dieser Anleitung verwendete Symbole

In dieser Anleitung werden die folgenden Symbole eingesetzt, damit Sie die gesuchten Informationen schnell und einfach finden können.



Weist auf nützliche Informationen hin.



Weist auf Vorsichtsmaßnahmen beim Bedienen der Kamera hin.

INHALT

WARNUNG	i
---------------	---

SICHERHEITSHINWEISE	ii
---------------------------	----

BEVOR SIE BEGINNEN	1
--------------------------	---

Einleitung	1
------------------	---

Copyright	1
-----------------	---

Marken	1
--------------	---

Hinweise zu Ihrer Sicherheit	1
------------------------------------	---

Über diese Anleitung	2
----------------------------	---

In dieser Anleitung verwendete Symbole	2
--	---

INHALT	3
--------------	---

ERSTE SCHRITTE	7
----------------------	---

Auspacken	7
-----------------	---

Kamera-Ansichten	8
------------------------	---

Batterie und SD/SDHC-Speicherkarte einlegen	10
---	----

Ein- und Ausschalten	12
----------------------------	----

Verwendung der Modustaste	13
---------------------------------	----

Sprache und Datum/Zeit einstellen	14
---	----

Sprache einstellen	14
--------------------------	----

Datum und Uhrzeit einstellen	15
------------------------------------	----

Über den LCD-Bildschirm	16
-------------------------------	----

GRUNDBEDIENUNG	17
----------------------	----

Aufnahmen im Auto-Modus	17
-------------------------------	----

Zoomfunktion verwenden	17
------------------------------	----

Grundfunktionsmenüs	18
---------------------------	----

Blitz	18
-------------	----

Selbstausslöser	19
-----------------------	----

Makromodus	19
------------------	----

Belichtungskorrektur	19
----------------------------	----

Erweiterte Funktionen-Menü	20
----------------------------------	----

WA (Weißabgleich)	21
-------------------------	----

ISO	21
-----------	----

Qualität	22
----------------	----

Größe	22
-------------	----

Farbe	23
-------------	----

MODI VERWENDEN 24

LCD-Anzeigen	24
Anzeigen bei der Fotoaufnahme	24
Anzeigen bei der Videoaufnahme	26
Anzeigen im Wiedergabemodus	27
Panorama	28
Szenenmodus (SCN)	29
Sport	30
Innenaufnahme	30
Schnee	30
Feuerwerk	30
Museum	30
Nachtlandschaft	30
Kinder	30
Blätter	30
Sonnenuntergang	30
Glas	30
Landschaft	30
Nachtportrait	30

Strand	30
Text	30
Menschenansammlung	31
Ausweis	31
Fischauge	31
Reiseaufnahme	31
Bilderrahmen	31
Zeichnung	31
Stabilisierungsmodus	32
Gesicht-AF	33
Zwinkern erkennen	33
Lächeln erkennen	34

WIEDERGABE 35

Fotos und Videos anschauen	35
Miniaturansicht	37
Zoomen während der Wiedergabe (nur für Fotos)	38
Löschtaste verwenden	39

MENÜS VERWENDEN.....40

Foto-Menü	40
AF-Modus (Autofokus-Modus)	41
Dauer-AF	41
Messung (Belichtungsmessung)	42
Aufnahmereihe	42
Zeitstempel	43
Vorschau	43
Digitalzoom	44
Film-Menü	45
Dauer-AF	46
Messung (Belichtungsmessung)	46
Wiedergabemenü	47
Schützen	47
Löschen	48
DPOF (Bild mit hohem Dynamikaufwand)	49
Anpassen	50
Größe ändern	50
Drehen	51

Anti-Rot-Aug. (Rote-Augen-Reduktion)	51
Einstellung	52
Diaschau	52
Hintergrundeinstellung	53
Einstellungen-Menü	55
Tonsignal	56
LCD-Helligkeit	56
Energiesparen	57
Zone	57
Datum/Zeit	58
Sprache	58
Datei und Software	58
Format	58
Dateiname	59
Kopieren (internen Speicherinhalt zur Speicherkarte kopieren)	59
Rücksetzen	60
FW-Version (Firmware-Version)	60

Sendung.....61

Videosystem 61

Anschluss an einen PC..... 62

USB-Modus einstellen..... 62

Dateien zum PC übertragen 62

Verbindung mit einem PictBridge-
kompatiblen Drucker 64

USB-Modus einstellen..... 64

Kamera und Drucker verbinden..... 65

PictBridge-Menü verwenden..... 66

Datum drucken 66

Datum nicht drucken..... 67

Gesamtindex drucken 68

DPOF-Druck
(Bild mit hohem Dynamikaufwand) 69

Beenden..... 69

ANHÄNGE.....70

Technische Daten: PRECISA 1430..... 70

Fehlermeldungen..... 74


Problemlösung 76

Kunden-Service 78

ERSTE SCHRITTE

Auspacken


Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang auf seine Vollständigkeit. Neben der Kamera sollten folgende Inhalte enthalten sein:




AA-Alkalibatterien



Garantiekarte



CD-ROM




USB-Kabel




Trageriemen

Kamera-Ansichten



Vorderansicht

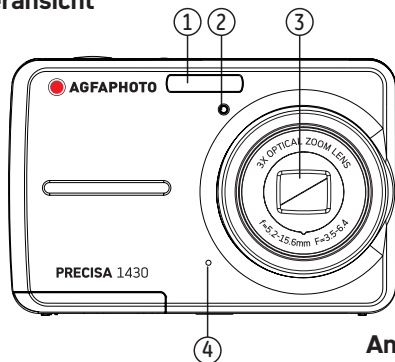


Rückansicht

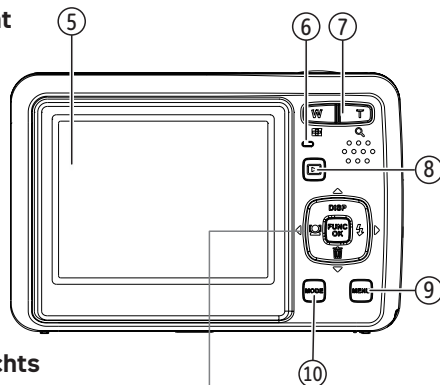


Ansicht von rechts

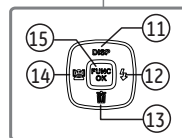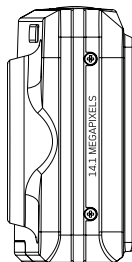


Aufsicht

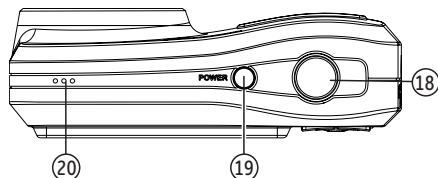

Ansicht von unten

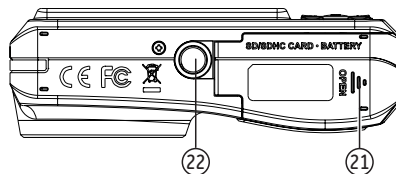



Ansicht von links

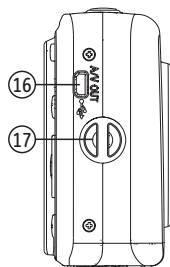


1	Blitz	12	Blitzmodus/Rechts-Taste
2	Timer-Indikator	13	Löschen/Unten-Taste
3	Objektiv	14	Gesichtserkennung/Links-Taste
4	Mikrofon	15	Funktion/OK-Taste
5	LCD-Bildschirm	16	USB/AV-Buchse
6	Statusindikator	17	Trageriemen
7	Zoomtaste	18	Auslöser
8	Wiedergabetaste	19	Ein-/Austaste
9	Menütaste	20	Lautsprecher
10	Moduswahltaste	21	Kartenschacht/Batteriefach
11	Anzeige/Oben-Taste	22	Stativgewinde

Legen Sie Batterie und SD/SDHC-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) ein.


1. Öffnen Sie das Akkufach.

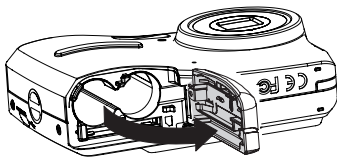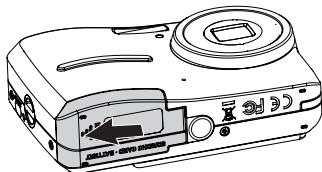



2. Setzen Sie die mitgelieferten Batterien in das Batteriefach ein und achten dabei auf die richtige Polarität.

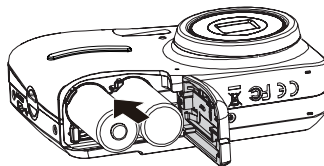

3. Stecken Sie eine SD/SDHC-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) wie abgebildet in den Kartenschacht.

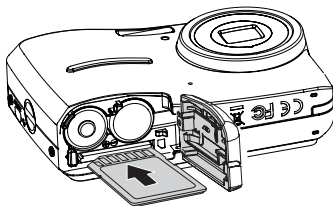

4. Schließen Sie das Akkufach.

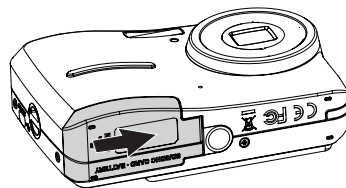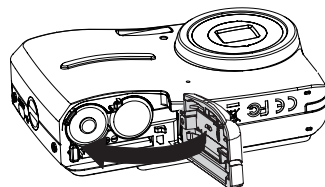




SD-/SDHC-Karten sind nicht im Lieferumfang inbegriffen. Wir empfehlen, zur zuverlässigen Datenspeicherung 64 MB bis 16 GB große Speicherkarten von renommierten Herstellern wie SanDisk, Panasonic oder Toshiba zu verwenden.



Um die SD/SDHC-Karte zu entnehmen, öffnen Sie bitte das Batteriefach und drücken Sie die Karte vorsichtig herunter, um sie zu entriegeln. Ziehen Sie die Karte vorsichtig heraus.

Ein- und Ausschalten

Mit der **Ein-/Austaste** schalten Sie die Kamera ein. Zum Abschalten drücken Sie erneut die **Ein-/Austaste**.

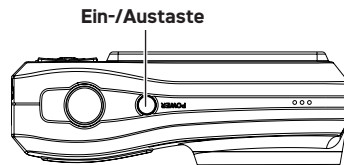

Nach dem Einschalten befindet sich die Kamera im selben Aufnahmemodus, wie vor dem letzten Ausschalten. Drücken Sie nach dem Einschalten die Modustaste, um einen anderen Modus zu wählen. Bei der ersten Inbetriebnahme erscheint die Spracheinstellung.

Verwendung der Modustaste

Die AgfaPhoto-Kamera verfügt über eine praktische Modustaste, mit der Sie mühelos zwischen unterschiedlichen Modi hin und her wechseln können. Wählen Sie einen Modus mithilfe der Tasten Links/Rechts und drücken Sie  zur Bestätigung. Die folgenden Modistehen zur Verfügung:

Modusname	Symbol	Beschreibung
Auto-Modus		Für Fotoaufnahmen im Automatik-Modus.
Panorama		In diesem Modus können Sie eine Reihe von Fotos aufnehmen und diese später zu einem Panoramabild zusammensetzen.
Anti-Wackeln		Wählen Sie diesen Modus, um beim Fotografieren unbewegter Motive die Bewegungsunschärfe durch Verwackeln, zu wenig Licht oder eine lange Verschlusszeit zu reduzieren.
Szenemodus	SCN	In diesem Modus können Sie vorgegebene Szenenmodi zum Aufnehmen von Fotos auswählen. Insgesamt stehen 20 Szenenmodi zur Verfügung.
Filmmodus		Zum Aufnehmen von Videos.
Porträt		Wählen Sie diesen Modus, um unter normalen Bedingungen Porträtaufnahmen zu machen.

Sprache und Datum/Zeit einstellen



Die Einstellungen für Datum/Zeit und Sprache erscheinen nach dem ersten Einschalten der Kamera automatisch.

Um Sprache, Datum und Zeit einzustellen, wählen Sie die folgenden Optionen im Menü **Einstellungen**.

- Language (Sprache)
- Datum/Zeit

So rufen Sie das **Einstellungen**-Menü auf:

1. Schalten Sie die Kamera mit der **Ein-/Austaste** ein.
2. Drücken Sie die Taste , um zwischen den verschiedenen Einstellungsmenüs zu wechseln. Wählen Sie mit der linken/rechten Richtungstaste das entsprechende Grundeinstellungsmenü.

Sprache einstellen

1. Mit der Aufwärts-/Abwärts-/Links-/Rechts rufen Sie Sprache unter Kameraeinrichtung 2 auf. Drücken Sie die Taste **Rechts**, um die Einstellung zu öffnen.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache mithilfe der Tasten Links/Rechts.
3. Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie die -Taste.



Datum und Uhrzeit einstellen

1. Wählen Sie **Datum/Zeit** im Menü **Kameraeinstellungen** 1 mithilfe der Tasten **Oben/Unten**.
2. Mit den **Links-/Rechtstasten** bewegen Sie sich zu den einzelnen Feldern (markieren diese), mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten** stellen Sie den gewünschten Wert ein.
3. Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie die -Taste.



Über den LCD-Bildschirm

Beim Einschalten der Kamera werden verschiedene Symbole auf dem LCD-Bildschirm angezeigt, die Sie über die aktuellen Kameraeinstellungen und den Status informieren. Weitere Informationen über die angezeigten Symbole finden Sie unter **LCD-Anzeigen** Seite 24.

Hinweise zum LCD-Bildschirm:

Der LCD-Bildschirm wurde mithilfe hochpräziser Technologie hergestellt, so dass die Pixel funktionstüchtig sind. Allerdings kann es dennoch vorkommen, dass einige wenige Bildpunkte (schwarz, weiß, rot, blau oder grün) ständig im LCD-Bildschirm angezeigt werden. Solche Bildpunkte sind Nebenprodukte des Herstellungsprozesses und beeinflussen die aufgenommenen Bilder auf keine Weise.



Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser auf dem LCD-Bildschirm. Um Wasser oder Feuchtigkeit auf dem LCD-Bildschirm zu entfernen, benutzen Sie bitte ein trockenes und weiches Tuch.



Falls der LCD-Bildschirm beschädigt werden sollte, achten Sie ganz besonders auf die Flüssigkeit (Flüssigkristalle), die im Bildschirm enthalten ist. Falls eine der folgenden Situationen eintreten sollte, müssen Sie schnell handeln.

- Falls Flüssigkristalle mit der Haut in Berührung kommen sollten, wischen Sie die betroffene Stelle sofort mit einem Tuch ab und waschen die Stelle gründlich mit Seife und fließendem Wasser.
- Falls Flüssigkristalle in Ihre Augen gelangen sollten, spülen Sie das betroffene Auge sofort mindestens 15 Minuten lang unter fließendem Wasser aus und suchen einen Arzt auf.
- Falls Flüssigkristalle verschluckt werden sollten, spülen Sie den Mund gründlich mit Wasser. Trinken Sie viel Wasser nach und leiten Sie Erbrechen ein. Suchen Sie dann unverzüglich einen Arzt auf.

Aufnahmen im Auto-Modus

Im **Auto**-Modus können Sie auf einfachste Weise Fotos aufnehmen. In diesem Modus wählt die Kamera automatisch optimale Einstellungen für beste Bilder.


Zum Aufnehmen führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Schalten Sie die Kamera mit der **Ein-/Austaste** ein.
2. Im Modusmenü wählen Sie die Option Auto-Modus[].
3. Legen Sie sich Ihr Bildmotiv auf dem LCD-Bildschirm zurecht und drücken Sie den Auslöser halb herunter, um das Objekt zu fokussieren.
4. Wenn das Bild scharf eingestellt ist, zeigt der LCD-Bildschirm den grünen Fokussierrahmen an.
5. Zum Aufnehmen des Fotos drücken Sie den **Auslöser** ganz hinab.

Zoomfunktion verwenden

Ihre Kamera verfügt über zwei Zoom-Typen: den optischen und den digitalen Zoom. Drücken Sie die Zoom-Taste der Kamera, um das Bild heran- oder wegzuzoomen.

Zoom-Wippe

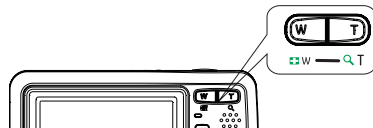

Zoom-Indikator
(siehe „Digitalzoom“ auf Seite 44).

Wenn der optische Zoom auf den Höchstwert eingestellt ist, können Sie den digitalen Zoom aktivieren, indem Sie die Zoom-Taste loslassen und wieder drücken. Wenn Sie die Zoom-Taste loslassen, wird das Zoom-Symbol ausgeblendet. Der Bildschirm zeigt als aktuellen Zoom-Status [ ] an.

Grundfunktionsmenüs

Die Kamera verfügt über die folgenden Grundfunktionsmenüs: Blitz , Selbstauslöser , Makroaufnahme und Belichtungskorrektur . Durch geeignete Funktionseinstellungen können Sie die Fotoqualität verbessern.

Sie können die Einstellung der Grundfunktionen wie folgt anpassen:

1. Rufen Sie das Grundfunktionsmenü durch Drücken der rechten Richtungstaste oder Blitztaste auf.



2. Drücken Sie Left/Right, um die Einstellungen die gewünschte Funktion auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste die Einstellungen zu bestätigen und das Menü zu verlassen, oder drücken Sie die Down-Taste, um das Selektionsbild des Basic Function treten.



4. Drücken Sie Left/Right, um die grundlegenden Funktionen erforderlich, drücken Sie Up-Taste, um die Einstellanzeige für die Auswahl der grundlegenden Funktionen, oder drücken Sie die Taste, um die Einstellungen zu bestätigen und den Bildschirm zu verlassen ENTER.

Blitz

- Automatische
Der Blitz schaltet sich bei Bedarf automatisch zu.
- Rote-Augen-Reduktion
Kurz vor der eigentlichen Aufnahme löst die Kamera einen Vorblitz aus, um Rote-Augen-Effekte zu vermindern.
- Verstärkter Blitz
Der Blitz wird grundsätzlich ausgelöst.

-  Kein Blitz
Der Blitz ist grundsätzlich abgeschaltet.
-  Lange sluitertijd
Ermöglicht Nachtaufnahmen, bei denen sowohl das Motiv als auch der nächtliche Hintergrund klar zu sehen sind.
-  Slow Synchro + Rote-Augen-Reduktion
In dieser Betriebsart werden die beiden Modi Rote-Augen-Reduktion und Langzeitbelichtung kombiniert.

Selbstauslöser

-  2 Sekunden Verzögerung
2 Sekunden nach dem Drücken des Auslösers wird ein einzelnes Foto aufgenommen.
-  10 Sekunden Verzögerung
10 Sekunden nach dem Drücken des Auslösers wird ein einzelnes Foto aufgenommen.
-  Selbstauslöser aus
Selbstauslöser deaktivieren.

Makromodus

-  Makro Ein
Diesen Modus wählen Sie für Aufnahmen, bei denen sich das Motiv etwa 5 cm vom Objektiv entfernt befindet.
-  Makro aus
Wählen Sie diese Option, um den Makromodus zu deaktivieren.

Belichtungskorrektur

Die Belichtungskorrektur ermöglicht es Ihnen, den Lichtwert anzupassen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.



Der Lichtwert (Exposure Value, EV) ist im Bereich von -2,0 bis +2,0 einstellbar.

Erweiterte Funktionen-Menü

Die Kamera verfügt über die folgenden Spezialfunktionsmenüs: Bildgröße, Bildqualität, Weißabgleich, Bildfarbe, ISO u. a. Durch geeignete Funktionseinstellungen können Sie die Qualität von Fotos und Videos verbessern.

Sie können die Einstellung der Spezialfunktionen wie folgt anpassen:

1. Rufen Sie das Spezialfunktionsmenü durch Drücken der Taste  auf.



2. Drücken Sie Left/Right, um die Einstellungen die gewünschte Funktion auszuwählen.
3. Drücken Sie  die Taste die Einstellungen zu bestätigen und das Menü zu verlassen, oder drücken Sie die Down-Taste, um das Selektionsbild über erweiterte Funktionen in Kraft.



4. Drücken Sie Left/Right, um die Erweiterte Optionen erforderlich, drücken Sie Up-Taste, um die Einstellanzeige für die Auswahl der Erweiterte Optionen, oder drücken Sie  die Taste, um die Einstellungen zu bestätigen und den Bildschirm zu verlassen ENTER.

WA (Weißabgleich)

Der Weißabgleich ermöglicht Ihnen eine Anpassung der Farbtemperatur an verschiedene Lichtquellen, um eine möglichst originalgetreue Farbwiedergabe zu erzielen.



Für den Weißabgleich stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

-  Auto
-  Tageslicht
-  Wolbig
-  Fluoreszenzlicht
-  Fluoreszenzlicht, kühl
-  Glühlampenlicht
-  Manuell (drücken Sie den Auslöser, um einen manuellen Weißabgleich durchzuführen)

ISO

Die ISO-Funktion ermöglicht Ihnen eine Einstellung der Kameraempfindlichkeit entsprechend der Helligkeit der Szene. Um in dunkler Umgebung bessere Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie einen höheren ISO-Wert wählen. In sehr heller Umgebung ist dagegen ein geringerer ISO-Wert die bessere Wahl.

Bilder mit einem höherem ISO-Wert enthalten mehr Bildrauschen als solche, die mit niedrigerem ISO-Wert aufgenommen wurden.



Es kann aus den folgenden ISO-Einstellungen gewählt werden: automatisch, 80, 100, 200, 400, 800 und 1600.



Die zur Verfügung stehenden ISO-Werte sind abhängig von dem verwendeten Modell.

Qualität

Die Qualität-Einstellung wirkt sich auf die Komprimierung der Bilder aus. Höhere Qualitätseinstellungen liefern bessere Fotos, benötigen aber auch mehr Speicherplatz.



Für die Bildqualität stehen drei Optionen zur Verfügung:

-  : Beste
-  : Fein
-  : Normal

Größe

Die Größe-Einstellung bezieht sich auf die Bildauflösung in Pixeln. Eine höhere Bildauflösung ermöglicht Ihnen das Ausdrucken von größeren Bildern ohne Qualitätseinbußen.



Je höher die Pixelanzahl, desto besser die Bildqualität. Je niedriger die Pixelanzahl, desto mehr Fotos können auf einer Speicherkarte abgelegt werden.

Farbe

Die Farbe-Einstellung ermöglicht Ihnen das Hinzufügen künstlicher Effekte gleich bei der Aufnahme. Sie können mit unterschiedlichen Farbvariationen experimentieren, um Ihren Bildern eine ganz besondere Stimmung zu verleihen.




Für die Farbe stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

-  Auto
-  Schwarzweiß
-  Sepia
-  Brilliant

LCD-Anzeigen

Anzeigen bei der Fotoaufnahme

Modus:     

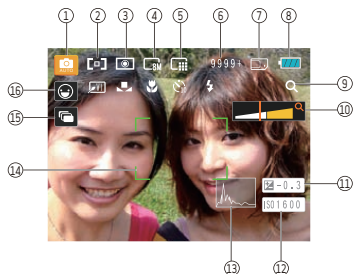

1 Aufnahmemodus-Symbole



Auto-Modus



SzeneModus



Porträt



Anti-Wackeln



Panorama

2 AF-Modus



Einzel-AF



Multi-AF

3 Messung



Punkt-AB



Mittenbetont



AiAE

4 Bildgröße

5 Bildqualität

6 Verbleibende Anzahl von Bildern

7 Speicherkarte/Interner Speicher

- 8 Batteriestatus
- 9 Zoomeinstellung (nur bei aktiviertem Zoom)
- 10 Zoom
- 11 Belichtung
- 12 ISO-Wert
- 13 Histogramm
- 14 Fokusrahmen
- 15 Aufnahmereihe
- 16 Symbol für Aktivierung der "Lächeln erkennen"-Funktion.
- 17 Bildfarbe
- 18 Weißabgleich
- 19 Makromodus
- 20 Selbstauslöser
 -  2 Sek.
 -  10 Sek.

21 Blitzmodus

-  Auto
-  Anti-Rote-Augen
-  Erzwungener Blitz
-  Kein Blitz
-  Slow Synchro
-  Slow Synchro + Rote-Augen-Reduktion

Anzeigen bei der Videoaufnahme

Modus:



1 Aufnahmemodus-Symbole

2 Dauer-AF
 Einzel-AF

3 Messung
 Punkt-AB
 Mittenbetont
 AiAE

4 Videoqualität

5 Makromodus

6 Selbstauslöser

 10 Sek.

7 Verbleibende Zeit für Filmaufnahmen

8 Speicherkarte/Interner Speicher

9 Batteriestatus

10 Zoomeinstellung (nur bei aktiviertem Zoom)

11 Zoom

12 Belichtung

13 Aufnahmestatus-Symbol

 Zur Aufnahme bereit


 Aufnahme

 Um Filme optimal aufnehmen zu können, empfehlen wir den Einsatz einer SD-Speicherkarte. Der integrierte Speicher ist begrenzt; außerdem kann es bei der Filmaufnahme zu Unterbrechungen und weiteren Störungen kommen.

 Bei Filmaufnahmen ist das optische Zoom fest eingestellt, das 4.5x digitale Zoom steht aber weiter zur Verfügung.

Anzeigen im Wiedergabemodus

Modus: ▶

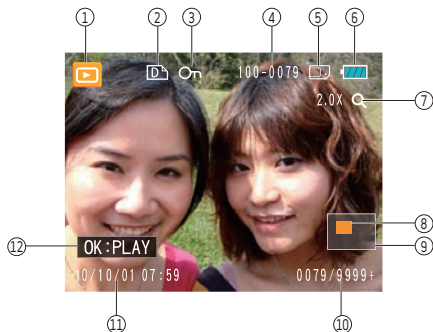

- 1 Wiedergabemodus-Symbol
- 2 DPOF-Datei-Symbol
- 3 Schreibschutz-Symbol
- 4 Bildnummer
- 5 Speicherkarte/Interner Speicher
- 6 Batteriestatus
- 7 Bild-Zoom
- 8 Derzeit angezeigter Bereich
- 9 Auswählbarer Gesamtbereich
- 10 Speicherplatz (diese Aufnahme/Gesamtanzahl von Aufnahmen)
- 11 Aufnahmedatum und -zeit
- 12 OK: WIEDERGABE (Bedienerrhinweis für Filmdatei)

Panorama

Mit dem Panoramamodus können Sie Panoramabilder von weiter entfernten Szenen erstellen. Die Kamera setzt aus einzelnen von Ihnen gemachten Aufnahmen automatisch ein Panoramabild zusammen.

So erstellen Sie ein Panoramabild:

1. Taste „Mode“ betätigen, um in den Panorama-Modus zu gelangen.
2. Legen Sie die Aufnahmerichtung mit den Links-/Rechtstasten fest; die Panoramaaufnahmen beginnen nach zwei Sekunden automatisch.
3. Wählen Sie den ersten Bildausschnitt des Panoramabildes auf der LCD-Anzeige und drücken Sie den Auslöser zur Aufnahme.
4. Nach der ersten Aufnahme zeigt die Kamera das aufgenommene Bild mit halb transparenten Rändern an. Nun können Sie das nächste Bild ganz einfach an dieser „Vorlage“ ausrichten, bevor Sie das nächste Foto aufnehmen.



5. Anschließend setzt die Kamera die einzelnen Bilder zu einem Panoramafoto zusammen und zeigt Ihnen das Resultat (bei Standardeinstellung) 2 Sekunden lang an.
6. Mit der Wiedergabetaste können Sie zum Wiedergabemodus wechseln und das fertige Panoramabild anschauen.



Blitzmodus, Selbstauslöser, Makromodus und Belichtungskorrektur sind im Panoramamodus deaktiviert.



Bis zum Abschluss der Serie können weder Bilder gelöscht noch der Zoom verstellt werden.



Im Panoramamodus können Sie 2 oder maximal 3 Bilder zusammenfügen.

Szenenmodus (SCN)

Im **Szenenmodus** können Sie unter insgesamt 20 Szenenarten für verschiedene Aufnahmesituationen auswählen. Dazu brauchen Sie lediglich den zur Situation passenden Szenenmodus auszuwählen - die Kamera nimmt nun automatisch die optimalen Einstellungen für Sie vor.

Drücken Sie die  Taste, wählen Sie das Szenenmodusmenü mithilfe der Tasten Links/Rechts und folgendes erscheint auf der LCD-Anzeige.



Wählen Sie eine Szene mithilfe der Tasten Aufwärts-/Abwärts-/Links-/Rechts und drücken Sie die  Taste.

Symbol	Modellname	Symbol	Modellname
	Sport		Innenaufnahme
	Schnee		Feuerwerk
	Museum		Nachlandschaft
	Kinder		Blätter
	Sonnenuntergang		Glas
	Landschaft		Nachtporträt
	Strand		Text
	Menschenan sammlung		Ausweis
	Fischaue		Reiseaufnahme
	Bilderrahmen		Zeichnung

Sport

Für schnelle Motive. Sorgt für scharfe, nicht verschwommene Aufnahmen.

Innenaufnahme

Für Innenaufnahmen. Verhindert Verwackeln, verbessert die Farbwiedergabe.

Schnee

Für Aufnahmen im Schnee. Fängt Naturszenen im Schnee perfekt ein.

Feuerwerk

Zum Festhalten von Feuerwerken. Lange Belichtungszeiten sorgen für brillante Bilder.

Museum

Für Aufnahmen an Orten, an denen nicht geblitzt werden darf. Natürliche Farbwiedergabe, schärfere Bilder.

Nachtlandschaft

Für Nachtaufnahmen. Benutzen Sie am besten ein Stativ.

Kinder

Sorgt für scharfe, nicht verschwommene Aufnahmen.

Blätter

Für Pflanzenaufnahmen. Sorgt für brillante Aufnahmen von Grünpflanzen und Blüten.

Sonnenuntergang

Für Aufnahmen am Strand. Sorgt auch bei extremer Helligkeit für gute Bilder.

Glas

Für Aufnahmen von Motiven hinter Glas.

Landschaft

Für Landschaftsaufnahmen. Gibt Grün- und Blautöne lebendig wieder.

Nachtportrait

Für Landschaftsaufnahmen. Gibt Grün- und Blautöne lebendig wieder.

Strand

Für Aufnahmen von optimalen Bildern bei Motiven mit starker Sonneneinstrahlung.

Text

Für Aufnahmen von Textmaterialien, um deutlich erkennbare Fotos von Dokumenten oder Whiteboards zu erzielen.

Menschenansammlung

Für Aufnahmen von mehreren im Haus versammelten Personen; damit können natürlich wirkende Fotos bei schwierigen Lichtverhältnissen erstellt werden.

Ausweis

Speziell für Aufnahmen von amtlichen Bescheinigungen.

Fischauge

Für Aufnahmen mit interessanten Fischaug-Effekten. Der Mittenbereich wird absichtlich erweitert, um verzerrte Fotos zu erzielen (wie bei Betrachtung durch ein Fischaug).

Reiseaufnahme

Für scharfe Aufnahmen von schnell beweglichen Objekten; mit klar definiertem Hauptmotiv und fließendem Hintergrund.

Bilderrahmen

Zum Hinzufügen von interessanten Rahmeneffekten.

Zeichnung

Für Aufnahmen mit Bleistiftskizzen-Effekten.




1. Nachdem Sie den Szenenmodus ausgewählt haben, drücken Sie die  Taste, um ihn zu aktivieren.
2. Um einen anderen Szenenmodus zu wählen, drücken Sie die  Taste, um in das Hauptfunktionsmenü zu gelangen. Dann drücken Sie die Taste erneut, um zurück in das Szenenauswahlmenü zu gelangen.

Im Hauptfunktionsmenü können Sie auch Bildqualität und -Größe einstellen. Siehe auch „**Erweitertes Funktionsmenü**“ auf Seite 20 für detaillierte Hinweise.

Anti-Wackeln


Dieser Modus reduziert Bewegungsunschärfe durch Verwackeln, zu wenig Licht oder eine lange Verschlusszeit.

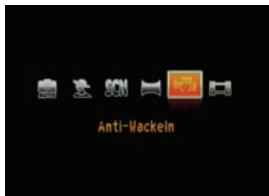

-  Wählen Sie den Stabilisierungsmodus, wenn Sie in dunkler Umgebung oder mit langer Verschlusszeit fotografieren.
-  Unter windigen oder instabilen Bedingungen (z. B. in einem sich bewegenden Fahrzeug) können Fotografien unscharf werden.

Gesicht-AF

Die Funktion der Gesichtserkennung ist im normalen Status aktiviert. Im Aufnahmemodus (mit Ausnahme des Panoramamodus/Filmmodus) ist die Gesichtserkennung im normalen Status aktiviert, um Gesichter von Personen zu erkennen und diese automatisch scharfzustellen, damit diese besser belichtet erscheinen.

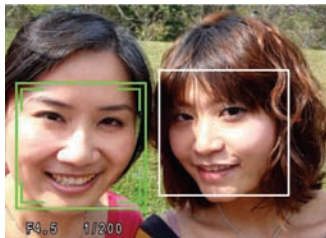

Zwinkern erkennen

Die Funktion der "Warnung bei geschlossenen Augen" ist im normalen Status aktiviert. Wenn bei der Aufnahme Gesichter von Personen mit geschlossenen Augen erkannt werden, wird das Symbol für "geschlossene Augen" () als Bedienerhinweis auf dem Bildschirm angezeigt.



Lächeln erkennen

Mit der neuen „Lächeln erkennen“-Funktion Ihrer Kamera, die ein Lächeln automatisch erkennt, verpassen Sie nie wieder den schönsten Moment für ein Foto.



1. Drücken Sie im Aufnahmemodus die Links-/ Gesichtserkennung-Taste, um die „Lächeln erkennen“-Funktion zu aktivieren; das entsprechende Symbol () erscheint auf der LCD-Anzeige.
2. Richten Sie die Kamera auf die Person, die Sie fotografieren möchten. Warten Sie, bis ihr Gesicht erkannt und mit einem quadratischen Rahmen gekennzeichnet wurde. Drücken Sie die Auslösetaste ganz nach unten und lassen sie dann los. Die Kamera „wartet“ jetzt darauf, dass die Person lächelt.
3. Wenn die Person lächelt, öffnet die Kamera automatisch den Verschluss und macht ein Foto.
4. Wenn Sie die Lächeln erkennen-Funktion bei der Aufnahme deaktivieren möchten, drücken Sie die Links-Taste erneut.



Damit die Lächeln erkennen-Funktion richtig arbeiten kann, muss die Kamera zunächst ein Gesicht erkennen.



Die Erkennung arbeitet am zuverlässigsten, wenn die Person, die fotografiert werden soll, den größten Teil des Bildschirms einnimmt.

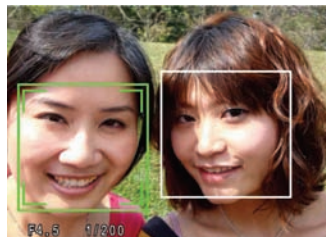
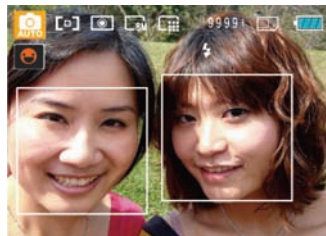


Fotos und Videos anschauen

So zeigen Sie aufgenommene Fotos und Videoclips auf dem LCD-Bildschirm an:

1. Drücken Sie die **▶** Taste, um in den **Wiedergabe** modus zu gelangen. Die zuletzt gemachte Foto- oder Filmaufnahme wird angezeigt.
2. Mit den Links-/Rechtstasten blättern Sie durch die Fotos oder Videoclips im internen Speicher oder auf der Speicherkarte.
3. Zum Abspielen eines ausgewählten Videoclips wechseln


Sie mit der **func ok** -Taste in den Film-Wiedergabemodus. Bei Filmwiedergabe erscheinen die Bedienungshinweise auf der Anzeige. Drücken Sie die Tasten Links/Rechts und drücken Sie die **func ok** Taste zur Bestätigung.

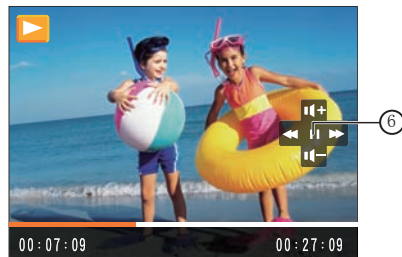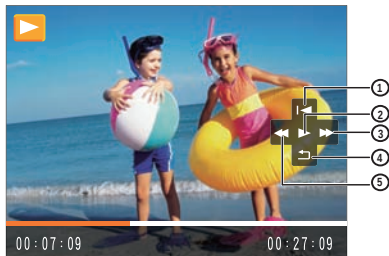

Die Bedienungssymbole sind wie folgt:

- | | | | |
|---|-------------------|---|----------|
| 1 | Erstes Einzelbild | 4 | Zurück |
| 2 | Wiedergabe | 5 | Rücklauf |
| 3 | Schneller Vorlauf | 6 | Pause |

Während der Filmwiedergabe können Sie die Lautstärke mithilfe der Tasten Oben/Unten einstellen.

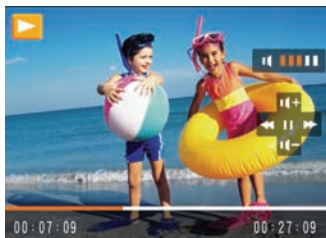


Miniaturansicht

Drücken Sie im Wiedergabemodus auf die eine Seite der Zoom-Taste ( W), um auf dem Bildschirm Miniaturansichten der Fotos und Videos anzuzeigen.

1. Mit der Zoom-Taste können Sie zwischen der Anzeige von 3 x 3 oder 4 x 4 Miniaturbildern bzw. der Miniaturbilder im Datumsordner wechseln.



2. Bei der Anzeige von 3 x 3 oder 4 x 4 Miniaturbildern können Sie ein Bild oder einen Videoclip mit der Oben-/Unten-/Links-Rechts-Taste zur Ansicht auswählen; bei der Anzeige des Datumsordners wählen Sie den Datumsordner mit der Oben-/Unten-Taste.
3. Bei der Anzeige des Datumsordners können Sie den Index der Datumsangaben mit der Taste  öffnen.

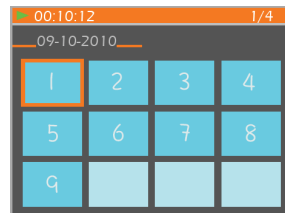

4. Wählen Sie ein Bild oder einen Videoclip mit der Oben-/Unten-/Links-/Rechts-Taste; mit der Taste  können Sie die ursprüngliche Bildgröße wiederherstellen.



Der Datumsordner wird in der Reihenfolge des Aufnahmedatums angezeigt.



Wenn der Indikator  im LCD-Bildschirm erscheint, wird gerade eine Filmdatei angezeigt.



Mit der Taste  können Sie die ursprüngliche Bildgröße eines Vorschausymbols wiederherstellen.

Zoomen während der Wiedergabe (nur für Fotos)

Die Zoomtasten können auch während der Wiedergabe verwendet werden. So können Sie Fotos bis zu 2~8fach vergrößern.

1. Drücken Sie die  Taste, um in den **Wiedergabe** modus zu gelangen.
2. Wählen Sie ein Foto, das Sie vergrößert anzeigen möchten, mit den Links-/Rechtstasten aus.
3. Drücken Sie zum Heranzoomen auf die eine Seite der Zoom-Taste ().
4. Verwenden Sie zum Heran- und Herauszoomen die Zoom-Tasten. Das Zoom-Symbol und der Rahmen des gesamten Fotos werden auf dem Bildschirm angezeigt.



5. Mit den Navigationstasten können Sie den Bildausschnitt verschieben.
6. Um das Bild wieder in Originalgröße anzuzeigen, drücken Sie die  -Taste.



Filmaufnahmen können nicht vergrößert werden.

Löschtaste verwenden

Im Wiedergabemodus können Sie die Taste Unten/Löschen drücken, um Foto- oder Filmaufnahmen zu löschen.

Zum Löschen von Fotos oder Filmen:

1. Drücken Sie die  Taste, um in den Wiedergabemodus zu gelangen.
2. Wählen Sie die zu löschende Foto- oder Filmaufnahme mithilfe der Tasten Links/Rechts.
3. Drücken Sie die Taste Unten/Löschen und die Löschen-Anzeige erscheint.



4. Wählen Sie Ja oder Zurück mithilfe der Tasten Oben/Unten und drücken Sie die  Taste zur Bestätigung.



Gelöschte Fotos/Videoclips können nicht wiederhergestellt werden.



Auf Seite 48 finden Sie weitere Informationen zu den Optionen im Löschen-Menü.

MENÜS VERWENDEN

Foto-Menü

Modus:  AUTO  

Drücken Sie die  Taste in jedem der o.g. Fotomodis, um in das Fotomenü zu gelangen.

Zur Justierung der Einstellungen:

1. Im Fotomenü können Sie mithilfe der Tasten Links/Rechts zwischen den einzelnen Seiten von Foto- oder Kameraeinstellungen wechseln. Drücken Sie Taste Unten, wenn Sie die gewünschte Seite erreicht haben.



2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mithilfe der Tasten Oben/Unten.
3. Drücken Sie Taste Rechts, um das entsprechende Untermenü zu öffnen.



4. Wählen Sie eine Option mithilfe der Tasten Oben/Unten oder drücken Sie die Taste Links oder , um zum Menü zurückzukehren.
5. Drücken Sie die  Taste zur Bestätigung und um das Menü zu beenden.

 Nachdem Sie eine Funktion gewählt haben, drücken Sie die Taste oben, um zum Fotomenü für andere Foto- oder Kameraeinstellungsseiten zurückzukehren. Oder drücken Sie die Taste Unten mehrere Male, um zur nächsten Einstellungs-menüseite zu gelangen.

Siehe die folgenden Seiten für weitere Details über jede Einstellung.

AF-Modus (Autofokus-Modus)

Mit dieser Einstellung steuern Sie den Autofokus bei der Aufnahme.



Zwei Optionen stehen zur Auswahl:

- **Einzel-AF:** In der Mitte des LCD-Bildschirms wird ein Fokusrahmen angezeigt; die Kamera stellt auf das Motiv innerhalb dieses Rahmens scharf.
- **Multi-AF:** Die Kamera stellt sich automatisch auf ein Element im Bild ein.

Dauer-AF

Nachdem Dauer-AF aktiviert wurde, stellt die Kamera den Fokus fortlaufend automatisch bei jeder Bewegung der Kamera oder des Motivs ein.



Messung (Belichtungsmessung)

Mit dieser Einstellung legen Sie einen Bereich fest, in dem die Kamera die zur Belichtungsmessung erforderlichen Daten ermitteln soll.




Drei Optionen stehen zur Auswahl:

- **Punkt-AB**
- **Mittenbetont**
- **AiAE (Künstliche-Intelligenz-AE)**

Aufnahmereihe

Mit dieser Einstellung können Sie mehrere Fotos hintereinander aufnehmen. In diesem Modus müssen Sie den Auslöser gedrückt halten, um die Funktion nutzen zu können.

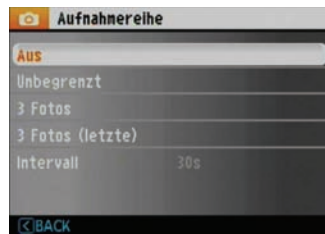

Fünf Optionen stehen zur Auswahl:

- **AUS:** Serienaufnahme-Funktion deaktivieren.
- **Unbegrenzt:** Halten Sie den Auslöser gedrückt um fortlaufend Aufnahmen zu machen, bis Sie den Auslöser loslassen oder die Speicherkarte voll ist.
- **3 Fotos:** Nimmt bis zu drei Fotos in Folge auf.
- **3 Fotos (letzte):** Nimmt Fotos auf, solange der Auslöser gedrückt bleibt; allerdings werden nur die letzten drei Aufnahmen gespeichert.


- **Intervall:** Automatische Aufnahmen in vorbestimmten Intervallen.



In diesem Modus arbeitet der Blitz nicht, damit Fotos in schneller Folge aufgenommen werden können.

Zeitstempel

Blendet einen Zeitstempel (Datum und Uhrzeit) in das Foto ein.

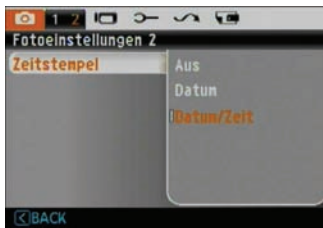

- Aus
- Datum
- Datum/Zeit

Vorschau

Mit dieser Einstellung können Sie sich ein Foto gleich nach der Aufnahme anzeigen lassen. Das Bild wird eine bestimmte Zeit lang auf dem Bildschirm angezeigt; diesen Zeitraum können Sie selbst vorgeben.




Vier Optionen stehen zur Verfügung:

- Aus
- 1 Sek.
- 2 Sek.
- 3 Sek.

Digitalzoom

Mit dieser Einstellung aktivieren Sie den Digitalzoom. Wenn deaktiviert, können Sie nur das optische Zoom verwenden.

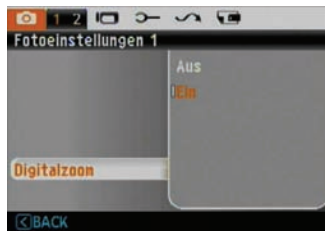

Film-Menü

Modus:

Drücken Sie die  Taste in jedem der o.g. Filmmodi, um in das entsprechende Filmmenü zu gelangen.

Zur Justierung der Einstellungen:

1. Im Filmmenü können Sie mithilfe der Tasten Links/ Rechts zwischen den einzelnen Seiten von Film- oder Kameraeinstellungen wechseln. Drücken Sie Taste Unten, wenn Sie die gewünschte Seite erreicht haben.



2. Wählen Sie die gewünschte Funktion mithilfe der Tasten Oben/Unten und drücken Sie die Taste Rechts, um das Untermenü zu öffnen.



3. Wählen Sie eine Option mithilfe der Tasten Oben/Unten oder drücken Sie die Taste Links oder , um zum Menü zurückzukehren.
4. Drücken Sie die  Taste zur Bestätigung und um das Menü zu beenden.

Siehe die folgenden Seiten für weitere Details über jede Einstellung.

Dauer-AF

Nachdem Dauer-AF aktiviert wurde, stellt die Kamera den Fokus fortlaufend automatisch bei jeder Bewegung der Kamera oder des Motivs ein.



Messung (Belichtungsmessung)

Messcharakteristik für verschiedene Lichtverhältnisse festlegen.




Drei Optionen stehen zur Auswahl:

- **Punkt-AB**
- **Mittenbetont**
- **AiAE (Künstliche-Intelligenz-AE)**

Wiedergabemenü

Modus: ▶

Rufen Sie im Wiedergabemodus das **Wiedergabe**-Menü mit der -Taste auf.

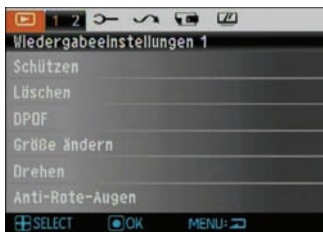

In den folgenden Abschnitten finden Sie detaillierte Hinweise zu den verschiedenen Menüoptionen.

Schützen

Um Foto- oder Filmaufnahmen vor ungewolltem Löschen zu schützen, verwenden Sie diese Funktion zum Schützen einer oder aller Dateien.




So schützen Sie Bilder oder Videos und geben diese wieder frei:

1. Drücken Sie eine Taste und suchen Sie mit der linken/rechten Richtungstaste das Bild oder Video, das geschützt werden soll. Wenn das Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird, rufen Sie das Wiedergabemenü auf, wählen die Option „Protect“ (Schutz) und nehmen mit der oberen/unteren Richtungstaste die gewünschte Einstellung vor.

2. Wählen Sie die Schutzfunktion mithilfe der Tasten Oben/Unten und drücken Sie die Taste Rechts, um das Untermenü zu öffnen.
3. Wählen Sie "Eins" mit der Oben-/Unten-Taste aus, um das gewählte Bild oder Video zu sperren; mit "Alle" schützen Sie sämtliche Bilder/Videos im integrierten Speicher oder auf der Speicherkarte.
4. Drücken Sie die  Taste, um **Ja** zu wählen und den Schutz zu aktivieren. Um EINE Foto-/Filmaufnahme zu schützen haben Sie eine **Schutz aufheben** Option, wenn die Datei geschützt ist. Wählen Sie **Zurück** mithilfe der Tasten **Oben/Unten**, um in das Wiedergabemenü zurückzukehren.
5. Ein Schlüsselsymbol () erscheint im oberen Bereich des Bildschirms und zeigt an, dass das Bild/Video geschützt ist.
6. Wählen Sie **Rücksetzen** in der Schutzeinstellung, um den Schutz für alle geschützten Dateien aufzuheben.

Löschen

Es gibt drei Methoden, um Dateien zu löschen.

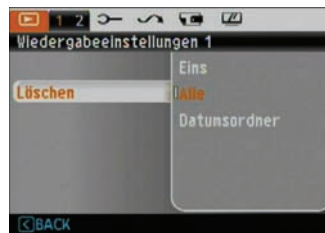

• Eins löschen:

1. Wählen Sie unter der Option Löschen den Punkt Einen und drücken Sie anschließend die Taste .
2. Wählen Sie das zu löschende Foto oder Video mit der Links-/Rechts-Taste aus. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit der Oben-/Unten-Taste aus (Ja: zum Löschen der Datei; Zurück: zur Rückkehr zum vorherigen Menü); drücken Sie anschließend die Taste  zur Bestätigung.

- **Alle löschen:**

1. Wählen Sie unter der Option Löschen den Punkt Alle und drücken Sie anschließend die Taste .
2. Wählen Sie "Ja" mit der Oben-/Unten Taste, um sämtliche Dateien zu löschen; mit "Zurück" kehren Sie zum Menü zurück.

- **Datumsordner löschen:**

1. Drücken Sie in der Option "Löschen" die Taste , nachdem Sie den Datumsordner ausgewählt haben.
2. Wählen Sie den zu löschenden Datumsordner mit der Oben-/Unten-Taste und drücken Sie  zur Bestätigung; wählen Sie die gewünschte Einstellung mit der Oben-/Unten-Taste aus (Ja: zum Löschen der Datei, Zurück: zur Rückkehr zum Menü); drücken Sie anschließend die Taste  zur Bestätigung.



Der Indikator "🔒" zeigt an, dass eine Datei geschützt ist. Der Dateischutz muss aufgehoben werden, bevor eine Datei gelöscht werden kann.



Beim Löschen von Dateien werden die DPOF-Einstellungen zurückgesetzt.

DPOF (Bild mit hohem Dynamikaufwand)

Mit DPOF können Sie eine Reihe von Bildern auswählen, die Sie ausdrucken möchten. Ihre Auswahl wird auf der Speicherkarte abgelegt. Dadurch können Sie einfach Ihre Speicherkarte im Fotogeschäft abgeben, ohne dass Sie gesondert angeben müssen, von welchen Fotos Sie Abzüge haben möchten.



Anpassen

Beim Zuschneiden wählen Sie den Bereich eines Fotos, der beibehalten werden soll, anschließend speichern Sie diesen Bereich als Foto.

So schneiden Sie ein Bild zu:

1. Wählen Sie die **Anpassen**-Einstellung aus dem **Wiedergabemenü** (wie zuvor beschrieben).
2. Zum Auswählen und Anzeigen des zuzuschneidenden Fotos benutzen Sie die **Links-/Rechtstasten**.
3. Justieren Sie den Rahmen mithilfe der Zoom- und Navigationstasten, um den neuen Bildausschnitt zu wählen.



4. Die Eingabeaufforderung "Änderungen speichern?" wird nach Drücken der Taste angezeigt; Wählen Sie "O", um Ihre Änderungen zu bestätigen und das Bild zu speichern, oder wählen Sie "X", um die Änderungen zu verwerfen und zur Bildschirmaufforderung "Zuschneiden" zurückzukehren.



Das Bild kann nicht mehr weiter zugeschnitten werden, nachdem es auf 640x480 Bildpunkte reduziert wurde.

Größe ändern

Diese Einstellung ermöglicht Ihnen die Größenänderung eines Bildes und das Abspeichern als neues Bild.

1. Wählen Sie die Größe ändern-Einstellung aus dem Wiedergabemenü (wie zuvor beschrieben).



2. Wählen Sie ein Foto, dessen Größe Sie ändern möchten, mit den **Links-/Rechtstasten** aus.
3. Wählen Sie die gewünschte Auflösung (**1024x768** oder **640x480**) mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten** aus oder wählen Sie Zurück, um den Vorgang abzubrechen und zum **Wiedergabemenü** zurückzukehren.
4. Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie die -Taste.



Bei der Größenänderung eines Bildes wird eine neue Datei angelegt, die das Bild in der von Ihnen gewählten Größe enthält. Das Originalbild bleibt weiterhin gespeichert.

Drehen

Mit dieser Einstellung können Sie die Ausrichtung eines Bildes ändern.

1. Wählen Sie die **Drehen**-Einstellung aus dem Wiedergabemenü (wie zuvor beschrieben).
2. Wählen Sie das zu drehende Bild mit den **Links-/Rechtstasten** aus.




3. Mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten** wählen Sie die Drehrichtung, mit **Zurück** brechen Sie den Vorgang ab und kehren zum **Wiedergabemenü** zurück.
4. Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie die .

Rote-Augen-Korrektur

Verwenden Sie die Einstellung, um rote Augen in Ihren Aufnahmen zu beseitigen.

1. Wählen Sie wie oben beschrieben im Menü Wiedergabe die Option Rote-Augen-Korrektur.
2. Wählen Sie mit der **rechten/linken** Richtungstaste das Bild, bei dem der Rote-Augen-Effekt beseitigt werden soll.
3. Mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten** wählen Sie **Ja** zum Korrigieren des ausgewählten Bildes, mit **Zurück** brechen Sie den Vorgang ab und kehren zum **Wiedergabemenü** zurück.

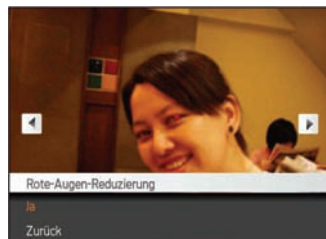

4. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste .



Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte das Motiv möglichst groß auf dem LCD-Bildschirm angezeigt werden, die Person sollte am besten direkt in die Kamera schauen. Je stärker der Rote-Augen-Effekt, desto besser die Wirkung dieser Funktion.

Einstellung

Modus: 

Drücken Sie im Wiedergabemodus die Taste , um das Menü Einstellung aufzurufen.



Details zu den jeweiligen Einstellungen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Diaschau

Mit dieser Einstellung können Sie sich sämtliche gespeicherten Bilder in einer Diaschau anzeigen lassen.

1. Wählen Sie das Menü Diashow und drücken die rechte Richtungstaste, um das Optionsmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie Effekt, Intervall oder Wiederholen mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten** aus, passen Sie die entsprechende Einstellung anschließend mit den **Links-/Rechtstasten** an.



3. Mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten** wählen Sie zum Starten der Diaschau Start aus, mit Abbrechen kehren Sie zum **Wiedergabemenü** zurück.
4. Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie die -Taste.

Hintergrundeinstellung

Über diese Option können Sie festlegen, welches Bild als Hintergrund des LCD-Bildschirms verwendet werden soll.

1. Drücken Sie die Abwärtstaste zum Öffnen der Bildschirmhintergrundeinstellungen.



2. Drücken Sie die Rechtstaste und die Kamera wechselt ins Menü mit den Bildschirmhintergrundeinstellungen.



Menü-Bildschirmhintergrund:

Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten die Option Menü-Bildschirmhintergrund; drücken Sie  zur Bestätigung oder die Linkstaste, um zur vorigen Seite zurückzukehren, und drücken Sie  zum Verlassen des Menüs.



- Nutzer
- AgfaPhoto
- Glänzend

Startbildschirm:


Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten die Startbildschirmoption; drücken Sie  zur Bestätigung oder die Linkstaste, um zur vorigen Seite zurückzukehren, und drücken Sie  zum Verlassen des Menüs.



- Nutzer
- AgfaPhoto

Standardwerte zurücksetzen:

Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten „Standardwerte zurücksetzen“; drücken Sie  zur Bestätigung oder die Linkstaste, um zur vorigen Seite zurückzukehren, und drücken Sie  zum Verlassen des Menüs.

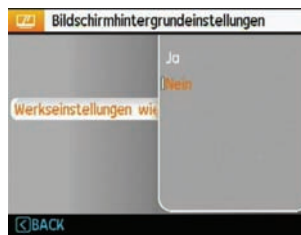

- Ja
- Nein

Einstellungen-Menü

Modus:       

Das Einstellungsmenü der Kamera ist in allen Modi verfügbar. Wählen Sie die jeweilige Menüseite mithilfe der Taste und wechseln Sie zwischen den Menüseiten mithilfe der Tasten Rechts/Links.



So passen Sie die Einstellungen an:

1. Wählen Sie die Menüseite mit der gewünschten Einstellung und drücken Sie die Taste Unten.
2. Wechseln Sie zwischen verschiedenen Funktionen mithilfe der Tasten Oben/Unten.
3. Mit der **Rechtstaste** rufen Sie die Einstellung auf.



Nachdem Sie eine Funktion gewählt haben, drücken Sie die Taste oben, um zum Menü für andere Kameraeinstellungsseiten zurückzukehren. Oder drücken Sie die Taste Unten mehrere Male, um zur nächsten Menüseite zu gelangen.

Siehe die folgenden Seiten für weitere Details über jede Einstellung.

Tonsignal

Mit dieser Einstellung können Sie die Lautstärke von Signaltönen anpassen, die beim Drücken von Tasten ausgegeben werden. Zusätzlich können Sie die Tonsignale für Auslöser, Tasten, Selbstauslöser und Ein-/Ausschalten ändern.

So ändern Sie diese Einstellung:

1. Wählen Sie die **Tonsignal**-Einstellung aus dem **Einstellungen**-Menü (wie zuvor beschrieben).
2. Mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten** wechseln Sie zwischen den Feldern Lautstärke, Auslöserton, Tastenton, Selbstauslöserton und Ein/Aus-Ton.



3. Drücken Sie die Taste Rechts und stellen Sie Lautstärke und Ton mithilfe der Tasten Oben/Unten ein. Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

LCD-Helligkeit

Mit dieser Einstellung passen Sie die Helligkeit des LCD-Bildschirms an.

1. Wählen Sie die **LCD-Helligkeit**-Einstellung aus dem **Einstellungen**-Menü (wie zuvor beschrieben).
2. Wählen Sie Auto oder stellen Sie die Helligkeit mithilfe der Tasten Links/Rechts ein und drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen.



Energiesparen

Diese Einstellung ermöglicht Ihnen das Einsparen von Energie; so können Sie die maximale Akkulaufzeit erreichen. Mit den folgenden Schritten können Sie LCD-Bildschirm und Kamera nach einer bestimmten Inaktivitätszeit automatisch ausschalten lassen.

1. Wählen Sie die **Energiesparen**-Einstellung aus dem **Einstellungen**-Menü (wie zuvor beschrieben).
2. Wählen Sie die Energiesparen-Einstellungen für Anzeige und Kamera mithilfe der Tasten Oben/Unten und drücken Sie die Taste Rechts.



3. Drücken Sie die Tasten Oben/Unten, um die gewählte Einstellung zu ändern. Beide Einstellungen haben die folgenden Optionen:

- LCD aus:
Ein, 30 Sek., 1 Min., 2 Min.
- Kamera aus:
Ein, 3 Min., 5 Min., 10 Min.

4. Drücken Sie die -Taste, um diesen Modus zu bestätigen.

Zone

Die Weltzeit-Funktion ist besonders nützlich bei Auslandsreisen. Mit dieser Funktion können Sie die Lokalzeit auf dem LCD-Bildschirm anzeigen lassen, wenn Sie sich im Ausland befinden.

1. Wählen Sie die Einstellung **Zone** aus dem **Einstellungsmenü**, wie oben beschrieben. Die Weltzeitanzeige erscheint.
2. Mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten** wechseln Sie zwischen den Feldern Heimatort () und Reiseziel ().
3. Wählen Sie mit den **Links-/Rechtstasten** eine Stadt, die sich möglichst nahe des gewünschten Ortes befindet. Drücken Sie anschließend die -Taste zur Bestätigung.



Datum/Zeit

Siehe Abschnitt **Datum und Uhrzeit** einstellen auf Seite 15.

Sprache

Siehe Abschnitt **Sprache einstellen** auf Seite 14.


Datei und Software

Format

Bitte beachten Sie: Beim Formatieren können Sie sämtliche Inhalte der Speicherkarte und des internen Speichers löschen - einschließlich geschützter Foto- und Filmdateien.

So verwenden Sie diese Einstellung:

1. Wählen Sie das Format im Menü Datei und Software aus.
2. Wählen Sie **Ja** oder **Nein** mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten**, drücken Sie anschließend die -Taste zur Bestätigung.

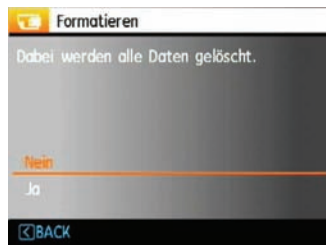


3. Das aktuelle Medium wird formatiert.

Dateiname

Nachdem Sie eine Foto- oder Filmaufnahme gemacht haben, speichert die Kamera diese als Datei, dessen Name mit einer Seriennummer endet. Mit dieser Einstellung können Sie wählen, ob die Datei durchnummeriert wird oder mit 1 beginnt und in einem anderen Verzeichnis der Speicherkarte gespeichert wird.


1. Wählen Sie im Menü Datei und Software)den Dateinamen.
2. Wählen Sie eine Option mithilfe der Tasten Oben/Unten und drücken Sie die  Taste zur Bestätigung.

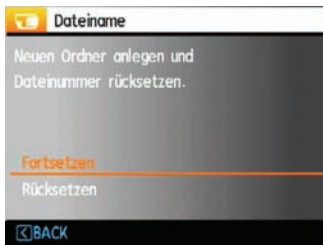

Kopieren (internen Speicherinhalt zur Speicherkarte kopieren)

Mit dieser Einstellung können Sie die im internen Speicher abgelegten Dateien auf die Speicherkarte kopieren.

1. Wählen Sie im Menü Datei und Software die Option Copy to memory card (Auf Speicherkarte kopieren).
2. Wählen Sie **Ja** oder **Nein** mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten**, drücken Sie anschließend die  -Taste zur Bestätigung.

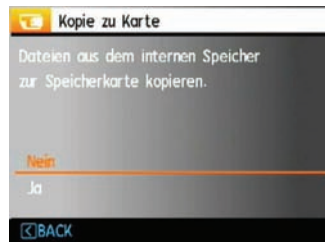

Rücksetzen

Mit dieser Einstellung können Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.


1. Wählen Sie im Menü Datei und Software die Option **Reset**.
2. Wählen Sie **Ja** oder **Nein** mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten**, drücken Sie anschließend die  -Taste zur Bestätigung.



Firmware-Version

Mit dieser Einstellung können Sie sich die aktuelle Firmware-Version Ihrer Kamera anzeigen lassen.

1. Wählen Sie im Menü Datei und Software die Option Firmware-Version.
2. Wenn die SD-Karte eine neue Version der Firmware enthält, führen Sie die Aktualisierung bitte je nach Bedarf aus.

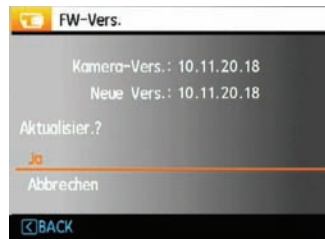

Über die neueste Firmware-Version informieren Sie sich auf der folgenden Webseite:
www.reddotimaging.com.

Videosystem

Mit dieser Einstellung richten Sie die Kamera auf das Videosystem (die Fernsehnorm) an Ihrem Aufenthaltsort ein.

1. Wählen Sie im Menü Verbindungsein- stellungen die Option Videosystem.
2. Wählen Sie die **NTSC** oder **PAL** mit den **Aufwärts-/ Abwärtstasten**. Drücken Sie anschließend die  - Taste zur Bestätigung.



Der Videoausgang kann auf NTSC oder PAL umgeschaltet werden, um mit unterschiedlichen regionalen Normen arbeiten zu können. Die richtige Einstellung hängt von der jeweiligen Region ab.

NTSC: Taiwan, Japan, Kanada, USA, usw.

PAL: Europa, Asien (ohne Taiwan), Ozeanien, etc.

Hinweis: Der TV-Ausgang funktioniert nicht richtig, wenn das falsche Videosystem ausgewählt wird.


Anschluss an einen PC

Über das USB-Kabel und die mit Ihrer Kamera gelieferte ArcSoft-Software (CD-ROM) können Sie Bilder zu einem Computer übertragen.

USB-Modus einstellen

Da Sie Ihre Kamera über den USB-Port mit einem PC oder einem Drucker verbinden können, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus, um die Kamera richtig an die PC-Verbindung anzupassen.

1. Öffnen Sie das Menü Kameraeinstellungen, wählen Sie die Option USB-Verbindung mithilfe der Tasten Oben/Unten und drücken Sie die Taste Rechts.
2. Wählen Sie **PC** mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten**.
3. Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie die  Taste.

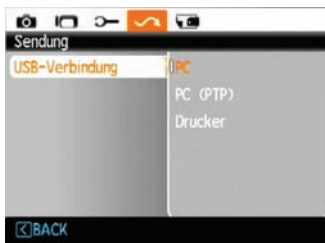


Dateien zum PC übertragen

Ihre Kamera wird vom Computer automatisch als Wechseldatenträger erkannt. Doppelklicken Sie auf das **Arbeitsplatz**-Symbol auf dem Desktop. Dort wählen Sie den Wechseldatenträger aus und können nun Ordner und Dateien von diesem Laufwerk in einen Ordner des PCs kopieren - wie bei einer ganz normalen Festplatte.

Über das USB-Kabel können Sie aufgenommene Fotos und Videos zum PC übertragen. Mit den folgenden Schritten schließen Sie die Kamera an einen PC an.

1. Starten Sie den Computer (die ArcSoft-Software muss darauf installiert sein).
2. Überzeugen Sie sich davon, dass sowohl Kamera als auch PC eingeschaltet sind.
3. Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit dem USB/AV OUT-Anschluss Ihrer Kamera.
4. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem freien USB-Port Ihres PCs.

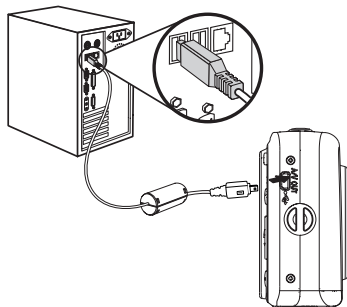

5. Trennen Sie die Kamera, nachdem die Datenübertragung abgeschlossen ist.

Wenn die USB-Option auf PC eingestellt ist:

Schalten Sie die Kamera aus und trennen Sie das USB-Kabel.

Wenn die USB-Option auf PC (PTP) eingestellt ist:

Trennen Sie die Kamera über die nachstehenden Schritte sicher vom System, bevor Sie die Kamera ausschalten und das USB-Kabel trennen.

Windows-Betriebssystem (Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7).

Klicken Sie auf das [die Hardware sicher entfernen] Symbol und entfernen Sie den USB-Anschluss nach der erscheinenden Meldung.



Macintosh

Ziehen Sie das unbenannte Symbol in den Papierkorb.
(Unbenannt)



Verbindung mit einem PictBridge-kompatiblen Drucker



PictBridge ermöglicht das direkte, Marken-unabhängige Ausdrucken von Bildern in Digitalkameras.

Um herauszufinden, ob ein Drucker Pict-Bridge-kompatibel ist, schauen Sie einfach nach dem PictBridge-Logo auf der Verpackung oder werfen einen Blick in die Bedienungsanleitung. Mit der PictBridge-Funktion Ihrer Kamera können Sie aufgenommene Fotos über das mitgelieferte USB-Kabel direkt mit einem Pict-Bridge-kompatiblen Drucker ausdrucken, ohne dass dazu ein PC erforderlich ist.

USB-Modus einstellen

Da Sie Ihre Kamera über den USB-Port mit einem PC oder einem Drucker verbinden können, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus, um die Kamera richtig an die Verbindung mit dem Drucker anzupassen.

1. Öffnen Sie das Menü Kameraeinstellungen, wählen Sie die Option USB-Verbindung mithilfe der Tasten Oben/ Unten und drücken Sie die Taste Rechts.
2. Wählen Sie die **Drucker** mit den **Aufwärts-/ Abwärtstasten**.


3. Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie die  -Taste.




Nachdem die Kamera zurückgesetzt wurde, schaltet sie automatisch von USB-Modus in den PC-Modus.

Kamera und Drucker verbinden.

1. Überzeugen Sie sich davon, dass sowohl Kamera als auch Drucker eingeschaltet sind.
2. Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit dem USB-Anschluss Ihrer Kamera.
3. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem USB-Port des Druckers.

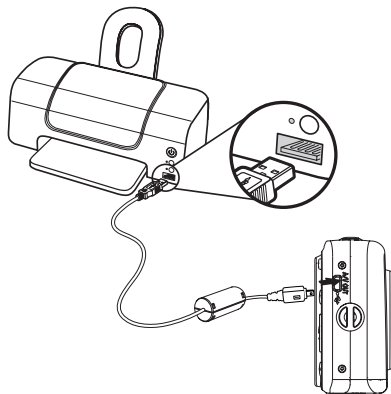

Falls die Kamera nicht an einen PictBridge-kompatiblen Drucker angeschlossen wird, erscheint die folgende Fehlermeldung auf dem LCD-Bildschirm.

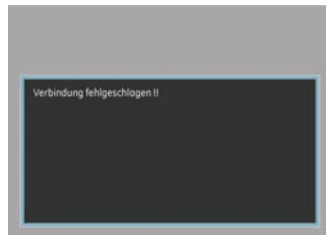

Die obige Fehlermeldung erscheint auch, wenn ein falscher USB-Modus ausgewählt wurde. In diesem Fall trennen Sie das USB-Kabel, überprüfen die USB-Modus-Einstellung, überzeugen sich davon, dass der Drucker eingeschaltet ist und schließen das USB-Kabel erneut an.

PictBridge-Menü verwenden

Nachdem Sie den USB-Modus auf Drucker eingestellt haben, wird das **PictBridge**-Menü angezeigt.



Wählen Sie eine Menüoption mithilfe der Tasten Oben/Unten und drücken Sie die Taste Rechts oder , um die Einstellung zu öffnen.

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr zu den einzelnen Einstellungen.

Datum drucken

Wenn Sie Datum und Uhrzeit in Ihrer Kamera eingestellt haben, wird das Aufnahmedatum zusammen mit den aufgenommenen Bildern gespeichert. Mit den folgenden Schritten können Sie Fotos mit Datum ausdrucken.

1. Wählen Sie **Datum drucken** aus dem **PictBridge**-Menü. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.



2. Blättern Sie die Fotos mit den **Links-/Rechtstasten** durch.
3. Mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten** wählen Sie die Anzahl der Ausdrücke des derzeit angezeigten Fotos.
4. Drücken Sie die -Taste; der folgende Bildschirm wird angezeigt.



5. Wählen Sie Ja , um den Druck zu bestätigen, oder andernfalls Abbrechen . Drücken Sie dann die Taste .

Datum nicht drucken

Mit dieser Einstellung können Sie Fotos ohne Datumsangabe ausdrucken.

1. Wählen Sie **Datum nicht drucken** aus dem **PictBridge**-Menü. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.



2. Blättern Sie die Bilder mit den **Links-/Rechtstasten** durch.
3. Mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten** wählen Sie die Anzahl der Ausdrücke des derzeit angezeigten Bildes.

4. Drücken Sie die -Taste; der folgende Bildschirm wird angezeigt.



5. Wählen Sie Ja , um den Druck zu bestätigen, oder
andernfalls Abbrechen . Drücken Sie dann die Taste .

Gesamtindex drucken

Mit dieser Einstellung können Sie einen Index ausdrucken , der sämtliche Fotos zeigt, die sich derzeit in Ihrer Kamera befinden.

1. Wählen Sie **Gesamtindex drucken** aus dem **PictBridge**-Menü. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.



2. Wählen Sie Ja , um den Druck zu bestätigen, oder
andernfalls Abbrechen . Drücken Sie dann die Taste .

DPOF-Druck (Bild mit hohem Dynamikaufwand)

Um den DPOF-Druck nutzen zu können, müssen Sie zuvor die zum Ausdrucken bestimmten Bilder auswählen. Siehe Abschnitt **DPOF** auf Seite 49.


1. Wählen Sie **DPOF** drucken aus dem **PictBridge**-Menü. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.



2. Wählen Sie Ja , um den Druck zu bestätigen, oder andernfalls Abbrechen . Drücken Sie dann die Taste .

Beenden

Mit **Beenden** verlassen Sie das **PictBridge**-Menü. Die Meldung USB-Kabel trennen wird angezeigt.

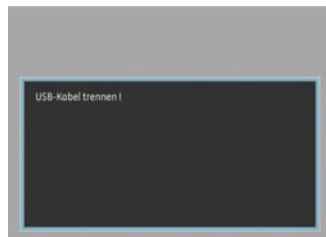

Trennen Sie das USB-Kabel von Kamera und Drucker.

Technische Daten : PRECISA 1430



"Design und technische Daten können sich ohne Vorankündigung ändern."

Modellname		PRECISA 1430
Aktiv verfügbare Pixel für Bildsensorik		14,14 Megapixel
Insgesamt verfügbare Pixel für Bildsensorik		14,48 Megapixel [1/2,3-Zoll-CCD]
Objektiv	Brennweite F =	5,2 mm (Weitwinkel) bis 15,6 mm (Tele)
	35-mm-Film-Äquivalent	29 mm (Weitwinkel) bis 87 mm (Tele)
	Lichtstärke	F3,5 (Weitwinkel) bis F6,4 (Tele)
	Objektivkonstruktion	7 Elemente in 7 Gruppen
	Optischer Zoom	3 x
	Fokusbereich	Normal: (Weitwinkel) 30 cm bis unendlich, (Tele) 100 cm bis unendlich; Makro: 5 cm (nur Weitwinkel)
Anti-Verwackeln		Elektronischer Bildstabilisator
Digitalzoom		6-facher Digitalzoom (Kombinierter Zoom: 18-fach)

Modellname		PRECISA 1430
Anzahl aufgenommener Pixel	Foto	14MP: 4320×3240, (3:2)12MP: 4320×2880, (16:9)10MP:4320×2432, 8MP: 3264×2448, 5MP: 2592×1944, 3MP: 2048×1536, 0.3MP: 640×480
	Film	VGA, QVGA
Bildkomprimierung		Beste, Fein, Normal
DCF-, DPOF- (Ver 1.1)-Unterstützung		Ja
Dateiformat	Foto	Exif 2.2 (JPEG)
	Film	Filmformat: MOV (Motion JPEG), Audio: G.711 [Mono]
Aufnahmemodi		Auto-Modus, Szenenmodus (Sport, Innenaufnahme, Schnee, Feuerwerk, Museum, Nachtlandschaft, Kinder, Blätter, Sonnenuntergang, Glas, Landschaft, Nachtporträt, Strand, Text, Menschenansammlung, Ausweis, Fische, Reiseaufnahme, Bilderrahmen, Zeichnung), Anti-Wackeln, Porträt, Panorama, Video
Erkennungsfunktionen		Gesicht, Lächeln, Augenzwinkern
Rote-Augen-Reduktion		Ja
HDR		Ja (Nachbearbeitung)
Panorama	Foto	Ja (Horizontal)
	Betrachtungswinkel	0° ~ 155°

Modellname	PRECISA 1430
LCD -Display	2,4 Zoll (112.000 Pixel)
ISO-Empfindlichkeit	Auto, ISO 80/100/200/400/800/1600
AF-Methode	Einzel-AF, Multi-AF (TTL 9-Punkt), Gesicht-AF,
Belichtungsmessung	Punkt-Messung, Mittenbetonte Integralmessung, Intelligente Mehrfeldmessung (AiAE), Gesichtsverzerrung durch Postproduktion
Belichtungssteuerung	Programm-AB (AB-Fixierung möglich)
Belichtungskorrektur	±2 EV in 1/3-Schritten
Verschlussgeschwindigkeit	1/2000 bis 4 Sekunde (Manuell: 30 Sekunden)
Belichtungszeit	Ja
Wiedergabemodi	Einzelfoto, Index (9/16 Miniaturbilder), Diaschau, Film , Zoom (ca. 2 x bis 8 x), Audio, Histogramm, Datumsordner
Weißabgleich	Auto (AWA), Tageslicht, Wolkig, Fluoreszenzlicht, Fluoreszenzlicht-kühl, Glühlampenlicht, Manuell

Modellname		PRECISA 1430
Blitzlicht	Blitzlicht-Modi	Auto/Anti-Rote-Augen/Erzwungener Blitz/Blitz aus/Langzeitbelichtung/ Rote-Augen-Reduktion + Langzeitbelichtung
	Reichweite	Weitwinkel: Ca. 0,5 m bis 4,0 m (ISO 800) Tele: Ca. 0,8 m bis 3,4m (ISO 1600)
Aufnahmemedium		Interner Speicher: Ca. 20 MB
		SD-Karte/SDHC-Karte (bis 16 GB) [MMC-Karten nicht unterstützt]
Sonstige Funktionen		PictBridge, ExifPrint-Unterstützung, mehrsprachige Benutzerführung (26 Sprachen)
Anschlüsse		AV-OUT/USB 2.0 (Mini-USB 8 Pin)
Stromversorgung		2X AA-Alkalibatterien , AA-NiMH-Akkus
Aufnahmekapazität (Akkuleistung)		AA-Alkalibatterien: etwa 180 Bilder (nach CIPA-Standard ermittelt)
		AA-NiMH-Akkus: etwa 380 Bilder (nach CIPA-Standard ermittelt)
Einsatzumgebung		Temperatur: 0 bi 40°C, Feuchtigkeit: 0 bis 90 %
Abmessungen (B x H x T)		Ca. 92,0 mm x 60,5 mm x 30,4 mm (nach CIPA-Standard ermittelt)
Gewicht		Ca. 120 g (nur Kamera)
Lieferumfang		AA-Alkalibatterien , USB-Kabel Trageriemen, CD-ROM Anleitung zur raschen Inbetriebnahme, Garantiekarte

Fehlermeldungen

Meldungen	Erklärung
Keine Karte	• Keine Speicherkarte eingelegt.
Kartenfehler	• Die Speicherkarte ist nicht formatiert.
Karte voll	• Die Speicherkarte ist voll und kann keine weiteren Bilder aufnehmen.
Schreibgeschützt	• Die Speicherkarte ist schreibgeschützt.
Bildfehler	• Das Bild wurde nicht richtig aufgenommen. • Das Bild ist beschädigt
Kein Bild	• Keine Bilder auf der Speicherkarte oder im internen Speicher.
Objektivfehler	• Das Objektiv ist eventuell blockiert; die Kamera schaltet sich automatisch ab.
Systemfehler	• Unerwarteter Fehler aufgetreten.
Bild speichern nicht mögl.	• Der Schreibschutzschieber der Speicherkarte befindet sich in der "Gesperrt"-Position.
Außer Reichweite	• Wenn Fotos im Panoramamodus aufgenommen wurden, war die Bewegungsrichtung inkorrekt oder der Winkel war außerhalb der internen Einstellungen.

Meldungen	Erklärung
Karte ist nicht formatiert. Formatiert?	• Bestätigen Sie, ob die Speicherkarte formatiert werden soll.
Dieses Bild kann nicht gelöscht werden.	• Das zu löschende Bild oder Video ist geschützt.
Videoaufnahme nicht möglich.	• Der Schreibschuttschieber der Speicherkarte befindet sich in der "Gesperrt"-Position.
Warnung!! Aufnahme läuft, bitte warten.	• Bei der Video-/Audioaufnahme dürfen keine weiteren Aktionen ausgeführt werden.
Warnung!! Energiestand niedrig.	• Der Akku/die Batterie ist entladen.
Die Datei kann nicht wiedergegeben werden.	• Das Bildformat konnte nicht von der Kamera erkannt werden.
Keine Verbindung	• Die Kamera ist nicht richtig mit dem Drucker verbunden.
Druckfehler	• Ein Problem mit Kamera oder Drucker ist aufgetreten.
Drucken nicht möglich	• Prüfen Sie nach, ob im Drucker genügend Papier und Tinte vorhanden ist. • Prüfen Sie, ob ein Papierstau aufgetreten ist.

Problemlösung

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Kamera lässt sich nicht einschalten.	• Der Akku/die Batterie ist erschöpft. • Der Akku/die Batterie wurden nicht richtig eingelegt.	• Durch eine vollständig aufgeladene Batterie ersetzen.
Kamera schaltet sich mitten im Betrieb ab.	• Der Akku/die Batterie ist erschöpft.	• Durch eine vollständig aufgeladene Batterie ersetzen.
Das Bild ist verschwommen.	• Der Akku/die Batterie ist erschöpft. •  erscheint bei der Aufnahme.	• Reinigen Sie das Kameraobjektiv mit einem weichen Tuch. • Nutzen Sie den Anti-Wackeln-Modus.
Bild- und Videodateien können nicht gespeichert werden.	• Die Speicherkarte ist voll.	• Ersetzen Sie die Speicherkarte durch eine neue. • Löschen Sie nicht benötigte Bilder. • Entsperren Sie die Speicherkarte.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Beim Drücken des Auslösers wird kein Bild aufgenommen.	• Die Speicherkarte ist voll. • Zu wenig Speicherplatz zum Ablegen der Dateien. • Der Modusdrehknopf ist auf den Wiedergabemodus eingestellt.	• Tauschen Sie die Speicherkarte gegen eine leere Karte aus oder geben Sie Speicherplatz auf der Karte frei. • Löschen Sie nicht benötigte Bilder. • Die Speicherkarte ist gesperrt. • Drehen Sie den Modusdrehknopf auf eine Fotoaufnahmeposition.
Bilder lassen sich nicht über den angeschlossenen Drucker ausgeben.	• Die Kamera ist nicht richtig mit dem Drucker verbunden. • Der Drucker ist nicht PictBridge-kompatibel. • Dem Drucker sind Papier oder Tinte ausgegangen. • Ein Papierstau ist aufgetreten.	• Prüfen Sie die Verbindung zwischen Kamera und Drucker. • Benutzen Sie einen PictBridge-kompatiblen Drucker. • Legen Sie Papier in den Drucker ein. • Tauschen Sie die Tintenpatrone des Druckers aus. • Beseitigen Sie den Papierstau.

Kunden-Service

Informationen zu weiteren AgfaPhoto Produkten finden Sie unter www.reddotimaging.com. / www.agfaphoto.com.

Service & Reparatur Hotline (USA):

1-855-243-2937 (aus dem Festnetz)

Service & Reparatur Hotline (UK):

+44 1908 488676

Online-Service / Internationaler Kontakt:

customersupport@reddotimaging.com

Sehen Sie für Reparaturen und Kundendienst in anderen Ländern in der Garantiebrochure nach, wo Sie weitere Informationen finden.

Hergestellt von:

RedDot Imaging, 2275 NW 84thAve, Doral, FL 33122.

AgfaPhoto wird unter Lizenz von Agfa-Gevaert NV & Co. KG oder Agfa-Gevaert NV genutzt. Weder Agfa-Gevaert NV & Co. KG noch Agfa-Gevaert NV stellen dieses Produkt her oder decken die Produktgarantie oder den entsprechenden Support ab. Wenn Sie Informationen zum Kundendienst, zum Support oder zur Garantie benötigen, wenden Sie sich bitte an den Händler oder den Hersteller. Kontakt: AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com



AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV & Co. KG or Agfa-Gevaert NV. Neither Agfa-Gevaert NV & Co. KG nor Agfa-Gevaert NV manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. All other brands and product names are registered trademarks of their respective owners. Product design and technical features can be changed without notice.

AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com

Manufactured by RedDot Imaging, www.reddotimaging.com.