


one touch | 997
one touch | 997D
ULTRA

www.alcatelonetouch.com

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.alcatelonetouch.com.
Dort finden Sie unter anderem auch die FAQ (häufig gestellte Fragen) und Softwareupdates.

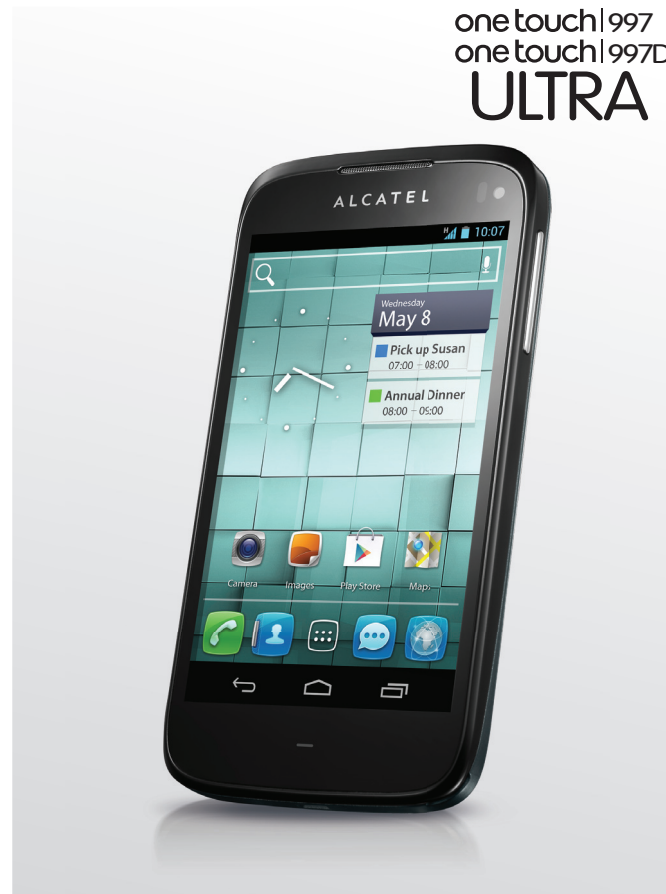

ALCATEL **onetouch.**

my world in one touch

ALCATEL **onetouch.**

Hinweis:

Dies ist ein gemeinsames Benutzerhandbuch für one touch 997/one touch 997D.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Gebrauch	5
Allgemeine Informationen.....	13
1 Ihr Telefon.....	15
1.1 Tasten und Anschlüsse.....	15
1.2 Erste Schritte.....	17
1.3 Startbildschirm.....	22
1.4 Liste der Anwendungen und Widgets	32
2 Texteingabe.....	33
2.1 Bildschirmtastatur verwenden	33
2.2 Text bearbeiten	35
3 Telefongespräch, Anrufliste und Kontakte	36
3.1 Telefon	36
3.2 Anrufliste.....	42
3.3 Kontakte.....	43
4 Mitteilungen, E-Mail	50
4.1 Mitteilungen.....	50
4.2 Gmail, E-Mail	56
4.3 Google Talk.....	61
5 Kalender, Wecker und Taschenrechner	65
5.1 Kalender.....	65
5.2 Wecker	67
5.3 Taschenrechner	68

6 Internetverbindung	70
6.1 Internetverbindung herstellen.....	70
6.2 Browser	73
6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden	80
6.4 An einen Computer anschließen.....	82
6.5 Datenverbindung übertragen	83
6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden	84
7 Google Play Store	87
7.1 Anwendung zum Herunterladen suchen und installieren	87
7.2 Herunterladen und installieren.....	88
7.3 Downloads verwalten	90
8 Multimedia-Anwendungen	92
8.1 Kamera	92
8.2 Galerie.....	94
8.3 YouTube.....	97
8.4 Musik.....	98
8.5 Videoplayer	100
9 Google Maps	101
9.1 Standort bestimmen.....	101
9.2 Standort suchen	102
9.3 Standort markieren	102
9.4 Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß abrufen.....	103
9.5 Ebenen anordnen	105
9.6 Bei Latitude anmelden, um die Standorte Ihrer Freunde anzuzeigen und Ihre Standorte an sie zu senden	105
10 Weitere Funktionen.....	108
10.1 Datei-Manager	108
10.2 Sprachrekorder.....	108
10.3 Radio	109
10.4 LED-Lampe.....	110

10.5	ONE TOUCH Share	110
10.6	Einrichtungs-Assistent.....	111
10.7	Alcatel-Hilfe.....	112
10.8	Akku sparen.....	112
10.9	Andere Anwendungen	112
11	Einstellungen.....	113
11.1	Drahtlos und Netzwerke	113
11.2	Gerät.....	115
11.3	Nutzer	118
11.4	System	125
12	Optimale Nutzung des Telefons.....	130
12.1	ONE TOUCH Manager	130
12.2	Upgrade.....	131
13	Telefongarantie.....	133
14	Zubehör	135
15	Problembehandlung.....	136
16	Technische Daten	141



www.sar-tick.com

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 9 dieser Bedienungsanleitung.

Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung einhalten:

- Verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise ein Halfter
- Halten Sie einen Abstand von 1,5 cm zum Körper ein. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.

Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird (Kfz-Kit, Headset...), Fahrer sind aufgefordert, ihr Mobiltelefon während des Führens eines Fahrzeugs nicht zu verwenden. Verwenden Sie Telefon und Kopfhörer während der Fahrt nicht dazu, Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten. Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten. Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie viele andere Geräte des täglichen Gebrauchs können auch Mobiltelefone Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden. Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Gas oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie strengstens sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen in Treibstofflagern, an Tankstellen oder in Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen. Wenn das Telefon eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie das Telefon beim Telefonieren möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite befindet wie das medizinische Gerät. Nehmen Sie den Anruf entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann. Vermeiden Sie, dass Kinder das Telefon verwenden, und lassen Sie sie nicht ohne Aufsicht mit dem Telefon oder Zubehör spielen. Beachten Sie beim Austauschen der Schale, dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und +55 °C.

Bei mehr als 55 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Telefondisplays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie auf Ihr Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie Ihr Mobiltelefon nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Glas-Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehör, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie alle wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Lichtblitzen ausgesetzt sind oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in der Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkenden Anzeigen auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospielen oder anderen Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Bewegungen. Treffen Sie zur Verringerung des Risikos derartiger Symptome folgende Vorkehrungen:

- Spielen Sie nicht oder verwenden Sie keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, wenn Sie müde sind oder Schlaf benötigen.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in einem Raum, der ausreichend beleuchtet ist.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen Sie einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündung, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.



Dauerhafte Musik bei voller Lautstärke auf dem Musik-Player kann zu Gehörschäden führen. Legen Sie die Lautstärke des Telefons mit Bedacht fest. Verwenden Sie nur Kopfhörer, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.

• DATENSCHUTZ:

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audiodateien, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie Ihr Mobiltelefon verwenden. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzuzeichnen oder Personen fotografieren zu dürfen. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Mobiltelefons (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Mobiltelefons entstehen.

• AKKU:

Vor der Entnahme des Akkus aus dem Telefon muss das Telefon ausgeschaltet werden.

Halten Sie sich bei der Verwendung des Akkus an die folgenden Anweisungen:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da dies zum Entweichen giftiger Dämpfe sowie zu Verbrennungen führen kann.
- Stechen Sie kein Loch in den Akku, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie den verbrauchten Akku nicht und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCT Mobile Limited und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass diese Produkte nach Ende der Nutzung zu einer Sammelstelle gebracht werden müssen. Zu den möglichen Sammelstellen zählen folgende:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit speziellen Behältern für diese Gegenstände
- Sammelstellen am Verkaufsort

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu diesen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht in normalen Behältern entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS ENTSPRECHEND FOLGENDER ANWEISUNGEN.

• **LADEGERÄTE**

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C verwendet werden.

Die Ladegeräte für Ihr Mobiltelefon entsprechen den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Sie entsprechen zudem der Ecodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

• **FUNKWELLEN:**

Alle Mobiltelefonmodelle müssen vor der Markteinführung über einen Nachweis der Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) oder der EU-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) verfügen. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Benutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Mobiltelefon sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine große Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg.

Die SAR-Tests werden in standardmäßigen Gebrauchspositionen und mit der zertifizierten maximalen Sendeleistung des Geräts auf allen getesteten Frequenzbändern durchgeführt. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Maximalwerte:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen

SAR (am Ohr)	GSM 900+Bluetooth+WLAN	0.497 W/kg (one touch 997/one touch 997D)
SAR (am Körper)	GSM 900+Bluetooth+WLAN	0.736 W/kg (one touch 997/one touch 997D)

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des mobilen Geräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 1,5 cm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden. Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metall ist und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper eingehalten wird.

Die Weltgesundheitsorganisation hat erklärt, dass es gemäß dem aktuellen wissenschaftlichen Informationsstand keinen Bedarf für spezielle Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Verwendung von Mobiltelefonen gibt. Die WHO rät zur Minimierung der Belastung, kürzere Telefonate zu führen oder eine Freisprecheinrichtung zu verwenden, um das Mobiltelefon von Körper und Kopf fernzuhalten. Weitere Informationen finden Sie auf www.alcatelonetouch.com.

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren und zerlegen Sie sie nicht, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Headset oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörtel verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metallen ist und das Telefon mindestens im Abstand von 1,5 cm vom Körper verwendet wird.

• Rechtliche Informationen

Folgende Genehmigungen und Hinweise gelten in den angegebenen Regionen.

TCTMobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitol 92000 Nanterre, Frankreich
+33 1 46 52 61 00

EG-Konformitätserklärung

Produkt/ HSDPA/HSUPA/UMTS-Dual-Band/GSM-Quad-Band, Dockingstation mit Bluetooth-Technologie, WLAN und UKW-Radio

Produktkennzeichnung:

ALCATEL ONE TOUCH 997D Typ Martell D

Wir TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre,
Frankreich

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie. Angewendete Standards:

- Artikel 3.1.a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Benutzers)- EN 60950-1:2006/A11:2009
 - EN 62209-1:2006
 - EN 62209-2:2010
- EN 30360:2001/AC:2006, Empfehlung des Rates 1999/519/EG (Juli 99)
- Artikel 3.1.b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 301489-1 v.1.8.1 (2008-04), EN 301489-3.1.4.1 (2002-08), EN 301489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301489-24 V1.5.1 (2010-10)
- Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkspektrums zur Vermeidung funkt technischer Störungen)
 - EN 301511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301908-1 v.4.2.1 (2010-03), EN 301908-2 v.4.2.1 (2010-03), EN 300328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300440-2 v1.4.1 (2010-08)

- Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen der Richtlinie 2004/108/EG (elektromagnetische Verträglichkeit).

- EN 55013:2001 + A2:2006
- EN 55020:2007:2010

- Dieses Produkt kann mit einem universellen Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden, das folgenden Standards entspricht:

- EN 301489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62684-2010:2010

Die Konformität dieses Produkts wurde von nachfolgend benannter Stelle überprüft:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Identifikationsnummer: 1588

Datum: 2012-08-31
Signatur

Christophe Benoit

TCT Mobile Europe SAS/Stellvertretender Geschäftsführer, EMEA

CE1588

TCTMobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitol 92000 Nanterre, Frankreich
+33 1 46 52 61 00

EG-Konformitätserklärung

Produkt/ HSDPA/HSUPA/UMTS-Dual-Band/GSM-Quad-Band, Dockingstation mit Bluetooth-Technologie, WLAN und UKW-Radio

Produktkennzeichnung:

ALCATEL ONE TOUCH 997 Typ Martell

Wir TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre,
Frankreich

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie. Angewendete Standards:

- Artikel 3.1.a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Benutzers)- EN 60950-1:2006/A11:2009
 - EN 62209-1:2006
 - EN 62209-2:2010
- EN 30360:2001/AC:2006, Empfehlung des Rates 1999/519/EG (Juli 99)
- Artikel 3.1.b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 301489-1 v.1.8.1 (2008-04), EN 301489-3.1.4.1 (2002-08), EN 301489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301489-24 V1.5.1 (2010-10)
- Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkspektrums zur Vermeidung funkt technischer Störungen)
 - EN 301511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301908-1 v.4.2.1 (2010-03), EN 301908-2 v.4.2.1 (2010-03), EN 300328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300440-2 v1.4.1 (2010-08)

- Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen der Richtlinie 2004/108/EG (elektromagnetische Verträglichkeit).

- EN 55013:2001 + A2:2006
- EN 55020:2007:2010

- Dieses Produkt kann mit einem universellen Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden, das folgenden Standards entspricht:

- EN 301489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62684-2010:2010

Die Konformität dieses Produkts wurde von nachfolgend benannter Stelle überprüft:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Identifikationsnummer: 1588

Datum: 2012-08-31
Signatur

Christophe Benoit

TCT Mobile Europe SAS/Stellvertretender Geschäftsführer, EMEA

CE1588

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitol 92000 Nanterre, Frankreich
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitol 92000 Nanterre, Frankreich
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

• LIZENZEN



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung der Marken durch TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

ONE TOUCH 997/ONE TOUCH 997D Bluetooth QD ID B018542



TouchPal™ und CooTek™ sind Marken der Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. und/oder seiner Geschäftspartner.



Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.

Ihr Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist zur Verwendung in allen europäischen Ländern vorgesehen. WLAN kann in der EU in geschlossenen Räumen ohne Einschränkung verwendet werden, in Frankreich darf es jedoch nicht im Freien verwendet werden.



TruMedia, SRS und das Symbol  sind Warenzeichen von SRS Labs, Inc. TruMedia-Technologien sind eingetragen unter der Lizenz von SRS Labs, Inc.

SRS TruMedia™ eine funktionsstarke Audiolösung, die speziell für Mobilgeräte eingestellt wurde, bietet eine kinoartige Surround-Kopfhörer-Leistung mit tiefen, starken Bassstönen.



Marke von Mobile High-Definition Link.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Google Talk™ sind Marken von Google Inc.

Sie haben ein Produkt erworben, welches die Open-Source (<http://opensource.org/>) Programme Mtd, Msdosfs, Netfilter/Iptables und Inlrd im Objektcode sowie weitere Open-Source-Programme, die unter der GNU General Public License und der Apache-Lizenz lizenziert sind, verwendet.

Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nach der Auslieferung des Produkts durch TCT eine vollständige Kopie des entsprechenden Android Open Source Codes (Quellcode) zur Verfügung.

Sie können die Android Open Source Codes gerne im Internet herunterladen (<http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>).

Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch eine CD-ROM zur Verfügung. Bitte richten Sie Ihre Anfrage in diesem Fall an das durch TCT Mobile beauftragte Service-Center **Protel GmbH**, Hinter der Jungenstraße 1, D-56218 Mülheim-Kärlich.

Den Android Open Source Code Ihres Gerätes stellen wir im Internet kostenlos zum Download bereit.

Für die Zusendung einer physischen Kopie (CD-ROM) erheben wir eine Aufwandspauschale zur Deckung unserer Kosten für Erstellung, Versand, Medium (CD-ROM).

Allgemeine Informationen

- **Internetadresse:** www.alcatelonetouch.com
- **Hotline-Nummer:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre „TCT Mobile Services“ oder auf unserer Webseite.

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen. Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung: www.alcatelonetouch.com

Ihr Telefon ist ein Transceiver, der in GSM in Quad-Band (850/900/1800/1900 MHz) oder in UMTS in Dual-Band (900/2100 MHz) (one touch 997/one touch 997D) betrieben wird.

CEI588

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC. Die vollständige Konformitätserklärung für Ihr Telefon finden Sie auf unserer Webseite www.alcatelonetouch.com.

Diebstahlschutz ⁽¹⁾

Ihr Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie * # 0 6 # ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann Ihr Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.


TCT Mobile kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Benutzer.


Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich der implizierten Garantien der Marktängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen/für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCT Mobile alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCT Mobile ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCT Mobile schließt in maximal rechtlich zulässigem Ausmaß jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCT Mobile bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Upgrades und Updates an. TCT Mobile lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren. Die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCT Mobile dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. Daher kann TCT Mobile nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCT Mobile behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCT Mobile kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.

Ihr Telefon

1.1

Tasten und Anschlüsse

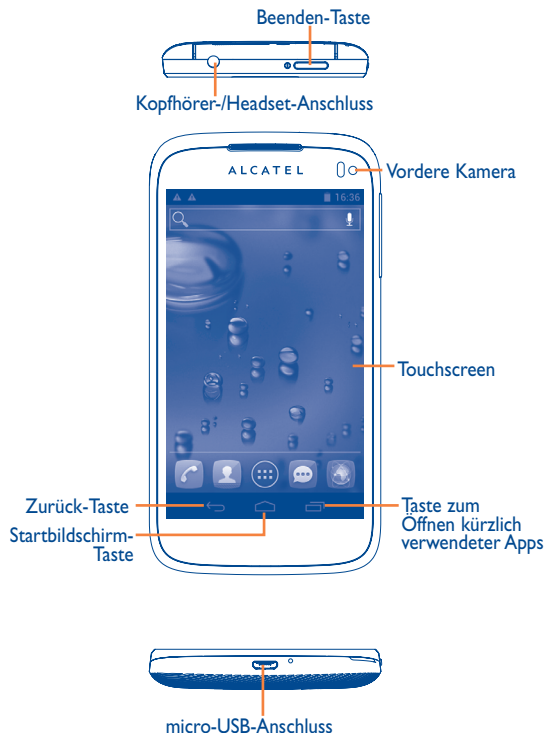

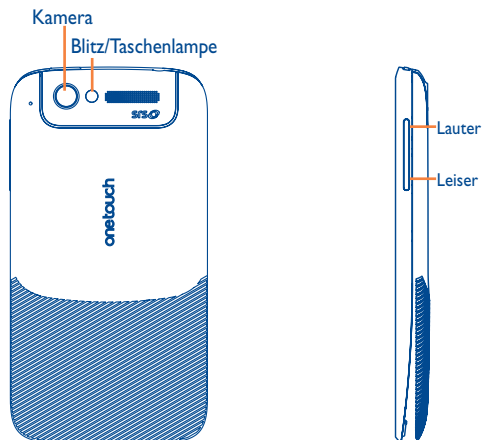

Taste zum Öffnen kürzlich verwendeter Apps

- Es wird eine Liste mit Miniaturansichten der Apps geöffnet, die Sie kürzlich verwendet haben. Berühren Sie die Liste, um eine App zu öffnen. Wischen Sie nach links oder rechts, um eine Miniaturansicht aus der Liste zu entfernen.



Startbildschirm-Taste

- Berühren in einer Anwendung oder auf einem Bildschirm: zum Startbildschirm zurückkehren.



Zurück-Taste

- Berühren: zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen.



Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren/Displaybeleuchtung einschalten
- Gedrückt halten: Popup-Menü anzeigen, um Klingeltonmodus/ Flugmodus/Ausschalten auszuwählen.
Gedrückt halten: Einschalten
- Halten Sie die Tasten **Beenden** und **Leiser** gedrückt, um einen Screenshot aufzunehmen.




Lautstärke-Taste

- Im Anrufmodus: Lautstärke des Gesprächs anpassen.
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen.
- Im allgemeinen Modus: Klingeltonlautstärke anpassen.
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten.

1.2 Erste Schritte

1.2.1 Einrichtung


Hintere Abdeckung abnehmen und aufsetzen

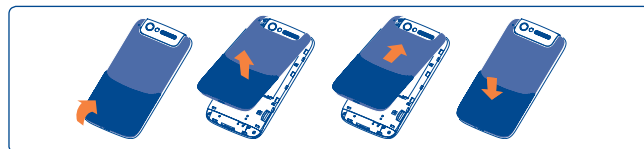


SIM-Karte einsetzen und entnehmen

Die SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Schalten Sie das Telefon aus und entnehmen Sie den Akku, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entfernen.

one touch 997

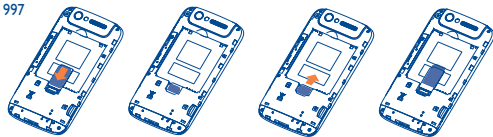

one touch 997D

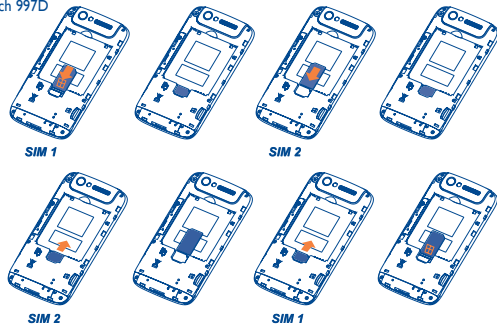


Setzen Sie die SIM1-Karte mit dem Chip nach obenweisend, die SIM2-Karte mit dem Chip nach untenweisend ein und schieben sie ins Gehäuse. Überprüfen Sie, ob die Karte korrekt eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen auf die Karte und ziehen Sie sie heraus.



Beim Dual-SIM-Modell unterstützen beide SIM-Karten-Steckplätze sowohl 2G- als auch 3G-Netze.

Akku einsetzen und entnehmen


Schalten Sie das Telefon vor dem Entnehmen des Akkus aus.

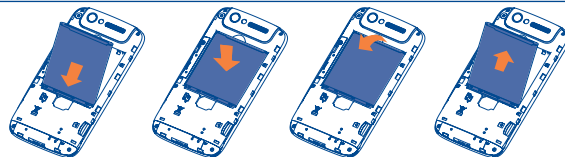


- Setzen Sie den Akku ein und lassen Sie ihn einrasten. Schließen Sie dann die Telefonabdeckung.
- Entfernen Sie die Abdeckung und entnehmen Sie den Akku.

Speicherkarte (microSD) einsetzen und entnehmen

one touch 997

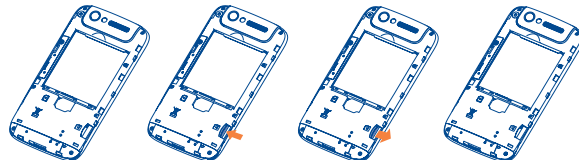

one touch 997D

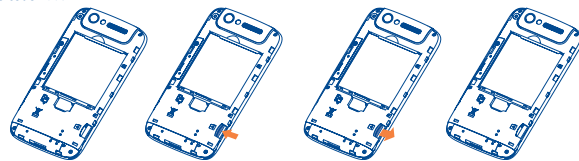


Legen Sie die externe microSD-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach untenweisend in den Steckplatz ein. Drücken Sie zum Entnehmen der microSD-Karte leicht darauf und ziehen Sie sie heraus.



Bevor Sie die microSD-Karte entnehmen, sollten Sie sicherstellen, dass das Telefon ausgeschaltet ist, damit keine Schäden entstehen. Zudem kann ein regelmäßiges Entnehmen und Einsetzen der SD-Karte zu einem Neustart des Telefons führen.

Akku laden

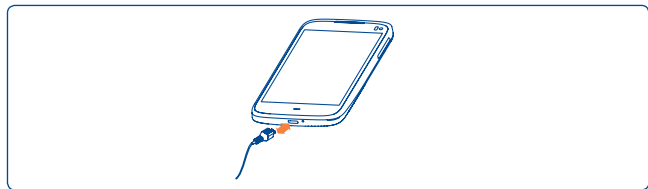

Schließen Sie das Akkuladegerät an das Mobiltelefon an.

- Der Akku muss korrekt eingesetzt sein, wenn Sie das Ladegerät anschließen.
- Laden Sie den Akku bei der ersten Verwendung des Geräts vollständig auf (etwa 5 Stunden).

Es wird empfohlen, den Akku immer vollständig zu laden (■). Bei ausgeschaltetem Telefon wird der Ladestatus auf dem Bildschirm angezeigt. Der Akkustand steigt beim Laden immer höher.



Die Statusleiste des Ladezustands ist nicht zu sehen, falls der Akku vollständig verbraucht ist. Trennen Sie zum Verringern des Energieverbrauchs das Ladegerät von der Steckdose, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Deaktivieren Sie WLAN, GPS, Bluetooth sowie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen und legen Sie eine kurze Zeitspanne für das Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung fest.

1.2.2 Telefon einschalten

Drücken Sie die Taste **Beenden**, bis das Telefon eingeschaltet ist, entsperren Sie gegebenenfalls Ihr Telefon (Schieben, PIN-Code, Passwort, Face Unlock oder Muster) und bestätigen Sie Ihre Eingabe. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Telefon auf. Bewahren Sie diese Informationen an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht verwendet werden.

Ersteinrichtung des Telefons

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, sollten Sie folgende Optionen festlegen:

- Berühren Sie **Erste Schritte...**, und wählen Sie die Sprache des Telefons aus.
- Das Gerät sucht selbstständig nach einem verfügbaren Netz. Die Aktivierung kann einige Minuten dauern.
- Wählen Sie Ihre Eingabetastatur aus, und berühren Sie **Weiter**.
- Legen Sie Datum und Zeitzone selbst fest oder wählen Sie **Automatische Zeitzone**. Berühren Sie anschließend **Weiter**.
- Wählen Sie die SIM-Karte aus die verwendet werden soll, und berühren Sie **Weiter**.
- **Google-Konto einrichten:** Berühren **Jetzt einrichten**. Wenn Sie ein Google-Konto besitzen, berühren Sie **Anmelden** und geben Sie anschließend Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, können Sie es unter <http://www.google.com/> abrufen. Wenn Sie kein Google-Konto besitzen, werden Sie aufgefordert, eines durch Berühren von **Konto einrichten** zu erstellen. Berühren Sie **Nicht jetzt**, um den nächsten Schritt zu überspringen.
- Wenn Sie **Weiter** berühren, wird der Bildschirm zum Abschluss der Einrichtung angezeigt. Berühren Sie zum Bestätigen **Beenden**.


Bei eingeschaltetem Telefon können Sie, auch wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist, eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen (weitere Informationen im Abschnitt **6.1.2 WLAN**), sich in Ihrem Google-Konto anmelden und bestimmte Funktionen nutzen.

1.2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie die Taste **Beenden** gedrückt, bis das Popup-Menü angezeigt wird, wählen Sie **Ausschalten** und berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Elemente (Anwendungen, Ordner, Verknüpfungen und Widgets) auf dem Startbildschirm anzeigen. Berühren Sie die Taste **Startbildschirm**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

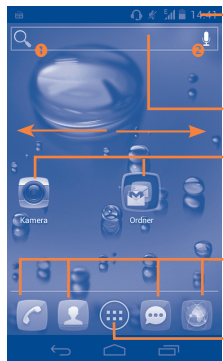

Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige
- Berühren Sie das Benachrichtigungsfeld und ziehen Sie es zum Öffnen nach unten.

Suchleiste

- Berühren Sie ①, um den Bildschirm für die Textsuche zu öffnen.
- Berühren Sie ②, um den Bildschirm für die Sprachsuche zu öffnen.
- Berühren Sie ein Symbol, um eine Anwendung oder einen Ordner zu öffnen.

Anwendungen auf der Favoritenleiste

- Berühren: Anwendung starten
- Berühren und halten: Anwendungen verschieben oder ändern

Hauptmenü

- Berühren: Hauptmenü öffnen

Der Startbildschirm besitzt mehrere Erweiterungsbildschirme, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen und Verknüpfungen zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach links und rechts, um die zusätzlichen Bildschirme anzuzeigen. Blaue Linien unten links und rechts auf dem Bildschirm weisen darauf hin, welcher Bildschirm gerade angezeigt wird.

1.3.1 Touchscreen verwenden

Berühren



Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um diese zu öffnen.

Berühren und halten



Berühren und halten Sie den Startbildschirm, um die verfügbaren Optionen zum Einstellen des Hintergrunds aufzurufen.

Ziehen



Ziehen Sie Elemente mit dem Finger an eine andere Position auf dem Bildschirm.

Schieben/Gleiten



Sie können in den Anwendungen, Bildern und Webseiten blättern, indem Sie den Bildschirm mit Ihrem Finger schieben bzw. darüber gleiten.

Schnippen



Diese Geste ist dem Gleiten ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

Zusammenziehen/Auseinanderziehen



Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen Sie sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

Drehen



Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- in das Querformat, um eine bessere Bildschirmansicht zu ermöglichen.

1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste zeigt den Telefonstatus (rechts) und Benachrichtigungsinformationen (links) an. Wenn die Statusleiste voll ist, wird das Symbol  angezeigt.

Statussymbole

Beim Dual-SIM-Modell unterscheiden sich die Statussymbole in ihrer Farbe, je nachdem, ob sie sich auf SIM1 oder SIM2 beziehen. Die Farbe legen Sie zuvor fest.


	GPRS aktiv		GPS aktiviert
	GPRS in Verwendung		Empfang von Standortdaten über GPS
	EDGE aktiv		Freisprechen aktiviert
	EDGE in Verwendung		Roaming
	3G aktiv		Kein Signal
	3G in Verwendung		Vibrationsmodus
	HSPA (3G+) aktiv		Klingelton stummgeschaltet
	HSPA (3G+) in Verwendung		Telefonmikrofon stummgeschaltet
	WLAN aktiviert		Akku vollständig entladen
	Mit einem WLAN-Netz verbunden		Akku sehr schwach
	Bluetooth aktiviert		Akku schwach
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden		Akku teilweise entladen
	Flugmodus		Akku voll
	Wecker gestellt		Akku wird geladen
	Signalstärke		Headset angeschlossen

Benachrichtigungssymbole

	Neue SMS oder MMS		Weitere Benachrichtigungen sind ausgeblendet
	Problem bei der SMS- oder MMS-Zustellung		Anruf aktiv
	Neue Google Talk-Nachricht		Anruf mit Bluetooth-Headset aktiv
	Neue Mailbox-Nachricht		Entgangener Anruf
	Anstehender Termin		Telefongespräch in Warteschleife
	Synchronisierung wird durchgeführt		Rufumleitung aktiv
	Titel wird wiedergegeben		Upload wird durchgeführt
	microSD-Karte voll		Download wird durchgeführt
	Keine microSD-Karte installiert		Download abgeschlossen
	SD-Karte wird vorbereitet		Eingabemethode auswählen
	SD-Karte kann entfernt werden		Offenes WLAN-Netz verfügbar
	Screenshotfehler		Telefon über USB-Kabel angeschlossen
	USB-Tethering aktiviert		Radio aktiviert
	Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		Systemupdate verfügbar
	USB-Tethering und mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		Mit VPN verbunden
	Screenshot aufgenommen		Vom VPN getrennt
	Grenze für die Datennutzung fast erreicht oder überschritten		

Benachrichtigungsfeld

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen Sie sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds nach unten. Berühren Sie das Feld und ziehen Sie es zum Schließen nach oben. Im Benachrichtigungsfeld können Sie Elemente und durch Benachrichtigungssymbole gekennzeichnete Erinnerungen öffnen oder Informationen zu Drahtlosdiensten anzeigen.

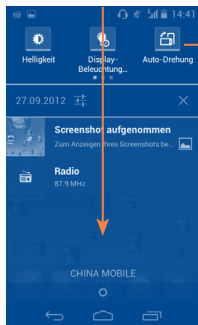

Leiste mit den Schnelleinstellungen

- Berühren: Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren oder Modi ändern
- Schieben nach links und rechts: weitere Optionen anzeigen

Berühren Sie eine Benachrichtigung und schieben Sie sie nach links, um sie zu löschen.

Durch Berühren des Symbols  können Sie alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen (andere aktive Benachrichtigungen bleiben erhalten).

Berühren Sie das Symbol **Einstellungen** , um auf die **Einstellungen** zuzugreifen.

Sobald die SIM-Karte eingelegt ist, können Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten ziehen, selbst wenn der Bildschirm gesperrt ist.

1.3.3 Suchleiste

Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, im Telefon oder im Web suchen.



1 Suchen per Texteingabe

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Suchleiste.
- Geben Sie den Text/Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie die **Eingabetaste** auf der Tastatur, um im Internet zu suchen.

2 Suchen per Spracheingabe


- Berühren Sie  auf der Suchleiste, um ein Dialogfenster anzuzeigen.
- Sprechen Sie den Text/Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren

Sie können zum Entsperren des Telefonbildschirms verschiedene Muster, einen PIN-Code und ein Passwort festlegen, um das Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen. Alternativ können Sie festlegen, dass der Bildschirm durch Schieben entsperrt wird.

Display-Ensperrungsmuster erstellen (detaillierte Einstellungen finden Sie im Abschnitt Bildschirm sperre)

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie  um Einstellungen einzugeben. Berühren Sie nun **Sicherheit\Bildschirmsperre einrichten\Muster**.
- Zeichnen Sie Ihr eigenes Muster.

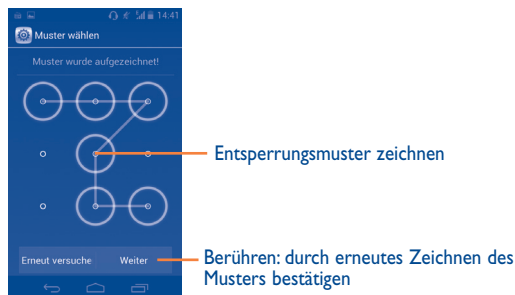

Bildschirmsperre mit PIN oder Passwort einrichten

- Berühren Sie **Einstellungen\Sicherheit\Bildschirmsperre einrichten\PIN oder Passwort**.
- Legen Sie einen PIN-Code oder ein Passwort fest.


Telefonbildschirm sperren

Drücken Sie die Taste **Beenden** einmal, um den Bildschirm zu sperren.

Telefonbildschirm entsperren

Drücken Sie die Beenden-Taste einmal, damit der Bildschirm aufleuchtet, und zeichnen Sie das von Ihnen festgelegte Muster oder geben Sie den PIN-Code oder das Passwort ein.

Wenn Sie **Schieben** als Entsperrmethode gewählt haben, berühren Sie das Symbol  und ziehen es nach rechts, um den Bildschirm zu entsperren, und nach links, um direkt die Kamera zu öffnen.

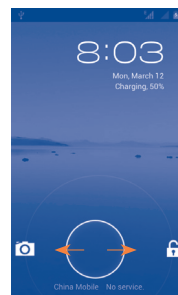

1.3.5 Startbildschirm personalisieren

Hinzufügen

Berühren Sie das Hauptmenüsymbol . Berühren und halten Sie eine Anwendung oder ein Widget, um den Verschiebemodus zu aktivieren, und ziehen Sie das Element auf einen Erweiterungsbildschirm.

Beim Hinzufügen einer Anwendung auf einen Erweiterungsbildschirm können Sie diese nach oben auf das Symbol **App-Info** ziehen, um ihre detaillierten Informationen aufzurufen. Wenn Sie eine heruntergeladene Anwendung entfernen möchten, ziehen Sie sie nach oben auf das Symbol **Deinstallieren**.

Anwendungen anordnen

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie das Element an die gewünschte Position und lassen Sie es los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und in der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

Entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie es über das Symbol **Entfernen** und lassen Sie das Element los, sobald es rot wird.

Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Elemente (Verknüpfungen oder Anwendungen) auf dem Startbildschirm und der Favoritenleiste können Sie sie durch Aufeinanderstapeln einem Ordner hinzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und berühren Sie die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

Hintergrund anpassen

Nach dem Berühren und Halten eines leeren Bereiches erscheint das Pop-up-Fenster **Hintergrund wählen aus**. Sie können das gewünschte Hintergrundbild aus verschiedenen Ordnern auswählen. Die **Galerie** enthält Bilder, die Sie aufgenommen, ausgeschnitten oder heruntergeladen haben. Der Ordner **Live-Hintergründe** enthält eine Auswahlliste animierter Hintergründe. Der Ordner **Video-Hintergrund** enthält alle im Telefon voreingestellten Videos sowie die auf der SD-Karte und im Ordner **Kamera** gespeicherten Videos. Der Ordner **Hintergrundkatalog** enthält alle auf dem Telefon voreingestellten Hintergründe. Schieben Sie den Bildschirm nach links und rechts, um das gewünschte Bild zu finden. Berühren Sie zum Bestätigen **Hintergr. festl.**

I.3.6 Hauptmenü

Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um eine Liste der Anwendungen und Widgets aufzurufen.

Wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten, berühren Sie die Taste **Startbildschirm**.

Kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen

Berühren Sie zum Aufrufen zuletzt verwendeter Anwendungen die Taste **Kürzlich verwendete Apps**. Berühren Sie eine Miniaturansicht im Fenster, um die zugehörige Anwendung zu öffnen. Berühren Sie die Miniaturansicht und schieben Sie sie nach links oder rechts, um sie zu löschen. Sie können auch die Anwendung gedrückt halten und anschließend die Taste **Aus Liste entfernen** berühren, um sie zu löschen.



I.3.7 Lautstärke einstellen

Lautstärke-Taste verwenden

Drücken Sie die Taste **Lautstärke**, um die Lautstärke anzupassen. Zur Aktivierung des Vibrationsmodus drücken Sie die Taste **Leiser**, bis das Telefon vibriert. Drücken Sie die Taste **Leiser** erneut, um den Lautlosmodus zu aktivieren.

Allgemeine Lautstärke-Einstellungen

Um Einstellungen festzulegen, ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie  und danach **Profil\Lautstärke**. Sie können die Lautstärke für Medien-, Alarm-, Telefonklingeltöne usw. Ihren Wünschen entsprechend festlegen.

1.4 Liste der Anwendungen und Widgets

Diese Liste enthält alle vorab integrierten und neu installierten Anwendungen und Widgets.

Berühren Sie zum Aufrufen der Liste auf dem Startbildschirm .

Um zum Startbildschirm zurückzukehren, berühren Sie die Taste **Startbildschirm** oder die Taste **Zurück**.

Schieben Sie den Bildschirm nach links und rechts, um alle Anwendungen und Widgets zu sehen. Berühren Sie **APPS** oder **WIDGETS**, um direkt zur gewünschten Kategorie zu gelangen. Berühren Sie zum Aufrufen von **Google Play Store** das Symbol .

2 Texteingabe

2.1 Bildschirmtastatur verwenden


Einstellungen für die Bildschirmtastatur

Berühren Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen\Sprache & Eingabe** das Symbol **Einstellungen**  rechts neben **Android-Tastatur**, um die verfügbaren Einstellungen aufzurufen.

Ausrichtung der Bildschirmtastatur

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Sie können die Ausrichtung auch durch Ändern der Einstellungen anpassen. (Berühren Sie hierzu in der Anwendungsliste **Einstellungen\Bildschirm\Ausrichtung**).

2.1.1 Android-Tastatur

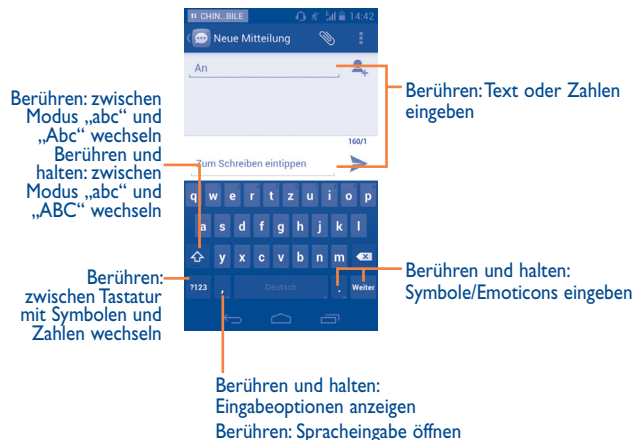


Um die Einstellungstaste  anzuzeigen, berühren Sie **Einstellungen\Sprache & Eingabe** und die Einstellungen für die Android-Tastatur. Aktivieren Sie **Einstellungstaste anzeigen**.

2.2 Text bearbeiten


Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder tippen Sie zweimal darauf.
- Ziehen Sie die Markierungen, um die hervorgehobene Auswahl zu ändern.
- Die in der Optionsliste von links nach rechts angeordneten Symbole haben folgende Funktion: **Alles auswählen** , **Ausschneiden** , **Kopieren**  und **Einfügen** .
- Berühren Sie das Symbol  oder einen beliebigen leeren Bereich, um zurückzukehren.

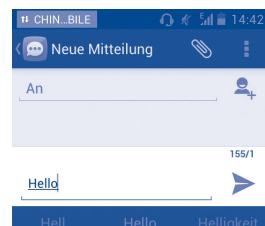

Sie können ebenso neuen Text einfügen.

- Berühren Sie die Stelle, an der Sie schreiben möchten, oder halten Sie einen leeren Bereich gedrückt. Der Cursor fängt an zu blinken und es erscheint eine Markierung. Ziehen Sie die Markierung, um die Cursorposition zu ändern.
- Wenn Sie den gewünschten Text ausgewählt haben, erscheint nach Berühren der Markierung das Symbol **Einfügen**, mit dem jeder vorher kopierte Text eingefügt werden kann.

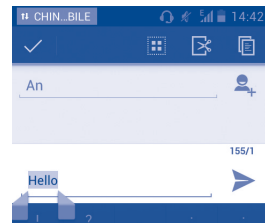

3 Telefongespräch, Anrufliste und Kontakte

3.1 Telefon



3.1.1 Anrufe tätigen

Durch das Berühren von **Telefon** können Sie ganz einfach ein Telefongespräch beginnen.

Öffnen Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie **Telefon**.



Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über die Tastatur ein oder wählen Sie aus den Kontakten oder dem Protokoll einen Kontakt aus, indem Sie die Registerkarten schieben oder berühren. Berühren Sie anschließend um den Anruf zu tätigen.

Die eingegebene Nummer kann zum Ordner **Kontakte** durch Berühren des Symbols **Menü** und durch Berühren von **Zu Kontakten hinzufügen** hinzugefügt werden.

Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von gelöscht werden.

Drücken Sie zum Beenden eines Anrufs oder die Taste **Beenden**.

Internationaler Anruf

Für einen internationalen Anruf halten Sie gedrückt, um ein „+“ einzugeben. Geben Sie anschließend die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein und berühren Sie zum Wählen .



Notruf

Wenn Ihr Telefon Netzabdeckung hat, wählen Sie die Notrufnummer und drücken , um den Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne eingelegte SIM-Karte und ohne Eingabe des PIN-Codes.



Wenn Sie mit zwei eingelezten SIM-Karten anrufen möchten, müssen Sie in einem Dialogfeld eine SIM-Karte festlegen. Nach Ablauf des Zeitlimits legt das System eine Standard-SIM-Karte fest.

3.1.2 Anrufe entgegennehmen oder ablehnen

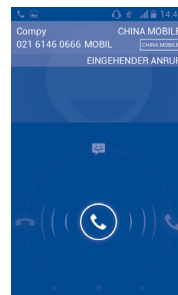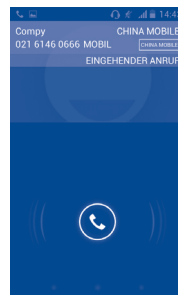

Berühren Sie bei Eingang eines Anrufs das Symbol .

- Schieben Sie zum Antworten das Symbol nach rechts.
- Schieben Sie zum Ablehnen das Symbol nach links.
- Schieben Sie das Symbol nach oben, um den Anruf durch Senden einer voreingestellten Mitteilung abzulehnen.

Zum Stummschalten des Klingeltons eines eingehenden Anrufs drücken Sie die Taste **Lauter/Leiser**.

3.1.3 Mailbox anrufen

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.


Halten Sie das Symbol  auf der Registerkarte **Telefon** gedrückt.

Berühren Sie das Symbol **Menü**  und anschließend **Einstellungen**. Wählen Sie auf dem Bildschirm **Anrufeinstellungen** die Optionen **Sprachanruf**/**Mailbox** aus, um Ihre Mailboxnummer festzulegen.

Beim Erhalt einer Sprachnachricht wird je nach Land und Netzbetreiber das Symbol  auf der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **Neue Sprachnachricht**.

3.1.4 Während eines Anrufs

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die Taste **Lauter/Leiser**.

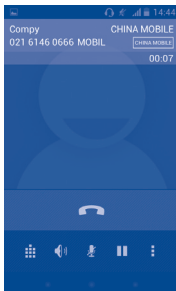

Berühren: den aktuellen Anruf halten. Berühren Sie das Symbol erneut, um den Anruf wieder aufzunehmen.



Berühren: Tastatur anzeigen



Berühren: aktuellen Anruf beenden



Durch Berühren des Symbols **Menü**  können Sie einen **Anruf hinzufügen** oder die **Aufnahme starten**.



Berühren: aktuellen Anruf stummschalten. Erneutes Berühren: Stummschaltung des Anrufs aufheben



Berühren: Lautsprecher während des aktuellen Anrufs aktivieren. Erneutes Berühren: Lautsprecher deaktivieren



Zur Vermeidung von Fehleingaben auf dem Touchscreen während eines Anrufes wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn Sie das Mobiltelefon nah am Ohr halten, und er wird entsperrt wenn das Telefon vom Ohr entfernt wird.

3.1.5 Mehrere Anrufe verwalten

Mit diesem Telefon können Sie mehrere Telefonate gleichzeitig führen.

Wechseln

Bei der Annahme von zwei Anrufen wechseln Sie durch Berühren des Symbols  zwischen den beiden Anrufen hin und her. Der aktuelle Anruf wird gehalten und Sie haben sich in den anderen Anruf eingeschaltet.

Telefonkonferenzen ⁽¹⁾

Sie können eine Telefonkonferenz führen.

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
- Berühren Sie das Symbol .
- Geben Sie die Nummer der Person ein, die Sie zum Konferenzgespräch hinzufügen möchten, und berühren Sie das Symbol . Sie können auch Teilnehmer aus den Ordnern **Kontakte** oder **Protokoll** hinzufügen.
- Berühren Sie das Symbol , um eine Telefonkonferenz zu starten.
- Berühren Sie während einer Telefonkonferenz , um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden oder privat mit einem der Teilnehmer zu sprechen. Berühren Sie , um die Verbindung eines Teilnehmers zur Telefonkonferenz zu trennen. Berühren Sie , um privat mit dem Teilnehmer zu sprechen und andere Teilnehmer in die Warteschlange zu setzen.
- Berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Anrufern zu unterbrechen.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber

3.1.6 Einstellungen

Wenn Sie auf dem Wählbildschirm das Symbol **Menü**  und **Einstellungen** berühren, sind folgende Optionen verfügbar:

Sprachanruf

- **Mailbox**

Mailbox-Dienst Öffnet ein Dialogfeld, in dem der Mailbox-Dienst oder ggf. ein anderer Dienst ausgewählt werden kann

Mailbox-Einstellungen Falls Sie den Mailbox-Dienst Ihres Betreibers verwenden, wird mit dieser Option ein Dialogfeld geöffnet, in das Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll. Sie können ein Komma (,) eingeben, um eine Pause in die Nummer einzufügen, z. B., um ein Kennwort nach der Telefonnummer hinzuzufügen.

- **Rufumleitung**

Berühren, um die Einstellungen der Rufumleitung zu konfigurieren, wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können

- **Anrufsperre**

Berühren, um die Einstellungen für die Anrufsperre zu konfigurieren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anrufsperre für abgehende und eingehende Anrufe zu aktivieren.

- **Zusätzliche Einstellungen**

Rufnummernanzeige Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie festlegen können, ob Ihre Telefonnummer beim Angerufenen angezeigt wird

Anklopfen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um über einen eingehenden Zweitanruf benachrichtigt zu werden.

Videoanruf ⁽¹⁾

- **Ersatz für Live-Video** Wählen Sie ein Foto aus Ihrer Sammlung aus, das angezeigt wird, wenn die Kamera nicht verfügbar ist.
- **Anrufervideo größer als eigenes** Berühren: Anrufervideo größer anzeigen
- **Abgehender Videoanruf** Berühren: Live-Video beim Tätigen eines Anrufs anzeigen
- **Eingehender Videoanruf** Berühren: Live-Video beim Empfang eines eingehenden Anrufs anzeigen

Internetanruf

Weitere Informationen zur Internettelefonie finden Sie im Abschnitt **6.7 Einrichten der Internettelefonie (SIP)**.

Weitere Einstellungen

- **Rufnummernbeschränkung**

Die Rufnummernbeschränkung greift auf die auf der SIM-Karte gespeicherten Nummern zu, wobei abgehende Anrufe auf vorher festgelegte Telefonnummern beschränkt sind. Diese Nummern werden der Anrufbegrenzungs-Liste hinzugefügt. Die häufigste Verwendung der Anrufbegrenzung ist die Beschränkung der von Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern.

Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, die Anrufbegrenzung durch Eingeben der SIM-PIN2 zu aktivieren, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter der SIM-Karte erhalten.

Tonsignal zur Erinnerung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Tonsignal zur Erinnerung zu aktivieren, das während eines Anrufs im 50-Sekunden-Takt ertönt.

⁽¹⁾ Je nach Modell

Kurzantworten

Berühren: Bearbeiten von Kurzantworten, die bei der Ablehnung eines Anrufs als SMS versendet werden

TTY-Einstellungen

Der TTY-Modus kann von Personen verwendet werden, die gehörlos oder hörgeschädigt sind oder unter Sprachstörungen leiden.

Nach dem Anschließen des Mobiltelefons und des TTY-Geräts wird das Gerät die eingehenden gesprochenen Wörter für die Person, die das TTY-Gerät verwendet, in Text umwandeln und ausgehenden Text aus dem TTY-Gerät für die andere am Gespräch beteiligte Person in gesprochene Wörter umwandeln.

3.2 Anrufliste

Sie können die Anruflisten öffnen, indem Sie auf dem Wählbildschirm  drücken. Berühren Sie rechts neben Kontakt/Nummer  um einen Anruf direkt zu tätigen. Die Anrufliste enthält drei verschiedene Arten von Anrufen:

-  Entgangene Anrufe
-  Empfangene Anrufe
-  Abgehende Anrufe

Berühren Sie die Symbole oberhalb der Anrufliste, um zwischen den verschiedenen Arten zu wechseln.

Berühren Sie das Symbol  um die Anruflisten einer bestimmten SIM-Karte anzuzeigen.

Berühren Sie einen Kontakt bzw. eine Nummer, um Informationen oder weitere Aktionen anzuzeigen.

Sie können z. B. detaillierte Informationen eines Anrufs anzeigen, einen neuen Anruf tätigen, Mitteilungen an einen Kontakt bzw. eine Nummer senden oder Nummern zu **Kontakte** hinzufügen (nur für nicht gespeicherte Telefonnummern verfügbar) usw.

Berühren Sie das Bild  um das Schnellkontaktfeld zu öffnen.

Berühren Sie zum Löschen aller Anruflisten das Symbol **Menü**  und **Anrufliste löschen**.

3.3 Kontakte

Mit der Anwendung **Kontakte** haben Sie einen einfachen und schnellen Zugriff auf die Kontakte, die Sie erreichen möchten.

Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit den Gmail-Kontakten, anderen Anwendungen im Internet oder auf dem Telefon synchronisieren.



Bei der ersten Verwendung von **Kontakte** müssen Sie neue Kontakte hinzufügen, Kontakte von der SIM-Karte importieren (detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter **3.3.6 Kontakte importieren, exportieren und senden**) oder Kontakte aus anderen Anwendungen mit dem Telefon synchronisieren.

3.3.1 Kontakte anzeigen

Berühren Sie zum Aufrufen der Anwendung **Kontakte** auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie dann **Kontakte** aus.



Berühren Sie das Symbol **Menü**  um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen.

Folgende Aktionen sind möglich:

- **Kontakt löschen** Auswählen und Löschen unerwünschter Kontakte
- **Anzuzeigende Kontakte** Auswählen anzuzeigender Kontakte
- **Import/Export** Importieren oder Exportieren sowie Senden von Kontakten zwischen Telefon, SIM-Karte und microSD-Karte
- **Konten** Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten
- **Sichtbare Kontakte senden** Senden von Kontaktdaten als vCard per Bluetooth, E-Mail, SMS, usw.

3.3.2 Kontaktgruppen verwalten


Mithilfe von Kontaktgruppen können Sie Ihre Kontakte besser organisieren. Auf dem Bildschirm **Kontaktgruppe** können Sie Gruppen hinzufügen, löschen und anzeigen.

Berühren Sie zum Anzeigen eigener Gruppen das Symbol . Zum Erstellen einer neuen Gruppe berühren Sie das Symbol , geben den Namen ein und bestätigen Sie mit **Fertig**. Wenn dem Telefon Konten hinzugefügt haben, berühren Sie zum Anzeigen der Gruppen dieser Konten das Symbol .

3.3.3 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie in der Kontaktliste das Symbol , um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können auf dem Bildschirm nach oben und unten blättern, um einfach zwischen den Feldern zu wechseln.

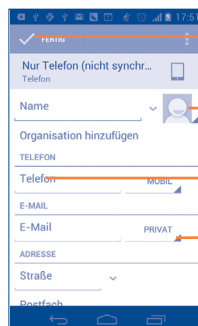

Berühren: speichern

Berühren: ein Bild für den Kontakt auswählen

Berühren: neues Label hinzufügen

Berühren: die anderen vordefinierten Felder dieser Kategorie einblenden

Zur Eingabe weiterer Informationen fügen Sie eine neue Kategorie hinzu, indem Sie **Weiteres Feld hinzufügen** berühren.

Berühren Sie zum Speichern **Fertig**.

Zum Beenden ohne Speichern berühren Sie das Symbol **Menü**  und anschließend **Verwerfen**.

Zu Favoriten hinzufügen/Aus Favoriten entfernen

Fügen Sie Ihren Favoriten einen Kontakt hinzu, indem Sie zunächst den Kontakt berühren und die Kontaktdetails anzeigen und anschließend  berühren (der Stern färbt sich gelb).

Zum Löschen eines Kontakts aus den Favoriten berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails den weißen Stern .

3.3.4 Kontakte bearbeiten

Zur Bearbeitung der Kontaktinformationen berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails das Symbol **Menü**  und anschließend **Kontakt bearbeiten**. Berühren Sie abschließend **Fertig**.

Standardtelefonnummer eines Kontakts ändern

Die Standardtelefonnummer (die Nummer, die bei einem Anruf oder beim Senden einer Mitteilung Priorität hat) wird immer unter dem Kontaktnamen angezeigt.

Halten Sie zum Ändern der Standardtelefonnummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Nummer gedrückt, die als Standardnummer festgelegt werden soll, und wählen Sie dann **Als Standard festlegen**. Hinter der Nummer wird ✓ angezeigt.

Diese Auswahlmöglichkeit besteht nur bei Kontakten, für die mehr als eine Telefonnummer gespeichert ist.

Klingelton für einen Kontakt festlegen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails das Symbol **Menü** ☰, um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen, und berühren Sie anschließend **Klingeltonwahl**.

Kontakt löschen

Zum Löschen eines Kontakts berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails das Symbol **Menü** ☰ und **Kontakt löschen**. Wählen Sie den zu löschenden Kontakt aus und berühren Sie zum Bestätigen . Berühren Sie , um alle Kontakte zu löschen, und , um den ausgewählten Kontakt zu entfernen.



Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Web entfernt.

3.3.5 Kommunikation mit den Kontakten


Über die Kontakte können Sie Anrufe tätigen oder direkt Mitteilungen senden.

Zum Anrufen eines Kontakts berühren Sie den Kontakt, um den Detailbildschirm anzuzeigen, und anschließend die Nummer.

Zum Senden einer Mitteilung an einen Kontakt berühren Sie den Kontakt, um den Detailbildschirm anzuzeigen, und anschließend rechts von der Nummer das Symbol .

Schnellkontakt für Android verwenden

Berühren Sie das Bild eines Kontakts, um Schnellkontakt für Android zu öffnen, und berühren Sie entweder die Nummer oder das Symbol  für die gewünschte Verbindungsmethode.

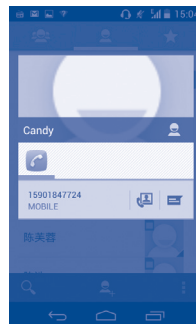

Welche Symbole im Schnellkontaktfeld verfügbar sind, hängt von den Informationen, die Sie für den Kontakt haben, und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.

3.3.6 Kontakte importieren, exportieren und senden

Mit diesem Telefon können Sie Kontakte von einer SIM-Karte/microSD-Karte importieren und Kontakte auf eine microSD-Karte exportieren, auf der die Informationen dann gesichert werden können.

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdaten zum Anzeigen der Optionen das Symbol **Menü** ☰. Drücken Sie dann **Import/Export** und wählen Sie Telefon, Telefonspeicher, SD-Karte, SIM/USIM-Karte und andere Konten wie z. B. das Gmail-Konto aus.

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren eines einzelnen Kontakts von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto, die Ziel-SIM-Karten und anschließend den Kontakt aus, der importiert oder exportiert werden soll. Berühren Sie zum Bestätigen das Symbol ✓.

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren aller Kontakte von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto und die Ziel-SIM-Karten aus. Wählen Sie anschließend  und berühren Sie zum Bestätigen das Symbol ✓.

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

Berühren Sie den Kontakt, der gesendet werden soll, berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails das Symbol **Menü**  und **Senden**. Wählen Sie dann die Anwendung für diese Aktion aus.

3.3.7 Kontakte anzeigen

Sie können konfigurieren, welche Kontaktgruppe für jedes Konto in der Kontaktliste angezeigt wird. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste das Symbol **Menü**  sowie **Anzuzeigende Kontakte**. Nun wählen Sie die anzuzeigenden Kontakte.

Nachdem Sie das Symbol **Menü**  und **Einstellungen** berührt haben, können Sie die Kontakte nach Vor- und Nachname sortieren sowie festlegen, ob bei den Kontaktnamen der Vor- oder Nachname zuerst stehen soll.

3.3.8 Kontakte verknüpfen oder teilen

Um doppelte Einträge zu vermeiden, fügen Sie den vorhandenen Kontakten neue Kontaktinformationen hinzu.

Berühren Sie den Kontakt, dem Informationen hinzugefügt werden sollen, drücken Sie das Symbol **Menü**  und **Kontakt bearbeiten**. Berühren Sie erneut das Symbol **Menü**  und **Verbinden**.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, dessen Informationen mit dem ersten Kontakt verknüpft werden sollen. Die Informationen des zweiten Kontakts werden dem ersten Kontakt hinzugefügt und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Teilen von Kontaktinformationen den entsprechenden Kontakt, berühren Sie das Symbol **Menü**  sowie **Kontakt bearbeiten**. Drücken Sie dann erneut das Symbol **Menü**  sowie **Teilen** und berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

3.3.9 Konten

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

Berühren Sie in der Kontaktliste zum Hinzufügen eines Kontos das Symbol **Menü**  sowie **Konten** und anschließend **Konto hinzufügen**. Sie können auch das Benachrichtigungsfeld nach unten ziehen und  zur Eingabe der **Einstellungen** berühren und anschließend **Konten & Synchronisierung** drücken.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google oder geschäftlich.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Benutzername, Kennwort usw. eingeben.

Sie können ein Konto entfernen, um das Konto und alle zugeordneten Informationen auf dem Telefon zu löschen. Öffnen Sie den Bildschirm **Konten & Synchronisierung**, berühren Sie das zu löschende Konto, berühren Sie das Symbol **Menü**  sowie **Konto entfernen** und bestätigen Sie Ihre Eingabe.

Synchronisierung und Auto-Synchronisierung ein- und ausschalten

Berühren Sie den Schalter  um die Auto-Synchronisierung aller Konten ein- bzw. auszuschalten. Wenn aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Telefon oder im Web automatisch miteinander synchronisiert. Berühren Sie ein Konto und aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um festzulegen, ob Anwendungen oder Servicedaten übertragen werden können.

Manuelle Synchronisierung

Berühren Sie zur manuellen Synchronisierung eines Kontos auf dem Bildschirm **Konten & Synchronisierung** ein Konto in der Liste und das Symbol **Menü**  sowie **Jetzt synchronisieren**.

4 Mitteilungen, E-Mail

4.1 Mitteilungen

Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.


Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie dann **Mitteilungen**.



Alle empfangenen oder gesendeten Mitteilungen können nur im Telefonspeicher gespeichert werden. Berühren Sie zum Anzeigen der auf der SIM-Karte gespeicherten Mitteilungen auf dem Mitteilungsbildschirm das Symbol **Menü**  und anschließend **Einstellungen** **Mitteilungen auf SIM-Karte**.

4.1.1 Mitteilung verfassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste das Symbol für eine neue Mitteilung , um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.

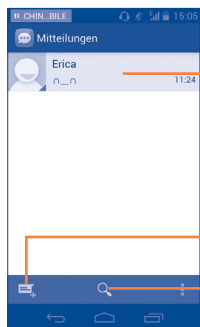

- Berühren: Konversation anzeigen
- Berühren und halten: Modus zum Löschen aktivieren. Berühren Sie zum Auswählen gelöschter Konversationen die jeweilige Konversation und berühren Sie zum Bestätigen den Mülleimer.
- Berühren: neue Mitteilung erstellen
- Berühren: in allen Mitteilungen suchen



Ist ein Kontakt gespeichert, berühren Sie sein Bild, um das Fenster **Schnellkontakt** zu öffnen und mit dem Kontakt zu kommunizieren. Ist ein Kontakt nicht gespeichert, berühren Sie das Bild und fügen Sie die Nummer dem Ordner **Kontakte** hinzu.

Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie auf der Leiste **An** die Mobilfunknummer des Empfängers ein oder berühren Sie , um den Empfänger hinzuzufügen. Berühren Sie die Leiste **Zum Schreiben antippen**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie zum Senden der Textmitteilung . Bei zwei eingelegten SIM-Karten müssen Sie eine Karte auswählen.

Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Näher sich die Gesamtzahl der eingegebenen Zeichen der Höchstzahl von 160 Zeichen, erscheint in der unteren rechten Ecke des Textfelds unter der Option **Senden** ein Zähler, damit Sie sehen, wie viele Zeichen Sie in einer Mitteilung eingeben können.



Die Größe einer SMS wird durch Sonderzeichen (Akzent) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere Mitteilungen an den Empfänger gesendet werden.

Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Diashows und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Dias) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung auf der Leiste **An** die Mobilfunknummer des Empfängers ein oder berühren Sie die Leiste **Zum Schreiben antippen**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie zum Öffnen der Optionen das Symbol **Menü** , berühren Sie **Betreff hinzufügen**, um eine Betreffzeile einzufügen. Drücken Sie anschließend , um Bilder, Videos, Audiodateien usw. anzuhängen.

Berühren Sie abschließend  ^{MMS}, um die Multimedia-Mitteilung zu senden.

Optionen für Anhänge:

- **Bilder** Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Bild als Anhang auszuwählen.
- **Bild aufnehmen** Öffnen Sie die Kamera, um ein neues Bild aufzunehmen.
- **Videos** Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Video als Anhang auszuwählen.
- **Video aufnehmen** Öffnen Sie den Videorekorder, um ein neues Video aufzunehmen.
- **Audio** Wählen Sie eine anzuhängende Audio-Datei aus.
- **Audio aufnehmen** Öffnen Sie die Sprachaufzeichnung, um eine Sprachnachricht zum Anhängen aufzunehmen.
- **Diashow** Öffnen Sie den Bildschirm zum Bearbeiten der Diashow, berühren Sie **Folie hinzufügen**, um ein neues Dia zu erstellen. Berühren Sie ein vorhandenes Dia, um es zu bearbeiten (siehe folgendes Bild). Berühren Sie das Symbol **Menü**  um die Diadauer festzulegen, Musik hinzuzufügen usw.



Berühren: zu vorheriger oder nächster Folie wechseln

Berühren: Vorschau der aktuellen Folie anzeigen

Berühren: Titel dieser Folie bearbeiten

4.1.2 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste das Symbol  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen und zu lesen. Sie können auch die Anwendung SMS/MMS öffnen und die Mitteilung berühren, um sie zu öffnen.

Mitteilungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Berühren Sie zum Beantworten einer Mitteilung die aktuelle Mitteilung, um den Bildschirm zum Schreiben der Mitteilung zu öffnen, geben Sie den Text ein und berühren dann .

Halten Sie eine SMS auf dem Mitteilungsdetail-Bildschirm gedrückt. Die folgenden Mitteilungsoptionen stehen zur Auswahl:

- **Mitteilungstext kopieren** Ist die Mitteilung eine SMS, wird diese Option angezeigt, über die Sie den Inhalt der aktuellen Mitteilung kopieren können. Sie können ihn in eine neue Mitteilung einfügen, die Sie erstellen.
- **Weiterleiten** Berühren: die Mitteilung an einen anderen Empfänger weiterleiten
- **Mitteilung sperren/entsperren** Berühren: die Mitteilung sperren/entsperren, sodass sie nicht gelöscht/gelöscht werden kann, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist.
- **Mitteilung auf SIM-Karte kopieren** Ist die Mitteilung eine SMS, wird diese Option angezeigt. Berühren: die SMS auf der SIM-Karte speichern
- **Mitteilungsdetails anzeigen** Berühren: Sende-/Empfangsdetails anzeigen
- **Mitteilung löschen** Berühren: aktuelle Mitteilung löschen

4.1.3 Mitteilungseinstellungen anpassen

Sie können eine Reihe von Mitteilungseinstellungen anpassen. Berühren Sie auf dem Bildschirm der SMS-/MMS-Anwendung das Symbol **Menü**  sowie **Einstellungen**.

Speicher

- **Alte Mitteilungen löschen** Auswählen: alte Mitteilungen löschen, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist
- **Höchstanzahl SMS** Berühren: Zahl der pro Konversation zu speichernden Textmitteilungen festlegen
- **Höchstanzahl MMS** Berühren: Zahl der pro Konversation zu speichernden Multimedia-Mitteilungen festlegen

Textmitteilungen (SMS)

- **Zustellberichte** Auswählen: einen Zustellbericht für jede gesendete Textmitteilung anfordern
- **Vorlage bearbeiten** Berühren: Mitteilungsvorlagen hinzufügen oder bearbeiten
- **SMS-Speicherort** Berühren: Telefon oder SIM-Karte zur Speicherung von Mitteilungen auswählen

Multimedia-Mitteilungen (MMS)

- **Zustellberichte** Auswählen: einen Zustellbericht für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Lesebestätigungen** Auswählen: Bericht anfordern, ob alle Empfänger eine von Ihnen gesendete Multimedia-Mitteilung gelesen haben

- **Lesebestätigung senden** Auswählen: Bericht anfordern, ob die Multimedia-Mitteilung gesendet wurde
- **Automatisch abrufen** Auswählen: die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) automatisch auf das Telefon herunterladen. Andernfalls nur die MMS-Kopfzeile herunterladen
- **Autom. Roaming-Abruf** Auswählen: die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) beim Roaming automatisch herunterladen. Andernfalls nur die MMS-Kopfzeile herunterladen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden
- **Maximale Mitteilungsgröße** Auswählen: Mitteilungsgröße bearbeiten, sie sollte nicht größer als 300 KB sein

Benachrichtigungen

- **Benachrichtigungen** Auswählen: bei Mitteilungseingang eine Benachrichtigung in der Statuszeile anzeigen
- **Klingelton auswählen** Berühren: einen Klingelton als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen

Cell Broadcast

- **Cell Broadcast** Berühren: eine SIM-Karte auswählen und CB-Nachrichten konfigurieren

Einstellungen für Dienstmitteilungen

- **Dienstmitteilungen aktivieren** Aktivieren des Kontrollkästchens: Empfang von Dienstmitteilungen aktivieren

4.2 Gmail, E-Mail

Bei der Ersteinrichtung des Telefons können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes Gmail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen möchten.

4.2.1 Gmail



Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Gmail auf dem Telefon kann automatisch mit Ihrem Gmail-Konto im Web synchronisiert werden. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Konten wird jede E-Mail und die entsprechende Antwort in Gmail im Eingang als einzelne Konversation gruppiert. Alle E-Mails werden nach Labels statt nach Ordnern angeordnet.

Gmail öffnen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm zum Aufrufen der Anwendungsliste das Hauptmenü und anschließend **Gmail**.

In Gmail werden Mitteilungen und Konversationen aus jeweils einem Gmail-Konto angezeigt. Wenn Sie mehrere Konten besitzen, können Sie ein weiteres Konto hinzufügen, indem Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol **Menü**  sowie **Einstellungen** berühren und anschließend **Konto hinzufügen** drücken. Sie wechseln nun zwischen den Konten, indem Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang den Kontonamen und anschließend das Konto berühren, das Sie anzeigen möchten.

E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol .
- Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adressen der Empfänger ein und berühren Sie falls nötig das Symbol **Menü**  sowie **Cc/Bcc hinzufügen**, um der Mitteilung eine Kopie oder eine Blindkopie hinzuzufügen.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der Mitteilung ein.
- Berühren Sie das Symbol **Menü**  und wählen Sie zum Anfügen eines Anhangs **Datei anhängen**.
- Berühren Sie abschließend zum Senden das Symbol .
- Soll die E-Mail nicht sofort gesendet werden, berühren Sie das Symbol **Menü**  und **Entwurf speichern** oder berühren Sie die Taste **Zurück**, um eine Kopie zu speichern. Zum Anzeigen des Entwurfs berühren Sie das Symbol  und wählen dann **Entwürfe** aus.

Soll die Mail nicht gesendet oder gespeichert werden, berühren Sie das Symbol **Menü**  und anschließend **Verwerfen**.

Möchten Sie einer E-Mail eine Signatur hinzufügen, berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol **Menü**  sowie **Einstellungen**. Wählen Sie ein Konto aus und berühren Sie **Signatur**.

E-Mails empfangen und lesen

Bei Eingang einer neuen E-Mail werden Sie durch einen Klingelton oder Vibration benachrichtigt und auf der Statusleiste wird das Symbol  angezeigt.

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen Sie sie nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen. Berühren Sie die neue E-Mail, um diese anzuzeigen. Sie können auch das Gmail-Eingangs-Label öffnen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.

Sie können eine E-Mail nach Absender, Betreff, Label usw. suchen.

- Berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol .
- Geben Sie das zu suchende Stichwort im Suchfeld ein und berühren Sie auf der Bildschirmtastatur die **Eingabetaste**.

E-Mails beantworten oder weiterleiten

Beim Lesen einer E-Mail werden drei Symbole für weitere Optionen zum E-Mail-Text angezeigt.

- **Antworten/Allen antworten** Berühren: Texteingabemodus öffnen, zu beantwortende E-Mail öffnen, dann Symbol  berühren, um diese Mitteilung an einen einzelnen Empfänger oder alle Personen im Adressfeld zu senden
- **Weiterleiten** Berühren: die E-Mail an eine andere Person weiterleiten. Geben Sie die E-Mail-Adresse des neuen Empfängers ein, und berühren Sie .

Gmail-E-Mails anhand von Labels verwalten

Zum einfachen Verwalten von Konversationen und E-Mails können Sie diese mithilfe eines Labels ordnen.

Drücken Sie zum Kennzeichnen einer Konversation beim Lesen der Mitteilungen der Konversation das Symbol  und wählen Sie das Label aus, das Sie der Konversation zuweisen möchten.

Zeigen Sie Konversationen beim Öffnen des Posteingangs oder einer anderen Konversationsliste nach Label an, indem Sie zunächst das Symbol  und anschließend ein Label berühren, um eine Liste von Konversationen mit diesem Label anzuzeigen.

Berühren Sie zum Verwalten der Label auf dem Label-Bildschirm **Labels verwalten**.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine E-Mail auszuwählen und den Batch-Modus zu aktivieren. Folgende Optionen werden angezeigt:

-  Berühren: Archivieren der E-Mail. Berühren Sie zur Anzeige der archivierten E-Mails auf dem Bildschirm mit dem Posteingang  und anschließend **Alle E-Mails**.
-  Berühren: Löschen der E-Mail
-  Berühren: Hinzufügen oder Ändern des Labels der E-Mail oder Konversation
-  Berühren: Markieren einer E-Mail als gelesen oder ungelesen.
- Markierung hinzufügen/ Markierung entfernen** Zuweisen einer Markierung oder Entfernen der Markierung aus der Konversation
- Als wichtig/nicht wichtig markieren** Markieren einer E-Mail als wichtig oder nicht wichtig
- Ignorieren** Ausblenden der gesamten Konversation. Bei Stummschaltung werden neue E-Mails im Zusammenhang mit dieser Konversation nicht im **Eingang** angezeigt, sondern archiviert.
- Spam melden** Melden der E-Mail/Konversation als Spam

Gmail-Einstellungen

Zur Verwaltung der Einstellungen von Gmail berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol **Menü**  und **Einstellungen**.

Allgemeine Einstellungen

- **Vor dem Löschen bestätigen** Aktivieren des Kontrollkästchens: Bestätigung zum Löschen einer E-Mail
- **Vor Archivieren bestätigen** Aktivieren des Kontrollkästchens: Bestätigung zum Archivieren einer E-Mail
- **Vor dem Senden bestätigen** Aktivieren des Kontrollkästchens: Bestätigung zum Senden einer E-Mail
- **Allen antworten** Berühren: Aktivieren des Kontrollkästchens zur Erstellung der Standardantwort auf E-Mails
- **Automatisch fortfahren** Berühren: Auswählen, welcher Bildschirm nach dem Löschen oder Archivieren einer Konversation angezeigt werden soll
- **Nachrichtentextgröße** Berühren: Auswählen der Textgröße in Gmail
- **Kontrollkästchen ausblenden** Aktivieren des Kontrollkästchens: Ausblenden von Kontrollkästchen während der Auswahl von E-Mails im Batch-Modus
- **E-Mail-Aktionen** Berühren: Anzeigen/Ausblenden von Nachrichtenaktionen
- **Suchverlauf löschen** Berühren: Suchverlauf entfernen
- **Fragen, bevor Bilder angezeigt werden** Berühren: Ausblenden der Bilder bei allen Sendern

Erweiterte Optionen

- **Aktivieren der Volltextsuche** Aktivieren des Kontrollkästchens: Aktivierung der Indizierung des Mitteilungsinhalts, um lokale Suche zu ermöglichen
- **Aktivieren von Drag-and-drop von Kontaktdaten** Aktivieren des Kontrollkästchens: Aktivierung von Drag-and-drop von Kontaktdaten zwischen **An** und **Cc/Bcc**

Nach Berühren eines Kontos werden folgende Einstellungen angezeigt:

Allgemeine Einstellungen

- **Sortierter Eingang** Festlegen als Standardposteingang
- **E-Mail Benachrichtigung** Auswählen: Benachrichtigung aktivieren, wenn eine neue E-Mail eingeht
- **Klingelton und Vibration** Berühren: Einstellen der Benachrichtigung durch Klingelton oder Vibration
- **Signatur** Berühren: Hinzufügen eines Signaturtexts am Ende jeder gesendeten E-Mail
- **Gmail-Synchronisierung ist EIN** Berühren: Ein-/Ausschalten der Gmail-Synchronisierung
- **E-Mails: zu synchronisierende Tage** Berühren: Festlegen, nach wie vielen Tagen eine E-Mail-Synchronisierung stattfindet
- **Labels verwalten** Berühren: Öffnen des Label-Bildschirms, auf dem Synchronisierung und Benachrichtigungen verwaltet werden können
- **Anhänge herunterladen** Aktivieren des Kontrollkästchens: automatisches Herunterladen mit WLAN von Anhängen kürzlich erhaltener E-Mails



4.2.2 E-Mail.....

Neben Ihrem Gmail-Konto können Sie auf dem Telefon auch andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten einrichten.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie anschließend **E-Mail** aus.

Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.

- Berühren Sie **Weiter**. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben. Alternativ berühren Sie **Man. Einricht.**, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das einzurichtende E-Mail-Konto direkt einzugeben.
- Geben Sie den Konto- und den Anzeigenamen für ausgehende E-Mails ein.
- Berühren Sie zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos das Symbol **Menü**  sowie **Einstellungen**. Berühren Sie zum Erstellen rechts neben dem Titel **Konto hinzufügen**.

E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol .
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in das Feld **An** ein.
- Berühren Sie ggf. das Symbol **Menü**  und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um eine Kopie oder Blindkopie in die E-Mail aufzunehmen.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der E-Mail ein.
- Berühren Sie zum Hinzufügen eines Anhangs das Symbol **Menü**  und anschließend **Datei anhängen**.
- Berühren Sie abschließend zum Senden .
- Soll die E-Mail nicht sofort gesendet werden, berühren Sie das Symbol **Menü**  und **Entwurf speichern** oder berühren Sie zum Speichern einer Kopie die Taste **Zurück**.

4.3 Google Talk.....

talk

Mit Google Talk, dem Instant Messaging-Dienst von Google, können Sie jederzeit mit Ihren Freunden kommunizieren, solange sie mit diesem Dienst verbunden sind. Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion und zum Anmelden auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Talk**. Alle mit Google Talk aus dem Web oder vom Telefon hinzugefügten Freunde werden in Ihrer Kontaktliste angezeigt. Berühren Sie zum Festlegen Ihres Onlinestatus Ihr Konto. Berühren Sie das Textfeld unterhalb Ihres Status und geben Sie Ihre Statusnachricht ein.

Berühren Sie zum Abmelden in der Kontaktliste das Symbol **Menü** , um die Optionen anzuzeigen. Berühren Sie anschließend **Abmelden**. Sie können ebenso im Onlinestatus **Abmelden** wählen.

4.3.1 Mit Freunden chatten

Berühren Sie zum Starten eines Chats den Namen eines Freundes in der Kontaktliste, geben Sie Ihre Mitteilung ein und berühren Sie abschließend .

Laden Sie weitere Freunde zu einem Gruppenchat ein, indem Sie das Symbol **Menü**  sowie **Zum Chat einladen** berühren und die Freunde auswählen, die Sie hinzufügen möchten.

4.3.2 Neuen Freund hinzufügen

Berühren Sie zum Hinzufügen eines neuen Freundes in der Freundesliste das Symbol . Geben Sie die Google Talk-ID oder Gmail-Adresse dieses Freundes ein und berühren Sie **Fertig**.

Der Freund erhält eine Benachrichtigung mit dieser Einladung. Der Freund kann die Einladung berühren und als Antwort **Blockieren**, **Ablehnen** oder **Akzeptieren** auswählen.

4.3.3 Chat schließen

Berühren Sie zum Schließen eines Chats direkt auf dem Chat-Bildschirm das Symbol **Menü**  und anschließend **Chat beenden**.

Möchten Sie alle Chats beenden, berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Freundesliste das Symbol **Menü**  sowie **Alle Chats beenden**.

4.3.4 Freunde verwalten

Neben dem Hinzufügen neuer Freunde zur Kontaktliste können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- **Anzeigen aller Freunde bzw. der beliebtesten Kontakte** Standardmäßig werden in der Kontaktliste nur die Freunde angezeigt, mit denen Sie häufig chatten. Berühren Sie zum Anzeigen aller Freunde das Symbol **Menü**  und **Anzeigeoptionen**, berühren Sie anschließend **Name**. Möchten Sie zu dem Bildschirm mit den beliebtesten Kontakten zurückkehren, berühren Sie **Verfügbarkeit** oder **letzte Chats** in den **Anzeigeoptionen**.
- **Blockieren/Entfernen eines Freundes** Zum Blockieren der Nachrichten eines Freundes oder Entfernen aus der Freundesliste berühren Sie auf dem Chat-Bildschirm das Symbol **Menü**  und **Kontaktinfo**. Berühren Sie anschließend **Blockieren** oder **Entfernen**. Zur Anzeige aller blockierten Freunde berühren Sie das Symbol **Menü**  und **Einstellungen**. Berühren Sie anschließend das Konto und wählen Sie **Blockierte Freunde**. Berühren Sie zum Aufheben der Blockierung eines Freundes den entsprechenden Namen sowie **OK**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

4.3.5 Einstellungen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Freundesliste das Symbol **Menü**  und **Einstellungen**, um die verfügbaren Einstellungen aufzurufen, und wählen Sie ein Konto.

- **Mobilanzeige** Auswählen: ein Anzeigesymbol zusammen mit Ihrem Namen in der Kontaktliste anderer Personen anzeigen
- **Status „Abwesend“ bei ausgeschaltetem Bildschirm** Auswählen: Status auf „Abwesend“ festlegen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird
- **Einladungsbenachrichtigungen** Auswählen: Aktivieren der Benachrichtigungsfunktion auf der Statusleiste beim Eingang einer neuen Nachricht
- **Instant Messaging-/Videochat-Benachrichtigungen** Berühren: Festlegen der Benachrichtigungsart im Textmitteilungs- oder Videochat
- **Benachrichtigungs-/Videochat-Klingelton** Berühren: Auswählen des Klingeltons für eine Benachrichtigung und den Videochat
- **Vibrieren** Berühren: Festlegen der Vibrationsart im Textmitteilungs- oder Videochat
- **Blockierte Freunde** Berühren: Anzeigen/Verbergen blockierter Freunde
- **Suchverlauf löschen** Berühren: Verlauf früherer Chatsuchen aus dem Suchfeld löschen
- **Konto verwalten** Berühren: Hinzufügen, Entfernen oder Synchronisieren von Konten
- **Nutzungsbedingungen und Datenschutz** Berühren: weitere Informationen zu **Talk** anzeigen

5 Kalender, Wecker und Taschenrechner



5.1 Kalender

Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.


Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Kalender**.

5.1.1 Ansichten

Sie können den Kalender in der Tages-, Wochen-, Monats- oder Terminübersicht-Ansicht anzeigen.

Berühren Sie zum Ändern der Kalenderansicht das Datum und treffen Sie im Dropdown-Menü eine Auswahl. Berühren Sie das Symbol , um zur Ansicht **Heute** zurückzukehren.

Terminübersicht

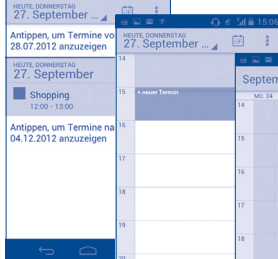


Berühren Sie in der Terminübersicht-, Tages- oder Wochenansicht einen Termin, um seine Details anzuzeigen.

Tagesansicht



Berühren Sie einen Tag in der Monatsansicht, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.

Wochenansicht

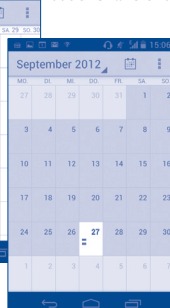

Monatsansicht



5.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Berühren Sie auf dem Kalenderbildschirm im Hochformat das Symbol **Menü**  und **Neuer Termin** und im Querformat das Symbol , um den Bildschirm zum Bearbeiten des neuen Termins zu öffnen.
- Füllen Sie alle erforderlichen Informationen für diesen neuen Termin aus. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztägig** auswählen.
- Laden Sie Gäste zu dem Termin ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste, die Sie einladen möchten, mit Kommas als Trennzeichen ein. Die Gäste erhalten vom Kalender eine Einladung per E-Mail.
- Berühren Sie abschließend am oberen Bildschirmrand **Fertig**.

Zum schnellen Erstellen eines Termins auf dem Bildschirm mit der Tages- oder Wochenansicht halten Sie eine leere Fläche oder einen Termin gedrückt und zeigen Sie so die Optionen an. Berühren Sie **Neuer Termin**, um den Bildschirm mit den Termindetails der zuvor ausgewählten Zeit zu öffnen. Sie können ebenso durch Berühren einer leeren Fläche einen gewünschten Bereich markieren, der sich dann blau färbt. Durch erneutes Drücken erstellen Sie den neuen Termin.

5.1.3 Termin löschen oder bearbeiten

Um einen Termin zu teilen, zu bearbeiten oder zu löschen, öffnen Sie den Detailbildschirm durch Berühren des Termins. Berühren Sie anschließend das Symbol , um den Termin mit anderen per Bluetooth, als E-Mail oder Textmitteilung usw. zu teilen. Berühren Sie zur Bearbeitung des Termins das Symbol  und zum Löschen .

5.1.4 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt. Berühren und ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Terminnamen, um diesen in der Benachrichtigungsliste des Kalenders anzuzeigen.

Berühren Sie **Später erinnern**, um alle Terminerinnerungen für 5 Minuten zu deaktivieren.

Berühren Sie **Alle schließen**, um alle Erinnerungen aus der Liste zu löschen.

Berühren Sie die Taste **Zurück**, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

Folgende Optionen erscheinen durch Drücken des Symbols **Menü**  auf dem Startbildschirm des Kalenders:

- **Neuer Termin** Neue Termine hinzufügen
- **Aktualisieren** Kalender aktualisieren
- **Suche** Kalender durchsuchen
- **Anzuzeigende Kalender** Kalender anzeigen oder verbergen, entfernen oder hinzufügen
- **Einstellungen** Kalendereinstellungen festlegen

5.2 Wecker



Ihr Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Uhr**.

Berühren Sie den Bildschirm an einer beliebigen Stelle, um ihn zu verdunkeln/beleuchten. Berühren Sie  **Weckzeit hinzufügen**, um Weckzeiten hinzuzufügen oder einzustellen.

5.2.1 Wecker stellen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der **Uhr** auf das Symbol , um den Bildschirm mit dem **Wecker** zu öffnen. Berühren Sie anschließend **Wecker einstellen** und **Weckzeit hinzufügen**, um eine neue Weckzeit hinzuzufügen. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- **Wecker einschalten** Berühren: schaltet den Wecker ein
- **Uhrzeit** Berühren: Zeit festlegen
- **Wiederholen** Berühren: Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Klingelton** Berühren: einen Klingelton für den Wecker auswählen
- **Vibrieren** Auswählen: Vibration aktivieren
- **Titel** Berühren: einen Namen für den Wecker festlegen

Berühren Sie abschließend zum Bestätigen **OK**.

Berühren Sie zum Öffnen des Bearbeitungsbildschirms des Weckers eine vorhandene Weckzeit. Berühren Sie anschließend **Löschen**, um die ausgewählte Weckzeit zu löschen.

5.2.2 Weckereinstellungen anpassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Wecker** das Symbol **Menü**  und anschließend **Einstellungen**. Folgende Optionen können jetzt angepasst werden:

- **Wecker im Lautlosmodus** Auswählen: Wecker mit Ton oder Vibration auch im Lautlosmodus des Telefons auslösen
- **Lautstärke für Wecker** Berühren: Lautstärke für den Weckton festlegen
- **Schlummer-Dauer** Berühren: vorübergehende Ausschaltzeit eines Weckers festlegen
- **Automatische Stummschaltung** Berühren: Dauer des Wecktons festlegen
- **Lautstärketaste** Berühren: Funktion der seitlichen Taste **Lauter/Leiser** bei einem Weckton festlegen: **Keine**, **Schlummern** oder **Ausschalten**
- **Standardklingelton festlegen** Berühren: Standardklingelton für den Wecker festlegen

5.3 Taschenrechner.....


Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Rechner**.

Außer den Grundfunktionen stehen auch erweiterte Funktionen zur Verfügung.

Zum Wechseln zwischen den Ansichten können Sie zwischen zwei Methoden wählen:

- Berühren Sie den Bildschirm für Grundfunktionen und ziehen Sie ihn nach links, um die erweiterten Funktionen zu öffnen.
- Oder berühren Sie in den Grundfunktionen zum Öffnen des Optionsmenüs das Symbol **Menü**  und berühren Sie anschließend **Erweiterte Funktionen**.

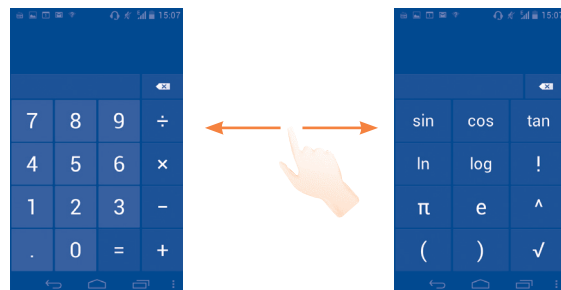

Geben Sie eine Zahl und den auszuführenden arithmetischen Vorgang ein. Geben Sie die zweite Zahl ein und berühren Sie „=“, um das Ergebnis anzuzeigen. Berühren Sie , um Ziffern einzeln zu löschen. Halten Sie  gedrückt, um alle auf einmal zu löschen. Zum Löschen des Verlaufs des Taschenrechners berühren Sie das Symbol **Menü**  sowie **Verlauf löschen**.

Halten Sie nach der Eingabe von Zahlen oder Operationen die Eingabeleiste gedrückt, um ein Menü mit den folgenden Optionen zu öffnen:

- **Ausschneiden** Ausschneiden des ausgewählten Texts
- **Kopieren** Kopieren des ausgewählten Texts
- **Einfügen** ⁽¹⁾ Einfügen, was zuvor auf die Eingabeleiste kopiert wurde

⁽¹⁾ Diese Option erscheint nur nach Kopier- oder Ausschneidevorgängen.

6 Internetverbindung.....

Dieses Telefon kann je nach Wunsch über GPRS/EDGE/UMTS-Netzwerke oder WLAN (Wi-Fi) eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

6.1 Internetverbindung herstellen

6.1.1 GPRS/EDGE/UMTS

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE oder UMTS. Besteht keine Verbindung zu einem Netzwerk, können Sie im Benachrichtigungsfeld  gedrückt halten.

Ziehen Sie zum Überprüfen der Netzwerkverbindung das Benachrichtigungsfeld herunter und berühren Sie , um auf **Einstellungen** zuzugreifen. Berühren Sie anschließend **Mehr... \ Mobile Netzwerke \ Mobile Netzwerkeinstellungen \ Zugangspunkte** oder **Netzbetreiber**.

Neuen Zugangspunkt erstellen

Eine neue GPRS/EDGE/UMTS-Netzverbindung kann dem Telefon wie folgt hinzugefügt werden:

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um die **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr... \ Mobile Netzwerke \ Mobile Netzwerkeinstellungen \ Zugangspunkte**.
- Berühren Sie anschließend erneut das Symbol **Menü**  und **Neuer APN**.
- Geben Sie die erforderlichen APN-Informationen ein.
- Berühren Sie abschließend das Symbol **Menü**  und **Speichern**.

Daten-Roaming aktivieren oder deaktivieren

Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen oder trennen möchten.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um die **Einstellungen** zu öffnen.

- Navigieren Sie zu **SIM-Verwaltung \ Roaming**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**, um Daten-Roaming zu aktivieren bzw. deaktivieren.
- Wenn Daten-Roaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch mit einer WLAN-Verbindung weiterhin möglich (siehe **6.1.2 WLAN**).

Datenverbindung auf 2G-Netzwerke beschränken

Um den Akku zu schonen und seine Lebensdauer zu verlängern, können Sie festlegen, dass nur 2G-Netzwerke (GPRS oder EDGE) aktiviert werden.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um die **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr... \ Mobile Netzwerke \ Netzwerkeinstellungen \ 3G**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nur 2G-Netzwerke**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

6.1.2 WLAN

Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

WLAN einschalten und verbinden

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um die **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie den Schalter  neben WLAN, um WLAN zu aktivieren bzw. deaktivieren.
- Berühren Sie **WLAN**. Detaillierte Informationen zu den ermittelten WLAN-Netzwerken werden im entsprechenden Abschnitt angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Kennwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom Netzbetreiber. Berühren Sie dann **Verbinden**.

Benachrichtigung aktivieren, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Bei aktivierter WLAN-Funktion und eingeschaltetem Netzwerkhinweis wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Mit den folgenden Schritten wird die Benachrichtigungsfunktion bei aktiviertem WLAN eingeschaltet:

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um die **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **WLAN**. Berühren Sie dann auf dem WLAN-Bildschirm das Symbol Menü  und **Erweitert**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Netzwerkhinweis**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie je nach Wunsch neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um die **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **WLAN** und anschließend **Netzwerk hinzufügen**.
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **Speichern**.

Bei erfolgreicher Verbindung wird das Telefon automatisch verbunden, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.

WLAN-Netzwerk entfernen

Mit den folgenden Schritten wird die automatische Verbindung mit Netzwerken verhindert, die nicht mehr verwendet werden sollen.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Berühren und halten Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des Netzwerks.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **Netzwerk entfernen**.


6.2 Browser.....

Mit dem Browser können Sie im Internet surfen.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Browser**.

Zu einer Webseite navigieren

Berühren Sie oben auf dem Browser-Bildschirm die URL-Leiste und geben Sie die Adresse der Webseite ein.

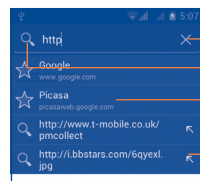

Berühren: alle Inhalte löschen

Berühren: nach etwas suchen und zur entsprechenden Adresse navigieren

Berühren: zur vorgeschlagenen Website navigieren

Berühren: die vorgeschlagene Adresse eingeben

Die URL-Leiste wird nach einigen Sekunden ausgeblendet. Berühren Sie zum Anzeigen der URL-Leiste den Bildschirm und schieben Sie ihn nach unten.

Startseite einrichten

- Berühren Sie auf dem Browser-Bildschirm das Symbol **Menü**  um das Optionsmenü anzuzeigen, und berühren Sie **Einstellungen/Allgemein/Startseite festlegen**.
- Legen Sie eine Seite oder die am häufigsten besuchte Website als Startseite fest.
- Wenn Sie **Andere** auswählen, geben Sie die URL der Website ein, die als Startseite festgelegt werden soll, und berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

6.2.1 Webseiten anzeigen

Beim Öffnen einer Internetseite können Sie auf dieser navigieren, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung bewegen, um die gewünschten Informationen zu suchen.

Webseite verkleinern oder vergrößern

Bewegen Sie Ihre Finger auf dem Bildschirm zusammen bzw. auseinander, um die Webseite zu verkleinern bzw. zu vergrößern.

Um einen Bereich einer Webseite schnell zu vergrößern, tippen Sie zweimal auf den gewünschten Bereich. Tippen Sie erneut zweimal, um zur normalen Anzeigegröße zurückzukehren.

Text auf einer Webseite suchen

- Berühren Sie auf dem Webseiten-Bildschirm das Symbol **Menü**  und anschließend **Auf Seite suchen**.
- Geben Sie den zu suchenden Text oder Begriff ein.
- Das erste Wort mit übereinstimmenden Zeichen wird auf dem Bildschirm hervorgehoben und nachfolgende Übereinstimmungen werden umrahmt.
- Berühren Sie den Aufwärts- oder Abwärtspfeil, um zum vorherigen oder nächsten übereinstimmenden Eintrag zu wechseln.
- Berühren Sie zum Schließen der Suchleiste  oder die Schaltfläche **Zurück**.

Weitere Aktionen für den Text auf einer Webseite

Sie können Text auf einer Webseite kopieren, teilen oder suchen:

- Berühren und halten Sie den Text, um ihn hervorzuheben.
- Bewegen Sie zum Auswählen des Texts die beiden Markierungen.
- Berühren Sie **ALLES AUSWÄHLEN**, um alle Wörter auf dem Webseiten-Bildschirm auszuwählen.
- Berühren Sie , um weitere Aktionen anzuzeigen, einschließlich Optionen zum Kopieren, Teilen und Suchen auf der Seite oder im Internet.
- Berühren Sie zum Deaktivieren des Modus  oder die Schaltfläche **Zurück**.

Neues Fenster öffnen oder zwischen Fenstern wechseln

Sie können je nach Bedarf mehrere Fenster gleichzeitig öffnen.

- Berühren Sie zum Öffnen aller Miniaturansichten der Fenster .
- Schieben Sie den Bildschirm nach oben und unten, um alle Fenster anzuzeigen. Berühren Sie ein Fenster, um es anzuzeigen.
- Berühren Sie  um ein neues Fenster zu öffnen.
- Berühren Sie das Symbol **Menü**  und **Neuer Inkognito-Tab**, um ein Fenster ohne Nachverfolgung zu öffnen.
- Berühren Sie zum Schließen eines Fensters  im entsprechenden Fenster oder schieben Sie es zur Seite.

Weitere Optionen:

- **Aktualisieren** Aktuelle Seite aktualisieren
- **Weiterleiten** Geöffnete Seiten weiterleiten
- **Seitenlink weiterleiten** Aktuelle Seite mit Freunden auf verschiedene Weise teilen, z. B. über Nachrichten, E-Mails und Bluetooth
- **Desktop-Version** Für Computer angepasste Version der Websites aktivieren/deaktivieren
- **Zum Offline-Lesen speichern** Webseite für Offline-Lesen speichern. Rufen Sie diese Option auf, indem Sie das Symbol **Menü**  und anschließend **Lesezeichen\Seiten speichern** berühren.
- **Schließen** Alle Registerkarten und den Browser schließen
- **Startbildschirm** Festgelegte Startseite aufrufen
- **Als Lesezeichen speich.** Aktuelle Seite der Website als Lesezeichen speichern
- **Auf Seite suchen** Inhalte eingeben, die auf der aktuellen Seite gesucht werden sollen
- **Anhalten** Öffnen der aktuellen Seite anhalten
- **Lesezeichen/Verlauf** Lesezeichen und Browserverlauf anzeigen
- **Version** Version des Browsers anzeigen



Berühren Sie das Symbol links von der URL, um weitere Informationen zur aktuellen Seite anzuzeigen.

6.2.2 Links, Verlauf, Downloads verwalten

Verwalten eines auf einer Webseite angezeigten Links, einer Telefonnummer oder Adresse

- **Link** Berühren Sie den Link, um die Webseite zu öffnen.
Halten Sie den Link gedrückt, um Optionen für weitere Aktionen zu öffnen, z. B. **In neuem Fenster öffnen**, **Link speichern**, **Link weiterleiten** oder **Link kopieren**.
- **Telefonnummer** Berühren: Telefonnummer anrufen
- **Adresse** Berühren: Google Maps öffnen und die Adresse in der Karte anzeigen

Anzeigen des Browser-Verlaufs

- Berühren Sie auf dem Browser-Bildschirm das Symbol **Menü**
- Berühren Sie **Lesezeichen**.
- Berühren Sie die Registerkarte **Verlauf**, um den Browserverlauf anzuzeigen.
- Berühren Sie **Gespeicherte Seiten**, um die gespeicherten Seiten anzuzeigen.

Herunterladen einer Webanwendung/Anzeigen der Downloads

Vor dem Herunterladen einer Webanwendung müssen Sie das Telefon für das Installieren von Webanwendungen aktivieren. (Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Symbol **Menü** , berühren Sie **Einstellungen** **Sicherheit**, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Quellen** und berühren Sie zum Bestätigen **OK**).

Berühren Sie zum Herunterladen eines Elements das Element oder den Link, das bzw. den Sie herunterladen möchten.

Berühren Sie zum Abbrechen eines Downloads im Benachrichtigungsfeld das heruntergeladene Element, wählen Sie das Element aus, für das der Download abgebrochen werden soll, und berühren Sie zum Bestätigen

Berühren Sie zum Anzeigen der heruntergeladenen Elemente das Hauptmenü und anschließend die Anwendung **Downloads**.

Lesezeichen verwalten

Webseite mit Lesezeichen versehen

- Öffnen Sie die Webseite, für die ein Lesezeichen gesetzt werden soll.
- Berühren Sie das Symbol **Menü** , und **Als Lesezeichen speichern** oder berühren Sie auf dem Bildschirm **Verlauf** das Sternsymbol neben der URL.
- Geben Sie bei Bedarf den Namen und Ort ein und berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

Lesezeichen öffnen

- Berühren Sie das Symbol **Menü** , und **Lesezeichen/Verlauf** oder berühren Sie die Symbole und um den Bildschirm **Lesezeichen** aufzurufen.
- Berühren Sie das Lesezeichen, das Sie öffnen möchten.
- Sie können es auch berühren und halten, um den Optionsbildschirm anzuzeigen, und dann **Öffnen** oder **In neuem Fenster öffnen** berühren.

Lesezeichen bearbeiten

- Berühren Sie das Symbol **Menü** , und **Lesezeichen** oder berühren Sie die Symbole und um den Bildschirm **Lesezeichen** aufzurufen.
- Berühren und halten Sie das Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten.
- Berühren Sie **Lesezeichen bearbeiten** und geben Sie Ihre Änderungen ein.
- Berühren Sie abschließend zum Bestätigen **OK**.

Halten Sie in der Lesezeichenliste ein Lesezeichen gedrückt, um zusätzliche Optionen anzuzeigen:

- **Verknüpfung Startbildsch.** Hinzufügen einer Lesezeichen-Verknüpfung zum Startbildschirm
- **Link weiterleiten** Senden des Lesezeichens
- **Link-URL kopieren** Kopieren des Links des Lesezeichens
- **Lesezeichen löschen** Löschen eines Lesezeichens
- **Als Startseite festlegen** Diese Seite als Startseite festlegen

6.2.3 Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen anpassen. Berühren Sie zum Öffnen der Browser-Einstellungen auf dem Browser-Bildschirm das Symbol **Menü**  und berühren Sie **Einstellungen**.

Allgemein

- **Startseite festlegen** Berühren: Startseite festlegen
- **Automatisch ausfüllen** Aktivieren des Kontrollkästchens: Webformulare mit nur einer Berührung ausfüllen
- **AutoFill-Text** Berühren: Text zum automatischen Ausfüllen in Webformularen einrichten

Datenschutz & Sicherheit

- **Cache löschen** Berühren: Content und Datenbanken aus dem lokalen Cache löschen
- **Verlauf löschen** Berühren: Browserverlauf löschen
- **Sicherheitswarnungen** Aktivieren: bei Problemen mit der Sicherheit der Webseite Warnung anzeigen
- **Cookies akzeptieren** Aktivieren: Speichern und Lesen von Cookie-Daten zulassen
- **Alle Cookiedaten löschen** Berühren: alle Browser-Cookies löschen

- **Formulardaten merken** Aktivieren: Daten in Formularen zur späteren Verwendung merken
- **Formulardaten löschen** Berühren: alle gespeicherten Formulardaten löschen
- **Standort aktivieren** Aktivieren: Zugriff auf Ihren Standort für Webseiten ermöglichen
- **Standortzugriff löschen** Berühren: Standortzugriff für alle Webseiten löschen.
- **Passwörter merken** Aktivieren: Benutzernamen und Passwörter für Websites speichern
- **Passwörter löschen** Berühren: alle gespeicherten Passwörter löschen

Eingabehilfen

- **Zoom zwingend aktivieren** Aktivieren: Zoom einer Website nach Wunsch steuern
- **Text-Skalierung** Schieben: Größe der Textanzeige auswählen
- **Zoomen mit 2-maligem Tippen** Schieben: Vergrößerungsstufe mit zweimaligem Tippen auf die Seite ändern
- **Mindestschriftgröße** Schieben: Mindestschriftgröße ändern
- **Negativkontrast** Aktivieren: Seiten in Negativfarben anzeigen
- **Kontrast** Schieben: Seitenkontrast ändern. Das Kontrollkästchen wird in grau angezeigt, es sei denn, Sie aktivieren **Negativkontrast**.

Erweitert

- **Suchmaschine festlegen** Berühren: eine Suchmaschine auswählen
- **Im Hintergrund öffnen** Aktivieren: neues Fenster hinter dem aktuellen Fenster öffnen
- **JavaScript aktivieren** Aktivieren: JavaScript aktivieren
- **Plug-ins aktivieren** Aktivieren: Plug-ins aktivieren

- **Website-Einstellungen** Berühren: erweiterte Einstellungen für einzelne Webseiten anzeigen
- **Standard-Zoom** Berühren: Vergrößerungsstufe standardmäßig festlegen
- **Seiten in Übersicht öffn.** Aktivieren des Kontrollkästchens: verkleinerte Webseiten in einer Übersicht öffnen
- **Seiten autom. anpassen** Aktivieren: Webseiten an den Bildschirm anpassen
- **Popupfenster blockieren** Aktivieren des Kontrollkästchens: Popup-Fenster verhindern
- **Textcodierung** Berühren: Zeichencodierungsstandard auswählen
- **Auf Standard zurücksetzen** Berühren: alle Browserdaten löschen und Einstellungen zurücksetzen

Bandbreitenverwaltung

- **Suchergebnisse vorab laden** Berühren: aktivieren/deaktivieren, damit vom Browser Suchergebnisse vorab im Hintergrund geladen werden
- **Bilder laden** Aktivieren: Bilder auf Webseiten anzeigen

Labs

- **Schnellsteuerung** Aktivieren: Schnellsteuerung aktivieren
- **Vollbild** Aktivieren: Vollbildmodus verwenden

6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden⁽¹⁾

Bluetooth ist eine schnurlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

⁽¹⁾ Sie sollten Bluetooth-Headsets von ALCATEL ONE TOUCH verwenden, die getestet wurden und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen haben. Weitere Informationen zum Bluetooth-Headset von ALCATEL ONE TOUCH finden Sie unter www.alcatelonetouch.com.

Ziehen Sie zum Öffnen dieser Funktion das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um die **Einstellungen** zu öffnen. Berühren Sie anschließend **Bluetooth**. Ihr Gerät und andere verfügbare Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Bluetooth aktivieren

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um die **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie , um diese Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

Um die Erkennbarkeit des Telefons zu erhöhen, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um die **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Bluetooth**.
- Berühren Sie das Symbol **Menü**  und **Telefon umbenennen**.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie zum Bestätigen **Umbenennen**.

Gerät sichtbar machen

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um die **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Bluetooth**
- Berühren Sie Ihr Gerät, um es sichtbar oder unsichtbar zu machen.
- Berühren Sie das Symbol **Menü**  und **Timeout für Sichtbarkeit**, um die Zeit für die Sichtbarkeit auszuwählen.

Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln oder verbinden

Zum Austauschen von Daten mit einem anderen Gerät aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem jeweiligen Bluetooth-Gerät.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um die **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Bluetooth**.
- Berühren Sie **NACH GERÄTEN SUCHE**.

- Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät zum Koppeln.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld zum Bestätigen **Koppeln**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

Verbindung mit Bluetooth-Gerät trennen oder Kopplung aufheben

- Berühren Sie das Einstellungssymbol  neben dem Gerät, für das die Kopplung aufgehoben werden soll.
- Berühren Sie zum Bestätigen **Kopplung aufheben**.

6.4 An einen Computer anschließen

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen der microSD-Karte oder dem internen Speicher des Telefons und dem Computer übertragen. Deaktivieren Sie vor Verwendung von MTP zunächst unter **Einstellungen\Entwicklung\USB-Verbindung** die **USB-Verbindung**.

Anschließen des Telefons an den Computer:

- Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass das USB-Kabel angeschlossen ist.
- Die Verbindung mit dem Telefon als Mediengerät zur Datenübertragung wird automatisch hergestellt.



Stellen Sie vor der Verwendung von MTP sicher, dass der Treiber (Windows Media Player 11 oder eine höhere Version) installiert wurde.

Formatieren einer microSD-Karte

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um die **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **SD-Karten-/Telefonspeich.**
- Berühren Sie **SD-Karte formatieren**. Auf dem Bildschirm wird ein Pop-up-Fenster mit dem Hinweis angezeigt, dass beim Formatieren der microSD-Karte deren kompletter Inhalt gelöscht wird. Berühren Sie .

6.5 Datenverbindung übertragen

Sie können Ihre Datenverbindung an einen Computer mittels eines USB-Kabels (USB-Tethering) oder über Bluetooth an bis zu acht Geräte auf einmal übertragen, indem Sie ihr Mobiltelefon als mobilen WLAN-Hotspot festlegen. So können Sie Datenverbindungen auf Geräten nutzen, die keine Mobilfunk- oder WLAN-Datenverbindung haben.



Software-Aktualisierungen können zu zusätzlichen Gebühren bei Ihrem Netzbetreiber führen. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten berechnet werden.

Erweiterte Mobilfunkanbindung per USB

Mithilfe des USB-Kabels aus dem Lieferumfang des Telefons schließen Sie das Telefon an einem USB-Port an Ihrem Computer an.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um die **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr...\Tethering & mobiler Hotspot**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Tethering**, um diese Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

Erweiterte Mobilfunkanbindung per mobilem WLAN-Netzwerk

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um die **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr...\Tethering & mobiler Hotspot**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot**, um diese Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

Mobilen Hotspot sichern oder umbenennen

Wenn Ihr mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um die **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr...\Tethering & mobiler Hotspot**.
- Berühren Sie **WLAN-Hotspot konfigur.**, um den Namen Ihres Hotspots zu ändern und ggf. ein Passwort festzulegen.
- Berühren Sie **Speichern**.

6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Benutzer außerhalb dieses Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

VPN hinzufügen

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um die **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr...\VPN-Einstellungen\VPN hinzufügen**.
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator zum Konfigurieren jeder Komponente der VPN-Einstellungen.
- Berühren Sie **Speichern**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Vor dem Hinzufügen eines VPN sollten Sie einen PIN-Code oder ein Passwort auf Ihrem Telefon einrichten.

Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen:

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um die **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr...\VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren Sie **Verbinden**.

Verbindung trennen:

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie die entsprechende Benachrichtigung für die Trennung von dem VPN.

VPN bearbeiten oder löschen

VPN bearbeiten:

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um die **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr...|VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Halten Sie das zu bearbeitende VPN gedrückt.
- Berühren Sie **Netzwerk bearbeiten**.
- Berühren Sie abschließend **Speichern**.

Löschen:

- Halten Sie das zu löschende VPN gedrückt und berühren Sie im sich öffnenden Dialogfenster **Netzwerk löschen**.
- Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

7 Google Play Store ⁽¹⁾



Google Play Store ist ein Online-Software-Store, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf Ihr Telefon mit Android herunterladen und installieren können.

Google Play Store öffnen:

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Play Store**.
- Beim ersten Öffnen von Google Play Store wird ein Bildschirm mit rechtlichen Hinweisen angezeigt. Berühren Sie **Akzeptieren**, um fortzufahren.

Berühren Sie das Symbol **Menü**  und anschließend **Hilfe**, um die Google Play Store-Hilfeseiten mit weiteren Informationen zum Play Store anzuzeigen.

7.1 Anwendung zum Herunterladen suchen und installieren

Auf der Google Play Store-Startseite stehen mehrere Methoden zum Suchen von Anwendungen zur Verfügung. Anwendungen und Spiele werden in nach Kategorien geordneten Listen angezeigt.

Berühren Sie das Symbol **Menü**  und **Apps**, um alle Downloads anzuzeigen.




Berühren: in **Play Store** suchen

Nach links oder rechts schieben: alle Kategorien anzeigen

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm eine Kategorie, um ihre Inhalte zu durchsuchen. Sie können auch eine Unterkategorie auswählen, sofern vorhanden. In jeder Kategorie können Elemente nach Top-Bezahlangeboten, Top-Gratisangeboten und erfolgreichsten Apps angezeigt werden.

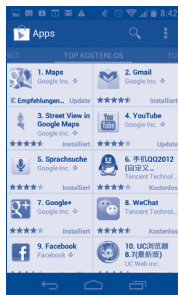

Berühren Sie oben links auf dem Bildschirm das Symbol für den Google Play Store  oder berühren Sie die Taste **Zurück**, um den vorherigen Bildschirm erneut aufzurufen.

7.2 Herunterladen und installieren

Herunterladen und installieren:

- Navigieren Sie zu der Anwendung, die Sie herunterladen möchten, und öffnen Sie den Infobildschirm, auf dem Sie z. B. die Beschreibung, die Gesamtbewertung, Kommentare oder Informationen des Entwicklers anzeigen können.
- Berühren Sie **Installieren**, um eine Vorschau der Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie **Akzeptieren/Herunterladen**.
- Der Status des Downloads wird auf dem Infobildschirm angezeigt. Berühren Sie , um den Download des Elements zu beenden. Sie können diesen Bildschirm auch über das Benachrichtigungsfeld öffnen.
- Nach dem Abschluss von Download und Installation wird auf der Statusleiste das Benachrichtigungssymbol  angezeigt.



Seien Sie besonders vorsichtig bei Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder eine große Datenmenge haben. Nach dem Akzeptieren sind Sie für die Ergebnisse der Verwendung dieser Anwendung auf dem Telefon verantwortlich.

Öffnen der heruntergeladenen Anwendung:

- Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm das Symbol **Menü**  und **Meine Apps**.
- Berühren Sie die installierte Anwendung in der Liste und berühren Sie dann **Öffnen**.

Anwendung kaufen⁽¹⁾

Auf **Google Play Store** sind bestimmte Anwendungen als kostenlos gekennzeichnet, während andere vor dem Download und der Installation bezahlt werden müssen.

- Berühren Sie die Anwendung, die Sie kaufen möchten.
- Berühren Sie den Preis oben rechts auf dem Bildschirm, um eine Vorschau der Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie zum Bestätigen **Weiter**.
- Beim ersten Einkauf müssen Sie Ihre Kreditkarteninformationen eingeben und sich beim Zahlungs- und Abrechnungsdienst von Google anmelden.
- Wenn Ihr Konto über mehrere Kreditkartenkonten verfügt, wählen Sie ein Konto aus, um fortzufahren.
- Klicken Sie auf den Link für die rechtlichen Hinweise und lesen Sie das Dokument. Berühren Sie dann die Taste **Zurück**.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die rechtlichen Hinweise akzeptieren.
- Berühren Sie **Jetzt kaufen** unten auf dem Bildschirm.

Anschließend lädt Android die Anwendung herunter.

⁽¹⁾ Bezahlte Anwendungen aus dem Google Play Store stehen Benutzern in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.

Rückerstattung beantragen

Falls Sie mit einer Anwendung nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb der ersten 15 Minuten nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die Anwendung entfernt. Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Anwendung erneut installieren, die Rückerstattung kann allerdings nur einmal beantragt werden.

- Berühren Sie das Symbol **Menü**  und anschließend auf dem Google Play Store-Bildschirm die Option **Meine Apps**.
- Berühren Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren und für die Sie eine Rückerstattung erhalten möchten.
- Berühren Sie **Erstattung**, um die Anwendung zu deinstallieren und eine Rückerstattung zu erhalten. Wenn die Schaltfläche zu **Deinstallieren** wechselt, ist Ihr Probezeitraum abgelaufen.
- Wählen Sie im Umfrageformular die entsprechende Antwort aus und berühren Sie **OK**.

7.3 Downloads verwalten

Nachdem Sie eine Anwendung heruntergeladen und installiert haben, können Sie die folgenden Aktionen ausführen.

Anzeigen

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm das Symbol **Menü**  und **Meine Apps**.

Deinstallieren

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm das Symbol **Menü**  und **Meine Apps**. Berühren Sie die Anwendung, die deinstalliert werden soll, um den Infobildschirm zu öffnen, berühren Sie **Deinstallieren** und bestätigen Sie abschließend mit **OK**.

Zurückerrstatten

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm das Symbol **Menü**  und **Meine Apps**. Berühren Sie die Anwendung, die für eine Rückerstattung deinstalliert werden soll, berühren Sie **Erstattung** und bestätigen Sie abschließend mit **OK**.

Benachrichtigung über Aktualisierungen

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm das Symbol **Menü**  und **Meine Apps**. Berühren Sie das Symbol **Menü**  und **Einstellungen\Benachrichtigungen**, um die Updatebenachrichtigungen zu aktivieren.

Automatische Aktualisierung

Berühren Sie zum automatischen Aktualisieren aller installierten Anwendungen auf dem Google Play Store-Bildschirm das Symbol **Menü**  und **Meine Apps**. Berühren Sie zum Aktivieren dieser Funktion das Symbol **Menü**  und **Einstellungen\Apps automatisch aktualisieren**.

Aktivieren Sie zum automatischen Aktualisieren einer bestimmten Anwendung auf dem Infobildschirm das Kontrollkästchen **Automatische Aktualisierung zulassen**.

Bewertungen und Rezensionen

Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung, berühren Sie die Sternsymbole  unter **BEWERTUNGEN UND REZENSIONEN**, um eine Bewertung abzugeben und Kommentare einzugeben, und berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

Kennzeichnen

Sie können Google Play Store unangemessene Anwendungen durch Kennzeichnen melden. Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung, blättern Sie zum Ende, berühren Sie **Als unangemessen kennzeichnen**, geben Sie den Grund ein und berühren Sie dann **Senden**.

8 Multimedia-Anwendungen

8.1 Kamera



Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Stellen Sie vor dem Verwenden der Kamera sicher, dass eine microSD-Karte zum Speichern der Fotos und Videos korrekt eingesetzt wurde. Öffnen Sie außerdem vor der Verwendung die Abdeckung zum Schutz der Linse, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Kamera**.

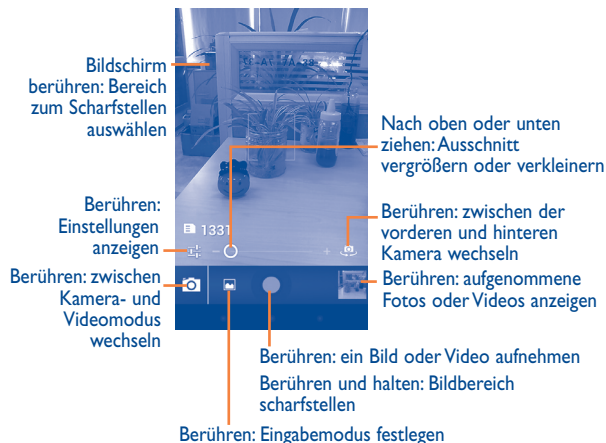


Foto aufnehmen

Der Bildschirm fungiert als Bildsucher. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher, berühren Sie ggf. den Bildschirm, um den Bildbereich scharfzustellen, und berühren Sie dann das Symbol , um das Foto aufzunehmen. Dieses wird automatisch gespeichert.

Video aufnehmen

Wechseln Sie vom Kamera- in den Videomodus. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher und berühren Sie das Symbol , um mit der Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie das Symbol , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

Weitere Aktionen beim Anzeigen eines aufgenommenen Bilds/Videos

- Berühren Sie das Symbol für Gmail, Bluetooth, MMS usw., um das aufgenommene Foto oder Video zu teilen.
- Berühren Sie das Foto, um auf **Galerie** zuzugreifen.
- Berühren Sie den grauen Bereich oder die Taste **Zurück**, um zu **Kamera** oder **Videokamera** zurückzukehren.

8.1.1 Einstellungen im Aufnahmemodus

Berühren Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos das Symbol , um einige Einstellungen im Aufnahmemodus anzupassen.

Kameraeinstellungen

- | | |
|-----------------------|---|
| • Blitzmodus | Berühren: Blitzmodus ein-/ausschalten |
| • Weißabgleich | Berühren: Farbe bei unterschiedlichem Licht anpassen: Auto, Weißglühend, Tageslicht, Fluoreszent oder Bewölkt |
| • Belichtung | Berühren: Belichtungswert anpassen |
| • Szenenmodus | Berühren: Szene anpassen: ASD, Aktion usw. |
| • Mehr | Berühren: Ort speichern , Bildgröße und Anti-Streifenbildung festlegen |

Camcorder-Einstellungen:

- **Blitzmodus** Berühren: Blitzmodus ein-/ausschalten
- **Weißabgleich** Berühren: Farbe bei unterschiedlichem Licht anpassen: Auto, Weißglühend, Tageslicht, Fluoreszent oder Bewölkt
- **Zeitrafferintervall** Berühren: Zeitrafferintervall festlegen
- **Videoqualität** Berühren: Videoqualität festlegen
- **Mehr** Berühren: **Ort speichern** festlegen

8.2 Galerie



Die Galerie fungiert als Medienplayer zum Anzeigen von Fotos und Videos. Darüber hinaus stehen weitere Aktionen für Bilder und Videos zur Auswahl.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Galerie**.

Berühren: folgende Kategorien auswählen: Alben, Orte, Zeiten, Personen und Tags



Berühren: Kamera öffnen

Album berühren: Seiten im Album ansehen

Nach links und rechts schieben: mehr Alben sehen

Fotos anzeigen oder Videos abspielen

Fotos und Videos werden in der **Galerie** nach Alben angezeigt.

Berühren: zum Hauptbildschirm der Galerie zurückkehren



Berühren: Diashow wiedergeben

Nach links und rechts schieben: mehr Bilder sehen

- Berühren Sie ein Album und alle Bilder oder Videos werden auf dem Bildschirm verteilt angezeigt.
- Berühren Sie das Foto/Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Schieben Sie den Bildschirm nach links und rechts, um vorhergehende bzw. nachfolgende Bilder und Videos anzuzeigen.

Bilder bearbeiten

Sie können Bilder bearbeiten, indem Sie sie drehen oder zuschneiden, an Freunde senden oder als Kontaktbild bzw. Hintergrundbild festlegen.

Suchen Sie das gewünschte Bild und berühren Sie es in der Vollbildansicht. Schieben Sie zum Auswählen eines Bilds die Bildleiste unten nach rechts und links, berühren Sie zum Teilen des Bilds das Symbol  und berühren Sie zum Löschen des Bilds das Symbol  (nur im Querformat) und **Löschen**.

Berühren Sie in der Vollbildansicht das Symbol **Menü** , um weitere Optionen zur Auswahl anzuzeigen.

Berühren Sie das Symbol **Menü**  und wählen Sie zum Bearbeiten eines Bilds **Bearbeiten** aus.



- 1 Berühren: Weißabgleich anpassen: Aufhellen, Highlights, Schatten, Automatisch anpassen
- 2 Berühren: Effekte anpassen: Cross-Entwicklung, Tontrennung, Lomo usw.
- 3 Berühren: Farbe anpassen: Wärme, Sättigung, Schwarzweiß, Sepia usw.
- 4 Berühren: Weitere Bearbeitungsoptionen anzeigen: Zuschneiden, Rote Augen korrigieren, Drehen, Spiegeln usw.
- 5 Berühren: Letzten Bearbeitungsvorgang rückgängig machen
- 6 Berühren: Letzte rückgängig gemachte Aktion wiederherstellen
- 7 Berühren: Bild nach dem Bearbeiten speichern
- 8 Berühren: Bearbeitungsmodus beenden

 Nach der Aktivierung des Zuschneidemodus wird das Quadrat zum Ausschneiden in der Mitte des Bilds angezeigt. Markieren Sie den zuzuschneidenden Bereich und berühren Sie zum Speichern **Zuschneiden** und zum Beenden ohne Speichern **Abbrechen**.

Mehrfachauswahl

Die Galerie bietet eine Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie gebündelte Aktionen für mehrere Bilder/Videos durchführen können.

Öffnen Sie den Galeriebildschirm oder ein Album, berühren Sie das Symbol **Menü**  und **Album auswählen** oder **Element auswählen**, um den Modus für die Mehrfachauswahl auszuwählen (Sie können auch ein Album/Bild berühren und halten), und berühren Sie dann die Alben/Bilder, die Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie das Symbol , um weitere Aktionen, z. B. Löschen und Drehen, auszuführen. Berühren Sie zum Teilen der ausgewählten Elemente .

8.3 YouTube.....




YouTube ist eine Online-Videoportal, auf dem Benutzer Videos herunterladen, weiterleiten und anzeigen können. Dabei wird eine Streaming-Funktion unterstützt, die die Wiedergabe von Videos unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens aus dem Internet ermöglicht.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **YouTube**.



Als Online-Videodienst muss das Telefon zur Nutzung von YouTube über eine Netzverbindung verfügen.

Alle Videos in YouTube sind in verschiedene Kategorien unterteilt, z. B. in beliebteste Videos, Videos mit den meisten Diskussionsbeiträgen und ausgewählte Videos.

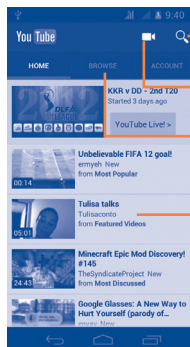

Berühren: nach einem Video suchen

Berühren: ein Video aufzeichnen

Berühren: Kategorien der Videos anzeigen

Berühren: Video wiedergeben und weitere Informationen anzeigen

Durch Berühren des Symbols **Menü**  auf dem YouTube-Bildschirm können Sie allgemeine Einstellungen und Sucheinstellungen für YouTube festlegen. Details zu diesen Funktionen finden Sie auf der YouTube-Website unter www.YouTube.com.

8.3.1 Videos wiedergeben

Berühren Sie ein Video, um es abzuspielen. Auf dem Wiedergabebildschirm können Sie Informationen und Videokommentare anzeigen und Links zu verwandten Videos aufrufen. Darüber hinaus können Sie auf diesem Bildschirm Videos bewerten, teilen und als Favoriten kennzeichnen und neue Abspiellisten erstellen.

Berühren Sie zum Beenden der aktuellen Videowiedergabe die Taste **Zurück**, um zur Videoliste zurückzukehren.

8.4 Musik.....


In diesem Menü können Sie auf der microSD-Karte des Telefons gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf die microSD-Karte heruntergeladen werden.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Musik**.

Alle Titel werden in vier Kategorien eingeordnet: **Interpreten, Alben, Titel** und **Abspielliste**. Schieben Sie den Bildschirm nach links und rechts, um alle Optionen anzuzeigen. Berühren Sie das Symbol **Menü**  und **Alle zufällig spielen**, um alle Titel in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.

8.4.1 Musikwiedergabe

Berühren Sie zum Wiedergeben eines Titels den Titel oder **Wiedergeben** im Dropdownmenü.

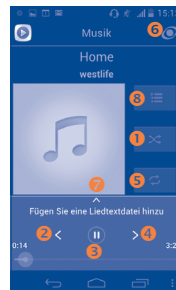

- 1 Berühren: aktuelle Abspielliste im Zufallswiedergabemodus abspielen (Titel werden in zufälliger Reihenfolge gespielt)
- 2 Berühren: zum vorherigen Titel in Album, Abspielliste oder Zufallswiedergabe wechseln
- 3 Berühren: Wiedergabe anhalten/fortsetzen
- 4 Berühren: zum nächsten Titel in Album, Abspielliste oder Zufallswiedergabe wechseln
- 5 Berühren: Wiederholungsmodus auswählen: alle Titel werden wiederholt, Aktueller Titel wird wiederholt oder Wiederholung ist deaktiviert
- 6 Berühren: SRS-Effekt aktivieren bzw. deaktivieren
- 7 Berühren: Optionen ausblenden
- 8 Berühren: wiedergegebenen Titel anzeigen

 Während der Wiedergabe von Titeln mit der Musikwiedergabe stehen die Optionen zum Anhalten, Wiedergeben oder Überspringen auch bei gesperrtem Bildschirm zur Verfügung.

Soundeffekte anpassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Aktuelle Wiedergabe** das Symbol **Menü**  und **Soundeffekte**, um Soundeffekte zu aktivieren und anzupassen.

8.4.2 Abspiellisten verwenden

Mit Abspiellisten können Sie alle auf der SD-Karte gespeicherten Titel bequem organisieren.

Sie können eine neue Abspielliste erstellen, einen Titel zur Liste hinzufügen und eine Abspielliste löschen oder umbenennen.

Abspielliste erstellen

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Abspielliste** das Symbol . Sie können auch im Dropdownmenü die Option **Zur Abspielliste hinzufügen** berühren, den Namen eingeben und anschließend **OK** berühren.

Abspielliste löschen

Berühren Sie das Dreieck rechts unter einer Abspielliste, um das Dropdownmenü anzuzeigen, und berühren Sie dann **Löschen**.

Abspielliste umbenennen

Berühren Sie das Dreieck rechts unter einer Abspielliste, um das Dropdownmenü anzuzeigen, und berühren Sie dann **Umbenennen**. Berühren Sie zum Bestätigen **Umbenennen**.

8.5 Videoplayer



Berühren Sie zum Öffnen dieser Anwendung auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Videos**.

Bei **Videos** handelt es sich um einen kleinen integrierten Videoplayer, in dem alle Ihre Videos aufgeführt sind.

Berühren Sie zum Wiedergeben ein Element in der Liste. Verwenden Sie während der Wiedergabe die Symbole zum Anhalten und Vorwärts- und Zurückspulen oder berühren Sie einen Punkt auf der Zeitachse, um an eine bestimmte Stelle zu springen, an der die Wiedergabe gestartet werden soll.

9 Google Maps.....



9.1 Standort bestimmen

9.1.1 Datenquelle für die Standortbestimmung wählen

Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie  um die **Einstellungen** zu öffnen. Berühren Sie dann **Standortdienste**.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Standortdienst von Google**, um WLAN und/oder mobile Netzwerke als Datenquelle für Ihren Standort festzulegen.


Aktivieren Sie alternativ das Kontrollkästchen **GPS-Satelliten**, um GPS als Datenquelle für Ihren Standort festzulegen.

9.1.2 Google Maps öffnen und Standort anzeigen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Maps**.

Berühren Sie auf der Karte das Symbol  um Ihren Standort als **Mein Standort** anzuzeigen.

Die Karte zentriert sich dann auf einen blauen Punkt, umringt von einem blauen Kreis. Ihre tatsächliche Position liegt innerhalb des blauen Kreises.

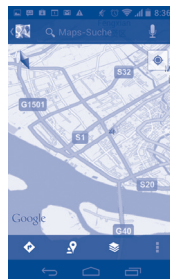

Ziehen Sie die Karte mit dem Finger, um sie zu verschieben.

Bewegen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern einer Karte die Finger zusammen oder auseinander oder tippen Sie zum Vergrößern zwei Mal auf einen Standort auf dem Bildschirm.


Berühren Sie zum Löschen des Kartenverlaufs das Symbol **Menü**  und anschließend **Karte leeren**.

9.2 Standort suchen

Berühren Sie beim Ansehen der Karte das Suchsymbol , um die Suchfunktion zu aktivieren.

Geben Sie im Suchfeld eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.

Berühren Sie zum Suchen das Symbol . Nach kurzer Zeit erscheinen die Suchergebnisse als rote Punkte auf der Karte. Sie können auch einen Punkt berühren, um ein Label anzuzeigen.

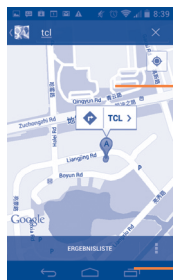

Berühren: weitere Informationen anzeigen

Berühren: alle Suchergebnislisten anzeigen

9.3 Standort markieren

Analog zum Festlegen eines Lesezeichens für eine Webadresse im Internet können Sie eine Position auf der Karte zur späteren Verwendung markieren.

9.3.1 Standort markieren bzw. Markierung aufheben

Halten Sie einen Standort auf einer Karte gedrückt.

Berühren Sie das angezeigte Infofenster.

Berühren Sie das graue Sternsymbol oben auf dem Bildschirm, um den Standort zu markieren. (Berühren Sie alternativ das goldfarbene Sternsymbol, um die Markierung dieses Standorts aufzuheben.)



9.3.2 Liste markierter Elemente anzeigen

Berühren Sie oben links **Maps** und anschließend **Meine Orte**.

Die Liste der markierten Elemente und der zugehörigen Adressen wird geöffnet.


Berühren Sie einen Standort in der Liste, um ihn anzuzeigen.

Berühren Sie das Symbol **Menü**  und anschließend **Aktualisieren**, um die Liste zu aktualisieren.

9.4 Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß abrufen

9.4.1 Vorgeschlagene Routen abrufen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol .

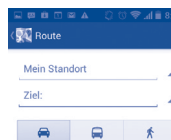

- Berühren Sie die Eingabemethode oder das Dreieck, um den Ausgangspunkt mit einer der folgenden Methoden festzulegen: Eingeben einer Adresse, Verwenden von **Mein Standort**, Auswählen eines markierten Elements, Auswählen einer Adresse aus den Kontakten oder Verwenden des Suchverlaufs.
- Gehen Sie ebenso bei der Zieleingabe vor.
- Berühren Sie zum Umkehren der Wegbeschreibung das Symbol **Menü**  und anschließend **Start und Ziel umkehren**.
- Wählen Sie anschließend ein Transportmittel aus: Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß.
- Berühren Sie abschließend **ROUTE BERECHNEN**.
- Mehrere vorgeschlagene Routen werden in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die Routen, um die entsprechenden detaillierten Wegbeschreibungen anzuzeigen.

Öffnen Sie zum Umkehren einer Wegbeschreibung einfach das Fenster mit der Wegbeschreibung für diese Route, berühren Sie das Symbol **Menü**  und anschließend **Umkehren**. Sie müssen den Ausgangspunkt und das Ziel nicht erneut eingeben.

9.4.2 Vorschau vorgeschlagener Routen anzeigen und eine bevorzugte Route auswählen

Sie können den Verlauf der Route in der Navigations-, Satelliten- und anderen Ansichten anzeigen.

- Berühren Sie den Links- oder Rechtspfeil, um den nächsten oder vorherigen Abschnitt der Route anzuzeigen.
- Sie können den Routenverlauf, die geschätzte Entfernung und die voraussichtliche Ankunftszeit in einer Liste anzeigen. Berühren Sie hierzu **WEGBESCHREIBUNGSLISTE**. Berühren Sie die Taste **Zurück** oder **KARTENANSICHT**, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

Beim Auswählen einer bevorzugten Route sind Entfernung und Zeit die beiden wichtigsten Faktoren für die Planung. Die Entfernung und die geschätzte Zeit werden oben auf dem Anweisungsbildschirm angezeigt.

9.4.3 Orte auf der Route suchen

Detaillierte Informationen finden Sie unter **9.2 Standort suchen**.

9.5 Ebenen anordnen

Mit Ebenen können Standorte und zusätzliche Informationen übereinander auf der Karte angezeigt werden. Sie können mehrere Ebenen hinzufügen oder nur bestimmte Ebenen entfernen und somit genau steuern, welche Informationen jeweils auf der Karte sichtbar sind.

9.5.1 Mehrere Ebenen anzeigen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol . Es werden alle verfügbaren Ebenen aufgeführt (wie Verkehr, Satellit oder Terrain), die Sie jeweils zur Ansicht auswählen können.

9.5.2 Street View für einen Standort öffnen

- Halten Sie einen Standort gedrückt, um ein Infofenster mit der Adresse und einer Street View-Miniaturansicht anzuzeigen.
- Berühren Sie das Infofenster und **Street View**.

9.5.3 Karte leeren

Nach dem Abrufen der Wegbeschreibungen oder von Suchergebnissen auf einer Karte können Sie die eingezeichneten Markierungen/Ebenen löschen. Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol **Menü**  und anschließend **Karte leeren**. Alternativ können Sie auch auf dem Ebenenbildschirm **Karte leeren** berühren.

9.6 Bei Latitude anmelden, um die Standorte Ihrer Freunde anzuzeigen und Ihre Standorte an sie zu senden

Mit Google Latitude können Sie folgende Aktionen durchführen:

- Anzeigen der Standorte Ihrer Freunde auf einer Karte oder in einer Liste
- Schnelles Kontaktieren Ihrer Freunde mit einer SMS, per Chat oder Anruf
- Senden, Festlegen oder Ausblenden Ihres Standorts oder Abmelden aus Google Latitude
- Steuern, wer Ihren Standort auf welcher Detailebene sieht
- Hinzufügen des Latitude-Widgets zum Startbildschirm, um Freunde in der Nähe auf einen Blick zu sehen

9.6.1 Latitude beitreten

Berühren Sie oben links **Maps** und wählen Sie **An Latitude teilnehmen** aus. Berühren Sie zum Öffnen von Latitude auf dem Maps-Bildschirm das Symbol  und wählen Sie **Latitude** aus.

9.6.2 Freunde einladen, Ihnen ihren Standort mitzuteilen

- Berühren Sie in der Listenansicht das Symbol .
- Berühren Sie **Aus Kontakten auswählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**.
- Berühren Sie nach dem Auswählen der entsprechenden Kontakte unten auf dem Bildschirm **Freunde hinzufügen**.

Abschließend wird eine Einladung an die jeweiligen Freunde gesendet.

Auf eine Einladung können Sie folgendermaßen antworten:

- **Akzeptieren und freigeben** Sie und Ihre Freunde können jeweils den Standort der anderen sehen.
- **Annehmen, aber meinen Standort verbergen** Sie sehen den Standort Ihrer Freunde, Ihr Standort wird jedoch nicht angezeigt.
- **Nicht annehmen** Zwischen Ihnen und Ihren Freunden werden keine Standortinformationen ausgetauscht.

9.6.3 Standorte Ihrer Freunde anzeigen

Sie können die Standorte Ihrer Freunde auf einer Karte oder in einer Liste anzeigen.

- **KARTENANSICHT** Wenn Google Maps geöffnet ist, werden die Standorte Ihrer Freunde zur Identifizierung mit den entsprechenden Fotosymbolen angezeigt.
- **FREUNDESLISTE** Ihre Freunde werden in einer Liste angezeigt.

9.6.4 Verbindung mit Ihren Freunden herstellen

Wählen Sie einen Kontakt aus, kommunizieren Sie mit diesem Freund und legen Sie Optionen für den Datenschutz fest.

- **Karte** Der Standort des Freundes wird auf der Karte angezeigt.
- **Routenplaner** Rufen Sie eine Wegbeschreibung zum Standort des Freundes ab.
- **Zum Check-in pingen** Senden Sie eine Benachrichtigung an Freunde und bitten Sie sie, einzuchecken.
- **Freigabeoptionen** Legen Sie Freigabeoptionen fest: **Bestmöglichen Standort freigeben**, **Nur Stadt als Standort mitteilen** oder **Vor diesem Freund verbergen**.
Die ausgewählte Person wird aus Ihrer Liste entfernt und es werden keine Standortdaten mehr mit ihr ausgetauscht.
- **Den Freund entfernen**

9.6.5 Festlegen, welche Informationen freigegeben werden

Sie können bestimmen, welche Informationen Sie mit Ihren Freunden austauschen.

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm  und wählen Sie anschließend **Latitude** aus. Berühren Sie dann Ihren Namen und anschließend **Privatsphäre-Einstellungen bearbeiten**.

Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl zur Verfügung:

- **Standortberichte** Hier können Sie Ihren Standort ermitteln oder festlegen oder die Aktualisierung Ihres Standorts deaktivieren.
- **Standortverlauf aktivieren** Aktivieren Sie diese Option, um Ihren Standortverlauf nicht anzuzeigen.
- **Freunde verwalten** Fügen Sie Freunde hinzu, denen Ihr Standort angezeigt wird, oder löschen Sie Freunde.
- **Von Latitude abmelden** Google Latitude wird deaktiviert und es werden keine Informationen mehr freigegeben.

10 Weitere Funktionen.....

10.1 Datei-Manager



Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Datei-Manager**.

Der **Datei-Manager** kann sowohl mit der externen als auch mit der internen SD-Karte verwendet werden. Dazu müssen Sie zuerst die Speicherkarte installieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **Speicherkarte (microSD) einsetzen und entnehmen**.

Der **Datei-Manager** zeigt alle auf den beiden microSD-Karten gespeicherten Daten an, z. B. Anwendungen, Mediendateien, aufgenommene Videos, Bilder und Audiodateien sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom PC auf die microSD-Karte herunterladen, können Sie diese im Datei-Manager suchen und dann auf dem Telefon installieren.

Mit dem Datei-Manager können Sie folgende Vorgänge ausführen, um Ihre Daten effizient zu verwalten: Ordner und Unterordner erstellen, Ordner und Dateien öffnen, aufrufen, umbenennen, verschieben, kopieren, löschen, wiedergeben, teilen usw.

10.2 Sprachrekorder.....



Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Sprachrekorder**.

Der **Sprachrekorder** ermöglicht die Aufzeichnung von Sprache und Ton für Sekunden oder sogar Stunden.

10.3 Radio.....




Ihr Telefon ist mit einem Radio ⁽¹⁾ mit RDS-Funktion ⁽²⁾ ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallelen visuellen Informationen auf dem Display im Zusammenhang mit dem Radioprogramm verwenden, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Radio**.



Zur Verwendung muss das Headset eingesteckt sein, das als mit dem Telefon verbundene Antenne fungiert.

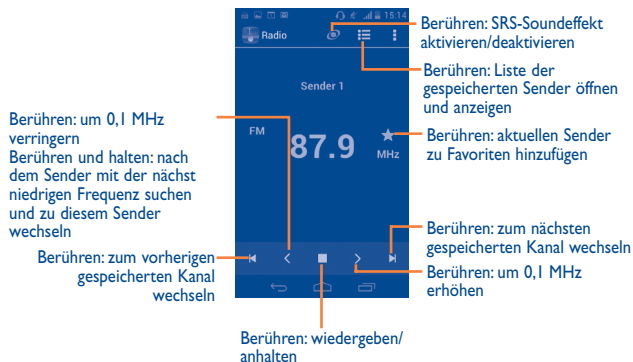

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in diesem Gebiet ab.

⁽²⁾ Hängt von Netzbetreiber und Markt ab

Verfügbare Optionen:

- **Sender speichern** Aktuell eingestellten Sender in der Senderliste speichern
- **Audiomodus** Radio über Lautsprecher oder Headset hören
- **Beenden** Radio ausschalten
- **Frequenz eingeben** Frequenz manuell eingeben
- **Löschen** Sender löschen
- **SRS-Soundeffekte** Effekt als normal oder klar festlegen
- **FM aufzeichnen** Mitschnitt des aktuellen Senders aufnehmen
- **Suche** Automatisch nach allen verfügbaren Sendern suchen

10.4 LED-Lampe

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **LED-Lampe**.

LED-Lampe ist eine Anwendung, die eine Lichtquelle bereitstellt, die Sie nach Bedarf ein- und ausschalten können und mit der Sie die Helligkeit nach Bedarf anpassen können.

10.5 ONE TOUCH Share ⁽¹⁾

Der ONE TOUCH Share-Dienst ermöglicht Ihnen die Übertragung von Mediendateien an DLNA-zertifizierte (Digital Living Network Alliance) Geräte über ein WLAN-Netz.

Zu den DLNA-kompatiblen Geräten zählen Fernseher, Computer und Laptops, Musik-Player, Stereoanlagen usw. Weitere Informationen zu DLNA finden Sie unter www.dlna.org.

⁽¹⁾ Dieses Gerät zählt zu den DMC-Geräten (Digital Media Controller).

So nutzen Sie Mediendateien gemeinsam mit DLNA-zertifizierten Geräten

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion des Telefons über **Einstellungen\Drahtlos & Netzwerke\WLAN**.
- Öffnen Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie **ONE TOUCH Share** aus. Das Gerät sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.
- Wählen Sie den Player aus, also das Gerät, auf dem Ihre Mediendateien angezeigt werden.
- Wählen Sie den Server aus, also das Gerät, auf dem die Mediendateien gespeichert sind.
- Navigieren Sie zu der Mediendatei (Video, Musikdatei oder Bild), die Sie gemeinsam nutzen möchten und berühren Sie sie.

10.6 Einrichtungs-Assistent

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Einrichtungs-Assistent**.

Einrichtungs-Assistent ermöglicht Ihnen das einfache Einrichten von Telefoneinstellungen wie Sprache, Eingabemethode, mobile Datenverbindung, Kontoeinrichtung und -synchronisierung, Systemupdates usw. Der Assistent wird zudem beim erstmaligen Einschalten Ihres Telefons gestartet.

10.7 Alcatel-Hilfe



Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Alcatel-Hilfe**.

Alcatel-Hilfe enthält Antworten auf Ihre Fragen sowie Hilfe zur Verwendung Ihres Telefons.

10.8 Akku sparen



Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Akku sparen**.

Akku sparen enthält eine genaue Übersicht des Akkuverbrauchs und bietet Ihnen effiziente Möglichkeiten, mithilfe von Akku-Einstellungen Energie zu sparen. Zudem können Sie hier nicht verwendete Aufgaben beenden.

10.9 Andere Anwendungen ⁽¹⁾

Die vorherigen Anwendungen in diesem Abschnitt sind auf dem Telefon vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Telefon. Sie können auch unzählige weitere Drittanbieter-Anwendungen über Google Play Store auf das Telefon herunterladen.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber.

Einstellungen.....



Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie  um die **Einstellungen** zu öffnen.

11.1 Drahtlos und Netzwerke

11.1.1 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den **WLAN**-Bildschirm öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Detaillierte Anweisungen zur Verwendung von WLAN finden Sie unter **6.1.2 WLAN**.

11.1.2 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Headset oder Kfz-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie unter **6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden**.

11.1.3 Datenverbrauch

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Nutzung mobiler Daten, indem Sie  einstellen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Limit für mobile Daten festl.** und legen Sie das Limit sowie den Zeitpunkt zum Ausgeben einer Warnung fest, indem Sie den entsprechenden Schieberegler auf das von Ihnen gewünschte Limit ziehen. Die mobile Datenverbindung wird getrennt, wenn das von Ihnen angegebene Limit erreicht wird. Sie können auch einen Datennutzungszyklus wählen, der Ihnen das Anzeigen statistischer Daten und der entsprechenden Anwendungen zu den von Ihrem Telefon genutzten Daten ermöglicht.

Berühren Sie das Symbol **Menü** . Daraufhin werden weitere Einstellungen zur Datennutzung angezeigt.



Die Datennutzung wird von Ihrem Telefon gemessen. Die Messung des Betreibers kann hiervon abweichen. Das Limit sollte eher vorsichtig angesetzt werden.

11.1.4 Flugmodus

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugmodus**, um gleichzeitig alle drahtlosen Verbindungen zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

11.1.5 VPN

Ein mobiles Virtual Private Network (mobiles VPN oder mVPN) bietet mobilen Geräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Benutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung feststellen oder ihre Geräte anhalten und wieder starten, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Ein konventionelles VPN kann solche Ereignisse nicht gewährleisten, da der Netzwerk-Tunnel unterbrochen wird. Dies kann dazu führen, dass die Verbindung zu Anwendungen getrennt wird oder dass Zeitüberschreitungen, Fehler oder sogar Rechnerabstürze auftreten.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie unter **6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden**.

11.1.6 Tethering und mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die mobile Datenverbindung des Gerätes mittels USB oder als mobilen WLAN-Zugangspunkt für andere freizugeben (siehe **6.5 Datenverbindung übertragen**).

11.1.7 Mobile Netzwerke

• Zugangspunkte

Mit diesem Menü können Sie das bevorzugte Netzwerk auswählen.

• Netzbetreiber

Sie können einen Netzbetreiber auswählen.

11.2 Gerät

11.2.1 Profile

Legen Sie in den Profileinstellungen Klingeltöne für verschiedene Ereignisse und Umgebungen fest.

Allgemein

Zum Ändern der Toneinstellungen in einem Profil tippen Sie auf **Allgemein**. Rufen Sie die folgenden Funktionen durch Blättern nach oben und unten auf. Wenn Sie fertig sind, aktivieren Sie das Kontrollkästchen rechts neben dem zu aktivierenden Profilnamen.

- **Vibration** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei eingehenden Anrufen vibriert.
- **Lautstärke** Berühren Sie die Option, um die Lautstärke für eingehende Anrufe, den Wecker und Benachrichtigungen einzustellen.
- **Klingelton Anrufe** Berühren Sie die Option, um den Standardklingelton bei eingehenden Sprachanrufen festzulegen.
- **Klingelton Videoanrufe** Berühren Sie die Option, um den Standardklingelton bei eingehenden Videoanrufen festzulegen.
- **Standardbenachrichtigung** Berühren Sie die Option, um den Standardklingelton bei Benachrichtigungen festzulegen.
- **Tastentöne** Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei der Verwendung des Wählfelds Töne auszugeben.
- **Ton bei Auswahl** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Wiedergabe von Tönen beim Tippen auf den Bildschirm zu aktivieren.
- **Ton bei Displaysperre** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn beim Sperren und Entsperren des Displays ein Tonsignal hörbar sein soll.
- **Haptisches Feedback** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um beim Drücken der Softkeys und bei bestimmten Interaktionen mit der Benutzeroberfläche die Vibration zu aktivieren.
- **Klingelton bei Einschalten** Berühren Sie die Option, um den Standardklingelton beim Einschalten festzulegen.
- **Klingelton bei Ausschalten** Berühren Sie die Option, um den Standardklingelton beim Ausschalten festzulegen.

Lautlos

Bei diesem Profil werden bis auf Weckrufe alle akustischen Benachrichtigungssignale deaktiviert.

Besprechung

Ist dieses Profil ausgewählt, klingelt das Telefon nur, falls der Wecker aktiviert wurde. Bei einem neuen Ereignis vibriert das Telefon.

Laut

Dieses Profil eignet sich für die Verwendung im Freien, wo laute Klingeltöne erforderlich sind.

11.2.2 Display

- **Helligkeit** Berühren: Display-Helligkeit anpassen
- **Hintergrund** Berühren: Hintergrund festlegen
- **Ausrichtung** Berühren: automatische Bildschirmdrehung aktivieren oder deaktivieren
- **Standby-Modus** Berühren: Display-Timeout festlegen
- **Schriftgröße** Berühren: Schriftgröße festlegen
- **HDMI-Einstellungen** Berühren: HDMI konfigurieren

11.2.3 SD-Karten-/Telefonspeicher

Mit diesen Einstellungen überwachen Sie den verwendeten und verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon und auf Ihrer microSD-Karte, verwalten die microSD-Karte und setzen gegebenenfalls das Telefon zurück, um alle persönlichen Informationen zu löschen.

APK-Installationsprogramm

Mit diesem Programm können Sie heruntergeladene Anwendungen von der microSD-Karte installieren.

Bevorzugter Installationsort

Hier können Sie den Speicherort auswählen. Geben Sie den internen Gerätespeicher oder die SD-Karte an oder lassen Sie das System entscheiden.

Interner Speicher

In diesem Menü wird die Belegung des internen Telefonspeichers in unterschiedlichen Farben dargestellt. Der verfügbare Speicherplatz wird in grau angezeigt. So sehen Sie den vom Betriebssystem, seinen Komponenten, Anwendungen (einschließlich der von Ihnen heruntergeladenen) sowie den von dauerhaften und temporären Daten belegten Speicherplatz.



Falls eine Warnmeldung mit dem Hinweis angezeigt wird, dass der Speicher des Telefons beschränkt ist, müssen Sie freien Speicher schaffen, indem Sie nicht benötigte Anwendungen, heruntergeladene Dateien usw. löschen.

SD-Karte

Hier werden Informationen zum Speicher auf den im Telefon installierten microSD-Karten angezeigt sowie die Speichermenge, die Ihnen für Anwendungen, Videos, Musik und andere Dateien zur Verfügung steht. Sie können eine Kategorie berühren, um auf die Funktion zuzugreifen und weitere Details abzurufen.

SD-Karte verbinden/entnehmen

Sie müssen die microSD-Karte einlegen, bevor Sie Anwendungen und Dateien auf ihr verwenden können, oder die microSD-Karte formatieren. Deaktivieren Sie die microSD-Karte, damit Sie die Karte sicher entnehmen können, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

SD-Karte formatieren

Sämtliche Inhalte einer microSD-Karte werden dauerhaft gelöscht, die Karte wird auf die Verwendung mit dem Telefon vorbereitet.

11.2.4 AKKU

Auf dem Bildschirm zum Akkuverbrauch sehen Sie Informationen zur Akkunutzung seit dem letzten Ladevorgang. Hier wird zudem der Akkustatus angezeigt sowie die Zeit, die seit dem letzten Ladevorgang vergangen ist. Berühren Sie eine Kategorie und es werden Informationen zum Energieverbrauch der entsprechenden Kategorie angezeigt.

Sie können den Energieverbrauch über die Bildschirmhelligkeit oder das Timeout für die Anzeige anpassen.

11.2.5 Anwendungen

Das Menü **Anwendungen** zeigt Details zu den auf Ihrem Telefon installierten Anwendungen an. Verwalten Sie die entsprechenden Daten und legen fest, ob Sie die Installation von Anwendungen erlauben, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten.

11.3 Nutzer

11.3.1 Konten und Synchronisierung

Mit den Einstellungen unter **Konten & Synchronisierung** fügen Sie ein E-Mail-Konto und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Sie können diese Einstellungen zudem verwenden, um zu steuern, wie und ob alle Anwendungen Daten eigenständig senden, empfangen und synchronisieren, und ob alle Anwendungen Benutzerdaten automatisch synchronisieren können.

Allgemeine Synchronisierungseinstellungen

Stellen Sie das Auswahlerelement ein, um Anwendungen das Synchronisieren von Daten im Hintergrund zu erlauben, unabhängig davon, ob Sie gerade aktiv mit ihnen arbeiten. Durch Deaktivieren dieser Einstellung können Akkuladung gespart und die Datennutzung gesenkt (aber nicht verhindert) werden.

Berühren Sie ein Konto, um alle Synchronisierungsoptionen aufzurufen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen das eigenständige Synchronisieren von Daten zu erlauben.

Berühren Sie das Symbol **Menü** und **Jetzt synchronisieren**, um Daten für ausgewählte Elemente in diesem Konto zu synchronisieren.

11.3.2 Standortdienste

GPS-Satelliten

Aktivieren Sie diese Option, um den GPS-Satellitenempfänger des Telefons zur genauen Bestimmung des Standorts innerhalb eines Toleranzbereichs von wenigen Metern zu verwenden. Beim erstmaligen Zugriff auf den GPS-Satelliten kann die genaue Bestimmung des Telefonstandorts bis zu fünf Minuten dauern. Zur Standortbestimmung müssen Sie sich an einem Ort mit freiem Blick auf den Himmel befinden und sollten sich möglichst wenig bewegen. Danach kann der genaue Standort per GPS innerhalb von 20 bis 40 Sekunden bestimmt werden.

11.3.3 Sicherheit

Bildschirm Sperre

- **Keine** Berühren: Bildschirmsperre deaktivieren
- **Schieben** Berühren: Modus zum Entsperren per Schieben aktivieren
- **Muster** Berühren: Entsperrungsmuster festlegen

- **PIN** Berühren: Einen PIN-Code zum Entsperren des Bildschirms festlegen
- **Passwort** Berühren: Passwort zum Entsperren des Bildschirms festlegen
- **Gesichtsentsperrung** Berühren: Bildschirm durch Gesichtserkennung entsperren

Inhaberinformationen

Hier können Sie Inhaberinformationen eingeben, die auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden.

Telefon verschlüsseln

Sie können Ihre Konten, Einstellungen, heruntergeladenen Apps und ihre Daten sowie Mediendateien und andere Dateien verschlüsseln, indem Sie **Telefon verschlüsseln** berühren.

PIN-Abfrage aktivieren

Wählen Sie eine SIM-Karte aus, die Sie konfigurieren möchten.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren**, um die SIM-Karte mit einem PIN-Code zu sperren.

Berühren Sie **PIN der SIM-Karte ändern**, um den PIN-Code zu ändern.

Passwörter sichtbar

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen.

Geräteadministratoren

Hier können Sie die Administratoren für das Gerät anzeigen oder entfernen.

Unbekannte Quellen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Orten außerhalb des Google Play Store erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise Google Play Store herunter.

Vertrauensw. Anmeldedaten

Hier werden vertrauenswürdige CA-Zertifikate angezeigt.

Von SD-Karte installieren

Mit dieser Option können Sie verschlüsselte Zertifikate von der microSD-Karte installieren.

Speicherinhalt löschen

Löschen Sie durch Berühren dieser Option alle Zertifikate.

11.3.4 Sprache & Eingabe

Mit den Einstellungen **Sprache & Eingabe** wählen Sie die Sprache für den Text auf dem Telefon und für die Konfiguration der Bildschirmstatur aus. Sie können zudem die Einstellungen für die Spracheingabe und die Zeichergeschwindigkeit konfigurieren.

Sprache

Berühren Sie diese Option, um die gewünschte Sprache und Region auszuwählen.

Rechtschreibprüfung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das System Wortvorschläge anzeigt.

Persönliches Wörterbuch

Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.

Standard

Hier können Sie die Standardeingabemethode auswählen. Berühren Sie **Eingabemethoden konfigurieren**, um alle Eingabemethoden anzuzeigen. Berühren Sie das Einstellungssymbol  um eine bestimmte Eingabemethode zu konfigurieren.

Android-Tastatur

Die Android-Tastatureinstellungen gelten für die im Telefon enthaltene Bildschirmtastatur. Die Korrektur- und Großbuchstabenfunktionen gelten nur für die englische Version der Tastatur. Die folgenden Optionen sind möglich:

- **Eingabesprachen**

Berühren Sie diese Option, um Eingabesprache festzulegen.

- **Autom. Groß-/Kleinschreib.**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der erste Buchstabe des ersten Worts nach einem Punkt, das erste Wort in einem Textfeld und jedes Wort in Namensfeldern automatisch großgeschrieben werden.

- **Vibrieren bei Tastendruck**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz vibriert.

- **Ton bei Tastendruck**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz einen Ton abspielt.

- **Popup bei Tastendruck**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit ein Popup-Fenster erscheint, in dem die berührte Taste angezeigt wird.

- **Einstellungstaste anzeig.**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Einstellungstaste  auf der Tastatur anzuzeigen.

- **Autokorrektur**

Hier können Sie die Autokorrektur ein- oder ausschalten und die Empfindlichkeit der Korrektur einstellen.

- **Änderungsvorschläge**

Legen Sie hier fest, ob während der Eingabe Änderungsvorschläge angezeigt werden sollen.

- **Erweiterte Einstellungen**

Rufen Sie die erweiterten Einstellungen für die Android-Tastatur wie **Tasten-Popup, Kontakte vorschlagen** usw. auf.

Text-in-Sprache-Einstellung.

- **Bevorzugtes Modul**

Wählen Sie das bevorzugte Text-in-Sprache-Modul und berühren Sie das Einstellungssymbol  um weitere Einstellungen für die einzelnen Module aufzurufen.

- **Sprechgeschwindigkeit**

Berühren Sie die Option, um das Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie auswählen können, wie schnell der Generator sprechen soll.

- **Beispiel anhören**

Berühren Sie die Option, um ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator anhand der aktuellen Einstellungen wiederzugeben.

Zeigergeschwindigkeit

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Zeigergeschwindigkeit ändern können. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

11.3.5 Sichern & zurücksetzen

Datensicherung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Ihre Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten mithilfe Ihres Google-Kontos auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter Einstellungen konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert, und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

Datensicherungskonto

Mit dieser Option können Sie Ihr Konto sichern.

Autom. Wiederherstellen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Ihre gesicherten Einstellungen und andere Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

Auf Werkzustand zurück

Löschen Sie sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher, einschließlich der Informationen über Ihr Google-Konto, sämtliche anderen Konten, Ihre System- und Anwendungseinstellungen und sämtliche heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen werden keine heruntergeladenen Systemsoftwareupdates oder andere Dateien auf der microSD-Karte wie Musik- oder Fotodateien gelöscht. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Wiederherstellen der Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Lauter** und **Beenden**, bis der Bildschirm leuchtet.

11.4 System

11.4.1 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit fest.

Automatisch

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die über das Netzwerk oder über GPS bereitgestellte Uhrzeit zu verwenden.

Automatische Zeitzone

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die über das Netzwerk bereitgestellte Zeitzone zu verwenden. Heben Sie die Markierung alternativ auf, um alle Werte manuell festzulegen.

Datum festlegen

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie das Datum des Telefons manuell festlegen können.

Uhrzeit festlegen

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Uhrzeit des Telefons manuell festlegen können.

Zeitzone auswählen

Berühren Sie die Option, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie die Zeitzone des Telefons festlegen können.

24-Stunden-Format

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

Datumsformat auswählen

Berühren Sie die Option, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie das Format zur Anzeige des Datums auswählen.

11.4.2 Eingabehilfe

Mit den Einstellungen unter Eingabehilfen konfigurieren Sie sämtliche Eingabehilfen-Anwendungen, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

Schnellstart

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Schnellstart zu aktivieren.

Großer Text

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Text auf dem Bildschirm zu vergrößern.

Beenden-Taste beendet Anruf

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Anruf zu beenden, indem Sie während des Telefonats die Beenden-Taste drücken.

Ausrichtung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit sich die Anzeige automatisch dreht.

Passwörter aussprechen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Passwörter während der Eingabe ausgesprochen werden.

Reaktionszeit Berühren/Halten

Passen Sie die Dauer für die Reaktionszeit für Berühren/Halten an. Mithilfe dieser Funktion kann Ihr Telefon unterscheiden, ob es sich um „Berühren“ oder um „Berühren und halten“ handelt, damit keine falschen Aktionen ausgeführt werden.

Webskripts installieren

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie aufgefordert werden, Skripte von Google zu installieren, damit leichter auf Webinhalte zugegriffen werden kann. Berühren Sie zum Bestätigen **Zulassen**.

11.4.3 Entwicklung

Der Bildschirm **Entwicklung** umfasst Einstellungen, die zum Entwickeln von Android-Anwendungen hilfreich sind. Vollständige Informationen, einschließlich der Dokumentation der Android-Anwendungen und Entwicklungstools, finden Sie auf der Android-Entwicklerwebsite (<http://developer.android.com>).

USB-Verbindung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kommunikation zwischen einem Computer und dem Telefon per USB-Verbindung zu erlauben.

Entwicklungsgerät-ID

In diesem Menü sehen Sie die Entwicklungsgerät-ID.

Aktiv bleiben

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass der Bildschirm ausgeblendet und gesperrt wird, wenn das Telefon mit einem Ladegerät oder einem USB-Gerät verbunden ist, mit dem das Gerät aufgeladen wird. Verwenden Sie diese Einstellung nicht längere Zeit mit einem statischen Bild auf dem Telefon. Dieses Bild brennt sich möglicherweise in den Bildschirm ein.

Falsche Standorte

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einem Entwicklungstool auf einem Computer die Steuerung des vom Telefon ermittelten Standorts zu erlauben, statt die internen Tools des Telefons zu diesem Zweck zu verwenden.

Desktop-Sicherungspasswort

Legen Sie hier das Passwort für die vollständige Sicherung des Desktops fest, ändern und löschen Sie es.

Strenger Modus aktiviert

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den strengen Modus zu aktivieren. Ist dieser Modus aktiviert, leuchtet der Bildschirm, wenn Anwendungen lange Vorgänge im Hauptthread ausführen.

Zeigerposition

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um aktuelle Tippaktionen anzuzeigen.

Berührungen anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit bei Berührungen ein visuelles Feedback ausgegeben wird.

Updates anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der jeweilige Bereich auf dem Bildschirm blinkt, wenn ein Update ausgeführt wird.

CPU-Auslastung anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die aktuelle CPU-Nutzung anzuzeigen.

GPU-Rendering erzwingen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit in Anwendungen 2D-Hardwarebeschleunigung verwendet wird.

Maßstab Fensteranimation

Passen Sie den Maßstab der Fensteranimation an.

Maßstab Übergangsanimation

Passen Sie den Maßstab der Übergangsanimation an.

Aktionen nicht speichern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit alle Aktionen gelöscht werden, sobald Sie sie beenden.

Hintergrundprozesslimit

Ändern Sie das Limit für Hintergrundprozesse.

Alle ANRS anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Dialogfeld erscheint, in dem darauf hingewiesen wird, dass Hintergrundanwendungen nicht reagieren.

11.4.4 Telefoninfo

Hier erhalten Sie Informationen über rechtliche Informationen, Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer und über folgende Themen:

Systemaktualisierungen

Prüfen Sie, ob Systemaktualisierungen vorhanden sind.

Status

Hier sehen Sie verschiedene Statusangaben, z. B. Akkustatus, Akkuladung, eigene Telefonnummer, Netzwerk, Signalstärke usw.

Rechtliche Hinweise

Hier finden Sie rechtliche Hinweise.

12 Optimale Nutzung des Telefons.....

12.1 ONE TOUCH Manager

Sie können das Softwareupgrade kostenlos von unserer Webseite (www.alcatelonetouch.com) herunterladen. ONE TOUCH Manager beinhaltet:

• Kontakte

Sie können Kontakteinträge sichern, damit diese bei Verlust, Beschädigung oder Austausch des Telefons oder Wechseln des Diensteanbieters weiterhin zur Verfügung stehen.

• Mitteilungen

Schreiben Sie Ihre Mitteilungen schneller über die Tastatur des PCs. Alle Mitteilungen sind gut organisiert und können problemlos geöffnet werden.

• Fotos

Fotos vom PC können einfach auf das Gerät importiert bzw. vom Telefon auf den PC exportiert werden. Organisieren der Fotos in unterschiedlichen Ordnern ist ebenfalls schnell und einfach möglich.

• Videos

Auf dem PC gespeicherte Videos auf das Telefon kopieren.

• Musik

Kopieren und sortieren Sie schnell und effektiv Ihre Musikdateien vom PC auf das Telefon oder Ihre Speicherkarte.

• Anwendung

Ermöglicht das Importieren heruntergeladener Anwendungen für Mobiltelefone sowie das Installieren neuer Anwendungen auf dem Gerät im Zuge der Synchronisierung.

• Datei-Manager

Mit nur wenigen Klicks können Dateien organisiert und am gewünschten Ort abgelegt werden.

• Synchronisierung

Kontakte und Kalender aus Outlook/Outlook Express können so mit dem Telefon synchronisiert werden.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP/Windows Vista/Windows 7

12.2 Upgrade

12.2.1 ONE TOUCH-Upgrade

Mithilfe des ONE TOUCH-Upgrade-Tools können Sie die Software des Telefons über den Computer aktualisieren.

Laden Sie das ONE TOUCH-Upgrade von der ALCATEL ONE TOUCH-Webseite (www.alcatelonetouch.com) herunter und installieren Sie das Programm auf dem Computer. Starten Sie das Tool und führen Sie die einzelnen Schritte gemäß dem Benutzerhandbuch des Tools aus, um Ihr Telefon zu aktualisieren.

Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.



Im Zuge der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Es wird empfohlen, die persönlichen Daten vor dem Upgrade mithilfe von ONE TOUCH-Manager zu sichern.

12.2.2 Systemaktualisierungen

Mithilfe des FOTA-Upgrade-Tools können Sie die Software Ihres Telefons aktualisieren.

Öffnen Sie zum Zugreifen auf **Systemaktualisierungen** das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie . Drücken Sie anschließend **Telefoninfo\Systemaktualisierungen** und **Einstellungen\Telefoninfo\Systemaktualisierungen**. Alternativ können Sie direkt in der Anwendungsliste Systemaktualisierungen auswählen. Berühren Sie **Nach Updates suchen**. Das Telefon sucht dann nach der aktuellen Software. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie die Schaltfläche **Download**. Berühren Sie anschließend **Installieren**, um das Upgrade abzuschließen. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.

Vor der Suche nach Updates sollte eine Datenverbindung aktiviert werden. Bei einem Neustart des Telefons stehen Ihnen auch Einstellungen für Intervalle zur automatischen Überprüfung und Erinnerungen für Updates zu Verfügung.

Falls Sie die automatische Überprüfung ausgewählt haben, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt, wenn vom System eine neue Version ermittelt wurde. Berühren Sie das Symbol, um direkt auf die **Systemaktualisierungen** zuzugreifen.

13 Telefongarantie

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus ⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Lebensdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtlebensdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile erachtet. Laut Spezifikationen erreichen Sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCT Mobile Limited bereitgestellt oder empfohlen wurden
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCT Mobile Limited oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten oder Nahrungsmitteln, chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, falls Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich oder impliziert.

TCT Mobile Limited oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, kaufmännische oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich abgelehnt werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden beziehungsweise die Begrenzung der Dauer implizierter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

14 Zubehör

Die aktuelle Generation der ALCATEL ONE TOUCH-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche lieber vertraulich behandeln möchte, sollte stattdessen ein Headset verwenden.

1. Ladegerät

2. Akku

3. USB-Kabel

4. Stereoheadset



Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Akkus, Ladegeräten und Zubehör für ALCATEL ONE TOUCH-Geräte.

15 Problembehandlung.....

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

- Laden Sie den Akku vollständig (■), um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie **Auf Werkzustand zurück** und das Upgrade-Tool zum Durchführen der Formatierung des Telefons oder eines Softwareupdates. Halten Sie zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen die Tasten **Beenden** und **Lauter** gleichzeitig gedrückt. ALLE Benutzerdaten auf dem Telefon, also Kontakte, Fotos, Mitteilungen und Dateien, heruntergeladene Anwendungen usw., gehen dauerhaft verloren. Es ist äußerst ratsam, die Telefondaten und das Profil vollständig mit Android Manager zu sichern, bevor Sie eine Formatierung und ein Upgrade durchführen.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

Mein Telefon ist eingefroren oder kann nicht eingeschaltet werden

- Prüfen Sie die Akkukontakte, entfernen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein und schalten Sie dann das Telefon ein.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige, laden Sie das Gerät mindestens 20 Minuten lang.
- Funktioniert das Telefon immer noch nicht, setzen Sie es mithilfe der Tasten **Beenden** und **Lauter** zurück.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die Taste **Beenden** drücken.
- Nehmen Sie den Akku heraus, setzen Sie ihn wieder ein und starten Sie das Telefon dann neu.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass die Taste **Beenden** nicht versehentlich beim Entsperren der Tastatur betätigt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Verwenden Sie einen ALCATEL ONE TOUCH-Akku und das mitgelieferte Ladegerät.
- Der Akku muss ordnungsgemäß eingesetzt sein. Die Akkukontakte müssen gereinigt werden, wenn sie verschmutzt sind. Der Akku muss eingesetzt sein, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Umgebungsbedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie das bzw. die verfügbaren Netze manuell aus (siehe 11.1.7 Mobile Netzwerke).
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (*#06# drücken) der auf der Garantiekarte oder der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Stellen Sie die Verbindung später oder an einem anderen Standort her.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe **SIM-Karte einsetzen oder entnehmen**).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Keine abgehenden Anrufe möglich

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt und  berührt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet und muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte aktiv usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie keine abgehenden Anrufe gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist (prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes).
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte aktiv usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie eingehende Anrufe nicht weitergeleitet haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Name/Nummer des Anrufers erscheinen nicht, wenn ein Anruf empfangen wird

- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Taste **Lauter/Leiser** drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes .
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein ALCATEL ONE TOUCH-Zubehör erforderlich ist.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann in meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Dateien oder speichern Sie die Dateien in den Telefonkontakten.

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

Ich kann meine Mailbox nicht anrufen

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz belegt ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen und prüfen Sie die MMS-Parameter (siehe **4.1.3 Adjust message settings**).
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet, versuchen Sie es später noch einmal.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um den PUK-Code oder Super-PIN-Code (Personal Unblocking Key-Code) zu erhalten.

Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen

- Installieren Sie ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu prüfen, ob der Android Manager-Agent aktiviert wurde.
- Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für die USB-Verbindung unter **Einstellungen\Entwicklung\USB-Verbindung** aktiviert ist.

- Prüfen Sie, ob Ihr Computer die Anforderungen für die Installation von ALCATEL ONE TOUCH Android Manager erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die microSD-Karte als Speicherort für heruntergeladene Dateien.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist (siehe **6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden**).
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Telefone innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

So hält der Akku länger

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 4 Stunden).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung nicht dauerhaft ein.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese nicht verwendet werden.

Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.

16 Technische Daten

Prozessor	MTK6577
Plattform	Android™ 4.0
Arbeitsspeicher	ROM: 4 GB RAM: 1 GB
Abmessungen (LxBxT)	129,8 x 68 x 10,95 mm
Gewicht	Etwa 150 Gramm mit Akku
Display	4,3-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen mit WVGA-Auflösungsvermögen (800 x 480)
Netzwerk	UMTS: Dualband 900/2100 MHz (one touch 997/one touch 997D) GSM/GPRS/EDGE: Quadband 850/900/1800/1900 MHz (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
GPS	Unterstützte GPS-Antenne/Interne GPS-Antenne
Verbindungen	• Bluetooth V4.0/A2DP • WLAN: IEEE 802.11 b/g/n • 3,5-mm-Audiobuchse • Micro-USB

Kamera	• Farbkamera hinten: 8,0 Megapixel • Farbkamera vorne: 0,3 Megapixel
Audiofähige Formate	AAC, AAC+, AAC Enhanced, AMR-WB, MP3 (optional), MIDI
Videofähige Formate	MPEG-4, H.263, H.264
Akku ⁽¹⁾	• Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku • Kapazität: 1800 mAh
Erweiterungssteckplatz	microSD™-Speicherkarte (Verfügbarkeit der MicroSD-Karte ist marktabhängig)
Besondere Features	• Bewegungssensor • Lichtsensor • Näherungssensor • E-Kompass

Hinweis: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

⁽¹⁾ Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, damit er den Qualifikationsstandards entspricht. Die Verwendung anderer Akkus als des originalen kann gefährlich sein.

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent und wird unter der Lizenz von TCT Mobile Limited verwendet.

© Copyright 2012 TCT Mobile Limited
Alle Rechte vorbehalten

TCT Mobile Limited behält sich das Recht vor, Material oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.